

Buku Petunjuk Pemakai Telepon Seluler

Sebagian isi manual ini dapat berbeda dari telepon Anda, tergantung pada perangkat lunak telepon atau penyedia layanan.
(Bluetooth QD ID: B014672)

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20845A
Indonesian. 12/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG



Peringatan keselamatan

Jauhkan telepon Anda dari anak-anak dan hewan peliharaan

Jauhkan telepon dan seluruh aksesoris dari jangkauan anak-anak atau hewan peliharaan. Bagian-bagian kecil dapat menyebabkan tercekik atau cedera serius bila tertelan.

Lindungi pendengaran Anda



Mendengarkan headset dengan volume tinggi bisa merusak pendengaran Anda. Gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.

Pasang telepon genggam dan perangkatnya dengan berhati-hati

Pastikan bahwa telepon genggam atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan baik. Hindari meletakkan telepon Anda beserta aksesorisnya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat bisa mengakibatkan cedera serius.

Matikan telepon Anda atau non-aktifkan fungsi nirkabel saat berada di atas pesawat

Telepon Anda bisa menyebabkan gangguan pada peralatan pesawat. Patuhi seluruh peraturan pesawat dan matikan telepon Anda atau alihkan ke mode yang menonaktifkan fungsi nirkabel bila diarahkan oleh awak pesawat.

Lindungi baterai dan charger dari kerusakan

- Hindari paparan baterai terhadap suhu yang sangat dingin atau sangat panas (di bawah 0 °C atau di atas 45 °C). Suhu yang ekstrim bisa mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai baterai Anda.
- Simpan kemasan baterai di tempat yang kering.
- Cegah agar baterai tidak bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini bisa menciptakan hubungan antara terminal + dan - pada baterai Anda dan bisa mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan charger atau baterai yang rusak.

Standar tersebut mencakup batas keselamatan substansial yang dirancang untuk menjamin keselamatan seluruh orang tanpa memperhatikan usia dan kesehatan.

Standar paparan untuk telepon nirkabel mempergunakan suatu unit pengukuran yang disebut Specific Absorption Rate (SAR). Batas SAR yang ditetapkan oleh Dewan Uni Eropa adalah 2,0 W/kg. Nilai SAR tertinggi untuk telepon model ini adalah 0,336 W/kg.

Pembuangan yang tepat untuk produk ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di Uni Eropa dan negara-negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang dengan sampah rumah tangga bila masa pakainya berakhir.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan produk ini dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang direkomendasikan oleh Samsung yang dirancang khusus untuk telepon Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok bisa menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada telepon Anda.
- Jangan buang baterai atau telepon ke dalam api. Patuhi peraturan setempat saat membuang telepon atau baterai bekas.
- Jangan letakkan baterai atau telepon pada atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor atau radiator. Baterai bisa meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan menghancurkan atau memecahkan baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang bisa berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Hindari kontak dengan alat pacu jantung

Pertahankan jarak setidaknya 15 cm antara telepon genggam dengan alat pacu jantung untuk menghindari potensi gangguan, sebagaimana direkomendasikan oleh kelompok penelitian independen, Wireless Technology Research.

Bila Anda merasa bahwa telepon Anda mengganggu alat pacu jantung atau alat kesehatan lainnya, matikan telepon secepatnya dan hubungi produsen alat pacu jantung atau alat kesehatan untuk mendapatkan bantuan.

Pegang telepon Anda dengan layak dan seksama

- Jangan biarkan telepon Anda basah – cairan bisa menyebabkan kerusakan serius. Jangan memegang telepon Anda dengan tangan basah. Kerusakan karena air pada telepon Anda bisa membatalkan garansi pabrik.
- Hindari penggunaan atau penyimpanan telepon di tempat berdebu dan kotor untuk mencegah kerusakan pada bagian yang bergerak.
- Telepon Anda merupakan perangkat elektronik yang kompleks – lindungi telepon Anda dari benturan atau penanganan yang kasar untuk mencegah kerusakan serius.
- Jangan mengecat telepon Anda, karena cat bisa menyumbat bagian-bagian yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang benar.
- Telepon dan kartu memori Anda bisa rusak akibat paparan medan magnet. Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan telepon Anda bersinggungan dengan medan magnet selama jangka waktu yang lama.

Hindari persinggungan dengan perangkat elektronik lainnya

Telepon Anda memancarkan sinyal frekuensi radio (RF) yang bisa mengganggu perangkat elektronik yang tidak bersegel atau tidak disegel dengan benar, seperti alat pacu jantung, alat bantu pendengaran, alat kesehatan dan alat elektronik lainnya di rumah atau di kendaraan. Hubungi produsen perangkat elektronik Anda untuk memecahkan masalah gangguan yang Anda alami.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, atau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaftarkan produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini tidak bisa dicampur dengan sampah komersial lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara-negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian baterai terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersama sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Bila baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut bisa membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan. Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan daur ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Matikan telepon di lingkungan yang berpotensi ledakan

Jangan gunakan telepon Anda di tempat pengisian bahan bakar (bengkel) atau di dekat bahan bakar maupun bahan kimia. Matikan telepon Anda bila diperintahkan oleh tanda peringatan atau instruksi. Telepon Anda bisa mengakibatkan ledakan atau kebakaran di dalam dan di sekitar lokasi penyimpanan atau pemindahan bahan bakar maupun bahan kimia atau area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan telepon, bagiannya atau aksesorisnya.

Kurangi resiko cedera gerakan yang berulang

Saat mengirimkan pesan teks atau memainkan permainan di telepon Anda, pegang telepon dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang dapat mengurangi jumlah tombol yang harus Anda tekan (misalnya pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.

CE 0168



Prosedur keselamatan

Selalu berkendara dengan aman

Hindari penggunaan telepon saat berkendara dan patuhi seluruh peraturan yang membatasi penggunaan telepon genggam saat mengemudi. Gunakan aksesoris handsfree untuk meningkatkan keselamatan Anda bila memungkinkan.

Patuhi seluruh peraturan dan peringatan keselamatan

Patuhi setiap peraturan yang membatasi penggunaan telepon genggam di area tertentu.

Gunakan hanya aksesoris yang direkomendasikan oleh Samsung

Penggunaan aksesoris yang tidak cocok bisa merusak telepon Anda atau menyebabkan cedera.

Matikan telepon Anda di dekat alat kesehatan

Telepon Anda bisa mengganggu alat kesehatan di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan. Patuhi seluruh peraturan, peringatan yang dipasang dan arahan dari petugas kesehatan.

Berhati-hatilah saat memegang kartu SIM dan kartu memori

- Jangan melepaskan kartu saat telepon sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau telepon Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari telepon Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Informasi SAR


Telepon nirkabel Anda adalah sebuah pemancar dan penerima gelombang radio. Telepon dirancang dan diproduksi dengan tidak melebihi batas pemancaran untuk paparan terhadap energi frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh Dewan Uni Eropa (EU). Batasan ini merupakan bagian dari pedoman komprehensif dan menentukan taraf RF yang diperbolehkan untuk populasi umum. Pedoman tersebut didasarkan pada standar-standar keselamatan yang dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi terhadap kajian ilmiah secara cermat dan berkala.



Informasi pemakaian penting

Gunakan telepon Anda pada posisi normal

Hindari kontak dengan antena internal telepon Anda.

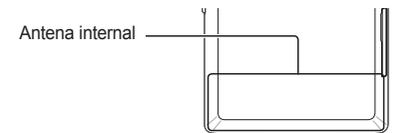

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menservis telepon Anda


Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis telepon Anda bisa berakibat pada kerusakan telepon sehingga membatalkan garansi Anda.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.



Tata letak telepon

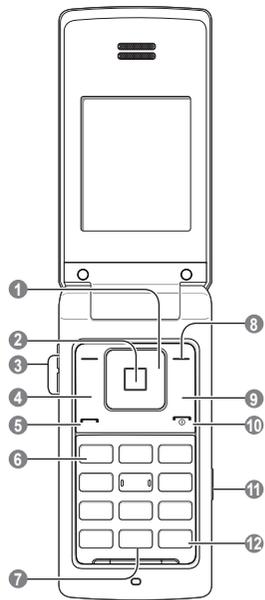

- 1 Tombol navigasi 4 arah**
Pada mode Idle, mengatur tingkat volume (naik/turun) atau menu yang ditentukan oleh pengguna (kiri/kanan); pada mode Menu, menggulir pilihan-pilihan menu
- 2 Akses web/tombol konfirmasi**
Pada mode Idle, memulai browser web; pada mode Menu, memilih pilihan menu yang disorot atau mengkonfirmasi masukan
- 3 Tombol volume**
Pada mode Idle, tekan tombol Volume naik/turun untuk mengatur tingkat suara
- 4 Tombol radio FM**
Pada mode Idle, tekan tombol radio FM untuk masuk ke layar radio FM
- 5 Tombol panggilan**
Melakukan atau menjawab panggilan; pada mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk; mengirim pesan SOS
▶ *Mode SOS*

- 6 Tombol layanan pesan suara**
Pada mode Idle, mengakses surat suara (tekan dan tahan)
- 7 Tombol alfanumerik**
- 8 Softkey**
Melakukan fungsi seperti ditunjukkan di bagian bawah tampilan
- 9 Tombol kamera**
Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk masuk ke mode Kamera
- 10 Tombol Daya/keluar Menu**
Menghidupkan dan mematikan telepon (tekan dan tahan); mengakhiri panggilan; pada mode Menu, membatalkan masukan dan kembali ke mode Idle
- 11 Tombol Musik**
Pada mode Idle, tekan tombol Musik untuk masuk ke layar pemutar Musik
- 12 Tombol mode Hening**
Pada mode Idle, mengaktifkan atau menonaktifkan mode Hening (tekan dan tahan)

Telepon Anda dapat dipasang kartu memori microSD™ sampai 2 GB (tergantung pabrik dan jenis kartu memori).

Telepon Anda menampilkan indikator status berikut di bagian atas layar:


Ikun	Deskripsi	Ikun	Deskripsi
	Kekuatan sinyal		Alarm aktif
	Terhubung jaringan GPRS		Radio FM aktif
	Sedang melakukan panggilan		Profil telepon
	Pengalihan panggilan diaktifkan		Mode Hening aktif
	Roaming jaringan		Bluetooth aktif
	Pesan baru		Headset atau hands-free car kit Bluetooth terhubung
	Fitur pesan SOS aktif		Tingkat daya baterai

Mode SOS


Teakan tombol Volume empat kali ketika folder tertutup untuk mengirim pesan SOS ke nomor yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah pesan SOS terkirim, telepon akan beralih ke mode SOS dan akan menerima panggilan hanya dari penerima terdaftar. Begitu menerima panggilan dari penerima pesan SOS, telepon akan menjawab panggilan tersebut secara otomatis. Tekan [↔] untuk keluar dari mode SOS.
Anda dapat mengatur pilihan kirim dan terima menggunakan menu <Menu> → **Pesan** → **Pesan SOS**. Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada kawasan atau penyedia layanan.

Memasang kartu SIM dan baterai

- Lepas penutup baterai dan masukkan kartu SIM.

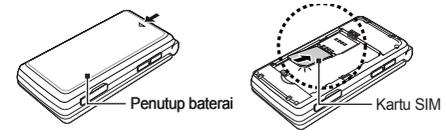

- Masukkan baterai dan pasang kembali penutup baterai.

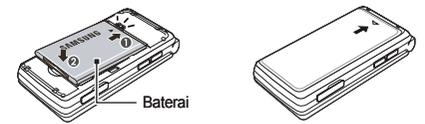

Mengisi baterai

- Colokkan adaptor travel yang disediakan.



- Pada saat isi daya telah selesai, cabut adaptor travel.

Jangan melepas baterai dari telepon sebelum mencabut adaptor travel terlebih dahulu. Jika tidak, telepon bisa rusak.

Ikun petunjuk

	Catatan: catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan
	Diikuti oleh: urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan fungsi tertentu; misalnya: Tekan <Menu> → Pesan (mewakili Menu , diikuti oleh Pesan)
	Tanda kurung kotak: tombol telepon; misalnya: [↔] (menunjukkan tombol Daya/keluar Menu)
	Tanda kurung sudut: softkey yang mengontrol fungsi berbeda pada setiap tampilan; misalnya: <OK> (mewakili tombol softkey OK)

Menghidupkan atau mematikan telepon

- Untuk menghidupkan telepon, tekan dan tahan [↔].
- Untuk mematikan telepon, tekan dan tahan [↔].

Jika baterai telah dilepas, alarm yang terjadwal tidak berbunyi.

Melakukan panggilan

- Pada mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.
- Tekan [↔] untuk memanggil nomor tersebut.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan [↔].

Menambah kontak baru

- Pada mode Idle, masukkan nomor telepon dan tekan <Pilihan>.
- Pilih **Simpan** → lokasi memori (telepon atau SIM) → **Baru**.
- Pilih jenis nomor (jika diperlukan).
- Masukkan informasi kontak.
- Tekan <Pilihan> → **Simpan** untuk memasukkan kontak tersebut ke memori.

Mengirim dan membaca pesan

Mengirim pesan teks

- Pada mode Idle, tekan <Menu> → **Pesan** → **Tulis pesan baru** → **Pesan teks**.
- Masukkan teks pesan.
- Tekan <Pilihan> → **Kirim saja** atau **Simpan dan kirim**.
- Masukkan nomor tujuan.
- Tekan <Pilihan> → **Kirim** untuk mengirim pesan.

Melihat pesan teks

- Pada mode Idle, tekan <Menu> → **Pesan** → **Pesan saya** → **Kotak Masuk**.
- Pilih pesan teks.

Menjawab panggilan

- Ketika ada panggilan masuk, tekan [↔].
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan [↔].

Mengatur volume

Mengatur volume tombol

Pada mode Idle, tekan tombol Volume naik atau tombol Volume turun untuk mengatur tingkat volume.

Mengatur volume suara selama panggilan berlangsung

Ketika panggilan berlangsung, tekan tombol Volume naik atau tombol Volume turun untuk mengatur volume earpiece.

Pada mode Speakerphone, lingkungan yang berisik akan mempersulit lawan bicara Anda. Di lingkungan berisik, sebaiknya gunakan mode telepon normal untuk menghasilkan kinerja audio yang lebih baik.

Menggunakan kamera

Mengambil gambar

- Pada mode Idle, tekan <Menu> → **Kamera**.
- Tekan [↔] dan [kiri] atau [kanan] untuk memilih pengaturan kamera yang diinginkan.
- Tekan [] untuk mengambil gambar. Foto disimpan secara otomatis.
- Tekan <Kembali> untuk mengambil gambar lain.

Melihat foto

- Pada mode Idle, tekan <Menu> → **File saya** → **Gambar** → **Foto Saya**.
- Pilih foto yang Anda inginkan.

Merekam video

- Pada mode Idle, tekan <Menu> → **Kamera**.
- Tekan [↔] → **Camcorder** untuk beralih ke mode Camcorder.
- Tekan [↔] dan [kiri] atau [kanan] untuk memilih pengaturan video yang diinginkan.
- Tekan [] untuk mulai merekam.
- Tekan [↔] atau [] untuk menghentikan perekaman. Video disimpan secara otomatis.
- Tekan [↔] untuk merekam video lain.

Memanggil nomor yang belum lama dipanggil

- Pada mode Idle, tekan [↔].
- Gulir ke kiri atau kanan untuk memilih jenis panggilan.
- Gulir ke atas atau bawah untuk memilih nomor atau nama.
- Tekan [] untuk melihat rincian panggilan atau [↔] untuk memanggil nomor.

Memasukkan teks

Mengubah mode masukan teks

- Tekan dan tahan [✳] untuk beralih ke mode masukan. Tergantung pada kawasan Anda, Anda dapat mengakses mode input untuk bahasa Anda.
- Tekan [✳] untuk mengubah huruf besar/kecil atau beralih ke mode Angka.
- Tekan dan tahan [#] untuk beralih ke mode Simbol.

Mode T9

- Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan seluruh kata.
- Jika kata yang tampil sudah benar, tekan [#] untuk menyisipkan spasi. Jika kata yang benar tidak muncul, tekan [0] untuk memilih alternatif kata.

Melihat video

- Pada mode Idle, tekan <Menu> → **File saya** → **Video** → **Video klip saya**.
- Pilih video yang Anda inginkan.

Anda juga dapat melihat foto atau klip video Anda pada saat menggunakan kamera. Pada mode Kamera atau Camcorder, tekan [↔] → **Galeri** → **Foto** atau **Video klip**.

Mendengarkan radio FM

Mendengarkan radio FM

- Colokkan headset yang disediakan ke dalam telepon.
- Pada mode Idle, tekan <Menu> → **Radio FM**.
- Tekan [kiri] atau [kanan] untuk menemukan stasiun radio yang ada.
- Tekan <Pilihan> → **Aktifkan radio FM**.
- Untuk mematikan radio, tekan [].

Mode ABC

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul di layar.

Mode Angka

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.

Mode Simbol

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memilih simbol.

• Untuk memindah kursor, tekan tombol navigasi.
• Untuk menghapus karakter satu per satu, tekan [C]. Untuk menghapus seluruh karakter, tekan dan tahan [C].
• Untuk memasukkan spasi di antara karakter, tekan [#].
• Untuk memasukkan tanda baca, tekan [1].

Menyimpan stasiun radio

Dengan penalaan otomatis:

- Dari layar radio, tekan <Pilihan> → **Aktifkan radio FM**.
- Tekan <Pilihan> → **Self Tuning**.

Self Tuning hanya aktif setelah Anda melakukan langkah 1.

- Tekan <Ya> untuk mengkonfirmasi. Stasiun radio yang ada akan disimpan secara otomatis.
- Tekan dan tahan [naik] atau [trun] untuk mencari stasiun radio yang tersimpan.

Dengan langkah manual:

- Dari layar radio, tekan [kiri] atau [kanan] untuk mencari stasiun radio yang Anda inginkan.
- tekan <Pilihan> dan pilih **Tambah ke favorit**.

Volume lewat earphone mono sangat pelan atau hampir tak terdengar. Gunakan earphone setero.