



Memasang kartu SIM dan baterai

- Lepas penutup belakang dan masukkan kartu SIM.

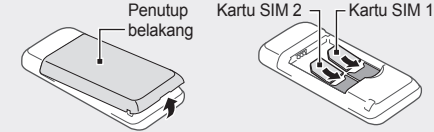

- Masukkan baterai dan pasang kembali penutup belakang.

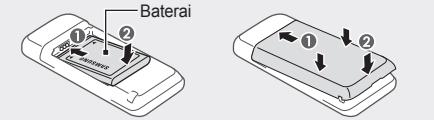


Mengisi daya baterai

- Colokkan adaptor travel.
- Pada saat pengisian daya telah selesai, cabut adaptor travel.



Ke sambungan daya AC



Mengatur volume

Untuk mengatur volume nada dering

- Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil suara**.
- Gulir ke profil yang sedang Anda gunakan.

✎ Jika menggunakan profil hening, Anda tidak dapat mengatur volume nada dering.

- Tekan **<Ubah>**.
- Gulirkan ke kiri atau ke kanan ke kartu SIM (bila perlu).
- Pilih **Volume**.
- Gulir ke **Peringatan panggilan**.
- Gulir ke kiri atau kanan untuk mengatur tingkat volume dan tekan **<Atur>**.

Untuk mengatur volume suara selama panggilan berlangsung

Ketika panggilan berlangsung, tekan tombol Navigasi ke atas atau bawah untuk mengatur volume.

✎ Pada lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengar panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.



Mengirim dan melihat pesan

Untuk mengirim pesan teks

- Dalam mode Menu, pilih **Pesan** → **Buat pesan**.
- Masukkan nomor penerima dan gulir ke bawah.
- Masukkan teks pesan Anda. *Lihat “Memasukkan teks”*
- Tekan tombol Konfirmasi untuk mengirim pesan.

Untuk melihat pesan teks

- Dalam mode Menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk**.
- Pilih sebuah pesan teks.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat menyimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau pembicaraan yang tidak diinginkan.

Untuk mengaktifkan fitur panggilan palsu

Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Tombol cepat panggilan palsu**.


Untuk membuat panggilan palsu

- Dalam mode Idle, tekan dan tahan tombol Navigasi ke bawah.
- Saat tombol terkunci, tekan tombol Navigasi ke bawah empat kali.

- ✎ Jangan melepas baterai sebelum melepaskan adaptor travel. Hal ini akan menyebabkan kerusakan pada telepon.
- Untuk menghemat energi, cabut adaptor travel saat tidak digunakan. Adaptor travel tidak memiliki saklar daya, jadi Anda harus mencabut adaptor travel dari stopkontak untuk menghentikan suplai daya. Adaptor travel harus tetap dekat dengan stopkontak saat digunakan.

Ikon instruksi

✎	Catatan: catatan, saran penggunaan, atau informasi tambahan
→	Diikuti oleh: urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan fungsi tertentu; misalnya: Dalam mode Menu, pilih Pesan → Buat pesan (menunjukkan Pesan , diikuti dengan Buat pesan)
[]	Tanda kurung kotak: tombol telepon; misalnya: [☎] (mewakili tombol Daya/Akhir)
< >	Tanda kurung sudut: softkey yang mengontrol fungsi berbeda pada setiap tampilan; misalnya: <Simpan> (menunjukkan softkey Simpan)



Mengubah nada dering

- Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil suara**.
- Gulir ke profil yang sedang Anda gunakan.

✎ Jika Anda menggunakan profil hening atau rapat, Anda tidak diizinkan mengubah nada dering.

- Tekan **<Ubah>**.
- Gulirkan ke kiri atau ke kanan ke kartu SIM (bila perlu).
- Pilih **Nada dering panggilan suara**.
- Pilih nada dering.

Untuk beralih ke profil lain, pilih dari daftar tersebut.

Memanggil nomor yang baru saja dipanggil

- Dalam mode Idle, tekan [↶].
- Gulir ke kiri atau ke kanan ke sebuah jenis panggilan.
- Gulir ke atas atau ke bawah ke satu nomor atau nama.
- Tekan tombol Konfirmasi untuk menampilkan rincian panggilan atau [↶] untuk memanggil nomor.



Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS

Dalam keadaan darurat, Anda dapat mengirim pesan SOS ke keluarga atau teman Anda untuk memperoleh bantuan.

Untuk mengaktifkan pesan SOS

- Dalam mode Menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Pesan SOS** → **Pilihan pengiriman**.
- Tekan tombol Konfirmasi untuk mengaktifkan pesan SOS.
- Gulirkan ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar penerima.
- Tekan **<Cari>** untuk membuka daftar kontak. Anda juga dapat memasukkan nomor telepon termasuk kode negara (dengan +) pada daftar penerima. Lanjut ke langkah 7.
- Pilih sebuah kontak.
- Pilih satu nomor (bila perlu).
- Setelah selesai memilih kontak, tekan tombol Konfirmasi untuk menyimpan penerima.
- Gulir ke bawah dan tentukan berapa kali pesan SOS dikirim.
- Tekan **<Kembali>** → **<Ya>**.

Menghidupkan atau mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon Anda:

- Tekan terus [☎].
- Masukkan PIN dan tekan **<Tegaskan>** (bila perlu).
- Saat setup wizard terbuka, atur telepon sesuai keinginan dengan mengikuti petunjuk pada layar.

✎ Jika baterai dilepas lebih dari beberapa menit, waktu dan tanggal akan direset.

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.


Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda:

- Dalam mode Idle, tekan **<Menu>** untuk mengakses mode Menu.

✎ Anda mungkin perlu menekan tombol Konfirmasi untuk mengakses mode Menu tergantung pada kawasan atau penyedia layanan Anda.

- Gunakan tombol Navigasi untuk bergulir ke menu atau pilihan.
- Tekan **<Pilih>**, **<Simpan>**, atau **<Atur>**, atau tombol Konfirmasi untuk mengkonfirmasi pilihan yang disorot.
- Tekan **<Kembali>** untuk naik satu tingkat; tekan [☎] untuk kembali ke mode Idle.



Menggunakan layar smart home


Layar smart home memudahkan Anda untuk mengakses aplikasi atau melihat jam dari mode Idle.

✎ Jika Anda menggunakan layar smart home, tombol Navigasi tidak berfungsi sebagai pemintas.

Untuk menambahkan item pada layar smart home

- Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Smart home**.
- Tekan **<Ubah>**.
- Pilih item yang ingin ditampilkan pada layar smart home. Untuk toolbar pemintas, Anda dapat menambah atau menghapus pemintas sesuai keinginan. Tekan **<Pilihan>** → **Edit pemintas**.
- Tekan **<Pilihan>** → **Simpan**.
- Tekan tombol Konfirmasi.

✎ Anda dapat mengubah layar idle ke gaya yang lain. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Smart home** dan gulir ke kiri atau ke kanan ke gaya yang diinginkan.

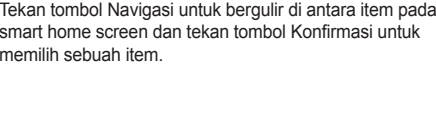

Untuk mengakses item smart home

- Tekan tombol Navigasi untuk bergulir di antara item pada smart home screen dan tekan tombol Konfirmasi untuk memilih sebuah item.
- Saat tombol terkunci, tekan [↶] empat kali untuk mengirim pesan SOS ke nomor-nomor yang telah ditentukan sebelumnya. Telepon akan beralih ke mode SOS dan mengirim pesan SOS preset.
- Untuk keluar dari mode SOS, tekan [☎].

Mendengarkan Radio FM

- Colokkan headset ke telepon.
- Dalam mode Menu, pilih **Radio FM**.
- Tekan tombol Konfirmasi untuk menghidupkan Radio FM.
- Tekan **<Ya>** untuk memulai tuning otomatis. Radio akan menscan dan menyimpan semua stasiun yang ada secara otomatis.

✎ Ketika mengaktifkan Radio FM untuk pertama kali, Anda akan diminta untuk memulai tuning otomatis.

- Kontrol Radio FM dengan menggunakan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Konfirmasi	Menyalakan atau mematikan Radio FM
Navigasi	<ul style="list-style-type: none">Kiri/Kanan: Tuning perlahan frekuensi; mencari stasiun radio yang tersedia (tekan terus) Naik/Turun: Mengatur volume

- ✎ Saat mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM. Untuk rincinya, hubungi penyedia layanan Anda.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata kunci atau informasi pribadi atau kerusakan lainnya yang diakibatkan oleh perangkat lunak ilegal.

Mengatur kartu SIM Anda

Telepon Anda mendukung mode SIM Ganda, membuat Anda dapat menggunakan dua kartu SIM sekaligus tanpa perlu menggantinya. Mempelajari cara mengaktifkan kartu SIM dan mengubah pengaturan kartu.

Untuk beralih jaringan

Dalam mode Idle, tekan terus [#] untuk beralih jaringan.

Untuk mengaktifkan kartu SIM

- Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Manajemen kartu SIM**.
- Pilih **Jaringan** dan gulirkan ke kiri atau ke kanan ke kartu SIM.
- Tekan **<Ubah>** untuk mengaktifkan kartu.

Untuk beralih kartu SIM secara otomatis

- Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Manajemen kartu SIM**.
- Pilih **Otomatis alihkan SIM**.

- Tekan **<Ubah>** untuk mengaktifkan fitur pengalihan otomatis.

- Atur waktu mulai dan akhir penggunaan kartu SIM.

Untuk mengubah nama dan ikon kartu SIM


- Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Manajemen kartu SIM**.
- Pilih **Daftarkan kartu**.
- Pilih sebuah kartu SIM.
- Ubah nama dan ikon kartu.
- Tekan **<Kembali>**.
- Ulangi langkah 3-5 untuk kartu SIM yang lain.

Melakukan panggilan

- Dalam mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.
- Tekan [↶] untuk memanggil nomor tersebut.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan [☎].

Menjawab panggilan

- Ketika ada panggilan masuk, tekan [↶].
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan [☎].



Mode Simbol
<p>Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan simbol.</p>

Untuk menggunakan fitur masukan teks yang lain

- Untuk memindah kursor, tekan tombol Navigasi.
- Untuk menghapus karakter satu demi satu, tekan **<Hapus>**. Untuk menghapus karakter dengan cepat, tekan terus **<Hapus>**.
- Untuk menyisipkan spasi di antara karakter, tekan **[0]**.
- Untuk mengubah baris, tekan **[0]** tiga kali.
- Untuk memasukkan tanda baca, tekan **[1]**.

Menambah kontak baru

✎ Lokasi memori untuk menyimpan kontak baru mungkin telah ditentukan sebelumnya tergantung pada penyedia layanan Anda. Untuk mengubah lokasi memori, pada mode Menu, pilih **Kontak** → **<Pilihan>** → **Pengaturan** → **Simpan kontak baru ke** → lokasi memori.

- Dalam mode Idle, masukkan nomor telepon dan tekan **<Pilihan>**.
- Pilih **Tambahkan ke kontak** → lokasi memori (bila perlu) → **Membuat kontak**.
- Pilih jenis nomor (bila perlu).
- Masukkan informasi kontak.
- Tekan tombol Konfirmasi untuk memasukkan kontak ke memori.

