

Beberapa isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

PENDAFTARAN BUKU PANDUAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI
PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA : 02/10.07/Perindagpas/MG/I/2010

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26716A
Indonesian. 04/2010. Rev. 1.1

GT-C3510

Buku panduan Pemakai



Menggunakan buku panduan ini

Buku panduan pemakai ini telah didesain khusus untuk memandu Anda dalam menggunakan fungsi dan fitur telepon seluler Anda. Untuk memulai, baca "Memperkenalkan telepon seluler Anda," "Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda," dan "Menggunakan fungsi dasar."

Ikon Petunjuk

Sebelum Anda memulai, kenali ikon-ikon yang akan Anda lihat pada buku panduan ini:



WARNING

Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan luka pada diri Anda sendiri atau orang lain



CAUTION

Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada telepon atau perlengkapan lain



Catatan—catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan



Baca—halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ► hal. 12 (menunjukkan "baca halaman 12")

→ **Diikuti dengan**—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Tulis pesan baru** (menunjukkan **Pesan**, diikuti dengan **Tulis pesan baru**)

[] **Kurung kotak**—tombol telepon; misalnya: [] (menunjukkan tombol Daya/keluar Menu)

Informasi hak cipta

Hak atas semua teknologi dan produk yang terdapat dalam perangkat ini adalah milik dari pemilik yang bersangkutan:

- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B016092.
- Java™ adalah merek terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Daftar Isi

Informasi keamanan dan pemakaian	2
Peringatan keselamatan	2
Tindakan pencegahan keamanan	5
Informasi pemakaian penting	7
Memperkenalkan telepon seluler Anda	11
Buka kemasan	11
Tata letak telepon	12
Papan tombol	13
Ikon-ikon	13
Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda	15
Memasang kartu SIM dan baterai	15
Mengisi baterai	17
Memasang kartu memori (opsional)	18
Memasangkan tali gantungan (opsional)	18
Menggunakan fungsi dasar	19
Menghidupkan dan mematikan telepon	19
Menggunakan layar sentuh	20
Mengakses menu	21

Menggunakan widget	21	Melakukan panggilan palsu	46
Menyesuaikan telepon Anda	22	Merekam dan memutar memo suara	47
Menggunakan fungsi panggilan dasar	24	Mengedit gambar	47
Mengirim dan melihat pesan	25	Mencetak gambar	49
Menambah dan mencari kontak	27	Melihat foto dan video di web	49
Menggunakan fungsi kamera dasar	28	Memainkan permainan dan aplikasi dengan kemampuan Java	50
Mendengarkan musik	29	Sinkronisasi data	50
Menjelajahi web	31	Membuat dan melihat jam dunia	51
Menggunakan layanan Google	32	Mengatur dan menggunakan alarm	51
Menggunakan fungsi lanjutan	33	Menggunakan kalkulator	52
Menggunakan fungsi panggilan lanjutan	33	Konversi mata uang atau ukuran	52
Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan	36	Mengatur countdown timer	52
Menggunakan fungsi pesan lanjutan	37	Menggunakan stopwatch	52
Menggunakan fungsi kamera lanjutan	38	Membuat tugas baru	53
Menggunakan fungsi musik lanjutan	41	Membuat memo baru	53
Menggunakan alat dan aplikasi	43	Mengelola kalender Anda	53
Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth	43	Pemecahan masalah	a
Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS	45		
Mengaktifkan mobile tracker 2.0	45		

Informasi keamanan dan pemakaian

Mengikuti tindakan pencegahan berikut untuk menghindari situasi berbahaya atau ilegal dan memastikan kinerja puncak telepon mobile Anda.



Peringatan keselamatan

Jauhkan telepon Anda dari anak kecil dan binatang peliharaan

Jauhkan telepon dan semua aksesori dari jangkauan anak kecil atau binatang. Bagian kecil dapat menyebabkan tersedak atau luka serius bila tertelan.

Lindungi pendengaran Anda



Paparan berlebihan pada suara bervolume tinggi dapat menyebabkan kerusakan pendengaran. Selalu kecilkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik.

Pasang telepon seluler dan peralatannya dengan hati-hati

Pastikan bahwa telepon mobile atau peralatan terkait yang terpasang di kendaraan terpasang dengan aman. Hindari meletakkan telepon dan aksesoris di dekat atau pada area pelepasan kantung udara. Peralatan wireless yang terpasang tidak aman dapat menyebabkan luka serius saat kantung udara mengembang dengan cepat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan baik

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang khusus didesain untuk telepon Anda. Baterai dan charger yang tidak kompatibel dapat menyebabkan luka serius atau kerusakan pada telepon Anda.
- Jangan pernah membuang baterai atau telepon ke dalam api. Ikuti peraturan lokal saat membuang baterai dan telepon bekas.

- Jangan pernah meletakkan baterai atau telepon pada atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak apabila terlalu panas.
- Jangan menghancurkan atau melubangi baterai. Hindari memaparkan baterai pada tekanan eksternal tinggi, yang dapat mengakibatkan sirkuit pendek internal dan terlalu panas.

Hindari penggunaan di dekat alat pacu jantung

Pertahankan jarak minimum 15 cm (6 inchi) antara telepon mobile dan alat pacu jantung untuk menghindari potensi gangguan, seperti yang direkomendasikan oleh perusahaan dan kelompok penelitian independen, Wireless Technology Research. Jika Anda memiliki kekhawatiran bahwa telepon Anda mengganggu alat pacu jantung atau perangkat kesehatan lainnya, matikan telepon segera dan hubungi perusahaan alat pacu jantung atau perangkat kesehatan untuk panduan.

WARNING

Matikan telepon di lingkungan yang berpotensi ledakan

Jangan gunakan telepon pada tempat pengisian bahan bakar (pom bensin) atau dekat dengan bahan bakar atau bahan kimia. Matikan telepon apabila diarahkan oleh tanda peringatan atau instruksi. Telepon Anda dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran pada atau di sekitar tempat penyimpanan bahan bakar atau bahan kimia dan area transfer atau area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam tempat yang sama dengan telepon, bagian-bagian, atau aksesorisnya.

Mengurangi resiko terluka karena gerakan berulang

Saat menggunakan telepon anda, pegang telepon dengan genggam yang santai, tekan tombol dgn ringan, gunakan fitur khusus yang mengurangi jumlah tombol yang anda harus tekan (seperti pola dan teks prediktif), dan beristirahat sebentar.

Jangan menggunakan telepon apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau acrylic dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa telepon ke service center Samsung untuk mengganti layar. Kerusakan yang disebabkan ketidakhati-hatian penanganan akan membatalkan garansi pabrik.



WARNING



CAUTION

Tindakan pencegahan keamanan

Berkendara dengan aman setiap waktu

Hindari penggunaan telepon saat mengemudi dan patuhi semua peraturan yang melarang penggunaan telepon saat mengemudi. Gunakan aksesoris hand free untuk meningkatkan keamanan jika memungkinkan.

Ikuti semua peringatan keamanan dan peraturan

Patuhi semua peraturan yang elarang penggunaan telepon mobile pada area tertentu.

Gunakan aksesoris yang disetujui oleh Samsung

Penggunaan aksesoris yang tidak kompatibel dapat merusak telepon atau menyebabkan luka.

Matikan telepon di dekat peralatan medis

Telepon Anda dapat mengganggu peralatan medis di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Ikuti semua peraturan, peringatan tertulis, dan petunjuk dari petugas kesehatan.

Matikan telepon atau nonaktifkan fungsi wireless saat berada dalam pesawat terbang

Telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan pesawat terbang. Ikuti semua peraturan penerbangan dan matikan telepon Anda atau alihkan ke mode yang menonaktifkan fungsi wireless apabila diminta oleh petugas penerbangan.

Lindungi baterai dan charger dari kerusakan

- Hindari baterai dari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panas (di bawah 0° C/32° F atau di atas 45° C/113° F). Temperatur ekstrem dapat mengurangi kapasitas pengisian daya dan umur baterai.
- Cegah baterai tersentuh benda metal, karena dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan - baterai dan dapat menyebabkan kerusakan baterai sementara atau permanen.

- Jangan menggunakan charger atau baterai yang rusak.

Pegang telepon Anda dengan layak dan seksama

- Jangan membongkar telepon anda di karenakan resiko kejutan listrik.
- Jangan biarkan telepon Anda basah—cairan dapat menyebabkan kerusakan serius dan akan mengubah warna label yang menandakan kerusakan akibat air di dalam telepon. Jangan memegang telepon Anda dengan tangan yang basah. Kerusakan karena air pada telepon Anda dapat membatalkan garansi pabrik.
- Hindari penggunaan dan penyimpanan telepon di tempat berdebu dan kotor untuk mencegah kerusakan pada bagian yang bergerak.
- Telepon Anda adalah perangkat elektronik yang komplek—lindungi telepon Anda dari benturan dan penanganan yang kasar untuk mencegah kerusakan serius.

- Jangan mengecat telepon Anda, karena cat dapat menyumbat bagian-bagian yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang benar.
- Jika telepon anda memiliki lampu kilat atau cahaya kamera, hindari menggunakannya dekat dengan mata anak-anak atau hewan.
- Telepon anda akan menjadi rusak kelebihan bidang magnet. Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan telepon Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Hindari persinggungan dengan perangkat elektronik lainnya

Telepon Anda memancarkan sinyal frekuensi radio (RF) yang dapat mengganggu perangkat elektronik yang tidak bersegel atau tidak disegel dengan benar, seperti alat pacu jantung, alat bantu pendengaran, alat kesehatan dan alat elektronik lainnya di rumah atau di kendaraan. Hubungi produsen perangkat elektronik Anda untuk memecahkan masalah gangguan yang Anda alami.



Informasi pemakaian penting

Gunakan telepon Anda pada posisi yang normal

Hindari kontak dengan antena internal telepon Anda.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menservis telepon Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menseervis telepon Anda dapat berakibat pada kerusakan telepon sehingga membatalkan garansi Anda.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.

- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaian.

Berhati-hatilah saat memegang kartu SIM dan kartu memori

- Jangan melepas kartu saat telepon sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini dapat berakibat hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau telepon Anda.
- Lindungi kartu dari guncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari telepon Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi petugas layanan darurat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Telepon Anda memenuhi standar Uni Eropa (EU) yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) pada manusia yang dikeluarkan oleh radio dan peralatan telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan telepon seluler yang melampaui tingkat paparan maksimum (dikenal sebagai Specific Absorption Rate atau SAR) pada 2,0 watt per kilogram.

Saat pengujian, maksimum SAR yang tercatat untuk model ini adalah 0,644 watt per kilogram. Pada pemakaian normal, SAR sesungguhnya cenderung lebih rendah, karena telepon telah didesain untuk mengeluarkan hanya energi RF yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal ke stasiun pusat terdekat.

Dengan mengeluarkan tingkat yang lebih rendah jika dimungkinkan secara otomatis, telepon Anda mengurangi keseluruhan paparan energi RF.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kable USB) tidak boleh dibuang

bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir. Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian.

Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan,

Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAU PUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU

BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas keputusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.


Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.

Memperkenalkan telepon seluler Anda

Bagian ini mempelajari tentang tata letak, tombol, dan ikon telepon seluler.


Buka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk item-item berikut:


- Telepon seluler
 - Baterai
 - Adaptor travel (charger)
 - Buku panduan Pemakai
-  • Item yang disertakan bersama telepon Anda dapat berbeda tergantung perangkat lunak dan aksesoris yang tersedia di kawasan Anda atau yang ditawarkan oleh penyedia layanan Anda. Anda dapat membeli aksesoris tambahan dari penyalur Samsung setempat.
- Aksesoris yang tersedia bekerja paling baik untuk telepon Anda.

Tata letak telepon

Pada bagian depan telepon terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

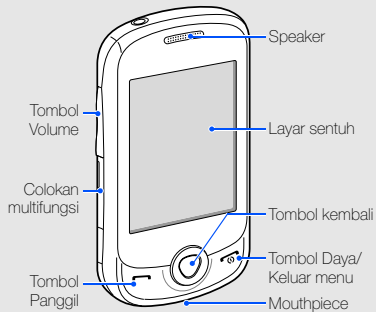


Pada bagian belakang telepon terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

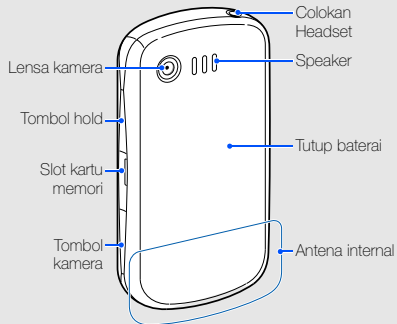

Anda dapat mengunci layar sentuh dan tombol untuk mencegah pengoperasian telepon yang tidak diinginkan. Untuk mengunci, tekan [🔒]. Untuk membuka kunci, tekan dan tahan [🔒].





Papan tombol

Tombol	Fungsi
 Panggil	Melakukan atau menjawab panggilan; Dim mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk
 Kembali	Kembali ke tingkat sebelumnya
 Daya/keluar menu	Menyalakan dan mematikan telepon (tekan dan tahan); Mengakhiri panggilan; Pada mode menu, membatalkan masukan dan kembali ke mode Idle
 Volume	Mengatur volume telepon
 Hold	Mengunci layar sentuh dan tombol; Membuka kunci layar sentuh dan tombol (tekan dan tahan)

Tombol	Fungsi
 Kamera	Dim mode Idle, menyalakan kamera (tekan dan tahan); Pada mode Kamera, mengambil foto atau merekam video

Ikon-ikon

Mempelajari tentang ikon-ikon yang muncul di layar.

Ikon	Definisi
	Kekuatan sinyal
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Panggilan sedang berlangsung
	Fitur pesan SOS aktif
	Menghubungkan ke halaman web yang aman
	Pengalihan panggilan aktif

Ikon	Definisi
	Tersinkron dengan PC
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Bluetooth aktif
	Pemutaran musik sedang berlangsung
	Pemutaran musik dihentikan sementara
	Radio FM aktif
	Kartu memori terpasang
	Pesan teks baru
	Pesan multimedia baru
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru
	Alarm aktif
	Profil normal aktif

Ikon	Definisi
	Profil hening aktif
	Tingkat daya baterai
	Waktu saat ini

Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda


Mulai dengan merangkai dan mengatur telepon seluler Anda untuk penggunaan pertama kali.

Memasang kartu SIM dan baterai

Saat Anda mendaftar ke layanan selular, Anda akan menerima sebuah kartu Subscriber Identity Module (SIM) dengan rincian langganan, seperti nomor identifikasi pribadi Anda (PIN) dan layanan pilihan.


Untuk memasang kartu SIM dan baterai,

1. Lepaskan penutup dan baterai.

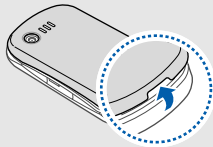


Jika telepon menyala, tekan dan tahan [⏻] untuk mematikan.

2. Masukkan kartu SIM.

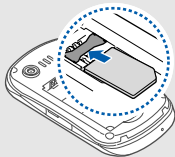


- Pasang kartu SIM di dalam telepon dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.
- Anda dapat menggunakan layanan bukan jaringan dan beberapa menu tanpa memasukkan kartu SIM.

3. Masukkan baterai.

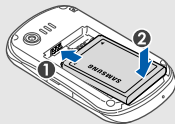


4. Pasang kembali tutup baterai.

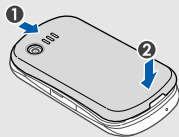

Mengisi baterai

Sebelum menggunakan telepon untuk pertama kali, Anda harus mengisi baterai.

1. Buka tutup colokan multifungsi di sebelah samping telepon.
2. Colokkan ujung kecil adaptor travel ke colokan multifungsi.

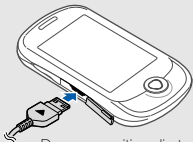


Dengan segitiga di atas



CAUTION

Menghubungkan adaptor travel dengan tidak benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada telepon. Kerusakan akibat kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

3. Colokkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.
4. Setelah baterai terisi penuh (ikon  tidak bergerak lagi), cabut adaptor travel dari sumber listrik.
5. Cabut adaptor travel dari telepon.
6. Tutup penutup colokan multifungsi.



Tentang indikator baterai habis

Apabila baterai lemah, nada peringatan dan pesan pop-up baterai lemah akan muncul. Ikon baterai juga kosong dan berkedip. Jika tingkat baterai terlalu lemah, telepon akan mati secara otomatis. Isi kembali baterai untuk terus menggunakan telepon Anda.


Memasang kartu memori (opsional)

Untuk menyimpan file multimedia tambahan, Anda harus memasang kartu memori. Telepon Anda dapat digunakan bersama kartu memori microSD™ atau microSDHC™ hingga 8 GB (tergantung pembuat dan jenis kartu memori).



Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan telepon Anda. Format kartu memori hanya dengan telepon.

1. Buka tutup slot kartu memori di sebelah samping telepon.
2. Masukkan kartu memori dengan label menghadap ke bawah.

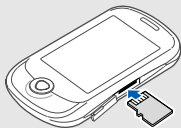

3. Dorong kartu memori ke dalam slot kartu memori sampai terkunci.

Tekan perlahan hingga terlepas dari telepon, lalu tarik kartu memori keluar dari slot kartu memori.

Memasang tali gantungan (opsional)

1. Lepaskan tutup baterai.
2. Sisipkan tali gantungan melewati lubang dan kaitkan pada tonjolan kecil.




3. Pasang kembali tutup baterai.

Menggunakan fungsi dasar

Mempelajari pengoperasian dasar dan penggunaan fitur-fitur utama telepon seluler Anda.

Menghidupkan dan mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon,

1. Tekan dan tahan [].
2. Masukkan PIN Anda dan pilih **Selesai** (bila perlu).

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.

Beralih ke profil offline

Dengan beralih ke profil offline, Anda dapat menggunakan layanan non-jaringan di tempat-tempat di mana perangkat nirkabel tidak boleh digunakan, misalnya pesawat dan rumah sakit.

Untuk beralih ke profil offline, dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon** → **Offline** → **Simpan**.



Ikuti semua peringatan dan petunjuk yang dipasang oleh pihak-pihak berwenang di tempat-tempat peralatan nirkabel tidak boleh digunakan.

Menggunakan layar sentuh

Layar sentuh telepon mempermudah Anda memilih item dan menjalankan fungsi telepon. Mempelajari langkah-langkah dasar penggunaan layar sentuh.




CAUTION


- Untuk menghindari goresan pada layar sentuh, jangan gunakan benda tajam.
- Jangan biarkan layar sentuh bersinggungan dengan peralatan listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh mengalami kegagalan pemakaian.
- Jangan biarkan layar sentuh bersinggungan dengan air. Layar sentuh dapat mengalami kegagalan pemakaian pada kondisi lembab atau jika terkena air.




- Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung layar sebelum menggunakan telepon.
- Layar sentuh Anda memiliki lapisan yang mendeteksi arus listrik rendah yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Untuk kinerja terbaik, ketuk layar sentuh dengan ujung jari. Layar sentuh tidak akan bereaksi pada benda tajam, seperti stylus atau pena.
- Sentuh ikon untuk membuka menu atau menjalankan aplikasi.

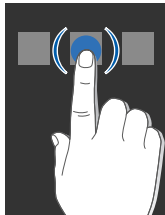

- Seret jari Anda naik atau turun untuk bergulir di antara daftar vertikal.

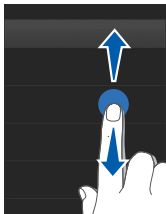

- Seret jari Anda ke kiri atau ke kanan untuk bergulir di antara daftar horisontal.

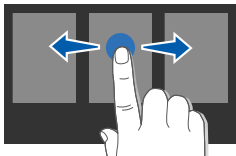

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda,

1. Dlm mode Idle, pilih **Menu** untuk mengakses mode Menu.
2. Pilih menu atau pilihan.
3. Tekan tombol Kembali untuk naik satu level; Tekan [⏪] untuk kembali ke mode Idle.

Menggunakan widget

Mempelajari penggunaan widget pada toolbar.



- Sebagian widget terhubung ke layanan web. Memilih widget berbasis web dapat dikenai biaya tambahan.
- Widget dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

Buka toolbar widget

Dlm mode Idle, pilih tanda panah pada bagian kiri bawah layar untuk membuka toolbar. Anda dapat menyusun kembali widget pada toolbar widget atau memindahkannya ke layar idle.

Memindah widget ke layar idle

1. Buka toolbar widget.
2. Seret widget dari toolbar widget ke layar idle. Anda dapat menempatkan widget di bagian layar mana pun.



Untuk memindahkan widget dari layar idle kembali ke toolbar widget, pilih dan seret widget ke toolbar widget.

Mengubah widget

1. Buka toolbar widget.
2. Pilih  dari toolbar widget.
3. Pilih widget yang ingin Anda masukkan ke toolbar widget dan pilih **Simpan**.

Menyesuaikan telepon Anda

Dapatkan lebih banyak dari telepon Anda dengan menyesuainya agar sesuai pilihan Anda.

Mengatur volume nada tombol

Dim mode Idle, tekan tombol Volume dan atur volume nada.

Mengatur intensitas getaran pada layar sentuh

Anda dapat mengatur intensitas getaran saat Anda menyentuh layar telepon.

1. Dlm mode Idle, tekan tombol Volume.
2. Pilih **Getar** dan atur intensitas getaran.

Beralih ke atau dari profil hening

Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** lalu sentuh dan tahan **#** untuk mematikan atau menghidupkan nada telepon.

Menyetel profil telepon

Untuk mengubah nada dering profil yang sedang digunakan,

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon**.
2. Gulir ke profil yang Anda gunakan.



Jika menggunakan profil hening atau offline, Anda tidak diperbolehkan mengubah nada dering.

3. Pilih **Ubah** → **Nada dering panggilan suara**.

4. Pilih kategori nada dering → nada dering.

5. Pilih **Simpan** atau **Atur** → **Simpan**.

Untuk beralih ke profil lain, pilih profil dari daftar dan pilih **Simpan**.

Untuk membuat profil telepon,

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon**.

2. Pilih **Buat**.

3. Masukkan nama profil dan pilih **Selesai**.

4. Sesuaikan pengaturan suara sesuai keinginan.

5. Setelah selesai, pilih **Simpan**.

Memilih wallpaper (mode Idle)

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Wallpaper**.

2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke sebuah gambar.

3. Pilih **Atur**.

Memilih tema untuk tampilan

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Tema saya**.

2. Pilih tema dan pilih **Simpan**.

Mengunci telepon Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci telepon** → **Aktif** → **Simpan**.

2. Masukkan kata sandi baru 4 sampai 8 digit dan pilih **Selesai**.

3. Masukkan kata sandi sekali lagi dan pilih **Selesai**.



- Saat pertama kali Anda mengakses menu yang membutuhkan kata sandi, Anda akan diminta untuk membuat dan mengonfirmasi sebuah kata sandi.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.



Menggunakan fungsi panggilan dasar

Mempelajari cara melakukan atau menjawab panggilan dan menggunakan fungsi panggilan dasar.

Melakukan panggilan

1. Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** dan masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Tekan [] untuk memanggil nomor tersebut
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [].

Menjawab panggilan

1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [].
2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [].

Mengatur volume

Untuk mengatur volume selama panggilan, tekan tombol Volume.

Merekam pembicaraan telepon

1. Selama panggilan, pilih **Lainnya** → **Record call** untuk mulai merekam.
2. Setelah selesai, pilih **Simpan**.

Menggunakan fitur speakerphone

1. Selama panggilan, pilih  → **Ya** untuk mengaktifkan speaker.
2. Untuk kembali ke earpiece, pilih  sekali lagi.



Di lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengarkan panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Menggunakan headset

Anda dapat melakukan dan menjawab panggilan dengan mencolokkan headset yang disediakan ke colokan multifungsi telepon.

- Untuk memanggil kembali panggilan terakhir, tekan dan tahan tombol headset.

- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan dan tahan tombol headset.

Mengirim dan melihat pesan

Mempelajari cara mengirim atau melihat pesan teks (SMS), multimedia (MMS), atau email.

Mengirim sebuah pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Tulis pesan baru** → **Pesan**.
2. Pilih **Sentuh utk tambah penerima** → **Masukkan secara manual**.
3. Masukkan nomor penerima dan pilih **Selesai**.
4. Pilih **Sentuh utk tambah teks**.
5. Masukkan teks pesan dan pilih **Selesai**. ► hal. 26
Untuk mengirim sebagai pesan teks, lompat ke langkah 7.
Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan ke langkah 6.

6. Pilih **Tambahkan multimedia** dan tambahkan satu item.
7. Pilih **Kirim** untuk mengirim pesan.

Mengirim email

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Tulis pesan baru** → **Email**.
2. Pilih **Sentuh utk tambah penerima** → **Masukkan secara manual**.
3. Masukkan alamat email dan pilih **Selesai**.
4. Pilih **Sentuh utk tambah su...**
5. Masukkan subjek dan pilih **Selesai**.
6. Pilih **Sentuh utk tambah teks**.
7. Masukkan teks email dan pilih **Selesai**.
8. Pilih **Lampirkan multimedia** dan lampirkan file (bila perlu).
9. Pilih **Kirim** untuk mengirim pesan.

Memasukkan teks



Dengan layar sentuh, Anda dapat memasukkan teks dan membuat pesan atau catatan.

Saat memasukkan teks, Anda dapat mengubah mode masukan teks:

- Pilih **T9** untuk beralih antara mode T9 dan ABC. Anda dapat mengakses mode masukan untuk bahasa tergantung pada negara Anda.
- Pilih **Abc** atau **T9Ab** untuk mengubah huruf besar kecil atau beralih ke mode Angka.
- Pilih **@** untuk beralih ke mode Simbol.
- Pilih **Ina** untuk mengubah bahasa masukan.

Anda dapat menggunakan mode masukan teks berikut:

Mode	Fungsi
ABC	Pilih tombol virtual yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul di layar.

Mode	Fungsi
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan seluruh kata. 2. Apabila kata ditampilkan dengan benar, pilih  untuk memasukkan jeda. Jika kata yang benar tidak muncul, pilih  untuk memilih kata alternatif.
Angka	Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan angka.
Simbol	Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan simbol.

Melihat pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Pesan saya** → **Kotak masuk**.
2. Pilih sebuah pesan teks atau multimedia.

Anda dapat melihat semua pesan teks atau multimedia yang dikirim ke dan diterima dari kontak tertentu seperti sebuah messenger.

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Percakapan**.
2. Pilih kontak.

Melihat email

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Pesan saya** → **Kotak masuk Email**.
2. Pilih sebuah account.
3. Pilih **Unduh**.
4. Pilih sebuah email atau judul email.
5. Jika Anda memilih judul email, pilih **Mendapatkan kembali** untuk melihat badan email.

Menambah dan mencari kontak

Mempelajari dasar-dasar penggunaan fitur buku telepon.



Lokasi memori tempat menyimpan kontak baru mungkin sudah ditentukan sebelumnya tergantung penyedia layanan Anda. Untuk mengubah lokasi memori, dlm mode menu pilih **Buku telepon** → **Lainnya** → **Pengaturan** → **Simpan kontak baru ke** → sebuah lokasi memori.

Menambah kontak baru

1. Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** dan masukkan nomor telepon.
2. Pilih **Lainnya** → **Tambah ke Buku telepon** → sebuah lokasi memori (bila perlu) → **Baru**.
3. Pilih jenis nomor (bila perlu).
4. Masukkan informasi kontak.
5. Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

Mencari kontak

1. Dlm mode menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih **Cari**.
3. Masukkan beberapa huruf pertama nama yang ingin dicari dan pilih **Selesai**.
4. Pilih nama kontak dari daftar pencarian.







Setelah Anda menemukan kontak, Anda dapat:


- memanggil kontak dengan menekan []
- mengedit informasi kontak dengan memilih **Mengubah**.

Menggunakan fungsi kamera dasar

Mempelajari dasar-dasar mengambil dan melihat foto dan video.

Mengambil foto

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [] untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
 - Untuk mengatur nilai pencahayaan, pilih .
 - Untuk memperbesar atau memperkecil, tekan tombol Volume.
4. Tekan [] untuk mengambil foto. Foto disimpan secara otomatis.
5. Tekan tombol Kembali atau [] untuk mengambil foto yang lain (langkah 3).






Setelah mengambil foto, pilih  untuk melihat foto.



Melihat foto

Dlm mode menu, pilih **File saya** → **Gambar** → **Foto Saya** → file foto.

Ketika melihat foto, pilih  →  atau  untuk memperbesar atau memperkecil. Tekan tombol Kembali untuk keluar dari layar zoom.

Merekam video

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [] untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih  →  untuk beralih ke Mode merekam.
4. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
 - Untuk mengatur nilai pencahayaan, pilih .
 - Untuk memperbesar atau memperkecil, tekan tombol Volume.
5. Tekan [] untuk mulai merekam.

6. Tekan [] atau pilih untuk berhenti merekam. Video disimpan secara otomatis.
7. Tekan tombol Kembali atau [] untuk merekam video yang lain (langkah 4).

Setelah merekam video, pilih  untuk melihat video.

Melihat video

Dlm mode menu, pilih **File saya** → **Video** → **Video klip saya** → file video.




Telepon Anda dapat memutar file video beresolusi 320 X 240 pada kecepatan 12 frame per detik.

Mendengarkan musik

Mempelajari cara mendengarkan musik lewat pemutar musik atau Radio FM.

Mendengarkan Radio FM

1. Colokkan headset yang disertakan ke telepon.
2. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih  untuk menyalakan radio FM.

4. Pilih **Ya** untuk memulai tuning otomatis. Radio memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.



Pertama kali Anda menyalakan Radio FM, Anda akan diminta untuk memulai tuning otomatis.

5. Kontrol radio FM dengan ikon-ikon dan tombol-tombol berikut:

Ikon	Fungsi
	Menscan stasiun radio secara manual; Menscan stasiun radio secara otomatis (sentuh dan tahan)
	Menyalakan Radio FM
	Mematikan Radio FM
	Mengubah keluaran suara
	Membuka daftar favorit ► hal. 42
	Atur Radio FM untuk menscan frekuensi stasiun secara otomatis saat sinyal radio yang ada lemah



Mendengarkan file musik





Mulailah dengan mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda:

- Download dari web nirkabel. ► hal. 31
- Download dari PC dengan Samsung PC Studio opsional. ► hal. 41
- Menerima file lewat Bluetooth. ► hal. 44
- Menyalin ke kartu memori. ► hal. 41

Setelah mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda,

1. Dlm mode menu, pilih **Musik**.
2. Pilih kategori musik → file musik.
3. Kontrol pemutaran dengan tombol dan ikon berikut:

Ikon/ Tombol	Fungsi
	Menghentikan pemutaran sementara
	Melanjutkan pemutaran

Ikon/ Tombol	Fungsi
	Mengulangi playback; Melompat mundur (pilih selama 3 detik); Memindai mundur dalam sebuah file (sentuh dan tahan)
	Lewati maju; Pindai maju dalam satu file (tekan dan tahan)
NORM ¹	Mengubah efek suara
 ¹	Mengubah mode pengulang
 ¹	Mengaktifkan mode Acak

1. Saat Anda menyentuh layar, ikon akan tersedia.



Jika Anda memilih **File saya** → file musik, Anda tidak dapat melompat maju atau mundur selama playback.

Menjelajahi web

Mempelajari cara mengakses dan membookmark halaman web favorit Anda.



- Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk mengakses web dan mendownload media.
- Menu browser dapat diberi label berbeda, tergantung penyedia layanan.
- Ikon dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

Menjelajahi halaman web

1. Dlm mode menu, pilih **Internet** → **Home** untuk membuka homepage penyedia layanan Anda.
2. Navigasi halaman web dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Berpindah maju atau mundur pada sebuah halaman web
	Berhenti memuat halaman web
	Refresh halaman web saat ini

Ikon	Fungsi
	Zoom pada halaman web
	Mengubah mode tampilan
	Mengakses daftar pilihan browser

Bookmark halaman web favorit Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Internet** → **Bookmark**.
2. Pilih **Buat Baru**. Jika ada beberapa bookmark yang tersimpan, pilih **Pilihan** → **Tambah bookmark**.
3. Masukkan judul halaman dan alamat web (URL).
4. Pilih **Simpan**.

Mendownload file media



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dlm mode menu, pilih **Samsung Apps** atau **Download**.
2. Mencari nada dering atau gambar dan mendownloadnya ke telepon.

Menggunakan layanan Google

Mempelajari cara menggunakan berbagai layanan Google.




- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk menggunakan fitur ini dapat berbeda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menyambungkan ke Cari

1. Dlm mode menu, pilih **Google** → **Cari**.
2. Masukkan kata kunci ke dalam kotak pencarian.

Menyambungkan ke Mail

1. Dlm mode menu, pilih **Google** → **Mail**.
2. Atur Google account Anda dan sign in.
3. Mengirim atau menerima email.

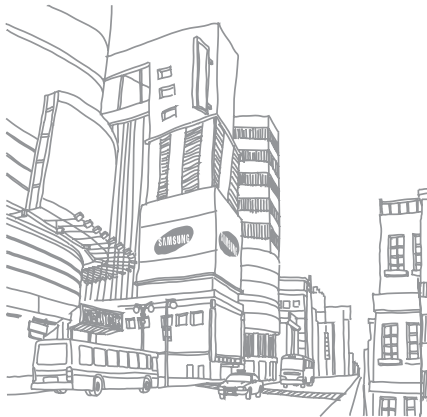

Menggunakan fungsi lanjutan


Mempelajari pengoperasian lanjutan dan penggunaan fitur-fitur tambahan telepon seluler Anda.

Menggunakan fungsi panggilan lanjutan



Mempelajari tentang kemampuan panggilan tambahan telepon Anda.

Melihat dan memanggil panggilan tak terjawab

Telepon Anda akan menampilkan panggilan tak terjawab pada layar. Untuk memanggil nomor panggilan tak terjawab,

1. Pilih panggilan dari widget pengingat peristiwa dan pilih **Lihat**.
2. Gulir ke panggilan tak terjawab yang ingin dipanggil.
3. Tekan [] untuk memanggil.

Memanggil nomor yang belum lama dipanggil





1. Dlm mode Idle, tekan [] untuk menampilkan daftar nomor-nomor yang terakhir dipanggil.
2. Pilih nomor yang diinginkan dan tekan [] untuk memanggil.

Menangguhkan panggilan atau mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan

Pilih  untuk menangguhkan panggilan atau pilih  untuk mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan.



Memanggil panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat memanggil nomor lain selama panggilan:

1. Pilih  untuk menangguhkan panggilan pertama.
2. Pilih **Papan tombol** dan masukkan nomor kedua yang akan dipanggil lalu tekan [].
3. Pilih  untuk beralih di antara dua panggilan.
4. Untuk mengakhiri panggilan yang ditangguhkan, pilih **Lainnya** → **Akhiri** → **Panggilan ditunda**.
5. Untuk mengakhiri panggilan yang sedang dilakukan, tekan [].

Menjawab panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat menjawab panggilan kedua yang masuk:

1. Tekan [] → **Tunda panggilan aktif** untuk menjawab panggilan kedua.
Panggilan pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
2. Pilih  untuk beralih di antara panggilan.

Melakukan panggilan multiparti (panggilan konferensi)

1. Panggil pihak pertama yang ingin dimasukkan ke panggilan multiparti.
2. Setelah tersambung dengan pihak pertama, panggil pihak kedua.
Pihak pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
3. Setelah tersambung dengan pihak kedua, pilih **Lainnya** → **Panggilan konferensi**.

4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk menambah lebih banyak pihak (bila perlu).
5. Untuk mengakhiri panggilan multiparti, tekan [⏏].

Memanggil nomor internasional

1. Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** lalu sentuh dan tahan **0** untuk memasukkan karakter +.
2. Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), kemudian tekan [↵] untuk memanggil.

Memanggil kontak dari buku telepon

Anda dapat memanggil nomor langsung dari buku telepon menggunakan kontak yang tersimpan. ► hal. 27

1. Dlm mode menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih nomor yang ingin dipanggil dan tekan [↵] untuk memanggil.

Menolak panggilan

Untuk menolak panggilan masuk, tekan [⏏]. Penelepon akan mendengar nada sibuk.

Untuk menolak panggilan dari nomor tertentu secara otomatis, gunakan penolakan otomatis. Untuk mengaktifkan penolakan otomatis dan mengatur daftar tolak,

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Semua panggilan** → **Tolak otomatis**.
2. Pilih **Aktif** di bawah **Pengaktifan**.
3. Pilih **Daftar tolak**.
4. Pilih **Buat**.
5. Pilih ruang masukan nomor.
6. Masukkan nomer untuk ditolak dan pilih **Selesai**.
7. Pilih **Cocokkan kriteria** → sebuah pilihan → **Pilih**.
8. Pilih **Simpan**.
9. Ulangi langkah 4-8 untuk menambahkan lebih banyak nomor.
10. Pilih **Simpan** dua kali.

Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan

Mempelajari cara membuat kartu nama Anda, mengatur nomor panggilan cepat, dan membuat kelompok kontak.

Membuat kartu nama Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih **Lainnya** → **Kartu nama saya**.
3. Masukkan rincian pribadi Anda.
4. Pilih **Simpan**.




Anda dapat mengirim kartu nama dengan melampirkan pesan atau email atau mentransfernya lewat fitur nirkabel Bluetooth.

Mengatur nomor panggilan cepat

1. Dlm mode menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih kontak yang akan diterapkan.
3. Pilih **Lainnya** → **Tambah ke panggilan cepat**.
4. Pilih nomor (bila perlu).

5. Pilih nomor panggilan cepat yang ingin ditetapkan. Kontak disimpan ke nomor panggilan cepat.



- Anda dapat memanggil kontak ini dengan menyentuh dan menahan nomor panggilan cepat yang diterapkan pada layar panggilan.
- 3 nomor panggilan cepat pertama akan diterapkan ke 3 daftar teratas () di toolbar widget.

Membuat kelompok kontak

Dengan membuat kelompok kontak, Anda dapat menerapkan nada dering dan foto ID pemanggil ke setiap kelompok dan mengirim pesan ke semua anggota kelompok. Mulai dengan membuat kelompok:

1. Dlm mode menu, pilih **Buku telepon**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Kelompok**.
3. Pilih **Buat**.
4. Masukkan nama kelompok dan pilih **Selesai**.
5. Untuk mengatur gambar ID penelepon, pilih kelompok baru → **Pengaturan kelompok** → ruang gambar → kategori gambar → sebuah gambar → **Atur**.

6. Untuk menetapkan nada dering kelompok, pilih ruang nada dering → kategori nada dering → nada dering → **Atur** atau **Pilih**.
7. Pilih **Simpan**.

Menggunakan fungsi pesan lanjutan

Mempelajari cara membuat pola, menggunakan pola untuk membuat pesan baru, dan menggunakan messenger.

Membuat pola teks

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola teks**.
2. Pilih **Buat** untuk membuka jendela pola baru.
3. Masukkan teks dan pilih **Selesai**.

Membuat pola multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola pesan multimedia**.
2. Pilih **Buat** untuk membuka jendela pola baru.
3. Membuat pesan multimedia, dengar subjek dan lampiran yang diinginkan, untuk digunakan sebagai pola Anda. ► hal. 25
4. Pilih **Lainnya** → **Simpan ke** → **Pola**.

Masukkan pola teks dalam pesan baru

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Tulis pesan baru** → tipe pesan.
2. Pada ruang masukan teks, pilih **Lainnya** → **Menyisipkan** → **Pola** → pola.

Membuat pesan dari pola multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola pesan multimedia**.
2. Pilih pola yang diinginkan.
3. Pilih **Lainnya** → **Mengubah**.
Pola Anda dibuka sebagai pesan multimedia baru.

Menggunakan Bluetooth messenger

Mempelajari cara mengobrol dengan keluarga atau teman langsung lewat fitur nirkabel Bluetooth.

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Messenger Bluetooth**.
2. Pilih **Ya** untuk mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth.
3. Pilih **Cari**.
4. Pilih sebuah perangkat.

- Pilih ruang masukan pesan.
- Masukkan pesan dan pilih **Selesai**.
- Pilih **Kirim**.
- Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan pilih **OK**.
Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai.



Anda mungkin tidak perlu memasukkan PIN tergantung pada perangkat.

Menggunakan Palringo messenger

Mempelajari cara mengobrol dengan keluarga dan teman.

- Dim mode menu, pilih **Messenger**.
- Pilih **OK** dari jendela awal.



Ketika pertama kali mengakses **Palringo**, Anda akan diminta untuk mengonfirmasi.

- Pilih **Menu** → **Sign in**.
- Masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda lalu pilih **Sign in**.

Ketika Anda masuk ke messenger, daftar kontak menampilkan semua kontak messenger Anda.

- Pilih kontak yang ingin Anda ajak mengobrol. Layar obrolan terbuka.
- Masukkan dan kirim pesan Anda.




Menggunakan fungsi kamera lanjutan

Mempelajari cara mengambil foto dalam berbagai mode dan menyesuaikan pengaturan kamera.




Mengambil serangkaian foto

- Dim mode Idle, tekan dan tahan [] untuk menyalakan kamera.
- Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
- Pilih  → **Mode Shooting** → **Shot multi**.
- Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
- Tekan dan tahan [] untuk mengambil serangkaian foto.


Mengambil foto terpisah

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [] untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih  → **Mode Shooting** → **Shot mosaik**.
4. Pilih tata letak gambar.
5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Tekan [] untuk mengambil foto untuk tiap segmen.

Mengambil foto dengan bingkai dekoratif

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [] untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih  → **Mode Shooting** → **Potret bingkai**.
4. Pilih bingkai.
5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Tekan [] untuk mengambil foto dengan bingkai.

Menggunakan pilihan kamera


Sebelum mengambil foto, pilih  untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Mode Shooting	Mengubah mode pengambilan gambar
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
Timer	Memilih penundaan waktu
White balance	Mengatur keseimbangan warna
Efek	Menerapkan efek khusus
Mode viewfinder	Mengubah layar tampilan
Pengaturan lainnya	Mengubah pengaturan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih  → **Pengaturan lainnya** untuk mengakses pengaturan-pengaturan berikut:

Pengaturan	Fungsi
Kualitas	Mengatur kualitas foto

Pengaturan	Fungsi
Pengukuran exposure	Memilih jenis exposure meter
Mode shot tunggal	Menyesuaikan cara kamera menyimpan foto yang diambil
Suara shutter	Pilih suara yang mengikuti penekanan shutter
Mode Malam	Mengatur apakah menggunakan Mode Malam
Default penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan foto baru
Nama default	Mengubah nama default foto baru

Sebelum merekam video, pilih  untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Mode merekam	Mengubah mode perekaman
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
Timer	Memilih penundaan waktu
White balance	Mengatur keseimbangan warna
Efek	Menerapkan efek khusus
Rekam audio	Menyalakan dan mematikan audio
Mode viewfinder	Mengubah layar tampilan
Kualitas	Mengatur kualitas klip video Anda
Default penyimpanan	Pilih lokasi memori untuk menyimpan klip video baru
Nama default	Mengubah nama default klip video baru

Menggunakan fungsi musik lanjutan

Mempelajari cara menyiapkan file musik, membuat daftar putar, dan menyimpan stasiun radio.

Menyalin file musik lewat Samsung PC Studio

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Koneksi PC** → **Samsung PC studio** atau **Media penyimpanan** → **Simpan**.
2. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
3. Jalankan Samsung PC Studio dan salin file dari PC ke telepon.
Baca bantuan Samsung PC Studio untuk informasi lainnya.

Menyalin file musik ke kartu memori

1. Pasang kartu memori (bila perlu).
2. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Koneksi PC** → **Media penyimpanan** → **Simpan**.

3. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC. Setelah terhubung, jendela sembul akan muncul di PC.
4. Buka sebuah folder untuk melihat file.
5. Salin file dari PC ke kartu memori.

Membuat daftar putar

1. Dlm mode menu, pilih **Musik** → **Daftar putar**.
2. Pilih **Buat**.
3. Masukkan judul daftar putar baru dan tekan **Selesai**.
4. Pilih daftar putar baru.
5. Pilih **Tambah** → **Trek**.
6. Pilih file yang ingin dimasukkan dan pilih **Tambah**.

Sesuaikan pengaturan pemutar musik Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Musik**.
2. Pilih **Pengaturan**.

3. Mengatur pengaturan untuk menyesuaikan pemutar musik Anda:

Pilihan	Fungsi
Pemutar latar belakang	Mengatur apakah musik latar diputar ketika Anda mengakhiri pemutar musik
Lagu otomatis berhenti	Mengatur waktu kapan pemutar musik mati secara otomatis

4. Pilih **Simpan**.

Merekam lagu dari Radio FM

1. Colokkan headset yang disertakan ke telepon.
2. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih ► untuk menyalakan Radio FM.
4. Pilih **Lainnya** → **Rekam** untuk mulai merekam.
5. Setelah selesai merekam, pilih **Berhenti**. File musik akan disimpan di **Klip radio FM** (dlm mode menu, pilih **File saya** → **Musik**).



Fitur perekaman hanya dikembangkan untuk perekaman suara saja. Kualitas perekaman akan lebih rendah dari media digital.

Menyimpan stasiun radio secara otomatis

1. Colokkan headset yang disertakan ke telepon.
2. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih ► untuk menyalakan Radio FM.
4. Pilih **Lainnya** → **Self tuning**.
5. Pilih **Ya** untuk mengonfirmasi (bila perlu).
Radio memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Mengatur daftar stasiun radio favorit Anda

1. Colokkan headset yang disertakan ke telepon.
2. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih ► untuk menyalakan Radio FM.
4. Pilih stasiun radio yang akan ditambahkan ke daftar favorit.
5. Pilih **Tambah ke Favorit**.

Menggunakan alat dan aplikasi

Mempelajari cara menggunakan alat dan aplikasi tambahan telepon seluler Anda.

Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

Mempelajari tentang kemampuan telepon agar terhubung ke perangkat nirkabel lain untuk bertukar data dan menggunakan fitur handsfree.

Menyalakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Dlm mode menu, pilih **Bluetooth** → **Pengaktifan** → **Aktif** → **Simpan**.
2. Agar perangkat lain dapat menemukan telepon Anda, pilih **Visibilitas telepon saya** → **Aktif** → **Simpan**.

Menemukan dan memasang dengan perangkat Bluetooth aktif lainnya

1. Dlm mode menu, pilih **Bluetooth** → **Perangkat saya** → **Cari perangkat baru**.
2. Pilih sebuah perangkat.

3. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan pilih **Selesai**. Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai.



Anda mungkin tidak perlu memasukkan PIN tergantung pada perangkat.

Mengirim data dengan menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Pilih file atau item dari salah satu aplikasi telepon Anda yang ingin Anda kirim.
2. Pilih **Kirim lewat** → **Bluetooth** atau pilih **Lainnya** → **Kirim kartu nama melalui** → **Bluetooth** (saat mengirim data kontak, tentukan data yang ingin dikirim).

Menerima data menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Memasukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth dan pilih **Selesai** (bila perlu).
2. Pilih **Ya** untuk mengonfirmasi bahwa Anda mau menerima data dari perangkat (bila perlu).

Menggunakan mode Remote SIM

Pada mode Remote SIM, Anda dapat memanggil atau menjawab telepon hanya dengan car kit handsfree Bluetooth yang terhubung lewat kartu SIM di telepon Anda.

Untuk mengaktifkan mode Remote SIM,

1. Dlm mode menu, pilih **Bluetooth** → **Mode SIM remote**.
2. Pilih **Aktif** → **Simpan**.

Untuk menggunakan mode Remote SIM, nyalakan koneksi Bluetooth dari car kit handsfree Bluetooth.



Bluetooth hands-free car kit harus berizin. Untuk mengizinkan, pilih perangkat lalu pilih **Lainnya** → **Autorisasi perangkat**.

Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS

Saat dalam keadaan darurat, Anda dapat mengirim pesan SOS untuk meminta bantuan.

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Pesan SOS** → **Pilihan pengiriman**.
2. Pilih **Aktif** untuk mengaktifkan fitur pesan SOS.
3. Pilih **Kosong** di bawah **Penerima** untuk membuka daftar penerima.
4. Pilih **Tambah penerima** → **Buku telepon** untuk membuka daftar kontak.
5. Pilih kontak yang diinginkan.
6. Pilih nomor (bila perlu).
7. Setelah selesai memilih kontak, pilih **Tambah** untuk kembali ke daftar penerima.
8. Pilih **Simpan** untuk menyimpan penerima.
9. Pilih **Sekali** di bawah **Frekuensi** dan tetapkan jumlah pengulangan pesan SOS.
10. Pilih **Simpan** → **Ya**.

Untuk mengirim pesan SOS, layar sentuh dan tombol harus terkunci. Tekan tombol Volume empat kali.



Setelah Anda mengirim pesan SOS, semua fungsi telepon akan ditangguhkan sampai Anda menekan dan menahan [**⏏**].

Mengaktifkan mobile tracker 2.0

Apabila seseorang memasukkan kartu SIM baru ke telepon Anda, fitur mobile tracker akan mengirim nomor kontak secara otomatis ke dua penerima untuk membantu menemukan dan memperoleh kembali telepon Anda.

Mengaktifkan mobile tracker 2.0

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Mobile Tracker 2.0**.
2. Pilih **OK** untuk mengatur kata sandi telepon.
3. Masukkan kata sandi telepon Anda dan pilih **Selesai**.



Saat pertama kali Anda mengakses menu yang membutuhkan kata sandi, Anda akan diminta untuk membuat dan mengonfirmasi sebuah kata sandi.

4. Pilih **01 Pengaturan**.
5. Masukkan kata sandi untuk mobile tracker (8 digit) dan pilih **Selesai**.

6. Pilih **Aktif** untuk mengaktifkan mobile tracker.
 7. Pilih **Kosong** di bawah **Penerima** untuk membuka daftar penerima.
 8. Pilih **Tambah penerima** → **Buku telepon** untuk membuka daftar kontak.
 9. Pilih kontak yang diinginkan.
 10. Pilih nomor (bila perlu).
 11. Setelah selesai memilih kontak, pilih **Tambah** untuk kembali ke daftar penerima.
 12. Pilih **Simpan** untuk menyimpan penerima.
 13. Pilih ruang masukan pengirim.
 14. Masukkan nama pengirim dan pilih **Selesai**.
 15. Pilih **Pilihan** → **Simpan** → **Terima**.
- Dengan mengatur pilihan pada **02 Akses Remote Phone**, Anda dapat menghapus data pada telepon yang hilang atau mengalihkan panggilan pada nomor telepon tertentu.
 - Untuk mengubah kata sandi mobile tracker, pilih **03 Rubah Kata sandi Mobile tracker 2.0**.



Melakukan panggilan palsu

Anda dapat menyimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau percakapan yang membosankan. Anda juga dapat membuatnya tampak seperti Anda sedang berbicara di telepon dengan memutar kembali suara rekaman.

Mengaktifkan fitur panggilan palsu

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Panggilan palsu**.
2. Pilih **Aktif** di bawah **Pengaktifan**.

Melakukan panggilan palsu

Tekan dan tahan tombol Volume turun dlm mode Idle.

Merekam suara

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Panggilan suara palsu**.
2. Pilih **Aktif** di bawah **Panggilan suara palsu**.
3. Pilih **Rekaman suara** .

4. Pilih ● untuk mulai merekam.
5. Bicaralah dekat mikrofon.
6. Setelah selesai berbicara, pilih ■.
7. Pilih **Kembali** → **Simpan** untuk mengatur rekaman sebagai respon panggilan palsu.

Mengubah waktu penundaan sebelum panggilan palsu

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Timer panggilan palsu**.
2. Pilih satu pilihan → **Simpan**.

Merekam dan memutar memo suara

Mempelajari cara mengoperasikan perekam suara telepon Anda.

Merekam memo suara

1. Dlm mode menu, pilih **Perekam suara**.
2. Pilih ● untuk mulai merekam.

3. Ucapkan memo Anda dekat mikrofon.
4. Setelah selesai berbicara, pilih ■ atau **Simpan**.

Memutar memo suara

1. Dlm mode menu, pilih **Perekam suara** → **Klip suara saya**.
2. Pilih file.
Tekan tombol Volume naik atau turun untuk mengatur volume selama pemutaran.

Mengedit gambar


Mempelajari cara mengedit gambar dan menerapkan efek menyenangkan.

Menerapkan efek pada gambar


1. Dlm mode menu, pilih **Editor gambar**.
2. Pilih **File** → **Buka file** atau **Ambil foto**.
3. Pilih sebuah gambar atau ambil foto baru → **Proses**.
4. Tekan ✨ → sebuah pilihan efek (filter, gaya teks, lengkung, atau buram sebagian).

- Pilih variasi efek untuk diterapkan dan pilih **Selesai**. Untuk menerapkan efek blur ke area tertentu pada gambar, buatlah kotak dan pilih **Selesai**.
- Setelah selesai, pilih **File** → **Simpan sbg**.
- Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan pilih **Simpan**.


Mengubah bentuk gambar

- Membuka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-3 di "Menerapkan efek pada gambar."
- Pilih  → **Ubah ukuran, Putar**, atau **Balik**.
- Putar atau balikkan gambar sesuai keinginan lalu pilih **Selesai**.
Untuk mengubah ukuran gambar, pilih ukuran → **Pilih** → **Ya**, dan lompat ke langkah 5.
- Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 6-7 di "Menerapkan efek pada gambar."

Memotong sebuah gambar

- Membuka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-3 di "Menerapkan efek pada gambar."
- Pilih .
- Gambar kotak di area yang ingin Anda potong dan pilih **Selesai**.
Untuk mengubah ukuran kotak, pilih **Potongan**.
- Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 6-7 di "Menerapkan efek pada gambar."

Mengatur gambar

- Buka gambar yang akan diedit, lihat langkah 1-3 di "Menerapkan efek pada gambar."
- Pilih  → sebuah pilihan pengaturan (pencerahan, kontras, atau warna).
Untuk mengatur gambar secara otomatis, pilih **Setarakan otomatis**.
- Atur gambar sesuai keinginan lalu pilih **Selesai**.
- Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 6-7 di "Menerapkan efek pada gambar."

Memasukkan fitur visual

1. Membuka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-3 di "Menerapkan efek pada gambar."
2. Pilih **Lainnya** → **Menyisipkan** → fitur visual (bingkai, gambar, seni klip, emotikon, atau teks).
3. Pilih fitur visual, atau masukkan teks dan pilih **Simpan**.
4. Geser atau ubah ukuran fitur visual atau teks dan pilih **Selesai**.
5. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 6-7 di "Menerapkan efek pada gambar."

Mencetak gambar

Mempelajari cara mencetak gambar dengan koneksi USB atau fitur nirkabel Bluetooth.

Untuk mencetak gambar dengan koneksi USB,

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Koneksi PC** → **Printer** → **Simpan**.
2. Sambungkan colokan multifungsi di telepon Anda ke printer yang kompatibel.

3. Buka sebuah gambar. ► hal. 28
4. Pilih **Lainnya** → **Cetak lewat** → **USB**.
5. Atur pilihan cetak dan cetak gambar tersebut.

Untuk mencetak gambar menggunakan fitur nirkabel Bluetooth,

1. Buka sebuah gambar. ► hal. 28
2. Pilih **Lainnya** → **Cetak lewat** → **Bluetooth** → **Cetak**.
3. Pilih printer dengan kemampuan Bluetooth dan pasang dengan printer tersebut. ► hal. 43
4. Atur pilihan cetak dan cetak gambar tersebut.

Melihat foto dan video di web

Mempelajari cara mengakses situs web dan blog berbagai foto dan melihat foto dan video.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dlm mode menu, pilih **Komunitas**.
2. Pilih situs web atau blog yang ingin dilihat.
3. Masukkan ID dan kata sandi pengguna untuk tujuan tersebut (bila perlu).

Memainkan permainan dan aplikasi dengan kemampuan Java

Mempelajari penggunaan permainan dan aplikasi dengan kemampuan teknologi Java yang memenangkan penghargaan.



Mendownload file Java atau aplikasi Java mungkin tidak didukung, tergantung perangkat lunak dalam telepon.

Mendownload permainan atau aplikasi

1. Dlm mode menu, pilih **Permainan dan lainnya** → **Permainan lainnya**.

Telepon Anda menghubungi situs web yang telah diatur oleh penyedia layanan Anda.

2. Mencari permainan atau aplikasi dan mendownloadnya ke telepon.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Memainkan permainan

1. Dlm mode menu, pilih **Permainan dan lainnya**.
2. Pilih permainan dari daftar dan ikuti petunjuk pada layar.



Permainan dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan Anda. Kontrol dan pilihan permainan juga dapat berbeda.

Menjalankan aplikasi

1. Dlm mode menu, pilih **Permainan dan lainnya** → aplikasi.
2. Pilih **Lainnya** untuk mengakses daftar berbagai pilihan dan pengaturan aplikasi Anda.

Sinkronisasi data

Mempelajari cara menyinkronisasi kontak, peristiwa kalender, dan tugas dengan server web yang telah Anda tentukan.

Untuk membuat profil sinkronisasi,

1. Dlm mode menu, pilih **Sinkronisasi**.
2. Pilih **Tambah** dan tentukan parameter profil.
3. Setelah selesai, pilih **Simpan**.


Untuk memulai sinkronisasi,

1. Dlm mode menu, pilih **Sinkronisasi**.
2. Pilih profil sinkronisasi.
3. Pilih **OK** untuk mulai sinkronisasi dengan server web yang telah Anda tentukan.

Membuat dan melihat jam dunia

Mempelajari cara melihat waktu di wilayah lain dan mengatur jam dunia agar muncul di tampilan Anda.

Membuat jam dunia

1. Dlm mode menu, pilih **Jam dunia**.
2. Pilih **Tambah**.
3. Gulir ke kiri atau ke kanan ke zona waktu.
4. Untuk mengatur waktu penyimpanan siang hari, pilih .
5. Pilih **Tambah** untuk membuat jam dunia.
Jam dunia diatur sebagai jam kedua.
6. Pilih **Tambah** untuk menambah lebih banyak jam dunia (langkah 3).

Menambahkan jam dunia ke layar Anda

Dengan widget jam ganda, Anda dapat melihat jam dengan dua zona waktu berbeda pada layar.

Setelah Anda membuat jam dunia,

1. Dlm mode menu, pilih **Jam dunia**.
2. Gulir ke jam dunia yang ingin ditambahkan dan pilih **Lainnya** → **Atur sbg jam ke2**.

Mengatur dan menggunakan alarm

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

Mengatur alarm baru

1. Dlm mode menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih sebuah lokasi alarm kosong atau pilih **Buat**.
3. Mengatur rincian alarm.
4. Pilih **Simpan**.



Fitur power up otomatis mengatur telepon agar menyala secara otomatis dan membunyikan alarm pada waktu yang ditentukan bila telepon mati.

Menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Pilih **OK** untuk menghentikan alarm tanpa snooze.
- Pilih **OK** untuk menghentikan alarm dengan snooze, atau tekan **Snooze** untuk meniadakan alarm untuk periode snooze.

Menonaktifkan alarm

1. Dlm mode menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih alarm yang ingin dinonaktifkan.
3. Pilih **Tdk aktif** di bawah **Alarm**.
4. Pilih **Simpan**.

Menggunakan kalkulator

1. Dlm mode menu, pilih **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk menjalankan operasi matematika dasar.

Konversi mata uang atau ukuran

1. Dlm mode menu, pilih **Konverter** → jenis konversi.
2. Masukkan mata uang atau ukuran dan unit di ruang isian yang sesuai.

Mengatur countdown timer

1. Dlm mode menu, pilih **Timer**.
2. Pilih **Atur**.
3. Masukkan lama waktu yang dihitung mundur dan pilih **Selesai**.
4. Pilih **Putar** untuk memulai atau menghentikan sementara hitungan mundur.
5. Ketika timer habis, pilih **OK** untuk menghentikan pengingat.

Menggunakan stopwatch

1. Dlm mode menu, pilih **Stopwatch**.
2. Pilih **Mulai** untuk memulai mencatat waktu putaran.

3. Pilih **Lap** untuk mencatat waktu putaran.
4. Setelah selesai, pilih **Berhenti**.
5. Pilih **Reset** untuk menghapus catatan waktu.

Membuat tugas baru

1. Dlm mode menu, pilih **Tugas**.
2. Pilih **Buat**.
3. Masukkan rincian tugas dan pilih **Simpan**.

Membuat memo baru

1. Dlm mode menu, pilih **Memo**.
2. Pilih **Buat**.
3. Masukkan teks memo dan pilih **Selesai**.

Mengelola kalender Anda

Mempelajari cara mengubah tampilan kalender dan membuat peristiwa.

Mengubah tampilan kalender

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih **Tampilkan per** → **Hari** atau **Minggu**.

Membuat peristiwa

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih **Buat** → jenis peristiwa.
3. Masukkan rincian peristiwa seperlunya dan pilih **Simpan**.

Menampilkan peristiwa

Untuk menampilkan peristiwa di tanggal tertentu,

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih tanggal dari kalender.
3. Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.

Untuk menampilkan peristiwa berdasar jenis peristiwa,

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih **Lainnya** → **Daftar peristiwa** → jenis peristiwa.
3. Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.

Pemecahan masalah

Jika Anda memiliki masalah dengan telepon Anda, cobalah prosedur pemecahan masalah sebelum menghubungi petugas servis profesional.

Saat anda menyalakan telepon atau saat anda menggunakan telepon, telepon akan meminta anda memasukkan salah satu kode berikut:

Kode	Coba ini untuk menyelesaikan masalah:
Kata sandi	Saat fitur pengunci telepon aktif, Anda harus memasukkan sandi yang Anda setel untuk telepon.
PIN	Saat menggunakan telepon untuk pertama kali atau saat permintaan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu Kunci PIN .

Kode	Coba ini untuk menyelesaikan masalah:
PUK	Kartu SIM Anda diblokir, biasanya sebagai akibat salah memasukkan PIN beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan oleh kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Telepon meminta anda untuk memasukkan kartu SIM.

Pastikan kartu SIM terpasang dengan benar.

Telepon menampilkan “Layanan tdk tersedia” atau “Tdk selesai.”

- Saat Anda berada di wilayah dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindah ke daerah lain dan cobalah kembali.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa subskripsi. Hubungi penyedia layanan Anda untuk rincian lebih lengkap.

Anda memasukkan nomor tetapi panggilan tidak terjadi.

- Pastikan Anda menekan tombol Panggil: [📞].
- Pastikan Anda mempunyai akses ke jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak menyetel pembatasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Pemanggil yang lain tidak dapat menghubungi Anda.

- Pastikan telepon Anda menyala.
- Pastikan Anda mempunyai akses ke jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak menyetel pembatasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Pemanggil yang lain tidak dapat mendengar ucapan Anda.

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan telepon.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut.
- Jika menggunakan headset, pastikan teah terhubung dengan baik.

Telepon mengeluarkan bunyi bip dan ikon baterai berkedip.

Baterai Anda lemah. Isi ulang atau ganti baterai untuk terus menggunakan telepon.

Kualitas audio panggilan buruk.

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal telepon.
- Saat Anda berada di wilayah dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindah ke daerah lain dan cobalah kembali.

Anda memilih nomor untuk dipanggil, tetapi panggilan tidak terjadi.

- Pastikan nomor yang benar tersimpan dalam daftar kontak.
- Masukkan kembali dan simpan nomor, bila perlu.

Baterai tidak mengisi dengan baik atau kadang telepon mati sendiri.

- Terminal baterai mungkin kotor. Lap kedua kontak berwarna emas dengan kain yang bersih dan lembut dan coba isi ulang baterai kembali.
- Jika baterai tidak lagi terisi penuh, buang baterai lama dengan baik dan ganti dengan baterai baru.

Telepon panas jika disentuh.

Saat Anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, telepon membutuhkan lebih banyak daya dan memanaskan. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi usia pakai dan kinerja telepon.