



Memasang kartu SIM dan baterai

- Lepaskan penutup belakang dan masukkan kartu SIM.

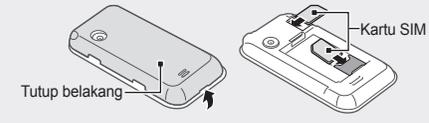

- Masukkan baterai dan pasang kembali tutup belakang.

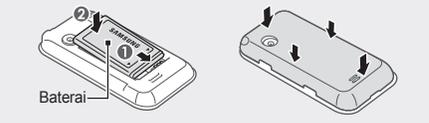

Mengisi baterai

- Colokkan adaptor travel yang disertakan.
- Setelah pengisian selesai, cabut adaptor travel.



- Jangan melepas baterai sebelum melepas adaptor travel. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada telepon.

Gambar ini menunjukkan lokasi slot SIM dan slot baterai.

Untuk mendaftarkan kartu SIM

- Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Manajemen kartu SIM**.
- Pilih **Daftarkan kartu**.
- Pilih kartu SIM.
- Mengubah nama dan ikon kartu.
- Pilih **Simpan**.

Melakukan panggilan

- Dlm mode Idle, pilih **Ppn tmbI** lalu masukkan kode area dan nomor telepon.
- Tekan [↔] untuk memanggil nomor tersebut.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan [☎].

Menjawab panggilan

- Apabila ada panggilan masuk, tekan [↔].
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan [☎].

Gambar ini menunjukkan lokasi slot SIM dan slot baterai.

Mode Simbol

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan simbol.

Untuk menggunakan fitur lain masukan teks

- Untuk memindahkan kursor, pilih ◀▶ lalu tombol navigasi virtual.
- Untuk menghapus karakter satu demi satu, pilih ✕.
- Untuk memasukkan tanda baca, pilih **1** secara berulang.

Menambah kontak baru

- Lokasi memori tempat menyimpan kontak baru mungkin sudah ditentukan sebelumnya tergantung penyedia layanan Anda. Untuk mengubah lokasi memori, dlm mode Menu, pilih **Kontak** → **Lainnya** → **Pengaturan** → **Simpan kontak baru ke** → lokasi memori.


- Dlm mode Idle, pilih **Ppn tmbI** dan masukkan nomor telepon.
- Pilih **☎**.
- Pilih **Membuat kontak** → lokasi memori (bila perlu).
- Pilih jenis nomor (bila perlu).
- Masukkan informasi kontak.
- Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

Memasang kartu memori (opsional)

Telepon Anda dapat digunakan bersama kartu memori microSD™ atau microSDHC™ hingga 16 GB (tergantung pembuat dan jenis kartu memori).

- Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan telepon Anda. Format kartu memori hanya dengan telepon.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.

- Lepaskan penutup belakang dan baterai.
- Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke atas.



- Dorong kartu memori ke dalam slot kartu memori sampai terkunci.
- Pasang kembali baterai dan penutup belakang.

Gambar ini menunjukkan lokasi slot SIM dan slot baterai.

Mengatur volume

Untuk mengatur volume nada dering

- Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil suara**.
- Pilih profil yang Anda gunakan.

- Jika menggunakan profil hening atau offline, Anda tidak diperkenankan mengatur volume nada dering.

- Pilih **Volume** → **Peringatan panggilan**.
- Gulir ke kiri atau ke kanan untuk mengatur tingkat volume dan pilih **Simpan**.

Untuk mengatur volume nada sentuh

Dlm mode Idle, tekan tombol Volume untuk mengatur volume.

Untuk mengatur volume suara selama panggilan

Saat sedang dalam panggilan, tekan tombol Volume untuk mengatur volume.

- Di lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengarkan panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Gambar ini menunjukkan lokasi slot SIM dan slot baterai.

Mengirim dan melihat pesan

Untuk mengirim pesan teks atau multimedia

- Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Buat pesan**.
- Pilih kolom penerima → **Masukkan secara manual**.
- Masukkan nomor penerima dan pilih **Selesai**.
- Pilih ruang masukan teks.
- Masukkan pesan teks Anda dan pilih **Selesai**.
 - Baca "Memasukkan teks."* ntuk mengirim sebagai pesan teks, lompat ke langkah 7.
 - Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan dengan langkah 6.
- Pilih **Tambah media** dan tambahkan satu item.
- Pilih **Kirim** untuk mengirim pesan.

Untuk melihat pesan teks atau multimedia

- Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk**.
- Pilih sebuah pesan teks atau multimedia.

Ikon instruksi

	Peringatan : situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada telepon atau perlengkapan lain
	Catatan : catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan
	Diikuti dengan : urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dlm mode Menu, pilih Pesan → Buat pesan (menunjukkan Pesan , diikuti dengan Buat pesan)
	Tanda kurung kotak : tombol telepon, misalkan: [☎] (menunjukkan tombol Daya/Akhiri)

Menggunakan stylus dan layar sentuh

Mempelajari langkah-langkah dasar penggunaan stylus dan layar sentuh.

- Agar layar sentuh tidak tergores, jangan gunakan benda tajam.

- Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung sebelum menggunakan telepon.

- Sentuh: Sentuh sekali dengan stylus untuk memilih atau membuka menu, pilihan, atau aplikasi.

- Sentuh dan tahan: Ketuk item lalu tahan selama lebih dari 2 detik.

Gambar ini menunjukkan lokasi slot SIM dan slot baterai.

Mengubah nada dering

- Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil suara**.
- Pilih profil yang Anda gunakan.

- Jika menggunakan profil hening atau offline, Anda tidak diperbolehkan mengubah nada dering.

- Pilih **Nada dering panggilan suara**.
- Pilih lokasi memori (bila perlu).
- Pilih sebuah nada dering lalu pilih **Atur**.

Untuk beralih ke profil lain, pilih profil dari daftar.

Memanggil nomor yang belum lama dipanggil

- Dlm mode Idle, tekan [↔] untuk menampilkan daftar nomor-nomor yang terakhir dipanggil.
- Pilih ◀ atau ▶ ke jenis panggilan.
- Gulir ke atas atau ke bawah ke nomor atau nama.
- Pilih nomor atau nama untuk melihat rincian panggilan atau tekan [↔] untuk memanggil nomor.

Gambar ini menunjukkan lokasi slot SIM dan slot baterai.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat menyimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau percakapan yang tidak diinginkan.

Untuk mengaktifkan fitur panggilan palsu

Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Tombol cepat panggilan palsu**.

Untuk melakukan panggilan palsu

Tekan dan tahan tombol Volume turun dlm mode Idle.

Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS

Saat darurat, Anda dapat mengirim pesan SOS kepada keluarga atau teman untuk mendapatkan bantuan.

Untuk mengaktifkan pesan SOS

- Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Pesan SOS** → **Pilihan pengiriman**.
- Pilih **Mengirim SOS** untuk mengaktifkan fitur pesan SOS.
- Pilih **Penerima** → **Tambah penerima** → **Kontak**. Anda juga dapat memasukkan nomor penerima. Lompat ke langkah 6.
- Pilih **Multiple**.

- Seret: Ketuk dan seret stylus naik, turun, ke kiri, atau ke kanan untuk memindahkan item pada daftar.

Slot khusus untuk menyimpan stylus disertakan di bagian belakang telepon Anda.

Menghidupkan atau mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon,

- Tekan dan tahan [☎].

- Masukkan PIN Anda dan pilih **OK** (bila perlu).

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda,

- Dlm mode Idle, pilih **Menu** untuk mengakses mode Menu.
- Gulir ke kiri atau ke kanan ke layar menu utama.
- Pilih menu atau aplikasi.
- Tekan [↵] untuk naik satu tingkat; Tekan [☎] untuk kembali ke mode Idle.

- Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Gambar ini menunjukkan lokasi slot SIM dan slot baterai.

Menggunakan widget

Mempelajari penggunaan widgets pada layar.

- Beberapa widget Anda tersambung ke layanan web. Memilih widget berbasis web dapat dikenakan biaya tambahan.
- Widget dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

Gambar ini menunjukkan lokasi slot SIM dan slot baterai.

Untuk membuka sebuah widget

- Dlm mode Menu, gulir ke kiri atau ke kanan ke panel layar idle.

- Pilih widget untuk mengaktifkan pada layar idle.

Gambar ini menunjukkan lokasi slot SIM dan slot baterai.

Untuk mengelola widget Anda

Anda dapat mengelola setiap panel layar idle dengan widget favorit Anda.

- Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Widget**.
- Memilih widget untuk setiap panel.

Gambar ini menunjukkan lokasi slot SIM dan slot baterai.

- Pilih kontak → **Tambahkan**.
- Setelah selesai menentukan penerima, pilih **Simpan** untuk menyimpan penerima.
- Pilih **Mengulang**, tetapkan jumlah item untuk mengulang pesan SOS, dan pilih **Atur**.
- Tekan [↵] → **Ya**.

Untuk mengirim pesan SOS

- Dengan layar sentuh dan tombol terkunci, tekan tombol Volume turun empat kali untuk mengirim pesan SOS ke nomor yang telah ditetapkan sebelumnya.

- Untuk keluar dari mode SOS, tekan [☎].

Mengatur dan menggunakan alarm

Mengatur alarm baru

- Dlm mode Menu, pilih **Alarm**.
- Pilih **Buat**.
- Mengatur rincian alarm.
- Pilih **Simpan**.

Mengelola kartu SIM Anda

Telepon Anda mendukung mode Dual SIM yang membuat Anda dapat menggunakan dua kartu SIM pada saat yang sama tanpa menggantinya. Pelajari cara mengaktifkan kartu SIM dan mengubah pengaturan kartu.

Untuk beralih jaringan

Dlm mode Idle, tekan [☎] untuk beralih di antara jaringan.

Untuk mengaktifkan kartu SIM

- Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Manajemen kartu SIM**. Anda juga dapat menekan terus [☎] dlm mode Idle.
- Pilih **Jaringan** lalu pilih kartu SIM.
- Pilih **Aktif** → **Simpan** untuk mengaktifkan kartu.

Untuk beralih di antara kartu SIM secara otomatis

- Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Manajemen kartu SIM**.
- Pilih **Otomatis alihkan SIM**.
- Pilih **Otomatis alihkan SIM** untuk mngaktifkan fitur ganti otomatis.
- Atur waktu mulai dan berakhir untuk beralih ke kartu SIM yang diinginkan.
- Pilih **Simpan**.

Gambar ini menunjukkan lokasi slot SIM dan slot baterai.

Memasukkan teks

Untuk mengubah mode masukan teks

- Pilih **Eng** untuk mengubah bahasa masukan.
- Pilih **T9** untuk beralih antara mode T9 dan mode ABC. Titik akan berubah menjadi hijau dalam mode T9.
- Pilih **123** atau **sym** untuk beralih ke mode Nomor atau mode Simbol.
- Pilih ↑ untuk mengubah huruf besar kecil.

Mode T9

- Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan keseluruhan kata.
- Saat kata yang ditampilkan sudah benar, pilih ┐ untuk memasukkan spasi. Jika kata yang benar tidak muncul, pilih ☞ untuk memilih kata alternatif.

Gambar ini menunjukkan lokasi slot SIM dan slot baterai.

Mode ABC

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.

Mode Angka

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.

Gambar ini menunjukkan lokasi slot SIM dan slot baterai.

Untuk menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Sentuh dan tahan **Berhenti** untuk menghentikan alarm.
- Sentuh dan tahan **Snooze** untuk menghentikan alarm selama periode Snooze.

Untuk menonaktifkan alarm

- Dlm mode Menu, pilih **Alarm**.
- Pilih titik di sebelah alarm yang ingin dinonaktifkan.