

Nomor Pendaftaran Petunjuk Manual dan Kartu Garansi :  
I.40.SAMSUNG4.17006.1214

Importir :  
PT. Samsung Electronics Indonesia  
Jl. Jababeka Raya Blok F 29-33  
Kawasan Industri Cikarang, Cikarang Bekasi 17530


- Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat Anda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu.
- Produk ini meliputi perangkat lunak gratis/sumber terbuka. Ketentuan lisensi, peringatan, pengakuan, dan pemberitahuan selengkapnya dapat dilihat di situs web Samsung [opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com).

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Printed in Korea  
GH68-39426C Rev.1.1  
Indonesian. 12/2014



## Tata letak perangkat

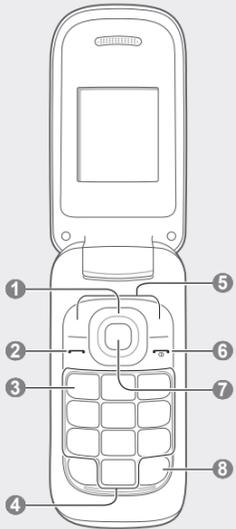

**1**

### Tombol navigasi

Dari layar Home, mengakses menu yang dibuat pemakai; Dalam layar Menu, bergulir ke opsi menu

*Menu yang tersedia dapat berbeda, tergantung penyedia layanan*

**2**

### Tombol panggil

Melakukan atau menjawab panggilan; Dari Home screen, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk

**3**

### Tombol layanan pesan suara

Dari layar Home, untuk mengakses pesan suara (tekan dan tahan)

**4**

### Tombol alfanumerik

**5**

### Softkey

Untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ditampilkan di bagian bawah layar

**6**

### Tombol daya

Menghidupkan atau mematikan perangkat (tekan dan tahan); Untuk mengakhiri panggilan; Dalam layar Menu, membatalkan input dan kembali ke layar Home

**7**

### Tombol Konfirmasi

Dari layar Home, mengakses layar Menu; Dalam layar Menu, memilih pilihan menu yang disorot atau mengonfirmasi masukan

*Fungsi tombol dapat berbeda, tergantung kawasan*

**8**

### Tombol pemilihan kartu SIM

Dari layar Home, berganti jaringan

Perangkat menampilkan indikator status berikut di bagian atas layar:

Ikon	Penjelasan
	Tidak ada kartu SIM
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal <sup>1</sup>
	Pencarian jaringan
	Informasi kekuatan baterai
	Sedang melakukan panggilan
	Pengalihan panggilan aktif
	Pesan teks baru (SMS)
	Pesan suara baru
	Profil normal aktif
	Profil hening aktif
	Alarm aktif
	Radio FM aktif
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Jam berapa sekarang

1. Ikon dapat berbeda tergantung pengaturan kartu SIM Anda.

## Memasang kartu SIM dan baterai


1. Lepas penutup belakang dan masukkan kartu SIM.



**!**

Jangan membengkokkan atau memuntir tutup belakang berlebihan. Tindakan ini dapat merusak tutup.

2. Masukkan baterai dan pasang kembali penutup belakang.



## Mengisi baterai



Ke stopkontak

1. Colokkan ujung kecil pengisi daya ke konektor multi-fungsi perangkat, lalu colokkan ujung besar pengisi daya ke steker.
2. Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari pengisi daya. Pertama cabut pengisi daya dari perangkat, lalu cabut dari steker.

**!**

- Gunakan adaptor, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung saja. Pengisi daya atau kabel yang tidak disetujui dapat menyebabkan baterai meledak atau merusak perangkat.
- Jangan lepaskan baterai sebelum mencabut adaptor. Tindakan ini dapat merusak perangkat.



Untuk menghemat energi, cabut pengisi daya ketika tidak digunakan. Pengisi daya tidak memiliki sakelar, jadi anda harus mencabut pengisi daya dari steker ketika tidak digunakan agar tidak boros listrik. Perangkat harus berada di dekat steker ketika diisi dayanya.

## Menghidupkan atau mematikan perangkat

### Menghidupkan perangkat

Tekan dan tahan [], masukkan PIN lalu tekan <OK>, jika perlu.

### Mematikan perangkat

Tekan dan tahan [].



Jika baterai habis atau dilepas dari perangkat, jam dan tanggal akan direset.

## Mengakses menu

Untuk mengakses menu atau opsi perangkat,

Tombol navigasi	Menggulung ke masing-masing menu.
Tombol Konfirmasi	Luncurkan menu atau aplikasi.
<Menu>	Buka layar Menu.
<Kembali>	Kembali ke layar sebelumnya.
[]	Tutup menu atau aplikasi lalu kembali ke layar Home.



- Saat mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM. Selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain akibat penggunaan piranti lunak ilegal.

## Memasukkan teks

### Mengubah mode input teks

Tekan [#]	Berganti huruf besar, huruf kecil, atau beralih ke mode angka.
Tekan dan tahan [#]	Beralih antara mode T9 dan ABC. Tergantung wilayah, pengguna mungkin dapat mengakses mode input untuk bahasa tertentu.
Tekan [*]	Beralih ke mode Simbol.
Tekan dan tahan [*]	Memilih mode input atau mengubah bahasa input.

### Mode T9

1. Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan sebuah kata.
2. Jika kata yang tampil sudah benar, tekan [0] untuk menyisipkan spasi. Jika kata tersebut tidak tampil, tekan tombol Navigasi ke atas atau bawah untuk memilih kata lain.

## Melakukan atau menjawab panggilan

- Untuk melakukan panggilan, masukkan nomor telepon lalu tekan [].
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan [].
- Untuk memanggil kembali nomor terakhir, tekan [] untuk memilih salah satu, lalu tekan [] lagi untuk memanggil nomor tersebut.
- Untuk melakukan panggilan lewat menu buku telepon, tekan <Menu> → **Kontak** → **Daftar kontak**, pilih salah satu kontak lalu tekan [].
- Untuk menjawab panggilan, tekan [].

## Mengirim dan melihat pesan

[] <Menu> → **Pesan**

### Mengirim pesan

1. Tekan **Buat pesan**.
2. Tekan <Pilih> → **Tambahkan penerima** → **Daftar kontak** untuk membuka buku telepon.
3. Pilih salah satu kontak lalu tekan <Pilih> → **Tambah**. Atau, masukkan nomor kontak.
4. Gulung ke bawah lalu masukkan pesan teks. *Lihat "Memasukkan teks"*.
5. Tekan <Pilih> → **Mengirim**.

### Melihat pesan

Tekan **Kotak masuk** kemudian pilih pesan yang akan dibaca.

## Mengelola panggilan

Simpan data seperti nama, nomor telepon, dan informasi pribadi ke memori perangkat atau kartu SIM.

[] <Menu> → **Kontak**



Pengguna dapat mengubah lokasi memori dengan menekan <Menu> → **Kontak** → **Manajemen** → **Simpan kontak baru ke** dan memilih lokasi memori.

### Menambahkan kontak baru

1. Tekan **Membuat kontak** → salah satu lokasi penyimpanan (jika perlu).
2. Masukkan informasi kontak kemudian tekan tombol Konfirmasi.

### Mengedit kontak

1. Pilih salah satu kontak lalu tekan tombol Konfirmasi.
2. Ubah item lalu tekan tombol Konfirmasi untuk menyimpannya.

### Menghapus kontak

Pilih salah satu kontak lalu tekan <Pilih> → **Hapus**.

## Menggunakan alarm

[] <Menu> → **Alarm**

### Mengatur alarm

1. Tekan <Pilih>.
2. Masukkan informasi lalu tekan <Simpan>.

### Menghentikan alarm

Saat alarm berbunyi,

- Tekan <Konfirmasi> untuk menghentikan alarm.
- Tekan <Snooze> untuk mematikan alarm selama waktu tertentu.

### Menonaktifkan alarm

1. Pilih sebuah item lalu tekan <Pilih>
2. Atur **Alarm diaktifkan** ke **Tdk aktif**.

## Mengelola kalender

[] <Menu> → **Kalender**

### Membuat peristiwa

1. Tekan <Ops> → **Buat**.
2. Masukkan rincian acara lalu tekan <Pilihan> → **Simpan**.

### Menampilkan peristiwa

Pilih sebuah tanggal lalu tekan <Ops> → **Tampilan**. Untuk mengedit acara, tekan <Ops> → **Ubah**.

## Mendengarkan Radio FM

[] <Menu> → **Radio FM**

### Mengaktifkan radio FM

1. Colokkan headset ke perangkat.
2. Tekan tombol Konfirmasi untuk menghidupkan radio FM.
3. Tekan <Ya> untuk memulai penyetelan otomatis. Pengguna akan diminta memulai penyetelan otomatis saat mengakses radio FM untuk kali pertama.
4. Kontrol radio FM menggunakan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Tombol Konfirmasi	Menyalakan atau mematikan Radio FM.
Tombol navigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiri/Kanan: Menala (fine tuning) frekuensi; Mencari stasiun yang ada selanjutnya (tekan dan tahan).</li> <li>• Naik/Turun: Mengatur volume.</li> </ul>

### Menambahkan stasiun radio ke daftar favorit

1. Colokkan headset ke perangkat.
2. Tekan <Pilih> → **Tambah ke Favorit**.
3. Pilih sebuah tombol lalu tekan <Pilih>.

## Mengustomisasi perangkat

Pengaturan mengendalikan bagaimana aplikasi dan fungsi beroperasi. Ubah pengaturan sehingga sesuai keinginan Anda. Penampilan, profil suara, fitur panggilan, dan lain-lain dapat diatur sesuai keinginan.

[] <Menu> → **Pengaturan**

Menu	Penjelasan
<b>Manajemen kartu SIM</b>	Mengubah pengaturan kartu SIM/USIM.
<b>Profil</b>	Mengubah tipe peringatan, nada dering, volume, dll.
<b>Tampilan</b>	Mengubah wallpaper, tema, kecerahan, dll.
<b>Waktu dan tanggal</b>	Mengubah jam dan tanggal perangkat.
<b>Telepon</b>	Mengubah bahasa perangkat, dll.
<b>Aplikasi</b>	Tetapkan pengaturan aplikasi.
<b>Pengaman</b>	Mengatur gembok atau mengganti sandi.
<b>Jaringan</b>	Mengubah pengaturan profil jaringan.
<b>Memori</b>	Bersihkan memori atau periksa status memori.
<b>Reset</b>	Mereset perangkat.

## Menyesuaikan profil suara

[] <Menu> → **Pengaturan** → **Profil**



Untuk beralih ke profil lain, pilih dari daftar tersebut.

### Mengubah nada dering

1. Pilih sebuah profil lalu tekan <Pilihan> → **Ubah**.
2. Tekan **Nada dering panggilan**.
3. Pilih nada dering lalu tekan tombol Konfirmasi.

### Mengubah nada peringatan pesan

1. Pilih sebuah profil lalu tekan <Pilihan> → **Ubah**.
2. Tekan **Nada tanda pesan**.
3. Pilih nada lalu tekan tombol Konfirmasi.

### Menyesuaikan volume nada dering

1. Pilih sebuah profil lalu tekan <Pilihan> → **Ubah**.
2. Tekan **Volume** → **Peringatan panggilan**.
3. Sesuaikan volume lalu tekan <Simpan>.

### Menyesuaikan volume suara selama panggilan berlangsung

Selama panggilan berlangsung, tekan tombol Navigasi ke atas atau bawah untuk mengatur volume.

## Menggunakan pintasan

[] <Menu> → **Pengaturan** → **Telepon** → **Pemintas**

### Mengedit pintasan

1. Pilih tombol Navigasi lalu tekan <Pilihan> → <Mengubah>.
2. Pilih aplikasi yang akan diubah kemudian tekan <Simpan>.

## Mengatur layar Home sesuai keinginan

Atur layar Home sesuai keinginan dengan aplikasi, kontak, kalender, dan masih banyak lagi.



<Menu> → **Pengaturan** → **Tampilan** → **Toolbar pemintas**

### Mengatur bilah alat pintasan

1. Tekan <Pilihan> → <Ubah>.
2. Pilih item untuk ditambahkan ke bilah alat pintasan lalu tekan <Simpan>. Item baru dapat ditambahkan ke ruang kosong.

## Mengelola kartu SIM

Perangkat mendukung mode Dual SIM yaitu penggunaan dua jaringan tanpa mengganti kartu SIM.

<span><span><span></span></span></span>	<b>&lt;</b> Menu <span>→</span> Pengaturan <span>→</span> Manajemen kartu SIM
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	<b>Mengaktifkan kartu SIM</b>

- Tekan **Jaringan** lalu pilih salah satu kartu SIM.
- Tekan **<Mengubah>** untuk mengaktifkan kartu tersebut.

<span><span><span></span></span></span>	<b>Beralih kartu SIM secara otomatis</b>
---	--

- Tekan **Otomatis alihkan SIM**→ **Pengaktifan** untuk memilih **Aktif**.
- Mengatur waktu memulai dan mengakhiri penggunaan masing-masing kartu SIM.

# Informasi keselamatan

<span><span><span></span></span></span>	<div> <p>Produk ini memenuhi ketentuan batas SAR nasional sebesar 2,0 W/kg. Nilai SAR maksimum spesifik dapat ditemukan di bagian informasi SAR di dalam buku petunjuk ini.</p> <p>Ketika membawa perangkat atau saat dikenakan di tubuh, beri jarak 1,5 cm dari tubuh Anda untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan paparan RF.</p> </div>
<span><span><span></span></span></span>	<div> <p><b>Merek dagang</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.</li> <li>Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.</li></ul> </div>

Informasi keselamatan ini berisi konten untuk perangkat seluler. Beberapa konten mungkin tidak berlaku untuk perangkat anda. Untuk mencegah cedera terhadap diri anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat anda, bacalah informasi keselamatan tentang perangkat anda sebelum menggunakan perangkat.

## Peringatan

Kegagalan dalam mematuhi peringatan dan peraturan keselamatan dapat mengakibatkan cedera parah atau kematian

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar

Sambungan yang tidak aman dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Peringatan keselamatan pada perangkat seluler. Peringatan keselamatan ini berisi informasi yang relevan dengan keselamatan pengguna yang menggunakan perangkat seluler.

Jika anda mendapati bau atau suara aneh yang berasal dari perangkat atau baterai anda, atau jika anda melihat asap maupun cairan yang keluar dari perangkat atau baterai, segera hentikan penggunaan perangkat dan bawalah ke Pusat Servis Samsung

Tidak melakukan hal tersebut dapat mengakibatkan kebakaran atau ledakan.

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan

Ketika mengemudi, berkendara dengan aman adalah tanggung jawab utama anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Demi keselamatan anda dan keselamatan orang lain, gunakan akal sehat anda dan ingatlah tips berikut ini:

- Kenali perangkat anda dan fitur kemudahannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan atau menerima panggilan pada perangkat seluler anda.
- Letakkan perangkat anda di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan anda dapat mengakses perangkat nirkabel anda tanpa harus memalingkan pandangan anda dari jalan. Jika anda menerima panggilan masuk pada waktu yang tidak tepat, biarkan pesan suara menjawabnya.
- Batalan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat anda dapat mengalihkan perhatian anda dari tanggung jawab utama untuk mengemudi dengan selamat.
- Meneleponlah sewajarnya dan pertimbangan lalu lintas. Lakukan panggilan saat anda berhenti atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil anda dalam posisi berhenti.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena dapat mengalihkan perhatian. Beri tahukan pada orang yang anda ajak bicara bahwa anda sedang mengemudi, dan tanggihkan pembicaraan yang berpotensi mengalihkan perhatian anda dari jalanan.

<span><span><span></span></span></span>	<b>Mengubah nama dan ikon kartu SIM</b>
---	---

- Tekan **Daftarkan kartu** lalu pilih salah satu kartu SIM.
- Mengubah nama dan ikon kartu.

- Perangkat Anda mendukung dual standby dengan dua jaringan berbeda. Anda tidak dapat melakukan atau menjawab panggilan pada dua jaringan tersebut secara bersamaan.

<span><span><span></span></span></span>	<b>Mengaktifkan fitur Smart dual SIM/SIM ganda Smart</b>
---	--

- Tekan **SIM ganda pintar** lalu ambil salah satu pilihan.
- Tekan **<Pilihan>**→ **Simpan**.

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

- Tekan **Daftarkan kartu** lalu pilih salah satu kartu SIM.
- Mengubah nama dan ikon kartu.

<span><span><span></span></span></span>	<b>Mengaktifkan fitur Smart dual SIM/SIM ganda Smart</b>
---	--

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	<b>Mengaktifkan fitur Smart dual SIM/SIM ganda Smart</b>
---	--

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

Jangan sentuh kabel listrik dengan tangan basah atau mencabut charger dengan menarik kabelnya

Melakukan hal tersebut dapat menimbulkan sengatan listrik.

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik

Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Jangan gunakan perangkat anda saat sedang diisi daya atau menyentuh perangkat anda dengan tangan basah

Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik.

Jangan membuat hubungan arus pendek pada charger atau perangkat

Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran, atau baterai dapat mengalami kegagalan fungsi atau meledak.

Jangan gunakan perangkat anda di luar ruangan ketika terjadi badai

Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau kegagalan fungsi perangkat.

Gunakan baterai, charger, aksesori, dan persediaan yang disetujui produsen

- Menggunakan baterai atau charger umum dapat mempersingkat masa pakai perangkat anda atau menyebabkan kegagalan fungsi perangkat. Hal tersebut juga dapat menyebabkan kebakaran atau baterai meledak.
- Hanya gunakan baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat anda. Baterai dan charger yang tidak kompatibel dapat menimbulkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat anda.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesori atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

Jangan menjatuhkan atau membenturkan charger atau perangkat

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

Peringatan keselamatan pada perangkat seluler. Peringatan keselamatan ini berisi informasi yang relevan dengan keselamatan pengguna yang menggunakan perangkat seluler.

Perhatikan dan gunakan perangkat seluler anda dengan baik

- Jaga perangkat tetap kering**
- Kelembapan dan cairan dapat merusak komponen atau sirkuit elektronik dalam perangkat anda.
  - Jangan menghidupkan perangkat yang basah. Jika perangkat sudah dalam keadaan hidup, matikan lalu segera lepas baterainya (jika perangkat tidak mau mati atau anda tidak dapat melepas baterainya, biarkan seperti apa adanya). Kemudian, keringkan perangkat dengan handuk dan bawa ke pusat servis.
  - Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Letakkan perangkat anda hanya di atas permukaan yang rata

Jika perangkat anda jatuh, maka berpeluang untuk rusak.

Jangan simpan perangkat anda di tempat yang sangat panas atau sangat dingin. Sebaiknya gunakan perangkat anda pada suhu mulai 5 °C hingga 35 °C

- Jangan simpan perangkat anda di tempat yang sangat panas seperti di dalam mobil saat musim panas. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kegagalan fungsi layar, kerusakan perangkat, atau baterai meledak.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (di atas dasbor mobil misalnya).
- Simpan baterai pada suhu mulai 0 °C hingga 45 °C.

Jangan simpan perangkat anda bersama benda logam, misalnya koin, kunci dan kalung

Perangkat anda dapat tergores atau mengalami kegagalan fungsi.

Jangan simpan perangkat anda dengan benda logam.

- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.

Jangan gunakan perangkat atau aplikasi anda untuk sementara jika terlalu panas

Jika kulit anda terpapar ke perangkat yang terlalu panas dalam waktu lama, mungkin akan timbul gejala luka bakar suhu rendah, seperti bintik-bintik merah dan pigmentasi.

Peringatan keselamatan pada perangkat seluler. Peringatan keselamatan ini berisi informasi yang relevan dengan keselamatan pengguna yang menggunakan perangkat seluler.

Menangani kartu SIM, kartu memori, atau kabel dengan hati-hati

- Saat memasukkan kartu atau menghubungkan kabel ke perangkat, pastikan kartu dimasukkan atau kabel dihubungkan ke sisi yang benar.
- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, karena bisa mengakibatkan hilangnya data dan/ atau kerusakan kartu atau perangkat anda.
- Lindungi kartu dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain lembu yang.
- Memasukkan kartu atau menghubungkan kabel dengan paksa atau tidak benar dapat menyebabkan kerusakan jack serbaguna atau bagian lain pada perangkat.

**Memastikan akses ke layanan darurat**

- Panggilan darurat dari perangkat anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personel layanan darurat.
- Melindungi data pribadi anda dan mencegah kebocoran atau penyalahgunaan informasi sensitif**
  - Saat menggunakan perangkat, pastikan anda telah mencadangkan data penting. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data apa pun.
  - Ketika memuang perangkat, cadangkan semua data lalu reset perangkat untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi anda.
  - Bacalah layar perizinan dengan cermat saat mendownload aplikasi. Pertama, berhati-hatilah dengan aplikasi yang memiliki akses ke berbagai fungsi atau ke banyak informasi pribadi.
  - Periksa akun anda secara rutin untuk melihat adanya penggunaan yang tidak sah atau mencurigakan. Jika anda menemukan tanda-tanda penyalahgunaan informasi pribadi, hubungi penyedia layanan anda untuk menghapus atau mengubah informasi akun anda.
  - Jika perangkat anda hilang atau dicuri, ubah sandi di akun anda untuk melindungi informasi pribadi.
  - Hindari menggunakan aplikasi dari sumber yang tidak dikenal dan kunci perangkat anda dengan pola, sandi, atau PIN.

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta
Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta tanpa izin dari pemilik konten. Tindakan ini dapat merupakan pelanggaran undang-undang hak cipta. Pabrik tidak bertanggung jawab atas pemasalahan hukum apa pun akibat pgunaan tidak sah pengguna terhadap materi yang dilindungi hak cipta.

### Melakukan panggilan palsu

<span><span><span></span></span></span>	<b>&lt;</b> Menu <span>→</span> Pengaturan <span>→</span> Aplikasi <span>→</span> Panggil <span>→</span> Panggilan palsu
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	<b>Mengaktifkan fitur panggilan palsu</b>

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

Tangani dan buang perangkat dan charger dengan hati-hati

- Jangan membakar baterai atau perangkat. Jangan letakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Perangkat dapat meledak jika terlalu panas. Ikuti semua peraturan setempat saat membuang baterai atau perangkat bekas.
- Jangan menghancurkan atau menusuk perangkat.
- Hindari memaparkan perangkat ke tekanan eksternal yang tinggi, yang dapat menyebabkan arus pendek internal dan panas berlebihan.

- Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan**
- Hindari memaparkan perangkat dan baterai anda ke suhu yang sangat dingin atau sangat panas.
  - Suhu ekstrem dapat merusak perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian daya serta masa pakai perangkat dan baterai anda.
  - Hindari kontak antara baterai dengan benda logam, sebab dapat menghasilkan hubungan antara terminal + dan - pada baterai anda dan mengakibatkan hubungan baterai sementara atau permanen.
  - Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi

- Baterai bisa bocor.
- Perangkat anda bisa mengalami panas berlebih dan menyebabkan kebakaran.

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat anda di area dengan konsentrasi debu atau materi terbawa udara yang tinggi

Debu atau benda asing dapat menyebabkan perangkat anda mengalami kegagalan fungsi dan dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.

Jangan menggigit atau mengisap perangkat atau baterai

- Melakukan hal tersebut dapat merusak perangkat atau menimbulkan ledakan atau kebakaran.
- Anak-anak atau hewan dapat tersedak komponen kecil.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan benar.

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

Jangan gunakan perangkat anda apabila tutup belakang dilepas

Baterai dapat terlepas dari perangkat, yang dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi.

Jika perangkat anda memiliki lampu atau cahaya kilat kamera, jangan menggunakannya di dekat mata manusia atau hewan peliharaan

Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

Berhati-hatilah saat terpapar cahaya lampu kilat

- Saat menggunakan perangkat, nyalakan beberapa lampu di dalam ruangan dan jangan memegang layar terlalu dekat dengan mata.
- Kejang atau kehilangan kesadaran dapat terjadi saat anda terpapar cahaya lampu kilat ketika sedang melihat video atau bermain game berbasis Flash dalam jangka waktu yang lama. Jika anda merasa tidak nyaman, segera hentikan penggunaan perangkat dan hubungi dokter.
- Untuk mencegah mata lelah, lakukan istirahat pendek secara teratur selagi menggunakan perangkat.

**Mengurangi risiko cedera akibat gerakan berulang**

Ketika anda melakukan gerakan secara berulang, seperti menekan tombol, menggambar karakter dengan jari pada layar sentuh, atau bermain game, anda mungkin akan merasa tidak nyaman pada tangan, leher, bahu, atau bagian tubuh lainnya. Saat menggunakan perangkat dalam jangka waktu yang lama, pegang perangkat dengan longgar, tekan tombol dengan ringan, dan sering-seringlah beristirahat. Jika anda terus merasa tidak nyaman selama atau setelah menggunakan perangkat, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter.

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

Perangkat lunak berbahaya dan virus

Untuk melindungi perangkat anda dari perangkat lunak berbahaya dan virus, ikuti tips yang berguna ini. Kegagalan dalam melakukan hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya data yang mungkin tidak dicakup dalam layanan garansi

- Jangan mendownload aplikasi yang tidak dikenal.
- Jangan mengunjungi situs web yang tidak tepercaya.
- Hapus pesan atau email mencurigakan dari penerima yang tidak dikenal.
- Buat sandi dan ubah secara rutin.
- Nonaktifkan fitur nirkabel, contohnya Bluetooth, saat tidak digunakan.
- Jika perangkat berfungsi dengan tidak semestinya, jalankan program antivirus untuk memeriksa adanya infeksi.
- Jalankan program antivirus pada perangkat anda sebelum meluncurkan aplikasi dan file yang baru diunduh.
- Instal program antivirus pada komputer anda dan jalankan secara rutin untuk memeriksa adanya infeksi.
- Jangan mengedit pengaturan registri atau mengubah sistem operasi perangkat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

**PERANGKAT INI MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK PAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO**

Perangkat seluler Anda adalah pemancar dan penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melebihi batas paparan terhadap gelombang radio (medan elektromagnetik frekuensi radio) yang direkomendasikan oleh pedoman internasional. Pedoman internasional ini dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen (ICNIRP) dan mencakup margin keselamatan pokok yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang tanpa memandang usia dan kesehatan. Pedoman paparan gelombang radio menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate atau SAR. Batas SAR untuk perangkat seluler adalah 2,0 W/kg.

**<Menu>**→ **Pengaturan**→ **Aplikasi**→ **Panggil**→ **Panggilan palsu**

<span><span><span></span></span></span>	<b>Mengaktifkan fitur panggilan palsu</b>
---	---

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

Jangan masukkan perangkat atau aksesori yang disertakan ke dalam mata, telinga, atau mulut

Tindakan tersebut bisa menyebabkan kesulitan napas atau cedera serius.

Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor

Untuk pembuangan baterai Li-Ion anda secara aman, hubungi pusat layanan resmi terdekat anda.

## ⚠ Awas

Kegagalan dalam mematuhi perhatian dan peraturan keselamatan dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan properti

Jangan gunakan perangkat anda di dekat perangkat elektronik lainnya