

Peringatan: Mencegah sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar

Jangan menyentuh kabel listrik dengan tangan basah, atau mencabut charger dengan menarik kabelnya

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik

Jangan gunakan perangkat saat mengisi daya atau menyentuh perangkat dengan tangan yang basah

Jangan lakukan hubungan pendek pada charger atau baterai

Jangan jatuhkan atau tidakan yang menyebabkan benturan pada charger dan baterai

Jangan mengisi daya baterai dengan charger yang tidak diakui oleh pabrik

Jangan gunakan perangkat Anda selama badai

Perangkat Anda bisa rusak dan risiko sengatan listrik meningkat.

Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor

Untuk pembuangan baterai Li-Ion yang aman, hubungi pusat service resmi terdekat

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.
- Jangan buang baterai atau perangkat ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai bekas atau perangkat.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33655M
Indonesian. 03/2011. Rev. 1.0



- Menggunakan perangkat Anda untuk memanggil bantuan. Panggil nomor darurat setempat jika ada kebakaran, lakalantas, atau darurat medis.
- Gunakan perangkat untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat. Jika Anda melihat kecelakaan kendaraan, kejadian kejahatan, atau keadaan darurat serius saat kehidupan terancam, hubungi nomor darurat setempat.
- Panggil jasa derek atau nomor jasa non darurat khusus saat diperlukan. Jika Anda melihat kendaraan yang rusak tanpa adanya bahasa yang serius, rambu lalu lintas yang rusak, lakalantas kecil tanpa adanya orang yang terluka, atau kendaraan yang Anda tahu dicuri, panggil jasa derek atau nomor non darurat khusus lainnya.

Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik

Jaga perangkat tetap kering

- Kelembaban dan segala jenis cairan dapat merusak bagian-bagian atau sirkuit elektronik perangkat.
- Jika basah, lepaskan baterai tanpa menyalakan perangkat. Keringkan perangkat dengan handuk dan bawa perangkat ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor

Debu dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat.

Jangan meletakkan perangkat di tempat yang miring

Jika jatuh, perangkat bisa rusak.

Jangan menyimpan perangkat di tempat yang panas atau dingin. Gunakan perangkat Anda pada suhu antara -20° C hingga 50° C

- Perangkat Anda dapat meledak jika dibiarkan di dalam kendaraan yang tertutup, karena suhu di dalam kendaraan dapat mencapai 80° C.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (seperti pada dashboard mobil).
- Simpan baterai di tempat bersuhu 0° C hingga 40° C.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pakustanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material. Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

- Jangan meletakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan

- Hindari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panas pada perangkat atau baterai.
- Suhu yang ekstrem dapat menyebabkan perubahan bentuk perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai perangkat dan baterai.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Perhatian: Ikuti semua peringatan dan peraturan keselamatan saat menggunakan perangkat di area perangkat dilarang digunakan

Matikan perangkat di tempat yang terlarang

Patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler di area tertentu.

Jangan gunakan perangkat Anda di dekat perangkat elektronik lainnya

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat Anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

Jangan gunakan perangkat di dekat alat pacu jantung

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat Anda dapat mengganggu alat pacu jantung.

Gunakan baterai, charger, aksesoris, dan persediaan yang disetujui oleh pabrik


- Menggunakan baterai atau charger umum dapat memperpendek umur atau menyebabkan kegagalan fungsi pada perangkat.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesoris atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

Jangan menggigit atau menghisap perangkat atau baterai

- Hal ini dapat merusak perangkat atau menyebabkan ledakan.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan baik.

Saat berbicara pada perangkat:

- Pegang perangkat dengan tegak, seperti yang Anda lakukan pada telepon tradisional.
- Bicara langsung pada mouthpiece.
- Hindari kontak dengan antenna internal perangkat Anda. Menyentuh antenna dapat mengurangi kualitas panggilan atau menyebabkan perangkat memancarkan frekuensi radio lebih banyak dari yang diperlukan.

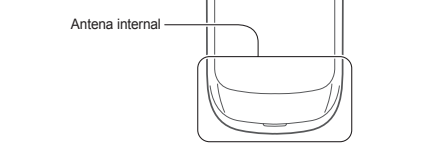

- Pegang perangkat dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang dapat mengurangi jumlah tombol yang ditekan (misalkan pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.

- Pegang perangkat dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang dapat mengurangi jumlah tombol yang ditekan (misalkan pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.

Tata Letak Telepon

- Jika Anda harus menggunakan perangkat, pertahankan jarak setidaknya 15 cm dari alat pacu jantung.
- Untuk meminimalkan kemungkinan gangguan pada alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi lain tubuh Anda dari alat pacu jantung.

Jangan gunakan perangkat di rumah sakit atau di dekat peralatan medis yang dapat terganggu frekuensi radio

Jika Anda sendiri menggunakan peralatan medis, hubungi pabrik peralatan tersebut untuk memastikan keamanan peralatan Anda dari frekuensi radio.

Jika Anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi pabriknya untuk mendapatkan informasi tentang gangguan radio

Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu dengan frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk memastikan keamanan alat bantu dengar Anda.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan

- Matikan perangkat Anda di tempat yang berpotensi ledakan, bukan dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar (pompa bensin), di dekat bahan bakar atau bahan kimia, dan di daerah ledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorisnya.

Matikan perangkat Anda saat berada di dalam pesawat

Menggunakan perangkat di pesawat adalah tindakan melanggar hukum. Perangkat Anda dapat mengganggu peralatan navigasi elektronik pada pesawat.

Perangkat elektronik pada kendaraan bermotor dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda

Perangkat elektronik di dalam mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk informasi lebih lanjut.

Lindungi pendengaran Anda



- Paparan berlebih pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.

Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak

Selalu waspada dengan lingkungan sekitar Anda untuk menghindari cedera pada diri Anda atau orang lain.

Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang

Anda bisa cedera atau merusak perangkat jika Anda jatuh.

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat Anda sendiri

- Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik. Untuk servis, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.
- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat

Cat dan sticker dapat menyumbat bagian yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar. Jika Anda alergi terhadap cat atau bagian logam pada produk, Anda dapat mengalami gatal-gatal, eksim, atau bengkak pada kulit. Bila hal ini terjadi, hentikan penggunaan produk dan konsultasikan pada dokter Anda.

Saat membersihkan perangkat:

- Usap perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola-bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen.

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan

Ketika mengemudi, mengendarai kendaraan dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Untuk keselamatan Anda dan orang lain, praktikkan akal sehat yang baik dan ingat tip-tip berikut:

- Gunakan perangkat bebas genggam.
- Kenali perangkat Anda dan fitur kenyamanannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu Anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau menerima panggilan pada perangkat seluler Anda.
- Letakkan perangkat Anda di tempat yang mudah dijangkau. Mampu menjangkau perangkat nirkabel Anda tanpa melepaskan pandangan dari jalan. Jika Anda menerima panggilan masuk pada saat yang tidak nyaman, biarkan surat suara Anda menjawabnya.
- Biarkan orang yang menelepon Anda tahu Anda sedang mengemudi. Batakan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau memblok-balik buku alamat Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab Anda untuk mengemudi dengan selamat.
- Tekan nomor dengan layak dan taksir lalu lintasnya. Letakkan panggilan saat Anda tidak bergerak atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil Anda akan berada dalam kondisi stabil. Jika Anda perlu melakukan panggilan, tekan beberapa nomor saja, periksa jalan dan spion Anda lalu lanjutkan menekan nomor.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena mungkin dapat mengalihkan perhatian. Beritahukan pada lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan menunda pembicaraan yang memiliki kemungkinan mengalihkan perhatian Anda dari jalan.

Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah
Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

Jangan gunakan perangkat selain untuk peruntukannya

Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

Jangan biarkan anak-anak menggunakan perangkat

Perangkat Anda bukan sebuah mainan. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan perangkat karena dapat mencederai diri mereka dan orang lain, merusak perangkat, atau melakukan panggilan yang meningkatkan pengeluaran Anda.

Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati

- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman.
- Hindari meletakkan perangkat Anda beserta aksesorinya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis perangkat Anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik Anda.

Tangani kartu SIM atau kartu memori dengan berhati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/ atau kerusakan pada kartu atau perangkat Anda.
- Lindungi kartu Anda dari ungucangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Telepon Anda menampilkan indikator status berikut ini pada bagian atas layar:


Ikon	Deskripsi	Ikon	Deskripsi
	Kunci kartu SIM:		WLAN aktif
	Tidak ada sinyal		Bluetooth aktif
	Kekuatan sinyal		Bluetooth hands-free car kit atau headset terhubung
	Flight mode aktif		Tersambung ke PC
	Mencari jaringan		Pesan teks atau multimedia baru
	Jaringan GPRS terhubung		Pesan email baru
	Jaringan EDGE terhubung		Pesan surat suara baru
	Panggilan sedang berlangsung		Permainan atau aplikasi Java sedang berlangsung
	Pengalihan panggilan aktif		Kartu memori masuk
	Panggilan tak terjawab		Profil normal aktif
	Alarm aktif		Profil hening aktif
	Menghubungkan ke halaman web yang aman		Tingkat daya baterai
	Roaming (di luar area layanan normal)		Waktu saat ini

Memasang kartu SIM dan baterai

- Buka tutup belakang dan masukkan kartu SIM.




- Masukkan baterai dan pasang kembali tutup belakang.

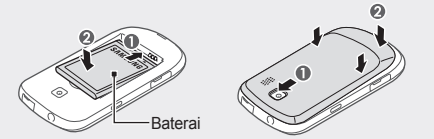

Mengisi baterai

- Pasang adaptor travel yang disediakan.
- Setelah pengisian daya selesai, cabut adaptor travel.

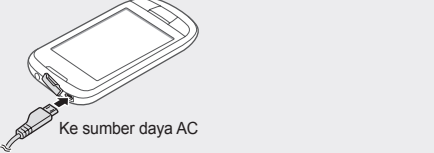

Menjawab panggilan

- Apabila ada panggilan masuk, tekan [↩].
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan [↩].

Mengatur volume

Untuk mengatur volume nada dering

- Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil suara**.
- Pilih profil yang Anda gunakan.

Jika Anda menggunakan profil hening, Anda tidak dapat melakukan pengaturan volume nada dering.

- Seret slider dibawah **Nada dering** untuk mengatur tingakt volume lalu pilih **Atur**.

Untuk mengatur volume nada sentuh

Dlm mode Idle, tekan tombol Volume untuk mengatur volume.

Untuk mengatur volume suara pada saat melakukan panggilan

Ketika panggilan sedang berlangsung, tekan tombol Volume untuk mengatur volume.

Di lingkungan yang berisik, Anda mungkin kesulitan mendengarkan panggilan dengan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Mengirim dan melihat pesan

Untuk mengirim pesan teks atau multimedia

- Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Tulis**.
- Pilih **Kontak**.
- Pilih kotak centang di sebelah kontak lalu pilih **Tambahkan**.
- Pilih **Ketuk utk tambah teks**.
- Masukkan pesan teks Anda. *Lihat "Masukkan teks"* Untuk mengirimkan sebagai pesan teks, lanjut ke langkah 7. Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan dengan langkah 6.
- Pilih [📎] lalu tambahkan item.
- Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

Untuk melihat pesan teks atau multimedia

- Dlm mode Menu, pilih **Pesan** lalu pilih kontak.
- Pilih pesan teks atau multimedia.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat mensimulasikan panggilan masuk ketika anda ingin keluar dari rapat atau pembicaraan yang tidak diinginkan.

Untuk mengaktifkan fitur panggilan palsu

Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Aplikasi** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Tombol cepat panggilan palsu**.


- Saat perangkat sedang diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak dapat berfungsi karena suplai daya yang tidak stabil. Jika hal ini terjadi, cabut adaptor travel dari telepon.
- Jangan melepas baterai sebelum melepas adaptor travel. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada telepon.
- Untuk menghemat listrik, cabut adaptor travel saat tidak digunakan. Adaptor travel tidak memiliki saklar daya, sehingga Anda harus mencopot adaptor travel dari stopkontak untuk memulus suplai daya. Adaptor travel harus tetap dekat dengan soketnya saat digunakan.

Memasang kartu memori (opsional)

Telepon Anda dapat menampung kartu memori microSD™ atau microSDHC™ hingga 16 GB (tergantung pada jenis dan produsen kartu memori)

- Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan telepon Anda. Format kartu memori hanya dengan telepon.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.

- Buka tutup slot kartu memori di bagian samping telepon.
- Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke atas.



Mengubah nada dering

- Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil suara**.
- Pilih profil yang Anda gunakan.

Jika Anda menggunakan profil hening atau offline, anda tidak dapat mengubah nada dering.

- Pilih **Nada dering**.
- Pilih lokasi memori (jika perlu).
- Pilih nada dering lalu pilih **Atur**.

Untuk beralih ke profil lain, pilih dari daftar.

Memanggil nomor yang terakhir dipanggil

- Dlm mode Idle, tekan [↩] untuk menampilkan daftar nomor yang terakhir dipanggil.
- Gulir ke atas atau ke bawah untuk mencari nomor atau nama.
- Pilih nomor atau nama untuk melihat rincian panggilan atau tekan [↩] untuk memanggil nomor.

Untuk melakukan panggilan palsu

Dlm mode Idle, tekan dan tahan tombol Volume.

Di lingkungan yang berisik, Anda mungkin kesulitan mendengarkan panggilan dengan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Di lingkungan yang berisik, Anda mungkin kesulitan mendengarkan panggilan dengan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Di lingkungan yang berisik, Anda mungkin kesulitan mendengarkan panggilan dengan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Untuk melakukan panggilan palsu

Dlm mode Idle, tekan dan tahan tombol Volume.

Mengaktifkan mobile tracker

Fitur ini membantu melacak telepon Anda jika hilang karena dicuri atau saat seseorang mencoba menggunakan telepon dengan menggunakan kartu SIM lain, telepon akan otomatis mengirim pesan pelacak yang telah diatur ke keluarga atau teman. Fitur ini mungkin tidak tersedia akibat fitur tertentu yang berasal dari penyedia layanan Anda.

- Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Mobile tracker**.
- Masukkan kata sandi lalu pilih **Selesai**.

Pertama kali Anda mengakses Mobile tracker, Anda akan diminta membuat dan mengonfirmasi kata sandi.

- Pilih **Terima** saat muncul syarat dan ketentuan.
- Pilih **Penerima** → **Kontak**. Anda juga dapat memasukkan nomor telepon termasuk kode negara (dengan tanda +) pada daftar penerima Teruskan ke 6.
- Pilih kontak → **Tambahkan**.
- Setelah selesai mengatur penerima, pilih **OK**.
- Pilih **Pengirim** lalu masukkan nama pengirim.
- Pilih **Simpan**.

- Dorong kartu memori ke dalam slot kartu memori sampai terkunci.

- Tutup penutup slot kartu memori.


Ikon instruksi

	Awas: situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada telepon atau perlengkapan lain
	Catatan: Catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan
	Diikuti oleh: Diikuti oleh—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dlm mode Menu, pilih Pesan → Tulis (menunjukkan Pesan , diikuti oleh Tulis)
[↩]	Tanda kurung kotak: tombol telepon; contoh: [↩] (menunjukkan tombol Akhiri)

Menggunakan layar sentuh

Mempelajari langkah-langkah dasar penggunaan layar sentuh.

Agar layar sentuh tidak tergores, jangan gunakan benda tajam.



Menggunakan widget

Belajar menggunakan widget pada layar idle.

- Beberapa widget anda terhubung ke layanan web. Memilih widget yang berbasis web dapat dikenakan biaya tambahan.
- Widget yang tersedia dapat berbeda tergantung wilayah dan penyedia layanan.

Untuk membuka widget

- Dlm mode Idle, Gulir ke kiri atau ke kanan ke salah satu panel layar Idle.
- Pilih widget untuk mengaktifkan pada layar idle.

Untuk mengatur widget

Anda dapat mengatur tiap panel layar idle dengan widget favorit anda.

- Dlm mode Idle, pilih **Widget** pada kiri atas layar untuk membuka bilah alat widget.
- Baca penolakan widget lalu pilih **Terima** (jika perlu).
- Gulir ke kiri atau ke kanan pada bilah alat widget untuk menemukan widget yang ingin Anda gunakan.
- Seret widget ke layar idle.
- Pilih **Selesai** pada atas kiri layar.

Menggunakan kamera

Untuk mengambil foto

- Dlm mode Menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
- Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan mendatar.
- Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
- Pilih [📷] untuk mengambil foto. Foto disimpan secara otomatis.

Untuk melihat foto

Dlm mode Menu, pilih **File saya** → **Gambar** → sebuah file foto.

Untuk merekam video

- Dlm mode Menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
- Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan mendatar.
- Pilih [📷] untuk beralih ke mode Merekam.
- Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
- Pilih [📷] untuk mulai merekam.
- Pilih [📷] untuk berhenti merekam. Video disimpan secara otomatis.

- Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung layar sebelum menggunakan telepon.
- Layar sentuh memiliki lapisan yang dapat mendeteksi muatan listrik kecil yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Untuk kinerja terbaik, sentuh layar sentuh dengan ujung jari Anda. Layar sentuh tidak akan bereaksi terhadap sentuhan benda tajam, seperti pena sentuh atau pena biasa.


- Sentuh: Sentuh sekali untuk memilih atau membuka menu, pilihan, atau aplikasi.
- Sentuh dan tahan: Sentuh item dan tahan lebih dari dua detik.
- Seret: Sentuh dan seret pena sentuh naik, turun, ke kiri, atau ke kanan untuk memindahkan item pada daftar.

Menghidupkan atau mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon,

- Tekan dan tahan [⏻].
- Masukkan PIN dan pilih **Selesai** (jika perlu).
- Ikuti petunjuk pada layar untuk mengatur telepon.

Untuk mematikan telepon, tekan dan tahan [⏻] lalu pilih **Ya**.



Memasukkan teks

Ubah mode masukan teks

- Pilih [🌐] untuk mengubah input bahasa.
- Ketuk dan tahan [🌐] lalu pilih **Tipe papan tombol** → a text input method.
- Ketuk dan tahan [🌐] lalu pilih **Teks prediktif** untuk menyalakan mode T9.
- Ketuk dan tahan [🌐] lalu pilih **Masukan tanpa henti** untuk beralih ke mode input Berkelanjutan. Ketika mode teks Prediktif aktif, Anda dapat menggunakan mode input Berkelanjutan.
- Pilih **123** untuk beralih ke mode Nomor. Pilih **?#+** untuk beralih ke mode Simbol.
- Pilih [␣] untuk memasukkan spasi. Ketuk dua kali [␣] untuk memasukkan titik dan spasi.
- Pilih [↕] untuk mengganti besar kecilnya huruf.
- Menghapus karakter satu per satu, pilih [⌫]. Untuk menghapus kata dengan cepat, ketuk dan tahan [⌫].

Mode T9

- Pilih tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan seluruh kata.
- Ketika kata yang benar muncul, pilih [␣] untuk memasukkan spasi. Jika kata yang benar tidak muncul, pilih [↶] atau [↷] lalu pilih alternatif kata lain dari daftar yang nampak.

Untuk melihat video

Dlm mode Menu, pilih **Pmutar video** atau **File saya** → **Video** → sebuah file video.

Mendengarkan Radio FM

- Colokkan headset yang disertakan ke telepon.
- Dlm mode Menu, pilih **Radio FM**.
- Pilih [▶] untuk memulai radio FM.
- Pilih **Ya** untuk memulai tuning otomatis. Radio akan menscan dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pertama kali Anda menyalakan Radio FM, Anda akan diminta untuk memulai tuning otomatis.

- Kontrol Radio FM dengan tombol dan ikon berikut:

Ikon/Tombol	Fungsi
[AF]	Mengatur Radio FM untuk tuning frekuensi stasiun secara otomatis saat sinyal radio yang ada lemah
[▶] / [■]	Mengaktifkan dan menonaktifkan radio FM
[⏮] / [⏭]	Mencari stasiun radio yang tersedia
[⏪] / [⏩]	Tuning frekuensi dengan cermat
[🎧] / [🔊]	Mengubah keluaran suara ke headset atau speaker telepon
[🔊]	Mengatur volume

Mengakses menu

Untuk mengakses menu telepon Anda,

- Dlm mode Idle, tekan tombol Menu untuk mengakses mode Menu.
- Gulir ke kiri atau ke kanan ke salah satu layar menu utama. Anda juga dapat memilih sebuah titik pada bagian atas layar untuk berpindah secara langsung ke layar menu utama yang terkait.
- Memilih menu atau aplikasi.
- Pilih **Kembali** untuk naik satu tingkat. Tekan [↩] untuk kembali ke mode Idle.

- Ketika Anda mengakses sebuah menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disertakan dengan kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Melakukan panggilan

- Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** dan masukkan kode area dan nomor telepon.
- Tekan [↩] untuk memanggil nomor.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan [↩].

Mode ABC

Pilih tombol alfanumerik yang sesuai hingga karakter yang Anda kehendaki muncul pada layar.

Mode Nomor

Pilih tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan nomor.

Mode Simbol

Pilih tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan simbol.

Menambahkan kontak baru

Lokasi memori untuk menyimpan kontak baru mungkin telah ditentukan tergantung pada penyedia layanan Anda. Untuk mengubah lokasi memori, dlm mode Menu, pilih **Kontak** → [⋮] → **Pengaturan** → **Memori yg digunakan** → **Simpan kontak baru ke** → lokasi memori.

- Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** dan masukkan nomor telepon.
- Pilih **Tambahkan ke kontak** → **Membuat kontak**.
- Masukkan informasi kontak.
- Pilih **Selesai** untuk menambahkan kontak ke memori.

Mengatur dan menggunakan alarm

Untuk mengatur alarm baru

- Dlm mode Menu, pilih **Jam** → [🕒].
- Pilih **Buat**.
- Atur rincian alarm lalu pilih **Simpan**.

Untuk menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Ketuk dan tahan **Berhenti** untuk menghentikan alarm.
- Ketuk dan tahan **Snooze** untuk menghentikan alarm selama periode tunda.

Untuk menonaktifkan alarm

- Dlm mode Menu, pilih **Jam** → [🕒].
- Pilih ikon jam di sebelah alarm yang Anda ingin nonaktifkan.