

SAMSUNG

SM-P355

Petunjuk Penggunaan

Daftar Isi

Bacalah ini dulu

Mempersiapkan perangkat

- 7 Isi paket
- 8 Tata letak perangkat
- 10 S Pen
- 13 Menggunakan kartu SIM atau USIM dan baterai
- 16 Menggunakan kartu memori
- 18 Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
- 19 Mengunci dan membuka kunci layar

Dasar-dasar

- 20 Menggunakan layar sentuh
- 23 Tata letak Home screen
- 27 Panel notifikasi
- 29 Membuka aplikasi
- 29 Menginstal atau menghapus instalasi aplikasi
- 31 Memasukkan teks
- 33 Tangkapan layar
- 33 File Saya
- 34 Fitur hemat daya

Konektivitas jaringan

- 35 Data seluler
- 35 Wi-Fi
- 36 Hotspot seluler dan penambatan

Fitur S Pen

- 38 Perintah udara
- 39 Memo tindakan
- 41 Pilih cerdas
- 42 Klip gambar
- 43 Tulisan layar
- 44 S Note
- 48 Scrapbook
- 49 Menggunakan S Pen

Fitur kemudahan penggunaan & gerakan

- 52 Gerakan dan gestur
- 54 Multi jendela

Personalisasi

- 58 Mengelola layar Aplikasi dan Home screen
- 59 Mengatur wallpaper dan nada dering
- 60 Mengubah metode kunci layar
- 61 Mode privat
- 63 Menyiapkan akun

Telepon

- 64 Melakukan panggilan
- 65 Menerima panggilan
- 66 Pilihan selama panggilan

Kontak

- 67 Menambahkan kontak
- 67 Mengimpor dan mengekspor kontak
- 68 Mencari kontak

Pesan & email

- 69 Pesan
- 70 Email

Kamera

- 72 Pemotretan dasar
- 73 Mode pemotretan
- 75 Pengaturan kamera

Galeri

- 76 Melihat konten di perangkat

Aplikasi dan fitur berguna

- 77 S Finder
- 77 S Planner
- 79 Internet
- 80 Musik
- 81 Video
- 82 Jam
- 83 Kalkulator
- 83 Smart Manager
- 85 Aplikasi-aplikasi Google

Menghubungkan dengan perangkat lain

- 87 Bluetooth
- 89 Wi-Fi langsung
- 91 Quick connect
- 92 SideSync 3.0
- 99 Screen Mirroring
- 101 Pencetakan dengan seluler

Pengelola perangkat & data

- 102 Mentransfer data dari perangkat sebelumnya
- 103 Menggunakan perangkat sebagai disk bisa-lepas untuk transfer data
- 104 Memperbarui perangkat
- 105 Mencadangkan dan memulihkan data
- 105 Melakukan pengaturan ulang data

Pengaturan

- 106 Tentang Pengaturan
- 106 Koneksi
- 109 Perangkat
- 111 Pribadi
- 115 Sistem

Pemecahan masalah

Bacalah ini dulu

Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.

- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat Anda, tergantung pada wilayah, penyedia layanan, atau perangkat lunak pada perangkat.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan mempengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi yang disediakan oleh penyedia selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, contohnya pesan, upload dan download, sinkronisasi otomatis, atau penggunaan layanan lokasi, bergantung pada paket data anda. Untuk transfer data yang besar, disarankan menggunakan fitur Wi-Fi.
- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Servis Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Mengubah sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung anda dan akan membatalkan garansi Anda.

Ikon instruksi



Peringatan: Situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri anda atau orang lain



Awas: Situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya



Catatan: Catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Mempersiapkan perangkat

Isi paket



Periksa kotak produk untuk item-item berikut:

- Perangkat
- Panduan singkat



- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesoris lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesoris tambahan dari peritel Samsung di kota Anda. Pastikan aksesoris tersebut kompatibel dengan perangkat tersebut sebelum membeli.
- Gunakan hanya aksesoris yang disetujui oleh Samsung. Penggunaan aksesoris yang tidak disetujui dapat menyebabkan masalah kinerja dan kesalahan fungsi yang tidak dicakup di dalam garansi.
- Ketersediaan semua aksesoris dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi selengkapnya tentang aksesoris yang tersedia, lihatlah situs web Samsung.

Tata letak perangkat

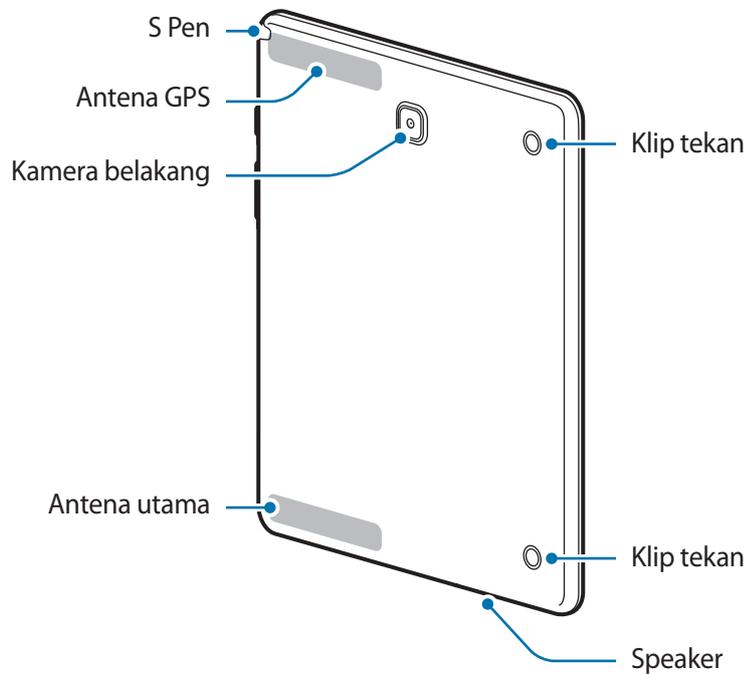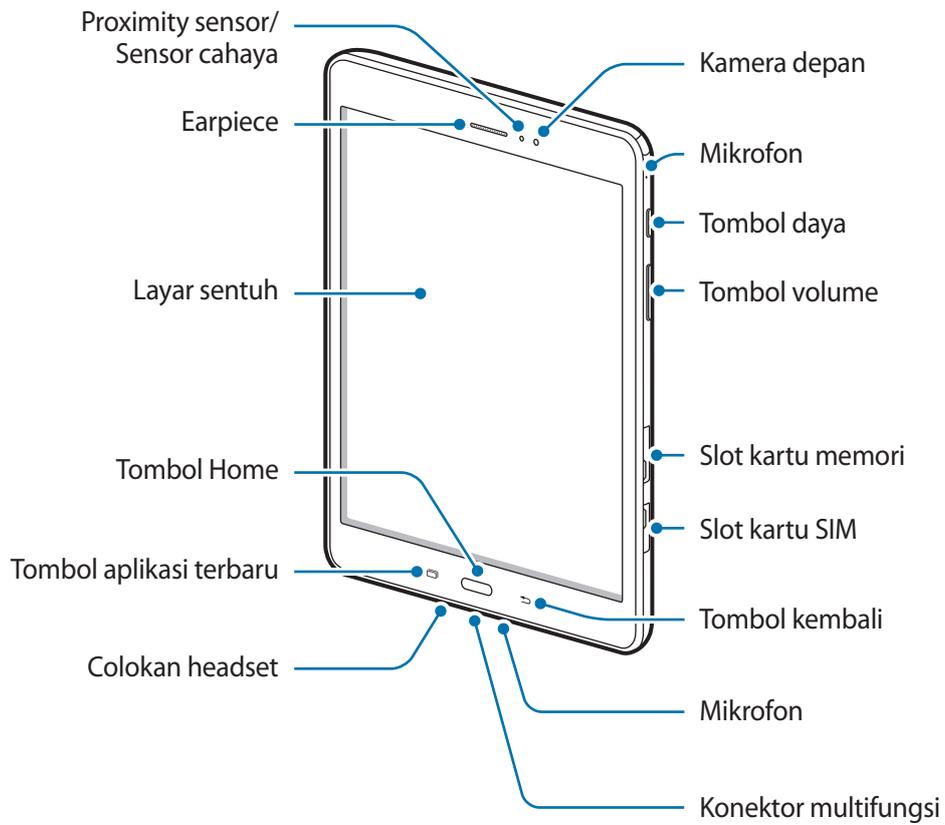




- Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.
- Disarankan untuk menggunakan pelindung layar Samsung yang disetujui. Pelindung layar yang tidak disetujui dapat menyebabkan kesalahan fungsi pada sensor.
- Jangan biarkan air mengenai layar sentuh. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.

Tombol


Tombol	Fungsi
 Daya	<ul style="list-style-type: none">• Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat.• Tekan untuk mengaktifkan atau mengunci layar.
 Aplikasi terbaru	<ul style="list-style-type: none">• Ketuk untuk membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka.• Ketuk dan tahan untuk meluncurkan tampilan layar terbagi.
 Home	<ul style="list-style-type: none">• Tekan untuk mengaktifkan layar saat layar dikunci.• Tekan untuk kembali ke Home screen.• Tekan dan tahan untuk meluncurkan Google.
 Kembali	<ul style="list-style-type: none">• Ketuk untuk kembali ke layar sebelumnya.
 Volume	<ul style="list-style-type: none">• Tekan untuk menyesuaikan volume perangkat.

S Pen

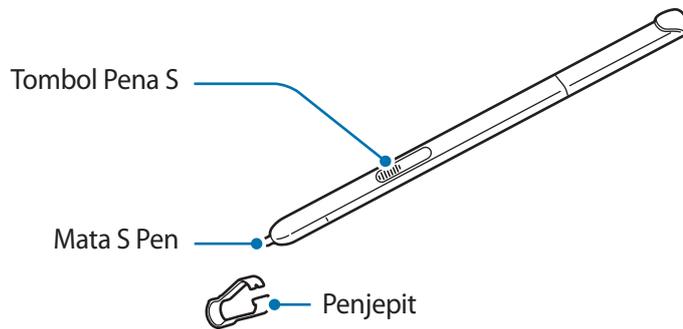

Nama	Fungsi
Mata S Pen	<ul style="list-style-type: none">• Gunakan S Pen untuk menulis, menggambar, atau melakukan tindakan sentuh pada layar.• Taruh S Pen pada item di layar untuk mengakses fitur S Pen tambahan, seperti Tombol Udara dan fitur tampilan udara.
Tombol Pena S	<ul style="list-style-type: none">• Taruh S Pen pada layar dan tekan tombol S Pen untuk menampilkan fitur perintah udara.• Sambil menekan dan menahan tombol S Pen, seret S Pen pada item untuk memilihnya.
Penjepit	<ul style="list-style-type: none">• Lepaskan mata S Pen dengan penjepit saat mengganti mata pena.

Melepaskan S Pen

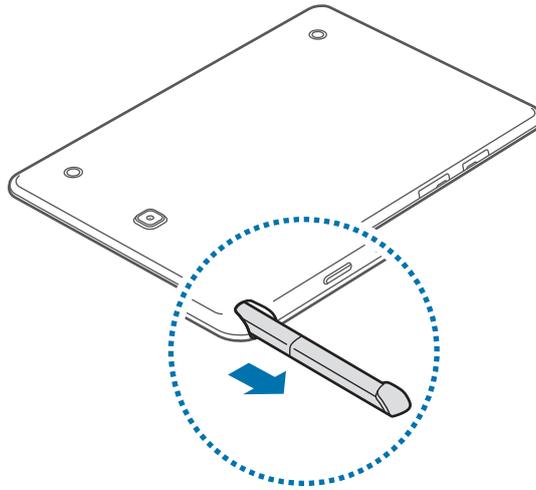


Saat Anda mengeluarkan S Pen dari slotnya, perangkat menjalankan **Perintah udara** atau menampilkan fitur perintah udara tergantung pada pengaturan pilihan pelepasan S Pen.

Untuk mengubah pengaturan, buka layar Aplikasi dan ketuk **Pengaturan** → **S Pen** → **Opsi melepas**.


Mengganti mata pena S Pen

Jika mata pena tumpul, ganti dengan yang baru.

- 1 Dengan kuat tahan mata pena dengan penjepit dan lepaskan.

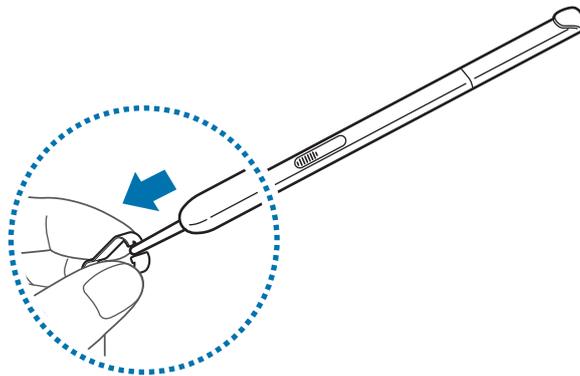

2 Masukkan mata pena baru ke dalam S Pen.

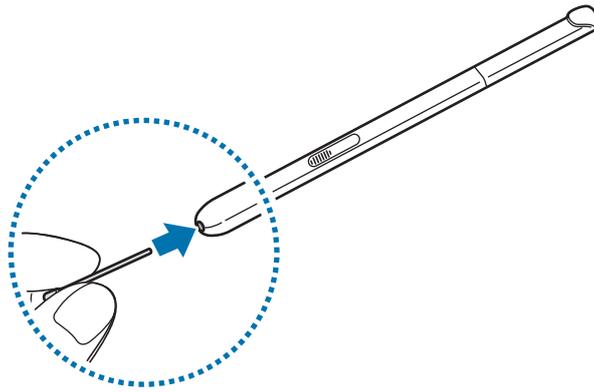

Hati-hati jangan sampai jari Anda terjepit oleh penjepit.



- Jangan gunakan kembali mata pena lama karena dapat mengakibatkan S Pen tidak berfungsi dengan baik.
- Jangan tekan mata pena secara berlebihan saat memasukkannya ke S Pen.
- Jangan masukkan ujung bulat mata pena ke S Pen Jika terjadi dapat mengakibatkan kerusakan pada S Pen atau perangkat Anda.



- Jika Pena S tidak berfungsi dengan baik, bawa ke Pusat Servis Samsung. Untuk informasi selengkapnya tentang S Pen, kunjungi situs web Samsung.
- Jika Anda menggunakan S Pen pada sudut lancip pada layar, perangkat mungkin tidak dapat mengenali tindakan S Pen. Jangan membengkokkan atau menekan secara berlebihan dengan S Pen saat menggunakannya.
- Tombol Aplikasi terbaru dan tombol Kembali dapat digunakan dengan S Pen.

Menggunakan kartu SIM atau USIM dan baterai

Memasang kartu SIM atau USIM


Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel.



- Hanya kartu microSIM yang dapat berfungsi dengan perangkat ini.
- Beberapa layanan LTE belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan layanan, hubungi penyedia layanan Anda.

1 Buka penutup slot kartu SIM.

2 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

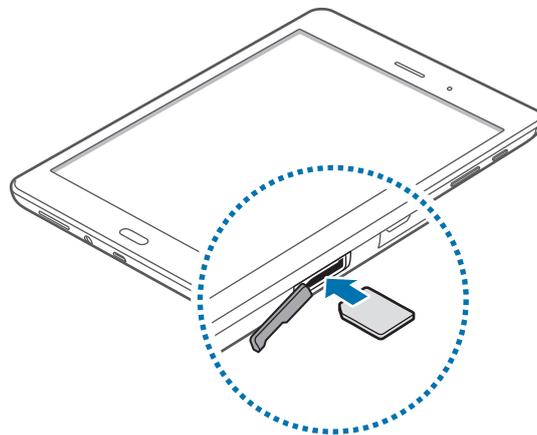

3 Tekan kartu SIM atau USIM ke dalam slot sampai terkunci di posisinya.




- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori macet di slot kartu SIM, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk melepaskan kartu memori Anda.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.

4 Tutup penutup slot kartu SIM.

Melepaskan kartu SIM atau USIM

- 1 Buka penutup slot kartu SIM.
- 2 Tekan kartu SIM atau USIM dengan jari, lalu tarik keluar.

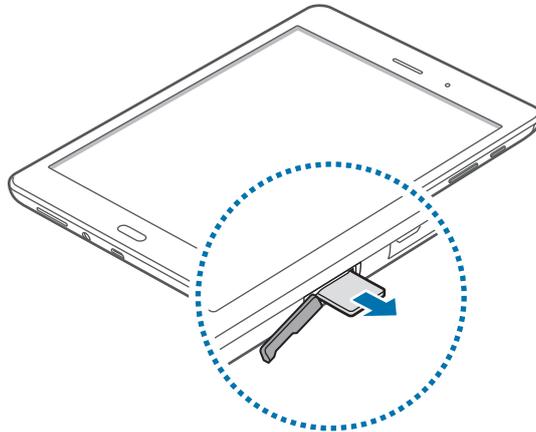

- 3 Tutup penutup slot kartu SIM.

Mengisi baterai

Gunakan charger untuk mengisi daya baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Komputer juga dapat digunakan untuk mengisi baterai dengan menghubungkannya melalui kabel USB.




Gunakan hanya charger, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung. Charger atau kabel yang tidak disetujui dapat mengakibatkan baterai meledak atau perangkat rusak.



- Saat daya baterai lemah, ikon baterai tampak kosong.
- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat charger dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.
- Jika Anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, baterai akan cepat habis. Agar sambungan tidak terputus dari jaringan atau daya hilang selama transfer data, selalu gunakan aplikasi ini setelah daya baterai terisi penuh.

- 1 Sambungkan kabel USB ke adaptor daya USB lalu pasang steker kabel USB ke konektor multifungsi.

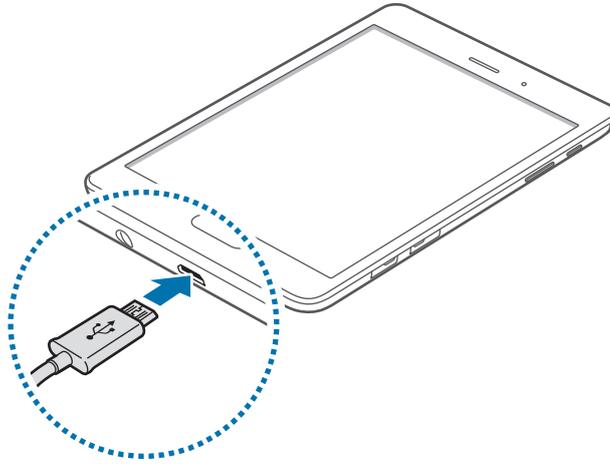

-  Menghubungkan charger secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.

- 2 Colokkan adaptor daya USB ke soket listrik.



- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya baterai hingga penuh.
- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut charger dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, charger mungkin berhenti mengisi daya.
- Jika perangkat tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan charger ke Pusat Servis Samsung.

- 3 Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari charger. Pertama cabut charger dari perangkat, lalu cabut dari soket listrik.



- Untuk menghemat energi, cabut pengisi daya ketika tidak digunakan. Pengisi daya tidak memiliki sakelar, jadi anda harus mencabut pengisi daya dari steker ketika tidak digunakan agar tidak boros listrik. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika mengisi daya.

Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat Anda menyediakan opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan opsi ini dan menonaktifkan fitur di latar belakang, Anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara pengisian daya:

- Optimalkan perangkat menggunakan Manajer cerdas.
- Saat perangkat tidak digunakan, alihkan ke mode tidur dengan menekan tombol Daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan dengan pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu lampu layar.
- Kurangi kecerahan layar.

Menggunakan kartu memori

Memasang kartu memori

Perangkat menerima kartu memori dengan kapasitas maksimum 128 GB. Tergantung pada pabrikan dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.




- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Penggunaan kartu yang tidak kompatibel dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalam kartu.
- Berhati-hatilah saat memasukkan kartu memori dengan sisi yang benar menghadap ke atas.



- Perangkat mendukung kartu memori dengan sistem file FAT dan exFAT. Jika kartu yang dimasukkan diformat dengan sistem file berbeda, perangkat akan meminta untuk memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Ketika kartu memori dimasukkan ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul pada folder **File Saya** → **Kartu SD**.

Mempersiapkan perangkat

- 1 Buka penutup slot kartu memori.
- 2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

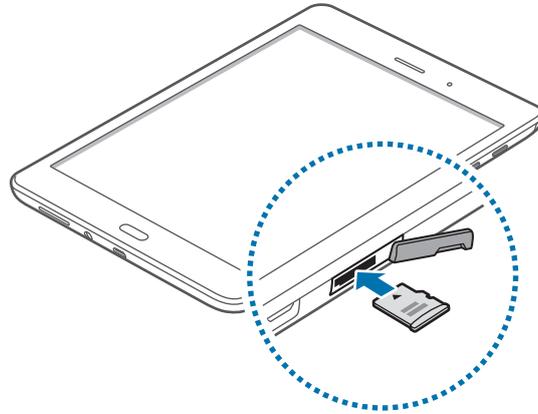

- 3 Dorong kartu memori ke dalam slot sampai terkunci.
- 4 Tutup penutup slot kartu memori.

Melepaskan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas. Pada Layar Home, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Lepas kartu SD**.

- 1 Buka penutup slot kartu memori.
- 2 Dorong kartu memori hingga terlepas dari perangkat, lalu tarik keluar.
- 3 Tutup penutup slot kartu memori.



Jangan melepaskan kartu memori saat perangkat mentransfer atau mengakses informasi. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan data di kartu memori atau perangkat hilang atau rusak. Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan kartu memori yang rusak, termasuk hilangnya data.

Memformat kartu memori

Kartu memori yang diformat di komputer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat. Format kartu memori pada perangkat.

Pada Layar Home, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **FORMAT KARTU SD** → **HAPUS SEMUA**.



Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Tekan dan tahan tombol Daya selama beberapa detik untuk mengaktifkan perangkat.

Ketika Anda mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya atau setelah mereset data, ikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan perangkat Anda.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya, dan kemudian ketuk **Daya mati**.




Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas resmi saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.

Mengunci dan membuka kunci layar

Menekan tombol Daya akan mematikan layar dan menguncinya. Juga, layar akan dimatikan dan terkunci secara otomatis jika perangkat tidak digunakan selama jangka waktu yang ditentukan.

Untuk membuka kunci layar, tekan tombol Daya atau tombol Home lalu jentikkan jari Anda ke sembarang arah dalam area buka kunci layar.

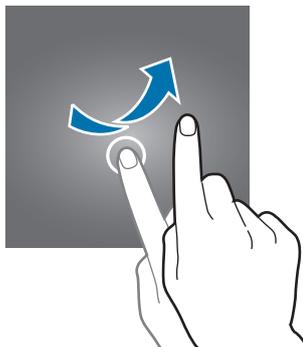

Anda dapat mengubah kode buka kunci untuk membuka kunci layar. Lihat [Mengubah metode kunci layar](#) untuk informasi selengkapnya.

Dasar-dasar

Menggunakan layar sentuh





- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan perangkat listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan ketuk dengan benda tajam atau menekannya secara berlebihan dengan ujung jari Anda.



- Perangkat mungkin tidak mengenali input sentuhan di dekat tepian layar, karena itu berada di luar area input sentuhan.
- Membiarkan layar sentuh idle untuk jangka waktu lama dapat berakibat pada bayangan pengiring (burn-in layar) atau ghosting. Matikan layar sentuh saat perangkat tidak digunakan.



Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, memilih item menu, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan keyboard di layar, ketuk dengan jari atau Pena S.

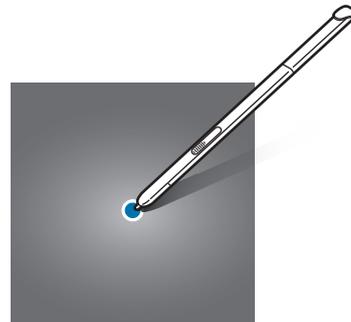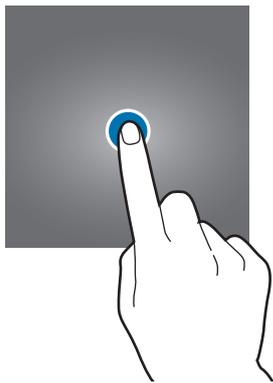



Mengetuk dan menahan

Ketuk dan tahan item atau layar selama lebih dari 2 detik untuk mengakses pilihan yang tersedia.

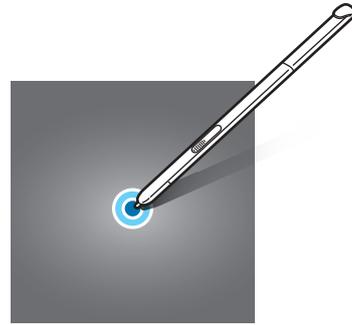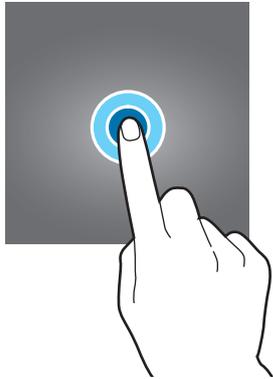



Menyeret

Untuk memindahkan item, ketuk dan tahan lalu seret ke posisi tujuan.

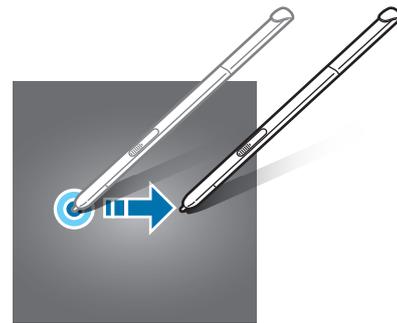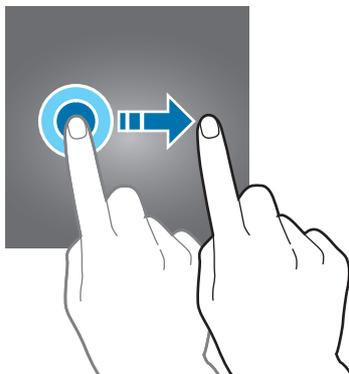



Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali pada halaman web atau gambar untuk memperbesar di suatu area. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.

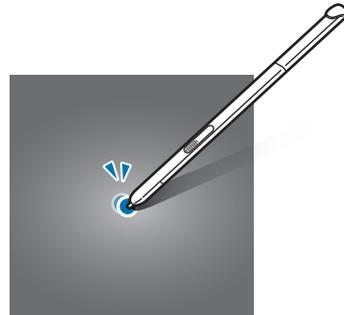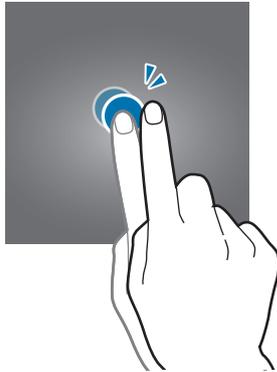



Menjentikkan

Jentik ke kiri atau kanan pada Home screen atau layar Aplikasi untuk melihat panel lain. Jentik ke atas atau bawah untuk bergulir di dalam halaman web atau daftar item, seperti kontak.

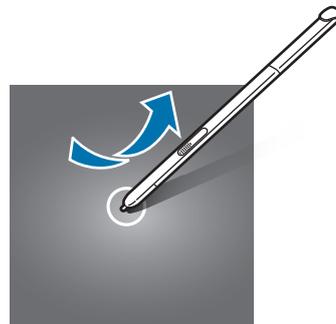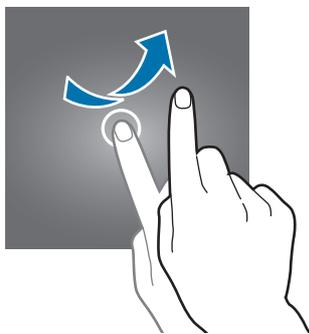

Membentangkan dan mencubit

Bentangkan dua jari menjauh pada laman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Cubit untuk memperkecil.

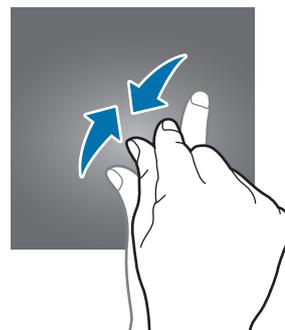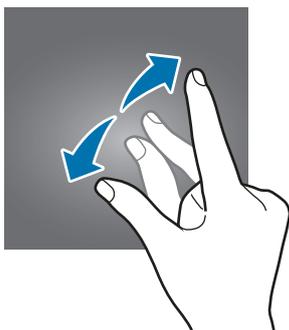


Tata letak Home screen

Home screen

Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Layar ini menampilkan widget, pemintas ke aplikasi, dan lainnya. Widget adalah aplikasi kecil yang meluncurkan fungsi aplikasi tertentu untuk memberikan informasi dan akses mudah di Home screen Anda.

Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan, atau ketuk salah satu indikator layar di bagian bawah layar. Untuk menyesuaikan layar Home, lihat [Mengelola Home screen](#).

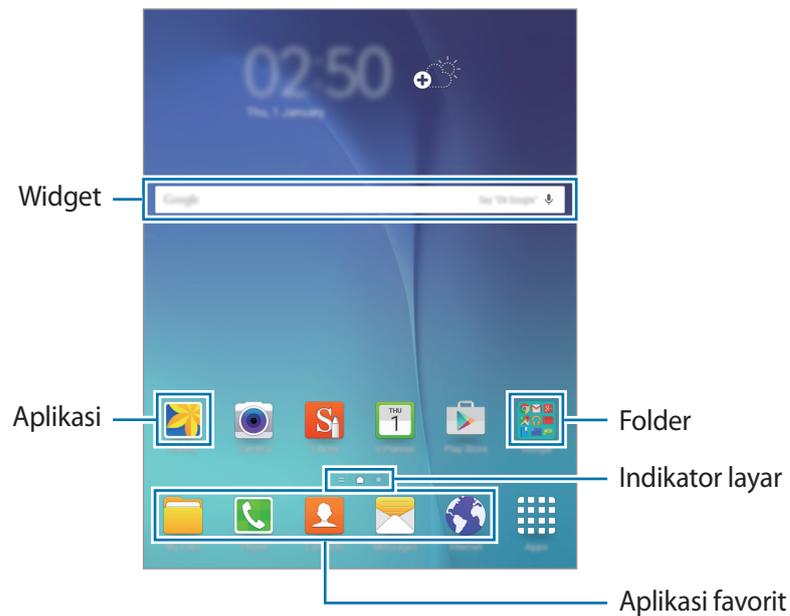

Pilihan Home screen

Pada layar Home, ketuk dan tahan area kosong, atau cubit untuk mengakses pilihan yang tersedia.



Layar Aplikasi

Layar Aplikasi menampilkan beberapa ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru diinstal.

Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** untuk membuka layar Aplikasi. Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau kanan, atau pilih indikator layar di bagian bawah layar. Untuk menyesuaikan layar Aplikasi, lihat [Mengelola layar Aplikasi](#).



Ikon indikator

Ikon indikator muncul pada bilah status di bagian atas layar. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.




Bilah status mungkin tidak muncul di bagian atas layar pada beberapa aplikasi. Untuk menampilkan bilah status, seret ke bawah dari atas layar.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	Jaringan HSPA+ terhubung
	Jaringan LTE terhubung
	Wi-Fi terhubung
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Tersinkronkan dengan web
	Pesan teks atau multimedia baru
	Alarm aktif
	S Pen dilepas
	Mode hening aktif
	Mode getar aktif
	Mode Terbang aktif
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai


Panel notifikasi

Menggunakan panel notifikasi

Saat ada notifikasi baru, misalnya pesan atau panggilan tak terjawab, ikon indikator muncul di bilah status. Untuk melihat informasi selengkapnya tentang ikon, buka panel notifikasi dan lihat detailnya. Untuk membuka panel notifikasi, seret bilah status ke bawah. Untuk menutup panel notifikasi, seret bilah dari bawah layar ke atas.

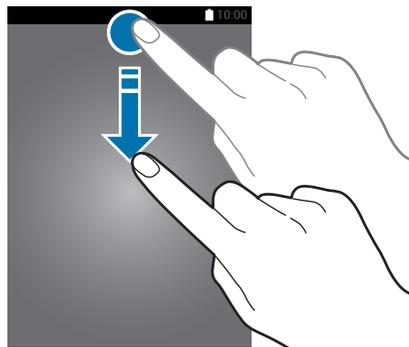

Anda dapat menggunakan fungsi berikut pada panel notifikasi.

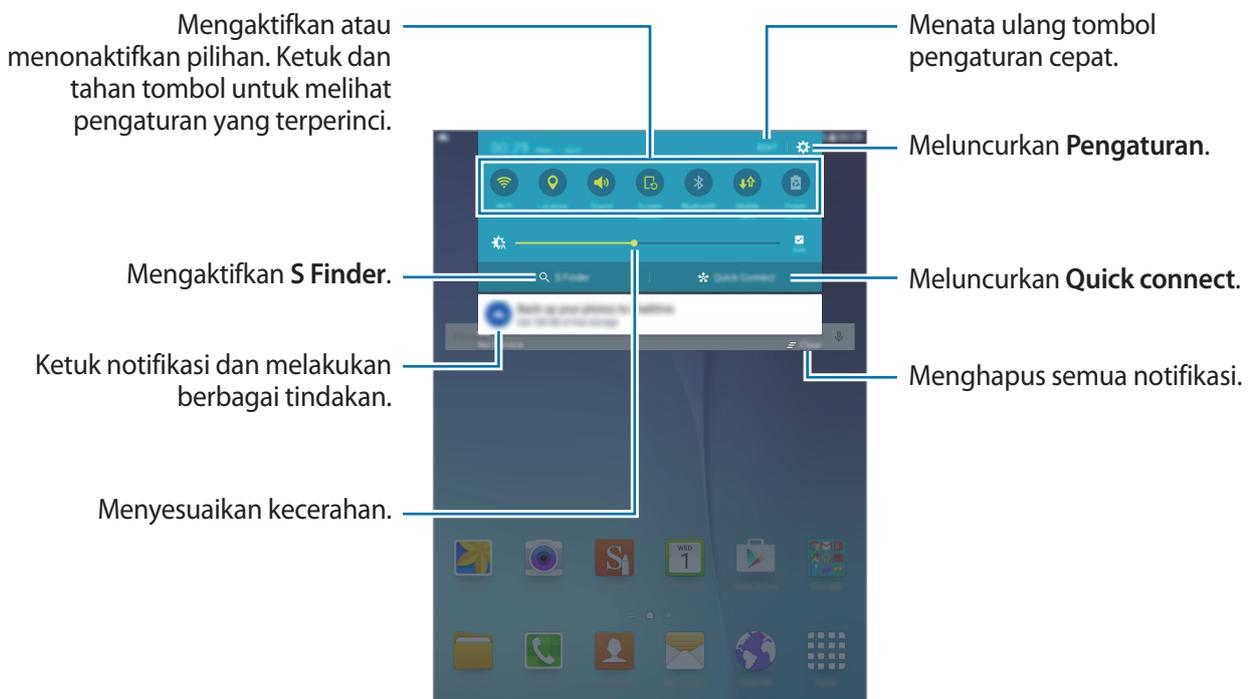

Menata ulang tombol pengaturan cepat

Untuk menata ulang tombol pengaturan cepat pada panel notifikasi, ketuk **EDIT**, ketuk dan tahan item, seret item ke lokasi lain, lalu ketuk **SELESAI**.

Menggunakan tombol pengaturan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa fitur pada panel notifikasi. Ketuk pilihan berikut untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Anda dapat melihat pengaturan yang lebih detail jika mengetuk dan menahan sebuah tombol.

- **Wi-Fi:** Lihat [Wi-Fi](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Lokasi:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS.
- **Suara / Getar / Hening:** Memilih sebuah mode suara.
- **Rotasi layar:** Membolehkan atau mencegah antarmuka berputar saat anda memutar perangkat.



Beberapa aplikasi tidak memungkinkan rotasi layar.

- **Bluetooth:** Lihat [Bluetooth](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Data seluler:** Baca [Penggunaan data](#) atau [Jaringan seluler](#) untuk informasi lainnya.
- **Hemat daya:** Lihat [Fitur hemat daya](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Mode Penerbangan:** Lihat [Mode terbang](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Jangan ganggu:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode blokir. Dalam mode pemblokiran, perangkat anda akan memblokir notifikasi. Untuk memilih notifikasi mana yang akan diblok, ketuk **Pengaturan** → **Suara dan notifikasi** → **Jangan diganggu**.
- **Mode baca:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode baca. Pada mode membaca, perangkat membantu melindungi mata anda saat membaca di malam hari.
- **U. hemat daya:** Lihat [Mode hemat daya ultra](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Hotspot seluler:** Lihat [Hotspot seluler dan penambatan](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Tetap pintar:** Apabila anda mengaktifkan fitur ini, layar tetap menyala selama anda melihat ke arahnya.
- **Mode Privat:** Lihat [Mode privat](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Screen Mirroring:** Lihat [Screen Mirroring](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Sinkr.:** Bila Anda mengaktifkan fitur ini, perangkat secara otomatis menyinkronkan aplikasi, misalnya kalender atau email.

Membuka aplikasi

Pada Home screen atau layar Aplikasi, pilih ikon aplikasi untuk membukanya.

Untuk membuka daftar aplikasi yang baru digunakan, ketuk  dan pilih ikon aplikasi yang akan dibuka.

Menutup aplikasi

Ketuk  lalu seret ikon aplikasi ke kiri atau ke kanan untuk menutupnya. Untuk menutup semua aplikasi yang berjalan, ketuk **TUTUP SEMUA**.

Menginstal atau menghapus instalasi aplikasi

Galaxy Apps

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi.

Ketuk **Galaxy Apps** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Jelajahi aplikasi menurut kategori atau ketuk **MENCARI** untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi gratis, ketuk **Instal**. Untuk membeli dan mendownload aplikasi berbayar, ketuk tombol yang menunjukkan harga aplikasi.



Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk  → **Pengaturan** → **Pembaruan aplikasi otomatis**, lalu pilih suatu pilihan.

Play Store

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi.

Ketuk **Play Store** pada layar Aplikasi.

Menginstal aplikasi

Jelajahi aplikasi menurut kategori atau ketuk  untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi gratis, ketuk **PASANG**.

Untuk membeli dan mendownload aplikasi berbayar, ketuk harga dan ikuti instruksi di layar.



Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk  → **Setelan** → **Perbarui aplikasi secara otomatis**, lalu pilih suatu pilihan.

Mengelola aplikasi

Menghapus instalasi atau menonaktifkan aplikasi

Untuk menonaktifkan aplikasi default, buka layar Aplikasi lalu ketuk **UBAH**.  muncul pada aplikasi yang dapat Anda nonaktifkan. Pilih aplikasi dan ketuk **NONAKTIF** → **SELESAI**.

Untuk menghapus instalasi aplikasi yang telah didownload, buka layar Aplikasi lalu ketuk **UBAH** →  → **HAPUS INSTALAN** → **SELESAI**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aplikasi** → **Manajer aplikasi**, pilih sebuah aplikasi, lalu ketuk **HPS INSTALAN**.

Mengaktifkan aplikasi

Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aplikasi** → **Manajer aplikasi**, gulir ke **DINONAKTIFKAN**, pilih aplikasi, lalu ketuk **AKTIFKAN**.



- Menonaktifkan aplikasi: Menonaktifkan aplikasi default yang dipilih yang tidak dapat dihapus instalannya dari perangkat. Anda tidak dapat menggunakan aplikasi yang dinonaktifkan.
- Menghapus instalasi aplikasi: Menghapus instalasi aplikasi yang didownload.


Memasukkan teks

Tata letak keyboard

Keyboard muncul secara otomatis saat Anda memasukkan teks untuk mengirim pesan, membuat memo, dan sebagainya.



Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa input ke salah satu bahasa yang didukung.

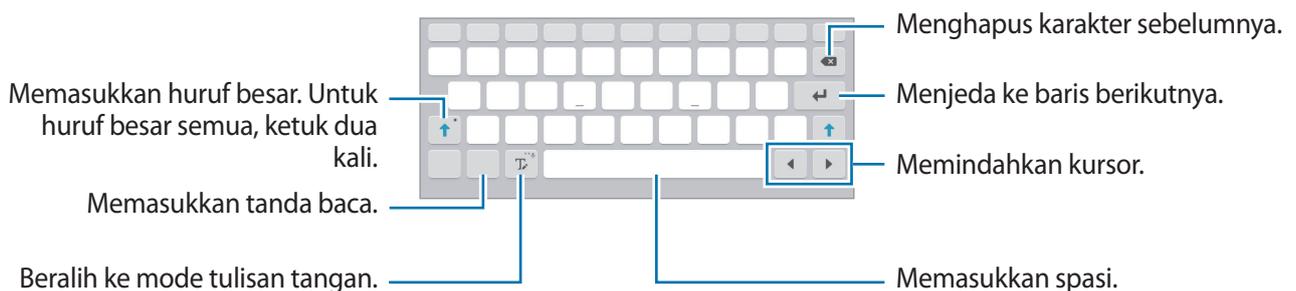


Mengubah bahasa masukan

Ketuk dan tahan , ketuk  → **Pilih bahasa input**, lalu pilih bahasa yang ingin digunakan. Jika Anda memilih dua bahasa atau lebih, Anda dapat beralih di antara bahasa masukan dengan menggeser tombol spasi ke kiri atau ke kanan.


Menggunakan fungsi keyboard tambahan

Ketuk dan tahan  untuk menggunakan berbagai fungsi. Ikon lain mungkin muncul sebagai ganti , bergantung pada fungsi terakhir yang digunakan.

-  : Memasukkan teks dengan suara.

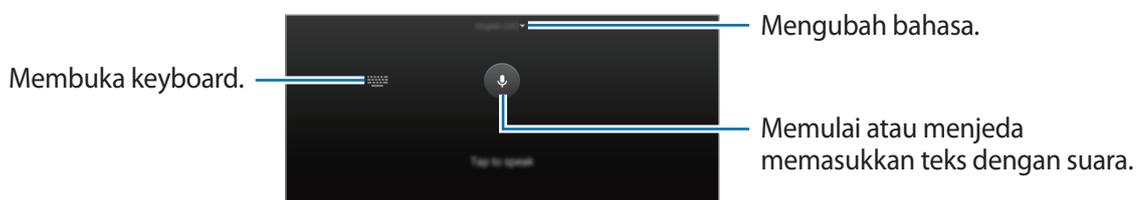

-  : Beralih ke mode tulisan tangan.

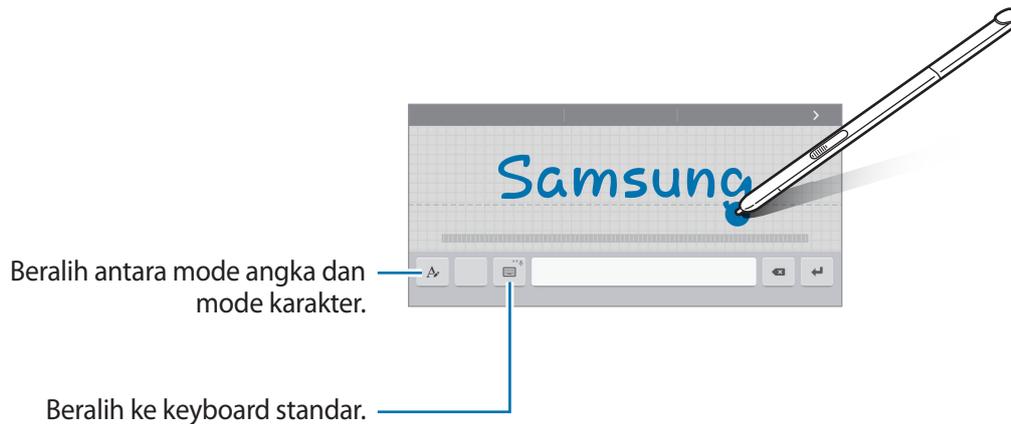

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

-  : Menambahkan item dari papan klip.
-  : Memasukkan emotikon.
-  : Beralih ke keyboard melayang atau terbagi.
-  : Mengubah pengaturan keyboard.

Menyalin dan menempel

- 1 Ketuk dan tahan teks.
- 2 Seret  atau  untuk memilih teks yang diinginkan, atau ketuk **Pilih semua** untuk memilih semua teks.
- 3 Ketuk **Salin** atau **Potong**. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.
- 4 Letakkan kursor di tempat teks akan dimasukkan dan ketuk  → **Tempel**. Untuk menempel teks yang sebelumnya telah disalin, ketuk  → **Papan klip** dan pilih teks.

Tangkapan layar

Menangkap screenshot saat menggunakan perangkat.

Tekan dan tahan tombol Home dan tombol Daya secara bersamaan. Anda dapat melihat gambar yang diambil di **Galeri**. Setelah mengambil screenshot, anda dapat mengedit gambar dan membagikannya dengan orang lain.

Anda juga dapat menangkap screenshot dengan metode lain. Lihat [Usapkan telapak tangan untuk mengambil](#) untuk informasi selengkapnya.




Pengambilan tangkapan layar tidak dapat dilakukan saat sedang menggunakan beberapa aplikasi.

File Saya

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses berbagai file yang disimpan di perangkat atau di lokasi lain, misalnya layanan penyimpanan cloud.

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

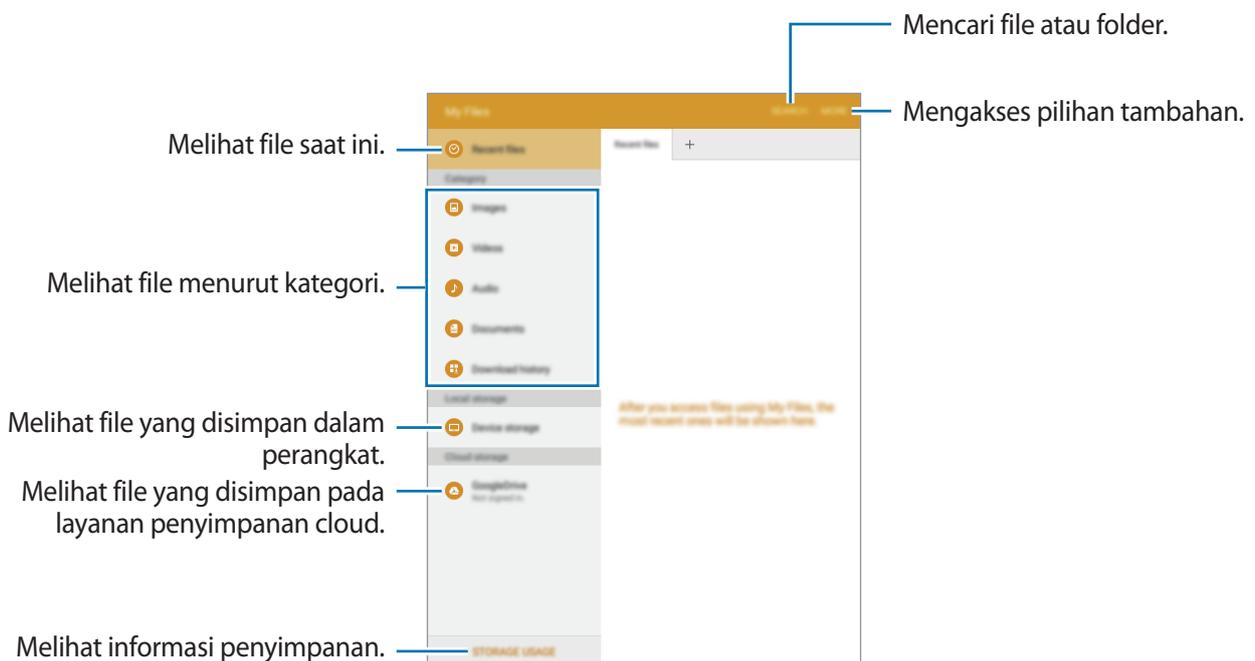

Fitur hemat daya

Mode hemat daya

Menghemat daya baterai dengan membatasi fungsi perangkat.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Baterai** → **Mode hemat daya**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

Untuk mengaktifkan mode hemat daya secara otomatis ketika sisa daya baterai mencapai tingkat preset, ketuk **Mulai hemat daya** lalu pilih pilihan.

Mode hemat daya ultra

Gunakan mode ini untuk memperpanjang daya baterai perangkat. Dalam mode hemat daya ultra, perangkat melakukan hal berikut:

- Membatasi aplikasi yang tersedia hanya untuk aplikasi penting dan yang dipilih.
- Menonaktifkan koneksi data seluler saat layar mati.
- Menonaktifkan fitur Wi-Fi dan Bluetooth.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Baterai** → **Mode hemat daya ultra**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

Untuk menambahkan aplikasi ke Home screen, ketuk **+** dan pilih aplikasi.

Untuk menghapus aplikasi dari Home screen, ketuk **LAINNYA** → **Hapus**, pilih aplikasi bertanda **-**, lalu ketuk **SELESAI**.

Untuk mengubah pengaturan mode hemat daya ultra, misalnya konektivitas jaringan atau suara, ketuk **LAINNYA** → **Pengaturan**.

Untuk menonaktifkan mode hemat daya ultra, ketuk **LAINNYA** → **Nonaktifkan Mode hmt daya ultra**.



Sisa waktu pemakaian menampilkan sisa waktu sebelum daya baterai habis. Sisa waktu pemakaian mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Konektivitas jaringan

Data seluler

Sambungkan perangkat ke jaringan seluler untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. Lihat [Penggunaan data](#) untuk pilihan tambahan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Penggunaan data**, lalu ketuk tombol **Data seluler** untuk mengaktifkannya.

Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. Lihat [Wi-Fi](#) untuk pilihan tambahan.



- Perangkat Anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruangan, tetapi tidak dapat dioperasikan di luar ruangan.
- Matikan Wi-Fi untuk menghemat baterai saat tidak digunakan.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

2 Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi. Jaringan yang mengharuskan sandi akan muncul dengan ikon kunci.

3 Ketuk **SAMBUNG**.



Setelah perangkat menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menghubungkan kembali ke jaringan itu setiap kali tersedia tanpa memerlukan kata sandi. Untuk mencegah perangkat menghubungkan ke jaringan secara otomatis, pilih jaringan dari daftar jaringan dan ketuk **LUPA**.

Hotspot seluler dan penambatan

Tentang penambatan dan hotspot seluler

Gunakan fitur ini untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer dan perangkat lain jika koneksi Internet tidak tersedia. Koneksi dapat dilakukan melalui Wi-Fi, USB, atau Bluetooth.



Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat menggunakan fitur ini.

Menggunakan hotspot seluler

Menggunakan perangkat Anda sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Hotspot seluler dan penambatan** → **Hotspot seluler**.
- 2 Ketuk tombol untuk mengaktifkannya.
 -  muncul di bilah status. Perangkat lain dapat menemukan perangkat Anda dalam daftar jaringan Wi-Fi.
 - Untuk mengatur kata sandi hotspot seluler, ketuk **LAINNYA** → **Konfigurasi Hotspot seluler** dan pilih tingkat keamanan. Lalu, masukkan kata sandi dan ketuk **SIMPAN**.
- 3 Pada layar perangkat lainnya, cari dan pilih perangkat Anda dari daftar jaringan Wi-Fi.
- 4 Pada perangkat yang tersambung, gunakan koneksi data seluler perangkat untuk mengakses Internet.

Menggunakan penambatan USB

Berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain melalui kabel USB.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Hotspot seluler dan penambatan**.
- 2 Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.
- 3 Ketuk tombol **Penambatan USB** untuk mengaktifkannya.
 muncul di bilah status saat kedua perangkat terhubung.
- 4 Pada komputer, gunakan koneksi data seluler perangkat.

Menggunakan penambatan Bluetooth

Berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain melalui Bluetooth. Pastikan komputer yang Anda hubungkan mendukung fitur Bluetooth.

- 1 Pasangkan perangkat anda dengan perangkat lainnya lewat Bluetooth. Lihat [Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain](#) untuk informasi selengkapnya.
- 2 Pada layar Aplikasi perangkat anda, ketuk **Pengaturan** → **Hotspot seluler dan penambatan**.
- 3 Ketuk tombol **Bluetooth tethering** untuk mengaktifkannya.
- 4 Pada perangkat yang tersambung, buka layar pengaturan Bluetooth, ketuk  → **Akses Internet**.
 muncul di bilah status saat kedua perangkat terhubung.
- 5 Pada perangkat yang tersambung, gunakan koneksi data seluler perangkat untuk mengakses Internet.



Metode koneksi bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung.

Fitur S Pen


Perintah udara

Keluarkan S Pen dari slotnya, atau taruh S Pen pada bagian mana pun di layar dan tekan tombol S Pen untuk mengakses empat fitur yang berguna.



Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **S Pen** → **Perintah udara**, lalu ketuk tombol **Perintah udara** untuk mengaktifkannya.

Dengan fitur perintah udara, Anda dapat melakukan beragam tindakan.

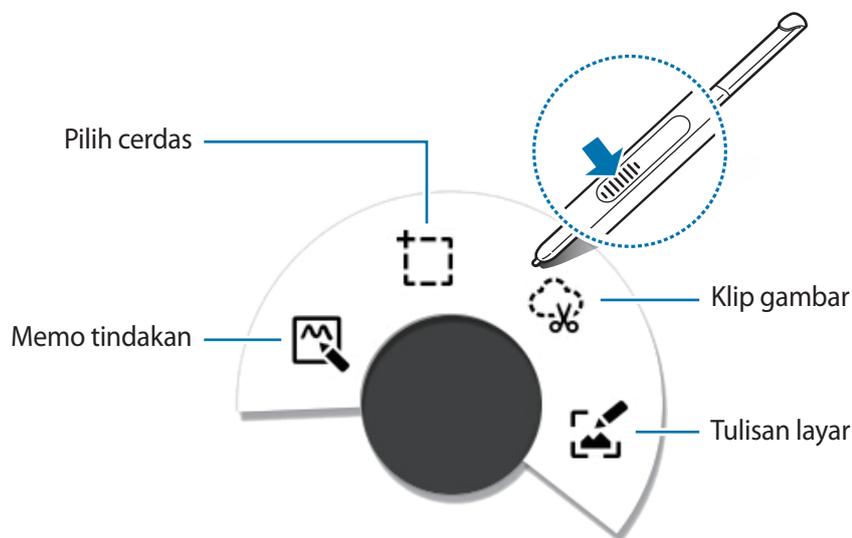


- **Memo tindakan:** Menulis memo dengan cepat dan menautkan tindakan. Anda dapat mengirim pesan, mencari web, dan lainnya. Lihat [Memo tindakan](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Pilih cerdas:** Mengumpulkan konten dengan cepat. Lihat [Pilih cerdas](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Klip gambar:** Menggambar di sekitar area layar yang ingin Anda simpan atau bagikan. Lihat [Klip gambar](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Tulisan layar:** Mengambil, mengedit, dan menulis memo pada cetak layar, lalu membagikannya. Lihat [Tulisan layar](#) untuk informasi selengkapnya.

Memo tindakan

Buka pad Action memo dan buat memo untuk melakukan beragam tindakan menggunakan informasi tertulis atau bergambar.


- 1 Di panel perintah udara, ketuk **Memo tindakan**.
- 2 Menulis atau menggambar memo.
- 3 Ketuk .

Seluruh memo akan dipilih. Jika Anda ingin menggunakan informasi tertentu dari memo, ketuk bagian luar area yang dipilih untuk membatalkan pilihan memo dan menggambar di sekitar informasi untuk menggunakannya.

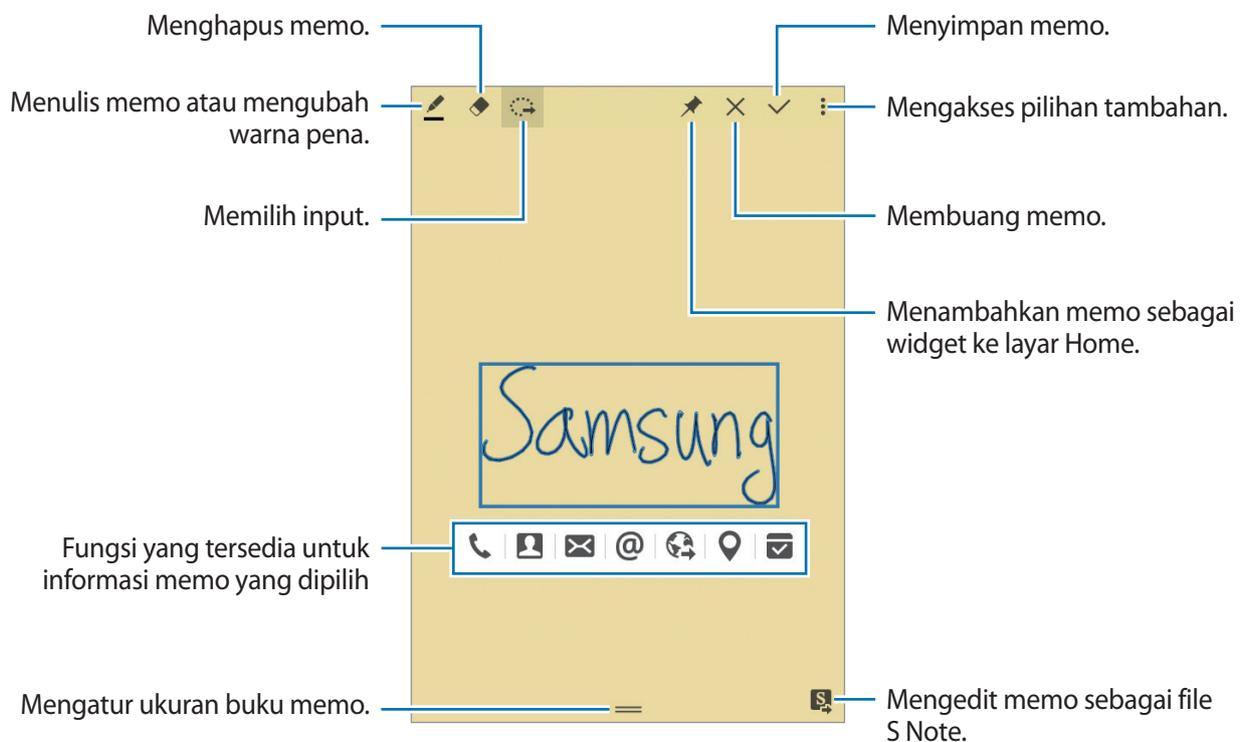

4 Pilih aplikasi untuk digunakan dengan informasi memo yang dipilih.

Aplikasi yang dipilih akan dibuka dari **Memo tindakan**.

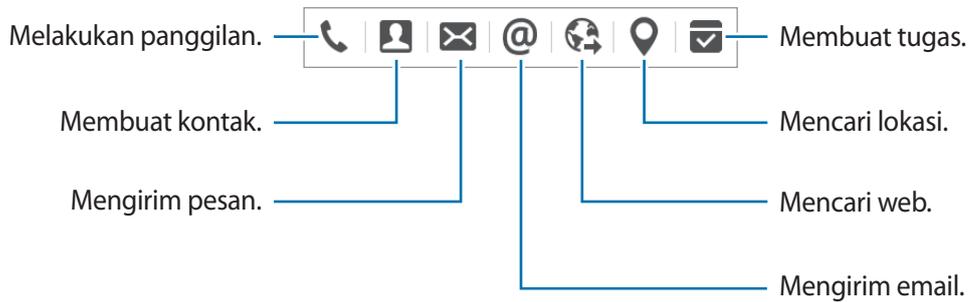

Melihat memo

Pada layar Action memo, ketuk → **Lihat daftar memo tindakan**. Pilih memo untuk melihat dan mengeditnya.

Menambahkan widget memo Aksi di layar Home

Setelah menulis memo, ketuk dan tahan , lalu seret memo ke tempat kosong di layar Home. Widget memo Aksi ditambahkan ke layar Home dan Anda dapat melihat dan mengedit memo tersebut.


Mengedit memo sebagai file S Note

Saat membuat memo, ketuk untuk membuka **S Note** dan mengedit memo di dalamnya. Warna pena yang sama yang Anda gunakan di **Memo tindakan** akan diterapkan pada **S Note**.

Pilih cerdas


Pilih area konten yang diinginkan yang muncul di layar dengan S Pen. Anda dapat mengumpulkan konten dari halaman web atau musik dan video selama pemutaran.

- 1 Bila ada konten yang ingin Anda kumpulkan, seperti bagian dari halaman web, buka panel perintah udara dan ketuk **Pilih cerdas**.
- 2 Seret S Pen pada konten yang ingin Anda kumpulkan.

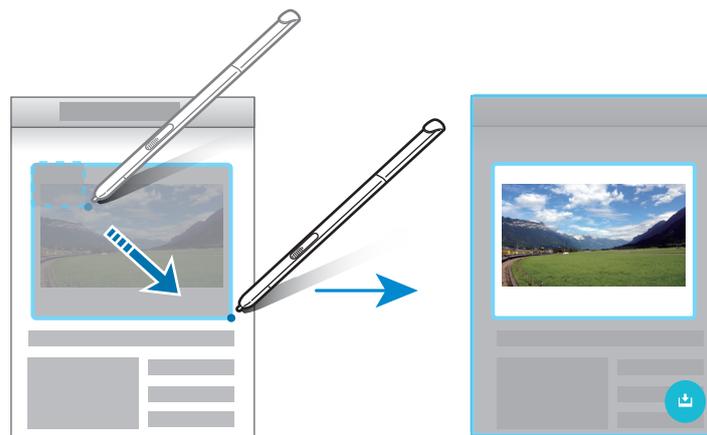

- 3 Pilih pilihan untuk menggunakan item yang dikumpulkan.

- **SIMPAN:** Menyimpan item di **Scrapbook**.
- **BAGI:** Berbagi item dengan pengguna lain.
- **T** : Mengekstrak teks dari item. Anda dapat menyalin teks yang diekstrak ke papan klip atau menyisipkannya ke pesan, catatan, dan lainnya.

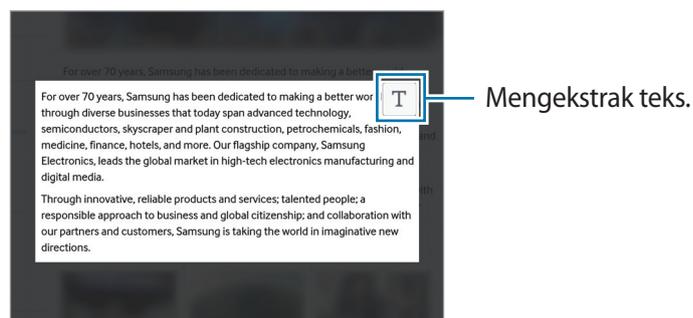

-  : Menyimpan item di daftar item yang dikumpulkan untuk mengumpulkan lebih banyak konten.

Mengumpulkan beberapa item

Ketuk  untuk menambahkan konten ke daftar item yang dikumpulkan untuk menggunakannya nanti. Untuk mengumpulkan konten tambahan, ketuk  di jendela pop-up item yang dikumpulkan.

Untuk melihat item yang dikumpulkan, ketuk jendela pop-up item yang dikumpulkan. Anda dapat membagikan, menghapus, atau menyimpan beberapa item sekaligus. Untuk memilih item satu per satu di daftar item yang dikumpulkan, ketuk dan tahan item.

Untuk menghapus item yang dikumpulkan, ketuk dan tahan jendela pop-up daftar item yang dikumpulkan, lalu seret ke **Hapus** di bagian atas layar.


Klip gambar

Gunakan S Pen untuk menggambar bentuk tertutup di sekitar area yang ingin Anda simpan atau bagikan. Anda dapat memotong bagian dari gambar.

1 Bila ada konten yang ingin Anda ambil, seperti bagian dari gambar, buka panel perintah udara dan ketuk **Klip gambar**.

2 Gambar di sekitar area dan pilih dengan S Pen.

Ubah bentuk area yang dipilih dengan memilih ikon bentuk pada bilah alat, atau mengetuk  untuk mengubah bentuk area yang dipilih secara otomatis.

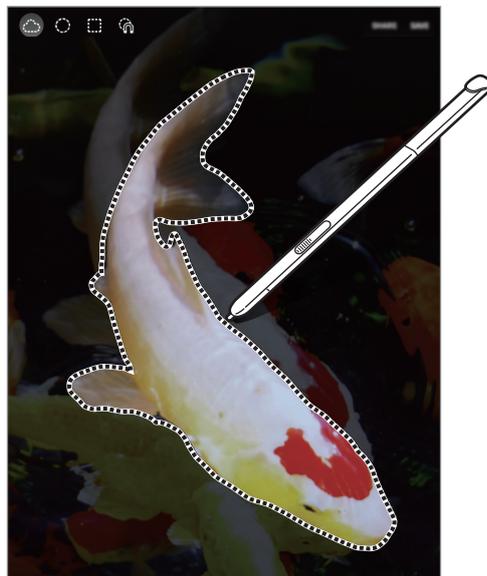

- 3 Pilih pilihan yang akan digunakan dengan area yang dipilih.
 - **SIMPAN:** Menyimpan area yang dipilih di **Scrapbook**.
 - **BAGI:** Berbagi area yang dipilih dengan pengguna lain.

Tulisan layar

Mengambil screenshot untuk ditulisi atau digambar.

- 1 Bila ada konten yang ingin Anda ambil, seperti bagian dari halaman web, buka panel perintah udara dan ketuk **Tulisan layar**.

Layar saat ini diambil secara otomatis dan bilah alat pengeditan muncul pada layar.
- 2 Menulis memo di screenshot.



- 3 Pilih pilihan untuk digunakan dengan screenshot.
 - **BERBAGI:** Berbagi cetak layar dengan pengguna lain.
 - **SIMPAN:** Menyimpan cetak layar. Anda dapat melihat gambar yang diambil di **Galeri**.
-  Pengambilan tangkapan layar tidak dapat dilakukan saat sedang menggunakan beberapa aplikasi.

S Note

Membuat catatan khusus dengan merekam pikiran dan ide Anda. Anda dapat memasukkan file multimedia dan membuat Catatan foto.


Memulai S Note

- 1 Ketuk **S Note** pada layar Aplikasi.
Atau, di layar Home, ketuk  pada widget **S Note**.
- 2 Memilih model sampul dan ketuk **BERIKUTNYA**.
- 3 Memilih template catatan default dan mengetuk **BERIKUTNYA**.
- 4 Pilih sebuah akun untuk disinkronisasikan dengan catatan dan ketuk **MULAI**.
Jika Anda tidak masuk ke akun yang dipilih, ikuti petunjuk pada layar untuk masuk ke akun.
Jika Anda mensinkronisasi catatan dengan akun, Anda dapat melihatnya di perangkat lain dengan mendaftarkan akun ke perangkat lain.

Menggunakan widget S Note

Anda dapat menjalankan fitur S Note secara langsung dari widget **S Note**.

Di Home screen, ketuk ikon di widget **S Note**.

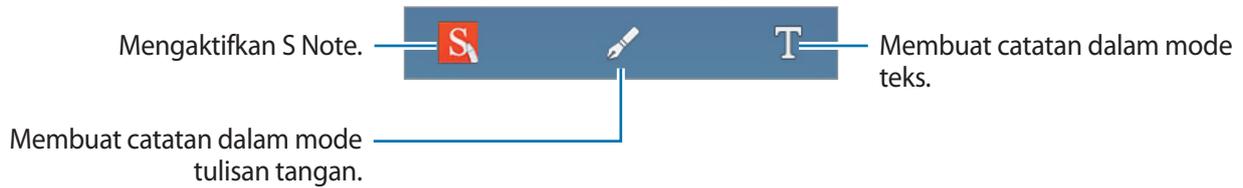


Membuat catatan

1 Ketuk **S Note** pada layar Aplikasi.
Atau, di layar Home, ketuk **S** pada widget **S Note**.

2 Ketuk **+**.


3 Membuat catatan.

Ketuk  untuk menulis atau menggambar pada layar, atau ketuk  untuk memasukkan teks menggunakan keyboard.

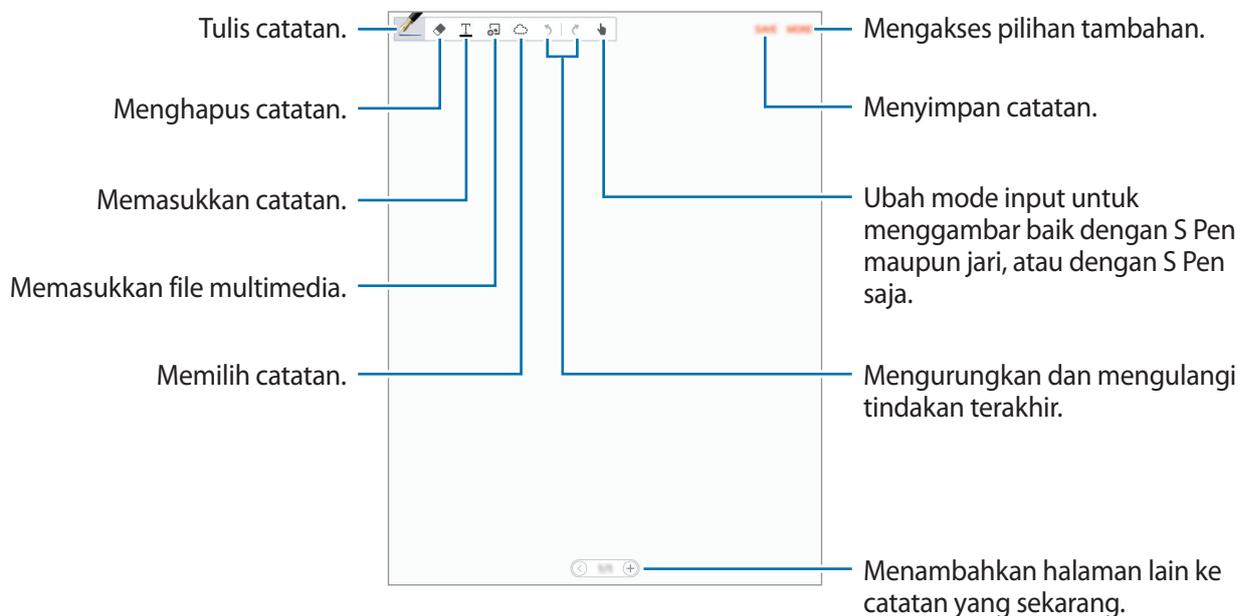

Mengubah pengaturan pena

Saat menulis atau menggambar pada layar, ketuk  sekali lagi untuk mengubah jenis pena, ketebalan garis, atau warna pena.

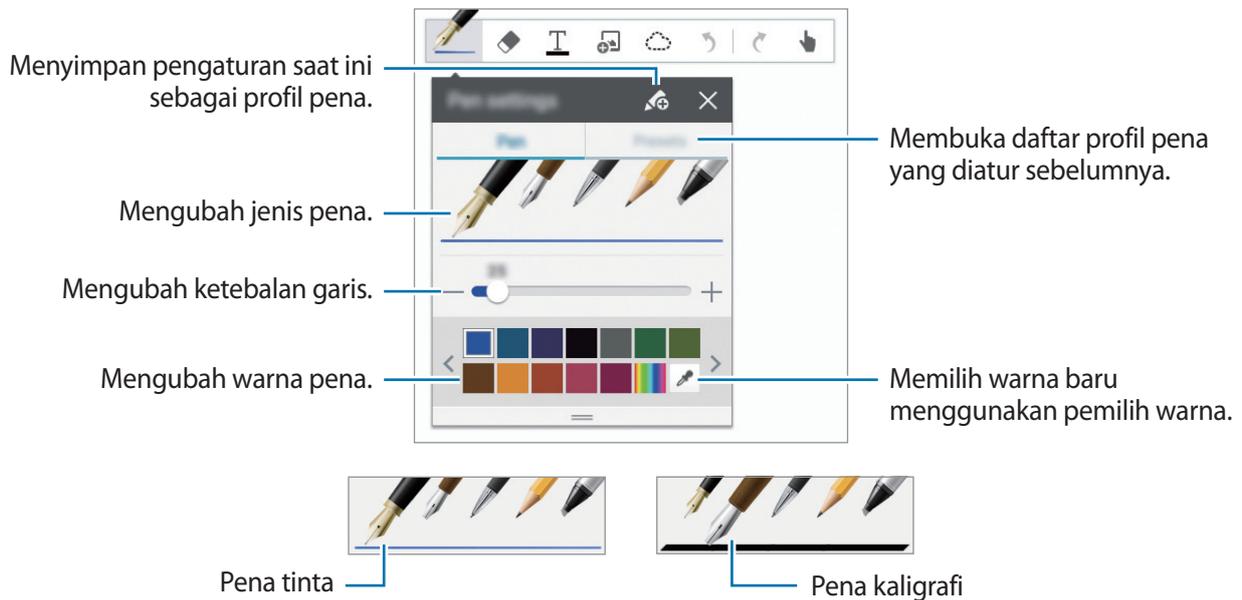

Menggunakan penghapus garis

1 Ketuk .

2 Ketuk area yang akan dihapus.

Seluruh garis pada area tersebut akan dihapus. Penghapus garis dapat menghapus garis demi garis S Note Anda.

- Untuk menghapus area yang Anda sentuh dengan S Pen, ketuk  sekali lagi dan batalkan pilihan **Hapus dgn menggores**. Anda dapat mengatur ukuran penghapus dengan menyeret bilah penyesuaian ukuran.
- Untuk menghapus catatan, ketuk **HAPUS SEMUA**.




Bahkan dengan penghapus terkecil sekalipun, Anda mungkin tidak dapat menghapus bagian yang diinginkan secara akurat.

Mengedit catatan tulisan tangan

Mengedit catatan tulisan tangan menggunakan beragam pilihan pengeditan, seperti memotong, memindahkan, mengubah ukuran, atau mentransformasi.

- 1 Bila ada tulisan tangan atau gambar di catatan, ketuk .
- 2 Ketuk atau gambar garis di sekitar input untuk memilih dan mengeditnya.
Untuk memindahkan input ke lokasi lain, pilih input, lalu seret ke lokasi yang baru.
Untuk mengubah ukuran input, pilih input dan seret handel bingkai.

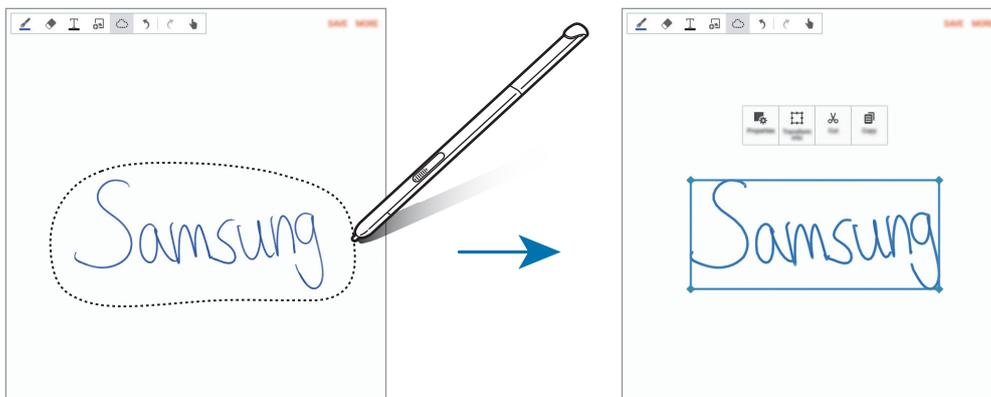

- 3 Gunakan salah satu pilihan berikut:
 - **Properti:** Mengubah properti input, seperti tata letak, ukuran, warna, atau ketebalan.
 - **Ubah bentuk menjadi:** Menghaluskan atau mengubah tulisan tangan atau gambar.
 - **Memotong:** Memotong input. Untuk merekatkannya ke lokasi lain, ketuk dan tahan lokasi, lalu ketuk **Kutip**.
 - **Salin:** Menyalin input. Untuk merekatkannya ke lokasi lain, ketuk dan tahan lokasi, lalu ketuk **Kutip**.
 - **Hapus:** Menghapus input.

Mode pembesaran tulisan tangan

Ketuk **LAGI** → **Tampil Cttn diperbesar** dan seret bingkai pembesar ke area yang diinginkan. Area pada bingkai pembesar muncul di jendela pembesar di bagian bawah layar. Anda dapat dengan tepat memasukkan atau memperbaiki tulisan tangan.

Perekaman sketsa

Anda dapat merekam tindakan Anda ketika membuat catatan.

- 1 Ketuk **LAGI** → **Rekam sketsa**.
- 2 Ketuk  dan tulis atau gambar catatan.
Tindakan Anda direkam saat itu juga.
- 3 Untuk berhenti merekam, ketuk  lagi.
Ketuk  untuk melihat rekaman.

Scrapbook

Mengumpulkan konten dari beragam sumber untuk membuat scrapbook digital Anda. Saat melihat halaman web atau video, Anda dapat memilih dan menambahkan area yang diinginkan ke scrapbook.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Saat Anda membuka aplikasi ini pertama kali atau memulai ulang setelah melakukan pengaturan ulang data, baca dan setujui syarat dan ketentuan, lalu atur pilihan sinkronisasi.

- 1 Ketuk **Scrapbook** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk  untuk memilih kategori dan memilih scrapbook.
Jika ada tautan di bawah konten scrapbook, ketuk tautan untuk membuka sumber.
- 3 Ketuk **EDIT** untuk mengeditnya.
Anda dapat menambahkan judul, teks, memo, atau tag ke scrapbook.
- 4 Ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan berubah.

Menggunakan S Pen

Menulis, menggambar, atau melakukan tindakan sentuh dengan S Pen. Anda dapat mengakses fitur tambahan secara mudah dengan menekan tombol S Pen.

Tampilan udara


Tunjuk item pada layar dengan S Pen untuk melakukan beragam fungsi.



Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **S Pen** → **Tampilan udara**, lalu ketuk tombol **Tampilan udara** untuk mengaktifkannya.


Mempratinjau informasi

Arahkan pointer ke layar untuk mempratinjau konten atau melihat informasi di jendela pop-up.

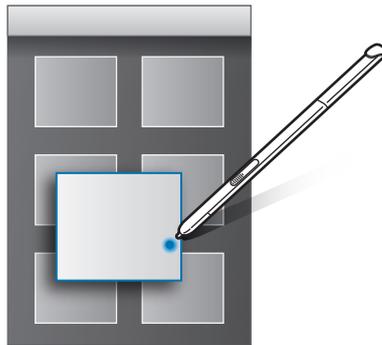


Menggunakan Tombol Udara

Melayangkan S Pen di atas item pada beberapa aplikasi, seperti **Galeri** dan **Video**, akan menampilkan Tombol Udara di jendela pratinjau. Anda dapat melakukan beragam tindakan secara langsung dari jendela pratinjau menggunakan Tombol Udara.

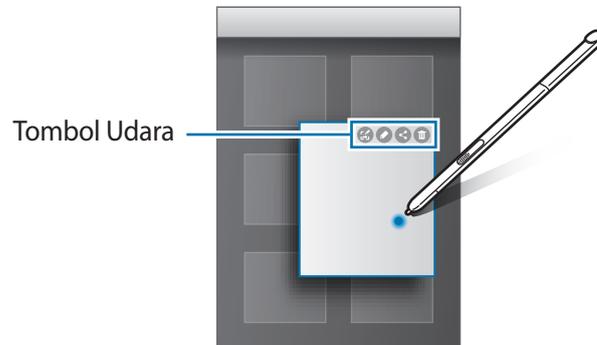

Pilihan Pena

Sambil menekan dan menahan tombol S Pen, seret S Pen pada daftar teks atau item untuk memilih beberapa item atau teks. Anda juga dapat menyalin dan menempelkan item yang dipilih atau mengirim sms ke aplikasi lain atau membagikannya dengan pengguna lain.

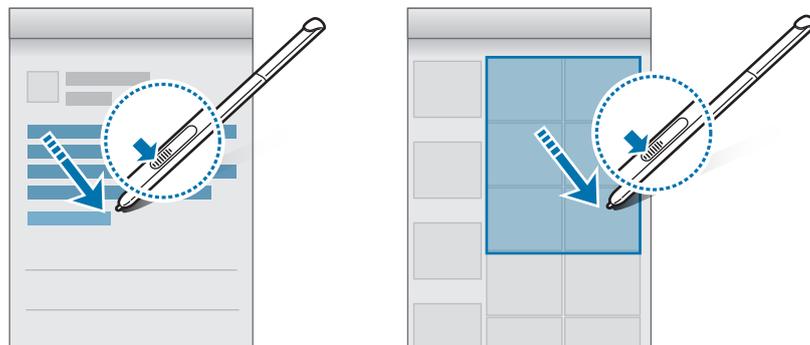

Input pena langsung


Mengisi formulir dan menulis pesan menggunakan tulisan tangan dengan S Pen.



Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **S Pen** → **Input pena langsung**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

Menulis pada bidang teks

- 1 Taruh S Pen pada bidang teks.
- 2 Ketuk  untuk membuka bidang tulisan tangan.

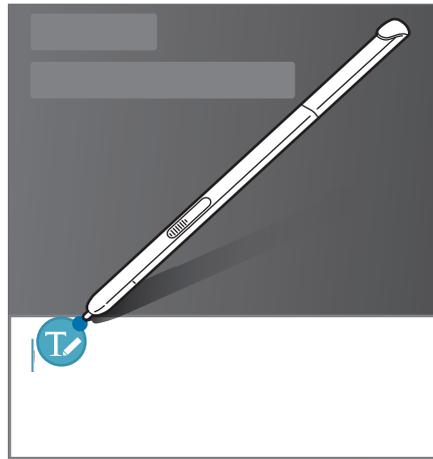

- 3 Menulis dengan S Pen.
- 4 Setelah selesai, ketuk .

Menulis di aplikasi

Anda dapat menulis pada layar secara langsung dengan S Pen saat menggunakan beberapa fitur dan aplikasi. Sebagai contoh, Anda dapat memasukkan nomor pada keypad nomor atau mengatur waktu alarm dengan menuliskannya pada bidang tulisan tangan dengan S Pen.

Fitur kemudahan penggunaan & gerakan

Gerakan dan gestur



Guncangan atau benturan berlebihan pada perangkat dapat menimbulkan input yang tidak diharapkan. Kontrol gerakan dengan benar.


Peringatan pintar

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur**, lalu ketuk tombol **Peringatan pintar** untuk mengaktifkannya.

Jika ada panggilan tak terjawab atau pesan baru, perangkat akan bergetar saat Anda mengangkatnya.




Fitur ini mungkin tidak bekerja jika layar diaktifkan atau perangkat tidak berada di permukaan yang rata.

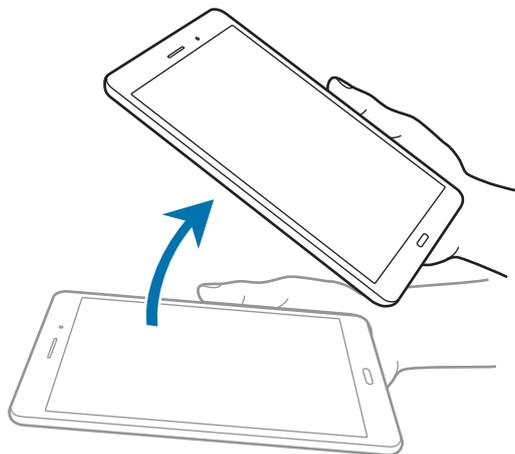

Hening

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur**, lalu ketuk tombol **Hening** untuk mengaktifkannya.

Tutuplah layar dengan telapak tangan untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm.

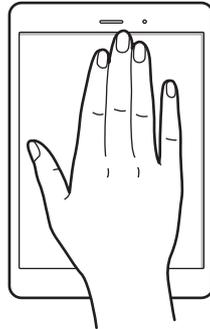


Usapkan telapak tangan untuk mengambil

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur**, lalu ketuk tombol **Usapkan telapak tangan untuk mengambil** untuk mengaktifkannya.

Letakkan bagian samping tangan Anda di layar dan usapkan melintasi layar dari kanan ke kiri atau sebaliknya untuk mengambil tangkapan layar. Anda dapat melihat gambar yang diambil di **Galeri**. Setelah mengambil screenshot, anda dapat mengedit gambar dan membagikannya dengan orang lain.



Pengambilan tangkapan layar tidak dapat dilakukan saat sedang menggunakan beberapa aplikasi.

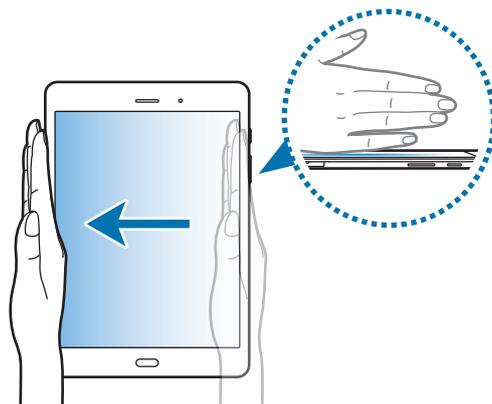

Multi jendela

Tentang Multi jendela


Multi jendela memungkinkan Anda menjalankan dua aplikasi di waktu bersamaan pada layar terbagi. Anda juga dapat menjalankan beberapa aplikasi di waktu bersamaan pada tampilan pop-up.



Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

Tampilan layar terbagi

- 1 Ketuk  untuk membuka daftar aplikasi terbaru yang digunakan.
- 2 Usap ke atas atau ke bawah lalu ketuk  pada jendela aplikasi terbaru. Aplikasi terpilih akan meluncur di jendela atas.

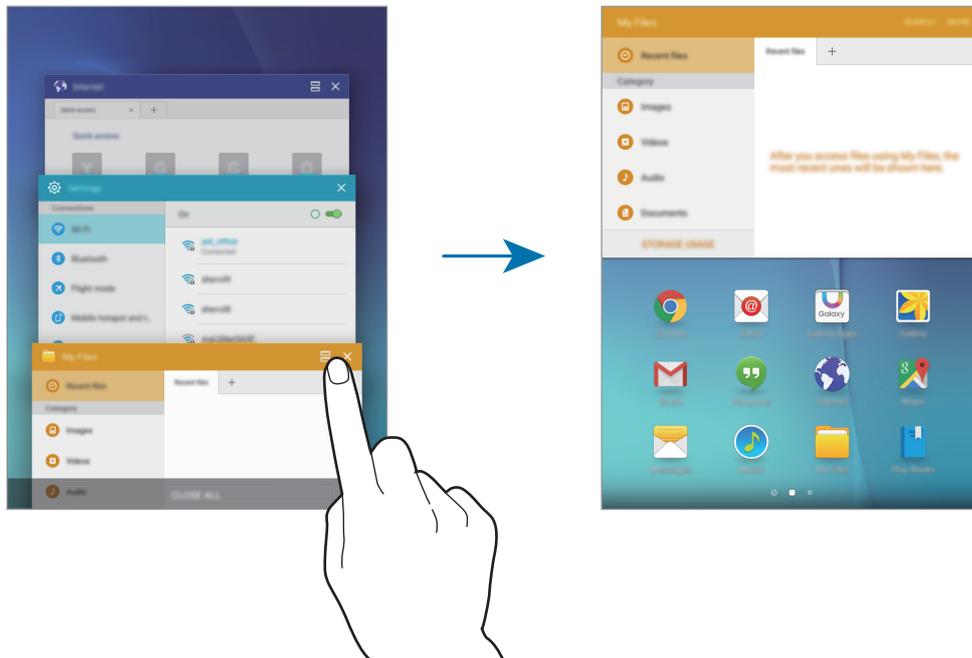


- 3 Pilih aplikasi lainnya yang akan dibuka.




Anda juga dapat meluncurkan tampilan jendela terbagi dengan mengetuk dan menahan .

Menggunakan pilihan tambahan

Saat menggunakan aplikasi dalam tampilan layar terbagi, pilih jendela aplikasi lalu ketuk lingkaran di antara jendela aplikasi untuk mengakses pilihan berikut:

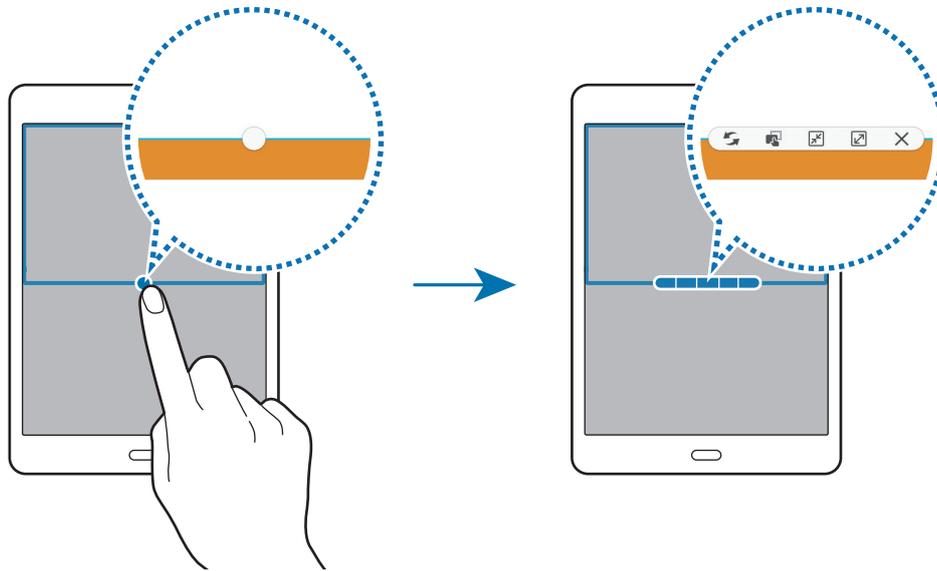

-  : Beralih lokasi antar jendela aplikasi.
-  : Menyeret dan melepas teks atau gambar yang disalin dari satu jendela ke jendela lainnya. Ketuk dan tahan item di jendela yang dipilih dan seret ke lokasi di jendela lain.

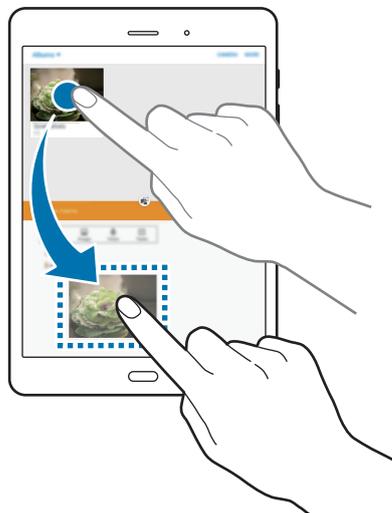


Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

-  : Meminimalkan jendela.
-  : Memperbesar ukuran jendela.
-  : Menutup aplikasi.


Menyesuaikan ukuran jendela

Seret lingkaran di antara jendela aplikasi naik atau turun untuk menyesuaikan ukuran jendela.

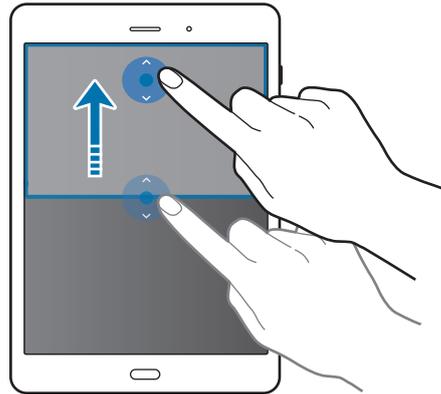

Tampilan pop-up

- 1 Pada layar Aplikasi, luncurkan aplikasi untuk menggunakannya dalam tampilan pop-up.
- 2 Seret turun ke arah diagonal dari ujung mana pun di pinggiran bagian atas. Layar aplikasi akan muncul dalam tampilan pop-up.

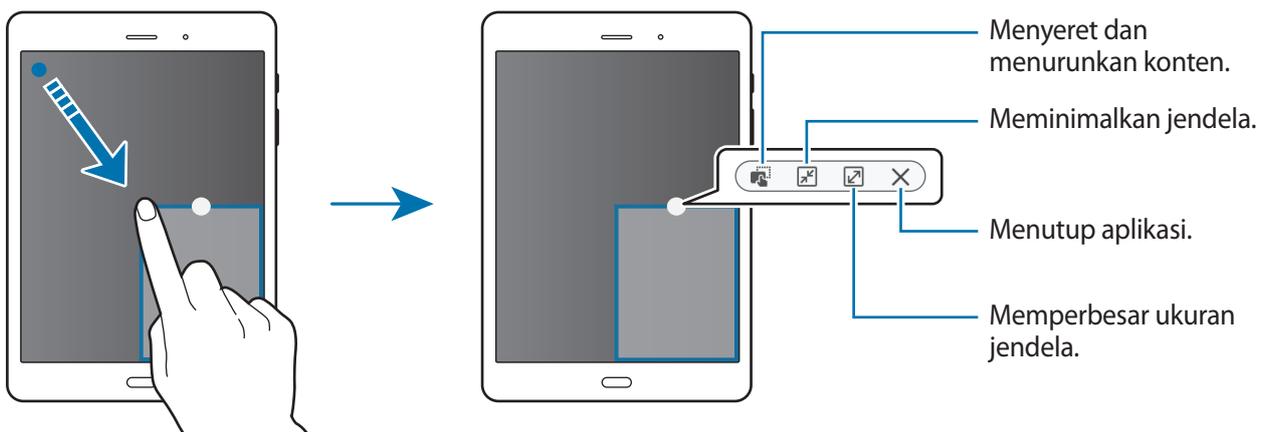


Memindahkan jendela sembul

Untuk memindahkan jendela pop-up, ketuk dan tahan lingkaran pada jendela lalu seret ke lokasi baru.

Meluncurkan tampilan pop-up dari tampilan layar terbagi

- 1 Pada tampilan layar terbagi, ketuk jendela aplikasi untuk meluncurkannya dalam tampilan pop-up.
- 2 Ketuk dan tahan di antara jendela aplikasi.
Aplikasi yang dipilih akan dijalankan di jendela sembul.

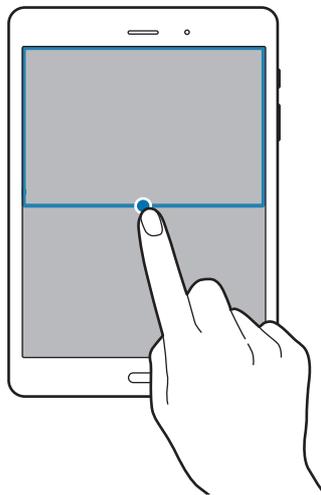

Personalisasi

Mengelola layar Aplikasi dan Home screen

Mengelola Home screen

Menambahkan item

Ketuk dan tahan aplikasi atau folder dari layar Aplikasi, lalu seret ke Home screen.

Untuk menambahkan widget, buka layar Home, ketuk dan tahan area kosong, ketuk **Widget**, ketuk dan tahan widget, lalu seret ke layar Home.

Memindahkan dan menghapus item

Ketuk dan tahan item pada Home screen, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Anda juga dapat memindahkan aplikasi yang sering digunakan ke area pemintas di bagian bawah Home screen.

Untuk menghapus item, ketuk dan tahan item. Lalu, seret ke **Hapus** yang muncul di bagian atas layar.

Membuat folder

1 Pada Home screen, ketuk dan tahan aplikasi lalu seret melalui aplikasi lainnya.

2 Masukkan nama folder.

Untuk menambahkan aplikasi lainnya ke folder, ketuk dan tahan aplikasi lainnya, lalu seret ke folder.

Mengelola panel

Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong untuk menambahkan, memindahkan, atau menghapus panel.

Untuk menambahkan panel, gulir ke kiri hingga ke panel terakhir, lalu ketuk **+**.

Untuk memindahkan panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk menghapus panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke **Hapus** di bagian atas layar.

Untuk mengatur panel sebagai Home screen utama, ketuk **🏠**.

Mengelola layar Aplikasi

Memindahkan item

Pada layar Aplikasi, ketuk **EDIT**. Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Mengatur wallpaper dan nada dering

Mengatur wallpaper

Mengatur gambar atau foto yang tersimpan di perangkat sebagai wallpaper untuk layar Home atau layar terkunci.

- 1 Pada layar Home, ketuk dan tahan area kosong, lalu ketuk **Wallpaper**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wallpaper**.
- 2 Pilih layar yang akan diubah atau diberi wallpaper.
- 3 Gulir ke kiri atau kanan dan pilih dari sejumlah gambar yang ditampilkan di bagian bawah layar. Untuk memilih foto yang diambil dengan kamera perangkat atau gambar lain, ketuk **Dari Galeri**.
- 4 Ketuk **ATUR SEBAGAI WALLPAPER** atau **SELESAI**.

Mengubah nada dering

Ubah nada dering untuk panggilan masuk dan notifikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Suara dan notifikasi**.

Untuk mengatur nada dering panggilan masuk, ketuk **Nada dering dan suara** → **Nada dering**, pilih nada dering, lalu ketuk **OK**. Untuk menggunakan lagu yang tersimpan di perangkat atau di akun sebagai nada dering, ketuk **Tambah nada dering**.

Untuk mengatur nada dering notifikasi, ketuk **Nada dering dan suara** → **Suara notifikasi default**, pilih nada dering, lalu ketuk **OK**.

Mengubah metode kunci layar

Anda dapat mengubah cara penguncian layar untuk mencegah orang lain mengakses informasi pribadi Anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Layar kunci dan keamanan** → **Tipe kunci layar**, lalu pilih metode kunci layar. Perangkat tersebut mengharuskan kode buka kunci kapan pun seseorang mencoba membuka kuncinya.



Jika lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda menyetel ulang kuncinya.

Pola

Gambar pola dengan menyambungkan empat titik atau lebih, lalu gambar pola sekali lagi untuk memverifikasinya. Mengatur PIN cadangan untuk membuka kunci layar jika Anda lupa dengan polanya.

PIN

PIN hanya terdiri dari angka. Masukkan setidaknya empat angka, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Kata sandi

Kata sandi terdiri dari karakter dan angka. Masukkan setidaknya empat karakter termasuk angka dan simbol, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Mode privat

Sembunyikan konten pribadi pada perangkat Anda untuk mencegah orang lain mengaksesnya.

Pada mode privat, Anda dapat menyembunyikan item di **Galeri**, **Video**, **Musik**, **File Saya**, **S Note**, dan **Internet**.

Mengaktifkan mode privat

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Privasi** → **Mode privat**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

Jika Anda mengaktifkan mode privat untuk pertama kali, ikuti petunjuk di layar untuk menyetel kode akses mode privat.

2 Ikuti instruksi di layar untuk memasukkan kode akses mode privat yang diatur sebelumnya.

Mode pribadi diaktifkan dan  muncul di bilah status.



Anda hanya dapat melihat dan mengakses item tersembunyi saat mode privat aktif. Untuk menyembunyikan item yang tersimpan di folder privat, nonaktifkan mode privat.

Menyembunyikan konten

1 Pada layar Aplikasi, luncurkan aplikasi untuk menyembunyikan item.

2 Pilih item dan ketuk **LAINNYA** → **Pindahkan ke Privat**.

Jika mode privat tidak aktif, ikuti petunjuk di layar untuk memasukkan kode akses mode privat yang diatur sebelumnya.

Item terpilih akan dipindahkan ke folder privat.

Melihat konten tersembunyi

Anda hanya dapat melihat item tersembunyi saat mode pribadi aktif.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Privasi** → **Mode privat**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.
- 2 Ikuti instruksi di layar untuk memasukkan kode akses mode privat yang diatur sebelumnya.
- 3 Pada layar Aplikasi, ketuk **File Saya** → **Privat**.
Item yang dipindahkan ke folder privat akan muncul di layar. Untuk penandaan, Anda dapat melihatnya dengan aplikasi **Internet**.

Memperlihatkan konten

- 1 Pada folder privat, ketuk dan tahan item, lalu centang item untuk memunculkan.
- 2 Ketuk **LAINNYA** → **Pindahkan dari Pribadi**.
- 3 Pilih folder untuk memindahkan item, lalu ketuk **PINDAH KE SINI**.
Item akan dipindahkan ke folder yang dipilih.

Menonaktifkan mode privat secara otomatis

Anda dapat mengatur perangkat untuk menonaktifkan mode privat secara otomatis setiap kali layar mati.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Privasi** → **Mode privat**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.
- 2 Ikuti instruksi di layar untuk memasukkan kode akses mode privat yang diatur sebelumnya.
- 3 Ketuk tombol **Nonaktifkan otomatis** untuk mengaktifkannya.



Ketika pilihan **Nonaktifkan otomatis** aktif, perangkat akan gagal mentransfer file ke folder privat jika layar mati selama transfer.

Menyiapkan akun

Menambah akun

Beberapa aplikasi yang digunakan di perangkat Anda memerlukan akun yang telah terdaftar. Buat akun untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan perangkat ini.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Tambah akun** dan pilih layanan akun. Lalu, ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan akun.

Untuk menyinkronkan konten dengan akun Anda, pilih akun lalu pilih item yang akan disinkronkan.

Menghapus akun


Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun**, pilih akun, lalu ketuk **LAINNYA** → **Hapus akun**.

Telepon

Melakukan panggilan

Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.

Pada keypad, masukkan nomor telepon, lalu ketuk  untuk membuat panggilan suara, atau ketuk  untuk membuat panggilan video. Anda juga dapat melakukan panggilan ke nomor telepon yang tercantum di **LOG**, **FAVORIT**, dan **KONTAK**.

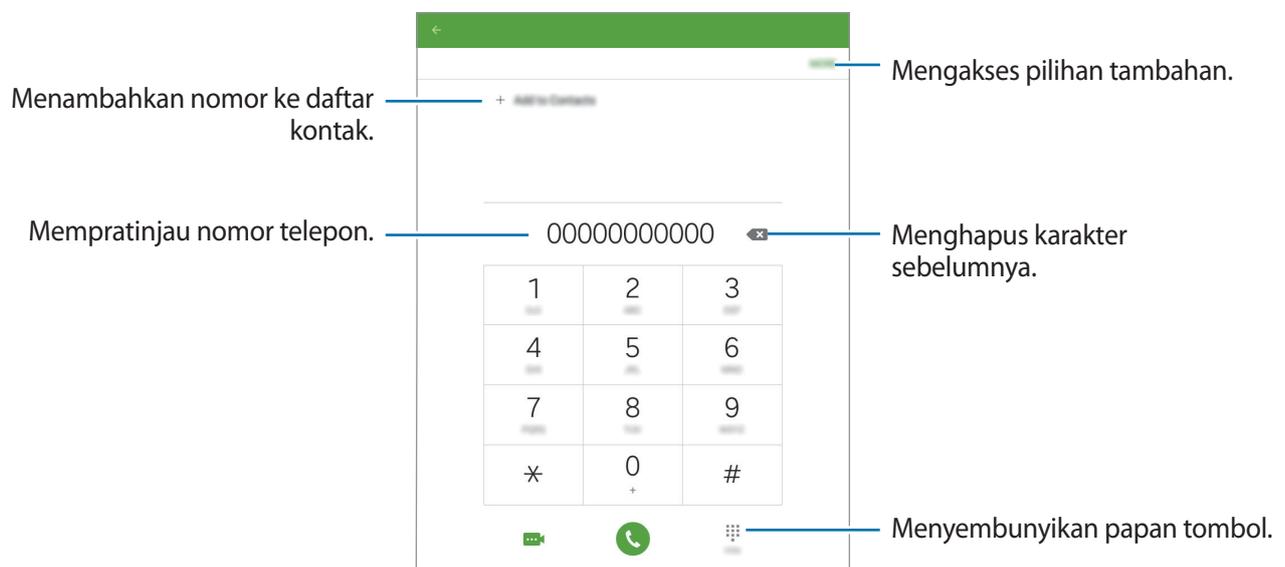

Melakukan panggilan dari log panggilan atau daftar kontak

Ketuk **LOG** atau **KONTAK**, lalu seret kontak atau nomor telepon ke kanan untuk melakukan panggilan.

Melakukan panggilan internasional

Ketuk **Telepon**.

Buka keypad, ketuk dan tahan **0** hingga tanda **+** muncul. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk .

Untuk memblokir panggilan keluar internasional, ketuk **LAINNYA** → **Pengaturan** → **Pengaturan lainnya** → **Pembatasan panggilan**. Kemudian, pilih jenis panggilan, ketuk tombol **Panggilan internasional** untuk mengaktifkannya, masukkan kata sandi, lalu ketuk **OK**.

Menerima panggilan

Menjawab panggilan

Ketika panggilan masuk, seret  ke luar lingkaran besar.

Menolak panggilan

Ketika panggilan masuk, seret  ke luar lingkaran besar.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, seret bilah pesan penolakan ke atas.

Untuk membuat beragam pesan penolakan, buka layar Aplikasi dan ketuk **Telepon** → **LAINNYA** → **Pengaturan** → **Penolakan panggilan** → **Pesan penolakan**, masukkan pesan penolakan, lalu ketuk .

Panggilan tak terjawab

Jika panggilan tidak terjawab,  akan muncul di bilah status. Buka panel notifikasi untuk melihat daftar panggilan tak terjawab. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Telepon** → **LOG** untuk melihat panggilan tak terjawab.

Pilihan selama panggilan

Selama panggilan suara

Selama panggilan suara, perangkat akan secara otomatis mengunci layar untuk mencegah input sentuh yang tidak diinginkan. Untuk membuka kunci layar, ketuk dua kali .

Tersedia tindakan berikut:

- **Tambah panggilan:** Melakukan panggilan kedua.
- **Volume extra:** Memperbesar volume.
- **Bluetooth:** Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- **Speaker:** Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone. Saat menggunakan speakerphone, bicaralah ke mikrofon di bagian atas perangkat dan jauhkan perangkat dari telinga anda.
- **Papan tombol:** Membuka keypad.
- **Hening:** Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Email:** Mengirim email.
- **Pesan:** Mengirim pesan.
- **Internet:** Menjelajah halaman web.
- **Kontak:** Membuka daftar kontak.
- **S Planner:** Membuka kalender.
- **Memo:** Buat memo.
-  : Mengakhiri panggilan.
- **VOLUME:** Menyesuaikan volume.
- **Tahan:** Menahan panggilan. Ketuk **Lanjutkan** call untuk menerima panggilan yang ditahan.

Selama panggilan video

Ketuk layar untuk menggunakan pilihan berikut:

-  : Beralih antara kamera depan dan belakang.
-  : Mengakhiri panggilan.
-  : Menonaktifkan mikrofon agar pihak lain tidak dapat mendengar Anda.
- **VOLUME:** Menyesuaikan volume.

Ketuk **LAINNYA** untuk melihat pilihan lainnya.

Kontak

Menambahkan kontak

Memindahkan kontak dari perangkat lain

Anda dapat memindahkan kontak dari perangkat lain ke perangkat Anda. Lihat [Mentransfer data dari perangkat sebelumnya](#) untuk informasi selengkapnya.

Membuat kontak secara manual

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak**.
- 2 Ketuk  dan masukkan informasi kontak.
 -  : Tambahkan gambar.
 -  /  : Menambah atau menghapus bidang kontak.
- 3 Ketuk **SIMPAN**.

Mengimpor dan mengekspor kontak

Mengimpor kontak dari layanan penyimpanan ke perangkat atau mengekspor kontak dari perangkat ke layanan penyimpanan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak**.

Ketuk **LAINNYA** → **Pengaturan** → **Impor/Ekspor kontak**, lalu pilih pilihan impor atau ekspor.

Mencari kontak

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak**.

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- Seret jari di sepanjang indeks di sisi kiri daftar kontak untuk menggulir dengan cepat.
- Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Setelah kontak dipilih, lakukan salah satu tindakan berikut:

-  : Menambahkan kontak favorit.
-  /  : Melakukan panggilan video atau suara.
-  : Menulis pesan.
-  : Menulis email.

Menambah pemintas untuk kontak ke Home screen

Menambahkan pemintas ke kontak yang sering anda hubungi pada Home screen.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak**.
- 2 Pilih kontak
- 3 Ketuk **LAINNYA** → **Tambah pintasan ke layar awal**.

Pesan & email

Pesan


Mengirim pesan

Mengirimkan pesan teks (SMS) atau pesan multimedia (MMS).



Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika Anda roaming.

- 1 Ketuk **Pesan** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk .
- 3 Tambahkan penerima dan masukkan pesan.

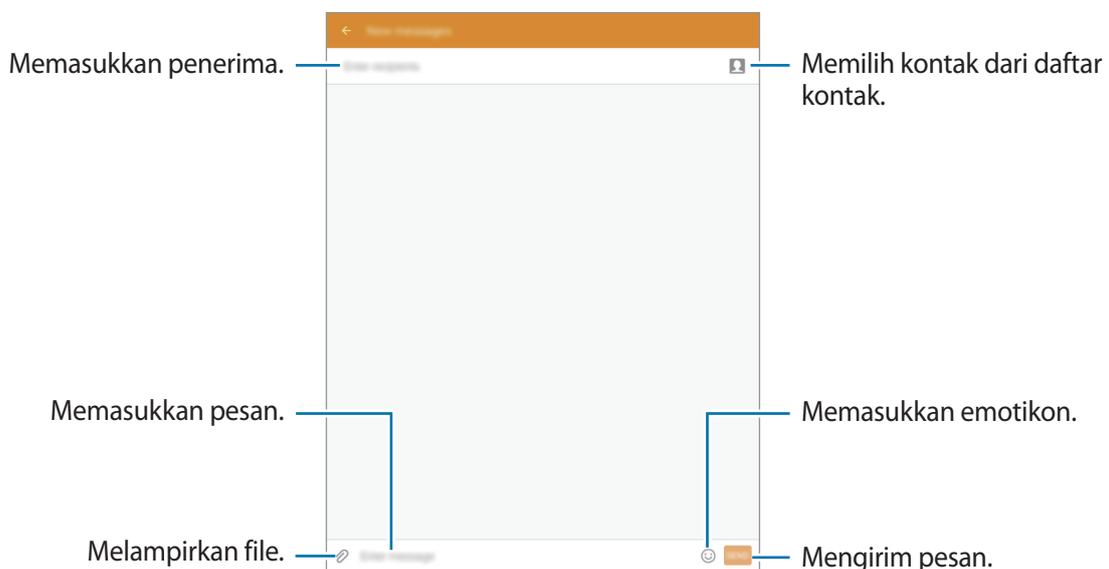

- 4 Ketuk **KIRIM** untuk mengirim pesan.

Melihat pesan masuk

Pesan masuk dikelompokkan menurut kontak sebagai pesan utas. Pilih kontak untuk melihat pesan dari orang tersebut.



Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika Anda roaming.

Saat melihat pesan, ketuk **LAINNYA** untuk melihat pilihan lainnya.

Email

Menyiapkan akun email

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Siapkan akun email saat membuka **Email** untuk pertama kalinya.

Masukkan alamat email dan kata sandi. Ketuk **BERIKUTNYA** untuk akun email pribadi atau ketuk **PENGATURAN MANUAL** untuk akun email perusahaan. Setelah itu, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan.


Untuk menyiapkan akun email lainnya, ketuk **LAINNYA** → **Pengaturan** → **Tambah akun**.

Jika Anda memiliki lebih dari satu akun email, Anda dapat mengatur salah satunya sebagai akun default. Ketuk **LAINNYA** → **Pengaturan** → **LAINNYA** → **Tetapkan akun default**, pilih akun, lalu ketuk **SELESAI**.

Mengirim email

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Ketuk  di bagian bawah layar untuk membuat email.

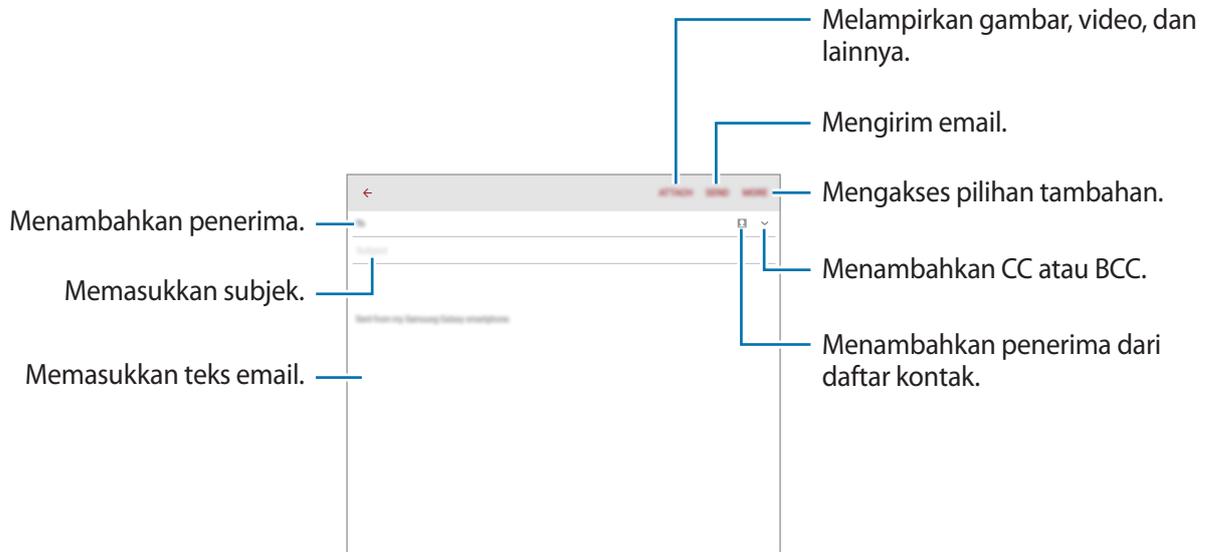


Membaca email

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Pilih akun email yang akan digunakan, dan email baru diambil.

Ketuk email untuk dibaca.

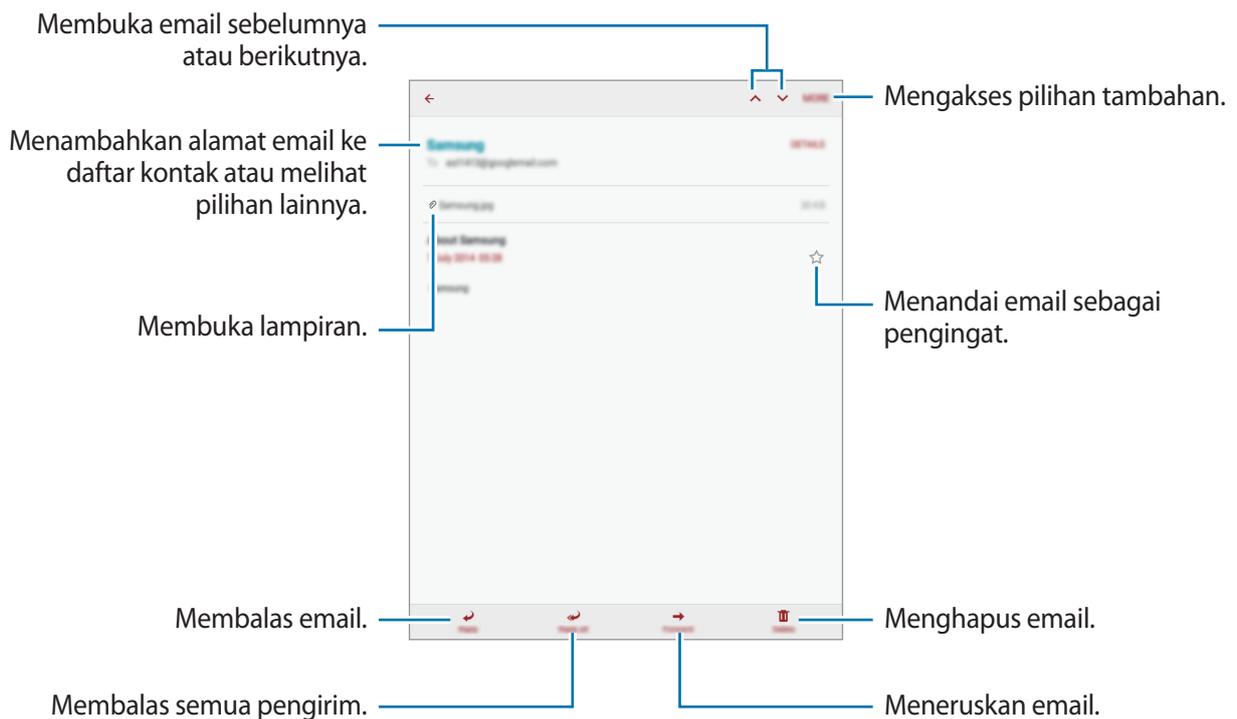

Kamera

Pemotretan dasar

Mengambil foto atau merekam video

- 1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus.
- 3 Ketuk  untuk mengambil foto atau ketuk  untuk merekam video.
 - Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil.
 - Untuk menangkap gambar dari video selagi merekam, ketuk **Ambil**.
 - Untuk mengubah fokus sambil merekam video, ketuk di tempat yang ingin Anda fokuskan. Untuk berfokus di tengah layar, ketuk **[AF]**.



- Kamera akan menutup secara otomatis saat tidak digunakan.
- Pastikan lensa sudah bersih. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan berfungsi dengan baik dalam beberapa mode yang memerlukan resolusi tinggi.

Meluncurkan Kamera pada layar terkunci

Untuk menangkap momen khusus dengan cepat, luncurkan **Kamera** di layar terkunci.

Pada layar terkunci, seret  ke luar lingkaran besar.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau merekam video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dapat menyebabkan Anda melanggar privasi orang lain.

Mode pemotretan

Otomatis

Gunakan mode ini agar kamera dapat mengevaluasi lingkungan sekitar dan menentukan mode ideal untuk foto.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Otomatis**.

Panorama

Gunakan ini untuk mengambil foto yang terdiri dari sejumlah foto yang digabungkan. Perangkat mengidentifikasi foto dengan  di **Galeri**.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Panorama**.



Untuk mendapatkan bidikan terbaik, ikuti kiat berikut:

- Gerakkan kamera secara perlahan ke satu arah.
- Pertahankan gambar dalam frame jendela bidik kamera.
- Hindari mengambil foto dengan latar belakang tidak jelas, seperti langit kosong atau dinding polos.

Foto rangkaian

Gunakan mode ini untuk mengambil serangkaian foto subjek yang bergerak.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Foto rangkaian**.

Ketuk dan tahan  untuk mengambil serangkaian foto berkesinambungan.

Fokus wajah

Gunakan mode ini untuk mengambil foto wajah yang diterangi untuk mendapatkan gambar yang lebih lembut.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Fokus wajah**.

Foto interval

Gunakan mode ini untuk mengambil potret diri di saat jeda dan menyimpan foto yang Anda inginkan.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera**.
- 2 Ketuk  untuk menggunakan kamera depan.
- 3 Ketuk **MODE** → **Foto interval**.
- 4 Saat perangkat mendeteksi wajah Anda, ketuk  untuk mengambil foto diri. Anda juga dapat mengetuk layar untuk mengambil foto.
Perangkat akan mengambil foto dengan jeda dua detik.
- 5 Centang foto yang Anda ingin simpan lalu ketuk **SIMPAN**.

Sound & shot

Gunakan mode ini untuk mengambil foto dengan suara. Perangkat mengidentifikasi foto dengan  di **Galeri**.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Sound & shot**.

Olahraga

Gunakan mode ini untuk mengambil serangkaian foto subjek yang bergerak.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Olahraga**.

Pengaturan kamera

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → . Tidak semua pilihan berikut tersedia dalam mode kamera diam dan kamera video.

- **Ukuran gambar (depan) / Ukuran gambar (belakang):** Memilih resolusi. Resolusi tinggi menyebabkan kualitas foto lebih tinggi, tetapi akan menggunakan lebih banyak memori.
- **Ukuran video (belakang):** Memilih resolusi. Resolusi tinggi menyebabkan kualitas video lebih tinggi, tetapi akan menggunakan lebih banyak memori.
- **Kontrol gestur:** Atur perangkat untuk mendeteksi telapak tangan Anda, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk membuat foto selfie.
- **Simpan terbalik horizontal:** Balikkan gambar untuk membuat gambar cermin dari adegan asli, saat mengambil foto dengan kamera depan.
- **Mode tampilan:** Mengubah rasio aspek layar pratinjau.
- **Garis kisi:** Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.
- **Tag lokasi:** Mengatur perangkat untuk melampirkan tag lokasi ke foto.



- Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
- Bila Anda membagikan foto dengan tag lokasi terlampir, informasi lokasi dapat dibaca oleh orang lain. Untuk menghindari hal ini, saat melihat foto, ketuk **LAINNYA** → **Rincian** → **UBAH**, kemudian ketuk  di bawah **Lokasi** untuk menghapus informasi lokasi Anda.
- **Tinjau gambar:** Mengatur perangkat untuk menampilkan foto setelah mengambilnya.
- **Lokasi penyimpanan:** Memilih lokasi memori untuk penyimpanan.
- **Fungsi tombol volume:** Mengatur tombol Volume untuk mengontrol fungsi rana atau zoom.
- **Pengaturan reset:** Mengatur ulang pengaturan kamera.



Pilihan yang tersedia tergantung pada mode yang digunakan.

Galeri

Melihat konten di perangkat

Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** dan pilih gambar atau video.

File video menunjukkan ikon ▶ pada thumbnail pratinjau.

Untuk menyembunyikan atau menampilkan menu, ketuk layar.

Berpindah ke layar sebelumnya.



Mengakses pilihan tambahan.

Menambahkan ke daftar favorit.

Membagikan gambar ke orang lain.

Menghapus gambar.

Memodifikasi gambar.

Aplikasi dan fitur berguna

S Finder

Gunakan aplikasi ini untuk mencari konten di perangkat. Anda dapat menerapkan berbagai filter dan melihat riwayat pencarian.

Buka panel notifikasi dan ketuk **S Finder**.

Mencari konten

Ketuk bidang pencarian dan masukkan kata kunci, atau ketuk  dan ucapkan kata kunci.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, ketuk filter pada bidang pencarian.


Untuk memilih kategori pencarian, ketuk **LAINNYA** → **Pilih lokasi pencarian**.

S Planner

Membuat acara

- 1 Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk . Atau, pilih tanggal tanpa kejadian di dalamnya dan ketuk tanggal lagi. Jika tanggal sudah menyimpan kejadian, ketuk tanggal dan ketuk .

3 Masukkan perincian acara.

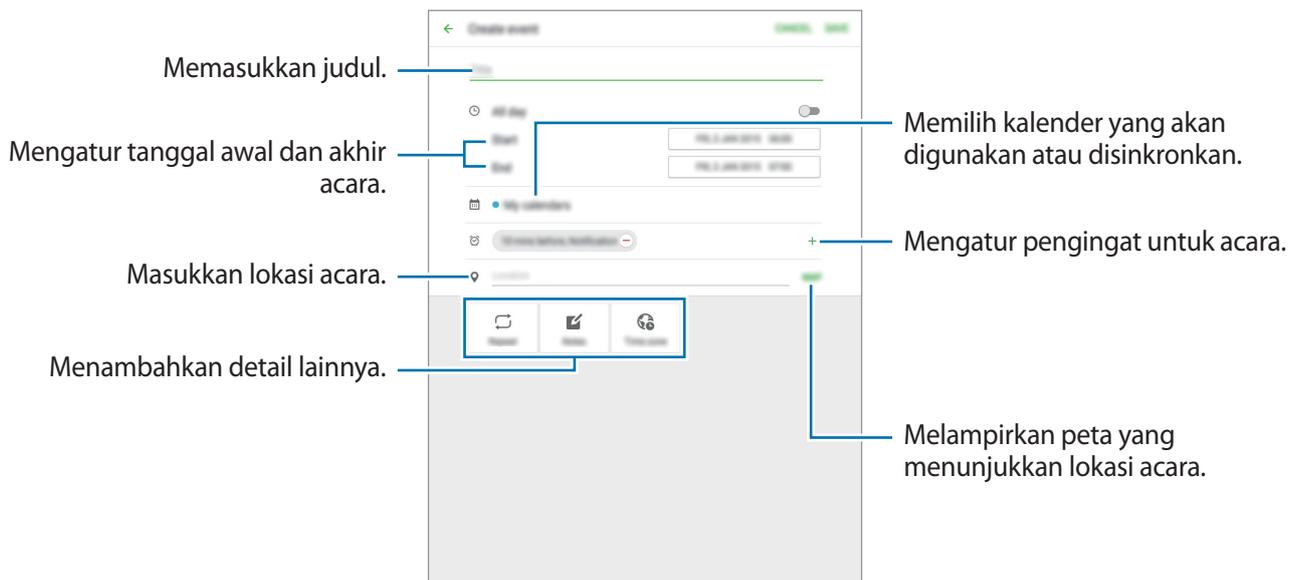

4 Ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan acara.

Membuat tugas

1 Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk **TUGAS**, masukkan rincian, lalu ketuk **HR INI** atau **ESOK** untuk menetapkan tenggat waktu.

Untuk menambahkan lebih banyak, ketuk .

3 Ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan tugas.

Menyinkronkan acara dan tugas dengan akun Anda


Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Untuk menambahkan akun yang akan disinkronkan, ketuk **LAINNYA** → **Kelola kalender** → **Tambah akun**. Kemudian, pilih sebuah akun untuk disinkronisasi dan masuk.

Untuk mengubah pilihan sinkronisasi akun, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun**, lalu pilih sebuah layanan akun.

Internet

- 1 Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.
 - 2 Ketuk bidang alamat.
 - 3 Masukkan alamat web atau kata kunci, lalu ketuk **Masuk**.
- Untuk melihat bilah alat, seret jari sedikit ke bawah di layar.

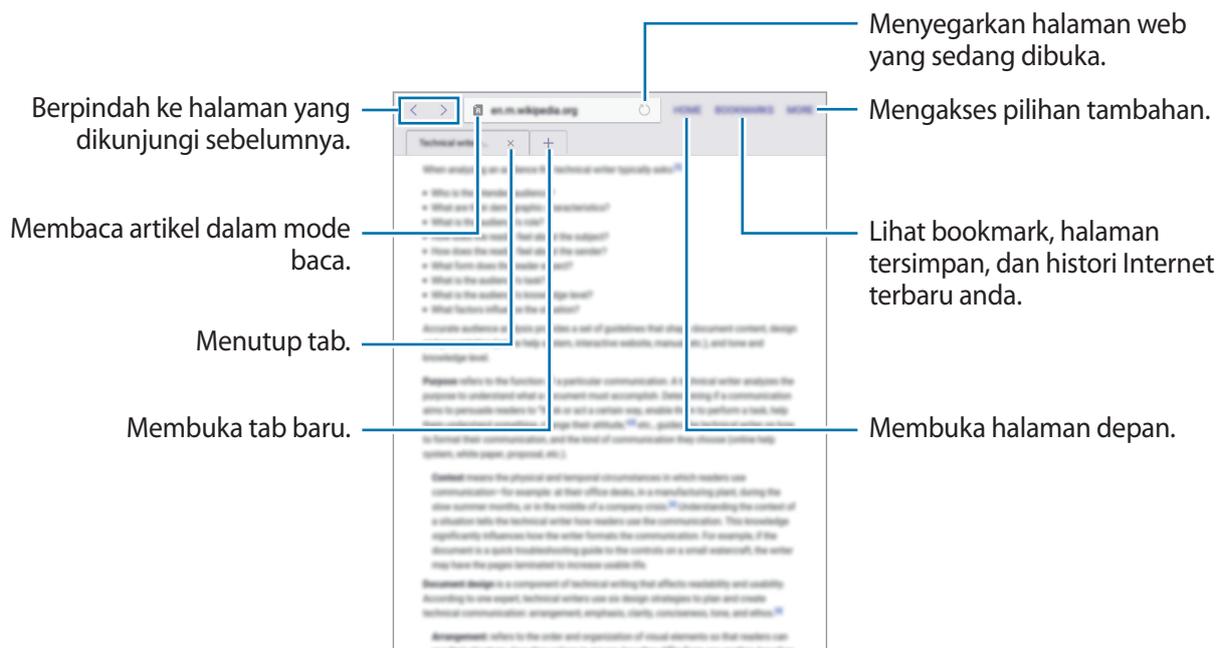


Musik

Memutar musik

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Pilih kategori musik, lalu pilih lagu yang ingin diputar.

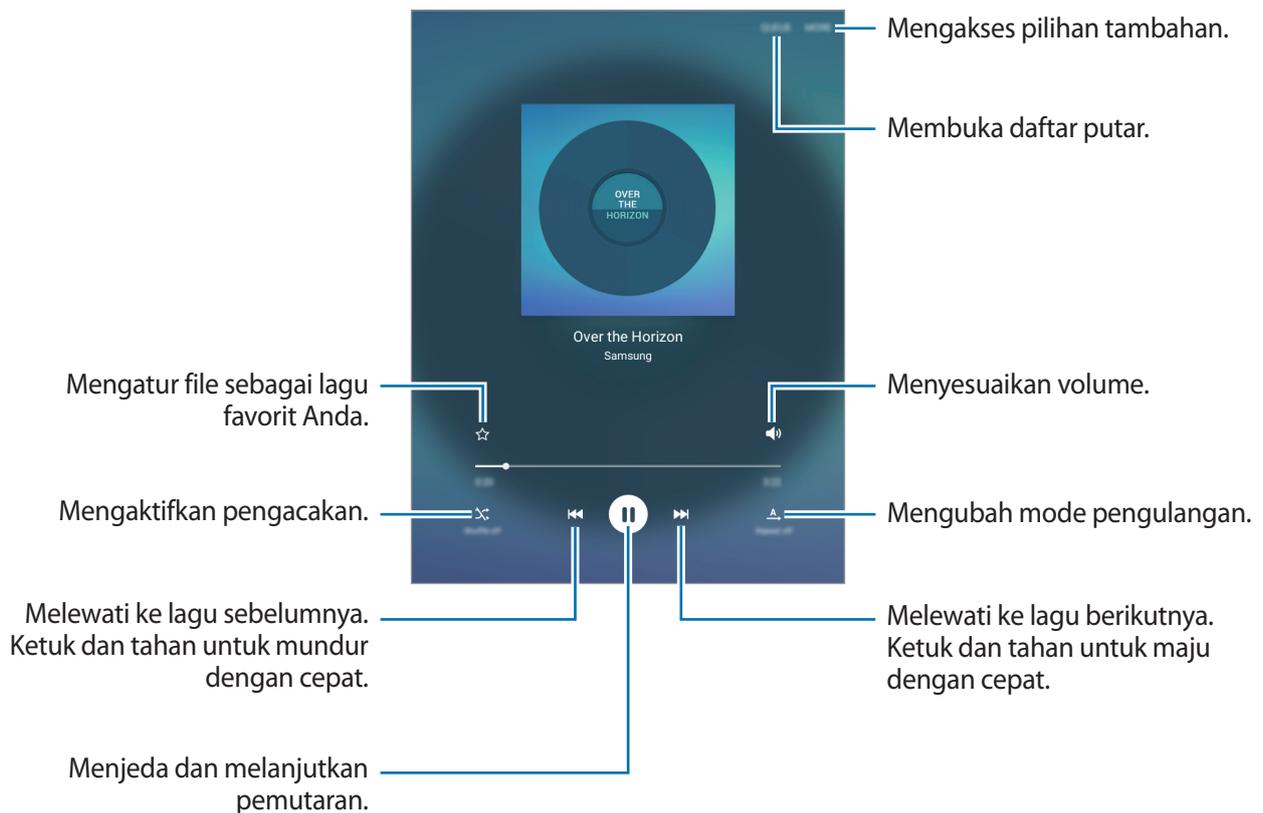

Untuk mendengarkan lagu pada tingkat volume yang sama, ketuk **LAINNYA** → **Pengaturan**, lalu ketuk tombol **Volume pintar** untuk mengaktifkannya.



Saat **Volume pintar** diaktifkan, volume mungkin akan terdengar lebih keras dibandingkan tingkat volume perangkat. Berhati-hatilah untuk menghindari paparan jangka panjang suara keras untuk mencegah kerusakan pada pendengaran Anda.




Volume pintar mungkin tidak diaktifkan untuk beberapa file.

Video

Memutar video

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Memilih video yang akan diputar.

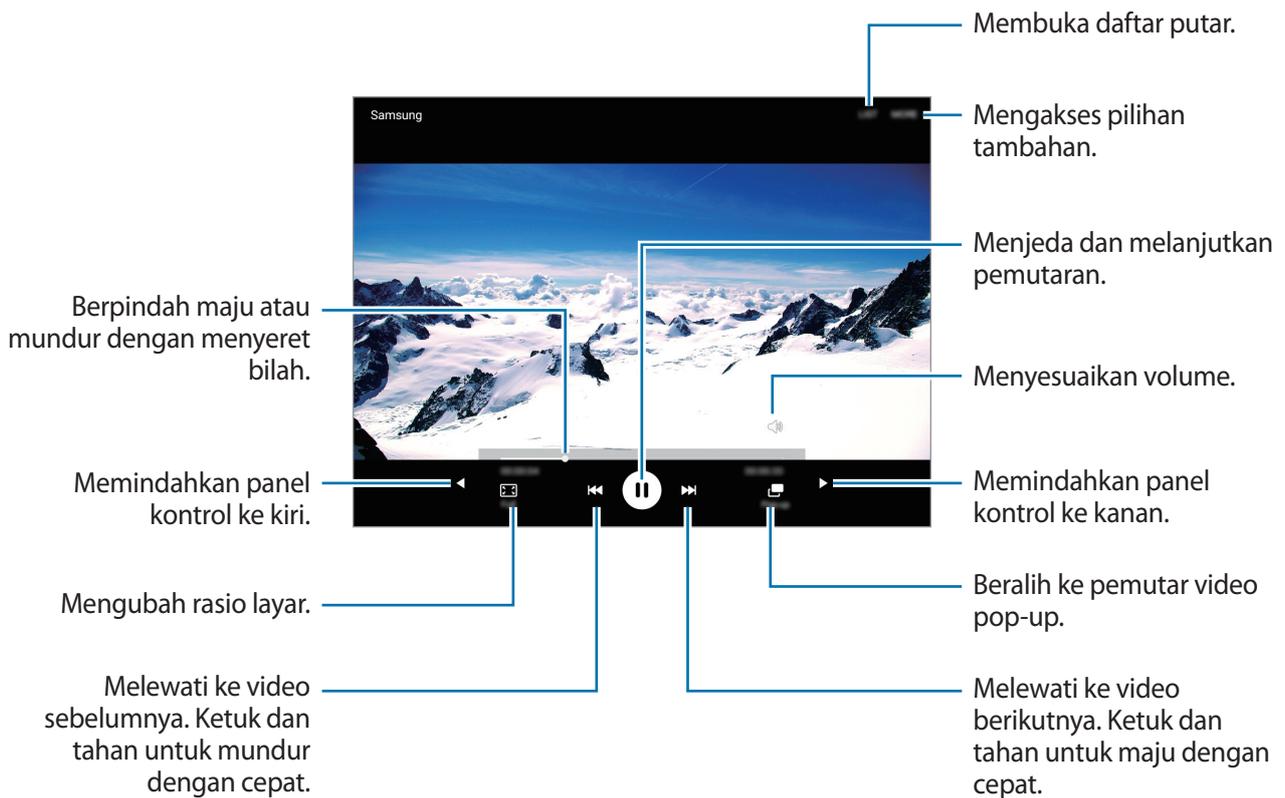

Jam

ALARM

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **ALARM**.

Mengatur alarm

Atur waktu alarm dan ketuk **OPSI** untuk mengatur beragam pilihan alarm lainnya, lalu ketuk **SIMPAN**.

Untuk membuka papan tombol untuk memasukkan waktu alarm, ketuk **KEYPAD**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm, ketuk  di sebelah alarm di daftar alarm.

Menghentikan alarm

Ketuk **ABAIKAN** untuk mematikan alarm. Jika Anda sebelumnya telah mengaktifkan pilihan tunda alarm, ketuk **TIDUR SEBENTAR** untuk mengulangi alarm setelah jangka waktu tertentu.

Menghapus alarm

Ketuk  pada alarm dalam daftar alarm.

JAM DUNIA

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **JAM DUNIA**.

Membuat jam

Masukkan nama kota atau pilih kota dari daftar kota atau globe, lalu ketuk .

Menghapus jam

Ketuk  pada jam.

STOPWATCH

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **STOPWATCH**.

Ketuk **MULAI** untuk menghitung waktu acara. Ketuk **PUTARAN** untuk merekam waktu lap.

Ketuk **STOP** untuk menghentikan penghitungan waktu. Untuk menghapus waktu putaran, ketuk **RESET**.

TIMER

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **TIMER**.

Atur durasinya, lalu ketuk **MULAI**.

Untuk membuka papan tombol untuk memasukkan lama waktu, ketuk **KEYPAD**.

Ketuk **ABAIKAN** ketika timer mati.

Kalkulator

Gunakan aplikasi ini untuk kalkulasi sederhana atau kompleks.

Ketuk **Kalkulator** pada layar Aplikasi.

Untuk menghapus riwayat, ketuk **HAPUS RIWAYAT**.

Smart Manager

Manajer cerdas memberikan gambaran tentang status baterai perangkat, penyimpanan, RAM, dan keamanan sistem. Anda juga dapat mengoptimalkan perangkat secara otomatis dengan satu ketukan jari Anda.

Menggunakan fitur optimasi cepat

Pada layar Aplikasi, ketuk **Smart Manager** → **BERSIHKAN SEMUA**.

Fitur optimasi cepat ini meningkatkan kinerja perangkat melalui tindakan berikut.

- Mengidentifikasi aplikasi yang menggunakan daya baterai berlebihan dan menghapus beberapa memori.
- Menghapus file yang tidak penting dan menutup aplikasi yang berjalan di latar.
- Memindai serangan malware dan penipuan.

Menggunakan Manajer cerdas

Pada layar Aplikasi, ketuk **Smart Manager** lalu pilih fitur.

Baterai

Memeriksa daya baterai sisa dan waktu penggunaan perangkat. Untuk perangkat dengan permukaan baterai rendah, hemat daya baterai Anda dengan mengaktifkan fitur simpan daya dan menutup aplikasi yang menggunakan baterai dalam jumlah berlebihan.



Sisa waktu pemakaian menampilkan sisa waktu sebelum daya baterai habis. Sisa waktu pemakaian mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Penyimpanan

Memeriksa status kapasitas memori yang digunakan dan yang tersedia. Anda dapat menghapus file yang tidak digunakan dan residu atau menghapus instalasi aplikasi yang Anda tidak gunakan lagi.

RAM

Memeriksa jumlah RAM yang tersedia. Anda dapat menutup aplikasi latar dan mengurangi jumlah RAM yang digunakan untuk mempercepat perangkat Anda.

Keamanan perangkat

Memeriksa status keamanan perangkat. Fitur ini memindai perangkat Anda dari malware dan memblokir serangan penipuan dan situs web jahat.

Aplikasi-aplikasi Google

Google menyediakan berbagai aplikasi hiburan, jaringan sosial, dan bisnis. Anda mungkin memerlukan akun Google untuk mengakses sebagian aplikasi. Lihat [Menyiapkan akun](#) untuk informasi selengkapnya.

Untuk melihat informasi aplikasi lain, akses tiap menu bantuan aplikasi.



Sebagian aplikasi mungkin tidak tersedia, atau mungkin diberi label berbeda, bergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Chrome

Mencari informasi dan menjelajahi halaman web.

Gmail

Mengirim atau menerima email melalui layanan Google Mail.

Google+

Berbagi berita dan mengikuti informasi terbaru yang dibagikan oleh keluarga Anda, teman, dan orang lain. Anda juga dapat mencadangkan foto dan video, dan lain-lain.

Maps

Menemukan lokasi Anda di peta, mencari lokasi, dan melihat informasi lokasi untuk berbagai tempat.

Google Play Musik

Menemukan, mendengarkan, dan berbagi musik di perangkat Anda.

Play Film

Menonton video yang tersimpan di perangkat Anda dan mengunduh berbagai konten untuk ditonton dari **Play Store**.

Play Buku

Mendownload berbagai buku dari **Play Store** dan membacanya.

Play Kios

Membaca koran dan majalah yang menarik buat Anda di satu lokasi yang nyaman.

Play Game

Mendownload berbagai game dari **Play Store** dan memainkannya bersama orang lain.

Drive

Menyimpan konten Anda di cloud, mengaksesnya dari mana saja, dan membagikannya dengan orang lain.

YouTube

Menonton atau membuat video serta membagikannya dengan orang lain.

Foto

Mengelola foto, album, dan video yang Anda simpan di perangkat dan diupload ke **Google+**.

Hangouts

Mengobrol dengan teman Anda secara individual atau secara berkelompok dan menggunakan gambar, emotikon, dan panggilan video saat Anda mengobrol.

Google

Mencari item dengan cepat di Internet atau di perangkat Anda.

Penelusuran Suara

Mencari item dengan cepat dengan mengucapkan kata kunci atau frasa.

Setelan Google

Mengonfigurasi pengaturan bagi beberapa fitur yang disediakan oleh Google.

Menghubungkan dengan perangkat lain

Bluetooth

Tentang Bluetooth

Bluetooth membuat sambungan wireless langsung antara dua perangkat dalam jarak pendek. Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain.



- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
- Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial).
Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya. Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.
- 2 Pilih perangkat yang akan dipasangkan.
Jika perangkat Anda sudah pernah dipasangkan dengan perangkat tersebut, ketuk nama perangkat tanpa mengonfirmasi kode kunci yang dibuat secara otomatis.
Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, mintalah agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan.
- 3 Terima permintaan otorisasi Bluetooth di kedua perangkat untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat Bluetooth lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

Mengirim gambar

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri**.
- 2 Pilih satu gambar.
- 3 Ketuk **Bagikan** → **Bluetooth**, lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar.
Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, mintalah agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan.
- 4 Terima permintaan otorisasi Bluetooth di perangkat lainnya.

Menghubungkan dengan perangkat lain

Menerima gambar

Ketika perangkat lain mengirim gambar kepada Anda, terima permintaan otorisasi Bluetooth. Anda dapat melihat gambar yang diterima di **Galeri**.

Membatalkan pemasangan perangkat Bluetooth

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**.
Perangkat akan menampilkan daftar perangkat yang terhubung.
- 2 Ketuk  di sebelah nama perangkat untuk membatalkan pemasangannya.
- 3 Ketuk **Pisahkan**.

Wi-Fi langsung

Tentang Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct menyambungkan perangkat secara langsung melalui jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan poin akses.

Menghubungkan ke perangkat lain

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.
- 2 Ketuk **Wi-Fi langsung**.
Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.
Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, minta agar perangkat menyalakan fitur Wi-Fi Direct.
- 3 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.
- 4 Terima permintaan otorisasi Wi-Fi Direct di perangkat lainnya untuk mengonfirmasi.

Menghubungkan dengan perangkat lain

Mengirim dan menerima data

Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

Mengirim gambar

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri**.
- 2 Pilih satu gambar.
- 3 Ketuk **Bagikan** → **Wi-Fi Direct**, lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar.
- 4 Terima permintaan otorisasi Wi-Fi Direct di perangkat lainnya.
Jika perangkat sudah tersambung, gambar akan dikirim ke perangkat lain tanpa prosedur permintaan koneksi.

Menerima gambar

Ketika perangkat lain mengirim gambar kepada Anda, terima permintaan otorisasi Wi-Fi Direct. Anda dapat melihat gambar yang diterima di **Galeri**.

Mengakhiri koneksi perangkat

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
- 2 Ketuk **Wi-Fi langsung**.
Perangkat akan menampilkan daftar perangkat yang terhubung.
- 3 Ketuk nama perangkat untuk memutuskan koneksi perangkat.

Quick connect

Tentang Sambung cepat

Gunakan fitur ini untuk mencari dan terhubung dengan mudah ke perangkat terdekat.



- Metode koneksi mungkin berbeda-beda tergantung pada tipe perangkat terhubung atau konten yang dibagikan.
- Nama perangkat mungkin berbeda, tergantung perangkat Bluetooth yang dipasangkan. Contohnya, nama perangkat mungkin ditampilkan sebagai BT MAC.

Menghubungkan ke perangkat lain

1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.

Jika Anda menggunakan fitur ini untuk pertama kalinya, pilih pilihan visibilitas dan ketuk **AKTIFKAN QUICK CONNECT**.

Begitu panel terbuka, fitur Wi-Fi dan Bluetooth diaktifkan secara otomatis dan perangkat mulai mencari perangkat lain di dekatnya.



Jika Anda telah menginstal Samsung Link pada perangkat, daftar perangkat yang terdaftar dengan Samsung Link akan muncul di bagian atas layar.

2 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.

Langkah berikutnya bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung. Ikuti instruksi di layar untuk melakukan koneksi antara perangkat.

Agar perangkat lain yang ada di sekitarnya dapat menemukan dan terhubung dengan perangkat Anda, ketuk **P'ATURAN** → **Visibilitas perangkat**, lalu pilih salah satu pilihan.

Mencari ulang perangkat

Jika perangkat yang dimaksud tidak muncul dalam daftar, cari perangkat.

Ketuk **PRBARUI** dan pilih perangkat dari daftar perangkat yang terdeteksi.

Menonaktifkan fitur Sambung cepat

Ketuk ↶.

Berbagi konten

Berbagi konten dengan perangkat yang terhubung.

- 1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.
- 2 Pilih perangkat dari daftar perangkat yang terdeteksi.
- 3 Ketuk **Bagikan konten** lalu pilih kategori media.
- 4 Pilih konten yang akan dibagikan dan ketuk **SELESAI**.
Perangkat Anda mengirim konten ke perangkat yang terhubung.

SideSync 3.0

Tentang SideSync 3.0.

Gunakan aplikasi ini untuk mengontrol layar ponsel cerdas dengan layar ponsel cerdas virtual di tablet Anda.



Anda juga dapat mengendalikan layar tablet dengan layar virtual di komputer lewat Wi-Fi atau kabel USB. Unduh dan instal SideSync 3.0 dari situs web Samsung (www.samsung.com/sidesync) di komputer. Untuk informasi selengkapnya, buka menu bantuan di layar virtual.


- Di tablet anda, lihat pesan atau gunakan ruang obrolan ponsel cerdas.
- Di tablet anda, tonton video yang diputar di ponsel cerdas pada tampilan yang lebih besar.
- Transferlah file dengan mudah antara tablet dan ponsel cerdas dengan menyeret dan meletakkan file tersebut.

Sebelum menggunakan aplikasi ini

- Tablet dan ponsel cerdas harus mendukung Wi-Fi Direct.
- SideSync 3.0 harus diinstal di tablet dan ponsel cerdas.
Jika tidak diinstal di perangkat mana pun, download dan instal dari **Galaxy Apps** atau **Play Store**.
- SideSync 3.0 hanya beroperasi di perangkat dengan Android versi 4.4 atau yang lebih tinggi.

Menghubungkan tablet dan ponsel cerdas

- 1 Di tablet Anda, ketuk **SideSync 3.0** pada layar Aplikasi.
- 2 Luncurkan **SideSync 3.0** di ponsel cerdas.
- 3 Tablet akan otomatis mencari ponsel cerdas yang tersedia.
Pilih salah satu ponsel cerdas yang terdeteksi.

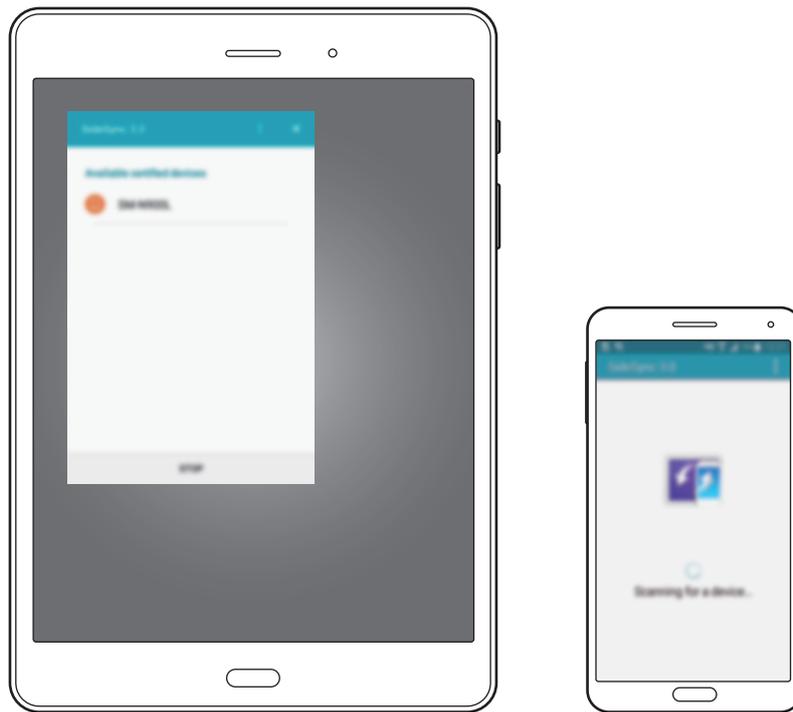

- 4 Ketuk **OK** pada layar ponsel cerdas.

5 Layar virtual ponsel cerdas ditampilkan di tablet dan layar ponsel cerdas dimatikan.




Menggunakan layar ponsel cerdas virtual

Menjelajahi layar dan menggunakan aplikasi di layar ponsel cerdas virtual. Anda dapat mengirim atau menerima pesan, atau mengobrol dengan orang lain.




- Sebagian fitur, contohnya **Screen Mirroring**, mungkin tidak berfungsi di layar ponsel cerdas virtual.
- Layar virtual ponsel cerdas mungkin berbeda tergantung ponsel cerdasnya.

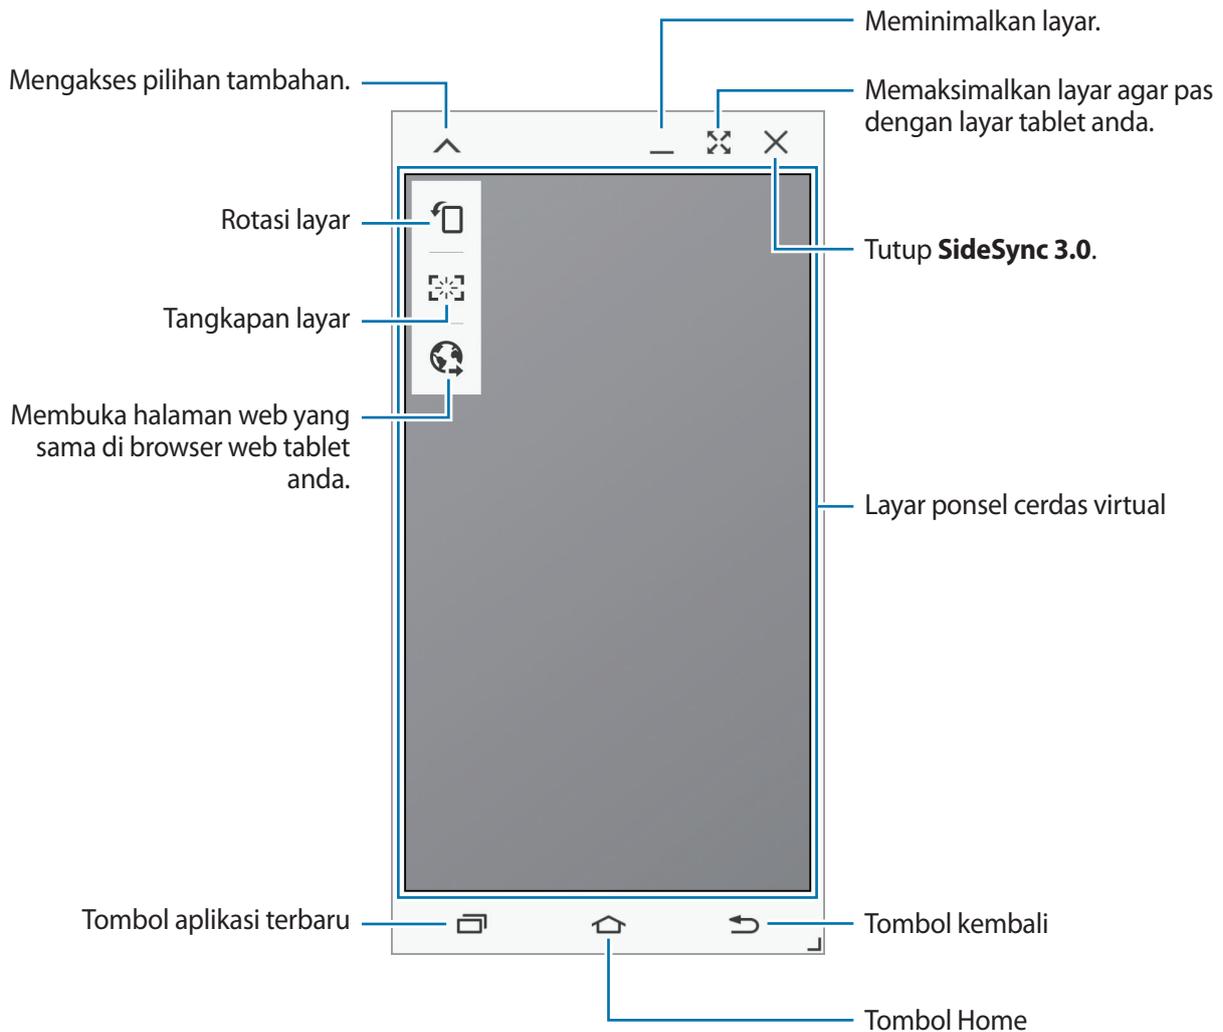


Memindahkan layar ponsel cerdas virtual

Ketuk dan seret tepi atas layar ponsel cerdas virtual untuk memindahkannya ke lokasi lain.

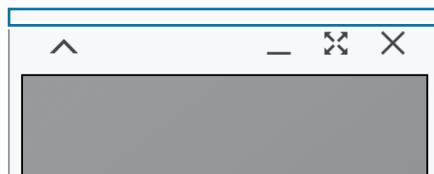

Menyesuaikan ukuran layar ponsel cerdas virtual

- 1 Ketuk dan tahan  di sudut kanan bawah layar ponsel cerdas virtual.
- 2 Saat frame muncul, seret frame untuk menyesuaikan ukurannya.

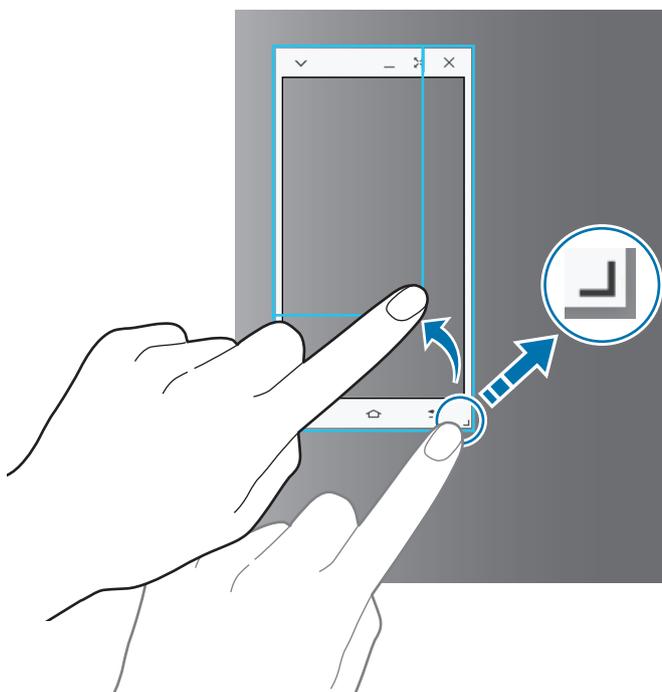

Memasukkan teks

Saat anda memasukkan teks di layar ponsel cerdas virtual, keyboard tablet akan muncul. Masukkan teks menggunakan keyboard.

Menghubungkan dengan perangkat lain

Beralih antara layar ponsel cerdas dan layar ponsel cerdas virtual

Anda tidak dapat menggunakan layar ponsel cerdas dan layar ponsel cerdas virtual secara bersamaan. Saat anda menggunakan layar ponsel cerdas virtual di tablet, layar ponsel cerdas dimatikan.

Menggunakan layar ponsel cerdas

Tekan tombol Home di ponsel cerdas untuk menyalakan layar ponsel cerdas dan mematikan layar ponsel cerdas virtual di tablet.

Menggunakan layar ponsel cerdas virtual

Ketuk **BERALIH KE TABLET** pada layar tablet untuk menyalakan layar ponsel cerdas virtual dan mematikan layar ponsel cerdas.

Memutar musik atau video di tablet

Memutar musik atau video yang disimpan di ponsel cerdas melalui layar dan speaker tablet.

1 Buka file musik atau video di layar ponsel cerdas virtual pada tablet.

2 File yang dipilih menggunakan layar dan speaker tablet.

Sesuaikan volume di layar ponsel cerdas virtual atau di tablet selama pemutaran.

Menghubungkan dengan perangkat lain

Menyalin file antar-perangkat

Menyalin file dari ponsel cerdas ke tablet

- 1 Ketuk dan tahan file di layar ponsel cerdas virtual.
- 2 Pilih file yang akan disalin, ketuk dan tahan sembarang file yang dipilih, lalu seret ke layar tablet.
- 3 **File Saya** diluncurkan pada layar tablet. Pilih folder untuk menyimpan file dan ketuk **SELESAI**.

Menyalin file dari tablet ke ponsel cerdas

- 1 Ketuk dan tahan file di layar tablet.
- 2 Pilih file yang akan disalin, ketuk dan tahan sembarang file yang dipilih, lalu seret ke layar ponsel cerdas virtual.
- 3 **File Saya** diluncurkan pada layar virtual ponsel cerdas. Pilih folder untuk menyimpan file dan ketuk **SELESAI**.

Menggunakan fungsi panggilan dengan tablet

Anda dapat menggunakan fungsi panggilan di ponsel cerdas dengan speaker dan mikrofon tablet. Menerima panggilan masuk atau membuat panggilan dengan layar virtual ponsel cerdas.




Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi panggilan, lihat buku panduan pengguna ponsel cerdas.

Screen Mirroring

Tentang Pencerminkan Layar

Gunakan fitur ini untuk menyambungkan perangkat Anda ke layar besar dengan dongle AllShare Cast atau HomeSync, kemudian bagikan konten Anda.

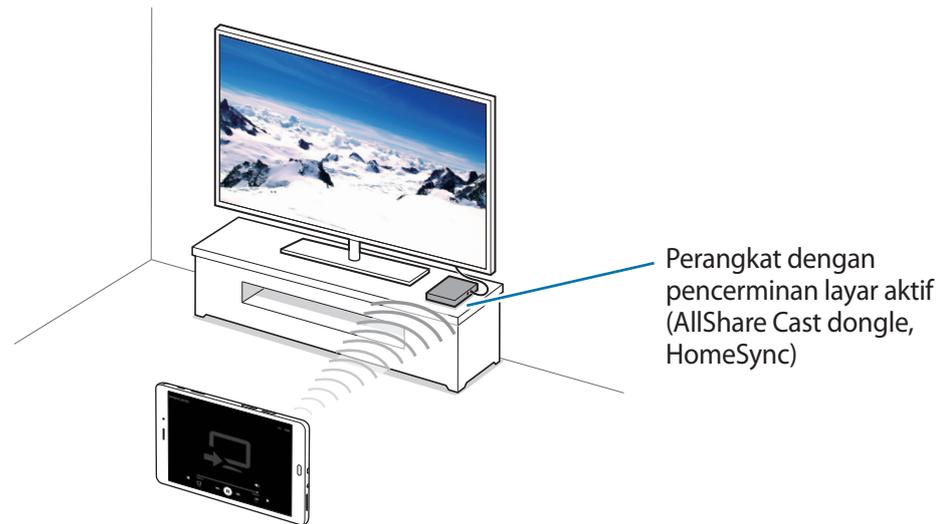

- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Beberapa file mungkin akan disangga selama pemutaran, tergantung sambungan jaringan.
- Untuk menghemat energi, nonaktifkan fitur ini saat tidak digunakan.
- Jika Anda menentukan frekuensi Wi-Fi, dongle AllShare Cast atau HomeSync mungkin tidak akan terdeteksi atau tersambung.
- Jika Anda memutar video atau permainan di TV, pilih mode TV yang sesuai untuk mendapatkan pengalaman terbaik.

Melihat konten di TV

Sebelum menghubungkan perangkat ke TV Anda, hubungkan perangkat yang mendukung pencerminan layar ke TV. Untuk menyiapkan koneksi, bacalah buku panduan pengguna perangkat ini. Tindakan berikut adalah contoh melihat konten di TV yang terhubung melalui dongle AllShare Cast.

- 1 Hubungkan dongle AllShare Cast ke TV menggunakan kabel HDMI.
- 2 Pada TV, pilih mode koneksi, misalnya mode HDMI, untuk menghubungkan perangkat eksternal.
- 3 Buka panel notifikasi dan ketuk **EDIT** → **Screen Mirroring**.
Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.
- 4 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.
Layar perangkat Anda akan muncul di layar TV.
Jika Anda menghubungkan perangkat untuk pertama kalinya, ketuk dan tahan nama dongle dalam daftar dan masukkan PIN yang ditampilkan di layar TV.
- 5 Buka atau putar file, lalu kontrol tampilan dengan tombol-tombol pada perangkat Anda.

Pencetakan dengan seluler

Hubungkan perangkat ke printer melalui Wi-Fi atau Wi-Fi Direct, dan cetak gambar atau dokumen.



Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

Menambahkan plug-in printer

Tambahkan plug-in printer untuk printer yang ingin Anda sambungkan ke perangkat.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pengaturan koneksi lainnya** → **Mencetak** → **Unduh plug-in**, dan cari plug-in printer di **Play Store**. Pilih plug-in printer dan instal plug-in.

Menyambungkan ke printer

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pengaturan koneksi lainnya** → **Mencetak**, pilih plug-in printer, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya. Perangkat akan mencari printer yang tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat Anda.

Untuk menambahkan printer secara manual, pilih plug-in printer, ketuk **LAINNYA** → **Tambah printer** → **ADD PRINTER**, masukkan rinciannya, lalu ketuk **OK**.

Untuk mengubah pengaturan pencetakan, pilih plug-in printer dan ketuk **LAINNYA** → **Pengaturan pencetakan**.

Konten pencetakan

Saat melihat konten, misalnya gambar atau dokumen, ketuk **Bagikan** → **Cetak** → ▼ → **Semua printer**, lalu pilih printer.

Pengelola perangkat & data

Mentransfer data dari perangkat sebelumnya

Anda dapat mentransfer data dari perangkat sebelumnya ke perangkat yang baru melalui Samsung Smart Switch. Versi Samsung Smart Switch berikut ini tersedia.

- Versi seluler: Mentransfer data antar perangkat seluler. Anda dapat mendownload aplikasi ini dari **Galaxy Apps** atau **Play Store**.
- Versi komputer: Mentransfer data di antara perangkat Anda dengan komputer. Anda dapat mendownload aplikasi dari www.samsung.com/smartswitch.



- Tidak semua perangkat atau komputer mendukung Samsung Smart Switch.
- Berlaku batasan. Kunjungi www.samsung.com/smartswitch untuk detail. Samsung menganggap hak cipta secara serius. Hanya transfer konten yang Anda miliki atau haknya Anda miliki untuk ditransfer.

Mentransfer data dari perangkat seluler

Mentransfer data dari perangkat sebelumnya ke perangkat Anda yang baru.

Unduh dan instal Smart Switch dari **Galaxy Apps** atau **Play Store**.

Nyalakan **Smart Switch** dan ikuti instruksi di layar untuk memindahkan data dari perangkat sebelumnya.

Mentransfer data dari komputer

Mencadangkan data dari perangkat sebelumnya ke komputer dan mengimpor data ke perangkat Anda yang baru.

- 1 Pada komputer, kunjungi www.samsung.com/smartswitch untuk mengunduh Smart Switch.
- 2 Pada komputer, luncurkan Smart Switch.



Jika perangkat Anda sebelumnya bukan perangkat Samsung, cadangkan data ke komputer menggunakan program yang disediakan oleh produsen perangkat. Lalu, lompat ke langkah enam.

- 3 Sambungkan perangkat sebelumnya ke komputer menggunakan kabel USB.
- 4 Pada komputer, ikuti petunjuk di layar untuk mencadangkan data dari perangkat. Lalu, putuskan sambungan perangkat Anda sebelumnya dari komputer.
- 5 Sambungkan perangkat Anda yang baru ke komputer menggunakan kabel USB.
- 6 Pada komputer, ikuti petunjuk di layar untuk mentransfer data ke perangkat Anda yang baru.

Menggunakan perangkat sebagai disk bisa-lepas untuk transfer data

Memindahkan audio, video, gambar, atau jenis file lainnya dari perangkat ke komputer, atau sebaliknya.



Jangan mencabut kabel USB dari perangkat ketika Anda mentransfer file. Hal tersebut dapat menyebabkan data hilang atau perangkat rusak.



Perangkat mungkin tidak tersambung dengan benar jika disambungkan dengan hub USB. Sambungkan perangkat secara langsung ke port USB komputer.

- 1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Tersambung sebagai perangkat media** → **Perangkat media (MTP)**.
Ketuk **Kamera (PTP)** Jika komputer Anda tidak mendukung Media Transfer Protocol (MTP) atau tidak memiliki driver yang sesuai yang diinstal.
- 3 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

Memperbarui perangkat

Perangkat dapat diperbarui ke perangkat lunak terbaru.

Memperbarui melalui udara

Perangkat dapat langsung diperbarui ke perangkat lunak terbaru dengan layanan firmware melalui udara (FOTA).

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tentang perangkat** → **Perbarui Perangkat lunak** → **Perbarui**.



Untuk memeriksa pembaruan yang tersedia secara otomatis, ketuk tombol **Perbarui otomatis** untuk mengaktifkannya. Untuk mengunduh pembaruan hanya jika koneksi Wi-Fi diaktifkan, ketuk tombol **Wi-Fi saja** untuk mengaktifkannya.

Pembaruan dengan Smart Switch

Sambungkan perangkat ke komputer dan perbarui perangkat ke perangkat lunak terbaru.

- 1 Pada komputer, kunjungi www.samsung.com/smartswitch untuk mengunduh dan menginstal Smart Switch.
- 2 Pada komputer, luncurkan Smart Switch.
- 3 Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.
- 4 Jika pembaruan perangkat lunak tersedia, ikuti instruksi di layar untuk memperbarui perangkat.



- Jangan mematikan komputer atau mencabut kabel USB saat perangkat sedang melakukan pembaruan.
- Saat memperbarui perangkat, jangan menghubungkan perangkat media lain ke komputer. Melakukannya dapat mengganggu proses pembaruan. Sebelum memperbarui, lepaskan sambungan semua perangkat media dari komputer.

Mencadangkan dan memulihkan data

Mengamankan informasi pribadi, data aplikasi, dan pengaturan Anda di perangkat. Anda dapat mencadangkan informasi sensitif ke akun pencadangan dan mengaksesnya di lain waktu. Anda harus masuk ke akun Google atau Samsung untuk mencadangkan atau memulihkan data. Lihat [Menyiapkan akun](#) untuk informasi selengkapnya.

Menggunakan akun Samsung

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset** → **Cadangkan data saya**, pilih item yang dicadangkan, lalu ketuk **BUAT CADANGAN SEKARANG**.

Untuk mengatur perangkat agar mencadangkan data secara otomatis, ketuk tombol **Pembuatan cadangan otomatis** untuk mengaktifkannya.

Untuk memulihkan data menggunakan akun Samsung, ketuk **Pulihkan**. Data saat ini akan dihapus dari perangkat untuk memulihkan item yang dipilih.

Menggunakan akun Google

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset**, lalu ketuk tombol **Backup data saya** untuk mengaktifkannya. Ketuk **Backup akun** dan pilih akun sebagai akun pencadangan.

Untuk memulihkan data menggunakan akun Google, ketuk tombol **Restore otomatis** untuk mengaktifkannya. Saat Anda menghapus instalasi aplikasi, cadangan pengaturan dan data akan dipulihkan.

Melakukan pengaturan ulang data

Menghapus semua pengaturan dan data pada perangkat. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, pastikan Anda mencadangkan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Lihat [Mencadangkan dan memulihkan data](#) untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **RESET PERANGKAT** → **HAPUS SEMUA**. Perangkat akan otomatis dimulai ulang.

Pengaturan

Tentang Pengaturan

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi perangkat, mengatur pilihan aplikasi, dan menambahkan akun.

Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

Untuk mencari pengaturan dengan memasukkan kata kunci, ketuk **MENCARI**.

Koneksi

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

Perangkat dapat mempertahankan koneksi jaringan yang stabil dengan otomatis memilih Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menggunakan sinyal terkuat. Untuk beralih di antara jaringan secara otomatis, ketuk **LAINNYA** → **Alih jaringan cerdas** → **Aktif**.

Untuk menggunakan pilihan, ketuk **LAINNYA**.

Mengatur kebijakan tidur Wi-Fi

Ketuk **LAINNYA** → **Wi-Fi aktif saat tidur**.



Ketika layar dinonaktifkan, perangkat memutus sambungan Wi-Fi secara otomatis. Apabila hal ini terjadi, perangkat mengakses jaringan seluler secara otomatis jika diatur untuk menggunakannya. Ini dapat menimbulkan biaya transfer data. Untuk menghindari tagihan tambahan, atur pilihan ini ke **Selalu**.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dalam jarak dekat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bluetooth**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

Mode terbang

Ini menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mode terbang**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

Hotspot seluler dan penambatan

Menggunakan perangkat sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain. Lihat [Hotspot seluler dan penambatan](#) untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Hotspot seluler dan penambatan**.

- **Hotspot seluler:** Menggunakan hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui jaringan Wi-Fi. Anda dapat menggunakan fitur ini saat koneksi jaringan tidak tersedia.
- **Bluetooth tethering:** Menggunakan penambatan Bluetooth untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui Bluetooth.
- **Penambatan USB:** Gunakan tethering USB untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer melalui USB. Saat tersambung ke PC, perangkat digunakan sebagai modem wireless untuk PC.

Penggunaan data

Mencatat jumlah penggunaan data Anda dan menyesuaikan pengaturan untuk batasannya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penggunaan data**.

- **Data seluler:** Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data pada jaringan seluler apa pun.
- **Atur batas data seluler:** Mengatur batas penggunaan data seluler.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk **LAINNYA**.

- **Batasi data latar belakang:** Atur perangkat untuk menonaktifkan sinkronisasi di latar belakang selama penggunaan jaringan seluler.
- **Tampilkan penggunaan Wi-Fi:** Atur perangkat untuk menampilkan penggunaan data Anda lewat Wi-Fi.
- **Batasi jaringan:** Atur perangkat untuk menonaktifkan sinkronisasi di latar belakang saat menggunakan jaringan Wi-Fi.

Jaringan seluler

Mengonfigurasi pengaturan jaringan seluler Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Jaringan seluler**.

- **Data roaming:** Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Nama Poin Akses:** Menyetel nama poin akses (APN).
- **Mode jaringan:** Memilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan:** Mencari jaringan yang tersedia dan secara manual mendaftar ke sebuah jaringan.

Pengaturan koneksi lainnya

Sesuaikan pengaturan untuk mengontrol jaringan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pengaturan koneksi lainnya**.

Mencetak

Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat mencari printer yang tersedia atau menambahkannya secara manual untuk mencetak file.

VPN

Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPN).

App pesan default

Memilih aplikasi default yang ingin digunakan untuk berkirim pesan.

Ethernet

Pilihan Ethernet tersedia apabila adaptor Ethernet terhubung ke perangkat. Gunakan pilihan ini untuk mengaktifkan fitur Ethernet dan mengonfigurasi pengaturan jaringan.

Perangkat

Suara dan notifikasi

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Suara dan notifikasi**.

- **Mode suara:** Mengatur perangkat untuk menggunakan mode suara atau mode hening.
- **Volume:** Mengatur tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.
- **Nada dering dan suara:** Mengubah pengaturan nada dering dan suara sistem.
- **Getar:** Menambah atau memilih pola getar.
- **Kualitas suara dan efek:** Memilih efek suara yang akan diterapkan saat anda menyesuaikan ke musik.
- **Jangan diganggu:** Mengubah pengaturan menangani gangguan.
- **Notifikasi di layar kunci:** Mengatur apakah menampilkan konten notifikasi pada layar terkunci atau tidak.
- **Notifikasi aplikasi:** Mengubah pengaturan notifikasi untuk tiap aplikasi.

Tampilan

Mengubah pengaturan tampilan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tampilan**.

- **Kecerahan:** Menyetel kecerahan layar.
- **Huruf:** Mengubah ukuran dan tipe huruf.
- **Waktu tunggu tampilan layar:** Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Aktif pintar:** Mengatur perangkat agar lampu layar tampilan tidak mati saat anda sedang melihat tampilan.
- **Mode layar:** Mengubah mode layar.
- **Screensaver:** Mengatur perangkat untuk mengaktifkan screensaver saat sedang mengisi daya.

S Pen

Mengubah pengaturan penggunaan Pena S.

Pada layar Pengaturan, ketuk **S Pen**.

- **Perintah udara:** Atur perangkat untuk menampilkan fitur perintah udara saat Anda menaruh S Pen pada layar dan menekan tombol S Pen.
- **Tampilan udara:** Aktifkan fitur tampilan udara untuk melakukan beragam tindakan dengan S Pen.
- **Pointer:** Mengatur perangkat untuk menampilkan penunjuk S Pen saat menggerakkan S Pen pada layar.
- **Input pena langsung:** Mengatur perangkat untuk menampilkan ikon bidang tulisan tangan saat menaruh S Pen pada bidang input teks.
- **Nonaktifkan deteksi pena:** Atur layar untuk tidak merespon S Pen lain bila S Pen dimasukkan.
- **Suara S Pen:** Atur perangkat untuk membuat suara penulisan saat Anda menulis atau menggambar pada layar dengan S Pen.
- **Opsi melepas:** Mengatur perangkat untuk membuka Action memo atau menampilkan fitur perintah udara secara otomatis saat S Pen ditarik keluar dari slotnya.

Gerakan dan gestur

Mengaktifkan fitur pengenalan gerakan dan mengubah pengaturan yang mengendalikan pengenalan gerakan pada perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Gerakan dan gestur**.

- **Peringatan pintar:** Mengatur perangkat agar memperingatkan anda ketika ada panggilan tak terjawab atau pesan baru saat anda mengangkat perangkat.
- **Hening:** Atur perangkat supaya mengheningkan panggilan masuk atau alarm dengan menggunakan gerakan telapak tangan.
- **Usapkan telapak tangan untuk mengambil:** Mengatur perangkat untuk mengambil screenshot saat Anda mengusapkan tangan ke kiri atau ke kanan di layar.

Aplikasi

Mengelola aplikasi perangkat dan mengubah pengaturannya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi**.

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat Anda.

Aplikasi default

Memilih pengaturan default untuk menggunakan aplikasi.

Pengaturan aplikasi

Sesuaikan pengaturan untuk setiap aplikasi.

Pribadi

Wallpaper

Mengubah pengaturan wallpaper untuk Home screen dan layar terkunci.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wallpaper**.

Layar kunci dan keamanan

Ubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Layar kunci dan keamanan**.



Pilihan yang tersedia dapat berbeda-beda, tergantung metode kunci layar yang dipilih.

- **Tipe kunci layar:** Mengubah metode kunci layar.
- **Tampilkan informasi:** Mengubah pengaturan untuk item yang ditampilkan di layar terkunci.
- **Pengaturan kunci usap:** Mengubah pengaturan untuk metode kunci layar usap.

- **Keamanan perangkat:** Memindai dan menghilangkan malware dari perangkat. Anda juga dapat mengaktifkan fitur pindai seketika untuk memblokir serangan penipuan dan situs web jahat.
- **Temukan Ponsel Saya:** Mengakses situs web Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Anda dapat melacak dan mengontrol perangkat yang hilang atau dicuri dari situs web Temukan ponsel saya.
- **Sumber tdk diketahui:** Mengatur perangkat untuk memungkinkan instalasi aplikasi dari sumber tak diketahui.
- **Pengaturan keamanan lainnya:** Mengonfigurasi pengaturan keamanan tambahan.

Privasi

Mengubah pengaturan untuk menjaga privasi Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Privasi**.

- **Lokasi:** Ubah pengaturan untuk izin informasi lokasi.
- **Mode privat:** Mengatur perangkat untuk mencegah orang lain mengakses konten pribadi Anda dengan mengaktifkan mode pribadi.
- **Laporkan info diagnostik:** Mengatur perangkat agar mengirim secara otomatis informasi diagnostik dan penggunaan perangkat ke Samsung.

Aksesibilitas

Gunakan fitur ini untuk meningkatkan aksesibilitas ke perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aksesibilitas**.

- **Penglihatan:** Sesuaikan pengaturan untuk meningkatkan aksesibilitas untuk pengguna yang memiliki keterbatasan penglihatan.
 - **Galaxy TalkBack:** Aktifkan Talkback, yang akan memberikan umpan balik suara.
 - **Bantuan Galaxy TalkBack:** Lihat informasi bantuan untuk mempelajari cara menggunakan Galaxy TalkBack.
 - **Layar gelap:** Mengatur perangkat agar mematikan layar setiap saat guna merahasiakan konten di layar.
 - **Input tombol cepat:** Mengatur perangkat untuk memasukkan karakter saat Anda mengangkat jari dari karakter di keyboard. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk memasukkan karakter sebagai ganti mengangkat jari dan mengetuk layar dua kali.
 - **Ucapkan kata sandi:** Mengatur perangkat agar membacakan kata sandi saat Anda memasukkan kata sandi ketika TalkBack diaktifkan.
 - **Ukuran huruf:** Mengubah ukuran huruf.

- **Gestur pembesaran:** Atur perangkat untuk memperbesar layar dan memperbesar area tertentu.
- **Jendela pembesar:** Mengaktifkan pembesar untuk membesarkan layar guna melihat versi konten yang lebih besar.
- **Abu-abu:** Menampilkan warna di layar dalam nuansa abu-abu.
- **Warna negatif:** Membalik warna tampilan untuk meningkatkan visibilitas.
- **Penyesuaian warna:** Menyesuaikan skema warna untuk layar saat perangkat menentukan bahwa anda buta warna atau kesulitan membaca konten.
- **Pintasan aksesibilitas:** Mengatur perangkat untuk mengaktifkan Talkback saat anda menekan dan menahan tombol Daya, dan mengetuk dan menahan layar dengan dua jari.
- **Opsi Teks-ke-ucapan:** Mengubah pengaturan fitur teks ke ucapan yang digunakan saat TalkBack diaktifkan, misalnya bahasa, kecepatan, dan lainnya.
- **Pendengaran:** Sesuaikan pengaturan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna yang memiliki keterbatasan pendengaran.
 - **Nonaktifkan semua suara:** Mengatur perangkat untuk mengheningkan semua suara perangkat, misalnya suara media, termasuk suara penelepon selama panggilan.
 - **Subjudul Samsung (CC):** Mengatur perangkat untuk menampilkan teks layar pada konten yang didukung oleh Samsung dan untuk mengubah pengaturan teks layar.
 - **Subjudul Google (CC):** Mengatur perangkat untuk menampilkan teks layar pada konten yang didukung oleh Google dan untuk mengubah pengaturan teks layar.
 - **Suara seimbang kiri/kanan:** Mengatur perangkat untuk menyesuaikan keseimbangan suara ketika menggunakan headset.
 - **Audio mono:** Mengatur perangkat untuk mengubah keluaran suara dari stereo ke mono bila headset telah dihubungkan.
- **Kecepatan dan interaksi:** Sesuaikan pengaturan untuk memperbaiki aksesibilitas bagi pengguna yang ketangkasannya berkurang.
 - **Tombol alih universal:** Mengatur perangkat untuk memindai dan menyiorot item di layar, lalu membacanya dengan keras. Anda dapat mengontrol layar sentuh dengan menyambung tombol eksternal, mengetuk layar, atau menggunakan gerakan kepala dan gestur wajah.
 - **Menu asisten:** Mengatur perangkat untuk menampilkan ikon pemintas bantuan yang membantu anda mengakses fungsi-fungsi yang didukung oleh tombol eksternal atau fitur-fitur pada panel notifikasi. Anda juga dapat mengedit menu pada ikon pemintas.
 - **Ketuk dan tahan tunda:** Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.
 - **Kontrol interaksi:** Aktifkan mode kontrol interaksi untuk membatasi reaksi perangkat terhadap masukan saat menggunakan aplikasi.

- **Kunci arah:** Membuat kombinasi arah untuk membuka kunci layar.
- **Akses langsung:** Atur perangkat untuk membuka menu aksesibilitas yang dipilih ketika Anda menekan tombol Home tiga kali dengan cepat.
- **Pengingat notifikasi:** Atur perangkat untuk memberi tahu Anda mengenai notifikasi yang belum Anda periksa dalam satu interval.
- **Menjawab dan mengakhiri panggilan:** Mengubah metode untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.
- **Mode satu ketukan:** Atur perangkat untuk mengontrol panggilan masuk atau notifikasi dengan mengetuk tombol, bukan menyeretnya.
- **Kelola aksesibilitas:** Mengekspor atau mengimpor pengaturan aksesibilitas untuk membagikannya kepada perangkat lain.
- **Layanan:** Melihat layanan aksesibilitas yang diinstal di perangkat.

Akun

Menambahkan akun email atau SNS.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Akun**.

Cadangan dan reset

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Cadangan dan reset**.

- **Cadangan data saya:** Mencadangkan informasi pribadi dan data aplikasi Anda ke server Samsung. Anda juga dapat mengatur perangkat untuk mencadangkan data secara otomatis.
- **Pulihkan:** Memulihkan informasi pribadi dan data aplikasi yang dicadangkan sebelumnya dari akun Samsung Anda.
- **Backup akun:** Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google anda.
- **Backup data saya:** Mengatur perangkat untuk mencadangkan pengaturan dan data aplikasi ke server Google.
- **Restore otomatis:** Mengatur perangkat untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat aplikasi diinstal ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik:** Mengatur ulang pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data.

Sistem

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan untuk input teks. Beberapa pilihan bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada bahasa yang dipilih.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bahasa dan masukan**.

- **Bahasa:** Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.
- **Keyboard default:** Memilih jenis keyboard default untuk input teks.
- **Papan tombol Samsung:** Mengubah pengaturan keyboard Samsung.



Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Pengetikan Google voice:** Mengubah pengaturan masukan suara.
- **Pengenalan tulisan tangan:** Memilih bahasa untuk pengenalan tulisan tangan. Anda dapat mencari file yang mengandung tulisan tangan di bahasa pilihan.
- **Masukan suara:** Mengubah pengaturan untuk pengenalan suara.
- **Opsi Teks-ke-ucapan:** Mengubah pengaturan teks-ke-ucapan.
- **Kecepatan penunjuk:** Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat Anda.

Baterai

Melihat informasi daya baterai dan mengubah pilihan simpan daya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Baterai**.

- **Mode hemat daya:** Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya.
- **Mode hemat daya ultra:** Memperpanjang waktu siaga dan mengurangi konsumsi baterai dengan menampilkan tata letak sederhana dan membatasi akses ke aplikasi.
- **Tampilkan persentase baterai:** Mengatur perangkat untuk menampilkan masa pakai baterai yang tersisa.



Sisa waktu pemakaian menampilkan sisa waktu sebelum daya baterai habis. Sisa waktu pemakaian mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Penyimpanan

Melihat informasi memori perangkat Anda dan kartu memori, atau memformat kartu memori.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penyimpanan**.



Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data di dalamnya.



Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut. Kapasitas yang tersedia dapat berubah saat Anda meningkatkan perangkat.

Aksesoris

Mengubah pengaturan aksesoris.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aksesoris**.

- **Buka kunci otomatis:** Mengatur perangkat untuk membuka kunci secara otomatis saat penutup dibuka. Anda dapat menggunakan fitur ini hanya untuk beberapa metode mengunci layar.

Tanggal dan waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tanggal dan waktu**.



Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Tanggal dan waktu otomatis:** Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis saat berpindah zona waktu.
- **Zona waktu otomatis:** Atur perangkat untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan saat Anda berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal:** Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu:** Mengatur waktu saat ini secara manual.
- **Pilih zona waktu:** Mengatur zona waktu asal.
- **Pakai format 24 jam:** Tampilkan waktu dalam format 24-jam.
- **Pilih format tanggal:** Memilih format tanggal.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat, mengedit nama perangkat, atau memperbarui perangkat lunak perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tentang perangkat**.

Pemecahan masalah

Sebelum menghubungi Pusat Servis Samsung, cobalah solusi berikut. Beberapa situasi mungkin tidak berlaku untuk perangkat Anda.

Saat Anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta Anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
- PIN2: Jika anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi. Ketika Anda berpindah, pesan kesalahan mungkin muncul berulang-ulang.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa langganan. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat tidak dapat dihidupkan

Apabila daya baterai benar-benar kosong, perangkat Anda tidak akan dapat dihidupkan. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menghidupkan perangkat.

Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

- Jika Anda memasang lapisan pelindung atau aksesori opsional pada layar sentuh, layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika Anda mengenakan sarung tangan, tangan tidak bersih saat menyentuh layar sentuh, atau Anda ketuk layar dengan benda tajam atau ujung jari, layar sentuh dapat mengalami kegagalan fungsi.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara apa pun.
- Pastikan perangkat lunak perangkat Anda ditingkatkan ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Perangkat tidak merespons atau mengalami kesalahan fatal

Jika perangkat beku atau macet, Anda perlu menutup aplikasi atau mematikan perangkat dan menghidupkannya lagi. Jika perangkat anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya dan tombol Volume secara bersamaan selama lebih dari 7 detik untuk menghidupkan ulang.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **RESET PERANGKAT** → **HAPUS SEMUA**. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat.

Jika masalah berlanjut, hubungi Pusat Servis Samsung.

Panggilan tidak tersambung

- Pastikan Anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang Anda panggil.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

Orang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara dalam panggilan

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan sudah tersambung dengan benar.

Suara bergema saat melakukan panggilan

Sesuaikan volume dengan menekan tombol Volume atau pindah ke tempat lain.

Jaringan seluler atau Internet sering terputus atau kualitas audio buruk

- Pastikan Anda tidak memblokir antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Anda mungkin mengalami masalah konektivitas karena ada gangguan pada stasiun pusat penyedia layanan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Saat menggunakan perangkat sambil berpindah tempat, layanan jaringan nirkabel dapat menjadi nonaktif karena adanya masalah pada jaringan penyedia layanan.

Ikon baterai kosong

Baterai Anda lemah. Isi daya baterai.

Baterai tidak mengisi daya dengan semestinya (Untuk charger yang disetujui Samsung)

- Pastikan charger tersambung dengan benar.
- Kunjungi Pusat Layanan Samsung dan mintalah mereka mengganti baterainya.

Baterai habis lebih cepat dibandingkan saat baru dibeli

- Apabila perangkat atau baterai terpapar suhu yang sangat dingin atau sangat panas, daya yang efektif dapat berkurang.
- Konsumsi baterai meningkat ketika Anda menggunakan fitur pesan atau beberapa aplikasi, misalnya game atau Internet.
- Baterai bersifat habis pakai dan daya yang efektif akan menurun seiring berjalannya waktu.

Perangkat jika disentuh panas

Saat Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi di perangkat untuk waktu yang lebih lama, perangkat mungkin akan terasa panas jika disentuh. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan kamera

Perangkat Anda harus memiliki memori dan daya baterai yang mencukupi untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah yang berikut:

- Isi daya baterai.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba kiat ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

Kualitas foto lebih buruk daripada pratinjaunya

- Kualitas foto berbeda-beda, tergantung pada lingkungan sekitar dan teknik fotografi yang digunakan.
- Jika Anda mengambil foto di tempat gelap, saat malam, atau di dalam ruangan, derau gambar dapat muncul atau gambar mungkin tidak fokus.

Pesan kesalahan muncul saat membuka file multimedia

Jika Anda menerima pesan kesalahan atau file multimedia tidak dapat diputar saat dibuka di perangkat, cobalah yang berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan format file didukung oleh perangkat. Jika suatu format file tidak didukung, misalnya DivX atau AC3, instal aplikasi yang mendukungnya. Untuk mengonfirmasi format file yang didukung di perangkat Anda, kunjungi www.samsung.com.

- Perangkat Anda mendukung foto dan video yang diambil menggunakan perangkat ini. Foto dan video yang diambil dengan perangkat lain mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.
- Perangkat Anda mendukung file multimedia yang diberi otorisasi oleh penyedia layanan jaringan atau penyedia layanan tambahan. Beberapa konten yang beredar di Internet, misalnya nada dering, video, atau wallpaper, mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.

Perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat Anda.
- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat yang ingin disambungkan.
- Pastikan perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Jika kiat di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Servis Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan Anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer Anda.
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan Anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Perangkat tidak dapat menemukan lokasi Anda saat ini

Sinyal GPS mungkin terhalang di beberapa lokasi, contohnya di dalam ruangan. Atur perangkat agar menggunakan Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda saat ini dalam keadaan seperti ini.

Data yang disimpan di perangkat telah hilang

Selalu buat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di perangkat. Jika tidak, Anda tidak dapat memulihkan data apabila data rusak atau hilang. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data yang disimpan di perangkat.

Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar bingkai perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan dan guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

Hak cipta

Hak cipta © 2015 Samsung Electronics

Petunjuk ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan manual ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem penyimpanan dan pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.