

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-N8000

Buku panduan Pemakai

Tentang buku panduan ini

Produk ini menyediakan komunikasi dan hiburan seluler berkualitas tinggi dengan standar dan keahlian teknologi yang tinggi dari Samsung. Buku panduan pengguna ini dirancang khusus untuk memperinci berbagai fungsi dan fitur perangkat.

- Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.
- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Gambar dan screenshot mungkin berbeda tampilannya dari produk sesungguhnya.
- Isinya mungkin berbeda dengan produk akhir, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau operator, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk versi buku panduan terbaru, lihat situs web Samsung, www.samsung.com.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi dari penyedia mana pun selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi anda tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, contohnya pesan, upload dan download, sinkronisasi otomatis, atau penggunaan layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket tarif data yang sesuai. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Layanan Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Mengubah sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung anda dan akan membatalkan garansi Anda.

Ikon instruksi



Peringatan: situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri anda atau orang lain



Awat: situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya



Catatan: catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Hak cipta

Hak cipta © 2014 Samsung Electronics

Panduan ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan panduan ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem penyimpanan dan pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

Daftar Isi

Mempersiapkan perangkat

- 8 Tata letak perangkat
- 9 Tombol
- 9 S Pen
- 10 Isi paket
- 11 Memasang kartu SIM atau USIM
- 12 Mengisi baterai
- 15 Memasang kartu memori
- 17 Mengganti mata pena S Pen
- 18 Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
- 18 Menahan perangkat
- 19 Mengunci dan membuka kunci perangkat
- 19 Mengatur volume
- 19 Beralih ke mode hening

Dasar-dasar

- 20 Ikon indikator
- 21 Menggunakan layar sentuh
- 24 Kontrol gerakan
- 26 Menggunakan Multi Window
- 29 Menggunakan S Pen
- 33 Tampilan Udara Pena S
- 34 Perintah Cepat
- 35 Notifikasi
- 36 Home screen
- 38 Layar dikunci

- 38 Layar Aplikasi
- 39 Menggunakan aplikasi
- 40 Bantuan
- 40 Memasukkan teks
- 42 Menyambung ke jaringan Wi-Fi
- 43 Menyiapkan akun
- 43 Membuat profil pengguna
- 44 Mentransfer file
- 45 Mengamankan perangkat
- 46 Meningkatkan perangkat

Komunikasi

- 47 Telepon
- 52 Kontak
- 55 Pesan
- 56 Email
- 59 Gmail
- 60 Hangouts
- 61 Google+
- 61 Foto

Web & jaringan

- 62 Internet
- 63 Chrome
- 64 Bluetooth

- 65 Screen Mirroring
- 66 Samsung Link
- 67 Group Play
- 68 Smart Remote

Media

- 69 Musik
- 71 Kamera
- 77 Galeri
- 80 Paper Artist
- 81 PS Touch
- 81 Video
- 82 Editor video
- 83 YouTube

Toko media & aplikasi

- 84 Play Store
- 85 Samsung Apps
- 85 S Suggest
- 86 Play Books
- 86 Play Movies
- 86 Google Play Musik
- 87 Play Game
- 87 Play Kios

Utilitas

- 88 S Note
- 92 S Planner
- 94 POLARIS Office 5

- 94 Drive
- 94 Dropbox
- 95 Cloud
- 96 Alarm
- 97 Jam Dunia
- 97 Kalkulator
- 97 S Voice
- 98 Google
- 99 Penelusuran Suara
- 99 File Saya
- 100 Unduhan

Perjalanan & lokal

- 101 Maps

Pengaturan


- 102 Tentang Pengaturan
- 102 Wi-Fi
- 103 Bluetooth
- 103 Penggunaan data
- 104 Pengaturan lainnya
- 105 Mode pemblokiran
- 105 Mode bebas genggam
- 106 Panggilan
- 108 Suara
- 109 Tampilan
- 110 Penyimpanan
- 110 Mode hemat daya
- 110 Baterai
- 110 Manajer aplikasi

110	Aplikasi default
111	Pengguna
111	Lokasi
111	Kunci layar
112	Pengaman
114	Bahasa dan masukan
116	Cloud
116	Cadangkan dan reset
116	Tambah akun
117	Gerakan
117	Kontrol suara
118	S Pen
118	Aksesoris
118	Tanggal dan waktu
119	Aksesibilitas
120	Tentang perangkat
120	Setelan Google

Pemecahan masalah

Mempersiapkan perangkat

Tata letak perangkat

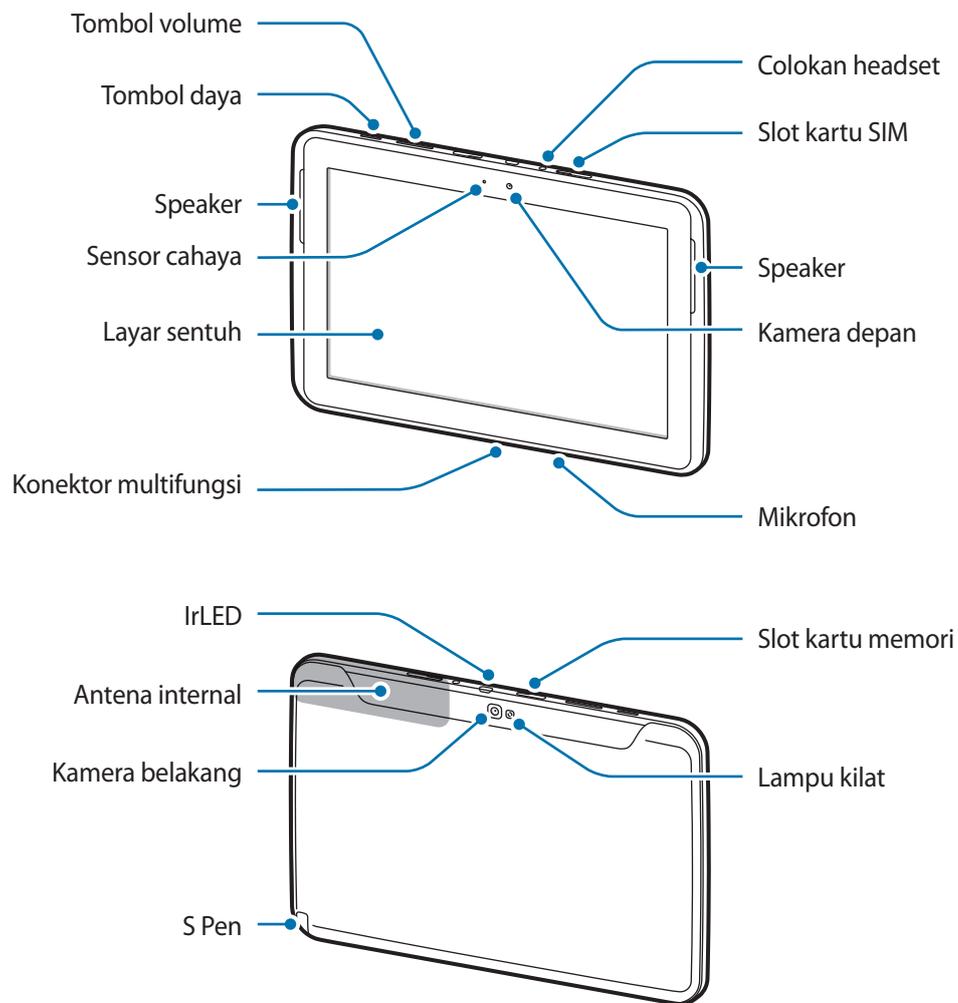


- Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.
- Jangan gunakan pelindung layar. Ini akan menyebabkan kegagalan sensor.
- Jangan biarkan air mengenai layar sentuh. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.

Tombol

Tombol	Fungsi
 Daya	<ul style="list-style-type: none"> • Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. • Tekan dan tahan selama 8-10 detik untuk menyetel ulang perangkat jika terjadi kesalahan fatal, tiba-tiba berhenti, atau macet. • Tekan untuk mengunci atau membuka kunci perangkat. Perangkat masuk dalam mode kunci ketika layar sentuh mati.
 Aplikasi terbaru	<ul style="list-style-type: none"> • Ketuk untuk membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka.
 Home	<ul style="list-style-type: none"> • Ketuk untuk kembali ke layar Home. • Ketuk dua kali untuk membuka S Voice.
 Kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Ketuk untuk kembali ke layar sebelumnya.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Tekan untuk menyesuaikan volume perangkat.

S Pen

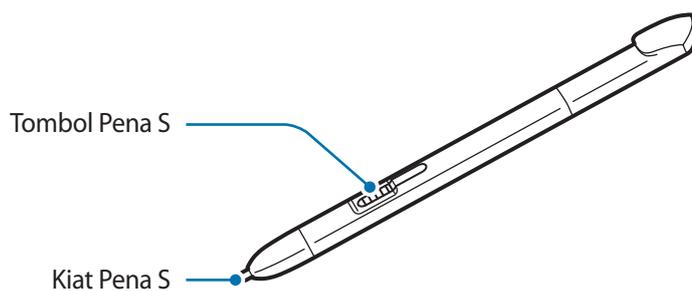

Nama	Fungsi
Kiat Pena S	<ul style="list-style-type: none"> • Lakukan tindakan Pena S dasar. (hal. 21)
Tombol Pena S	<ul style="list-style-type: none"> • Lakukan tindakan Pena S tingkat lanjut. (hal. 29)

Isi paket

Periksa kotak produk untuk item-item berikut:

- Perangkat
- Petunjuk praktis pemakaian




- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesori lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan dari peritel Samsung di kota Anda. Pastikan aksesori tersebut kompatibel dengan perangkat tersebut sebelum membeli.
- Aksesori lain mungkin tidak kompatibel dengan perangkat anda.
- Gunakan hanya aksesori yang disetujui oleh Samsung. Kegagalan fungsi yang disebabkan oleh penggunaan aksesori yang tidak disetujui tidak dicakup dalam layanan garansi.
- Ketersediaan semua aksesori dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi selengkapnya tentang aksesori yang tersedia, lihatlah situs web Samsung.

Memasang kartu SIM atau USIM

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel.

- 1 Buka penutup slot kartu SIM.
- 2 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

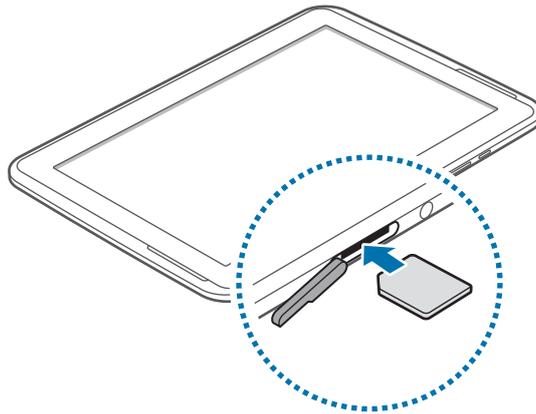

- 3 Tekan kartu SIM atau USIM ke dalam slot sampai terkunci di posisinya.




- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori macet di slot kartu SIM, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk melepaskan kartu memori Anda.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.

- 4 Tutup penutup slot kartu SIM.

Melepaskan kartu SIM atau USIM

- 1 Buka penutup slot kartu SIM.
- 2 Dorong kartu SIM atau USIM hingga terlepas dari perangkat, lalu tarik keluar.

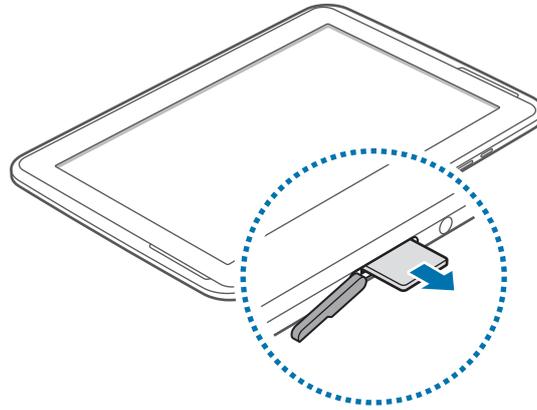

- 3 Tutup penutup slot kartu SIM.

Mengisi baterai

Gunakan charger untuk mengisi daya baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali.




Gunakan hanya charger, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung. Charger atau kabel yang tidak disetujui dapat mengakibatkan baterai meledak atau perangkat rusak.



- Saat daya baterai lemah, ikon baterai tampak kosong.
- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat charger dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.
- Jika anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, maka baterai akan segera habis. Agar sambungan tidak terputus dari jaringan atau daya hilang selama transfer data, selalu gunakan aplikasi ini setelah daya baterai terisi penuh.

Mengisi daya dengan pengisi daya

Sambungkan kabel USB ke adaptor daya USB lalu pasang steker kabel USB ke konektor multifungsi.

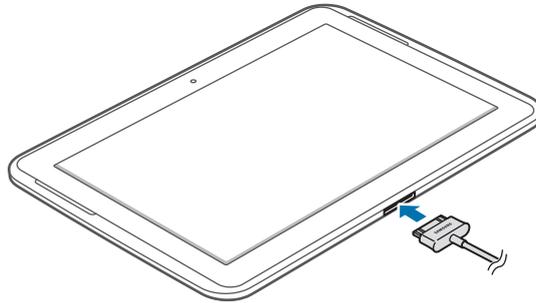

Menghubungkan charger secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.



- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya baterai hingga penuh.
- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut charger dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, charger mungkin berhenti mengisi daya.
- Jika perangkat tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan charger ke Pusat Servis Samsung.

Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari charger. Pertama cabut charger dari perangkat, lalu cabut dari soket listrik.



Untuk menghemat energi, cabut pengisi daya ketika tidak digunakan. Pengisi daya tidak memiliki sakelar, jadi anda harus mencabut pengisi daya dari steker ketika tidak digunakan agar tidak boros listrik. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika diisi dayanya.

Memeriksa status pengisian daya baterai

Ketika anda mengisi daya baterai saat perangkat dalam keadaan nonaktif, ikon berikut akan menampilkan status pengisian daya baterai saat ini:



Mengisi daya



Terisi penuh

Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat anda menyediakan opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan opsi ini dan menonaktifkan fitur di latar belakang, Anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara pengisian daya:

- Saat perangkat tidak digunakan, alihkan ke mode tidur dengan menekan tombol Daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan dengan pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu lampu layar.
- Kurangi kecerahan layar.

Memasang kartu memori

Perangkat menerima kartu memori dengan kapasitas maksimum 64 GB. Tergantung pada pabrikan dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.




- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Penggunaan kartu yang tidak kompatibel dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalam kartu.
- Berhati-hatilah saat memasukkan kartu memori dengan sisi yang benar menghadap ke atas.



- Perangkat hanya mendukung kartu memori dengan sistem file FAT. Jika kartu yang dimasukkan diformat dengan sistem file berbeda, perangkat akan meminta untuk memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Saat kartu memori dimasukkan ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul dalam folder **SD memory card**.

1 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

2 Dorong kartu memori ke dalam slot sampai terkunci.

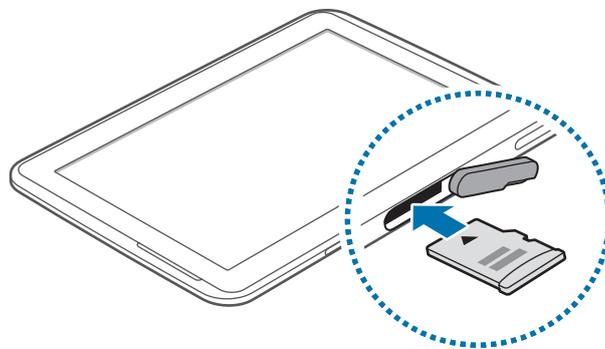

Melepaskan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas. Pada Layar Home, ketuk  → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD**.

Dorong kartu memori hingga terlepas dari perangkat, lalu tarik keluar.



Jangan melepaskan kartu memori saat perangkat mentransfer atau mengakses informasi. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan data di kartu memori atau perangkat hilang atau rusak. Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan kartu memori yang rusak, termasuk hilangnya data.

Memformat kartu memori

Kartu memori yang diformat di komputer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat. Format kartu memori pada perangkat.

Pada Layar Home, ketuk  → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semua**.




Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.


Mengganti mata pena S Pen

Sewaktu menggunakan S Pen, mata pena S Pen dapat menjadi tumpul. Jika mata pena tumpul, ganti dengan yang baru.

- 1 Pegang mata pena dengan pinset secara kuat, lalu tarik ke luar.

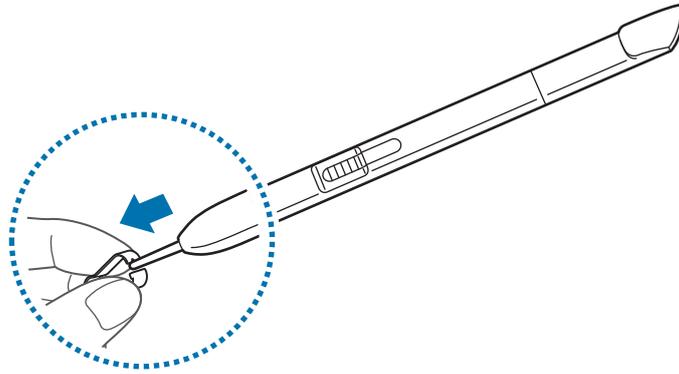

- 2 Masukkan mata pena baru ke S Pen hingga terdengar bunyi klik.

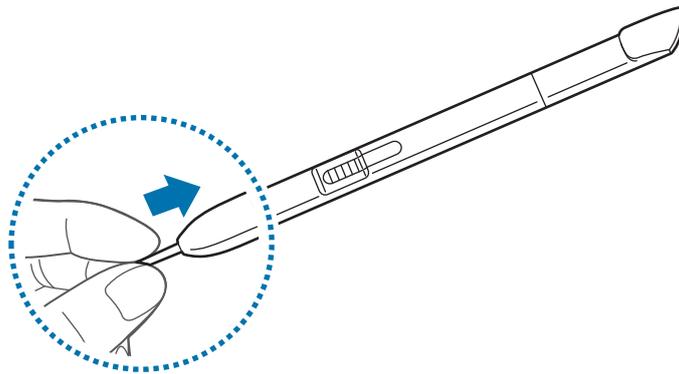

Pastikan jari Anda tidak terjepit di antara pinset dan mata pena.




- Jangan gunakan kembali mata pena lama karena dapat mengakibatkan S Pen tidak berfungsi dengan baik.
- Jangan tekan mata pena secara berlebihan saat memasukkannya ke S Pen.
- Jangan masukkan ujung bulat mata pena ke S Pen karena dapat mengakibatkan kerusakan pada S Pen atau perangkat Anda.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Ketika mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya, ikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan perangkat anda.

Tekan dan tahan tombol Daya selama beberapa detik untuk mengaktifkan perangkat.

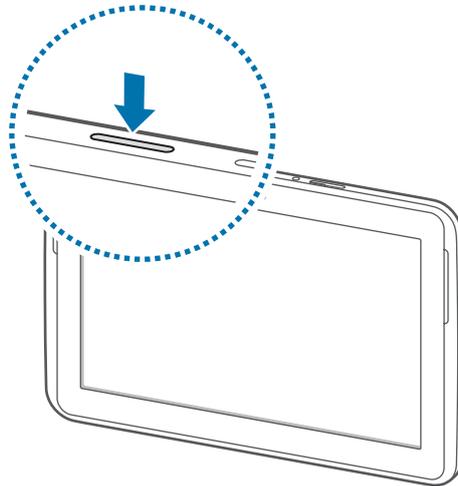

- Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas resmi saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.
- Tekan dan tahan tombol Daya dan ketuk **Mode terbang** untuk menonaktifkan fitur nirkabel.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya, dan kemudian ketuk **Daya mati**.

Menahan perangkat

Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.

Mengunci dan membuka kunci perangkat

Saat tidak digunakan, kunci perangkat untuk mencegah operasi yang tidak diinginkan. Menekan tombol Daya akan mematikan layar dan menjadikan perangkat ke dalam mode kunci. Perangkat secara otomatis terkunci jika tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk membuka kunci perangkat, tekan tombol Daya atau tombol Home lalu jentikkan jari anda ke sembarang arah dalam area buka kunci layar pada bagian bawah layar.

Mengatur volume

Tekan tombol Volume ke atas atau bawah untuk mengatur volume nada dering, atau untuk mengatur volume suara saat memutar musik atau video.

Beralih ke mode hening

Gunakan salah satu metode berikut:

- Tekan dan tahan tombol Volume ke bawah hingga beralih ke mode hening.
- Tekan dan tahan tombol Daya, lalu ketuk **Hening** atau **Getar**.
- Buka panel notifikasi di bagian atas layar, lalu ketuk **Suara** atau **Getar**.

Dasar-dasar

Ikon indikator

Ikon yang ditampilkan di bagian atas layar menyediakan informasi tentang status perangkat. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	Wi-Fi terhubung
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Fitur layar cerdas diaktifkan
	Tersinkronkan dengan web
	Terhubung ke komputer
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks atau multimedia baru
	Alarm aktif
	S Pen dilepas
	Mode hening aktif
	Mode getar aktif

Ikon	Arti
	Mode Terbang aktif
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai

Menggunakan layar sentuh

Gunakan hanya jari atau Pena S untuk menggunakan layar sentuh.



- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan perangkat listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan ketuk dengan benda tajam atau menekannya secara berlebihan dengan ujung jari Anda.




- Perangkat mungkin tidak mengenali input sentuhan di dekat tepian layar, karena itu berada di luar area input sentuhan.
- Membiarkan layar sentuh idle untuk jangka waktu lama dapat berakibat pada bayangan pengiring (burn-in layar) atau ghosting. Matikan layar sentuh saat perangkat tidak digunakan.

Isyarat jari


Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, memilih item menu, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan keyboard di layar, ketuk dengan jari.

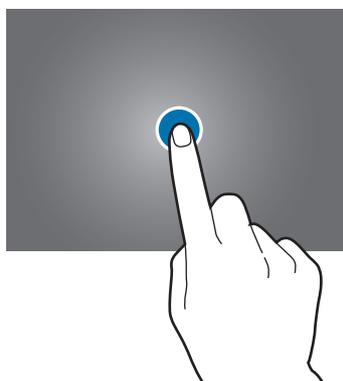


Mengetuk dan menahan

Ketuk dan tahan item selama lebih dari 2 detik untuk mengakses opsi yang tersedia.

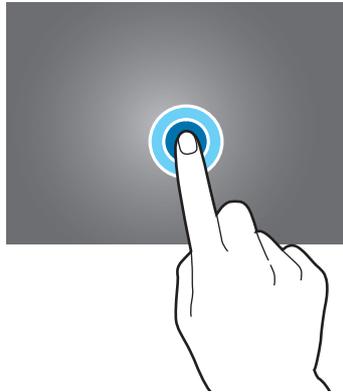


Menyeret

Untuk memindahkan ikon, gambar kecil, atau pratinjau ke lokasi baru, ketuk dan tahan lalu seret ke posisi tujuan.

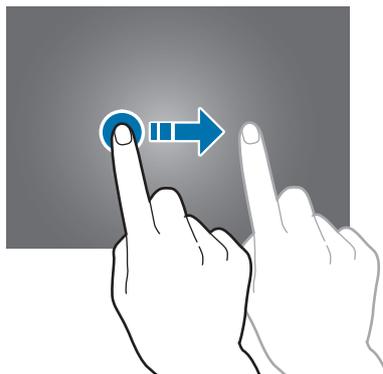


Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali pada laman web, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.

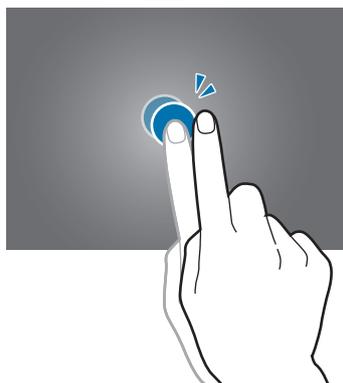


Menjentikkan

Gerakkan ke kiri atau kanan di Home screen atau layar Aplikasi untuk melihat panel lain. Gerakkan ke atas atau bawah untuk bergulir di dalam laman web atau daftar, seperti kontak.

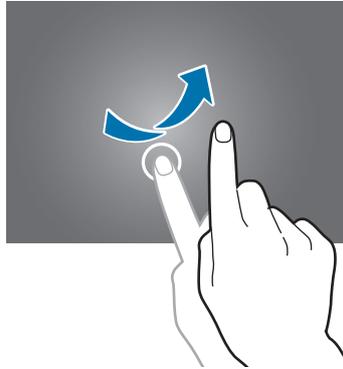

Mencubit

Bentangkan dua jari menjauh pada laman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Cubit untuk memperkecil.

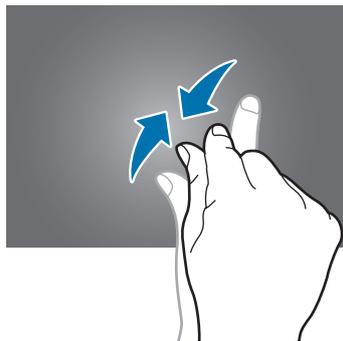


Kontrol gerakan

Gerakan sederhana selalu mempermudah kontrol perangkat.

Sebelum menggunakan gerakan, pastikan fitur gerakan diaktifkan. Pada layar Awal, ketuk  → **Pengaturan** → **Gerakan**, lalu seret pengalih **Gerakan** ke kanan.

Memutar layar

Banyak aplikasi yang memungkinkan orientasi potret atau pun lanskap. Memutar perangkat akan menyebabkan tampilan secara otomatis menyesuaikan dengan orientasi layar yang baru.

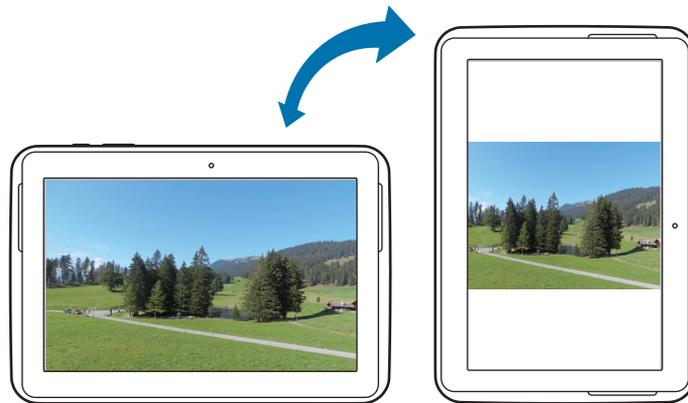


Untuk mencegah tampilan berputar secara otomatis, buka panel notifikasi dan batalkan opsi **Rotasi layar**.



- Beberapa aplikasi tidak memungkinkan rotasi layar.
- Beberapa aplikasi menampilkan layar yang berbeda tergantung pada orientasinya. Kalkulator berubah menjadi kalkulator khusus jika diputar ke lanskap.


Menggeser untuk menjelajahi

Ketika sebuah gambar diperbesar, ketuk dan tahan sebuah titik pada layar, dan kemudian pindahkan perangkat ke sembarang arah untuk menjelajahi gambar.

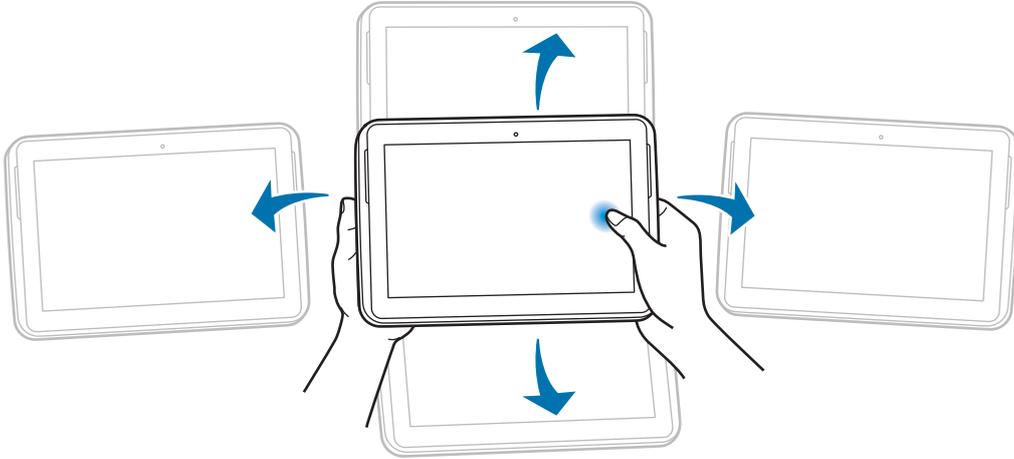


Menggeser untuk memindahkan

Ketuk dan tahan sebuah item, lalu pindahkan perangkat ke kiri atau kanan untuk memindahkan item ke panel lainnya di Layar Home atau daftar Aplikasi.

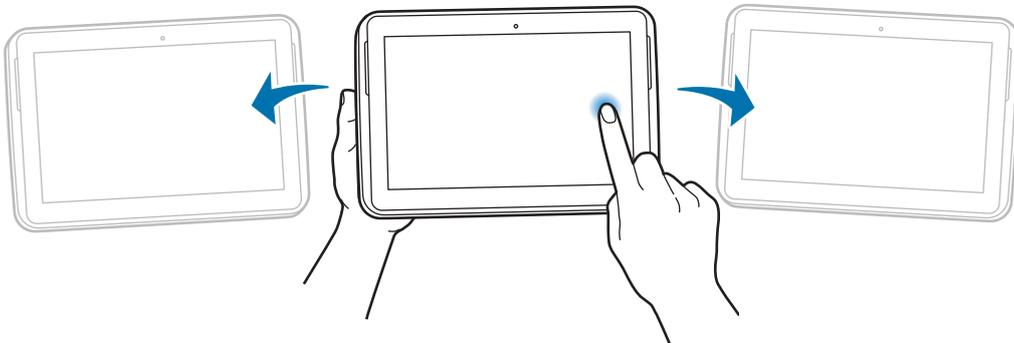

Mengayun

Ketuk dan tahan dua titik di layar, lalu ayunkan perangkat bolak-balik untuk memperbesar atau memperkecil.

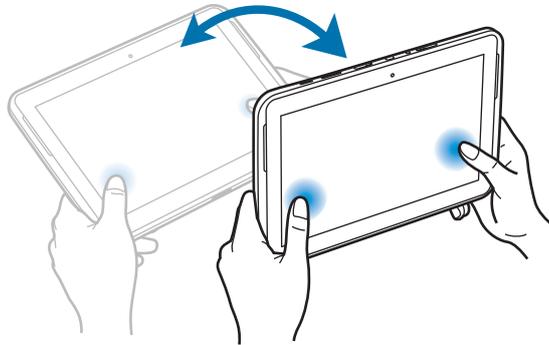

Menggunakan Multi Window

Gunakan fitur ini untuk menjalankan beberapa aplikasi pada layar secara serentak.



- Hanya aplikasi pada baki Multi window yang dapat bekerja.
- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.


Untuk menggunakan Multi window, pada layar Home, ketuk  → **Pengaturan** → **Tampilan**, lalu centang **Multi jendela**.

Menggunakan Multi Window dengan layar terpisah


Gunakan fitur ini untuk menjalankan aplikasi dalam jendela terpisah.

Buka aplikasi di Multi window

- 1 Seret jari Anda dari tepi kanan layar ke bagian tengah layar.
Panel Multi Window muncul di sisi kanan layar.

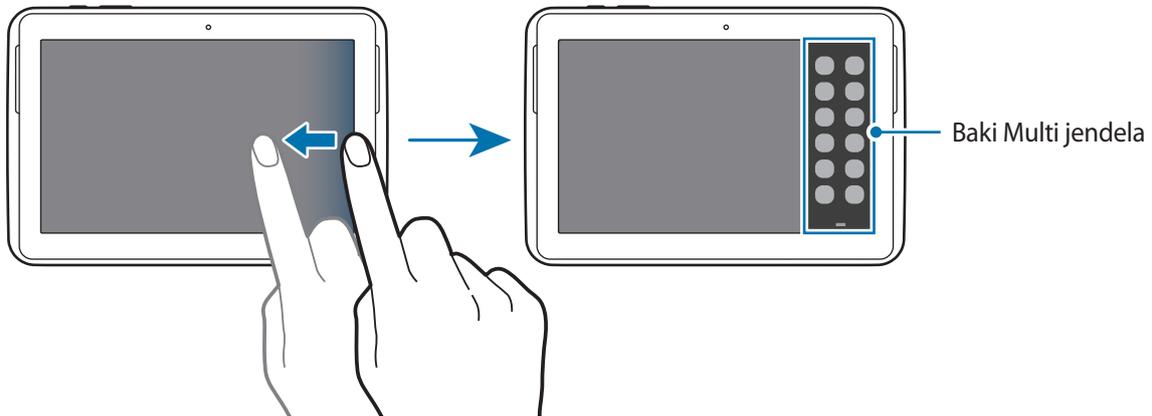

- 2 Ketuk dan tahan ikon aplikasi pada panel Multi Window, kemudian seret ke layar.
Lepas ikon aplikasi setelah layar berubah biru.

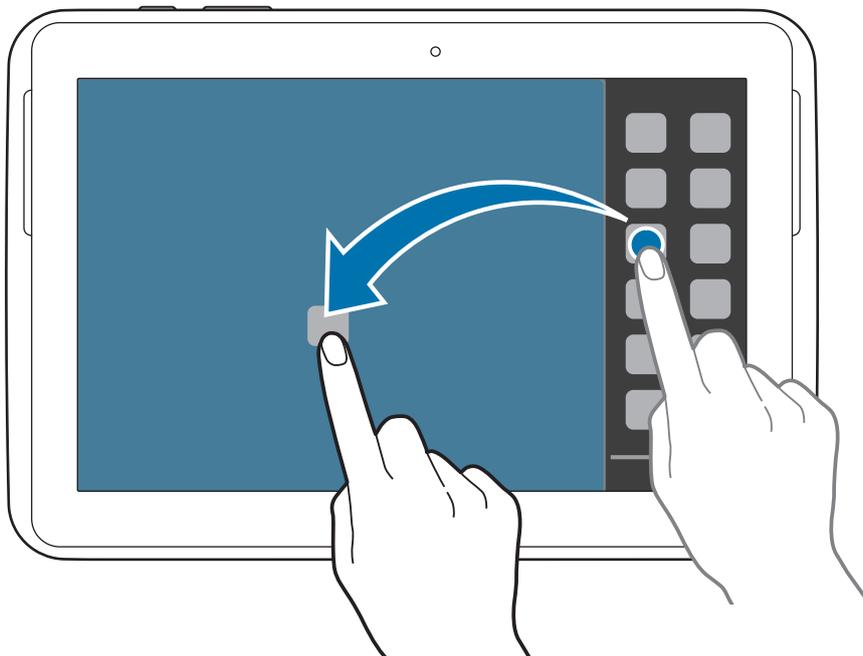

3 Ketuk dan tahan ikon aplikasi lain pada panel Multi Window, kemudian seret ke lokasi baru.



- Ketuk lingkaran di antara jendela aplikasi untuk mengakses pilihan berikut:
 -  : Membuka daftar aplikasi yang baru saja digunakan di jendela terpilih.
 -  : Mengalihkan lokasi antara aplikasi Multi Window.
 -  : Memperbesar ukuran jendela.
 -  : Menutup aplikasi.
- Anda dapat meluncurkan aplikasi yang sama dalam layar terpisah secara serentak. Hanya aplikasi dengan  di sebelah ikonnya mendukung fitur ini.

Membuat kombinasi Multi jendela

Gunakan fitur ini untuk menyimpan aplikasi Multi Window yang sedang berjalan saat ini sebagai kombinasi.

1 Meluncurkan beberapa aplikasi dalam Multi Window dengan jendela terpisah.

2 Buka baki Multi jendela dan ketuk  → **Membuat**.

3 Masukkan judul dan ketuk **OK**.


Kombinasi Multi jendela yang sedang berjalan ditambahkan ke baki Multi jendela.

Untuk meluncurkan aplikasi menggunakan kombinasi tersimpan, pilih kombinasi tersebut dari panel Multi Window.

Menggunakan S Pen

S Pen yang disertakan dapat digunakan untuk memilih item dan menjalankan fungsi dengan mudah. Tindakan menggunakan S Pen dan dengan menekan tombolnya akan memberikan kemudahan tambahan, seperti tangkapan layar.

Cabut S Pen dari slot untuk menggunakannya.

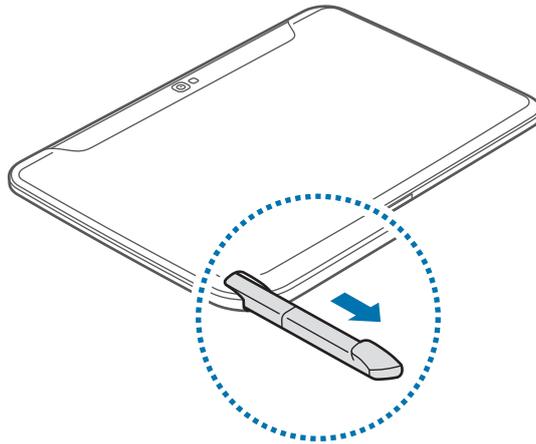

Ketika anda mencabut S Pen dari slot, perangkat mendeteksinya dan melakukan hal berikut:


- Mengaktifkan layar sentuh (jika nonaktif).



- Mata pena Pena S dapat diganti. Jika mata pena menjadi tumpul, ganti dengan yang baru.
- Jika Pena S tidak berfungsi dengan baik, bawa ke Pusat Servis Samsung. Buka situs web Samsung untuk informasi lain mengenai Pena S.
- Untuk hasil terbaik, simpan Pena S hampir tegak lurus dengan layar sentuh dan jangan gunakan pada sudut runcing.


Membuka menu

Dengan menekan tombol Pena S, gambarlah \wedge untuk membuka daftar opsi layar yang tersedia.

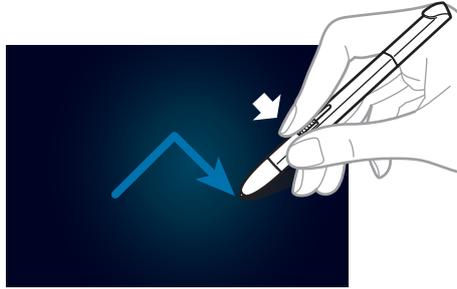

Mengurungkan tindakan terakhir

Dengan menekan tombol Pena S, gambarlah \leftarrow untuk mengurungkan tindakan terakhir.

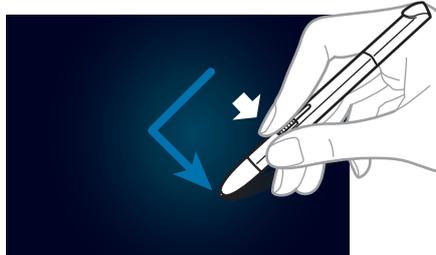


Menangkap tangkapan layar

Dengan menekan tombol Pena S, sentuh layar sampai anda mendengar suara klik. Screenshot di simpan di folder **Galeri** → **Screenshots**.


Ini memungkinkan untuk menggambar atau menulis atau memangkas screenshot. Gambar yang diedit di simpan di folder **Galeri** → **IMG_edited**.

Tidaklah mungkin mengambil screenshot sembari menggunakan beberapa aplikasi.

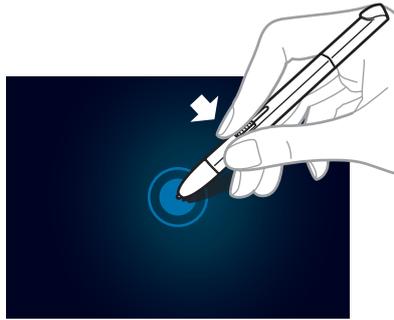

Membuka Popup Note

Dengan menekan tombol S Pen, ketuk dua kali layar untuk membuka Popup Note.

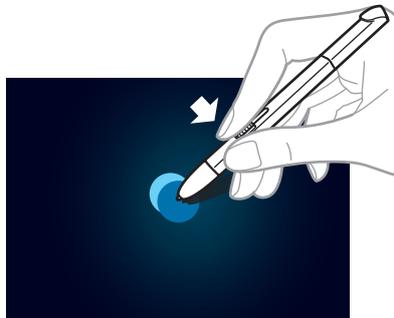

Memilih teks

Dengan menekan tombol Pena S, seret ke kiri atau kanan pada teks yang akan dipilih. Jika anda menyeret di antara baris, anda dapat memilih teks yang tidak diinginkan. Untuk memilih teks yang dimaksud, seret di bagian tengah teks atau seret ikon pemilihan teks.



Membuka Perintah Cepat


Dengan menekan tombol Pena S, seret Pena S ke bagian atas layar untuk membuka Perintah Cepat.



Pada layar Perintah Cepat, gambar perintah isyarat untuk membuka aplikasi atau fitur yang ditentukan.



Memilih dan menangkap gambar

Dengan menekan tombol Pena S, gambarlah garis di sekitar area tertentu untuk memilihnya. Area yang dipilih disimpan dalam folder **Galeri** → **Screenshots**. Pilih aplikasi yang akan digunakan dengan area yang dipilih dari ikon yang muncul di bagian bawah layar.

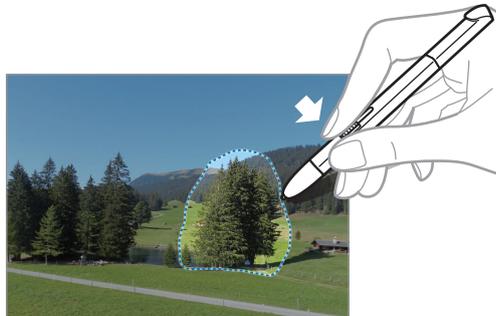

Tampilan Udara Pena S

Ketika anda menahan Pena S di sekitar layar, kursor akan muncul di layar. Arahkan kursor ke file, subjek, atau opsi untuk mempratinjau isinya atau melihat informasi di jendela munculan. Anda dapat menggulir panel atau daftar dengan menggerakkan kursor ke ujung (atas/bawah/kiri/kanan) layar.

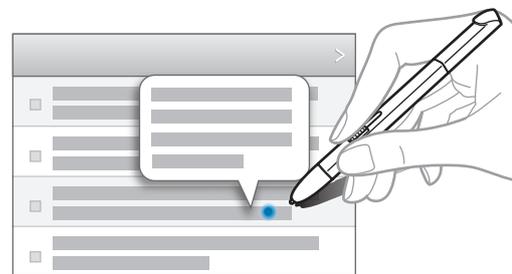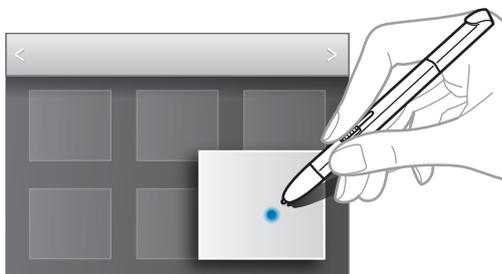

Perintah Cepat

Gunakan fitur ini untuk melakukan panggilan, mengirim pesan, atau mencari konten dengan menggambar perintah isyarat di layar. Dengan menekan tombol Pena S, seret Pena S ke bagian atas layar untuk meluncurkan **Perintah Cepat**.

Menambahkan perintah isyarat

Ketuk  →  → **Pilih aplikasi** atau **Pilih fungsi/pengaturan**. Pilih aplikasi atau fitur → opsi. Gambar perintah isyarat baru, lalu ketuk **Selesai**.

Menggunakan perintah isyarat

Gambar perintah isyarat untuk meluncurkan aplikasi atau fitur.

Untuk tugas tertentu lainnya, gambar kata kunci, seperti nama atau nomor telepon, setelah perintah isyarat. Misalnya, saat menggambar @, aplikasi Email akan diluncurkan. Saat menambahkan nama penerima setelah @, sebuah layar pembuat email akan terbuka sehingga anda dapat mengirimkan email ke penerima.

Notifikasi

Ikon notifikasi muncul pada bilah status di bagian atas layar untuk melaporkan panggilan terlewat, pesan baru, acara kalender, status perangkat, dan lain-lain. Seret ke bawah dari bilah status untuk membuka panel notifikasi. Gulirkan daftar untuk melihat peringatan tambahan. Untuk menutup panel notifikasi, seret ke atas bilah yang ada di bawah layar.

Dari panel notifikasi, Anda dapat melihat pengaturan aktif perangkat. Tarik ke bawah dari bilah status, lalu ketuk  untuk menggunakan opsi berikut:

- **Wi-Fi:** Aktifkan atau nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- **Lokasi:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS.
- **Suara:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hening. Anda dapat menggetarkan atau mengheningkan perangkat dalam mode hening.
- **Rotasi layar:** Membolehkan atau mencegah antarmuka berputar saat anda memutar perangkat.
- **Bluetooth:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Bluetooth.
- **Data seluler:** Mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi data.
- **Multi window:** Mengatur perangkat untuk menggunakan Multi jendela.
- **Hotspot seluler:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tethering Wi-Fi.
- **Screen Mirroring:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pencerminan layar.
- **Sinkr.:** Aktifkan atau nonaktifkan sinkr otomatis aplikasi.
- **Tetap pintar:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur smart stay.
- **Hemat daya:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hemat daya.
- **Mode pemblokiran:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode blokir. Dalam mode pemblokiran, perangkat anda akan memblokir notifikasi. Untuk memilih notifikasi mana yang akan diblok, ketuk **Pengaturan** → **Mode pemblokiran**.
- **Mode Pnerbangan:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode terbang.
- **Mode bebas-tangan:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hands-free.



Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk menyusun ulang opsi panel notifikasi, buka panel notifikasi, ketuk  → , ketuk dan tahan item, lalu tarik item tersebut ke tempat lain.

Home screen

Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Layar ini menampilkan ikon indikator, widget, pintasan ke aplikasi, dan lainnya.

Home screen dapat memiliki beberapa panel. Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Mengatur ulang item

Menambahkan ikon aplikasi

Pada Layar Home, ketuk , ketuk dan tahan ikon aplikasi, dan kemudian seret ke dalam pratinjau panel.

Menambahkan item

Sesuaikan Layar Home dengan menambahkan widget, folder atau panel.

Ketuk dan tahan area kosong di Home screen, lalu pilih salah satu kategori berikut:

- **Aplikasi dan widget:** Tambah widget atau aplikasi ke layar Home.
- **Folder:** Buat folder baru.
- **Halaman:** Menambahkan panel baru ke layar Home.

Memindahkan item

Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru. Untuk memindahkannya ke panel lain, seret ke samping layar.

Menghapus item

Ketuk dan tahan item, lalu seret ke tempat sampah yang muncul di bagian atas Home screen. Ketika tempat sampah berwarna merah, lepaskan item.

Mengatur ulang panel

Menambahkan panel baru

Cubit layar Home, lalu ketuk .

Memindahkan panel

Cubit layar Home, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Menghapus panel

Cubit layar Home, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke tempat sampah di bagian atas layar.

Mengatur wallpaper

Atur gambar atau foto yang tersimpan di perangkat sebagai wallpaper untuk Home screen.

Ketuk dan tahan pada area kosong di layar Home, ketuk **Atur wallpaper** → **Layar depan**, lalu pilih salah satu yang berikut:

- **Foto:** Lihat gambar di **Foto**.
- **Galeri:** Melihat foto yang diambil dengan kamera perangkat atau gambar yang diunduh dari internet.
- **Live wallpaper:** Melihat gambar animasi.
- **Wallpaper:** Melihat gambar wallpaper.

Pilih gambar, ubah ukurannya bila perlu, lalu atur sebagai wallpaper.

Menggunakan widget

Widget adalah aplikasi kecil yang memberikan fungsi dan informasi yang mudah di Home screen anda. Untuk menggunakannya, tambahkan widget dari panel widget ke Home screen.



- Beberapa widget terhubung ke layanan web. Menggunakan widget berbasis web dapat menyebabkan biaya tambahan.
- Widget yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pada Home screen, ketuk  → **Widget**. Gulir ke kiri atau kanan pada panel widget, lalu ketuk dan tahan widget untuk menambahkannya ke Home screen. Letakkan di lokasi yang Anda inginkan, ubah ukurannya dengan menarik bingkai jika perlu, lalu ketuk di mana saja pada layar untuk menyimpan lokasi widget.

Layar dikunci

Layar dikunci mencegah perangkat dari pengoperasian yang tidak diinginkan saat tidak digunakan dan juga memungkinkan anda menambahkan widget yang memudahkan.

Layar Aplikasi

Layar Aplikasi menampilkan ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru dipasang.

Pada Layar Home, pilih  untuk membuka daftar aplikasi.

Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Mengatur ulang aplikasi

Ketuk  → **Ubah**, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke lokasi baru. Untuk memindahkannya ke panel lain, seret ke samping layar.

Mengelola folder

Letakkan aplikasi yang terkait bersama-sama dalam satu folder untuk kemudahan.

Ketuk  → **Ubah**, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke **Membuat folder**. Masukkan nama folder, lalu ketuk **OK**. Letakkan aplikasi ke dalam folder baru dengan menyeretnya, lalu ketuk **Simpan** untuk menyimpan pengaturan.

Mengatur ulang panel

Cubit layar, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Menginstal aplikasi

Gunakan toko aplikasi, misalnya **Samsung Apps**, untuk mendownload dan menginstal aplikasi.

Menghapus instalasi aplikasi

Ketuk  → **Hapus instalasi**, lalu pilih aplikasi yang ingin dihapus instalasinya.



Aplikasi default yang ada bersama perangkat tidak dapat dihapus instalasinya.

Menggunakan aplikasi

Perangkat ini dapat menjalankan banyak jenis aplikasi berbeda, mulai dari media hingga aplikasi internet.

Membuka aplikasi

Pada Home screen atau layar Aplikasi, pilih ikon aplikasi untuk membukanya.

Membuka aplikasi yang baru-baru ini digunakan

Ketuk  untuk membuka daftar aplikasi yang baru saja digunakan.

Pilih ikon aplikasi yang akan dibuka.

Menutup aplikasi

Tutup aplikasi yang tidak digunakan untuk menghemat daya baterai dan memelihara kinerja perangkat.

Ketuk  → **Pnglola tugas**, lalu ketuk **Akhir** di sebelah aplikasi untuk menutupnya. Untuk menutup semua aplikasi yang berjalan, ketuk **Akhiri semua**. Atau, ketuk  → **Tutup semua**.

Bantuan

Akses informasi bantuan untuk mempelajari cara menggunakan perangkat dan aplikasi atau mengonfigurasi pengaturan penting.

Ketuk **Bantuan** pada layar Aplikasi. Pilih item untuk melihat kiat.

Memasukkan teks

Gunakan keyboard Samsung atau fitur input suara untuk memasukkan teks.




Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa input ke salah satu bahasa yang didukung.

Mengubah jenis keyboard

Ketuk bidang teks mana pun, buka panel notifikasi, ketuk **Pilih metode masukan**, lalu pilih jenis keyboard yang akan digunakan.

Menggunakan keyboard Samsung

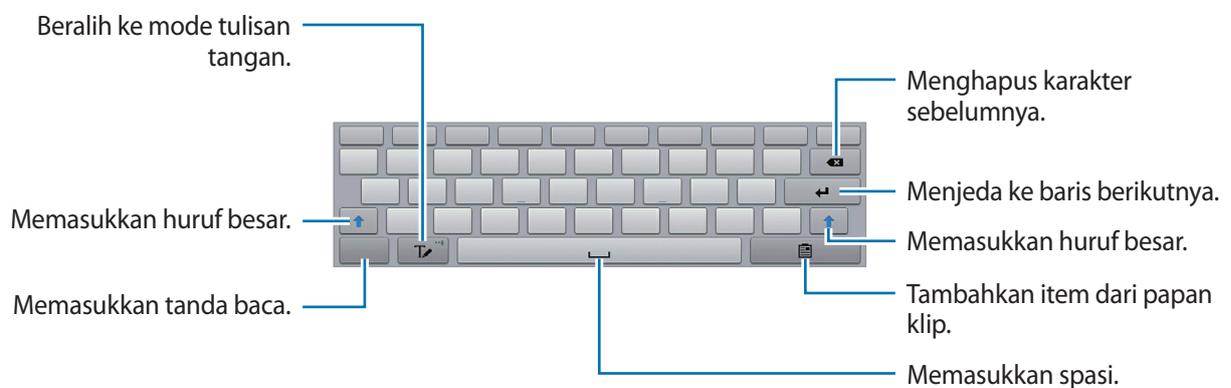

Memasukkan huruf besar

Ketuk **⇧** sebelum memasukkan karakter. Untuk huruf besar semua, ketuk dua kali.

Mengubah jenis keyboard

Ketuk dan tahan , lalu ketuk  untuk mengubah jenis keyboard.

Pada keyboard apung, ketuk dan tahan  dan pindahkan keyboard apung ke tempat lain.

Mengubah keyboard bahasa

Tambahkan bahasa pada keyboard, lalu geser tombol spasi ke kiri atau kanan untuk mengubah keyboard bahasa.

Tulisan tangan

Ketuk , lalu tuliskan sebuah kata dengan jari atau Pena S. Kata-kata yang disarankan akan muncul sebagai karakter saat dimasukkan. Pilih kata yang disarankan.



Gunakan gestur tulisan tangan untuk melakukan tindakan, seperti mengedit atau menghapus karakter dan menyisipkan spasi.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Memasukkan teks dengan suara

Aktifkan fitur input suara, lalu berbicaralah ke mikrofon. Perangkat menampilkan apa yang anda bicarakan.

Jika perangkat tidak mengenali kata-kata anda dengan benar, ketuk teks yang digarisbawahi dan pilih kata atau frasa alternatif dari daftar tarik-turun.

Untuk mengubah bahasa atau menambahkan bahasa untuk pengenalan suara, ketuk bahasa aktif.

Menyalin dan menempel

Ketuk dan tahan pada teks, seret  atau  untuk memilih lebih banyak atau lebih sedikit teks, lalu ketuk **Salin** untuk menyalin atau **Memotong** untuk memotong. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.

Untuk menempelnya ke dalam bidang entri teks, ketuk dan tahan di bagian yang ingin dimasukkan, lalu ketuk **Kutip**.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. (hal. 102)

Menghidupkan dan mematikan Wi-Fi

Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Wi-Fi** untuk menghidupkan atau mematikannya.



- Perangkat Anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan secara legal di luar ruang.
- Matikan Wi-Fi untuk menghemat baterai saat tidak digunakan.

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu seret pengalih **Wi-Fi** ke kanan.

Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi yang terdeteksi, masukkan sandi jika diperlukan, lalu ketuk **Sambung**. Jaringan yang mengharuskan sandi akan muncul dengan ikon kunci. Setelah perangkat tersambung ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menyambungkannya ke jaringan tersebut kapan pun jaringan tersebut tersedia.

Menambahkan jaringan Wi-Fi

Jika jaringan yang diinginkan tidak muncul di daftar jaringan, ketuk **Tambah jaringan Wi-Fi** di bagian bawah daftar jaringan. Masukkan nama jaringan di **SSID Jaringan**, pilih jenis keamanan dan masukkan sandi jika itu bukan jaringan terbuka, lalu ketuk **Sambung**.

Melupakan jaringan Wi-Fi

Setiap jaringan yang pernah digunakan, termasuk jaringan yang sekarang, dapat dilupakan sehingga perangkat tidak akan menyambungkannya secara otomatis ke jaringan tersebut. Pilih jaringan dalam daftar jaringan, lalu ketuk **Lupa**.

Menyiapkan akun

Aplikasi Google, seperti **Play Store**, memerlukan akun Google, dan **Samsung Apps** memerlukan akun Samsung. Buat akun Google dan Samsung untuk mendapatkan pengalaman terbaik dengan perangkat.

Menambah akun

Ikuti instruksi yang muncul saat membuka aplikasi Google tanpa masuk untuk menyiapkan akun Google.

Untuk masuk atau mendaftar akun Google, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tambah akun** → **Google**. Setelah itu, ketuk **Baru** untuk mendaftar, atau ketuk **Yang sudah ada**, lalu ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan akun. Lebih dari satu akun Google dapat digunakan di perangkat.

Siapkan juga akun Samsung.

Menghapus akun

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan**, pilih nama akun pada **AKUN**, pilih akun yang akan dihapus, lalu ketuk **Hapus akun**.

Membuat profil pengguna

Buat beberapa profil pengguna kemudian pilih salah satu saat membuka kunci perangkat untuk menggunakan pengaturan pribadi. Dengan membuat beberapa profil pengguna, beberapa pengguna dapat berbagi perangkat tanpa mengganggu pengaturan pribadi satu sama lain, misalnya akun email, preferensi wallpaper, dan lain sebagainya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pengguna** →  → **Pemakai** → **OK** → **Atur sekarang**, kemudian ikuti petunjuk pada layar untuk membuat profil pengguna baru. Untuk mengakses perangkat dengan salah satu profil pengguna, pilih salah satu profil di atas kanan layar yang terkunci.

Mentransfer file

Memindahkan audio, video, gambar, atau jenis file lainnya dari perangkat ke komputer, atau sebaliknya.

Menyambung dengan Samsung Kies

Samsung Kies adalah aplikasi komputer yang mengelola konten media dan informasi pribadi dengan perangkat Samsung. Download Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung.

- 1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.
Samsung Kies diluncurkan di komputer secara otomatis. Jika Samsung Kies tidak terbuka, klik dua kali ikon Samsung Kies pada komputer.
- 2 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.
Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

Menyambungkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player telah diinstal pada komputer.

- 1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 Buka Windows Media Player dan sinkronkan file musik.

Menyambung sebagai perangkat media

- 1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Tersambung sebagai perangkat media** → **Perangkat media (MTP)**.
Ketuk **Kamera (PTP)** Jika komputer Anda tidak mendukung Media Transfer Protocol (MTP) atau tidak memiliki driver yang sesuai yang diinstal.
- 3 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.


Mengamankan perangkat

Mencegah orang lain menggunakan atau mengakses data dan informasi pribadi yang disimpan di perangkat menggunakan fitur keamanan. Perangkat tersebut mengharuskan kode buka kunci kapan pun seseorang mencoba membuka kuncinya.

Mengatur pola

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Pola**.

Gambar pola dengan menyambungkan empat titik atau lebih, lalu gambar pola sekali lagi untuk memverifikasinya. Mengatur PIN buka kunci cadangan untuk membuka kunci layar jika anda lupa dengan polanya.

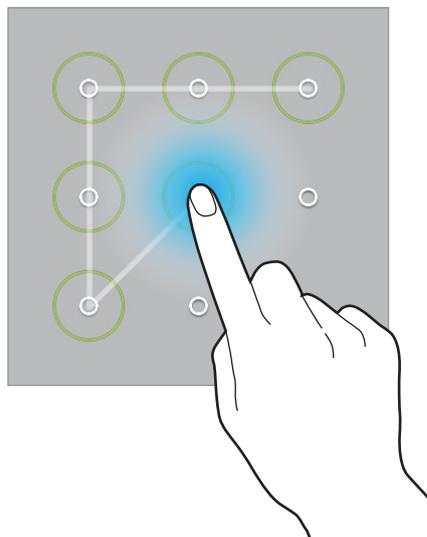

Mengatur PIN

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **PIN**.

Masukkan setidaknya empat angka, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Mengatur sandi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Kata sandi**.

Masukkan setidaknya empat karakter termasuk angka dan simbol, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Membuka kunci perangkat

Hidupkan layar dengan menekan tombol Daya atau tombol Home, lalu masukkan kode buka kunci.



Jika lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda menyetel ulang kuncinya.

Meningkatkan perangkat

Perangkat dapat ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Meningkatkan dengan Samsung Kies

Luncurkan Samsung Kies dan sambungkan perangkat ke komputer. Samsung Kies secara otomatis mengenali perangkat dan menampilkan pembaruan yang tersedia di kotak dialog, jika ada. Klik tombol Tingkatkan di kotak dialog untuk memulai peningkatan. Lihat bantuan Samsung Kies untuk rincian tentang cara meningkatkan.



- Jangan mematikan komputer atau mencabut kabel USB saat perangkat sedang melakukan peningkatan.
- Saat meningkatkan perangkat, jangan menghubungkan perangkat media lain ke komputer. Melakukannya dapat mengganggu proses pembaruan.

Meningkatkan melalui udara

Perangkat dapat langsung ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru dengan layanan firmware melalui udara (FOTA).

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tentang perangkat** → **Perbarui Perangkat lunak** → **Perbarui**.

Komunikasi

Telepon

Gunakan aplikasi ini untuk melakukan atau menjawab panggilan.

Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.

Melakukan panggilan

Melakukan panggilan

Gunakan salah satu metode berikut:

- **Papan tombol:** Masukkan nomor menggunakan keypad, lalu ketuk 📞.
- **Log:** Melakukan panggilan dari riwayat panggilan masuk dan keluar dan pesan.
- **Favorit:** Melakukan panggilan dari daftar kontak favorit.
- **Kontak:** Melakukan panggilan dari daftar kontak.

Nomor panggilan cepat

Untuk nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan digit yang sesuai.

Prediksi nomor

Saat memasukkan nomor di papan tombol, prediksi otomatis akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.



Mencari kontak

Masukkan nama, nomor telepon, atau alamat email untuk mencari kontak dalam daftar kontak. Saat karakter dimasukkan, kontak yang diprediksi akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

Melakukan panggilan internasional

Ketuk dan tahan **0** hingga tanda **+** muncul. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk .

Selama panggilan

Tersedia tindakan berikut:

- **||** : Menahan panggilan. Ketuk  untuk menerima panggilan menunggu.
- **Kontak**: Membuka daftar kontak.
- **Vol ekstra.**: Memperbesar volume.
- **Hening**: Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Headset**: Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- **Tbh pggiln**: Melakukan panggilan kedua.
- **Ppn tmb**: Membuka keypad.
- **Akhiri**: Mengakhiri panggilan.
-  → **S Note**: Membuat catatan.
-  → **Pesan**: Mengirim pesan.

Mengirim pesan

Ketuk  untuk mengirim pesan ke nomor pada tampilan.

Menambahkan kontak

Untuk menambahkan nomor telepon ke daftar kontak dari keypad, masukkan nomor dan ketuk .

Melihat log panggilan

Ketuk **Log** untuk melihat riwayat panggilan masuk dan keluar.

Untuk memfilter log panggilan, ketuk  → **Lihat**, lalu pilih sebuah opsi.

Nomor panggilan tetap

Perangkat dapat diatur untuk membatasi panggilan keluar hanya ke nomor dengan awalan yang ditentukan. Awalan tersebut disimpan di kartu SIM atau USIM.

Ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Nomor panggilan tetap** → **Aktifkan FDN**, lalu masukkan PIN2 yang diberikan dengan kartu SIM atau USIM. Ketuk **Daftar FDN** dan tambahkan nomor.

Pembatasan panggilan

Perangkat dapat diatur untuk mencegah dilakukannya panggilan tertentu. Misalnya, panggilan internasional dapat dinonaktifkan.

Ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Pembatasan panggilan**, buat jenis panggilan, pilih opsi pembatasan panggilan, lalu masukkan sandi.

Menerima panggilan

Menjawab panggilan

Ketika panggilan masuk, seret  ke luar lingkaran besar.

Jika layanan panggilan tunggu aktif, panggilan lain dapat dilakukan. Saat panggilan kedua dijawab, panggilan pertama akan ditahan.

Menolak panggilan

Ketika panggilan masuk, seret  ke luar lingkaran besar.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, pilih **Tolak panggilan dengan pesan**. Untuk membuat pesan penolakan, ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan panggilan** → **Atur pesan tolak panggilan**.

Otomatis menolak panggilan dari nomor yang tidak diinginkan

Ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan panggilan** → **Penolakan panggilan** → **Mode tolak otomatis** → **Tolak otomatis nomor**. Ketuk **Daftar tolak otomatis** → **Tambah**, masukkan nomor, lalu ketuk **Simpan**.

Panggilan tak terjawab

Jika panggilan tidak terjawab,  akan muncul di bilah status. Buka panel notifikasi untuk melihat daftar panggilan tak terjawab.

Panggilan tunggu

Panggilan tunggu adalah layanan yang disediakan oleh penyedia layanan. Pengguna dapat menggunakan layanan ini untuk menangguhkan panggilan yang sekarang dan beralih ke panggilan masuk. Layanan ini tidak tersedia untuk panggilan video.

Untuk memanfaatkan layanan ini, ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Panggilan tunggu**.

Penerusan panggilan

Perangkat dapat diatur untuk mengirim panggilan masuk ke nomor yang ditentukan.

Ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan panggilan** → **Pemindahan panggilan**, lalu pilih jenis dan kondisi panggilan. Masukkan nomor dan ketuk **Memungkinkan**.

Panggilan video

Melakukan panggilan video

Ketuk nomor, lalu ketuk . Atau, pilih kontak dari daftar kontak, lalu ketuk .

Selama panggilan video

Tersedia tindakan berikut:

- **Ambil:** Menangkap gambar pihak lain.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Rekam:** Mengambil video gambar pihak lain.




- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Di banyak negara, merekam panggilan tanpa izin sebelumnya dari pihak lain adalah ilegal.

- **Smbykn sy**: Menyembunyikan gambar anda dari pihak ketiga.
- **Hening**: Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Headset**: Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- **Beralih kamera**: Beralih antara kamera depan dan belakang.
- **Papan tombol**: Membuka keypad.
- **Akhiri**: Mengakhiri panggilan.
-  → **Gambar keluar**: Pilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
-  → **Emosi animasi**: Menerapkan ikon emosional ke gambar anda.
-  → **Tampilan tema**: Menerapkan ikon dekoratif ke gambar anda.
-  → **Aktfkn tmplan kartun**: Mengubah mode tampilan ke tampilan kartun.

Menukar gambar

Seret gambar pihak mana pun ke gambar pihak lain untuk menukar gambar.

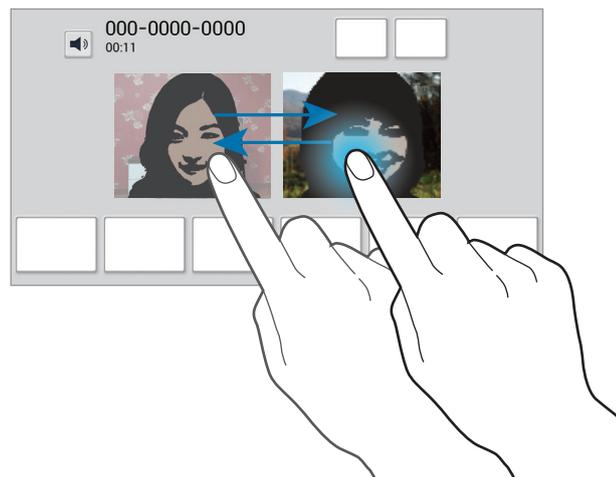

Mendengarkan pesan suara

Ketuk dan tahan 1 pada keypad, lalu ikuti instruksi dari penyedia layanan anda.

Kontak

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola kontak, termasuk nomor telepon, alamat email, dan lain-lain.

Ketuk **Kontak** pada layar Aplikasi.

Mengelola kontak

Ketuk **Kontak**.

Membuat kontak

Ketuk  dan masukkan informasi kontak.

-  : Tambahkan gambar.
-  /  : Menambah atau menghapus bidang kontak.

Mengedit kontak

Pilih kontak yang akan diedit, lalu ketuk .

Menghapus kontak

Ketuk .

Mengatur nomor panggilan cepat

Ketuk  → **Pengaturan nomor pemanggilan cepat**, pilih nomor panggilan cepat, lalu pilih kontak untuk nomor tersebut. Untuk menghapus nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan nomor, lalu ketuk **Hapus**.

Mencari kontak

Ketuk **Kontak**.

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- Gunakan indeks di sisi kiri daftar kontak untuk menggulung cepat, dengan menyeret jari di dalamnya.
- Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Setelah kontak dipilih, lakukan salah satu tindakan berikut:

-  : Menambahkan kontak favorit.
-  /  : Melakukan panggilan video atau suara.
-  : Menulis pesan.
-  : Menulis email.

Menampilkan kontak

Ketuk **Kontak**.

Secara default, perangkat menampilkan semua kontak tersimpan.

Ketuk  → **Kontak untuk ditampilkan**, lalu pilih lokasi untuk menyimpan kontak.

Memindahkan kontak

Ketuk **Kontak**.

Memindahkan kontak ke Google

Ketuk  → **Gabungkan akun** → **Gabungkan dengan Google**.

Kontak yang dipindahkan ke Kontak Google muncul dengan  di dalam daftar kontak.

Memindahkan kontak ke Samsung

Ketuk  → **Gabungkan akun** → **Gabungkan dengan Samsung**.

Kontak yang dipindahkan ke Kontak Samsung muncul dengan  di dalam daftar kontak.

Mengimpor dan mengekspor kontak

Ketuk **Kontak**.

Mengimpor kontak

Ketuk  → **Impor/Ekspor**, lalu pilih opsi impor.

Mengekspor kontak

Ketuk  → **Impor/Ekspor**, lalu pilih opsi ekspor.

Berbagi kontak

Ketuk  → **Bagikan kartu nama lewat** → **Banyak kontak**, pilih kontak, ketuk **Selesai**, lalu pilih metode berbagi.

Kontak favorit

Ketuk **Favorit**.

Ketuk , lalu ambil salah satu tindakan berikut:

- **Cari:** Mencari kontak.
- **Tambah ke Favorit:** Tambahkan kontak ke favorit.
- **Hapus dari Favorit:** Menghapus kontak dari favorit.
- **Tampilan kisi / Tampilan daftar:** Melihat kontak dalam bentuk kisi atau daftar.

Grup kontak

Ketuk **Kelompok**.

Membuat grup

Ketuk  → **Membuat**, atur detail grup, tambahkan kontak, lalu ketuk **Simpan**.

Menambahkan kontak ke grup

Pilih grup, lalu ketuk . Pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**.

Mengelola grup

Pilih grup, ketuk , lalu ambil salah satu tindakan berikut:

- **Mencari:** Mencari kontak.
- **Edit kelompok:** Mengubah pengaturan grup.
- **Membuat:** Melakukan grup baru.
- **Hapus dari grup:** Menghapus anggota dari grup.
- **Kirim pesan:** Mengirim pesan ke anggota grup.
- **Kirim email:** Mengirim email ke anggota grup.
- **Rubah order:** Ketuk dan tahan  di samping nama grup, seret ke atas atau bawah ke posisi lain, lalu ketuk **Selesai**.

Menghapus grup

Ketuk , pilih pengguna yang ditambahkan ke grup, lalu tekan **Hapus**. Grup default tidak dapat dihapus.

Mengirim pesan atau email ke anggota grup

Pilih grup, ketuk  → **Kirim pesan** atau **Kirim email**, pilih anggota, lalu ketuk **Selesai**.

Kartu bisnis

Ketuk **Kontak**.

Buat kartu bisnis dan kirimkan ke orang lain.

Ketuk **Setel profil**, masukkan rincian, seperti nomor telepon, alamat email, dan alamat pos, lalu ketuk **Simpan**. Jika informasi pengguna telah disimpan saat Anda menyiapkan perangkat, pilih kartu bisnis lalu ketuk  untuk mengedit.

Ketuk  → **Bagikan kartu nama lewat** → **Kontak yang dipilih**, lalu pilih metode berbagi.

Pesan

Gunakan aplikasi ini untuk mengirimkan pesan teks (SMS) atau pesan multimedia (MMS).

Ketuk **Pesan** pada layar Aplikasi.



Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika anda berada di luar area layanan lokal. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Mengirim pesan

Ketuk , tambahkan penerima, masukkan pesan, lalu ketuk .

Gunakan metode berikut untuk menambahkan penerima:

- Masukkan nomor telepon.
- Ketuk , pilih kontak, lalu ketuk **Selesai**.

Gunakan metode berikut untuk membuat pesan multimedia:

- Ketuk  dan lampirkan gambar, video, kontak, catatan, acara, dan lainnya.
- Ketuk  → **Tambah subyek** untuk memasukkan subjek.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk  → **Penjadwalan**. Atur waktu dan tanggal, lalu ketuk **OK**. Perangkat akan mengirimkan pesan pada waktu dan tanggal yang ditentukan.



- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Melihat pesan masuk

Pesan masuk dikelompokkan menurut kontak sebagai pesan utas.

Pilih kontak untuk melihat pesan seseorang.

Email

Gunakan aplikasi ini untuk mengirim atau melihat pesan email.

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Menyiapkan akun email

Siapkan akun email saat membuka **Email** untuk pertama kalinya.

Masukkan alamat email dan kata sandi. Ketuk  untuk akun email pribadi, seperti Google Mail, atau ketuk **Pngturan manual** untuk akun email perusahaan. Setelah itu, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Untuk menyiapkan akun email lainnya, ketuk  → **Pengaturan** → **Tambah akun**.

Mengirim pesan

Ketuk akun yang akan digunakan, lalu ketuk  di bagian atas layar. Masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk .

Ketuk  untuk menambahkan penerima dari daftar kontak.

Ketuk **+Saya** untuk menambahkan Anda sebagai penerima.

Ketuk  untuk melampirkan gambar, video, kontak, catatan, acara, dan lainnya.

Ketuk  untuk menyisipkan gambar, acara, kontak, informasi lokasi, dan lainnya ke dalam pesan.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk  → **Jadwalkan pengiriman**. Centang **Jadwalkan pengiriman**, atur waktu dan tanggal, lalu ketuk **Selesai**. Perangkat akan mengirimkan pesan pada waktu dan tanggal yang ditentukan.




- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Membaca pesan

Pilih akun email yang akan digunakan, dan pesan baru diambil. Untuk mengambil pesan baru secara manual, ketuk .

Ketuk pesan untuk membacanya.

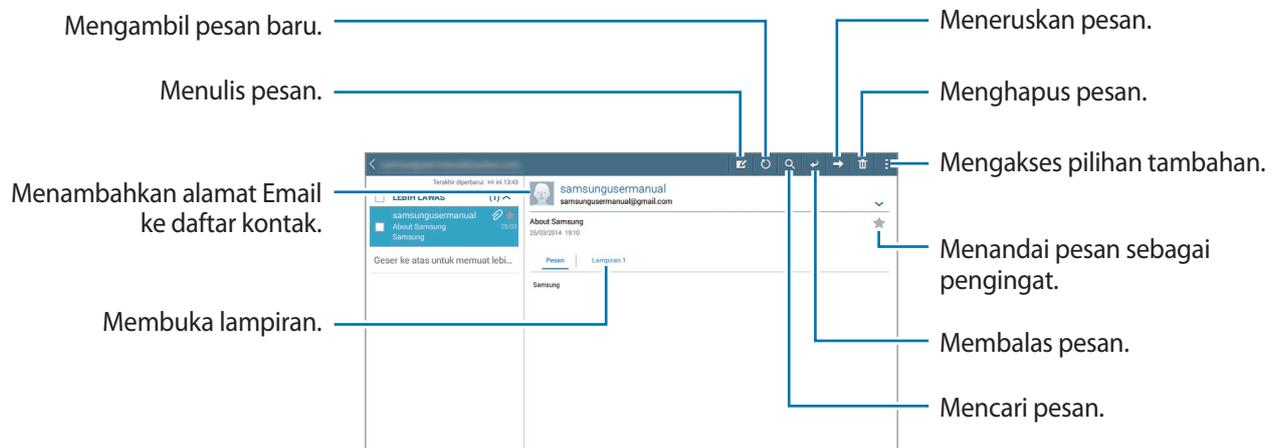

Ketuk tab lampiran untuk membuka lampiran, lalu ketuk **Simpan** untuk menyimpannya.

Gmail

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses layanan Google Mail dengan cepat dan langsung.

Ketuk **Gmail** pada layar Aplikasi.



- Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Label untuk aplikasi ini mungkin berbeda-beda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengirim pesan

Dalam kotak surat mana pun, ketuk , masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk **KIRIM**.

Ketuk + **CC/BCC** untuk menambahkan penerima lainnya.

Ketuk  → **Simpan draf** untuk menyimpan pesan untuk pengiriman nanti.

Ketuk  → **Lampirkan file** untuk melampirkan gambar, video, musik, dan lainnya.


Ketuk  → **Buang** untuk memulai dari awal.

Ketuk  → **Setelan** untuk mengubah pengaturan Google Mail.

Ketuk  → **Kirim masukan** agar dapat menyampaikan pendapat Anda untuk pengembangan aplikasi.

Ketuk  → **Bantuan** untuk mengakses informasi bantuan Google Mail.

Membaca pesan

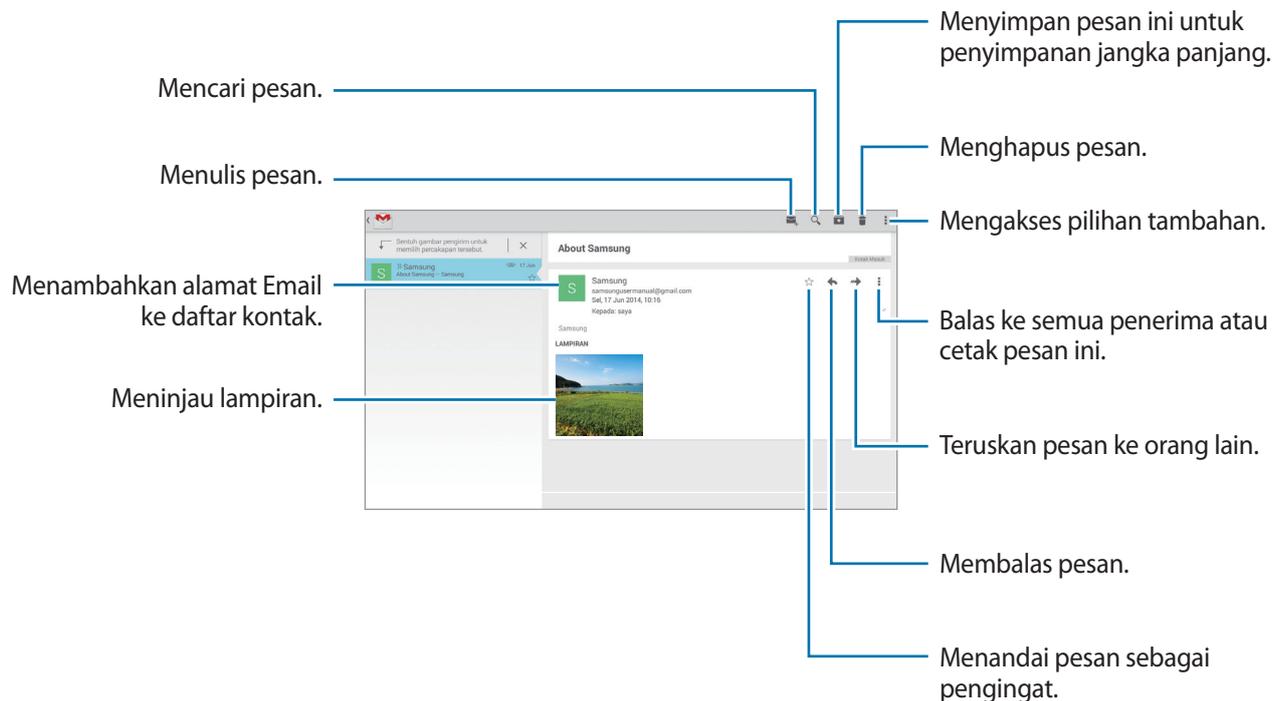

Label

Google Mail tidak menggunakan folder sebenarnya, namun menggunakan label. Saat Google Mail diluncurkan pesan berlabel Kotak Masuk ditampilkan.

Ketuk **SEMUA LABEL** untuk melihat pesan dalam label lain.

Untuk menambahkan label ke sebuah pesan, pilih pesan, ketuk  → **Kelola label**, lalu pilih label yang akan ditetapkan.

Hangouts

Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dengan orang lain.

Ketuk **Hangouts** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih teman dari daftar teman atau masukkan data ke pencarian dan pilih teman dari hasil untuk mulai mengobrol.

Google+

Gunakan aplikasi ini untuk tetap terhubung dengan orang-orang melalui layanan jaringan sosial Google.

Ketuk **Google+** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ketuk **Semua** untuk mengubah kategori, lalu gulir ke atas atau bawah untuk melihat pos dari lingkaran anda.

Ketuk  untuk menggunakan fitur jaringan sosial lainnya.

Foto

Gunakan aplikasi ini untuk melihat dan berbagi gambar atau video melalui layanan jejaring sosial Google.

Ketuk **Foto** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih salah satu kategori berikut:

- **SEMUA:** Lihat semua gambar atau video yang diambil atau diunduh ke perangkat.
- **SOROTAN:** Lihat gambar atau video yang dikelompokkan menurut tanggal atau album. Ketuk  untuk melihat semua gambar atau video lain di dalam grup tersebut.

Selanjutnya, pilih salah satu gambar atau video.

Sambil melihatnya, gunakan salah satu ikon berikut:

- : Mengubah gambar.
- : Berbagi gambar atau video dengan orang lain.
- : Menghapus gambar atau video.

Web & jaringan

Internet

Gunakan aplikasi ini untuk menjelajahi Internet.

Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

Melihat halaman web

Ketuk bidang alamat, masukkan alamat web, lalu ketuk **Masuk**.

Ketuk  untuk mengakses opsi lain sambil melihat halaman web.

Membuka halaman baru

Ketuk .

Untuk menuju ke halaman web lain, gulung ke kiri atau ke kanan pada bidang judul, lalu ketuk judul untuk memilihnya.

Mencari di web dengan suara

Ketuk bidang alamat, ketuk , ucapkan kata kunci, lalu pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Bookmark

Untuk memarkah halaman web yang sedang ditampilkan, ketuk .

Untuk membuka halaman web yang dibookmark, ketuk , lalu pilih halaman.

Histori

Ketuk  → **Histori** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang baru-baru ini dikunjungi. Untuk menghapus histori, ketuk  → **Hapus histori**.

Ketuk  → **Histori** → **Plg banyak dikunjungi** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang paling sering dikunjungi.

Laman tersimpan

Untuk melihat halaman web yang disimpan, ketuk  → **Laman tersimpan**.

Tautan

Ketuk dan tahan tautan pada halaman web untuk membukanya di halaman baru, menyimpan, atau menyalin.

Untuk melihat tautan yang disimpan, ketuk  → **Unduhan**.

Berbagi halaman web

Untuk berbagi alamat halaman web dengan orang lain, ketuk  → **Berbagi lewat**.

Untuk berbagi bagian halaman web, ketuk dan tahan teks yang dimaksud.

Chrome

Gunakan aplikasi ini untuk mencari informasi dan menjelajahi halaman web.

Ketuk **Chrome** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Melihat halaman web

Ketuk bidang alamat, lalu masukkan alamat web atau kriteria pencarian.

Membuka halaman baru

Ketuk  → **Tab baru**.

Untuk menuju ke halaman web lain, gulung ke kiri atau ke kanan pada bidang judul, dan ketuk judul untuk memilihnya.

Bookmark

Untuk memarkah halaman web yang sedang ditampilkan, ketuk ☆ → **Simpan**.

Untuk membuka halaman web yang dimarkahi, ketuk ☰ → **Bookmark**, lalu pilih halaman.

Mencari di web dengan suara

Ketuk 🗣️, ucapkan kata kunci, lalu pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.

Menyinkronkan dengan perangkat lain

Sinkronkan tab yang sedang dibuka dan bookmark untuk digunakan bersama Chrome di perangkat lain, saat anda masuk dengan akun Google yang sama.

Untuk melihat tab terbuka pada perangkat lain, ketuk ☰ → **Perangkat lainnya**. Pilih halaman web yang akan dibuka.

Bluetooth

Bluetooth membuat sambungan wireless langsung antara dua perangkat dalam jarak pendek.

Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain.



- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui fitur Bluetooth.
 - Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
 - Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
 - Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial).
- Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

Untuk mengaktifkan Bluetooth, pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**, lalu seret sakelar **Bluetooth** ke kanan.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth** → **Pindai**, dan perangkat yang terdeteksi akan tercantum. Pilih perangkat yang ingin anda pasang, lalu terima kunci sandi yang dibuat secara otomatis pada kedua perangkat untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Contohnya adalah **Galeri**. Buka **Galeri**, pilih gambar, ketuk  → **Bluetooth**, lalu pilih salah satu perangkat Bluetooth.

Selanjutnya, terima permintaan otorisasi Bluetooth pada perangkat lainnya untuk menerima gambar. Saat perangkat lain mengirim Anda data, terima permintaan otorisasi Bluetooth dari perangkat lain tersebut. File yang diterima disimpan dalam folder **Download**. Apabila kontak diterima, itu akan ditambahkan ke daftar kontak secara otomatis.

Screen Mirroring

Gunakan fitur ini untuk menyambungkan perangkat Anda ke layar besar dengan dongle AllShare Cast atau HomeSync, kemudian bagikan konten Anda. Anda juga dapat menggunakan fitur ini dengan perangkat lain yang mendukung fitur Wi-Fi Miracast.



- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Perangkat berkemampuan Miracast yang tidak mendukung High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X) mungkin tidak akan kompatibel dengan fitur ini.
- Beberapa file mungkin akan disangga selama pemutaran, tergantung sambungan jaringan.
- Untuk menghemat energi, nonaktifkan fitur ini saat tidak digunakan.
- Jika anda menentukan frekuensi Wi-Fi, dongle AllShare Cast atau HomeSync mungkin tidak akan ditemukan atau tersambung.
- Jika Anda memutar video atau permainan di TV, pilih mode TV yang sesuai untuk mendapatkan pengalaman terbaik.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pengaturan lainnya** → **Screen Mirroring**, lalu seret pengalih **Screen Mirroring** ke kanan. Pilih perangkat, buka atau putar file, lalu kontrol tampilan dengan tombol-tombol pada perangkat. Untuk menyambung ke perangkat menggunakan PIN, ketuk dan tahan nama perangkat untuk memasukkan PIN.

Samsung Link

Gunakan aplikasi ini untuk memutar konten yang tersimpan di perangkat jauh atau layanan penyimpanan web melalui internet. Anda dapat memutar dan mengirim file multimedia di perangkat ini ke perangkat lain atau layanan penyimpanan web.

Untuk menggunakan aplikasi ini, anda harus masuk ke akun Samsung anda serta mendaftarkan dua perangkat atau lebih. Metode pendaftaran bervariasi tergantung pada jenis perangkat. Untuk mendapatkan rincian selengkapnya, ketuk  → **Bantuan**.

Ketuk **Samsung Link** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Saat membuka aplikasi ini, semua konten dari perangkat terdaftar dan layanan penyimpanan Anda akan ditampilkan. Anda dapat menjelajahi dan memainkannya.

Mengirim file

Kirim file ke perangkat lain atau upload ke layanan penyimpanan web. Ketuk  untuk memilih perangkat atau penyimpanan web, lalu gulir ke kiri atau kanan untuk memilih kategori media. Selanjutnya, ketuk , pilih file, lalu ketuk .

Berbagi file

Ketuk  untuk memilih perangkat atau penyimpanan web, lalu gulir ke kiri atau kanan untuk memilih kategori media. Selanjutnya, ketuk , pilih file, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

Memutar file di perangkat jauh

Ketuk  untuk memilih perangkat atau penyimpanan web, lalu gulir ke kiri atau kanan untuk memilih kategori media. Selanjutnya, ketuk , pilih file, ketuk , lalu pilih perangkat.



- Format file yang didukung mungkin berbeda-beda, tergantung pada perangkat tersambung sebagai pemutar media.
- Beberapa file mungkin akan disangga saat sedang diputar, tergantung sambungan jaringan.

Mengelola konten pada layanan penyimpanan web

Pilih layanan penyimpanan web, lalu lihat dan kelola file anda.

Untuk mentransfer file antara perangkat Anda dan layanan penyimpanan web, ketuk , pilih file, lalu ketuk .

Untuk mendaftarkan layanan penyimpanan web ke perangkat, ketuk  → **Tambah penyimpanan**, lalu pilih layanan penyimpanan web.

Group Play

Gunakan aplikasi ini untuk menikmati momen bersama teman dengan berbagi dan memutar konten. Buat atau bergabung dalam sesi Group Play, lalu bagikan konten, seperti foto atau musik.

Ketuk **Group Play** pada layar Aplikasi.

Untuk memulai **Group Play**, Anda harus mengunduh dan menginstal aplikasi. Ketuk **Instal**, lalu ikuti petunjuk di layar.



- Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Selama menggunakan aplikasi ini, Anda tidak dapat mengakses Internet lewat jaringan Wi-Fi.
- Anda dapat dikenakan biaya tambahan saat mengunduh aplikasi ini melalui jaringan ponsel. Untuk menghindari biaya tambahan, hubungi penyedia layanan Anda.

Smart Remote

Gunakan aplikasi ini untuk menghubungkan TV personal untuk menonton acara dan film favorit Anda.

Ketuk **Smart Remote** pada layar Aplikasi.

Anda harus terlebih dahulu menyambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi dan memastikan port inframerah perangkat menghadap TV.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengatur perangkat sebagai remote control untuk TV

Ketuk **Choose Your Country or Region**, pilih negara atau kawasan, lalu ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses persiapan.

Untuk membuka panel remote control, ketuk gagang panel di tepi kanan bawah layar.

Untuk menambahkan ruang lain, ketuk  → **Add New Room**.

Menyesuaikan pengaturan remote control sesuka hati

Ketuk  dan gunakan pilihan berikut:

- **Rooms & Devices:** Mengubah pengaturan sambungan.
- **Edit Channels:** Mengedit saluran yang ditampilkan pada layar perangkat.
- **Profile:** Masukkan profil pengguna agar Peel dapat membantu menemukan gambar populer yang Anda sukai.
- **Favorite Programs:** Melihat program favorit.
- **Cut Programs:** Memulihkan program tersembunyi sebelumnya.
- **Genres:** Menyembunyikan atau mengubah urutan genre.
- **Sports:** Menyembunyikan atau mengubah urutan olahraga.
- **Send Feedback:** Mengajukan pendapat Anda untuk pengembangan aplikasi.
- **Notifications:** Mengatur perangkat untuk mengingatkan Anda beberapa program TV mendatang.
- **Reset Peel:** Mengatur ulang pengaturan sambungan.

Media

Musik


Gunakan aplikasi ini untuk mendengarkan musik.

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Memutar musik

Pilih kategori musik, lalu pilih lagu yang ingin diputar.

Ketuk gambar album di bagian bawah layar untuk membuka layar pemutar musik.

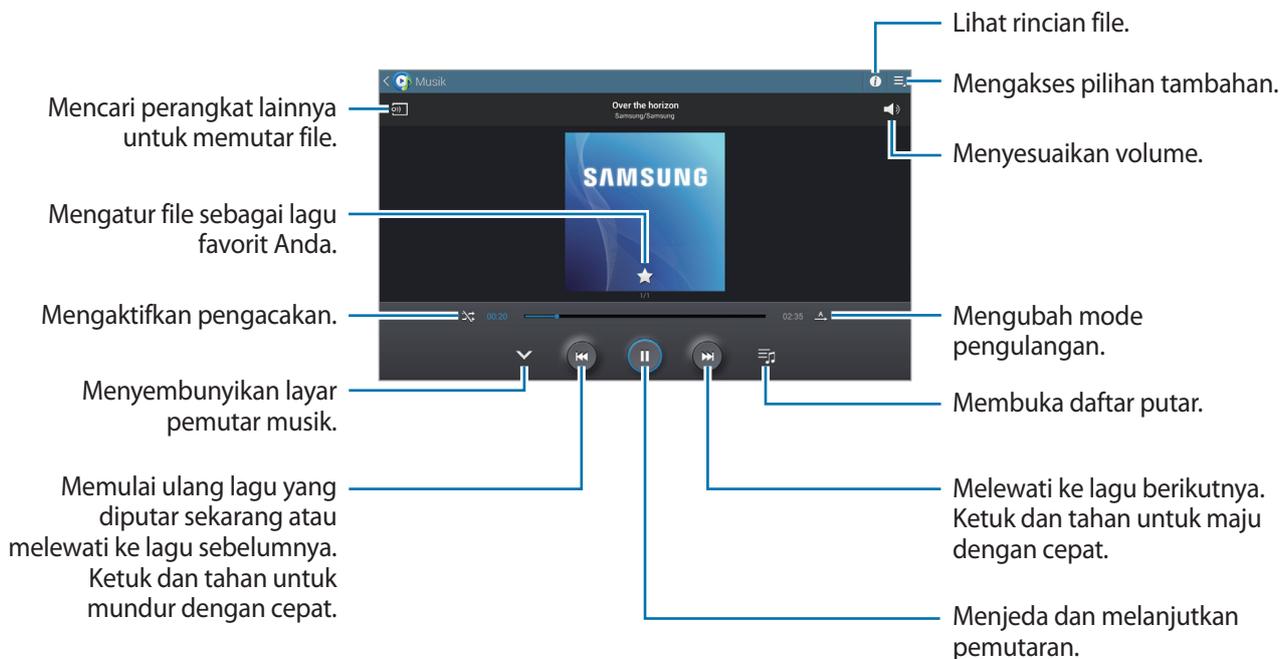

Untuk mendengarkan lagu pada tingkat volume yang sama, ketuk  → **Pengaturan** → **Volume pintar**.



Saat **Volume pintar** diaktifkan, volume mungkin akan terdengar lebih keras dibandingkan tingkat volume perangkat. Berhati-hatilah untuk menghindari paparan jangka panjang suara keras untuk mencegah kerusakan pada pendengaran Anda.



Volume pintar mungkin tidak diaktifkan untuk beberapa file.

Mengatur lagu sebagai nada dering atau nada alarm

Untuk menggunakan lagu yang sedang diputar sebagai nada dering atau nada alarm, ketuk  → **Atur sebagai**, dan pilih opsi.

Membuat daftar putar

Membuat pilihan lagu sendiri.

Ketuk , masukkan judul, lalu ketuk **OK**. Pilih lagu yang akan dimasukkan, lalu ketuk **Selesai**.

Untuk menambahkan lagu yang sedang diputar ke daftar putar, ketuk  → **Tambahkan ke daftar putar**.

Memutar musik sesuai suasana hati

Memutar musik yang dikelompokkan menurut suasana hati. Daftar putar ini dibuat oleh perangkat secara otomatis. Ketika lagu baru ditambahkan, ketuk **Kotak musik** → .

Ketuk **Kotak musik** dan pilih sel suasana hati. Atau pilih beberapa sel dengan menyeret jari anda.

Kamera

Gunakan aplikasi ini untuk mengambil foto atau video.

Gunakan **Galeri** untuk melihat foto dan video yang diambil dengan kamera perangkat. (hal. 77)

Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.



- Kamera akan menutup secara otomatis saat tidak digunakan.
- Pastikan lensa sudah bersih. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan berfungsi dengan baik dalam beberapa mode yang memerlukan resolusi tinggi.


Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dapat menyebabkan anda melanggar privasi orang lain.

Mengambil foto

Mengambil foto

Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus. Ketika subjek telah berada dalam fokus, frame fokus berubah warna menjadi hijau. Ketuk  untuk mengambil foto.

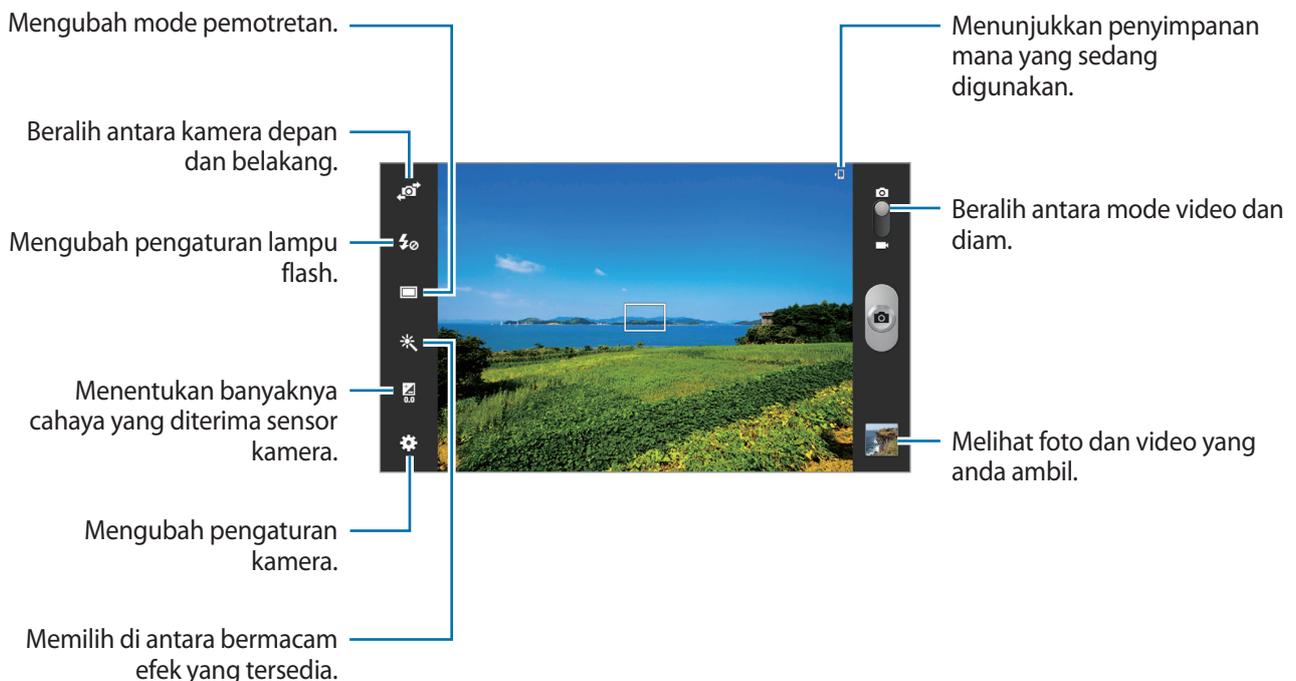

Mode pemandangan

Pengaturan yang ditentukan sebelumnya memudahkan pengambilan foto arahkan-dan-jepret.

Ketuk  → **Mode scene**.

- **Potret:** Gunakan pengaturan ini untuk subjek manusia.
- **Landscape:** Gunakan pengaturan ini untuk mengambil foto langit biru dan pemandangan dengan warna lebih kaya.
- **Olahraga:** Gunakan pengaturan ini untuk subjek yang bergerak cepat.
- **Pesta/Dlm Ruang:** Gunakan pengaturan ini untuk latar dalam ruangan dengan pencahayaan mencukupi.
- **Pantai/Salju:** Gunakan pengaturan ini untuk latar luar ruangan dengan pencahayaan mencukupi atau cerah.
- **Senja:** Gunakan pengaturan ini untuk warna yang lebih kaya dan kontras yang lebih tajam.
- **Fajar:** Gunakan pengaturan ini untuk warna-warna yang sangat halus.
- **Autumn color:** Gunakan pengaturan ini untuk pemandangan latar belakang yang bernuansa merah.
- **Teks:** Gunakan pengaturan ini untuk buku dan poster.
- **Cahaya lilin:** Gunakan pengaturan ini untuk gambar cahaya terang dengan latar belakang gelap.
- **Cahaya layar:** Gunakan pengaturan ini untuk subjek yang membelakangi cahaya terang.
- **Malam:** Gunakan pengaturan ini untuk foto yang diambil dalam kondisi lebih gelap.

Mode pemotretan

Tersedia beberapa efek foto.

Ketuk  → **Mode Shooting**.

- **Shot tunggal:** Mengambil satu foto.
- **Panorama:** Mengambil foto yang terdiri dari sejumlah foto yang digabungkan.

Untuk mendapatkan bidikan terbaik, ikuti kiat berikut ini.

- Gerakkan kamera secara perlahan ke satu arah.
- Pertahankan agar jendela bidik kamera tetap berada di dalam bingkai pemandu.
- Hindari mengambil foto subjek di depan latar belakang yang tidak dikenali, misalnya langit bersih atau dinding polos.

- **Bagi bidikan:** Mengirim foto langsung ke perangkat lain melalui Wi-Fi Direct.
- **Berbagi foto teman:** Mengatur perangkat untuk mengenali wajah seseorang yang telah anda tag dalam foto dan mengirimnya ke orang tersebut. Pengenalan wajah bisa jadi gagal tergantung pada sudut wajah, ukuran wajah, warna kulit, ekspresi wajah, kondisi pencahayaan, atau aksesoris yang dikenakan subjek.
- **Bidik senyum:** Ambil foto saat subyek tersenyum.
- **Kartun:** Mengambil foto yang tampak seperti lukisan.

Foto panorama

Foto panorama adalah gambar lanskap lebar yang terdiri dari beberapa jepretan.

Ketuk  → **Mode Shooting** → **Panorama**.

Ketuk  dan gerakkan kamera ke satu arah. Ketika frame biru sejajar dengan jendela bidik, kamera akan menjepret lagi secara otomatis dalam urutan panorama. Untuk menghentikan pemotretan, ketuk .

Merekam video


Merekam video

Geser sakelar foto-video ke ikon video, kemudian ketuk  untuk merekam video. Untuk berhenti merekam, ketuk .



Fungsi zoom mungkin tidak tersedia pada saat memotret dengan resolusi tertinggi.


Mode perekaman

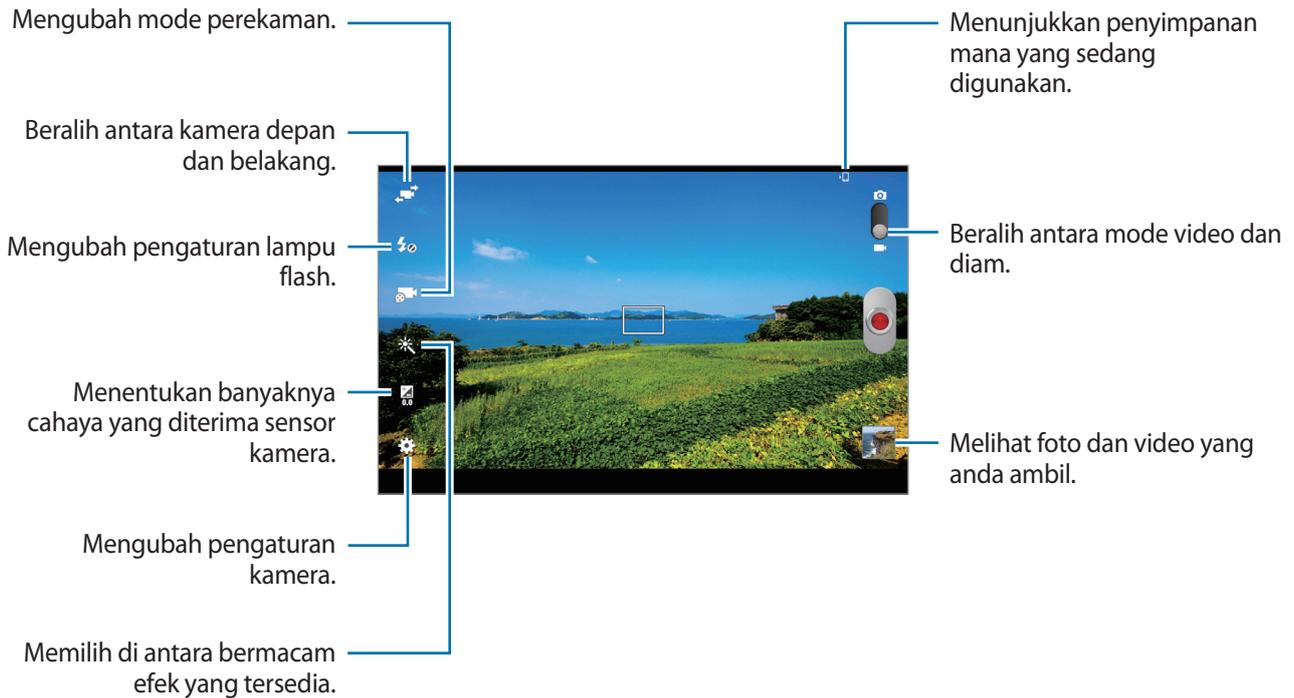

Ketuk  untuk mengubah mode perekaman.

- **Normal:** Gunakan mode ini untuk kualitas normal.
- **Batas MMS:** Gunakan mode ini untuk mengurangi kualitas rekaman agar dapat dikirim melalui pesan.
- **Batas untuk email:** Gunakan mode ini untuk mengurangi kualitas rekaman agar dapat dikirim melalui email.

Memperbesar dan memperkecil

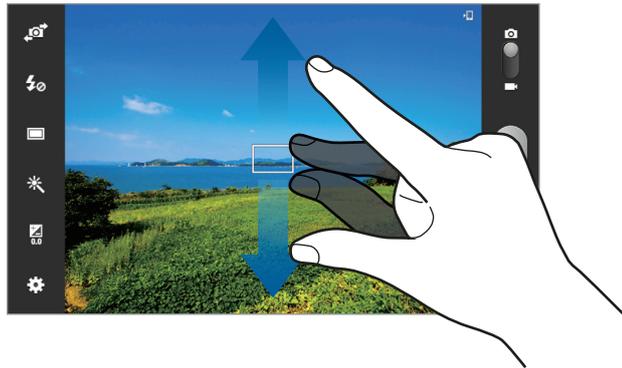

Gunakan salah satu metode berikut:

- Gunakan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil.
- Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil.



- Fungsi zoom mungkin tidak tersedia pada saat merekam dengan resolusi tertinggi.
- Efek perbesar/perkecil tersedia saat menggunakan fitur zoom selagi merekam video.

Mengonfigurasi pengaturan Kamera

Ketuk  untuk mengonfigurasi pengaturan Kamera. Tidak semua pilihan berikut tersedia dalam mode kamera diam dan kamera video. Pilihan yang tersedia tergantung pada mode yang digunakan.

- **Edit pintasan:** Menata ulang pemintas untuk pilihan yang sering digunakan.
- **Tag GPS:** Menyertakan tag lokasi GPS ke foto.



- Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
- Lokasi Anda mungkin muncul di foto saat Anda menguploadnya ke Internet. Untuk mencegah hal ini, nonaktifkan pengaturan tag GPS.
- **Self-portrait:** Mengambil foto diri sendiri.
- **Rekaman diri:** Merekam video diri sendiri.
- **Lampu kilat:** Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.

- **Mode Shooting:** Mengubah mode pemotretan.
- **Mode merekam:** Mengubah mode perekaman.
- **Efek:** Memilih di antara bermacam efek yang tersedia.
- **Mode scene:** Mengubah mode suasana.
- **Nilai pembukaan:** Mengubah nilai pencahayaan. Ini menentukan seberapa banyak cahaya yang diterima sensor kamera. Untuk situasi dengan cahaya redup, gunakan pembukaan yang lebih tinggi.
- **Mode fokus:** Memilih mode fokus. **Fokus otomatis** dikontrol oleh kamera. **Makro** digunakan untuk objek yang sangat dekat.
- **Timer:** Gunakan ini untuk menjepret dengan penundaan waktu.
- **Resolusi:** Memilih resolusi. Gunakan resolusi tinggi untuk kualitas lebih baik. Namun ini akan memerlukan memori lebih besar.
- **Keseimbangan putih:** Memilih keseimbangan putih yang tepat, agar gambar memiliki rentang warna yang nyata. Pengaturan ini dirancang untuk situasi pencahayaan tertentu. Pengaturan ini serupa dengan rentang panas untuk eksposur keseimbangan putih pada kamera profesional.
- **ISO:** Memilih nilai ISO. Ini mengontrol sensitivitas cahaya kamera. ISO diukur setara dengan kamera film. Nilai rendah untuk objek diam atau pencahayaan cerah. Nilai yang lebih tinggi untuk objek yang bergerak cepat atau pencahayaan buruk.
- **Pengukuran:** Memilih metode pengukuran. Ini menentukan cara penghitungan nilai cahaya. **Terpusat** mengukur cahaya latar belakang di tengah latar foto. **Bintik** mengukur nilai cahaya di lokasi tertentu. **Matriks** mengukur rata-rata keseluruhan latar foto.
- **Garis petunjuk:** Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.
- **Nama file kontekstual:** Mengatur kamera agar menampilkan tag kontekstual. Aktifkan ini untuk menggunakan Tempelkan Teman pada Kamera.
- **Kontrol suara:** Mengaktifkan atau menonaktifkan kontrol suara untuk mengambil foto.
- **Simpan sbg terbalik:** Membalik gambar untuk membuat cerminan latar yang sesungguhnya.
- **Kualitas gambar:** Atur tingkat kualitas foto. Gambar berkualitas tinggi memerlukan ruang penyimpanan lebih besar.
- **Kualitas video:** Mengatur tingkat kualitas video.
- **Penyimpanan:** Memilih lokasi memori untuk penyimpanan.
- **Reset:** Menagtur ulang pengaturan kamera.

Pemintas

Tata ulang pemintas untuk akses mudah ke berbagai pilihan pada kamera.

Ketuk  → **Edit pintasan.**

Ketuk dan tahan pilihan lalu seret ke slot di bagian kiri layar. Ikon-ikon lainnya dapat dipindahkan di dalam daftar dengan mengetuk dan menyeretnya.

Galeri

Gunakan aplikasi ini untuk melihat gambar dan video.

Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

Melihat gambar

Meluncurkan **Galeri** akan menampilkan folder yang tersedia. Ketika aplikasi lain, misalnya **Email**, menyimpan gambar, folder **Download** dibuat secara otomatis untuk menampung gambar itu. Juga, menangkap screenshot akan membuat folder **Screenshots** secara otomatis. Pilih folder untuk membukanya.

Di dalam folder, gambar ditampilkan menurut tanggal pembuatan. Pilih gambar untuk melihatnya dalam layar penuh.

Bergulirlah ke kiri atau kanan untuk melihat gambar berikutnya atau sebelumnya.

Memperbesar dan memperkecil

Gunakan salah satu metode berikut untuk memperbesar gambar:

- Ketuk di mana saja dua kali untuk memperbesar.
- Rentangkan dua jari di sembarang tempat untuk memperbesar. Cubit untuk memperkecil, atau ketuk dua kali untuk kembali.

Melihat gambar menggunakan fitur gerakan

Gunakan fitur gerakan untuk menjalankan fungsi dengan gerakan tertentu.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan**, tarik tombol **Gerakan** ke kanan, lalu aktifkan tombol untuk setiap fitur.

Untuk berhenti menggunakan fitur gerakan, nonaktifkan pengalih untuk fitur tersebut.

Memutar video

File video menunjukkan ikon  pada pratinjau. Pilih video untuk menontonnya dan ketuk .

Memotong segmen video

Pilih video, lalu ketuk . Pindahkan tanda kurung mulai ke titik awal yang diinginkan, pindahkan tanda kurung selesai ke titik akhir yang diinginkan, lalu simpan video.

Mengedit gambar

Ketika melihat gambar, ketuk  dan gunakan fungsi berikut:

- **Favorit:** Menambahkan ke daftar favorit.
- **Tayangan slide:** Memulai tayangan slide dengan gambar-gambar di dalam folder saat ini.
- **Bingkai foto:** Gunakan ini untuk menambah bingkai dan catatan ke citra. Gambar yang diedit disimpan dalam folder **Photo frame**.
- **Catatan foto:** Gunakan ini untuk menuliskan catatan di bagian belakang gambar. Ketuk  untuk mengedit catatan.
- **Simpan ke papan klip:** Menyalin ke papan klip.
- **Cetak:** Cetak gambar dengan menghubungkan perangkat ke printer. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.
- **Ganti nama:** Mengubah nama file.
- **Berbagi foto teman:** Mengirim gambar ke seseorang yang wajahnya ditag di dalam gambar.
- **Putar kiri:** Memutar berlawanan arah jarum jam.
- **Putar kanan:** Memutar searah jarum jam.
- **Kerat:** Mengubah ukuran frame biru untuk memotong dan menyimpan gambar di dalamnya.
- **Atur sebagai:** Mengatur gambar sebagai wallpaper atau gambar kontak.
- **Rincian:** Melihat rincian gambar.
- **Pengaturan:** Mengubah pengaturan Galeri.

Gambar favorit

Saat melihat gambar, ketuk  → **Favorit** untuk menambahkan gambar tersebut ke daftar favorit.

Menghapus gambar

Gunakan salah satu metode berikut:

- Di dalam folder, ketuk  → **Pilih item**, pilih gambar dengan mencentang, lalu mengetuk .
- Ketika melihat gambar, ketuk .

Berbagi gambar

Gunakan salah satu metode berikut:

- Di folder, ketuk  → **Pilih item**, pilih gambar, lalu ketuk  untuk mengirimkannya ke orang lain atau membagikannya melalui layanan jejaring sosial.
- Ketika melihat gambar, ketuk  untuk mengirimnya ke orang lain atau berbagi melalui layanan jaringan sosial.

Mengatur sebagai wallpaper

Ketika melihat gambar, ketuk  → **Atur sebagai** untuk mengatur gambar sebagai wallpaper atau menetapkannya ke kontak.

Memberi tag wajah

Sambil melihat gambar, ketuk  → **Pengaturan** → **Tag**, lalu tandai **Tag wajah**. Frame kuning akan muncul di sekeliling wajah yang dikenali. Ketuk wajah, ketuk **Tambahkan nama**, lalu pilih atau tambahkan kontak.

Ketika tag wajah muncul pada gambar, ketuk tag wajah itu dan gunakan pilihan yang tersedia, contohnya melakukan panggilan atau mengirim pesan.



Pengenalan wajah bisa jadi gagal tergantung pada sudut wajah, ukuran wajah, warna kulit, ekspresi wajah, kondisi pencahayaan, atau aksesoris yang dikenakan subjek.

Menggunakan Tag Buddy

Ketuk  → **Pengaturan** → **Tag** → **Tag teman**, lalu seret pengalih **Tag teman** ke kanan untuk menampilkan tag kontekstual (cuaca, lokasi, tanggal, dan nama orang) saat membuka gambar.

Mengelola folder

Buat folder untuk mengatur foto atau video yang disimpan dalam perangkat. Anda dapat menyalin atau memindahkan file dari satu folder ke folder lain.


Untuk membuat folder baru, ketuk . Masukkan nama folder, ketuk **OK**, lalu centang foto atau video. Ketuk dan tahan foto atau video yang dipilih, tarik ke folder baru, lalu ketuk **Selesai**. Ketuk **Salin** untuk menyalin atau **Pindah** untuk memindahkan.

Paper Artist

Gunakan aplikasi ini untuk membuat gambar tampak seperti ilustrasi dengan berbagai efek atau bingkai yang seru.

Ketuk **Paper Artist** pada Layar aplikasi.

Gunakan alat bantu artistik untuk mengedit gambar. Gambar yang diedit di simpan di folder **Galeri** → **Paper Pictures**.

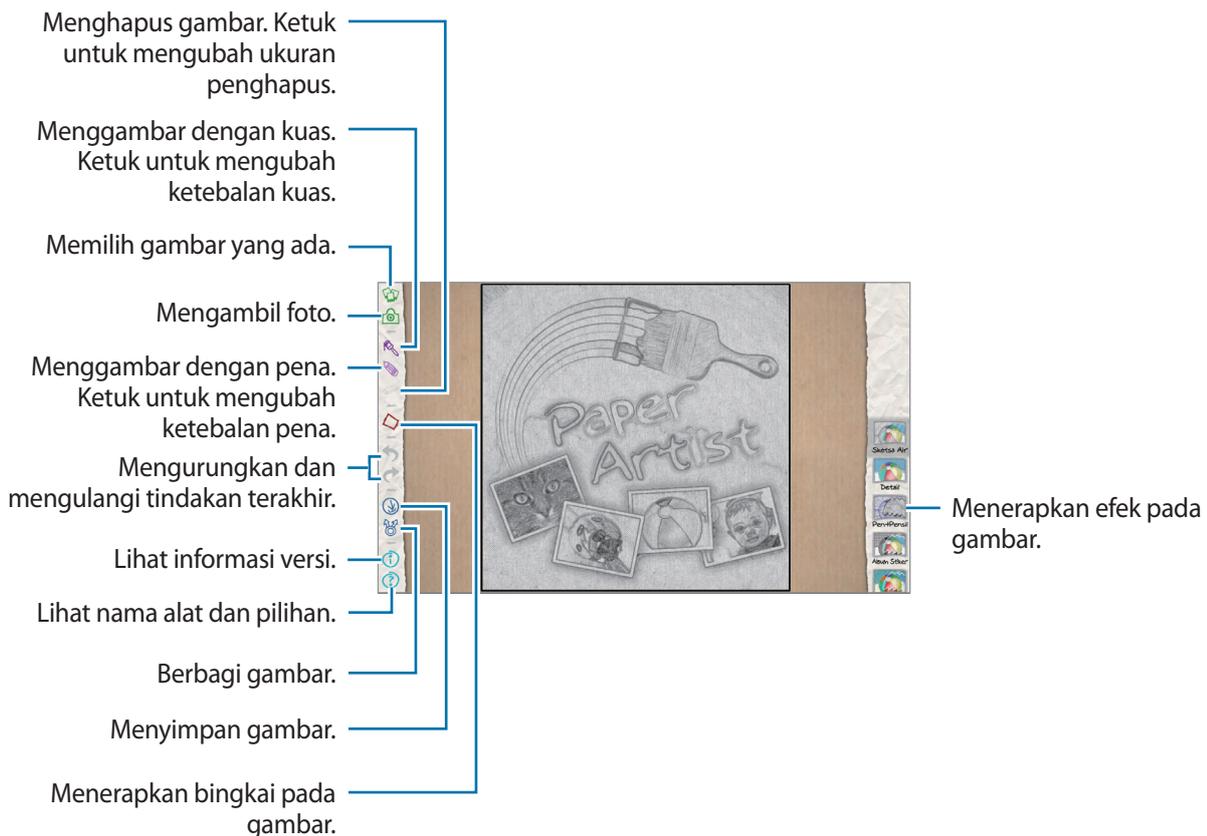

PS Touch

Gunakan aplikasi ini untuk menghiasi foto dengan fitur inti Adobe Photoshop, misalnya lapisan, alat seleksi, penyesuaian, filter, dan banyak lagi.

Ketuk **PS Touch** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.


Video

Gunakan aplikasi ini untuk memutar file video.

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Memutar video

Memilih video yang akan diputar.

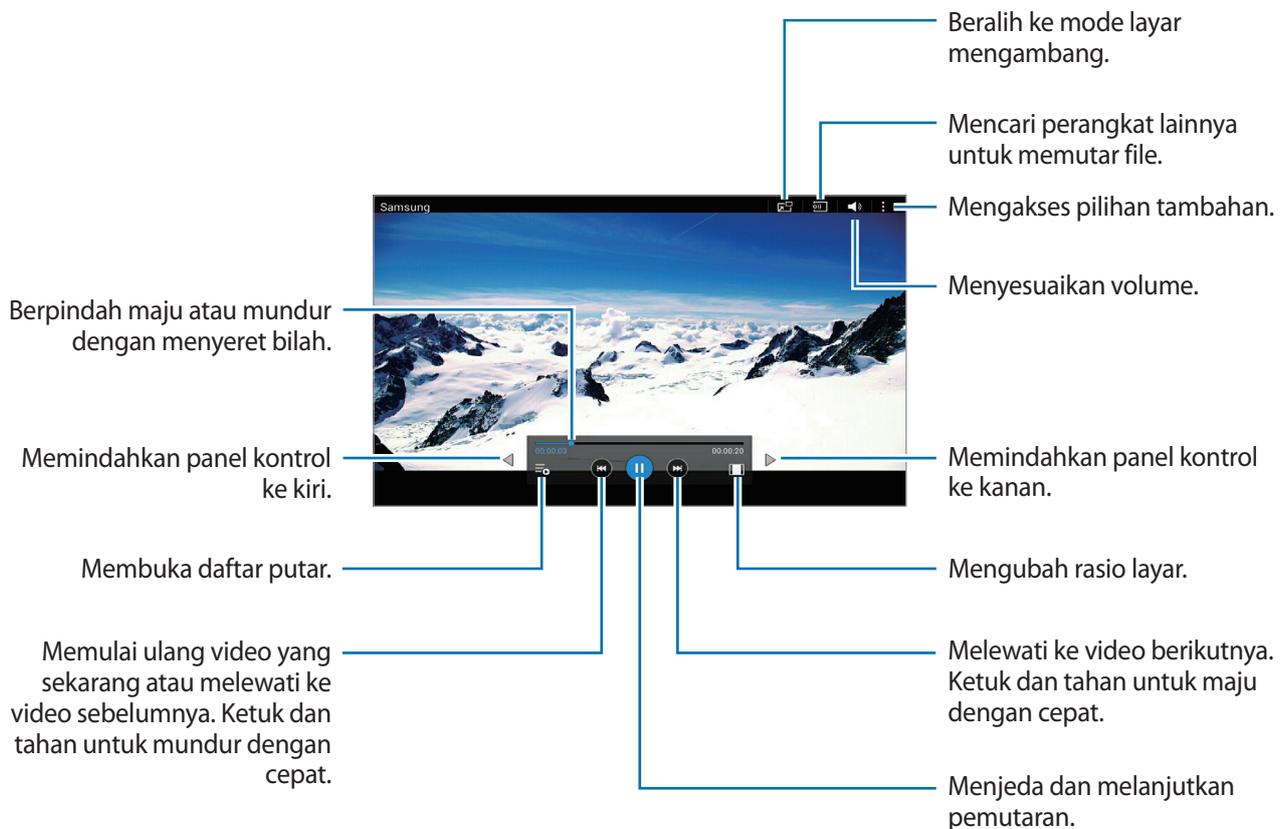

Menghapus video

Ketuk  → **Hapus**, pilih video dengan mencentang, lalu ketuk **Hapus**.

Berbagi video

Ketuk  → **Berbagi lewat**, pilih aplikasi, ketuk **Sisi**, lalu pilih metode berbagi.

Menggunakan Pemutar video Sembul

Gunakan fitur ini untuk memakai aplikasi lain tanpa menutup pemutar video. Selagi menonton video, ketuk  untuk menggunakan pemutar pop-up.

Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar pemutar atau mencubit untuk mengecilkannya. Untuk memindahkan pemutar, seret pemutar ke lokasi lain.

Editor video

Gunakan aplikasi ini untuk mengedit video dan menerapkan berbagai efek.

Ketuk **Editor video** pada layar Aplikasi.

Untuk memulai **Editor video**, Anda harus mengunduh dan menginstal aplikasi. Ketuk **Instal**, lalu ikuti petunjuk di layar.



- Beberapa file video di **Galeri** mungkin tidak dapat dilihat tergantung pada resolusi dan codec video.
- Anda dapat dikenakan biaya tambahan saat mengunduh aplikasi ini melalui jaringan ponsel. Untuk menghindari biaya tambahan, hubungi penyedia layanan Anda.

YouTube

Gunakan aplikasi ini untuk menonton video dari situs web YouTube.

Ketuk **YouTube** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menonton video

Ketuk , lalu masukkan kata kunci. Pilih salah satu hasil pencarian yang diberikan untuk menonton video.

Ketuk layar, ketuk , lalu putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan layar penuh.

Berbagi video

Pilih video yang akan ditonton, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

Mengupload video

Ketuk **Uploads** → , pilih video, masukkan informasi untuk video tersebut, lalu ketuk **UPLOAD**.

Toko media & aplikasi

Play Store

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi serta permainan yang bisa dijalankan di perangkat.

Ketuk **Play Store** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori, atau ketuk  untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, ketuk **PASANG**. Jika aplikasi dikenai biaya, ketuk harganya, dan ikuti perintah pada layar untuk menyelesaikan proses pembelian.



- Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan ketuk ikonnya untuk memperbarui aplikasi.
- Untuk menginstal aplikasi yang didownload dari sumber lain, pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pengaman** → **Sumber tdk diketahui**.

Menghapus instalasi aplikasi

Menghapus instalasi aplikasi yang dibeli dari **Play Store**.

Ketuk  → **Aplikasi saya**, pilih aplikasi yang akan dihapus di daftar aplikasi terinstal, lalu ketuk **COBOT PEMASANGAN**.

Samsung Apps

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi khusus Samsung. Untuk informasi lebih jauh, kunjungi apps.samsung.com.

Ketuk **Samsung Apps** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori. Ketuk **KATEGORI** untuk memilih kategori.

Untuk mencari aplikasi, ketuk  di bagian atas layar, lalu masukkan kata kunci di bidang pencarian.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, ketuk **Bebas**. Jika aplikasi dikenai biaya, ketuk harganya, dan ikuti perintah pada layar untuk menyelesaikan proses pembelian.



Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan ketuk ikonnya untuk memperbarui aplikasi.

S Suggest

Gunakan aplikasi ini untuk menjelajahi dan mendownload aplikasi terbaru yang disarankan oleh Samsung.

Ketuk **S Suggest** pada Layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Books

Gunakan aplikasi ini untuk membaca dan mendownload file buku.

Ketuk **Play Books** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Movies

Gunakan aplikasi ini untuk menonton, mendownload, dan menyewa film atau acara TV.

Ketuk **Play Movies** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Google Play Musik

Gunakan aplikasi ini untuk mendengarkan musik dari perangkat atau mengalirkan musik dari layanan cloud Google.

Ketuk **Google Play Musik** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Game

Gunakan aplikasi ini untuk mengunduh dan bermain game.

Ketuk **Play Games** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Kios

Gunakan aplikasi ini untuk membaca artikel berita terbaru.

Ketuk **Play Kios** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Utilitas

S Note

Gunakan aplikasi ini untuk membuat catatan menggunakan gambar dan rekaman suara.


Ketuk **S Note** pada Layar aplikasi.

Memilih pola catatan


Ketuk  dan pilih salah satu pola berikut:

- **Catatan / Catatan bebas / Memo:** Membuat catatan sederhana dari halaman kosong.
- **Catatan pertemuan:** Membuat rekaman rapat, konferensi, atau pelajaran.
- **Majalah:** Membuat catatan multimedia dengan memasukkan file multimedia.
- **Diari:** Membuat diari foto.
- **Resep:** Membuat resep anda sendiri.
- **Perjalanan:** Membuat esai perjalanan.
- **Catatan lanskap:** Membuat catatan pada orientasi lanskap.
- **Ulang tahun:** Membuat kartu ucapan ulang tahun.

Menulis catatan

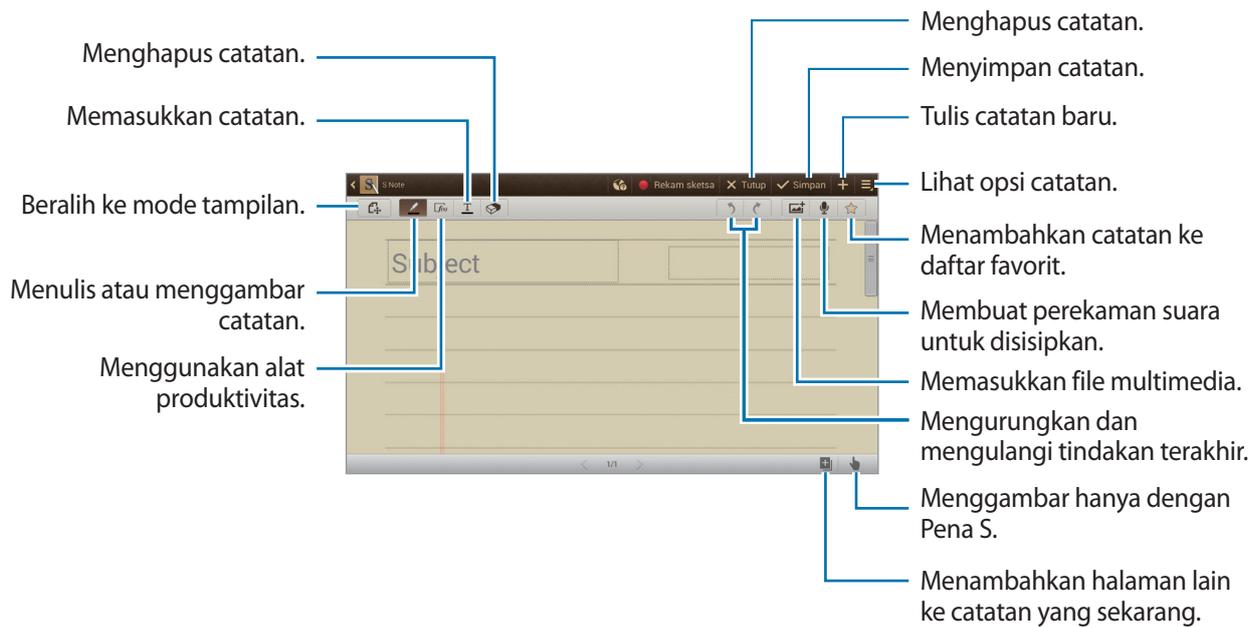

Ketika menulis catatan, ketuk  untuk mengubah jenis pena, ketebalan garis, atau warna pena. Ketika menghapus catatan tulisan tangan, ketuk  untuk mengubah ukuran penghapus atau menghapus catatan.

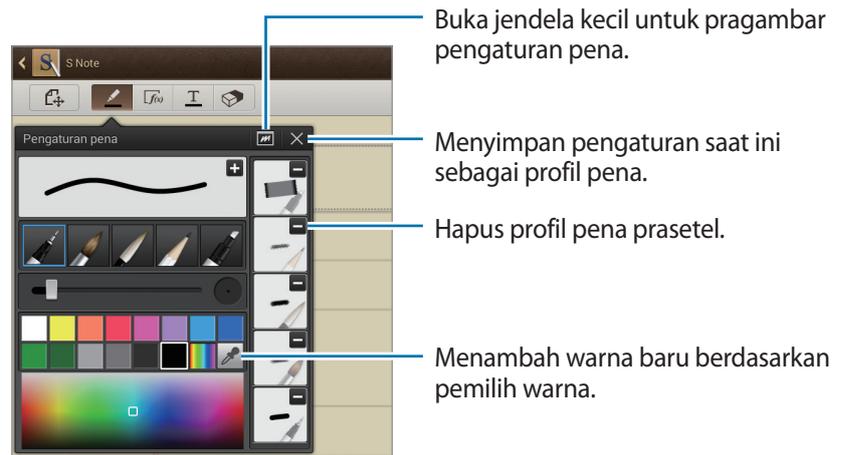

Untuk mengubah latar belakang lembar, ketuk → **Ubah latar blakang.**

Untuk menambahkan tag, ketuk → **Beri tag.**

Memasukkan file multimedia atau rekaman suara

Ketuk untuk memasukkan file multimedia. Ketuk untuk memasukkan rekaman suara.

Menggunakan alat bantu produktivitas

Ketuk dua kali dan pilih salah satu alat bantu berikut:

- **Kecocokan formula:** Mengonversi formula tulisan tangan ke formula yang tertata rapi. Ketuk **Cari** untuk mendapatkan informasi terperinci tentang formula tersebut.
- **Kecocokan bentuk:** Mengonversi bentuk yang telah anda gambar.
- **Tulis tangan ke teks:** Mengonversi catatan yang ditulis tangan.

Menjelajahi catatan

Menjelajahi gambar mini catatan dengan menggulir ke atas atau bawah.

Untuk menyinkronkan catatan dengan akun Samsung, ketuk  → **Perbarui**.

Untuk mengurutkan catatan per tanggal, judul, atau lainnya, ketuk  → **Urut sesuai**.

Untuk mengubah mode tampilan, ketuk  → **Tampilan daftar / Thumbnail**.

Untuk membuat catatan dengan mengimpor PDF, file gambar, atau catatan, ketuk  → **Impor**.

Untuk menyinkronkan catatan dengan layanan online, ketuk  → **Sinkr**.

Untuk membuat folder, ketuk  → **Membuat folder**.

Untuk mengubah susunan catatan, ketuk  → **Ubah urutan**.

Untuk menyalin catatan, ketuk  → **Salin**.

Untuk memindahkan catatan ke folder lain, ketuk  → **Pindah**.

Untuk mengubah pengaturan S Note, ketuk  → **Pengaturan**.

Untuk melihat tutorial S Note, ketuk  → **Tutorial**.

Melihat catatan

Ketuk gambar mini catatan untuk membukanya.

Untuk pindah ke halaman lain catatan, ketuk  atau .

Untuk mengirim catatan ke orang lain, ketuk  → **Berbagi lwt**.

Untuk menyimpan catatan sebagai file gambar atau PDF, ketuk  → **Ekspor**.

Untuk mengubah latar belakang lembar, ketuk  → **Ubah latar blakang**.

Untuk menambah atau menghapus halaman, ketuk  → **Edit halaman**.

Untuk menghapus catatan, ketuk  → **Hapus**.

Untuk menambahkan tag, ketuk  → **Beri tag**.

Untuk menyimpan catatan sebagai acara, ketuk  → **Buat peristiwa**.

Untuk menambahkan pemintas bagi catatan di layar Home, ketuk  → **Atur sebagai pemintas**.

Untuk mencetak catatan dengan menghubungkannya ke printer, ketuk  → **Cetak**. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

Untuk menyimpan halaman dengan nama yang berbeda, ketuk  → **Simpan sbg**.

Untuk mengatur catatan sebagai wallpaper atau untuk menetapkannya ke kontak, ketuk  → **Atur sebagai**.

S Planner

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola acara dan tugas.


Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Membuat acara atau tugas

Ketuk , lalu gunakan salah satu metode berikut:

- **Tambahkan peristiwa:** Memasukkan acara dengan pengaturan pengulangan opsional.
- **Tambahkan tugas:** Memasukkan tugas dengan pengaturan prioritas opsional.

Untuk menambahkan acara atau tugas lebih cepat, ketuk tanggal untuk memilihnya dan ketuk lagi.

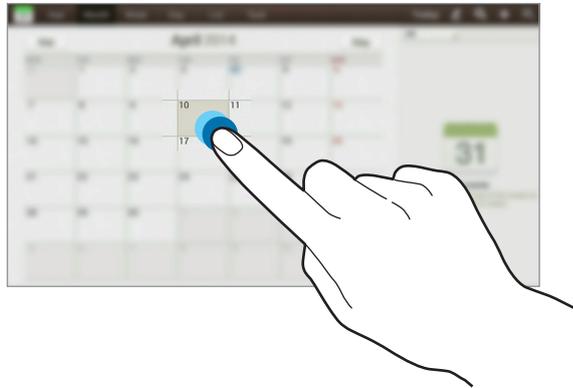

Masukkan judul dan tentukan kalender mana yang akan digunakan atau disinkronkan. Lalu ketuk **Edit perincian acara** atau **Edit perincian tugas** untuk menambahkan rincian lainnya, contohnya seberapa sering acara diulang, kapan muncul peringatan di awal, atau di mana acara diadakan.

Melampirkan peta yang menunjukkan lokasi acara. Masukkan lokasi di bidang **Lokasi**, ketuk  di sebelah bidang, lalu tunjuk lokasi tepatnya dengan mengetuk dan menahan pada peta yang muncul.

Melampirkan catatan dari S Note. Ketuk **Catatan**, lalu buat catatan baru atau pilih salah satu catatan yang sudah ada.

Melampirkan gambar. Ketuk **Gambar**, lalu ambil foto atau pilih salah satu gambar yang sudah ada.

Menyinkronkan dengan Kalender Google

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Google**, pilih akun Google, lalu centang **Sinkr. Kalender**. Untuk menyinkronkan kalender secara manual guna memperbarui, di Layar aplikasi, ketuk **S Planner** →  → **Sinkr.**

Untuk menampilkan acara atau tugas yang sudah disinkronkan, ketuk  → **Pengaturan** → **Tampilkan pengaturan** → **Kalender** → **Tampilkan**, pilih akun Google, lalu ketuk **OK**.

Tulisan tangan pada tampilan bulan

Pada layar tampilan bulan, ketuk  untuk mengaktifkan fitur ini. Opsi ini tersedia pada tampilan bulan dan hanya dalam mode potret.

Mengubah jenis kalender

Pilih satu dari berbagai jenis kalender termasuk bulan, minggu, dan lainnya. Gerakan cubit bisa digunakan untuk mengubah jenis kalender. Contohnya, tangkupkan jari untuk mengubah dari kalender bulanan ke kalender tahunan, dan rentangkan untuk mengembalikan kalender tahunan ke kalender bulanan.

Mencari acara atau tugas

Ketuk , lalu masukkan kata kunci untuk pencarian.

Untuk melihat acara atau tugas hari ini, ketuk **Hr ini** di bagian atas layar.

Menghapus acara atau tugas

Pilih aktivitas atau tugas, lalu ketuk  → **Hapus**.

Berbagi acara atau tugas

Pilih acara atau tugas, ketuk  → **Berbagi lewat**, lalu pilih metode berbagi.

POLARIS Office 5

Gunakan aplikasi ini untuk mengedit dokumen dalam berbagai format, termasuk tabel dan presentasi.

Ketuk **POLARIS Office 5** pada Layar aplikasi.

Untuk memulai **POLARIS Office 5**, Anda harus mengunduh dan menginstal aplikasi. Ketuk **OK**, lalu ikuti petunjuk di layar.



Anda dapat dikenakan biaya tambahan saat mengunduh aplikasi ini melalui jaringan ponsel. Untuk menghindari biaya tambahan, hubungi penyedia layanan Anda.

Drive

Gunakan aplikasi ini untuk membuat dan mengedit dokumen lalu membaginya dengan yang lain lewat penyimpanan Google Drive. Saat Anda membuat dokumen atau mengunggah file ke Google Drive, perangkat secara otomatis bersinkronisasi dengan server web dan komputer lain juga diinstal Google Drive. Mengakses file Anda tanpa mentransfer atau mengunduh.

Ketuk **Drive** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Dropbox

Gunakan aplikasi ini untuk menyimpan dan berbagi file dengan orang lain lewat penyimpanan Dropbox cloud. Ketika anda menyimpan file ke Dropbox, perangkat anda secara otomatis bersinkronisasi dengan server web dan komputer lain dengan Dropbox terinstal.

Ketuk **Dropbox** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Saat menjalankan Dropbox untuk pertama kalinya, gulir kanan ke halaman terakhir, ketuk **Daftar** untuk mendaftar atau **Masuk!** untuk masuk ke situ. Lalu, ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Setelah Dropbox diaktifkan, ketuk **Hidupkan Unggahan Kamera** untuk mengunggah foto dan video yang diambil dengan kamera perangkat ke Dropbox secara otomatis. Untuk melihat foto atau video yang diupload, ketuk . Untuk membagikan atau menghapus file atau membuat album, ketuk , lalu pilih file.

Untuk mengupload file ke Dropbox, ketuk  →  → **Unggah di sini** → **Foto atau video** atau **File lainnya**. Untuk membuka file di Dropbox, pilih file.

Saat melihat gambar atau video, ketuk  untuk menambahkannya ke daftar favorit. Untuk membuka file di daftar favorit, ketuk .

Cloud

Gunakan fitur ini untuk menyinkronkan file atau mencadangkan data aplikasi dengan akun Samsung atau Dropbox Anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cloud**.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menyinkronkan dengan akun Samsung

Ketuk akun Samsung anda atau **Pengaturan sinkr.** untuk menyinkronkan file.

Mencadangkan atau memulihkan data

Ketuk **Backup** atau **Pulihkan** untuk mencadangkan atau memulihkan data dengan akun Samsung Anda.

Menyinkronkan dengan Dropbox


Ketuk **Tautkan akun Dropbox**, lalu masukkan akun Dropbox. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Setelah anda masuk, ketuk **Bolehkan** dan perangkat secara otomatis menyinkronkan file dengan Dropbox kapan pun anda melakukan perubahan.

Alarm

Gunakan aplikasi ini untuk mengatur alarm untuk acara penting.

Ketuk **Alarm** pada Layar aplikasi.

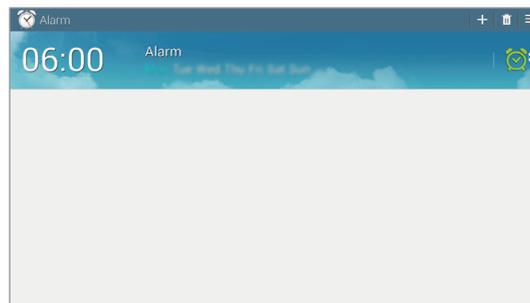

Menghidupkan atau mematikan alarm ini.

Mengatur alarm

Ketuk , atur waktu alarm berbunyi, pilih hari untuk pengulangan alarm, lalu ketuk **Simpan**.

- **Tidur sebentar:** Atur jeda dan berapa kali alarm menyala setelah waktu yang ditentukan.
- **Smart alarm:** Atur kapan alarm menyala sebelum waktu yang ditentukan.

Menghentikan alarm

Seret  ke luar lingkaran besar untuk menghentikan alarm. Seret  di luar lingkaran besar untuk mengulang alarm setelah lama waktu yang ditentukan.

Menghapus alarm

Ketuk dan tahan alarm, lalu ketuk **Hapus**.

Jam Dunia

Gunakan aplikasi ini untuk memeriksa waktu di berbagai kota besar di dunia.

Ketuk **Jam Dunia** pada layar aplikasi.

Membuat jam

Ketuk , masukkan nama kota atau pilih kota dari globe, lalu ketuk .

Untuk menerapkan waktu musim panas, ketuk dan tahan jam, lalu ketuk **Pengaturan DST**.

Menghapus jam

Ketuk , pilih jam, lalu ketuk **Hapus**.

Kalkulator

Gunakan aplikasi ini untuk kalkulasi sederhana atau kompleks.

Ketuk **Kalkulator** pada layar Aplikasi.

Untuk menghapus histori, ketuk .

S Voice

Gunakan aplikasi ini untuk memberi perintah pada perangkat dengan suara untuk menjalankan berbagai fitur.

Ketuk **S Voice** pada layar Aplikasi.



- Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Aplikasi ini tidak didukung dalam beberapa bahasa.

Berikut adalah beberapa contoh perintah yang diucapkan:

- Buka musik
- Luncurkan kalkulator
- Panggil ponsel Lulu
- Panggil kantor Lulu
- Periksa jadwal

Kiat untuk pengenalan suara yang lebih baik

- Bicaralah dengan jelas.
- Bicaralah di tempat yang sepi.
- Jangan menggunakan kata kasar atau bahasa pergaulan.
- Hindari berbicara dengan aksen daerah.

Perangkat mungkin tidak mengenali perintah Anda atau melakukan perintah yang tidak diinginkan, tergantung lingkungan sekitar atau cara Anda berbicara.

Menggunakan perintah pengaktifan pada layar terkunci.

Pada layar terkunci, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi dengan perintah pengaktifan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengaktifkan fitur ini, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar**, lalu centang **Pengaktifan dalam layar kunci**. Ketuk **Atur perintah bangun**, lalu atur fungsi dan perintah suara.

Google

Gunakan aplikasi ini untuk mencari tidak hanya di Internet, tapi juga di aplikasi dan kontennya pada perangkat.

Ketuk **Google** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari di perangkat

Ketuk bidang pencarian, lalu masukkan kata kunci. Atau, ketuk , lalu ucapkan kata kunci.

Lingkup pencarian

Untuk memilih mencari di aplikasi apa, ketuk  → **Setelan** → **Penelusuran tablet**, lalu centang item yang akan dicari.

Google Now

Luncurkan pencarian Google untuk melihat kartu Google Now yang menampilkan cuaca terkini, info transit publik, janji temu anda berikutnya, dan lainnya saat anda benar-benar memerlukannya.

Bergabunglah dengan Google Now saat membuka pencarian Google untuk pertama kalinya. Untuk mengubah pengaturan Google Now, ketuk  → **Setelan**, lalu seret pengalih **Google Now** ke kiri atau kanan.

Penelusuran Suara

Gunakan aplikasi ini untuk mencari halaman web dengan berbicara.

Ketuk **Penelusura Suara** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ucapkan kata kunci atau frasa ketika **Ucapkan** muncul di layar.

File Saya

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses segala macam file yang disimpan di perangkat, termasuk gambar, video, lagu, dan klip suara.

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

Pilih folder untuk membukanya. Untuk kembali ke folder induk, ketuk . Untuk kembali ke direktori akar, ketuk .

Dalam folder, gunakan salah satu fungsi berikut:

- **Cari:** Mencari file.
- **Thumbnail:** Mengubah mode tampilan.
- **Home:** Kembali ke direktori akar.
- **Membuat folder:** Membuat folder.

Pilih file atau folder dengan menandainya, lalu gunakan salah satu fungsi berikut:

- **Salin:** Menyalin file atau folder ke folder lain.
- **Pindah:** Memindahkan file atau folder ke folder lain.
- **Hapus:** Menghapus file atau folder.
- **Berbagi lewat:** Mengirim file ke orang lain.
-  → **Ganti nama:** Ganti nama file atau folder.
-  → **Rincian:** Melihat detail file atau folder.

Unduhan

Gunakan aplikasi ini untuk melihat file apa yang didownload melalui aplikasi.

Ketuk **Unduhan** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk melihat file yang didownload dari Internet, ketuk **Unduhan internet**, atau ketuk **Download lainnya** untuk melihat file yang didownload dari aplikasi lain, seperti **Email**.

Pilih file untuk dibuka dengan aplikasi yang sesuai.

Untuk mengurutkan file menurut ukuran, ketuk **Urut sesuai ukuran**.

Untuk mengurutkan file menurut tanggal, ketuk **Urutkan per tanggal**.

Untuk menghapus riwayat, ketuk **Hapus daftar**.

Perjalanan & lokal

Maps

Gunakan aplikasi ini untuk menunjukkan lokasi perangkat, mencari tempat, atau mendapatkan petunjuk arah.

Ketuk **Maps** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari lokasi

Cari lokasi dengan memasukkan alamat atau kata kunci. Setelah lokasi ditemukan, pilih lokasi untuk dilihat informasi detailnya. Baca bantuan untuk informasi lainnya.

Mendapatkan petunjuk arah tujuan

Ketuk  untuk mengatur lokasi mulai dan akhir, lalu pilih cara perjalanan. Perangkat menampilkan rute menuju tujuan.

Pengaturan

Tentang Pengaturan

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi perangkat, mengatur pilihan aplikasi, dan menambahkan akun.

Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Untuk menggunakan pilihan, ketuk .

- **Tingkat lanjut:** Sesuaikan pengaturan Wi-Fi.
- **Tombol tekan WPS:** Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan tombol WPS.
- **Entri PIN WPS:** Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan PIN WPS.

Mengatur kebijakan tidur Wi-Fi

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi** →  → **Tingkat lanjut** → **Tetap nyalakan Wi-Fi selama mode tidur**.



Ketika layar dinonaktifkan, perangkat memutus sambungan Wi-Fi secara otomatis. Apabila hal ini terjadi, perangkat mengakses jaringan data secara otomatis jika diatur untuk menggunakannya. Ini dapat menimbulkan biaya transfer data. Untuk menghindari tagihan penggunaan data, atur pilihan ini ke **Selalu**.

Mengatur Notifikasi jaringan

Perangkat dapat mendeteksi jaringan Wi-Fi terbuka dan menampilkan ikon di bilah status untuk memberi tahu ketika tersedia.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi** →  → **Tingkat lanjut** dan centang **Notifikasi jaringan** untuk mengaktifkan fitur ini.

Wi-Fi langsung

Wi-Fi Direct menghubungkan dua perangkat secara langsung via jaringan Wi-Fi tanpa perlu titik akses.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi** → **Wi-Fi langsung**.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dalam jarak dekat.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk .

- **Waktu habis visibilitas:** Mengatur durasi pendeteksian perangkat.
- **File diterima:** Melihat file yang diterima melalui fitur Bluetooth.
- **Namai ulang perangkat:** Mengatur nama Bluetooth untuk perangkat.

Penggunaan data

Mencatat jumlah penggunaan data anda, dan menyesuaikan pengaturan untuk batasannya.

- **Data seluler:** Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data pada jaringan seluler apa pun.
- **Atur batas data seluler:** Mengatur batas untuk penggunaan data seluler.
- **Siklus penggunaan data:** Masukkan tanggal yang di-reset setiap bulan untuk memantau penggunaan data anda.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk .

- **Data roaming:** Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Batasi data latar belakang:** Atur perangkat untuk menonaktifkan sinkr di latar belakang selama penggunaan jaringan seluler.
- **Sinkronisasi data otomatis:** Aktifkan atau nonaktifkan sinkr otomatis aplikasi. Anda dapat memilih informasi yang ingin disinkronkan untuk setiap akun di **Pengaturan** → **AKUN**.
- **Tampilkan penggunaan Wi-Fi:** Atur perangkat untuk menampilkan penggunaan data Anda lewat Wi-Fi.
- **Hotspot seluler:** Memilih hotspot mobile agar aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak menggunakannya.

Pengaturan lainnya

Sesuaikan pengaturan untuk mengontrol koneksi dengan perangkat atau jaringan lain.

Mode terbang

Ini menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

App pesan default

Memilih aplikasi default untuk digunakan pada pesan.

Mencetak

Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat mencari printer yang tersedia atau menambahkan secara manual untuk mencetak file melalui Wi-Fi atau layanan cloud.

Jaringan seluler

- **Data seluler:** Digunakan untuk mengizinkan paket mengalihkan jaringan data bagi layanan jaringan.
- **Data roaming:** Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Nama Poin Akses:** Menyetel nama poin akses (APN).
- **Mode jaringan:** Memilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan:** Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk roaming.

Penambatan dan Hotspot seluler

- **Hotspot seluler:** Gunakan mobile hotspot portabel untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui jaringan Wi-Fi.
- **Penambatan USB:** Gunakan penambatan USB untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer melalui USB. Saat tersambung ke PC, perangkat digunakan sebagai modem wireless untuk PC.
- **Penambatan Bluetooth:** Gunakan penambatan Bluetooth untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain via Bluetooth.
- **Bantuan:** Mempelajari lebih jauh tentang penambatan USB, Wi-Fi, dan Bluetooth.

VPN

Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPN).

Perangkat yang terdekat

- **NAMA PERANGKAT:** Melihat nama perangkat.
- **Konten untuk dibagi:** Mengatur perangkat untuk berbagi konten dengan perangkat lainnya.
- **Prgkt yg diizinkan:** Melihat daftar perangkat yang dapat mengakses perangkat Anda.
- **Perangkat ditolak:** Melihat daftar perangkat yang diblokir untuk mengakses perangkat Anda.
- **Download ke:** Pilih lokasi memori untuk menyimpan file media.
- **Unduh dari perangkat lain:** Mengatur perangkat untuk menerima upload dari perangkat lain.

Screen Mirroring

Aktifkan fitur pencerminan layar dan bagikan tampilan Anda dengan orang lain.

Mode pemblokiran

Pilih notifikasi mana yang akan diblokir atau atur untuk mengizinkan notifikasi untuk panggilan dari kontak tertentu dalam mode pemblokiran.

Mode bebas genggam

Atur perangkat untuk membaca konten secara lantang dan tentukan aplikasi yang akan digunakan dalam mode handsfree.

Panggilan

Menyesuaikan pengaturan untuk fitur panggilan.

Pengaturan panggilan

- **Penolakan panggilan:** Menolak panggilan dari nomor telepon tertentu secara otomatis. Menambah nomor telepon ke daftar penolakan.
- **Atur pesan tolak panggilan:** Menambahkan atau mengedit pesan yang dikirim saat anda menolak panggilan.
- **Menjawab/mengakhiri panggilan:**
 - **Kontrol suara:** Mengatur perangkat untuk menjawab atau menolak panggilan dengan perintah suara.
 - **Tombol daya mengakhiri panggilan:** Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat Anda menekan tombol Daya.
- **Pemberitahuan panggilan:**
 - **Jawab getaran:** Mengatur perangkat agar bergetar saat pihak lain menjawab panggilan.
 - **Getar akhir panggilan:** Mengatur perangkat agar bergetar saat pihak lain mengakhiri panggilan.
 - **Nada panggilan tersambung:** Mengaktifkan atau menonaktifkan nada sambungan panggilan.
 - **Menit pengingat:** Mengaktifkan atau menonaktifkan nada menit pengingat.
 - **Nada panggilan berakhir:** Mengaktifkan atau menonaktifkan nada akhir panggilan.
 - **Tanda pada panggilan:** Mengatur perangkat untuk memperingatkan adanya acara selama panggilan berlangsung.
- **Aksesori panggilan:**
 - **Jawab otomatis:** Atur perangkat untuk menjawab panggilan secara otomatis setelah periode yang ditentukan (hanya tersedia jika headset tersambung).
 - **Pewaktu jawab otomatis:** Mengatur lama waktu tunggu perangkat sebelum menjawab panggilan.
 - **Kondisi panggilan keluar:** Mengatur perangkat agar mengizinkan panggilan keluar dengan headset Bluetooth, meskipun perangkat anda dikunci.
 - **Tipe panggilan keluar:** Memilih tipe panggilan keluar saat menggunakan headset Bluetooth.

- **Pengaturan tambahan:**
 - **ID pemanggil:** Menampilkan ID pemanggil anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
 - **Pemindahan panggilan:** Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain.
 - **Kode area otomatis:** Mengatur perangkat untuk memasukkan awalan (kode area atau negara) secara otomatis sebelum nomor telepon.
 - **Pembatasan panggilan:** Memblokir panggilan masuk atau keluar.
 - **Panggilan tunggu:** Memungkinkan adanya tanda panggilan masuk ketika suatu panggilan sedang berlangsung.
 - **Redial otomatis:** Mengaktifkan redial otomatis untuk panggilan yang tidak tersambung atau terputus.
 - **Nomor panggilan tetap:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor-nomor dalam daftar FDN. Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM anda.

Pengaturan nada dering dan suara

- **Nada dering dan keypad:**
 - **Nada dering:** Memilih nada dering untuk menandai panggilan masuk.
 - **Getar:** Menambah atau memilih pola getar.
 - **Getar saat berdering:** Mengatur perangkat supaya bergetar dan memutar nada dering untuk panggilan masuk.
 - **Nada keypad panggilan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat tombol pada papan tombol disentuh.
- **Tambah volume saat di saku:** Mengatur perangkat untuk menambah volume nada dering saat perangkat berada dalam wadah tertutup, seperti tas atau saku.

Pengaturan Pggln video

- **Sembunyikan video saya:** Pilih gambar untuk diperlihatkan kepada pihak lain saat menyembunyikan gambar Anda dari pihak lain.

Pesan suara

- **Layanan pesan suara:** Memilih atau mengatur penyedia layanan pesan suara anda.
- **Pengaturan pesan suara:** Memasukkan nomor untuk mengakses layanan pesan suara. Dapatkan nomor ini dari penyedia layanan.

- **Suara:** Memilih nada dering untuk menandai pesan suara baru.
- **Getar:** Mengatur perangkat agar bergetar saat pesan suara diterima.

Pengaturan panggilan Internet

- **Akun:** Mengatur perangkat untuk menerima panggilan IP dan menata akun anda untuk layanan panggilan IP.
- **Gunakan panggilan Internet:** Mengatur apakah menggunakan layanan panggilan IP untuk semua panggilan atau hanya untuk panggilan IP.

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

- **Volume:** Mengatur tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.
- **Intensitas getar:** Mengatur kekuatan notifikasi getar.
- **Nada dering:** Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
- **Getar:** Menambah atau memilih pola getar.
- **Notifikasi:** Pilih nada dering untuk peristiwa pesan masuk dan panggilan tak terjawab.
- **Getar saat berdering:** Mengatur perangkat supaya bergetar dan memutar nada dering untuk panggilan masuk.
- **Nada keypad panggilan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat tombol pada papan tombol disentuh.
- **Suara sentuhan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.
- **Suara kunci layar:** Menyetel perangkat agar bersuara saat anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.
- **Umpan balik haptik:** Mengatur perangkat agar bergetar saat menyentuh tombol.
- **APLIKASI SAMSUNG:** Mengubah pengaturan notifikasi untuk setiap aplikasi.
- **Berbunyi saat diketuk:** Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Bergetar saat diketuk:** Mengatur perangkat agar bergetar ketika tombol disentuh.
- **Output audio:** Memilih format output suara untuk digunakan saat menyambungkan perangkat anda ke perangkat HDMI. Beberapa perangkat mungkin tidak mendukung pengaturan surround sound.

Tampilan

Mengubah Pengaturan tampilan.

- **Wallpaper:**
 - **Layar depan:** Memilih gambar latar belakang untuk layar Home.
 - **Kunci layar:** Memilih gambar latar belakang untuk layar yang dikunci.
 - **Beranda dan kunci layar:** Memilih gambar latar belakang untuk layar Home dan layar yang dikunci.
- **Panel notifikasi:** Menyesuaikan item yang muncul pada panel notifikasi.
- **Multi jendela:** Mengatur perangkat untuk menggunakan Multi jendela.
- **Mode layar:** Memilih mode tampilan.
 - **Dinamis:** Gunakan mode ini untuk membuat warna tampilan lebih hidup.
 - **Standar:** Gunakan mode ini untuk kondisi normal.
 - **Bioskop:** Gunakan mode ini untuk kondisi redup, seperti dalam ruangan gelap.
- **Kecerahan:** Menyetel kecerahan layar.
- **Waktu tunggu tampilan layar:** Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Screensaver:** Mengatur perangkat untuk meluncurkan screensaver saat perangkat anda tersambung ke dok desktop atau mengisi baterai.
- **Layar cerdas:**
 - **Aktif pintar:** Mengatur perangkat agar lampu layar tampilan tidak mati saat anda sedang melihat tampilan.
- **Gaya huruf:** Mengubah jenis huruf untuk teks tampilan.
- **Ukuran huruf:** Mengubah ukuran huruf.
- **Tampilan persentase baterai:** Mengatur perangkat untuk menampilkan masa pakai baterai yang tersisa.

Penyimpanan

Melihat informasi memori perangkat Anda dan kartu memori, atau memformat kartu memori.



Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data di dalamnya.



Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut. Kapasitas yang tersedia dapat berubah saat Anda meningkatkan perangkat.

Mode hemat daya

Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya.

- **Performa CPU:** Mengatur perangkat untuk membatasi beberapa penggunaan sumber daya sistem.
- **Output layar:** Mengatur perangkat untuk mengurangi kecerahan tampilan.
- **Nonaktifkan umpan balik haptik:** Mengatur perangkat agar mematikan getar saat menyentuh tombol.
- **Pelajari tentang hemat daya:** Menemukan cara untuk mengurangi pemakaian baterai.

Baterai

Melihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat Anda.

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat anda.

Aplikasi default

Memilih pengaturan default untuk menggunakan aplikasi.

Pengguna

Menyiapkan dan mengelola profil pengguna untuk pengaturan hasil personalisasi.

Lokasi

Ubah pengaturan untuk izin informasi lokasi.

- **Mode:** Memilih metode untuk mengumpulkan data lokasi.
- **Permintaan lokasi terkini:** Melihat aplikasi apa yang meminta informasi lokasi terbaru Anda dan penggunaan baterainya.
- **Layanan lokasi:** Melihat layanan lokasi yang digunakan pada perangkat anda.
- **Tempatku:** Menata profil yang akan digunakan untuk lokasi tertentu saat anda menggunakan fitur GPS, Wi-Fi, atau Bluetooth untuk menemukan lokasi anda saat ini.

Kunci layar

Ubah pengaturan untuk layar terkunci.

- **Kunci layar:** Mengaktifkan fitur kunci layar. Pilihan berikut dapat berbeda-beda, tergantung pada fitur kunci layar yang dipilih.
- **Widget layar kunci:** Pengaturan ini hanya berlaku apabila anda mengatur pilihan kunci geser.
 - **Jam atau pesan pribadi:** Mengatur perangkat untuk menampilkan jam atau pesan pribadi pada layar terkunci. Pilihan berikut mungkin berbeda-beda, tergantung pilihan anda.

Untuk jam:

- **Jam ganda:** Atur perangkat untuk menampilkan jam ganda pada layar terkunci.
- **Ukuran jam:** Mengubah ukuran kunci.
- **Tampilkan tanggal:** Mengatur perangkat untuk menampilkan tanggal bersama jam.
- **Informasi pemilik:** Masukkan informasi anda yang ditampilkan bersama jam.

Untuk pesan pribadi:

- **Edit pesan pribadi:** Mengedit pesan pribadi.
- **Buka kunci efek:** Memilih sebuah efek saat anda membuka kunci layar.
- **Efek tinta:** Mengubah warna untuk efek tinta. Efek tinta hanya tersedia dengan S Pen.
- **Teks bantuan:** Atur perangkat untuk menampilkan teks bantuan pada layar terkunci.
- **Pengaktifan dalam layar kunci:** Mengatur perangkat untuk mengenali perintah aktif Anda saat layar dikunci.
- **Atur perintah bangun:** Mengatur perintah aktif untuk membuka **S Voice** atau menjalankan fungsi khusus.
- **Cttn Popup pd lyr kunci:** Mengatur perangkat untuk mengakses catatan Popup saat Anda mengetuk layar terkunci dua kali sambil menekan tombol S Pen.

Pengaman

Ubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM.

- **Enkripsi perangkat:** Mengatur kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan di perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi tiap kali menyalakan perangkat.



Isi baterai sebelum mengaktifkan pengaturan ini karena mengenkripsi data Anda bisa memerlukan waktu lebih dari satu jam.

- **Enkripsikan kartu SD eksternal:** Mengatur perangkat untuk mengenkripsi file pada kartu memori.



Jika Anda mengatur ulang perangkat ke pengaturan default pabrik dengan pengaturan ini diaktifkan, perangkat tidak akan bisa membaca file terenkripsi. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mengatur ulang perangkat.

- **Kendali jarak jauh:** Mengatur perangkat sehingga Anda dapat mengendalikan perangkat yang hilang atau dicuri lewat Internet. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus masuk ke akun Samsung Anda.
 - **PENDAFTARAN AKUN:** Menambah atau melihat akun Samsung anda.
 - **Pakai jaringan wireless:** Mengatur perangkat agar memungkinkan pengumpulan data lokasi atau menentukan lokasi perangkat yang hilang atau dicuri melalui jaringan Wi-Fi atau jaringan seluler.

- **Isyarat ganti SIM:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Find my mobile (Temukan ponsel saya) yang membantu mencari perangkat yang hilang atau dicuri.
- **Masuk ke situs web:** Mengakses situs web Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Anda bisa melacak dan mengontrol perangkat yang hilang atau dicuri pada situs web Temukan ponsel saya.
- **Atur kunci kartu SIM:**
 - **Kunci Kartu SIM:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kunci PIN agar meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
 - **Ubah PIN SIM:** Mengubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.
- **Perlihatkan kata sandi:** Secara default, perangkat menyembunyikan kata sandi demi keamanan. Atur perangkat agar menampilkan kata sandi saat anda memasukkannya.
- **Administrator perangkat:** Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui:** Pilih untuk menginstal aplikasi dari sumber apa pun. Jika tidak dipilih, hanya download aplikasi dari **Play Store**.
- **Verifikasi aplikasi:** Mengatur perangkat untuk membolehkan Google memeriksa aplikasi berbahaya sebelum menginstalnya.
- **Tipe penyimpanan:** Mengatur jenis penyimpanan file kredensial.
- **Kredensial terpercaya:** Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dr pnyimpanan perangkat:** Menginstal sertifikat terenkripsi yang disimpan di penyimpanan USB.
- **Hapus kredensial:** Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mengatur ulang kata sandi.

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan untuk input teks. Beberapa pilihan bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada bahasa yang dipilih.

Bahasa

Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

Default

Memilih jenis keyboard default untuk input teks.

Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan keyboard Samsung, ketuk .



Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Pilih bahasa input:** Memilih bahasa untuk input teks.
- **Teks prediktif:** Mengaktifkan mode teks prediktif untuk memprediksi kata berdasarkan input Anda dan menampilkan saran kata. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan prediksi kata.
- **Penggantian otomatis:** Mengatur perangkat untuk memperbaiki kesalahan eja dan kata yang tidak lengkap dengan mengetuk bilah spasi atau tanda baca.
- **Kapitalisasi otomatis:** Mengatur perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Penspasian otomatis:** Atur perangkat untuk menyisipkan spasi antar kata secara otomatis.
- **Otomatis beri tanda baca:** Mengatur perangkat agar memasukkan tanda titik saat anda mengetuk bilah spasi dua kali.
- **USAP PAPAN TOMBOL:**
 - **Tidak ada:** Mengatur perangkat untuk menonaktifkan fitur geser keyboard.
 - **Masukan tanpa henti:** Atur perangkat untuk memasukkan teks dengan mengusap keyboard.
 - **Kontrol kursor:** Aktifkan fitur navigasi keyboard cerdas untuk menggerakkan kursor dengan menggulir keyboard.

- **Suara:** Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Getar:** Mengatur perangkat agar bergetar ketika tombol disentuh.
- **Tinjauan karakter:** Mengatur perangkat untuk menampilkan gambar besar dari masing-masing huruf yang disentuh.
- **Deteksi pena:** Mengatur perangkat untuk membuka panel tulisan tangan saat ruang diketuk dengan Pena S.
- **Tutorial:** Mempelajari cara memasukkan teks menggunakan keyboard Samsung.
- **Atur ulang pengaturan:** Mengatur ulang pengaturan keyboard Samsung.

Pengetikan Google voice

Untuk mengubah pengaturan input suara, ketuk .

- **Pilih bahasa masukan:** Memilih bahasa input untuk input teks.
- **Cekal kata tak pantas:** Atur perangkat untuk tidak mengenali kata-kata kasar dalam input suara.
- **Pengenalan ucapan offline:** Mengunduh dan menginstal data bahasa untuk input suara offline.

Pencarian suara

- **Bahasa:** Pilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **“OK Google” hotword detection:** Mengatur perangkat untuk memulai pengenalan suara saat Anda mengucapkan perintah aktifkan ketika menggunakan aplikasi pencarian.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Keluaran suara:** Mengatur perangkat untuk memberikan umpan balik suara guna memperingatkan anda atas tindakan saat ini.
- **Cekal kata tak pantas:** Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **Pengenalan ucapan offline:** Mengunduh dan menginstal data bahasa untuk input suara offline.
- **Pengenalan personalisasi:** Atur perangkat untuk menggunakan informasi dari dasbor Google Anda untuk meningkatkan akurasi pengenalan suara.
- **Headset Bluetooth:** Mengatur perangkat untuk membolehkan pencarian suara dengan headset Bluetooth, jika ada yang tersambung.

Opsi Teks-ke-ucapan

- **MESIN TTS YANG DIUTAMAKAN:** Memilih mesin sintesis bicara. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk .
- **Kecepatan bicara:** Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
- **Dengarkan contoh:** Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Status bahasa default:** Melihat status bahasa default untuk fitur teks ke suara.

Kecepatan penunjuk

Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat Anda.

Cloud

Mengubah pengaturan sinkronisasi data atau file dengan akun Samsung atau penyimpanan cloud Dropbox Anda.

Cadangkan dan reset

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

- **Backup data saya:** Atur perangkat untuk menyimpan salinan pengaturan dan data aplikasi ke server Google.
- **Backup akun:** Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google anda.
- **Restore otomatis:** Atur perangkat untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat aplikasi tersebut diinstal ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik:** Mengatur ulang pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data.

Tambah akun

Menambahkan akun email atau SNS.

Gerakan

Mengaktifkan fitur pengenalan gerakan dan mengubah pengaturan yang mengendalikan pengenalan gerakan pada perangkat Anda.

- **Peringatan pintar:** Mengatur perangkat agar memperingatkan anda ketika ada panggilan tak terjawab atau pesan baru saat anda mengangkat perangkat.
- **Miringkan untuk perbesar:** Mengatur perangkat untuk memperbesar atau memperkecil ketika melihat gambar dalam **Galeri** atau menjelajah halaman web, saat anda mengetuk dan menahan dua titik dengan jari, kemudian memiringkan perangkat bolak-balik.
- **Usap untuk memindah ikon:** Atur perangkat untuk memindahkan item ke halaman lain sambil mengetuk dan menahan item tersebut selanjutnya mengayun perangkat ke kiri atau ke kanan.
- **Geser untuk menjelajahi gambar:** Mengatur perangkat untuk bergulir dalam suatu gambar dengan menggerakkan perangkat ke segala arah ketika gambar diperbesar.
- **Pengaturan sensitivitas:** Menyesuaikan kecepatan reaksi untuk setiap gerakan.
- **Pelajari tentang gerakan:** Lihat tutorial untuk mengendalikan gerakan.

Kontrol suara

Atur perangkat untuk mengenali perintah suara agar dapat mengontrol perangkat. Anda dapat memilih fitur yang akan dikontrol dengan perintah suara.



Jika **Getar saat berdering** diaktifkan, maka perangkat tidak akan dapat mengenali perintah suara saat panggilan masuk.

S Pen

Mengubah pengaturan penggunaan Pena S.

- **Suara pemasangan/pelepasan pulpen:** Mengatur perangkat agar bersuara ketika Pena S dimasukkan atau dicabut dari slotnya.
- **Tampilan udara:** Mengatur perangkat untuk menampilkan penunjuk Pena S saat Pena S bergerak pada layar.
- **Umpan balik suara dan haptik:** Atur perangkat agar bersuara dan bergetar saat anda mengarahkan kursor di atas files, subjek, atau pilihan.
- **Pengaturan Perintah Cepat:** Mengonfigurasi pengaturan untuk Perintah Cepat.
- **Bantuan S Pen:** Mengakses informasi bantuan untuk menggunakan S Pen.

Aksesoris

Mengubah pengaturan aksesori.

- **Suara dok:** Mengatur perangkat untuk memutar suara saat perangkat anda tersambung ke atau dilepas dari dok desktop.
- **Output audio:** Mengatur perangkat agar menggunakan speaker dok saat perangkat disambungkan ke dok desktop.

Tanggal dan waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.



Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Tanggal dan waktu otomatis:** Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis saat berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal:** Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu:** Mengatur waktu saat ini secara manual.

- **Zona waktu otomatis:** Atur perangkat untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan saat Anda berpindah zona waktu.
- **Pilih zona waktu:** Mengatur zona waktu asal.
- **Pakai format 24 jam:** Tampilkan waktu dalam format 24-jam.
- **Pilih format tanggal:** Memilih format tanggal.

Aksesibilitas

Layanan aksesibilitas merupakan fitur khusus bagi mereka yang mengalami kecacatan fisik tertentu. Akses dan ubah pengaturan berikut untuk meningkatkan aksesibilitas ke perangkat.

- **Layar putar otomatis:** Mengatur antarmuka agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
- **Waktu tunggu tampilan layar:** Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Ucapkan kata sandi:** Mengatur perangkat agar membacakan kata sandi yang anda masukkan dengan Talkback.
- **Menjawab/mengakhiri panggilan:**
 - **Jwb pnggilan dgn mengetuk:** Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan saat Anda mengetuk tombol terima panggilan dua kali.
 - **Kontrol suara:** Mengatur perangkat untuk menjawab atau menolak panggilan dengan perintah suara.
 - **Tmbl daya mgakhri pnggiln:** Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat Anda menekan tombol Daya.
- **Tampilkan pintasan:** Menambah pemintas ke **Aksesibilitas** atau **TalkBack** di menu cepat yang muncul saat Anda menekan dan menahan tombol Daya.
- **TalkBack:** Aktifkan Talkback, yang akan memberikan umpan balik suara.
- **Ukuran huruf:** Mengubah ukuran huruf.
- **Gestur pembesaran:** Mengatur perangkat untuk memperbesar atau memperkecil dengan gestur jari.
- **Warna negatif:** Membalik warna tampilan untuk meningkatkan visibilitas.

- **Pintasan aksesibilitas:** Mengatur perangkat untuk mengaktifkan Talkback saat anda menekan dan menahan tombol Daya, dan mengetuk dan menahan layar dengan dua jari.
- **Opsi Teks-ke-ucapan:**
 - **MESIN TTS YANG DIUTAMAKAN:** Memilih mesin sintesis bicara. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk .
 - **Kecepatan bicara:** Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
 - **Dengarkan contoh:** Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
 - **Status bahasa default:** Melihat status bahasa default untuk fitur teks ke suara.
- **Keseimbangan suara:** Menyesuaikan keseimbangan suara ketika menggunakan headset ganda.
- **Audio mono:** Mengaktifkan suara mono saat mendengarkan audio dengan satu earbud.
- **Nonaktifkan semua suara:** Mengheningkan semua suara perangkat.
- **Pemberitahuan flash:** Mengatur lampu kilat agar berkedip saat ada panggilan masuk, pesan baru, atau notifikasi.
- **Subjudul Google (CC):** Mengatur perangkat untuk menampilkan teks layar pada konten yang didukung oleh Google dan untuk mengubah pengaturan teks layar.
- **Subjudul Samsung (CC):** Mengatur perangkat untuk menampilkan teks layar pada konten yang didukung oleh Samsung dan untuk mengubah pengaturan teks layar.
- **Ketuk dan tahan tunda:** Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat dan memperbarui perangkat lunak.

Setelan Google

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi pengaturan beberapa fitur yang disediakan oleh Google. Ketuk **Setelan Google** pada layar aplikasi.

Pemecahan masalah

Sebelum menghubungi Pusat Servis Samsung, cobalah solusi berikut. Beberapa situasi mungkin tidak berlaku untuk perangkat Anda.

Saat Anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta Anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
- PIN2: Jika anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi. Ketika Anda berpindah, pesan kesalahan mungkin muncul berulang-ulang.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa langganan. Hubungi penyedia layanan anda untuk rincian lainnya.

Perangkat tidak dapat dihidupkan

- Apabila daya baterai benar-benar kosong, perangkat Anda tidak akan dapat dihidupkan. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menghidupkan perangkat.
- Baterai mungkin tidak terpasang dengan benar. Masukkan baterai lagi.
- Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan masukkan baterai lagi.

Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

- Jika Anda memasang lapisan pelindung atau aksesori opsional pada layar sentuh, layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika Anda mengenakan sarung tangan, tangan tidak bersih saat menyentuh layar sentuh, atau Anda ketuk layar dengan benda tajam atau ujung jari, layar sentuh dapat mengalami kegagalan fungsi.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara apa pun.
- Pastikan perangkat lunak perangkat Anda ditingkatkan ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Perangkat tidak merespons atau mengalami kesalahan fatal

Jika perangkat anda membeku atau macet, anda mungkin perlu menutup aplikasi atau memasukkan ulang baterai dan menghidupkan perangkat untuk mengembalikan fungsinya. Jika perangkat macet dan tidak merespons, tekan dan tahan Tombol daya selama 8-10 seconds untuk menyalakannya kembali.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik. Pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat.

Jika masalah berlanjut, hubungi Pusat Servis Samsung.

Panggilan tidak tersambung

- Pastikan Anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang Anda panggil.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

Orang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara dalam panggilan

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan sudah tersambung dengan benar.

Suara bergema saat melakukan panggilan

Sesuaikan volume dengan menekan tombol Volume atau pindah ke tempat lain.

Jaringan seluler atau Internet sering terputus atau kualitas audio buruk

- Pastikan Anda tidak memblokir antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Anda mungkin mengalami masalah konektivitas karena ada gangguan pada stasiun pusat penyedia layanan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Saat menggunakan perangkat sambil berpindah tempat, layanan jaringan nirkabel dapat menjadi nonaktif karena adanya masalah pada jaringan penyedia layanan.

Ikon baterai kosong

Baterai Anda lemah. Isi ulang dayanya atau ganti baterai.

Baterai tidak mengisi daya dengan semestinya (Untuk charger yang disetujui Samsung)

- Pastikan charger tersambung dengan benar.
- Jika terminal baterai kotor, baterai mungkin tidak dapat mengisi daya dengan semestinya atau perangkat mungkin mati. Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan coba isi daya baterai lagi.
- Baterai pada beberapa perangkat tidak dapat diganti sendiri oleh pengguna. Untuk mengganti baterai, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Baterai habis lebih cepat dibandingkan saat baru dibeli

- Apabila baterai terpapar suhu yang sangat dingin atau sangat panas, daya yang efektif dapat berkurang.
- Konsumsi baterai meningkat ketika anda menggunakan fitur pesan atau beberapa aplikasi, misalnya game atau Internet.
- Baterai bersifat habis pakai dan daya yang efektif akan menurun seiring berjalannya waktu.

Perangkat jika disentuh panas

Saat anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi di perangkat untuk waktu yang lebih lama, perangkat mungkin akan terasa panas jika disentuh. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan kamera

Perangkat anda harus memiliki memori dan daya baterai cukup yang tersedia untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah yang berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang sudah terisi penuh.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba kiat ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

Kualitas foto lebih buruk daripada pratinjaunya

- Kualitas foto berbeda-beda, tergantung pada lingkungan sekitar dan teknik fotografi yang digunakan.
- Jika Anda mengambil foto di tempat gelap, saat malam, atau di dalam ruangan, derau gambar dapat muncul atau gambar mungkin tidak fokus.

Pesan kesalahan muncul saat membuka file multimedia

Jika Anda menerima pesan kesalahan atau file multimedia tidak dapat diputar saat dibuka di perangkat, cobalah yang berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan format file didukung oleh perangkat. Jika format file tidak didukung, seperti DivX atau AC3, instal aplikasi yang mendukungnya. Untuk mengonfirmasi format file yang didukung di perangkat Anda, kunjungi www.samsung.com.

- Perangkat Anda mendukung foto dan video yang diambil menggunakan perangkat ini. Foto dan video yang diambil dengan perangkat lain mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.
- Perangkat Anda mendukung file multimedia yang diberi otorisasi oleh penyedia layanan jaringan atau penyedia layanan tambahan. Beberapa konten yang beredar di Internet, misalnya nada dering, video, atau wallpaper, mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.

Perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat Anda.
- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat yang ingin disambungkan.
- Pastikan perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Jika kiat di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Servis Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan Anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer Anda.
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.
- Pastikan Anda memiliki Samsung Kies atau Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Perangkat tidak dapat menemukan lokasi Anda saat ini

Sinyal GPS mungkin terhalang di beberapa lokasi, contohnya di dalam ruangan. Atur perangkat agar menggunakan Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda saat ini dalam keadaan seperti ini.

Data yang disimpan di perangkat telah hilang

Selalu buat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Jika tidak, Anda tidak dapat memulihkan data apabila data rusak atau hilang. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data yang disimpan di perangkat.

Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar bingkai perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan dan guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat anda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan, atau versi perangkat lunak, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

