

SAMSUNG

GT-P3110

Buku panduan Pemakai



Menggunakan buku panduan ini

Terima kasih telah memilih perangkat seluler Samsung ini. Perangkat ini akan menyediakan komunikasi dan hiburan bergerak berkualitas tinggi dengan menggunakan teknologi canggih dan standar tinggi Samsung.

Buku panduan ini dirancang khusus untuk memandu anda memahami fungsi dan fitur perangkat anda.

Baca Dahulu

- Sebelum menggunakan perangkat anda, baca seluruh isi panduan dan semua petunjuk keselamatan untuk menjamin penggunaan yang aman dan tepat.
- Penjelasan dalam buku panduan ini didasarkan pada pengaturan default perangkat anda.
- Gambar dan screenshot yang digunakan di buku panduan ini mungkin berbeda dari produk sesungguhnya.
- Konten dalam buku panduan ini mungkin berbeda dari produk, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau pembawa, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Akses situs web Samsung (www.samsung.com) untuk versi terbaru buku panduan ini.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Format dan penjelasan buku panduan pemakai ini berdasarkan sistem operasi Android dan bisa berbeda tergantung sistem operasi pengguna.
- Aplikasi pada perangkat ini mungkin memiliki kinerja berbeda dibandingkan aplikasi komputer dan mungkin tidak memiliki semua fungsi yang tersedia dalam versi komputer.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung wilayah atau spesifikasi perangkat keras. Samsung tidak bertanggung jawab atas persoalan kinerja yang disebabkan oleh aplikasi pihak ketiga.

- Samsung tidak bertanggung jawab atas persoalan kinerja atau ketidaksesuaian yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diubah atau perangkat lunak sistem operasi yang dimodifikasi. Mencoba menyesuaikan sistem operasi dapat menyebabkan perangkat atau aplikasi anda tidak bekerja dengan tepat.
- Anda dapat mengupgrade perangkat lunak perangkat anda dengan mengakses situs web Samsung (www.samsung.com).
- Perangkat lunak, audio, wallpaper, dan gambar yang ada pada perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas antara Samsung dan pemilik masing-masing. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Samsung tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta seperti itu oleh pengguna.
- Simpanlah buku panduan ini sebagai referensi.

Ikon instruksi

Sebelum memulai, biasakan diri anda dengan ikon-ikon yang digunakan dalam buku panduan ini:



Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan cedera pada diri anda dan orang lain



Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat anda atau perlengkapan lain



Catatan—catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan



Baca—halaman yang berisi informasi terkait; contohnya:
► hal. 12 (mewakili “baca halaman 12”)



Dilanjutkan dengan—urutan pilihan atau menu yang harus anda pilih untuk melakukan suatu langkah; contohnya: Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tentang perangkat** (menunjukkan **Pengaturan**, diikuti oleh **Tentang perangkat**)

Hak cipta

Hak cipta © 2013 Samsung Electronics

Buku panduan ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta internasional.

Tak ada bagian manapun dari buku panduan ini yang boleh diproduksi ulang, didistribusikan, diterjemahkan, atau disebarakan dalam bentuk apapun atau oleh sarana apapun, baik secara elektronik atau mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau menyimpan dalam penyimpanan informasi dan sistem penelusuran apapun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, dan Google Talk™ adalah merek dagang dari Google, Inc.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Windows Media Player® adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® dan logo terkait adalah merek dagang dari Rovi Corporation atau anak perusahaannya dan digunakan di bawah lisensi.

DIVX
HD

- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.



C € 0168 !

TENTANG VIDEO DIVX

DivX® adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, LLC, anak perusahaan dari Rovi Corporation. Ini adalah perangkat DivX Certified® resmi yang memutar video DivX. Kunjungi www.divx.com untuk informasi selengkapnya dan alat perangkat lunak guna mengonversi file anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Perangkat DivX Certified® ini harus terdaftar agar dapat memutar film DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kode registrasi, temukan bagian DivX VOD di menu pengaturan perangkat. Kunjungi vod.divx.com untuk informasi selengkapnya tentang cara menyelesaikan registrasi anda.

DivX Certified® untuk memutar video DivX® hingga HD 720p, termasuk konten premium.

Daftar Isi

- Merangkai perangkat 10**
 - Membuka kemasan 10
 - Tata letak perangkat 11
 - Tombol-tombol 13
 - Mengisi baterai 13
 - Memasukkan kartu memori (opsional) 16
- Mempersiapkan perangkat 18**
 - Menyalakan atau mematikan 18
 - Menggunakan layar sentuh 19
 - Mengunci atau membuka kunci layar sentuh dan tombol 22
 - Mengenal Home screen 22
 - Mengakses aplikasi 27
 - Meluncurkan beberapa aplikasi 29
 - Menyesuaikan perangkat anda 29
 - Memasukkan teks 34
- Layanan berbasis web dan GPS..... 37**
 - Internet 37
 - Game Hub 40
 - Peta 41
 - Navigasi 43
 - Lokal 44
 - Play Store 45
 - Readers Hub 45
 - Samsung Apps 46
 - S Suggest 46

YouTube	46
Penelusuran Suara	48

Komunikasi 49

Google Mail	49
Email	51
Talk	53
ChatON	54
Messenger	55
Google+	55

Hiburan..... 56

Kamera	56
Pemutar Video	64
Galeri	67
Editor foto	70
Editor video	71
Pemutar Musik	73

Informasi pribadi 77

Kontak	77
S Planner	79
Memo	81

Konektivitas 82

Koneksi USB	82
Wi-Fi	84
Wi-Fi Direct	87
AllShare Play	88
Bluetooth	91
GPS	93
Koneksi VPN	94

Peralatan 97

Alarm	97
Kalkulator	98
Download	98
Dropbox	99
File Saya	100
Polaris Office	101
Google	103
Jam Dunia	103

Pengaturan 104

Mengakses pilihan pengaturan	104
Wi-Fi	104
Bluetooth	104
Penggunaan data	104
Pengaturan lainnya	105
Mode pemblokiran	106
Suara	106
Tampilan	106
Penyimpanan	107
Mode hemat daya	107
Baterai	107
Manajer aplikasi	108
Layanan lokasi	108
Kunci layar	108
Pengaman	109
Bahasa dan masukan	110
Cadangkan dan atur ulang	113
Tambah akun	113
Aksesori	113

Tanggal dan waktu	113
Aksesibilitas	114
Pilihan pengembang	115
Tentang perangkat	116
Pemecahan masalah.....	117

Merangkai perangkat

Membuka kemasan

Periksa kotak produk anda untuk item-item berikut:

- Perangkat seluler
- Petunjuk Praktis Pemakaian




Gunakan hanya perangkat lunak yang disetujui oleh Samsung. Perangkat lunak bajakan atau tidak sah dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi yang tidak termasuk dalam garansi pabrik.



- Item yang disediakan bersama perangkat anda dan aksesori yang tersedia mungkin sangat bergantung pada kawasan atau penyedia layanan anda.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan dari penyalur Samsung setempat anda.
- Item yang disertakan telah dirancang khusus hanya untuk perangkat anda dan tidak kompatibel untuk digunakan dengan perangkat lain.
- Aksesori lain bisa jadi tidak kompatibel dengan perangkat anda.


Tata letak perangkat

➤ Tampak depan

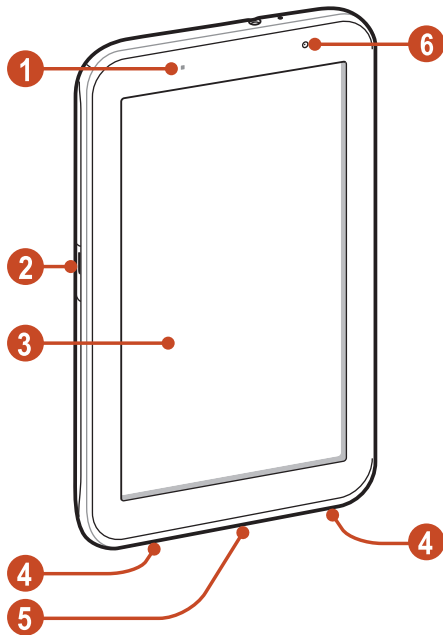

Angka	Fungsi
1	Sensor cahaya
2	Slot kartu memori
3	Layar sentuh
4	Speaker
5	Colokan multifungsi
6	Lensa kamera depan

> Tampak belakang

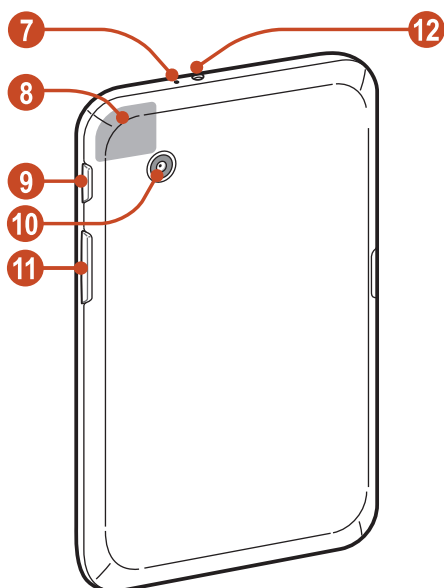

Angka	Fungsi
7	Mikrofon
8	Antena GPS ¹
9	Tombol Daya/Reset/Kunci
10	Lensa kamera belakang
11	Tombol Volume
12	Colokan headset

-
1. Jangan menyentuh atau menutup area antena di sekitar antena dengan tangan atau benda lain saat menggunakan fungsi-fungsi GPS.

Tombol-tombol

Tombol	Fungsi
 Daya/ Reset ¹ / Kunci	Menyalakan perangkat (tekan dan tahan); Mengakses pilihan perangkat (tekan dan tahan); Mereset perangkat (tekan dan tahan selama 8-10 detik); Mematikan dan mengunci layar sentuh atau menyalakan.
 Volume	Mengatur volume perangkat.

Mengisi baterai

Sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kali atau ketika baterai tidak digunakan untuk waktu yang lama, anda harus mengisi daya baterai. Isi baterai hanya dengan pengisi daya. Anda tidak dapat mengisi baterai dengan kabel USB.

Anda tidak dapat mengganti baterai dalam perangkat. Jika anda mengalami masalah dengan baterai atau perlu penggantian, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.




Gunakan hanya pengisi daya (charger) dan kabel yang disetujui oleh Samsung. Pengisi daya atau kabel yang tidak resmi dapat menyebabkan ledakan pada baterai atau kerusakan pada perangkat.

1. Jika perangkat anda mengalami kesalahan fatal atau hang, atau macet, anda mungkin perlu mereset perangkat agar kembali berfungsi.



- Ketika baterai hampir habis, perangkat akan mengeluarkan suara peringatan dan menampilkan pesan baterai hampir habis. Isi kembali baterai untuk terus menggunakan perangkat anda.
- Jika baterai benar-benar habis, anda tidak bisa menyalakan perangkat, meskipun saat pengisian daya baterai berlangsung. Biarkan baterai yang benar-benar kosong terisi dayanya selama beberapa menit sebelum anda mencoba menyalakan perangkat.
- Bentuk adaptor daya USB berbeda-beda tergantung wilayah anda.

1 Sambungkan kabel USB ke adaptor daya USB lalu colokkan ujung kabel USB ke colokan multifungsi.

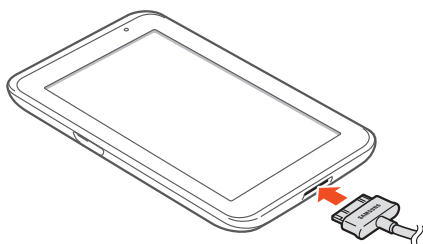

Menghubungkan kabel USB dengan tidak benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada perangkat atau adaptor daya USB. Kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

2 Colokkan adaptor daya USB ke sumber listrik.



- Jika perangkat menerima suplai daya yang tidak stabil saat mengisi daya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, lepaskan kabel USB dari perangkat.
- Perangkat mungkin menjadi panas saat pengisian daya. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat.
- Jika perangkat anda tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan pengisi daya ke Pusat Servis Samsung.

3 Setelah baterai terisi penuh, cabut adaptor daya USB dan kabel USB terlebih dahulu dari perangkat, dan kemudian cabut adaptor daya USB dari soket listrik.



Untuk menghemat energi, cabut adaptor daya USB saat tidak digunakan. Adaptor daya USB tidak memiliki tombol daya, sehingga anda harus mencabutnya dari sumber listrik untuk menghentikan pasokan daya. Kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

► Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat anda menyediakan pilihan yang membantu anda dalam menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan pilihan ini dan menonaktifkan fitur-fitur dalam latar belakang, anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara waktu pengisian daya:

- Ketika anda tidak menggunakan perangkat anda, alihkan ke mode Tidur dengan menekan tombol Daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan lewat pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Menonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu cahaya layar.
- Kurangi kecerahan tampilan.

Memasukkan kartu memori (opsional)

Perangkat anda dapat menerima kartu memori dengan kapasitas maksimum sebesar 32 GB. Tergantung pada produsen atau jenis kartu memorinya, beberapa kartu memori mungkin tidak sesuai dengan perangkat anda.




Samsung menggunakan standar industri yang disetujui untuk kartu memori, tetapi beberapa merek mungkin tidak sesuai dengan perangkat anda. Penggunaan kartu memori yang tidak sesuai dapat merusak perangkat atau kartu memori. Juga dapat merusak data yang tersimpan pada kartu memori.



- Perangkat anda hanya mendukung kartu memori dengan struktur file FAT. Jika kartu memori yang anda masukkan diformat dengan struktur file yang berbeda, perangkat akan meminta anda memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori anda.
- Ketika anda memasukkan kartu memori ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul dalam folder extSdCard.

1 Buka penutup slot kartu memori.

2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

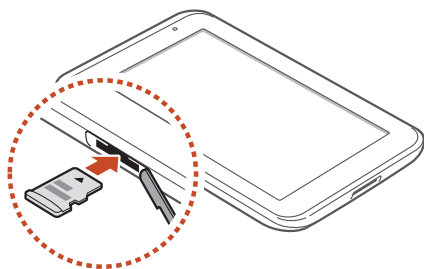

- 3 Dorong kartu memori ke dalam slot kartu memori sampai terkunci.
- 4 Tutup penutup slot kartu memori.

➤ Mengeluarkan kartu memori

Pastikan perangkat sedang tidak mengakses kartu memori.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD** → **OK**.
- 2 Buka penutup slot kartu memori.
- 3 Tekan kartu memori perlahan hingga terlepas dari perangkat.
- 4 Mengeluarkan kartu memori.
- 5 Tutup penutup slot kartu memori.

 Jangan mengeluarkan kartu memori saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data atau kerusakan pada kartu memori atau perangkat anda.

➤ Memformat kartu memori

Memformat kartu memori di sebuah komputer dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan perangkat anda. Format kartu memori hanya dengan perangkat.

Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semua**.

 Sebelum memformat kartu memori, ingat untuk membuat salinan cadangan semua data penting. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mempersiapkan perangkat

Menyalakan atau mematikan

Untuk menyalakan perangkat anda, tekan dan tahan tombol Daya.



Jika anda menyalakan perangkat untuk pertama kali, setelah perangkat dengan mengikuti petunjuk pada layar. Anda harus daftar masuk ke Google untuk membuat akun Google agar dapat menggunakan aplikasi yang berinteraksi dengan server Google.

Untuk mematikan perangkat anda, tekan dan tahan tombol Daya, lalu pilih **Daya mati** → **OK**.



- Ikuti semua peringatan dan arahan dari staf resmi di lapangan di mana penggunaan perangkat nirkabel dibatasi, misalnya pesawat dan rumah sakit.
- Untuk menggunakan fitur non jaringan saja pada perangkat anda, beralihlah ke mode Penerbangan.
▶ hal. 105

Menggunakan layar sentuh

Layar sentuh perangkat mempermudah anda memilih item dan menjalankan fungsi. Mempelajari langkah-langkah dasar penggunaan layar sentuh.



- Jangan tekan layar sentuh dengan ujung jari anda, atau menggunakan benda tajam pada layar sentuh. Melakukannya dapat merusak layar sentuh atau menyebabkannya tidak berfungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan peralatan listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh terkena cairan. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena cairan.
- Membiarkan layar sentuh dalam mode idle untuk waktu yang lama dapat menyebabkan gambar berbayang (layar seperti terbakar) atau ghosting. Matikan layar sentuh ketika anda tidak menggunakan perangkat.



- Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung layar sebelum menggunakan perangkat.
- Layar sentuh anda memiliki lapisan yang dapat mendeteksi muatan listrik kecil yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Untuk hasil terbaik, sentuh layar sentuh dengan ujung jari anda. Layar sentuh tidak akan bereaksi terhadap sentuhan benda tajam, seperti pena sentuh atau pena biasa.

Kendali layar sentuh anda dengan tindakan berikut:

Ketuk


Menyentuh sekali untuk memilih atau membuka menu, pilihan, atau aplikasi.

**Ketuk dan tahan**

Mengetuk sebuah item dan tahan lebih dari 2 detik.

**Seret**

Mengetuk sebuah item dan pindahkan ke lokasi yang baru.

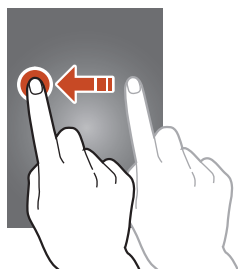
**Ketuk ganda**

Mengetuk sebuah item dua kali dengan cepat.



Jentik

Gulir ke atas, bawah, kiri atau kanan dengan cepat untuk beralih dalam daftar atau layar.

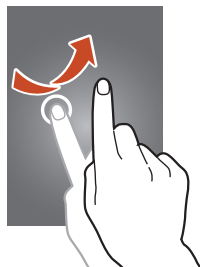

Satukan

Tempatkan dua jari anda secara berjauhan, dan kemudian satukan keduanya.



- Perangkat anda mematikan layar sentuh ketika anda tidak menggunakannya untuk beberapa lama. Untuk nyalakan layar, tekan tombol Daya.
- Anda dapat mengatur jangka waktu tunggu perangkat sebelum mematikan layar. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Waktu tunggu tampilan layar**.

Mengunci atau membuka kunci layar sentuh dan tombol

Ketika anda tidak menggunakan perangkat selama beberapa waktu, perangkat anda akan mematikan layar sentuh dan mengunci layar sentuh dan tombol secara otomatis untuk mencegah pengoperasian perangkat yang tidak diinginkan. Untuk mengunci layar sentuh dan tombol secara manual, tekan tombol Daya.

Untuk membuka kunci, aktifkan layar dengan menekan tombol Daya, sentuh sembarang pada layar, lalu seret jari anda ke luar lingkaran besar.



Anda bisa mengaktifkan fitur kunci layar untuk mencegah orang lain menggunakan atau mengakses data dan informasi pribadi yang disimpan di perangkat anda.

► hal. 32


Mengenai Home screen

Dari Home screen, anda dapat melihat status perangkat dan mengakses aplikasi.

Home screen memiliki beberapa panel. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat panel pada Home screen. Anda juga dapat memilih salah satu titik pada bagian atas layar untuk pindah ke panel yang terkait secara langsung.

➤ Bilah sistem

Dari bilah sistem di bagian bawah layar, anda dapat menavigasi layar dan mengakses aplikasi dengan cepat.



Angka	Fungsi
➊	Buka daftar aplikasi yang terakhir dibuka.
➋	Kembali ke Home screen; Akses widget pencarian Google atau Google Now (ketuk dan tahan).
➌	Kembali ke layar sebelumnya.
➍	Buka panel aplikasi mini.

➤ Ikon indikator



Ikon yang ditampilkan pada tampilan dapat berbeda tergantung kawasan atau penyedia layanan anda.

Ikon	Definisi
	Tersambung ke AP Wi-Fi
	Fitur Bluetooth aktif
	Layanan berbasis GPS yang digunakan
	Tersambung ke komputer

Ikon	Definisi
	Pesan baru
	Alarm aktif
	Mode Penerbangan diaktifkan
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai

► Menggunakan panel notifikasi

Untuk membuka panel notifikasi, ketuk area ikon indikator dan seret turun. Untuk menyembunyikan panel, seret bagian bawah panel ke atas.

Dari panel notifikasi, anda dapat melihat status perangkat anda sekarang dan gunakan pilihan berikut:


- **Wi-Fi:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Wi-Fi. ► hal. 84
- **GPS:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS. ► hal. 93
- **Suara:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Hening. Anda dapat mengheningkan perangkat anda atau mengaturnya agar getar dalam mode Hening.
- **Rotasi layar:** Memperbolehkan atau mencegah antarmuka agar tidak berputar ketika anda memutar perangkat.
- **Hemat daya:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Hemat daya.
- **Mode pemblokiran:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Blokir.
- **Bluetooth:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Bluetooth. ► hal. 91
- **Mode berkendara:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Berkendara.
- **Sinkr.:** Mengaktifkan atau menonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.



Pilihan yang tersedia mungkin bervariasi tergantung wilayah dan penyedia layanan.


➤ Memindahkan item pada Home screen

Ketuk dan tahan sebuah item, dan kemudian seret ke lokasi yang baru. Anda dapat menambahkan item ke folder baru atau memindahkannya ke panel baru. Ketuk dan tahan item, lalu seret ke **Membuat folder** atau **Buat halaman**.

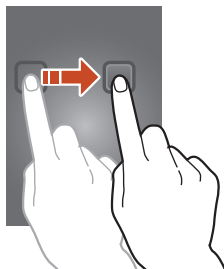

➤ Menghapus item dari Home screen

Ketuk dan tahan sebuah item, dan kemudian seret ke tempat sampah.

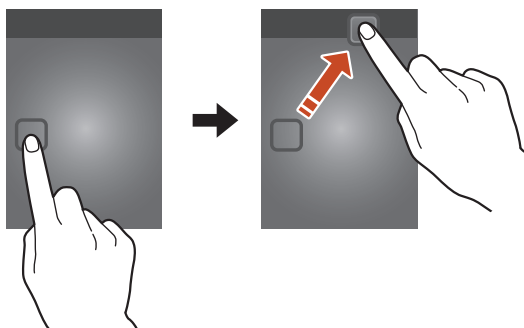

➤ Menambah atau menghapus panel dari Home screen

Anda dapat menambah atau menghapus panel Home screen untuk mengatur widget.

- 1 Pada Home screen, tempatkan dua jari pada layar dan satukan keduanya untuk beralih ke mode Ubah.
- 2 Tambah, hapus, atau atur ulang panel:
 - Untuk menghapus panel, ketuk dan tahan gambar thumbnail panel, dan kemudian seret ke tempat sampah.
 - Untuk menambah panel, pilih .
 - Untuk mengatur panel utama Home screen, pilih .
 - Untuk mengubah urutan panel, ketuk dan tahan gambar thumbnail panel, dan kemudian seret ke lokasi yang baru.
- 3 Pilih  untuk kembali ke layar sebelumnya.

➤ Menggunakan widget

Widget adalah aplikasi kecil yang memberikan fungsi dan informasi yang mudah di Home screen anda.

 Widget yang tersedia mungkin bervariasi tergantung wilayah dan penyedia layanan.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Widget** untuk membuka panel widget.
- 2 Gulir ke kiri atau kanan pada panel widget untuk menemukan widget.
- 3 Ketuk dan tahan widget untuk menambahkannya ke Home screen.

Mengakses aplikasi

Buka aplikasi dan manfaatkan fitur-fitur pada perangkat anda. Anda dapat mengatur ulang daftar aplikasi untuk menyesuaikan dengan pilihan anda, atau download aplikasi dari Internet untuk meningkatkan fungsi perangkat anda.

- 1 Pada Home screen, pilih **Aplksi** untuk mengakses daftar aplikasi.
- 2 Gulir ke kiri atau ke kanan menuju layar lainnya.
Anda juga dapat memilih satu titik pada bagian atas layar untuk pindah ke layar yang terkait secara langsung.
- 3 Pilih satu aplikasi.
- 4 Pilih  untuk kembali ke layar sebelumnya. Pilih  untuk kembali ke Home screen.



- Anda dapat menambahkan pemintas aplikasi ke Home screen dengan mengetuk dan menahan ikon dalam daftar aplikasi.
- Jika anda memutar perangkat sambil menggunakan beberapa fitur, antarmuka juga akan berputar. Untuk mencegah agar antarmuka tidak berputar, ketuk area ikon indikator dan seret ke bawah untuk membuka panel notifikasi, kemudian pilih **Rotasi layar**.
- Sebelum menggunakan layanan lokasi, seperti aplikasi peta dan navigasi, atau layanan Internet, pastikan koneksi nirkabel telah aktif.

➤ Mengatur aplikasi

Anda dapat mengubah urutan aplikasi dalam daftar aplikasi atau mengelompokkannya ke dalam kategori.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih  → **Ubah**.
- 2 Ketuk dan tahan sebuah ikon.
- 3 Atur aplikasi:
 - Untuk memindahkan aplikasi, seret ke lokasi yang baru.
 - Untuk menambah aplikasi ke folder baru, seret ke **Membuat folder**.
 - Untuk memindahkan aplikasi ke panel baru, seret ke **Buat halaman**.
 - Untuk menghapus instalasi aplikasi, seret ke **Hapus instalasi**.
- 4 Pilih **Simpan**, atau pilih **OK** → **Simpan**.

➤ Mendownload aplikasi

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Play Store** atau **Samsung Apps**.
 - 2 Cari aplikasi dan download ke perangkat.
-  Untuk menginstal aplikasi yang anda download dari sumber lain, anda harus memilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Sumber tdk diketahui**.

➤ Mencopot instalasi aplikasi

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih  → **Hapus instalasi**.
 - 2 Pilih  pada ikon aplikasi, lalu pilih **OK**.
-  Anda hanya dapat mencopot instalasi aplikasi yang telah anda download.

➤ Mengakses aplikasi yang terakhir dipakai

- 1 Pilih  untuk melihat aplikasi yang baru-baru ini anda akses.
- 2 Pilih satu aplikasi.

Meluncurkan beberapa aplikasi

Perangkat anda memperbolehkan anda untuk menjalankan beberapa aplikasi secara serentak. Untuk meluncurkan beberapa aplikasi, pilih  saat sedang menggunakan aplikasi. Kemudian pilih aplikasi lain untuk dibuka dari Home screen.

➤ Mengatur aplikasi

Anda bisa mengatur beberapa aplikasi dengan pengelola tugas.

- 1 Pilih  →  → **Aplikasi aktif**.
Pengelola tugas membuka dan menampilkan aplikasi aktif.
- 2 Kendali aplikasi aktif:
 - Untuk beralih antar aplikasi, pilih salah satu dari daftar.
 - Untuk menutup aplikasi, pilih **Akhir**.
 - Untuk menutup semua aplikasi aktif, pilih **Akhiri semua**.

Menyesuaikan perangkat anda

Dapatkan lebih banyak dari perangkat anda dengan mengubah pengaturan yang cocok dengan preferensi anda.

➤ Mengubah bahasa tampilan

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Bahasa dan masukan** → **Bahasa**.
- 2 Pilih bahasa.

➤ Menyalakan atau mematikan nada sentuhan

Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Suara** → **Suara sentuhan**.

➤ Menyesuaikan volume perangkat

- 1 Tekan tombol Volume ke atas atau ke bawah.
- 2 Pilih  dan seret penggeser untuk menyesuaikan tingkat volume masing-masing suara.

➤ Beralih ke mode Hening

Untuk mengheningkan atau menyuarakan perangkat anda, lakukan salah satu yang berikut ini:

- Ketuk area ikon indikator dan seret ke bawah untuk membuka panel notifikasi, lalu pilih **Suara**.
- Tekan dan tahan tombol Daya, lalu pilih .

➤ Memilih wallpaper untuk Home screen

- 1 Dari Home screen, ketuk dan tahan area kosong.
- 2 Pilih **Atur wallpaper** → **Layar depan** → folder gambar → gambar.

➤ Mengubah huruf tampilan

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Gaya huruf**.
- 2 Pilih huruf → **Ya**.

➤ Menyesuaikan kecerahan tampilan

Perangkat anda memiliki sensor cahaya, yang dapat mendeteksi level cahaya sekitar dan menyesuaikan kecerahan tampilan secara otomatis. Anda juga dapat mengatur kecerahan tampilan secara manual.



Kecerahan tampilan akan memengaruhi seberapa cepat perangkat menghabiskan daya baterai.

Atur perangkat anda untuk menyesuaikan kecerahan secara otomatis

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Kecerahan**.
- 2 Pilih kotak centang di sebelah **Pencerahan otomatis**.
- 3 Pilih **OK**.
Perangkat akan menambah kecerahan dalam lingkungan yang terang dan menurunkan kecerahan dalam lingkungan yang redup secara otomatis.

Menyesuaikan kecerahan secara manual

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Kecerahan**.
- 2 Hapus kotak centang di sebelah **Pencerahan otomatis**.
- 3 Seret slider untuk ke kiri atau kanan.
- 4 Pilih **OK**.

➤ Mengunci perangkat anda

Anda dapat mengunci perangkat anda dengan mengaktifkan fitur kunci layar.



- Jika lupa kata sandi anda, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu anda mereset kuncinya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Atur buka kunci deteksi wajah

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Face unlock**.
- 2 Pilih **Berktnya** → **Siapkan** → **Lanjutkan**.
- 3 Setel perangkat agar wajah anda pas di dalam gambar.
- 4 Apabila wajah anda telah terpotret dengan benar, pilih **Lanjutkan**.
- 5 Selesaikan pengaturan PIN atau pola cadangan.

Mengatur pola buka kunci

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Pola**.
- 2 Lihat petunjuk pada layar dan contoh pola, kemudian pilih **Berktnya**.
- 3 Gambar sebuah pola untuk menyambung setidaknya 4 titik dan pilih **Lanjutkan**.
- 4 Gambar pola tersebut sekali lagi untuk mengonfirmasi dan pilih **Konfirmasi**.
- 5 Selesaikan pengaturan PIN cadangan.



Jika anda lupa pola buka kunci perangkat, anda dapat menonaktifkan fitur kunci layar dengan PIN cadangan.

Atur PIN buka kunci

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **PIN**.
- 2 Masukkan PIN baru dan pilih **Lanjutkan**.
- 3 Masukkan PIN tersebut sekali lagi dan pilih **OK**.

Mengatur kata sandi buka kunci

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Kata sandi**.
- 2 Masukkan kata sandi baru (alfanumerik) dan pilih **Lanjutkan**.
- 3 Masukkan kata sandi tersebut sekali lagi dan pilih **OK**.

► Mengaktifkan fitur Temukan ponsel saya

Jika perangkat anda hilang atau dicuri, anda dapat melihat lokasi perangkat anda saat ini di situs web SamsungDive (www.samsungdive.com). Untuk menggunakan fitur ini, anda harus membuat akun Samsung untuk mengendalikan perangkat dari jarak jauh lewat Internet.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kendali jarak jauh** → **OK** → **Tambah akun**.
- 2 Pilih **Masuk**.
Untuk membuat akun Samsung, pilih **Buat akun baru**.
- 3 Masukkan alamat email dan kata sandi akun Samsung anda, kemudian pilih **Masuk**.
- 4 Seret bilah geser di bagian atas layar.

Memasukkan teks

Anda dapat memasukkan teks dengan menyebutkan kata ke mikrofon atau memilih karakter pada papan tombol virtual.



Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, anda harus mengubah masukan bahasa ke salah satu bahasa yang didukung.

› Mengubah metode masukan teks

- 1 Dari bidang teks, ketuk area ikon indikator dan seret ke bawah untuk membuka panel notifikasi.
- 2 Pilih **Pilih metode masukan** → salah satu metode input teks.

› Memasukkan teks dengan fitur input suara Google

- 1 Untuk menambahkan bahasa input bagi pengenalan suara, pilih bahasa → **Tambahkan bahasa lainnya**.
- 2 Ucapkan teks anda ke mikrofon.
- 3 Saat anda selesai, pilih **Ketuk untuk menjeda**.


› Masukkan teks menggunakan papan tombol DioPen Chinese IME

- 1 Pilih  → sebuah tipe papan tombol.
- 2 Masukkan teks dengan memilih tombol alfanumerik atau menulis di layar.



Ketika memasukkan teks, putar perangkat untuk melihat papan tombol QWERTY dalam layar lebar. Pilih tombol virtual yang diperlukan untuk memasukkan teks anda.


Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

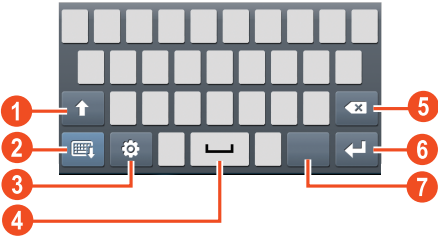

Angka	Fungsi
1	Mengubah besar kecilnya huruf.
2	Menyembunyikan papan tombol.
3	Mengubah jenis papan tombol; Mengakses pengaturan papan tombol (ketuk dan tahan).
4	Memasukkan spasi.
5	Menghapus masukan anda.
6	Memulai baris baru.
7	Mengubah bahasa input.

➤ Memasukkan teks dengan papan tombol Samsung

Masukkan teks dengan memilih tombol alfanumerik.
Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

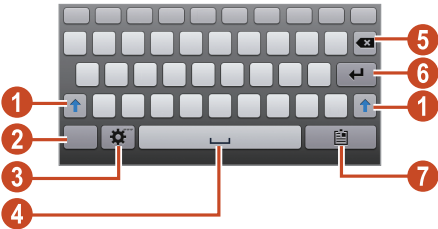

Angka	Fungsi
1	Mengubah huruf besar kecil.
2	Mengalihkan mode masukan teks.
3	Mengakses pengaturan papan tombol; Memasukkan teks dengan suara (ketuk dan tahan).
4	Memasukkan spasi.
5	Mengosongkan masukan anda.
6	Memulai baris baru.
7	Tambah item dari clipboard.

➤ Menyalin dan mengutip teks

Dari kolom teks, anda dapat menyalin dan menempel teks ke aplikasi lain.

- 1 Ketuk dan tahan serangkaian teks.
- 2 Seret  atau  untuk memilih teks yang akan disalin.
- 3 Pilih **Salin** atau **Memotong** untuk menambahkan teks tersebut ke papan klip.
- 4 Dalam aplikasi lain, tempatkan kursor pada titik di mana teks akan dimasukkan.
- 5 Pilih  → **Kutip** untuk memasukkan teks dari papan klip ke dalam bidang teks.

Layanan berbasis web dan GPS



Anda dapat dikenakan biaya tambahan untuk mengakses web dan mendownload file media. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Internet


Mempelajari cara mengakses dan membookmark laman web favorit anda.



- Fitur ini mungkin diberi label berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Ikon dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

> Jelajahi laman web

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
- 2 Untuk mengakses halaman web tertentu, pilih bidang URL, masukkan alamat web, kemudian pilih **Masuk**.
- 3 Navigasi laman web dengan tombol-tombol berikut:

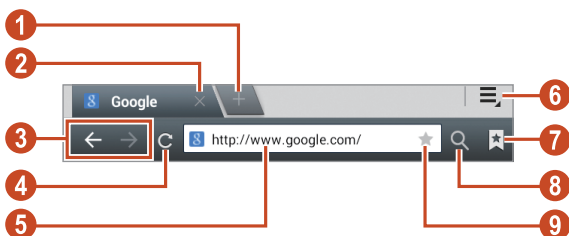

Angka	Fungsi
1	Buka jendela baru.
2	Menutup jendela saat ini.
3	Gerakkan maju mundur laman web dalam histori.
4	Muat ulang laman web sekarang. Saat perangkat sedang memuat halaman web, ikon berubah menjadi ✕.
5	Masukkan alamat web atau kata kunci.
6	Akses pilihan browser web.
7	Lihat bookmark, halaman tersimpan, dan histori Internet terakhir anda.
8	Aktifkan kolom URL.
9	Bookmark laman web sekarang.

Ketika menjelajahi laman web, akses pilihan berikut:

- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari di layar dan rentangkan atau satukan kedua jari secara perlahan. Untuk kembali ke ukuran asli, ketuk layar dua kali.
- Untuk membuka jendela baru, pilih  → **Tab baru**.
- Untuk membuka jendela baru tanpa menyimpan data jelajah Anda, pilih  → **Tab samaran baru**.
- Untuk menambah pemintas bagi halaman web yang sedang dibuka ke Home screen, pilih  → **Tambahkan pemintas ke layer depan**.
- Untuk mengirim alamat web ke orang lain, pilih  → **Bagi halaman**.
- Untuk mencari teks di halaman web, pilih  → **Cari di halaman**.
- Untuk beralih ke tampilan desktop, pilih  → **Tampilan desktop**.

- Untuk menyimpan halaman web yang sedang dibuka guna dibaca secara offline, pilih  → **Simpan untuk dibaca secara offline**. Anda dapat melihat halaman tersimpan dengan memilih  → **Laman tersimpan**.
- Untuk melihat histori download anda, pilih  → **Download**.
- Untuk mencetak halaman web melalui Wi-Fi atau USB, pilih  → **Cetak**. Perangkat anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengubah pengaturan browser, pilih  → **Pengaturan**.

➤ Mencari informasi dengan suara



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
- 2 Pilih kolom URL.
- 3 Pilih  dan ucapkan kata kunci ke mikrofon perangkat anda. Perangkat akan mencari laman web yang terkait dengan kata kunci.
- 4 Pilih hasil pencarian.

➤ Bookmark laman web favorit anda

Jika anda mengetahui alamat sebuah laman web, anda dapat menambahkan bookmark secara manual.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
- 2 Masukkan alamat web atau navigasi ke laman web.
- 3 Pilih ★.
- 4 Masukkan nama bookmark dan pilih **OK**.

➤ Download file dari Internet

Ketika anda mendownload file atau aplikasi dari Internet, perangkat anda menyimpannya ke memori internal.



File yang anda download dari Internet dapat memuat virus yang akan merusak perangkat anda. Untuk mengurangi risiko ini, hanya download file dari sumber yang anda percaya.



Beberapa file media memuat Manajemen Hak Digital untuk melindungi hak cipta. Perlindungan ini mungkin mencegah anda untuk mendownload, menyalin, memodifikasi atau mentransfer beberapa file.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
- 2 Cari file atau aplikasi lalu download ke perangkat.

➤ Lihat histori terbaru anda

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet** →  → **Riwayat**.
- 2 Pilih laman web yang akan diakses.

Game Hub

Pelajari cara mengakses dan mendownload permainan.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Game Hub**.
 - 2 Pilih layanan permainan.
 - 3 Cari dan download permainan dari toko online.
-  Permainan yang tersedia mungkin berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan anda.

Peta

Pelajari cara menggunakan layanan pemetaan Google Maps™ untuk menemukan lokasi anda, mencari tempat, dan mendapatkan petunjuk arah.



- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Anda harus mengaktifkan layanan lokasi untuk mencari lokasi anda dan mencari di peta. ► hal. 93

► Mencari lokasi

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Maps**.
Peta akan menampilkan lokasi anda sekarang.
- 2 Pilih **Search Maps**.
- 3 Masukkan kata kunci untuk lokasi tersebut dan pilih .
Untuk mencari lokasi dengan suara, pilih .
- 4 Pilih lokasi untuk menampilkan rinciannya.

Saat melihat peta, gunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari di layar dan rentangkan atau satukan kedua jari secara perlahan.
- Untuk melihat semua hasil pencarian, pilih **Search Results**.
- Untuk melihat lokasi anda saat ini, pilih . Untuk beralih ke tampilan kompas pada peta yang berubah orientasi saat anda menggerakkan perangkat, pilih .
- Untuk mendapatkan petunjuk arah tujuan tertentu, pilih .
- Untuk menambah bintang bagi lokasi, pilih balon dengan nama lokasi →  → **Clear Map**.

- Untuk menyimpan peta dan melihat secara offline, pilih  → **Make available offline**. Untuk melihat peta yang tersimpan, pilih  → **My Places** → **OFFLINE**.
- Untuk mencari tempat terdekat, pilih  → **Local**.
- Untuk menambahkan lapisan informasi tambahan ke peta atau mengubah mode tampilan, pilih  → **Layers**.
- Untuk membagikan lokasi anda kepada teman, pilih  → **Latitude**.

➤ Membagikan lokasi dengan Google Latitude

Pelajari cara berbagi lokasi anda dengan teman dan melihat lokasi mereka dengan layanan lokasi Google Latitude™.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Latitude**.
- 2 Pilih  → **Latitude**.
Perangkat otomatis akan bergabung ke Latitude.
- 3 Pilih  → **Add friends** → salah satu pilihan.
- 4 Pilih teman, atau masukkan alamat email dan pilih **Add friends**.
- 5 Pilih **Yes**.
Saat teman anda menerima undangan, anda dapat berbagi lokasi.

➤ Mendapatkan petunjuk arah ke tujuan tertentu

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Maps**.
- 2 Pilih .
- 3 Masukkan alamat lokasi awal dan tujuan.
Untuk memasukkan alamat dari daftar kontak anda atau tempat yang diberi bintang, atau memilih suatu titik pada peta, pilih  → salah satu pilihan.
- 4 Pilih metode perjalanan dan pilih **Go**.
Rute ditunjukkan di peta. Bergantung pada metode perjalanan yang dipilih, anda bisa melihat beberapa rute.
- 5 Saat anda selesai, pilih  → **Clear Map**.

Navigasi

Pelajari cara untuk mendapatkan petunjuk arah ke tujuan anda yang diucapkan.



- Peta navigasi, lokasi anda saat ini, dan data navigasi lainnya mungkin berbeda dari informasi lokasi yang sebenarnya. Anda harus selalu memperhatikan kondisi jalan, lalu lintas, dan faktor lain yang mungkin mempengaruhi pengemudian anda dan ikuti semua peringatan dan aturan keselamatan saat mengemudi.
- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Navigation**.
- 2 Masukkan tujuan anda dengan metode berikut:
 - **Speak destination**: Memasukkan tujuan anda dengan suara.
 - **Type destination**: Memasukkan tujuan anda dengan papan tombol virtual.
 - **Contacts**: Memilih tujuan anda dari alamat kontak anda.
 - **Starred places**: Memilih tujuan anda dari tempat yang bertanda bintang.
- 3 Instal perangkat lunak yang diperlukan, dan kemudian gunakan fitur navigasi.

Lokal

Pelajari cara mencari bisnis dan objek wisata.

 Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Local**.
- 2 Jika anda ingin mencari bisnis atau tempat wisata di dekat lokasi tertentu, pilih lokasi anda → **Enter an address**.
- 3 Pilih kategori.

Perangkat akan mencari tempat di dekat lokasi anda yang terkait dengan kategori yang dipilih.
- 4 Pilih nama tempat untuk menampilkan rinciannya.

 Anda dapat menambah kategori lainnya dengan memilih  → **Add a search**.

Play Store

Kemampuan perangkat anda dapat dikembangkan dengan menginstal aplikasi tambahan. Play Store memberikan cara yang mudah dan cepat untuk berbelanja aplikasi seluler.



- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Perangkat anda akan menyimpan file pengguna dari aplikasi yang didownload ke memori internal.

➤ Mendownload aplikasi

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Play Store**.
- 2 Cari aplikasi dan download ke perangkat.
Ketika download selesai, perangkat akan menginstal aplikasi secara otomatis.

➤ Mencopot instalasi aplikasi

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Play Store**.
- 2 Pilih .
- 3 Pilih item.
- 4 Pilih **Copot pemasangan** → **Oke**.

Readers Hub

Pelajari cara mengakses berbagai materi bacaan.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Readers Hub**.
- 2 Pilih jenis materi bacaan.
- 3 Cari dan download materi bacaan dari toko online.

Samsung Apps

Samsung Apps memperbolehkan anda untuk mendownload dengan mudah begitu banyak aplikasi dan pembaruan untuk perangkat anda. Dengan aplikasi yang dioptimalkan sepenuhnya untuk Samsung Apps, perangkat anda menjadi lebih pintar. Jelajahi berbagai aplikasi berguna yang ditawarkan dan tingkatkan pengalaman mobile anda.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Samsung Apps**.



Jika anda menjalankan aplikasi ini untuk pertama kalinya, perangkat akan meminta anda untuk memilih kawasan anda.

2 Cari dan download aplikasi ke perangkat.



- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Untuk rinciannya, kunjungi www.samsungapps.com atau lihat brosur Samsung Apps.

S Suggest

Cari dan unduh aplikasi terbaru yang disarankan oleh Samsung. Dalam daftar aplikasi, pilih **S Suggest**.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

YouTube


Pelajari cara melihat dan mengupload video lewat layanan berbagi video YouTube™.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

> Memutar video

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **YouTube**.
- 2 Pilih video.
- 3 Kendali pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

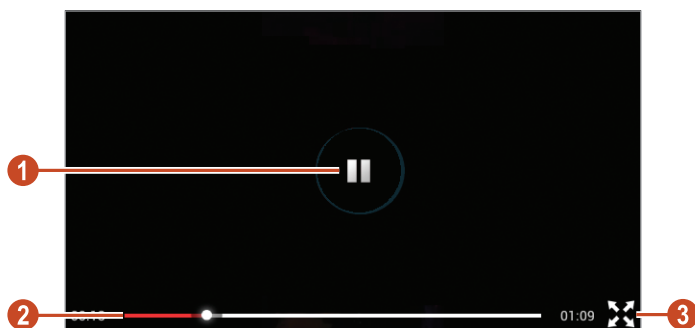

Angka	Fungsi
1	Jeda atau lanjutkan pemutaran.
2	Pindai maju atau mundur di dalam file dengan menyeret bilah.
3	Putar video pada layar penuh.

> Mengupload video

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **YouTube**.
- 2 Pilih akun Google anda jika ditautkan ke YouTube.
Sebagai alternatif, anda dapat memilih **Masuk** dan mengatur akun untuk masuk ke YouTube.
- 3 Pilih  → kategori → video.
 Jika anda mengupload video untuk pertama kali, pilih jenis jaringan untuk mengupload video.
- 4 Masukkan rincian upload dan pilih **UPLOAD**.

Penelusuran Suara

Pelajari cara mencari di Internet dengan suara.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Penelusuran Suara**.
- 2 Katakan kata kunci pada mikrofon.
Perangkat akan mencari laman web yang terkait dengan kata kunci.
- 3 Pilih hasil pencarian.

Komunikasi

Google Mail

Pelajari cara mengirim atau melihat pesan email lewat layanan webmail Google Mail™.



- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Fitur ini mungkin diberi label berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

➤ Mengirim pesan email

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Gmail** → .
- 2 Pilih kolom penerima dan masukkan alamat email.
- 3 Pilih kolom subjek dan masukkan judul anda.
- 4 Pilih kolom teks dan masukkan teks email anda.
- 5 Pilih  dan lampirkan file.
- 6 Untuk mengirim pesan, pilih **KIRIMKAN**.



Jika anda offline, pesan akan ditahan di atas pesan sampai anda online.

➤ Melihat pesan email

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Gmail**.
- 2 Pilih  untuk memperbarui daftar pesan.
- 3 Pilih sebuah pesan email.

Dari tampilan pesan, gunakan pilihan berikut:

- Untuk beralih ke pesan berikutnya atau sebelumnya, gulir ke kanan atau ke kiri.
- Untuk membalas pesan, pilih .
- Untuk membalas pesan dan menyertakan semua penerima, pilih .
- Untuk meneruskan pesan ke orang lain, pilih .
- Untuk menambahkan pesan ke daftar favorit, pilih .
- Untuk melihat lampiran, pilih **LIHAT**. Untuk menyimpannya ke perangkat anda, pilih **SIMPAN**.
- Untuk mengarsipkan pesan, pilih .
- Untuk menghapus pesan, pilih .
- Untuk menambahkan label ke pesan, pilih .
- Untuk menandai pesan sebagai belum dibaca, pilih .
- Untuk menandai pesan sebagai tidak penting, pilih  → **Tandai sebagai penting**.
- Untuk menyembunyikan pesan, pilih  → **Bungkam**. Untuk melihat pesan yang disembunyikan, pilih **Semua surat** dari daftar label.
- Untuk menambahkan pesan ke daftar spam, pilih  → **Laporkan spam**.
- Untuk menyesuaikan pengaturan tiap label, pilih  → **Kelola label**.
- Untuk mengubah pengaturan email, pilih  → **Setelan**.



Pilihan yang tersedia mungkin berbeda tergantung akun email atau orientasi perangkat.

Email

Pelajari cara mengirim dan melihat pesan email lewat akun email pribadi atau perusahaan.

› Menyetel akun email

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Email**.
- 2 Masukkan alamat email dan kata sandi anda.
- 3 Pilih **Berikutnya**. Untuk memasukkan rincian akun secara manual, pilih **Pengaturan manual**.
- 4 Ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

Setelah selesai menyetel akun email, pesan email akan didownload ke perangkat anda. Jika anda telah membuat dua akun atau lebih, anda dapat beralih di antara keduanya. Pilih nama akun di bagian atas layar, dan kemudian pilih akun di mana anda ingin menelusuri pesan.

› Mengirim pesan email

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Email** → .
- 2 Tambah penerima:
 - Masukkan alamat-alamat email secara manual dan pisahkan dengan titik koma atau koma.
 - Pilih alamat email dari daftar kontak anda dengan memilih .
- 3 Pilih kolom subjek dan masukkan judul anda.
- 4 Pilih kolom teks dan masukkan teks email anda.

5 Pilih  dan lampirkan file.

6 Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.



Jika anda offline, pesan akan ditahan di utas pesan sampai anda online.

► Melihat pesan email

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Email**.

2 Pilih  untuk memperbarui daftar pesan.

3 Pilih sebuah pesan email.

Dari tampilan pesan, gunakan pilihan berikut:

- Untuk beralih ke pesan berikutnya atau sebelumnya, pilih  atau .
- Untuk membuat pesan baru, pilih .
- Untuk membalas pesan, pilih .
- Untuk meneruskan pesan ke orang lain, pilih .
- Untuk menghapus pesan, pilih .
- Untuk menandai pesan sebagai belum dibaca, pilih  → **Tandai belum dibaca**.
- Untuk memindahkan pesan ke folder lain, pilih  → **Pindah**.
- Untuk menyimpan pesan ke perangkat anda, pilih  → **Simpan email**. Pesan akan disimpan di **File Saya** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Untuk mencetak pesan melalui Wi-Fi atau USB, pilih  → **Cetak**. Perangkat anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.

- Untuk menyimpan alamat email penerima ke buku telepon sebagai grup kontak, pilih  → **Simpan sbg grup**.
- Untuk mengubah pengaturan email, pilih  → **Pengaturan**.
- Untuk menyimpan lampiran ke perangkat anda, pilih tab lampiran → .



Pilihan yang tersedia mungkin berbeda tergantung akun email atau orientasi perangkat.

Talk

Pelajari cara mengirim dan menerima pesan instan ke teman dan keluarga dengan layanan pesan instan Google Talk™.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

➤ Menyetel status anda

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Talk**.
- 2 Pilih akun Google.
- 3 Sesuaikan status, gambar dan pesan anda.

➤ Tambah kontak ke daftar teman anda

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Talk** → .
- 2 Masukkan alamat email teman, lalu pilih **SELESAI**.
Jika teman anda menerima undangan, dia ditambahkan ke daftar teman anda.

➤ Memulai percakapan

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Talk**.
- 2 Pilih kontak dari daftar teman.
Layar percakapan terbuka.
- 3 Ketik dan kirim pesan anda.
 - Untuk menambahkan kontak lainnya ke percakapan, pilih  → **Tambahkan ke obrolan**.
 - Untuk menggunakan obrolan video, pilih .
 - Untuk menggunakan obrolan suara, pilih .
- 4 Pilih  → **Akhiri obrolan** untuk mengakhiri percakapan.

ChatON

Pelajari cara menggunakan ChatON untuk mengirim dan menerima pesan instan dari perangkat apa pun yang memiliki nomor telepon seluler.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **ChatON**.
 Jika anda menjalankan aplikasi ini untuk pertama kali, ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penataan akun.
- 2 Ketik dan kirim pesan anda.

Messenger

Pelajari cara mengirim dan menerima pesan instan dari teman dan keluarga dengan layanan perpesanan instant messenger Google+.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Messenger**.



Jika anda menjalankan aplikasi ini untuk pertama kali, ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penataan akun.

2 Ketik dan kirim pesan anda.

Google+

Pelajari cara mengakses layanan jaringan sosial Google. Anda dapat membuat grup untuk mengirim dan menerima pesan instan dan mengupload foto anda.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Google+**.



Jika anda menjalankan aplikasi ini untuk pertama kali, ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penataan akun.

2 Pilih fitur jaringan sosial.

Hiburan

Kamera


Mempelajari cara mengambil dan melihat foto dan video.



- Kamera akan mati secara otomatis jika anda tidak menggunakannya untuk beberapa lama.
- Kapasitas memori mungkin berbeda tergantung pada tempat dan kondisi pemotretan.

➤ Mengambil foto

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Kamera**.
- 2 Putar perangkat ke tampilan mendatar.
- 3 Arahkan lensa kamera ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan yang diperlukan.

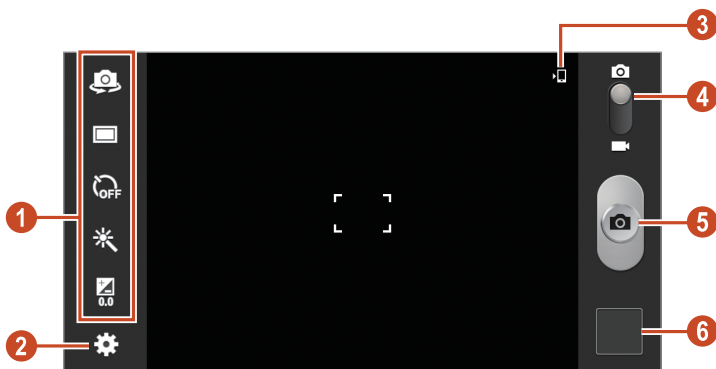

Angka	Fungsi
1	Gunakan pemintas kamera. •  : Beralih ke kamera depan untuk mengambil foto diri sendiri. •  : Mengubah mode pemotretan. ► hal. 59 •  : Memilih lama penundaan sebelum kamera mengambil foto. •  : Menerapkan efek khusus. •  : Menyesuaikan nilai pencahayaan untuk mengubah kecerahan. Anda bisa menambah atau menghapus pemintas ke opsi yang sering digunakan. ► hal. 64
2	Mengubah pengaturan kamera.
3	Melihat lokasi penyimpanan.
4	Beralih ke kamera video.
5	Mengambil foto.
6	Lihat foto yang anda ambil.



Untuk memperbesar, letakkan dua jari di layar, lalu rentangkan perlahan. Untuk memperbesar, satukan kedua jari. Anda juga dapat memperbesar atau memperkecil dengan Tombol volume. Fungsi zoom mungkin tidak tersedia saat memotret dalam resolusi tertinggi.

- 4 Pilih  untuk mengambil foto.
Foto disimpan secara otomatis.

Setelah mengambil foto, pilih peninjau gambar untuk melihatnya.

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari di layar dan rentangkan atau satukan kedua jari secara perlahan. Untuk kembali ke ukuran asli, ketuk layar dua kali.
- Untuk mengirim foto ke orang lain, pilih .
- Untuk memulai tampilan slide, pilih  → **Mulai tayangan slide**. Ketuk layar untuk menghentikan tampilan slide.
- Untuk mengubah pengaturan untuk tampilan slide, pilih  → **Pengaturan tayangan slide**.
- Untuk menghapus foto, pilih .
- Untuk mendaftar wajah dalam foto sebagai tag wajah, pilih  → **Tag wajah**. ► hal. 68
- Untuk menambahkan foto ke papan klip, pilih  → **Simpan ke papan klip**.
- Untuk memutar foto berlawanan arah jarum jam, pilih  → **Putar kiri**.
- Untuk memutar foto searah jarum jam, pilih  → **Putar kanan**.
- Untuk memotong bagian dari gambar, pilih  → **Kerat**.
- Untuk mengedit foto dengan editor gambar atau editor video, pilih  → **Ubah**. ► hal. 70, 71
- Untuk mengatur foto sebagai wallpaper anda atau gambar kontak, pilih  → **Atur sebagai**.
- Untuk mengirim foto ke orang yang wajahnya ditag di foto, pilih  → **Berbagi foto teman**.
- Untuk mencetak foto melalui Wi-Fi atau USB, pilih  → **Cetak**. Perangkat anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengubah nama file, pilih  → **Ganti nama**.
- Untuk mencari perangkat yang mengaktifkan berbagai media, pilih  → **Pindai perangkat terdekat**.
- Untuk melihat rincian foto, pilih  → **Rincian**.

➤ Mengubah mode pemotretan

Anda bisa mengambil foto dengan berbagai mode pemotretan. Untuk mengubah mode pemotretan, pilih  → **Mode Shooting** → pilihan.

Pilihan	Fungsi
Panorama	Mengambil foto panorama.
Berbagi foto teman	Mengatur perangkat untuk mengenali wajah orang yang anda tag dalam foto dan mengirimkannya ke orang tersebut.
Bidik senyum	Atur perangkat untuk mengenali wajah orang dan membantu anda mengambil foto mereka ketika mereka tersenyum.

➤ Menyesuaikan pengaturan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih  untuk mengakses pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Edit pemintas	Mengedit pemintas ke pilihan yang sering digunakan.
Self-potrait	Ambil foto diri anda dengan kamera depan.
Mode Shooting	Mengubah mode pemotretan.
Efek	Menerapkan efek khusus.
Mode scene	Mengubah mode pemandangan.
Nilai pembukaan	Menyesuaikan nilai pencahayaan untuk mengubah pencerahan.

Pilihan	Fungsi
Timer	Pilih lama penundaan sebelum kamera mengambil foto.
Resolusi	Pilih pilihan resolusi.
Keseimbangan putih	Mengatur keseimbangan warna berdasarkan kondisi pencahayaan.
Pengukuran	Pilih jenis metering pencahayaan.
Garis petunjuk	Atur untuk melihat garis kisi-kisi pada layar pratinjau.
Tag GPS	Mengatur kamera agar memasukkan informasi lokasi foto anda.  • Untuk memperkuat penerimaan GPS, hindari pemotretan di lokasi di mana sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk. • Lokasi anda mungkin muncul di foto anda saat anda menguploadnya ke Internet. Untuk menghindari ini, nonaktifkan pengaturan tag GPS.
Kualitas gambar	Memilih tingkat kualitas foto anda.
Penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan foto yang telah diambil.
Reset	Mereset pengaturan kamera.

➤ Merekam video

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Kamera**.
- 2 Putar perangkat ke tampilan mendatar.
- 3 Seret slider untuk beralih ke kamera video.
- 4 Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan yang diperlukan.



Angka	Fungsi
1	Gunakan pemintas kamera video. •  : Beralih ke kamera depan untuk merekam video diri sendiri. •  : Mengubah mode rekaman (untuk melampirkan ke pesan atau menyimpan secara normal). •  : Memilih lama penundaan sebelum kamera video merekam video. •  : Menerapkan efek khusus. •  : Menyesuaikan nilai pencahayaan untuk mengubah kecerahan. Anda bisa menambah atau menghapus pemintas ke opsi yang sering digunakan. ► hal. 64

Angka	Fungsi
2	Mengubah pengaturan kamera video.
3	Melihat lokasi penyimpanan.
4	Beralih ke kamera.
5	Merekam video.
6	Lihat video yang anda rekam.



Untuk memperbesar, letakkan dua jari di layar, lalu rentangkan perlahan. Untuk memperbesar, satukan kedua jari. Anda juga dapat memperbesar atau memperkecil dengan Tombol volume. Fungsi zoom mungkin tidak tersedia saat merekam dalam resolusi tertinggi.

5 Pilih  untuk mulai merekam.

6 Pilih  untuk berhenti merekam.
Video disimpan secara otomatis.



Kamera video mungkin tidak dapat merekam video dengan benar pada kartu memori dengan kecepatan transfer yang lambat.

Setelah merekam video, pilih peninjau gambar untuk melihatnya.

- Untuk melihat video lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memutar video, pilih .
- Untuk menambahkan video ke daftar favorit, pilih .
- Untuk mengirim video ke orang lain, pilih .
- Untuk menghapus video, pilih .
- Untuk memulai tampilan slide, pilih  → **Mulai tayangan slide.** Ketuk layar untuk menghentikan tampilan slide.
- Untuk mengubah pengaturan untuk tampilan slide, pilih  → **Pengaturan tayangan slide.**
- Untuk mengubah nama file, pilih  → **Ganti nama.**
- Untuk melihat rincian video, pilih  → **Rincian.**

➤ Menyesuaikan pengaturan kamera video

Sebelum merekam video, pilih  untuk mengakses pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Edit pemintas	Mengedit pemintas ke pilihan yang sering digunakan.
Rekaman diri	Mengalihkan ke kamera depan untuk merekam video diri anda.
Mode merekam	Ubah mode rekaman (untuk melampirkan ke pesan atau untuk menyimpan secara normal).
Efek	Menerapkan efek khusus.
Nilai pembukaan	Menyesuaikan nilai pencahayaan untuk mengubah pencerahan.
Timer	Pilih lama penundaan sebelum kamera video mulai merekam video.
Resolusi	Pilih pilihan resolusi.
Keseimbangan putih	Mengatur keseimbangan warna berdasarkan kondisi pencahayaan.
Garis petunjuk	Atur untuk melihat garis kisi-kisi pada layar pratinjau.
Kualitas video	Memilih tingkat kualitas video anda.
Penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan video yang telah direkam.
Reset	Mereset pengaturan kamera video.

➤ Mengedit ikon pemintas

Anda bisa menambah atau menghapus pemintas ke opsi yang sering digunakan.

- 1 Dari layar pratinjau, pilih  → **Edit pemintas**.
- 2 Ketuk dan tahan ikon dari daftar pilihan, dan kemudian seret ke area pemintas.
Untuk menghapus pemintas, ketuk dan tahan ikon, dan kemudian seret ke daftar pilihan.
- 3 Ketuk layar untuk kembali ke layar pratinjau.

Pemutar Video

Mempelajari cara menggunakan pemutar video.




- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan mungkin terjadi ketika anda mencoba membuka file.
- Kualitas pemutaran mungkin bervariasi sesuai dengan jenis kontennya.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik, tergantung pada bagaimana pengodeannya.

➤ Memutar video

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar Video**.
- 2 Pilih video.

3 Kendali pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

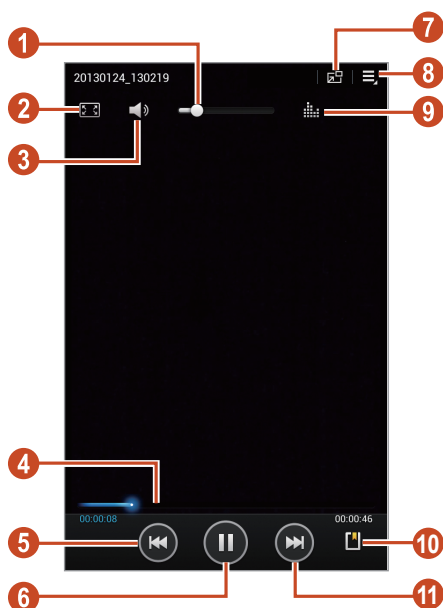

Angka	Fungsi
1	Mengatur volume.
2	Mengubah rasio layar video.
3	Heningkan suara.
4	Pindai maju atau mundur di dalam file dengan menyeret atau mengetuk bilah.
5	Mulai lagi pemutaran; Lewati ke file sebelumnya (ketuk selama 3 detik); Pindai mundur dalam file (ketuk dan tahan).

Angka	Fungsi
6	Menjeda pemutaran; Pilih  untuk melanjutkan pemutaran.
7	Mengurangi ukuran layar video. Untuk kembali ke ukuran asli, ketuk layar video dua kali.
8	Akses pilihan pemutar video.
9	Memilih efek suara.
10	Memasukkan bookmark.
11	Lewati ke file selanjutnya; Pindai maju dalam file (ketuk dan tahan).

Selama pemutaran, pilih  untuk mengakses pilihan berikut:

- Untuk mengirim video ke orang lain, pilih **Berbagi lewat**.
- Untuk memangkas segmen dalam video, pilih **Pangkas**.
- Untuk mendengarkan audio melalui headset Bluetooth, pilih **Lewat Bluetooth**. Anda tidak dapat menggunakan opsi ini jika anda menyambungkan headset ke colokan headset perangkat anda.
- Untuk mengedit video dengan editor video, pilih **Editor video**.
- Untuk melihat bookmark anda, pilih **Bookmark**. Opsi ini muncul jika anda telah memasukkan bookmark selama pemutaran.
- Untuk melihat rincian video, pilih **Rincian**.
- Untuk mengatur pemutar video agar mati secara otomatis setelah jangka waktu tertentu, pilih **Waktu yang diatur untuk matikan otomatis video**.
- Untuk mencari perangkat yang mengaktifkan berbagi media, pilih **Pindai perangkat terdekat**.
- Untuk mengubah pengaturan pemutar video, pilih **Pengaturan**.

Galeri

Mempelajari cara melihat gambar dan memutar video yang tersimpan di dalam perangkat anda.



- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan mungkin terjadi ketika anda mencoba membuka file.
- Kualitas pemutaran mungkin bervariasi sesuai dengan jenis kontennya.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik, tergantung pada bagaimana pengodeannya.

► Melihat gambar

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Galeri**.

2 Pilih folder → gambar.

Saat melihat gambar, gunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk melihat gambar lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari di layar dan rentangkan atau satukan kedua jari secara perlahan. Untuk kembali ke ukuran asli, ketuk layar dua kali.
- Untuk mengirim gambar ke orang lain, pilih .
- Untuk memulai tampilan slide, pilih  → **Mulai tayangan slide**. Ketuk layar untuk menghentikan tampilan slide.
- Untuk mengubah pengaturan untuk tampilan slide, pilih  → **Pengaturan tayangan slide**.
- Untuk menghapus gambar, pilih .
- Untuk mendaftarkan wajah dalam gambar sebagai tag wajah, pilih  → **Tag wajah**. ► hal. 68
- Untuk menambahkan gambar ke papan klip, pilih  → **Simpan ke papan klip**.

- Untuk memutar gambar berlawanan arah jarum jam, pilih  → **Putar kiri**.
- Untuk memutar gambar searah jarum jam, pilih  → **Putar kanan**.
- Untuk memotong bagian dari gambar, pilih  → **Kerat**.
- Untuk mengedit foto dengan editor gambar atau editor video, pilih  → **Ubah**. ► hal. 70, 71
- Untuk mengatur gambar sebagai wallpaper anda atau gambar kontak, pilih  → **Atur sebagai**.
- Untuk mengirim gambar ke orang yang wajahnya ditag di foto, pilih  → **Berbagi foto teman**.
- Untuk mencetak gambar melalui Wi-Fi atau USB, pilih  → **Cetak**. Perangkat anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengubah nama file, pilih  → **Ganti nama**.
- Untuk mencari perangkat yang mengaktifkan berbagi media, pilih  → **Pindai perangkat terdekat**.
- Untuk melihat rincian gambar, pilih  → **Rincian**.



Pilihan mungkin bervariasi tergantung folder yang dipilih.

► Memberi tag pada wajah dalam gambar

Pelajari cara memberi tag pada wajah di gambar anda untuk mengirim pesan, dan mengupload pesan ke jaringan sosial dengan pemintas tag wajah.



Pengenalan wajah dapat gagal, tergantung pada sudut wajah, ukuran wajah, ekspresi wajah, kondisi pencahayaan, atau aksesori yang dikenakan subjek.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Galeri**.
- 2 Pilih sebuah gambar.

3 Pilih  → **Tag wajah** → **Hidup**.

Wajah yang dikenali akan muncul dalam bingkai. Jika wajah tidak dikenali secara otomatis, ketuk dan tahan area wajah untuk menambahkan bingkai secara manual.

4 Pilih wajah yang dikenali → **Tambahkan nama**.

5 Pilih nama orang tersebut dari daftar kontak.

Kontak tertaut dengan wajah dalam gambar. Saat tag wajah muncul dengan sebuah nama, pilih tag wajah tersebut dan gunakan pilihan yang tersedia.

▶ Memutar video

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Galeri**.

2 Pilih folder → video (ditunjukkan dengan ikon .

3 Pilih  untuk memulai pemutaran.

4 Kendali pemutaran dengan tombol-tombol. ▶ hal. 64

Selama pemutaran, pilih  untuk mengakses pilihan berikut:

- Untuk mengirim video ke orang lain, pilih **Berbagi lewat**.
- Untuk memangkas segmen dalam video, pilih **Pangkas**.
- Untuk mendengarkan audio melalui headset Bluetooth, pilih **Lewat Bluetooth**. Anda tidak dapat menggunakan opsi ini jika anda menyambungkan headset ke colokan headset perangkat anda.
- Untuk mengedit video dengan editor video, pilih **Editor video**.
- Untuk melihat bookmark anda, pilih **Bookmark**. Opsi ini muncul jika anda telah memasukkan bookmark selama pemutaran.
- Untuk melihat rincian video, pilih **Rincian**.
- Untuk mencari perangkat yang mengaktifkan berbagi media, pilih **Pindai perangkat terdekat**.
- Untuk mengubah pengaturan pemutar video, pilih **Pengaturan**.

Editor foto

Anda bisa mengedit gambar dan menerapkan beberapa efek.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Editor foto**.
- 2 Pilih gambar, atau pilih **Pilih gambar** → folder → gambar.
Untuk mengambil foto baru, pilih **Ambil gambar**.
- 3 Pilih **Pemilihan** → **OK**.
- 4 Gambar batas di sekitar area yang ingin anda pilih, kemudian pilih .
 - Untuk mengubah jenis alat pemilihan, pilih **Pemilihan**.
 - Untuk mengedit batas pemilihan, pilih  , atau . Jika anda memilih **Magnetik** atau **Sikat**, anda dapat menyesuaikan ukuran batas dengan memilih **Ukuran pemilihan**.
 - Untuk membalik pemilihan, pilih **Sebaliknya**.
- 5 Edit gambar dengan peralatan berikut:

Peralatan	Fungsi
Putar	Memutar atau membalik gambar.
Ubah ukuran	Ubah ukuran gambar dengan menyeret persegi panjang atau memilih 100% → pilihan.
Kerat	Mengerat gambar dengan menggerakkan atau menyeret bidang persegi.
Warna	Menerapkan efek warna.
Efek	Menerapkan efek filter.
Peralatan	Gunakan peralatan tambahan.
	Membatalkan tindakan terakhir anda.
	Mengulangi tindakan terakhir anda.

- 6 Saat anda selesai, pilih .
- 7 Masukkan nama gambar dan pilih **OK**.

Editor video

Anda bisa mengedit video dan menerapkan beberapa efek.

› Membuat video

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Editor video**.
- 2 Putar perangkat ke tampilan mendatar.
- 3 Pilih **Baru**.
- 4 Pilih tema bingkai.
- 5 Pilih kategori.
- 6 Ketuk dan tahan file, kemudian seret ke bagian bawah layar.
 - Atur durasi waktu munculnya gambar, pilih thumbnail-nya, dan kemudian seret batas kiri atau kanan thumbnail.
 - Untuk menghapus gambar atau video, ketuk dan tahan item dan kemudian seret ke tempat sampah.
 - Untuk mengatur ulang gambar atau video, ketuk dan tahan item dan kemudian seret ke lokasi baru.
 - Untuk menambahkan takarir pada gambar atau video, seret thumbnail untuk menempatkan garis kuning ke titik yang diinginkan, lalu pilih **T** pada gambar pratinjau.
- 7 Pilih ikon efek transisi antara gambar atau video lalu pilih sebuah efek.
- 8 Saat anda selesai, pilih  → **Ekspor**.
- 9 Pilih pilihan resolusi.
- 10 Masukkan nama video dan pilih **OK**.

➤ Potong segmen video

- 1 Buka editor video dan buka file video.
- 2 Pilih thumbnail.
- 3 Pindahkan braket mulai ke titik di mana pemotongan dimulai.
- 4 Pindahkan braket akhir ke titik di mana pemotongan berakhir.
- 5 Simpan video yang diubah.

➤ Potong video

- 1 Buka editor video dan buka file video.
- 2 Pilih thumbnail.
- 3 Seret thumbnail di bagian bawah layar untuk menempatkan garis titik-titik hitam.
- 4 Pilih .
- 5 Simpan video yang diubah.

➤ Terapkan efek ke video

- 1 Buka editor video dan buka file video.
- 2 Seret thumbnail di bagian bawah layar untuk menempatkan garis titik-titik hitam.
- 3 Pilih **Efek** → pilihan efek.
- 4 Simpan video yang diubah.

Pemutar Musik

Mempelajari cara mendengarkan musik favorit saat di perjalanan.



- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan mungkin terjadi ketika anda mencoba membuka file.
- Kualitas pemutaran mungkin bervariasi sesuai dengan jenis kontennya.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik, tergantung pada bagaimana pengodeannya.

➤ Menambah file musik ke perangkat

Mulailah dengan mentransfer file ke perangkat atau kartu memori anda:

- Download dari Internet. ► hal. 37
- Download dari komputer dengan Samsung Kies. ► hal. 82
- Download dari komputer dengan Windows Media Player. ► hal. 83
- Menerima file lewat Bluetooth. ► hal. 93

➤ Memutar musik

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar Musik**.
- 2 Pilih kategori musik → file musik.
- 3 Pilih gambar album untuk membuka layar pemutar musik.

4 Kendali pemutaran dengan tombol-tombol berikut:



Angka	Fungsi
1	Mengatur volume.
2	Mengatur file sebagai lagu favorit anda.
3	Heningkan suara.
4	Pindai maju atau mundur di dalam file dengan menyeret atau mengeztuk bilah.
5	Mengaktifkan mode Shuffle.
6	Mulai lagi pemutaran; Lewati ke file sebelumnya (ketuk selama 3 detik); Pindai mundur dalam file (ketuk dan tahan).

Angka	Fungsi
7	Menjeda pemutaran; Pilih  untuk melanjutkan pemutaran.
8	Lihat rincian musik.
9	Membuka daftar putar.
10	Akses pilihan musik.
11	Memilih efek suara.
12	Mengubah mode ulang.
13	Lewati ke file selanjutnya; Pindai maju dalam file (ketuk dan tahan).



Anda bisa mengontrol pemutar musik dengan headset. Pada Home screen, tekan dan tahan tombol headset untuk menjalankan pemutar musik. Kemudian, tekan tombol headset untuk memulai atau menjeda pemutar musik.

Selama pemutaran, pilih  untuk mengakses pilihan berikut:

- Untuk menambahkan file musik ke daftar putar, pilih **Tambahkan ke daftar putar**.
- Untuk mendengarkan musik melalui headset Bluetooth, pilih **Lewat Bluetooth**. Anda tidak dapat menggunakan opsi ini jika anda menyambungkan headset ke colokan headset perangkat anda.
- Untuk mengirim file musik ke orang lain, pilih **Berbagi lewat**.
- Untuk mengatur file musik sebagai nama alarm, pilih **Atur sebagai nada alarm**.
- Untuk mencari perangkat yang mengaktifkan berbagi media, pilih **Pindai perangkat terdekat**.
- Untuk mengubah pengaturan pemutar musik, pilih **Pengaturan**.

➤ Membuat daftar putar

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar Musik**.
- 2 Pilih  → **Daftar putar baru**.
- 3 Masukkan judul untuk daftar putar baru anda dan pilih **OK**.
- 4 Pilih kategori musik.
- 5 Pilih file yang akan disertakan dan pilih **Selesai**.

➤ Menyesuaikan pengaturan pemutar musik

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar Musik**.
- 2 Pilih  → **Pengaturan**.
- 3 Ubah pilihan berikut ini:

Pilihan	Fungsi
Tingkat lanjut → SoundAlive	Memilih efek suara.
Tingkat lanjut → Kecepatan pemutaran	Mengubah kecepatan pemutaran.
Tingkat lanjut → Lirik	Atur untuk menampilkan lirik lagu selama pemutaran.
Tingkat lanjut → Lagu otomatis berhenti	Mengatur pemutar musik agar otomatis mati setelah jangka waktu tertentu.
Menu musik	Memilih kategori musik untuk ditampilkan di library musik.

Informasi pribadi

Kontak

Mempelajari cara membuat dan mengelola daftar kontak pribadi dan bisnis anda. Anda dapat menyimpan nama, nomor telepon, alamat email, dan lebih banyak lagi dari kontak anda.

› Membuat kontak

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak** → .
- 2 Pilih lokasi memori.
- 3 Masukkan informasi kontak.
- 4 Pilih  untuk menambahkan kontak ke memori.

› Mencari kontak

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
- 2 Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- 3 Pilih nama kontak.

Dari tampilan kontak, gunakan pilihan berikut:

- Pilih  untuk mengirim pesan email.
- Pilih  untuk mengatur nomor favorit.
- Untuk mengedit informasi kontak, pilih  → **Ubah**.

➤ Membuat kartu nama anda

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
- 2 Pilih nama anda pada bagian atas daftar kontak.
- 3 Pilih  → **Ubah**.
- 4 Masukkan rincian pribadi anda dan pilih .



Anda dapat mengirim kartu nama anda ke orang lain dengan memilih  → **Bagikan kartu nama lewat**.

➤ Membuat kelompok kontak

Dengan membuat kelompok kontak, anda dapat mengelola banyak kontak dan mengirim pesan ke semua anggota kelompok.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak** → **Kelompok** → .
- 2 Masukkan nama dan kustomisasi pengaturan untuk grup.
- 3 Tambah anggota ke kelompok.
- 4 Pilih .

➤ Mengimpor atau mengekspor kontak

Anda dapat mengimpor atau mengekspor file (dalam format vcf) ke atau dari penyimpanan USB perangkat anda atau kartu memori.

Impor file kontak

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
- 2 Pilih  → **Impor/Ekspor** → **Impor dari kartu SD** atau **Impor dari memori internal**.
- 3 Pilih lokasi memori.

- 4 Pilih pilihan untuk mengimpor satu file kontak, beberapa file kontak, atau semua file kontak, lalu pilih **OK**.
- 5 Pilih file kontak yang akan diimpor, lalu pilih **OK**.

Mengekspor kontak

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
- 2 Pilih  → **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke kartu SD** atau **Ekspor ke memori internal**.
- 3 Pilih **OK** untuk mengonfirmasi.

S Planner

Perangkat anda dilengkapi sebuah perencana untuk membantu anda mengatur jadwal anda dengan lebih mudah dan efektif. Pelajari cara membuat dan mengelola peristiwa dan tugas, dan atur alarm untuk mengingatkan anda akan pentingnya peristiwa dan tugas.

› Membuat peristiwa atau tugas

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **S Planner**.
- 2 Pilih .
- 3 Pilih jenis peristiwa di bagian atas layar.
- 4 Masukkan rincian peristiwa dan pilih **Simpan**.

› Ubah mode tampilan

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **S Planner**.
- 2 Pilih mode tampilan.
 - **Tahun**: Semua bulan dalam satu tahun
 - **Bulan**: Sebulan penuh dalam satu tampilan

- **Minggu:** Tampilan jam untuk satu minggu penuh
- **Hari:** Tampilan jam untuk satu hari penuh
- **Daftar:** Daftar semua peristiwa dan hari libur yang dijadwalkan selama periode tertentu
- **Tugas:** Daftar tugas



Anda juga dapat mengubah mode tampilan dengan menempatkan dua jari pada layar dan merentangkan atau menyatukannya.

➤ Melihat peristiwa atau tugas

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **S Planner**.
- 2 Pilih tanggal dari kalender.
 - Untuk berpindah ke hari tertentu, pilih  → **Ke** dan masukkan tanggalnya.
 - Untuk berpindah ke tanggal hari ini, pilih **Hr ini**.
- 3 Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.



Anda dapat mengirim peristiwa ke orang lain dengan memilih  → **Berbagi lewat**.

➤ Hentikan alarm peristiwa atau tugas

Jika anda mengatur pengingat untuk peristiwa atau tugas kalender, alarm akan berbunyi pada waktu yang ditentukan.

- 1 Ketuk bagian bawah kanan bilah sistem untuk membuka panel notifikasi.
- 2 Pilih notifikasi peristiwa.
- 3 Pilih peristiwa untuk menampilkan rincian lebih lanjut.
Untuk menunda alarm peristiwa, pilih **Snooze**.

Memo

Pelajari cara merekam informasi penting untuk dilihat di lain waktu.

› Membuat memo

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Memo**.
- 2 Pilih .
- 3 Masukkan teks memo anda.
- 4 Pilih **Selesai**.

› Melihat memo

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Memo**.
- 2 Pilih sebuah memo untuk menampilkan rinciannya.

Sambil melihat memo, gunakan pilihan berikut:

- Untuk menghapus memo, pilih  → .
- Untuk mengubah warna latar belakang, pilih  → .
- Untuk melindungi memo dari penghapusan yang tak disengaja, pilih  → .
- Untuk mencetak memo melalui Wi-Fi atau USB, pilih  → . Perangkat anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengirim memo ke orang lain, pilih  → .

Konektivitas

Koneksi USB

Pelajari cara untuk menyambungkan perangkat anda ke komputer dengan kabel USB.



Jangan lepaskan sambungan kabel USB dari komputer ketika perangkat mentransfer atau mengakses data. Melakukannya dapat menyebabkan hilangnya data atau kerusakan perangkat.



Untuk hasil terbaik, sambungkan kabel USB langsung ke porta USB pada komputer. Transfer data mungkin gagal ketika menggunakan hub USB.

› Menyambung dengan Samsung Kies

Pastikan Samsung Kies telah terpasang pada komputer anda. Anda dapat mendownload program ini dari situs web Samsung.



Samsung Kies dapat berfungsi pada komputer Windows dan Macintosh.

- 1 Sambungkan perangkat anda ke komputer dengan kabel USB. Samsung Kies akan dibuka pada komputer secara otomatis. Jika Samsung Kies tidak terbuka, klik dua kali ikon Samsung Kies pada komputer anda.
- 2 Transfer file antara perangkat anda dan komputer. Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

➤ Menyambung dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player telah terpasang pada komputer anda.

- 1 Sambungkan perangkat anda ke komputer dengan kabel USB.
- 2 Buka Windows Media Player dan sinkronkan file musik.

➤ Menyambung sebagai perangkat media

Anda dapat menyambungkan perangkat anda ke komputer dan mengakses file media yang tersimpan pada perangkat anda.

- 1 Sambungkan perangkat anda ke komputer dengan kabel USB.
- 2 Ketuk area ikon indikator dan seret ke bawah untuk membuka panel notifikasi.
- 3 Pilih **Tersambung sebagai perangkat media** → **Perangkat media (MTP)**.
- 4 Transfer file antara perangkat anda dan komputer.

➤ Menyambung sebagai perangkat kamera

Anda dapat menyambungkan perangkat anda ke komputer sebagai kamera dan mengakses file dalam perangkat anda.



Gunakan mode koneksi USB ini ketika komputer anda tidak mendukung protokol transfer media (MTP) atau tidak memiliki driver USB yang terinstal pada perangkat anda.

- 1 Sambungkan perangkat anda ke komputer dengan kabel USB.
- 2 Ketuk area ikon indikator dan seret ke bawah untuk membuka panel notifikasi.
- 3 Pilih **Tersambung sebagai perangkat media** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Transfer file antara perangkat anda dan komputer.

Wi-Fi

Pelajari cara menggunakan kemampuan jaringan nirkabel perangkat anda untuk mengaktifkan dan menyambung ke jaringan area lokal nirkabel (WLAN) apa pun yang kompatibel dengan standar IEEE 802.11.

Anda dapat menyambung ke Internet atau perangkat jaringan lain di mana saja poin akses atau hotspot nirkabel tersedia.



Perangkat Anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan secara legal di luar ruang.

➤ Mengaktifkan fitur Wi-Fi

Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** lalu seret pengalih **Wi-Fi** ke kanan.



Fitur Wi-Fi yang berjalan di latar belakang akan menyedot daya baterai. Untuk menghemat baterai, aktifkan fitur ketika diperlukan saja.

➤ Mencari dan menghubungkan ke AP Wi-Fi

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
Perangkat anda mencari AP Wi-Fi yang tersedia secara otomatis.
- 2 Pilih AP.
- 3 Masukkan sandi AP (bila perlu).
- 4 Pilih **Sambung**.

➤ Tambah AP Wi-Fi secara manual

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi** → **Tambah jaringan Wi-Fi**.
- 2 Masukkan SSID untuk AP dan pilih jenis keamanan.
- 3 Atur pengaturan keamanan sesuai dengan jenis keamanan yang anda pilih, lalu pilih **Simpan**.

➤ Sambung ke AP Wi-Fi dengan pengaturan yang dilindungi

Anda dapat menyambung ke AP aman dengan tombol WPS atau PIN WPS. Untuk menggunakan metode ini, titik akses nirkabel anda harus memiliki tombol WPS.

Sambung dengan tombol WPS

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
- 2 Pilih  → **Tombol tekan WPS**.
- 3 Tekan tombol WPS pada AP dalam 2 menit.

Sambung dengan PIN WPS

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
- 2 Pilih  → **Entri PIN WPS**.
- 3 Pada AP, masukkan PIN perangkat anda.

➤ Menyetel pengaturan IP statis

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
- 2 Pilih AP → **Tampilkan opsi lanjutan**.
- 3 Pilih menu tarik bawah **Pengaturan IP**.
- 4 Pilih **Statis**.
- 5 Mengubah pengaturan IP.
- 6 Pilih **Sambung**.

➤ Menyesuaikan pengaturan Wi-Fi

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi** →  → **Tingkat lanjut**.
- 2 Ubah pilihan berikut ini:

Pilihan	Fungsi
Notifikasi jaringan	Mengatur perangkat agar memberitahu jika ada AP Wi-Fi terbuka.
Tetap aktifkan Wi-Fi saat tidur	Mengatur apakah fitur Wi-Fi tetap aktif atau tidak dalam mode Tidur.
Alamat MAC	Lihat alamat MAC.
Alamat IP	Lihat alamat IP.

Wi-Fi Direct

Pelajari cara menggunakan fitur Wi-Fi Direct untuk menyambungkan dua perangkat melalui Wi-Fi tanpa memerlukan AP.

➤ Menyambungkan perangkat anda ke perangkat lain

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Pilih **Pindai**.
- 3 Pilih perangkat.
Saat pemilik perangkat lain menerima sambungan itu, maka perangkat tersambung.

➤ Mengirim data lewat Wi-Fi

- 1 Pilih file atau item dari aplikasi yang sesuai.
 - 2 Pilih sebuah pilihan untuk mengirim data melalui Wi-Fi.
-  Metode untuk memilih sebuah pilihan dapat berbeda-beda sesuai tipe data.
- 3 Cari dan pilih perangkat lain.

➤ Menerima data lewat Wi-Fi

Ketika anda menerima data, maka data disimpan ke perangkat anda secara otomatis. Data yang diterima disimpan ke folder ShareViaWiFi.

AllShare Play

Pelajari cara menggunakan layanan AllShare Play yang memungkinkan anda memutar konten yang disimpan di berbagai perangkat melalui Internet. Anda dapat memutar dan mengirim file apa pun di perangkat apa pun ke perangkat lain atau penyimpanan web melalui AllShare Play.

Untuk menggunakan layanan AllShare Play, anda harus masuk ke akun Samsung anda, dan mendaftarkan dua perangkat atau lebih sebagai server file. Metode pendaftaran dapat berbeda, tergantung jenis perangkat. Untuk mendapatkan rincian selengkapnya tentang penggunaan AllShare Play, pilih  → **FAQ**.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Mengirim file

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **AllShare Play**.
- 2 Pilih perangkat atau penyimpanan web yang memuat file media.
- 3 Pilih kategori media dan pilih kotak centang pada file.
- 4 Pilih .
- 5 Pilih perangkat atau penyimpanan web untuk menyimpan file tersebut.

› Berbagi file

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **AllShare Play**.
- 2 Pilih perangkat atau penyimpanan web yang memuat file media.
- 3 Pilih kategori media dan pilih kotak centang pada file.
- 4 Pilih  lalu pilih situs jaringan sosial.

➤ Memutar file di perangkat jarak jauh



- Format file yang didukung dapat berbeda, tergantung perangkat yang tersambung sebagai pemutar media.
- Beberapa file mungkin mengalami buffering ketika diputar, tergantung pada koneksi jaringan.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **AllShare Play**.
- 2 Pilih perangkat atau penyimpanan web yang memuat file media.
- 3 Pilih kategori media dan pilih kotak centang pada file.
- 4 Pilih
- 5 Pilih perangkat untuk digunakan sebagai pemutar media.
- 6 Kendali pemutaran dengan tombol-tombol pada perangkat anda.

➤ Mengelola konten di server penyimpanan web

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **AllShare Play**.
- 2 Pilih server penyimpanan web.
- 3 Lihat dan kelola file anda.

➤ Menyesuaikan pengaturan AllShare Play

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **AllShare Play**.
- 2 Pilih  → **Settings**.
- 3 Ubah pilihan berikut ini:

Pilihan	Fungsi
Registered storage	Melihat server penyimpanan web yang telah ditambahkan ke AllShare Play.
Registered devices	Melihat atau mengedit perangkat yang telah ditambahkan ke AllShare Play.
Setting up web services	Masuk ke situs jaringan sosial untuk mengupload file.
Auto upload photos from mobile	Mengatur untuk mengupload foto ke penyimpanan web secara otomatis saat anda masuk.
Video quality settings	Mengatur untuk mengoptimalkan kualitas video bagi perangkat anda saat memutar video yang disimpan di komputer.
Lock AllShare Play	Mengatur untuk mengunci AllShare Play dengan kata sandi akun Samsung anda.
Language	Pilih bahasa tampilan.
About	Melihat informasi AllShare Play.

Bluetooth

Pelajari cara bertukar data atau file media dengan perangkat lain lewat Bluetooth.



- Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima lewat fitur Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak sesuai dengan perangkat anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau diresmikan oleh Bluetooth SIG.
- Jangan gunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (misalnya membajak salinan file atau merekam komunikasi secara ilegal untuk tujuan komersial). Samsung tidak bertanggung jawab atas tindakan penggunaan ilegal pada fitur Bluetooth.

➤ Mengaktifkan fitur Bluetooth

Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** lalu seret pengalih **Bluetooth** ke kanan.

➤ Menemukan dan memasang dengan perangkat lainnya

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Bluetooth** → **Pindai**.

2 Pilih perangkat.

3 Pilih **OK** untuk menyamakan PIN Bluetooth di antara dua perangkat. Sebagai alternatif, masukkan PIN Bluetooth dan pilih **OK**.

Ketika pemilih perangkat lain menerima koneksi atau memasukkan PIN yang sama, pemasangan telah selesai. Jika pemasangan berhasil, perangkat akan mencari layanan yang tersedia secara otomatis.



Beberapa perangkat, terutama headset atau perangkat mobil bebas genggam, mungkin memiliki PIN Bluetooth tetap, contohnya 0000. Jika perangkat yang lain memiliki PIN, anda harus memasukkannya.

➤ Mengirim data lewat Bluetooth

1 Pilih file atau item dari aplikasi yang sesuai.

2 Pilih sebuah pilihan untuk mengirim data lewat fitur Bluetooth.



Metode untuk memilih sebuah pilihan dapat berbeda-beda sesuai tipe data.

3 Cari dan pasang dengan perangkat Bluetooth.

➤ Menerima data lewat Bluetooth

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Bluetooth** lalu pilih kotak centang di sebelah perangkat anda.



Untuk memilih lama waktu perangkat anda akan terlihat, pilih → **Terlihat habis waktu**.

2 Apabila diminta, pilih **OK** untuk menyamakan PIN Bluetooth atau masukkan PIN Bluetooth dan pilih **OK** (jika perlu).

3 Pilih **Terima** untuk mengonfirmasi bahwa anda bersedia menerima data.

Data yang diterima disimpan ke folder bluetooth. Jika anda menerima kontak, maka kontak disimpan ke buku telepon secara otomatis.

GPS

Perangkat anda dilengkapi dengan sebuah penerima global positioning system (GPS). Pelajari untuk mengaktifkan layanan lokasi dan gunakan fungsi GPS tambahan.

Untuk penerimaan sinyal GPS yang lebih baik, jangan gunakan perangkat pada kondisi di bawah ini:

- Di antara bangunan, di dalam terowongan atau ruang bawah tanah, atau di dalam bangunan
- Dalam cuaca buruk
- Di sekitar area bertegangan tinggi atau medan elektromagnetik
- Dalam kendaraan dengan lapisan pelindung matahari



Jangan menyentuh atau menutup area antena di sekitar antena dengan tangan atau benda lain saat menggunakan fungsi-fungsi GPS.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

➤ Aktifkan layanan lokasi

Anda harus mengaktifkan layanan lokasi untuk menerima informasi lokasi atau mencari di peta.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Layanan lokasi**.
- 2 Ubah pilihan berikut ini:

Pilihan	Fungsi
Pakai jaringan wireless	Mengatur untuk menggunakan Wi-Fi untuk mencari lokasi anda.
Gunakan satelit GPS	Atur untuk menggunakan satelit GPS untuk menemukan lokasi anda.
Pencarian Lokasi dan Google	Mengatur perangkat agar menggunakan lokasi anda sekarang untuk Google search dan layanan Google lainnya.

Koneksi VPN

Pelajari cara membuat Virtual Private Network (VPN) dan menyambung secara aman lewat Internet.



- Perangkat anda sudah harus dikonfigurasi dengan akses Internet. Jika anda mengalami masalah dalam mengakses Internet, anda harus mengubah koneksi. Jika anda tidak yakin tentang informasi yang harus dimasukkan, bertanyalah pada administrator VPN anda.
- Untuk menggunakan fitur ini, anda harus mengaktifkan fitur kunci layar.

➤ Atur profil VPN

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan lainnya** → **VPN** → **Tambah jaringan VPN**.
- 2 Ubah pilihan berikut ini:

Pilihan	Fungsi
Nama	Masukkan nama untuk server VPN.
Tipe	Pilih jenis VPN.
Alamat server	Masukkan alamat IP server VPN.
Rahasia L2TP	Masukkan kata sandi rahasia L2TP.
Pengidentifikasi IPSec	Masukkan nama pengguna.
Tombol pra-bagi IPSec	Masukkan kunci keamanan yang telah dibagi.
Sertifikat pengguna IPSec	Pilih sertifikat pengguna yang digunakan server VPN untuk mengidentifikasi anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownloadnya dari Internet.
Sertifikat IPSec CA	Pilih sertifikat Certificate Authority (CA) yang digunakan server VPN untuk mengidentifikasi anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownloadnya dari Internet.
Sertifikat server IPSec	Pilih sertifikat server yang digunakan server VPN untuk mengidentifikasi anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownloadnya dari Internet.

Pilihan	Fungsi
Enkripsi PPP (MPPE)	Atur untuk mengenkripsi data sebelum mengirimnya ke server VPN.
Tampilkan opsi lanjutan	Atur untuk mengubah pengaturan jaringan tingkat lanjut.



Pilihan yang tersedia dapat berbeda tergantung jenis VPN.

3 Saat anda selesai, pilih **Simpan**.

➤ Tersambung ke jaringan pribadi

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan lainnya** → **VPN**.
- 2 Pilih jaringan pribadi.
- 3 Masukkan nama pengguna dan kata sandi, lalu pilih **Sambung**.

Peralatan

Alarm

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

> Mengatur alarm

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Alarm**.

2 Pilih .

3 Atur rincian alarm.

4 Saat anda selesai, pilih **Selesai**.



Untuk menonaktifkan alarm, pilih ikon jam di sebelah alarm.

Untuk menghapus alarm, pilih .

> Menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Untuk menghentikan alarm, pilih  lalu seret jari anda ke luar lingkaran besar.
- Untuk mengheningkan alarm selama periode snooze, pilih  lalu seret jari anda ke luar lingkaran besar.

Kalkulator

Pelajari cara melakukan kalkulasi pada perangkat anda.

➤ Lakukan kalkulasi

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Kalkulator**.
 - 2 Gunakan tombol pada layar untuk melakukan kalkulasi dasar.
-  Putar perangkat ke tampilan mendatar untuk menggunakan kalkulator ilmiah. Jika anda telah mencegah agar tampilan tidak berputar ketika anda memutar perangkat, pilih  → **Kalkulator ilmiah**.

➤ Lihat histori kalkulasi

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Kalkulator**.
- 2 Lakukan kalkulasi.
- 3 Pilih  untuk menyembunyikan papan tombol kalkulator. Histori kalkulasi muncul.

Download

Mempelajari cara mengelola log file yang telah didownload dari web atau email.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Download**.
- 2 Pilih kategori download.
- 3 Untuk membuka file yang telah didownload, pilih log. Untuk menghapus log, pilih kotak centang dan pilih .

Dropbox

Pelajari cara menggunakan layanan penyimpanan cloud Dropbox untuk menyimpan dan berbagi file anda dengan orang lain. Saat anda menyimpan file ke folder Dropbox, perangkat anda otomatis bersinkronisasi dengan server web dan komputer lain yang menginstal Dropbox.

› Mengaktifkan Dropbox

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Dropbox** → **Start**.
- 2 Masukkan alamat email dan kata sandi, lalu pilih **Log in**.
Jika anda pengguna baru, pilih **New to Dropbox? Create a free account** untuk membuat akun.
- 3 Pilih **Next**.
- 4 Pilih **Turn on** untuk otomatis mengupload foto dan video yang diambil dengan kamera pada perangkat anda.

› Mengupload file ke folder Dropbox anda

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Dropbox**.
- 2 Pilih  →  → **Upload here** → **Photos or videos** atau **Other files**.
- 3 Pilih file.
- 4 Pilih **Upload**.
File dalam folder akan ditambahkan ke server web dan komputer anda di rumah.

➤ Melihat file

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Dropbox** → .
- 2 Buka file.

File Saya

Pelajari cara mengakses berbagai jenis file yang disimpan dalam perangkat anda.

➤ Format file yang didukung

Perangkat anda mendukung format file berikut ini:

Jenis	Format
Gambar	bmp, gif, jpg, png
Video	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Musik	flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy
Suara	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Lainnya	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan mungkin terjadi ketika anda mencoba membuka file.

> Buka file

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **File Saya**.
- 2 Pilih sebuah folder.
 - Untuk naik satu tingkat di direktori file, pilih .
 - Untuk kembali ke direktori Home, pilih .
- 3 Pilih file.

Dari daftar folder, akses pilihan berikut ini:

- Untuk mencari file yang disimpan di perangkat anda, pilih .
- Untuk melihat file dalam tampilan thumbnail, pilih .
- Untuk membuat folder guna mengelola file, pilih .
- Untuk mengubah pengaturan pengelola file, pilih  → **Pengaturan**.
- Untuk menyortir file atau folder, pilih menu tarik-bawah **Waktu** dan pilih sebuah pilihan.
- Untuk mengirim file ke orang lain, pilih kotak centang dan pilih .
- Untuk menyalin atau memindah file atau folder ke folder file lain, pilih kotak centang dan pilih  atau .
- Untuk menghapus file atau folder, pilih kotak centang dan pilih .
- Untuk mengubah nama file atau folder, pilih kotak centang dan pilih  → **Ganti nama**.
- Untuk melihat rincian file atau folder, pilih kotak centang dan pilih  → **Rincian**.

Polaris Office

Pelajari cara membuat atau melihat dokumen dengan perangkat anda.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

➤ Buat dokumen

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Polaris Office**.
- 2 Pilih  → jenis dokumen.
- 3 Pilih templat (jika perlu).
- 4 Buat dokumen.
- 5 Saat anda selesai, pilih  → **Simpan**.
- 6 Masukkan nama untuk dokumen dan pilih lokasi memori untuk menyimpan dokumen, lalu pilih **Simpan**.

➤ Membuka dokumen

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Polaris Office**.
- 2 Pilih **Browser** → file dokumen.
Untuk membuka file yang baru digunakan, pilih file dalam **Dokumen terkini**.
- 3 Lihat dokumen.

Dari tampilan dokumen, akses pilihan berikut ini:

- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari di layar dan rentangkan atau satukan kedua jari secara perlahan.
- Untuk mengurungkan tindakan terakhir anda, pilih .
- Untuk mengulangi tindakan terakhir anda, pilih .
- Untuk menambahkan item ke dokumen, pilih .
- Untuk membuka bilah alat pengeditan, pilih .
- Untuk mencari teks di dalam dokumen Teks, pilih .
- Untuk menggunakan pilihan tambahan bersama dokumen, pilih .



Pilihan yang tersedia dapat berbeda tergantung jenis dokumen.

➤ Mengelola dokumen secara online

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Polaris Office**.
- 2 Pilih **Clouds** → **Tambah akun** → layanan cloud.
- 3 Masukkan alamat email dan kata sandi anda untuk mengakses akun anda, lalu pilih **OK**.
- 4 Lihat dan kelola dokumen pada server.

Google

Pelajari cara mencari data dalam perangkat anda atau informasi pada Internet.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Google**.
- 2 Masukkan kata kunci dan pilih .
Untuk mencari data dengan suara, pilih  dan ucapkan kata kunci ke mikrofon perangkat anda.
- 3 Pilih hasil pencarian.

Jam Dunia

Pelajari cara melihat waktu di kawasan lain dan mengatur jam dunia agar muncul pada tampilan anda.

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Jam Dunia** → .
- 2 Masukkan nama kota atau pilih satu kota dari globe.
- 3 Pilih .

 Untuk menerapkan waktu musim panas ke jam, ketuk dan tahan jam, lalu pilih **Pengaturan DST**.

Pengaturan

Mengakses pilihan pengaturan

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih sebuah kategori pengaturan, dan kemudian pilih sebuah pilihan.

Wi-Fi

Mengaktifkan fitur Wi-Fi untuk tersambung ke AP Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Untuk menggunakan pilihan, pilih .

- **Tingkat lanjut:** Menyesuaikan pengaturan Wi-Fi.
- **Tombol tekan WPS:** Menyambung ke AP Wi-Fi aman dengan tombol WPS.
- **Entri PIN WPS:** Menyambung ke AP Wi-Fi aman dengan PIN WPS.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dari jarak dekat.

Penggunaan data

Pantau jumlah penggunaan data anda.

Pengaturan lainnya

Mengubah pengaturan untuk mengontrol koneksi dengan perangkat atau jaringan lainnya.

› Flight mode

Aktifkan mode Penerbangan untuk mendisfungsikan semua fungsi nirkabel pada perangkat anda. Anda hanya dapat menggunakan fitur non jaringan.

› VPN

Menyetel dan mengelola Virtual Private Networks (VPN).

› Perangkat yang terdekat

- **Berbagi file:** Mengaktifkan berbagi media untuk memungkinkan perangkat bersertifikasi DLNA lain mengakses file media di perangkat anda.
- **Konten bersama:** Mengatur untuk berbagi konten anda dengan perangkat lain.
- **Nama perangkat:** Memasukkan nama server media untuk perangkat anda.
- **Daftar perangkat yang diizinkan:** Melihat daftar perangkat yang dapat mengakses perangkat anda.
- **Daftar perangkat yang tidak diperbolehkan:** Melihat daftar perangkat yang diblokir agar tidak dapat mengakses perangkat anda.
- **Download ke:** Memilih lokasi memori untuk menyimpan file media yang didownload.
- **Upload dari perangkat lain:** Mengatur untuk menerima upload dari perangkat lain.

› Kies melalui Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke Samsung Kies lewat Wi-Fi.

Mode pemblokiran

Pilih notifikasi mana yang akan diblokir.

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat anda.

- **Volume:** Menyesuaikan volume untuk berbagai suara pada perangkat anda.
- **Notifikasi default:** Memilih nada dering untuk menandai adanya peristiwa.
- **Suara sentuhan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat anda memilih aplikasi atau pilihan.
- **Suara kunci layar:** Mengatur perangkat agar bersuara saat anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.

Tampilan

Mengubah pengaturan untuk mengontrol tampilan dan lampu latar belakang pada perangkat anda.

- **Wallpaper:**
 - **Layar depan:** Memilih gambar latar belakang untuk Home screen.
 - **Kunci layar:** Memilih gambar latar belakang untuk layar yang terkunci.
 - **Beranda dan kunci layer:** Memilih gambar latar belakang untuk Home screen dan layar yang terkunci.
- **Kecerahan:** Menyesuaikan kecerahan tampilan.
- **Waktu tunggu tampilan layar:** Memilih jangka waktu tunggu perangkat sebelum cahaya layar tampilan dimatikan.

- **Gaya huruf:** Mengubah jenis huruf pada teks tampilan.
- **Ukuran huruf:** Mengubah ukuran huruf untuk membuat atau menampilkan item dalam aplikasi.
- **Tampilan persentase baterai:** Mengatur untuk melihat sisa daya baterai.

Penyimpanan

Lihat informasi memori untuk perangkat anda dan kartu memori. Anda juga bisa memformat kartu memori.



Memformat kartu memori akan secara permanen menghapus semua data dari lokasi memori.



Kapasitas memori internal yang sebenarnya tersedia kurang dari kapasitas yang ditentukan karena sistem operasi dan aplikasi bawaan telah menggunakan sebagian memori.

Mode hemat daya

Mengaktifkan mode hemat Daya dan mengubah pengaturan ke mode hemat Daya.

- **Hemat daya CPU:** Mengatur perangkat untuk membatasi beberapa penggunaan sumber daya sistem.
- **Hemat daya layar:** Mengatur perangkat untuk menurunkan kecerahan tampilan.
- **Pelajari tentang hemat daya:** Melihat informasi mengenai penghematan daya baterai.

Baterai

Lihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat anda.

Manajer aplikasi

Lihat dan kelola aplikasi pada perangkat anda.

Layanan lokasi

Ubah pengaturan untuk layanan lokasi.

- **Pakai jaringan wireless:** Setel untuk menggunakan Wi-Fi untuk menemukan lokasi anda.
- **Gunakan satelit GPS:** Mengatur untuk menggunakan satelit GPS untuk menemukan lokasi anda.
- **Pencarian Lokasi dan Google:** Mengatur perangkat agar menggunakan lokasi anda sekarang untuk pencarian Google dan layanan Google lainnya.

Kunci layar

Ubah pengaturan untuk mengamankan perangkat anda.

- **Kunci layar:** Mengaktifkan fitur kunci layar.
- **Opsi layar kunci:**



Pengaturan hanya diterapkan apabila anda mengatur pilihan kunci gesek.

- **Pemintas:** Mengatur untuk menampilkan dan mengedit pemintas aplikasi pada layar yang terkunci.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Penanda informasi:** Mengatur untuk menampilkan informasi berita atau saham pada layar terkunci.
- **Jam:** Mengatur untuk menampilkan jam pada layar terkunci.

- **Cuaca:** Mengatur untuk menampilkan informasi cuaca dan ubah pengaturan untuk tampilan cuaca.
- **Teks bantuan:** Mengatur untuk menampilkan teks bantuan pada layar terkunci.
- **Informasi pemilik:** Memasukkan informasi anda yang ditampilkan pada layar terkunci.

Pengaman

Ubah pengaturan untuk mengamankan perangkat anda.

- **Enkripsi perangkat:** Mengatur kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan pada perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi setiap kali anda menyalakan perangkat.



Isi daya baterai sebelum memfungsikan pengaturan ini karena diperlukan waktu lebih dari satu jam untuk mengenkripsi data anda.

- **Enkripsikan kartu SD eksternal:**

- **Enkripsi:** Mengatur untuk mengenkripsi file ketika anda menyimpannya ke kartu memori.
- **Enkripsi lengkap:** Mengatur untuk mengenkripsi semua file pada kartu memori.
- **Kecualikan file multimedia:** Mengatur untuk mengenkripsi semua file pada kartu memori, kecuali file media.



Jika anda mereset perangkat anda ke default pabrik dengan mengaktifkan pengaturan ini, perangkat tidak akan dapat membaca file anda yang dienkripsi. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mereset perangkat.

- **Kendali jarak jauh:** Mengatur untuk memperbolehkan pengendalian jarak jauh atas perangkat anda lewat Internet ketika perangkat anda hilang atau dicuri.
- **Temukan halaman web seluler saya:** Mengakses situs web SamsungDive (www.samsungdive.com). Anda dapat melacak dan mengendalikan perangkat anda yang hilang atau dicuri pada situs web SamsungDive.
- **Perlihatkan kata sandi:** Mengatur untuk menampilkan kata sandi saat anda memasukkannya.

- **Administrator perangkat:** Melihat administrator yang sudah anda setuju untuk perangkat anda. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat untuk menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui:** Mengatur untuk mendownload aplikasi dari sumber apa pun. Jika anda tidak memilih pilihan ini, anda hanya dapat mendownload aplikasi dari Play Store.
- **Kredensial terpercaya:** Mengatur untuk menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan aplikasi.
- **Instal dr penyimpanan perangkat:** Menginstal sertifikat terenkripsi yang tersimpan pada kartu memori.
- **Hapus kredensial:** Menghapus kredensial dari perangkat dan mereset kata sandi.

Bahasa dan masukan

Ubah pengaturan untuk bahasa dan masukan teks.

› Bahasa

Pilih bahasa tampilan.

› Default

Pilih metode masukan teks.

› DioPen Chinese IME

Untuk mengubah pengaturan papan tombol DioPen Chinese IME, pilih .

- **Gtr saat tmbl ditekan:** Mengatur perangkat agar bergetar saat anda mengetuk tombol.
- **Suara saat tmbl ditekan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat anda mengetuk tombol.
- **Tampilkan saran:** Mengatur perangkat untuk memperkirakan kata sesuai masukkan anda dan menampilkan saran kata.

- **Rincian pengaturan:** Sesuaikan pengaturan untuk saran kata.
- **Pengenalan waktu tunda:** Pilih berapa lama perangkat menunggu untuk mengenali kata dalam mode Tulisan Tangan.
- **Ketebalan pena:** Pilih ketebalan garis untuk mode Tulisan tangan.
- **Warna pena:** Pilih warna garis untuk mode Tulisan tangan.
- **Gunakan fuzzy:** Aktifkan fitur masukan Fuzzy agar anda mudah memasukkan karakter China yang mirip dalam ejaan fonetik.
- **Pengaturan fuzzy:** Pilih pasangan pinyin Fuzzy.
- **Tentang:** Melihat informasi versi.

➤ Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan papan tombol Samsung, pilih .

- **Masukan bahasa:** Memilih bahasa masukan yang digunakan pada keypad.
- **Teks prediktif:** Mengaktifkan mode XT9 untuk memprediksi kata berdasarkan input anda dan menampilkan saran kata.
- **Masukan tanpa henti:** Mengatur untuk memasukkan teks dengan menggesek pada papan tombol.
- **Input suara:** Mengaktifkan fitur input suara untuk memasukkan teks dengan suara.
- **Kapitalisasi otomatis:** Mengatur untuk mengubah huruf pertama pada suatu kalimat menjadi huruf besar secara otomatis.
- **Otomatis beri tanda baca:** Mengatur perangkat agar memasukkan titik saat anda mengetuk bilah spasi dua kali.
- **Tinjauan karakter:** Mengatur perangkat agar menampilkan gambar pratinjau untuk tiap huruf yang anda ketuk.
- **Nada ketuk tombol:** Mengatur perangkat agar bersuara saat anda mengetuk tombol.
- **Tutorial:** Melihat tutorial untuk menggunakan papan tombol Samsung.
- **Atur ulang pengaturan:** Mereset pengaturan papan tombol Samsung ke default pabrik.

› Pengetikan Google voice

Aktifkan fitur masukan suara Google untuk memasukkan teks dengan suara. Untuk mengubah pengaturan input suara, pilih .

- **Pilih bahasa masukan:** Memilih bahasa masukan untuk pengenalan suara Google.
- **Cekal kata menyinggung:** Mengatur untuk mencegah perangkat mengenali kata-kata tidak sopan dalam input suara.
- **Unduh kenali suara offline:** Mendownload dan menginstal data bahasa untuk input suara offline.

› Pencarian suara

- **Bahasa:** Memilih bahasa untuk pengenalan suara Google.
- **Keluaran suara:** Mengatur perangkat agar memberikan umpan balik suara untuk menandai tindakan saat ini.
- **Cekal kata menyinggung:** Mengatur untuk menyembunyikan kata-kata tidak sopan dari hasil pencarian suara.
- **Unduh kenali suara offline:** Mendownload dan menginstal data bahasa untuk input suara offline.

› Output teks ke suara

- **Mesin TTS yang diutamakan:** Memilih mesin sintesis ucapan. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis ucapan, pilih .
- **Kecepatan bicara:** Memilih kecepatan untuk fitur TTS.
- **Dengarkan contoh:** Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Mode mengendarai:** Mengaktifkan mode Berkendara untuk memberikan notifikasi yang terdengar untuk rincian peristiwa.

› Kecepatan penunjuk

Sesuaikan kecepatan pointer untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat anda.

Cadangkan dan atur ulang

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

- **Backup data saya:** Mengatur untuk mencadangkan pengaturan dan data aplikasi anda ke server Google.
- **Backup akun:** Mengatur atau mengedit akun cadangan Google anda.
- **Restore otomatis:** Mengatur untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi anda saat anda harus menginstal ulang aplikasi.
- **Reset data pabrik:** Mereset pengaturan anda ke default pabrik dan menghapus semua data anda.

Tambah akun

Menambahkan akun email atau SNS anda.

Aksesori

Suara dok: Mengatur perangkat untuk memutar suara ketika perangkat anda tersambung ke atau dicabut dari dok desktop.

Tanggal dan waktu

Mengubah pengaturan untuk mengontrol bagaimana waktu dan tanggal muncul pada perangkat anda.



Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan direset.

- **Atur tanggal:** Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu:** Mengatur waktu saat ini secara manual.
- **Pilih zona waktu:** Memilih zona waktu.
- **Pakai format 24 jam:** Mengatur untuk menampilkan waktu dalam format 24 jam atau format 12-jam.
- **Pilih format tanggal:** Memilih format tanggal.

Aksesibilitas

Layanan aksesibilitas adalah fitur khusus untuk mereka yang memiliki tantangan fisik. Ubah pengaturan untuk meningkatkan aksesibilitas ke antarmuka dan fitur perangkat.

- **Layer putar otomatis:** Mengatur antarmuka agar berputar otomatis ketika anda memutar perangkat.
- **Waktu tunggu tampilan layar:** Memilih jangka waktu tunggu perangkat sebelum cahaya layar tampilan dimatikan.
- **Ucapkan kata sandi:** Mengatur perangkat untuk membacakan kata sandi yang anda masukkan pada situs web dengan TalkBack.
- **Pemintas aksesibilitas:** Menambahkan pemintas ke pengaturan aksesibilitas yang muncul saat anda menekan dan menahan tombol Daya.
- **TalkBack:** Mengaktifkan TalkBack, yang memberikan umpan balik suara.
- **Ukuran huruf:** Mengubah ukuran huruf dalam aplikasi kalender, email, buku telepon, dan memo.
- **Output teks ke suara:**
 - **Mesin TTS yang diutamakan:** Memilih mesin sintesis ucapan. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis ucapan, pilih .
 - **Kecepatan bicara:** Memilih kecepatan untuk fitur TTS.
 - **Dengarkan contoh:** Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
 - **Mode mengendarai:** Mengaktifkan mode Berkendara untuk memberikan notifikasi yang terdengar untuk rincian peristiwa.
- **Tingkatkan aksesibilitas web:** Mengatur aplikasi agar menginstal skrip web untuk menjadikan konten web mereka lebih mudah diakses.
- **Audio mono:** Mengaktifkan suara mono saat anda mendengarkan audio dengan satu earbud.
- **Nonaktifkan semua suara:** Mengheningkan semua suara perangkat.
- **Ketuk dan tahan tunda:** Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.

Pilihan pengembang

Mengaktifkan dan mengubah pengaturan pengembangan aplikasi.

- **Kt sandi cadangan desktop:** Mengatur kata sandi untuk mengamankan data cadangan anda.
- **Tetap bangun:** Mengatur layar agar tetap menyala saat baterai sedang diisi daya.
- **Lindungi kartu SD:** Mengatur untuk meminta konfirmasi saat membaca data dari kartu memori.
- **Mendebug USB:** Mengaktifkan mode mendebug USB untuk menyambungkan perangkat anda ke komputer dengan kabel USB.
- **Membolehkan lokasi tiruan:** Mengizinkan peniruan lokasi dan informasi layanan untuk dikirim ke layanan Location Manager sebagai pengujian.
- **Pilih aplikasi yang akan diperiksa:** Memilih aplikasi untuk mendebug dan mencegah kesalahan saat anda menjeda proses debug.
- **Tunggu debugger:** Mengatur untuk mencegah agar aplikasi yang dipilih tidak dimuat hingga debugger siap.
- **Tampilkan sentuhan:** Mengatur untuk menampilkan pointer ketika anda menyentuh layar.
- **Tampilkan lokasi penunjuk:** Mengatur untuk menampilkan koordinat dan jejak pointer ketika anda menyentuh layar.
- **Tampilkan batas tata letak:** Mengatur untuk menampilkan batas-batas.
- **Tampilkan pembaruan tampilan GPU:** Mengatur untuk mengedipkan area layar saat diperbarui dengan GPU.
- **Tampilkan pembaruan layar:** Mengatur untuk mengedipkan area layar ketika diperbarui.
- **Skala animasi jendela:** Memilih kecepatan untuk membuka dan menutup jendela sembulan.
- **Skala animasi transisi:** Memilih kecepatan untuk beralih antar layar.
- **Skala durasi animator:** Memilih berapa lama jendela sembulan ditampilkan.

- **Nonaktifkan overlay perangkat keras:** Mengatur untuk menyembunyikan hamparan perangkat keras.
- **Paksakan perenderan GPU:** Mengatur untuk menggunakan akselerasi perangkat keras 2D untuk meningkatkan performa grafis.
- **Mode tegas:** Mengatur perangkat untuk mengedipkan layar ketika aplikasi menjalankan operasi yang lama.
- **Tampilkan penggunaan GPU:** Mengatur untuk mencantumkan semua proses aktif.
- **Profil rendering GPU:** Mengatur untuk memeriksa waktu perenderan GPU.
- **Aktifkan pelacakan:** Mengatur untuk menangkap jejak performa aplikasi dan sistem.
- **Jangan simpan aktivitas:** Mengatur untuk mengakhiri aplikasi yang sedang berjalan ketika anda meluncurkan aplikasi baru.
- **Batasi proses latar belakang:** Mengatur untuk membatasi jumlah proses yang dapat berjalan di latar belakang.
- **Tampilkan semua ANR:** Mengatur perangkat agar memberitahu ketika ada aplikasi tidak responsif yang berjalan di latar belakang.

Tentang perangkat

Lihat informasi tentang perangkat anda, seperti nomor model dan versi.



Anda dapat mendownload dan menginstal pembaruan piranti tegar dengan layanan piranti tegar over-the-air (FOTA). Untuk memeriksa pembaruan firmware, pilih **Update software** → **Prbrui**.

Pemecahan masalah

Perangkat menampilkan pesan kesalahan jaringan atau layanan

- Jika anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa berlangganan. Hubungi penyedia layanan anda untuk keterangan lengkapnya.

Layar sentuh lambat dan salah merespon

Jika perangkat anda memiliki layar sentuh dan layar tersebut tidak merespon dengan baik, cobalah hal berikut:

- Lepaskan lapisan pelindung dari layar sentuh. Lapisan pelindung dapat mencegah perangkat mengenali masukan anda dan tidak direkomendasikan untuk perangkat layar sentuh.
- Pastikan tangan anda bersih dan kering saat menyentuh layar sentuh.
- Hidupkan ulang perangkat anda untuk menghilangkan semua gangguan perangkat lunak sementara.
- Pastikan perangkat lunak perangkat anda telah diperbarui dengan versi terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, bawa perangkat anda ke Pusat Servis Samsung.

Perangkat anda berhenti beroperasi atau mengalami kesalahan yang fatal

Jika perangkat berhenti bekerja atau hang, anda mungkin perlu menutup program atau mereset perangkat untuk mendapatkan kembali fungsi perangkat. Jika perangkat anda masih merespons dan sebuah aplikasi macet, tutup aplikasi dengan pengelola tugas. Jika perangkat anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya selama 8-10 detik.

Jika masalah ini tetap berlanjut, lakukan reset data pabrik. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Cadangkan dan atur ulang** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**.

Perangkat berbunyi bip dan ikon baterai menjadi kosong

Baterai anda lemah. Isi ulang baterai untuk terus menggunakan perangkat.

Baterai tidak terisi dengan baik atau perangkat mati

Jika baterai tidak mau lagi diisi penuh, anda perlu mengganti baterai baru. Bawa perangkat anda ke Pusat Layanan Samsung terdekat.

Perangkat anda panas jika disentuh

Ketika anda menggunakan aplikasi yang memerlukan lebih banyak daya atau menggunakan aplikasi pada perangkat anda untuk jangka waktu yang lama, perangkat anda mungkin terasa panas. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat anda.

Muncul pesan error saat menjalankan kamera

Perangkat anda pasti memiliki memori dan daya baterai yang tidak cukup untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika anda menerima pesan error saat menjalankan kamera, cobalah langkah-langkah berikut:

- Isi daya baterai.
- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke komputer atau menghapus file dari perangkat anda.
- Matikan lalu hidupkan kembali perangkat. Jika aplikasi kamera anda masih bermasalah setelah mencoba beberapa tip di atas, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Muncul pesan error saat membuka file musik

Beberapa file musik mungkin tidak bisa diputar pada perangkat anda karena sejumlah alasan. Jika anda menerima pesan error saat membuka file musik pada perangkat, cobalah langkah-langkah berikut:

- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke komputer atau menghapus file dari perangkat anda.
- Pastikan bahwa file musik bukan yang dilindungi Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi DRM, pastikan anda memiliki lisensi atau kunci yang tepat untuk memutar file.
- Pastikan bahwa perangkat anda mendukung tipe file.

Perangkat Bluetooth yang lain tidak ditemukan

- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat anda telah diaktifkan.
- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat yang ingin anda sambungkan telah diaktifkan, bila perlu.
- Pastikan bahwa perangkat anda dan perangkat Bluetooth lain berada pada jangkauan maksimum Bluetooth (10 meter).

Jika tip di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Koneksi tidak dibuka ketika anda menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan bahwa kabel USB yang sedang anda pakai kompatibel dengan perangkat anda.
- Pastikan bahwa anda memiliki driver sesuai yang terinstal dan sudah diperbarui di komputer anda.
- Jika anda adalah pengguna Windows XP, pastikan anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang terinstal pada komputer anda.
- Pastikan anda memiliki Samsung Kies 2.0 atau Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi terinstal pada komputer anda.

Beberapa isi buku panduan ini mungkin berbeda dari perangkat anda tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

Untuk menginstal Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Download versi Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung (www.samsung.com/kies) lalu instal ke komputer anda.
2. Sambung perangkat anda ke komputer dengan kabel USB.
Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.