

Beberapa isi buku panduan ini mungkin berbeda dari perangkat Anda tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26508A
Indonesian. 12/2009. Rev. 1.0

Samsung GALAXY^{SPICA}

Buku panduan pemakai



Penggunaan buku panduan ini

Panduan pengguna ini telah dirancang khusus untuk memandu Anda dalam memahami fungsi dan fitur perangkat Anda.

Ikon instruksi

Sebelum memulai, biasakan diri Anda dengan ikon-ikon yang akan Anda temui dalam buku panduan ini:



Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan cedera pada diri sendiri atau orang lain



Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat atau perlengkapan lain



Catatan—catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan



Baca—halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ► hal. 12 (menunjukkan “baca halaman 12”)

- **Diikuti dengan**—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Pilih **Messaging** (Olah Pesan) → **New message** (Pesan baru) (menunjukkan **Messaging** (Olah Pesan), diikuti dengan **New message** (Pesan baru))
- [] **Tanda kurung kotak**—tombol perangkat; misal: [] (menunjukkan tombol Daya)

Informasi hak cipta

Hak atas semua teknologi dan produk yang terdapat dalam perangkat ini adalah milik dari pemilik yang bersangkutan:

- Produk ini memiliki platform Android berbasis Linux, yang dapat dikembangkan dengan berbagai perangkat lunak berbasis JavaScript.

- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail, dan Google Maps adalah mereka dagang Google, Inc.
- YouTube adalah merek dagang YouTube, LLC. Logo YouTube® adalah merek dagang terdaftar dari YouTube, LLC.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Bluetooth QD ID: B015818
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- DivX® adalah merek dagang terdaftar dari DivX, Inc., dan digunakan dengan lisensi. "Pat. 7,295,673"



CE0168!


TENTANG VIDEO DIVX

DivX® adalah format video digital yang diciptakan oleh DivX, Inc. Telepon ini adalah alat Tersertifikasi DivX resmi untuk memutar video DivX. Kunjungi www.divx.com untuk informasi selengkapnya dan alat perangkat lunak untuk mengonversi file Anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Perangkat Tersertifikasi DivX® ini harus terdaftar untuk memutar konten DivX Video-on-Demand (VOD). Untuk mendapatkan kode registrasi, temukan bagian DivX VOD di menu penyetelan perangkat. Masuk ke vod.divx.com dengan kode ini untuk menyelesaikan proses registrasi dan mempelajari lebih lanjut tentang.

Perangkat tersertifikasi DivX dapat memutar video DivX® hingga 720x480, (Ukuran LCD: 320x480).

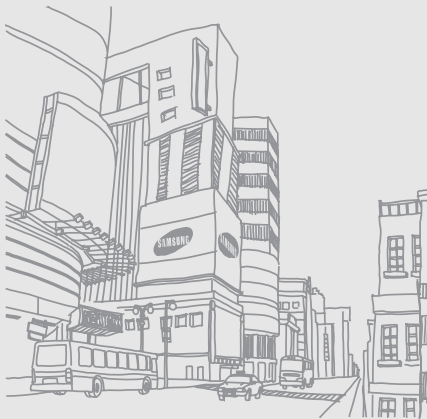

Daftar Isi

Informasi pemakaian dan keselamatan2

Peringatan keselamatan 2

Prosedur keselamatan 5

Informasi pemakaian penting 8

Memperkenalkan perangkat Anda13

Buka kemasan 13

Tata letak perangkat 14

Tombol-tombol 15

Ikon-ikon 16

Mempersiapkan perangkat Anda18

Memasang dan menyiapkan perangkat
seluler Anda 18

Menghidupkan dan mematikan perangkat 23

Menggunakan layar sentuh 24

Mengenal Home screen 25

Mengakses aplikasi 27

Menyesuaikan perangkat Anda 28

Memasukkan teks	30
Mendownload aplikasi dari Android Market	31
Mendownload file dari web	32
Mensinkronkan data	33
Komunikasi	35
Panggilan	35
Pesan teks dan multimedia	39
Google Mail™	40
Pesan email	42
Google Talk™	44
Media	45
Format file yang didukung	45
Musik	46
Kamera dan kamera video	48
Gallery	49
YouTube™	51
Aplikasi Java ME	52

Produktifitas pribadi	54
Kontak	54
Kalender	57
Web	60
Browser	60
Google Search	63
Google Maps™	63
Alat	66
Bluetooth	66
Wi-Fi	67
Jam Alarm	69
Kalkulator	70

Pengaturan	71
Wireless controls (Kendali nirkabel)	71
Call settings (Pengaturan panggilan)	73
Sound & display (Suara & tampilan)	74
Data synchronization (Sinkronisasi data)	76
Security & location (Pengaman & lokasi)	76
Applications (Aplikasi)	78
SD card & phone storage (Kartu SD & Penyimpanan telepon)	78
Date & time (Tanggal & waktu)	79
Locale & text (Lokal & teks)	79
About phone (Tentang telepon)	81
Pemecahan masalah	a

Informasi pemakaian dan keselamatan

Patuhilah langkah-langkah pencegahan berikut untuk menghindari situasi bahaya atau tidak sah dan menjamin kinerja maksimal perangkat Anda.



Peringatan keselamatan

Jauhkan perangkat Anda dari anak-anak dan hewan peliharaan

Jauhkan perangkat Anda dan semua aksesorisnya dari jangkauan anak-anak atau hewan. Bagian-bagian kecil dapat menyebabkan tercekik atau cedera serius bila tertelan.

Lindungi pendengaran Anda



Paparan berlebihan pada suara bervolume tinggi dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.

Selalu kecilkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik.

pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati

Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman. Hindari meletakkan perangkat Anda beserta aksesorisnya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.

- Jangan buang baterai atau perangkat ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai bekas atau perangkat.
- Jangan meletakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan menghancurkan atau melubangi baterai. Hindari memaparkan baterai pada tekanan eksterna tinggi, yang dapat mengakibatkan sirkuit pendek internal dan terlalu panas.

Hindari kontak dengan alat pacu jantung

Pertahankan jarak setidaknya 15 cm (6 inci) antara perangkat seluler dengan alat pacu jantung untuk menghindari potensi gangguan, sebagaimana direkomendasikan oleh kelompok penelitian independen, Wireless Technology Research.

Bila Anda merasa bahwa perangkat Anda mengganggu alat pacu jantung atau alat kesehatan lainnya, matikan perangkat secepatnya dan hubungi produsen alat pacu jantung atau alat kesehatan untuk mendapatkan panduan.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan

Jangan gunakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar (bengkel) atau di dekat bahan bakar maupun bahan kimia. Matikan perangkat Anda bila diperintahkan oleh tanda peringatan atau instruksi. Perangkat Anda dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran di dalam atau di sekitar lokasi penyimpanan atau pemindahan bahan bakar maupun bahan kimia atau area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorisnya.

Kurangi risiko cedera akibat gerakan berulang

Saat menggunakan perangkat Anda, pegang perangkat dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang dapat mengurangi jumlah tombol yang ditekan (misalkan pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.

Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke service center Samsung untuk mengganti layar. Kerusakan yang disebabkan ketidakhati-hatian penanganan akan membatalkan garansi pabrik.



Prosedur keselamatan

Selalu berkendara dengan aman

Hindari penggunaan perangkat saat berkendara dan patuhi seluruh peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler saat mengemudi. Gunakan aksesoris handsfree untuk meningkatkan keselamatan Anda bila memungkinkan.

Patuhi seluruh peraturan dan peringatan keselamatan

Patuhi setiap peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler di area tertentu.

Gunakan hanya aksesoris yang disetujui oleh Samsung

Menggunakan aksesoris yang tidak cocok dapat merusak perangkat Anda atau menyebabkan cedera.

Matikan perangkat di dekat alat kesehatan

Perangkat Anda dapat mengganggu alat kesehatan di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan. Patuhi seluruh peraturan, peringatan yang dipasang dan arahan dari personil kesehatan.

Matikan perangkat atau non-aktifkan fungsi nirkabel saat berada di dalam pesawat

Perangkat Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan pesawat. Patuhi seluruh peraturan pesawat dan matikan perangkat Anda atau alihkan ke mode yang menonaktifkan fungsi nirkabel bila diarahkan oleh awak pesawat.

Lindungi baterai dan charger dari kerusakan

- Hindari pemaparan baterai terhadap suhu yang sangat dingin atau sangat panas (di bawah 0° C/ 32° F atau di atas 45° C/113° F). Suhu yang ekstrim dapat mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai baterai Anda.

- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan - pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Pegang perangkat Anda dengan layak dan seksama

- Jangan membongkar perangkat Anda dikarenakan ada risiko kejutan listrik.
- Jangan biarkan perangkat Anda basah—cairan dapat menyebabkan kerusakan serius dan akan mengubah warna label yang menandakan kerusakan akibat air di dalam perangkat. Jangan memegang perangkat dengan tangan yang basah. Kerusakan karena air pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

- Hindari penggunaan atau penyimpanan perangkat di tempat berdebu dan kotor untuk mencegah kerusakan pada bagian yang bergerak.
- Perangkat Anda merupakan perangkat elektronik yang kompleks—lindungi perangkat Anda dari benturan atau penanganan yang kasar untuk mencegah kerusakan serius.
- Jangan mengecat perangkat Anda, karena cat bisa menyumbat bagian-bagian yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang benar.
- Jika perangkat Anda memiliki lampu kilat kamera atau lampu, hindari menggunakannya di dekat mata anak-anak atau binatang.
- Perangkat Anda bisa rusak akibat paparan medan magnet. Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan perangkat Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Hindari persinggungan dengan peralatan elektronik lainnya

Perangkat Anda memancarkan sinyal frekuensi radio (RF) yang bisa mengganggu peralatan elektronik yang tidak bersegel atau tidak disegel dengan benar, seperti alat pacu jantung, alat bantu pendengaran, alat kesehatan dan alat elektronik lainnya di rumah atau di kendaraan. Hubungi produsen peralatan elektronik Anda untuk memecahkan masalah gangguan yang Anda alami.

Informasi pemakaian penting

Gunakan perangkat Anda pada posisi normal

Hindari kontak dengan antena internal perangkat Anda.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menyervis perangkat Anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi Anda.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Tangani kartu SIM dan kartu memori dengan berhati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau perangkat Anda.

- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari peralatan lainnya.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari perangkat Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Perangkat Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) terhadap manusia yang dipancarkan oleh radio dan alat telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan perangkat seluler yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 watt per kilogram jaringan tubuh.

Selama pengujian, SAR maksimum yang tercatat untuk model ini adalah 0,595 watt per kilogram. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena perangkat ini telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah saat dimungkinkan secara otomatis, perangkat Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai SAR dan standar Uni Eropa terkait, kunjungi situs Samsung mobile.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload,

mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS

KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas keputusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Memperkenalkan perangkat Anda

Bagian ini mempelajari tentang tata letak, tombol, dan ikon perangkat seluler Anda.

Buka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk item-item berikut:


- Perangkat seluler
- Baterai
- Adaptor travel (charger)
- Buku panduan pemakai




- Item yang disertakan bersama perangkat Anda dapat berbeda tergantung perangkat lunak dan aksesoris yang tersedia di kawasan Anda atau yang ditawarkan oleh penyedia layanan Anda. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari penyalur Samsung setempat.
- Aksesoris yang tersedia bekerja paling baik untuk perangkat Anda.

Tata letak perangkat

Pada bagian depan perangkat terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

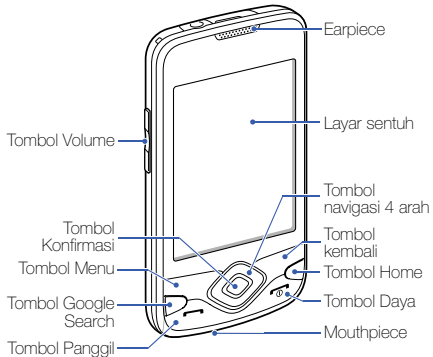

Pada bagian belakang perangkat terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

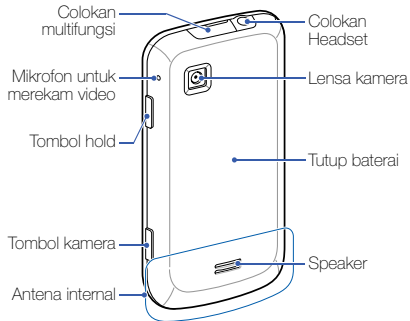

Tombol-tombol

Tombol	Fungsi
 Menu	Membuka daftar pilihan yang tersedia pada layar
 Navigasi	Bergulir di antara pilihan aplikasi atau menu
 Konfirmasi	Mengonfirmasi pilihan atau masukan Anda
 Kembali	Kembali ke layar sebelumnya
 Google Search	Mengakses Google Search
 Home	Kembali ke Home screen. Membuka daftar program yang terakhir dibuka (tekan dan tahan)

Tombol	Fungsi
 Panggil	Melakukan atau menjawab panggilan. Dari Home screen, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk
 Daya	Menyalakan perangkat (tekan dan tahan), mengakhiri panggilan, dan mengakses quick menu (tekan dan tahan)
 Volume	Mengatur volume perangkat
 Hold	Mematikan tampilan dan mengunci layar sentuh. Membuka layar sentuh (tekan dan tahan)
 Kamera	Menyalakan kamera (tekan dan tahan). Pada mode Kamera, mengambil foto atau merekam video


Ikon-ikon

Mempelajari tentang ikon-ikon yang muncul di layar Anda.

Ikon	Definisi
	Kekuatan sinyal
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Roaming (di luar area layanan normal)
	GPS aktif
	Ikon status lainnya tersedia (sentuh ikon ini untuk melihatnya)
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab

Ikon	Definisi
	Pengalihan panggilan aktif
	Tersambung ke PC
	Bluetooth aktif
	Perangkat Bluetooth tersambung
	Wi-Fi aktif
	Tersinkronisasi dengan web
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks (SMS) atau pesan multimedia (MMS) baru
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru
	Pesan instan baru
	Mode hening aktif

Ikon	Definisi
	Pemutaran musik sedang berlangsung
	Fungsi nirkabel dinonaktifkan
	Tingkat daya baterai
	Alarm aktif
10:00	Waktu saat ini

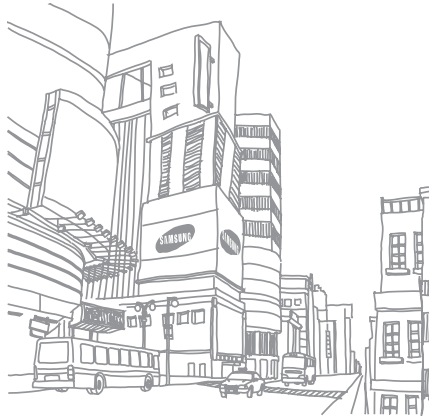

Mempersiapkan perangkat Anda

Mempelajari tentang dasar-dasar untuk mulai menggunakan perangkat Anda.

Memasang dan menyiapkan perangkat seluler Anda

Mulailah dengan memasang dan menyetel perangkat seluler untuk digunakan pertama kalinya.


Pasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Saat Anda mendaftar ke layanan selular, Anda akan menerima sebuah kartu Subscriber Identity Module (SIM) dengan rincian langganan, seperti nomor identifikasi pribadi Anda (PIN) dan layanan pilihan.

Untuk menggunakan layanan UMTS, Anda dapat membeli kartu Universal Subscriber Identity Module (USIM).


Untuk memasang kartu SIM atau USIM dan baterai,

1. Lepaskan tutup baterai.

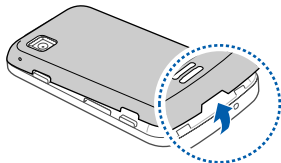


Jika perangkat masih menyala, matikan dahulu.
► hal. 23

2. Masukkan kartu SIM atau USIM.

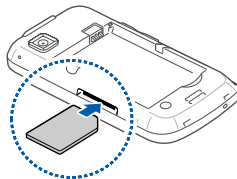


- Pasang kartu SIM atau USIM di dalam perangkat dengan kontak berwarna emas menghadap ke atas.
- Anda dapat menggunakan layanan bukan jaringan dan beberapa menu tanpa memasukkan kartu SIM atau USIM.

- Masukkan baterai.

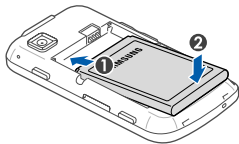


- Pasang kembali tutup baterai.

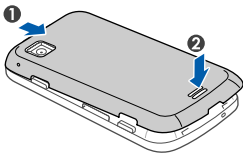

Mengisi baterai

Sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kali, Anda harus mengisi baterai.

- Buka tutup colokan multifungsi di bagian atas perangkat.
- Colokkan ujung kecil adaptor travel ke colokan multifungsi.

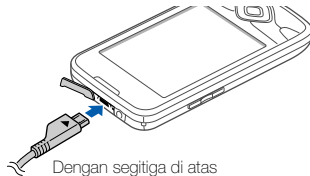

CAUTION

Adaptor travel yang tidak terhubung dengan benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada perangkat. Kerusakan akibat kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

3. Colokkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.
4. Setelah baterai terisi penuh (ikon  tidak bergerak lagi), cabut adaptor travel dari sumber listrik.
5. Cabut adaptor travel dari perangkat.
6. Tutup penutup colokan multifungsi.



Tentang indikator baterai habis

Ketika baterai hampir habis, perangkat akan mengeluarkan suara peringatan dan pesan baterai hampir habis. Ikon baterai juga kosong. Jika tingkat baterai terlalu lemah, perangkat akan mati secara otomatis. Isi kembali baterai untuk terus menggunakan perangkat Anda.


Memasang kartu memori (opsional)

Untuk menyimpan file multimedia tambahan, Anda harus memasang kartu memori. Perangkat Anda dapat digunakan bersama kartu memori microSD™ atau microSDHC™ hingga 32 GB (tergantung pembuat dan jenis kartu memori).



Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan perangkat Anda. Format kartu memori hanya dengan perangkat.

1. Lepaskan tutup baterai.
2. Masukkan kartu memori dengan label menghadap ke bawah.

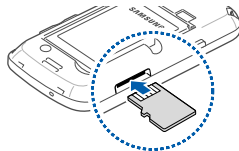

3. Dorong kartu memori ke dalam slot kartu memori sampai terkunci.
4. Pasang kembali tutup baterai.




Melepas kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas.

1. Buka daftar aplikasi (► hal. 27) dan pilih **Settings** (Pengaturan) → **SD card & phone storage** (Kartu SD & simpanan telepon) → **Unmount SD card** (Lepas akses kartu SD) di bawah **External SD card** (Kartu SD eksternal).
2. Lepaskan tutup baterai.
3. Tekan kartu memori perlahan hingga terlepas dari perangkat.
4. Tarik kartu memori keluar dari slot kartu memori.
5. Lepaskan kartu memori.

Memasangkan tali gantungan (opsional)

1. Lepaskan tutup baterai.
2. Sisipkan tali gantungan melewati lubang dan kaitkan pada tonjolan kecil.

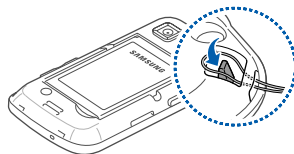

3. Pasang kembali tutup baterai.

Menghidupkan dan mematikan perangkat

Untuk menyalakan perangkat, tekan dan tahan [⏻]. Perangkat Anda akan terhubung secara otomatis ke jaringan seluler.



Anda mungkin diminta biaya untuk sambungan data karena sambungan ke server web Google selalu aktif secara default.

Untuk mematikan perangkat,

1. Tekan dan tahan [⏻].
2. Pilih **Power off** (Daya mati) → **OK**.

Mengunci dan membuka kunci layar sentuh dan tombol

Anda dapat mengunci layar sentuh dan tombol untuk mencegah pengoperasian perangkat yang tidak diinginkan. Untuk mengunci, tekan [⏻]. Untuk membuka kunci, tekan dan tahan [⏻].



Anda dapat mengatur pola buka kunci untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan membuka dan menggunakan perangkat Anda.

► hal. 29

Menonaktifkan fungsi nirkabel

Dengan menonaktifkan fungsi nirkabel perangkat, Anda dapat menggunakan layanan bukan jaringan di tempat perangkat nirkabel tidak boleh digunakan, seperti di dalam pesawat dan rumah sakit.

Untuk menonaktifkan fungsi nirkabel, tekan dan tahan [🔌] dan pilih **Airplane mode** (Mode Pesawat).



Ikuti semua peringatan dan petunjuk yang dipasang oleh pihak-pihak berwenang di tempat-tempat peralatan nirkabel tidak boleh digunakan.

Menggunakan layar sentuh

Layar sentuh perangkat mempermudah Anda memilih item dan menjalankan fungsi perangkat. Mempelajari langkah-langkah dasar penggunaan layar sentuh.




Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung layar sebelum menggunakan perangkat.


- Sentuh ikon untuk menjalankan aplikasi atau memilih menu atau ikon.



- Seret jari Anda ke atas atau bawah untuk bergulir di antara daftar vertikal.

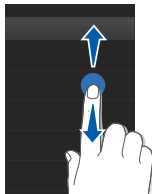

- Seret jari Anda ke kiri atau kanan untuk bergulir di antara daftar horisontal.

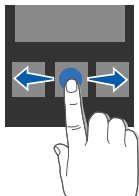

Mengenal Home screen

Saat perangkat Anda menyala, Home screen muncul. Dari layar ini Anda dapat mengakses berbagai fitur dan informasi status.



* Home screen Anda dapat berbeda tampilan dari layar pada buku panduan pemakai.

Bergulir pada Home screen

Seret ke kiri atau kanan untuk melihat area tersembunyi pada Home screen.

Menambahkan item ke Home screen

Anda dapat menyesuaikan Home screen dengan menambahkan pemintas ke aplikasi atau item dalam aplikasi, widget, atau folder. Untuk menambahkan item ke Home screen,

1. Tekan [>] dan pilih **Add** (Tambah).
2. Pilih kategori item → sebuah item:
 - **Shortcuts** (Pemintas): Menambah pemintas ke item seperti aplikasi, bookmark, dan kontak.
 - **Widgets** (Widget): Menambah widget, seperti jam analog, kalender, dan mini player.
 - **Folders** (Folder): Membuat folder baru atau menambah folder untuk kontak Anda.

- **Wallpapers** (Wallpaper): Mengatur gambar latar belakang.

Memindah item pada Home screen

1. Sentuh dan tahan item yang akan dipindah.
2. Seret item ke lokasi yang diinginkan saat item diperbesar.

Menghapus item pada Home screen

1. Sentuh dan tahan item yang ingin dihapus.
Item diperbesar dan ikon  pada tab aplikasi berubah menjadi ikon , yang berarti bahwa tab aplikasi berubah menjadi tab tempat sampah.
2. Seret item ke tab tempat sampah.
3. Ketika item dan tab tempat sampah berubah merah, lepaskan item.

Melihat informasi jaringan dan pemberitahuan

Seret bilah status ke bawah dari atas layar untuk mengakses informasi jaringan dan daftar pemberitahuan. Untuk menghapus daftar notifikasi, pilih **Clear notifications** (Hapus notifikasi).

Untuk menyembunyikan daftar, seret bagian bawah daftar ke atas.

Mengakses aplikasi

Untuk mengakses aplikasi perangkat Anda,

1. Dari Home screen, seret  ke atas untuk membuka daftar aplikasi.

2. Pilih aplikasi yang akan diakses.



- Ketika Anda menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Google, Anda harus memiliki akun Google. Jika Anda belum memiliki akun Google, mendaftarkan untuk akun Google dengan memilih **Create** (Buat akun) pada layar setelan pertama.
- Jika Anda menyentuh dan menahan aplikasi, aplikasi tersebut akan ditambahkan ke Home screen.

3. Tekan [] untuk kembali ke layar sebelumnya.
Tekan [] untuk kembali ke Home screen.

Untuk mengakses aplikasi yang terakhir digunakan,

1. Tekan dan tahan [] untuk membuka daftar aplikasi yang baru-baru ini Anda akses.
2. Pilih aplikasi yang akan diakses.

Menyesuaikan perangkat Anda

Dapatkan lebih banyak dari perangkat Anda dengan mengukustomkannya sesuai pilihan Anda.

Mengaktifkan dan menonaktifkan nada sentuh

Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Settings** (Pengaturan) → **Sound & display** (Suara & tampilan) → **Audible selection** (Pilihan terdengar).

Mengatur volume nada dering

Dari Home screen, tekan tombol Volume naik atau turun untuk mengatur volume nada dering.

Berpindah ke atau dari mode hening

Dari Home screen, tekan dan tahan [>] dan pilih **Silent mode** (Mode Hening) untuk mendiamkan perangkat Anda.

Untuk membunyikan perangkat Anda, ulangi langkah tersebut.

Mengubah nada dering

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Settings** (Pengaturan) → **Sound & display** (Suara & tampilan) → **Phone ringtone** (Nada dering telepon).
2. Pilih nada dering dari daftar dan pilih **OK**.

Mengaktifkan animasi untuk berpindah jendela

Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Settings** (Pengaturan) → **Sound & display** (Suara & tampilan) → **Animation** (Animasi).

Mengatur pola buka kunci

Anda dapat mengatur pola buka kunci untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan menggunakan perangkat Anda tanpa izin.

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Settings** (Pengaturan) → **Security & location** (Pengaman & lokasi) → **Set unlock pattern** (Atur pola buka kunci).
2. Baca petunjuk pada layar dan pola contoh dan pilih **Next** (Berikutnya) (bila perlu).

3. Gambar sebuah pola dengan menyeret jari Anda untuk menyambung setidaknya 4 titik.
4. Pilih **Continue** (Lanjutkan).
5. Gambar pola tersebut sekali lagi untuk mengkonfirmasi.
6. Pilih **Confirm** (Konfirmasi).



Setelah Anda mengatur pola buka kunci, perangkat Anda akan membutuhkan pola tersebut setiap kali Anda menyalakannya. Jika Anda tidak ingin perangkat meminta pola tersebut, hapus tanda centang pada kotak centang di sebelah **Require pattern** (Perlu pola) di dalam **Security & location** (Pengaman & lokasi).

Memasukkan teks

Dengan layar sentuh, Anda dapat memasukkan teks dan membuat pesan atau kontak.

Memasukkan teks menggunakan keyboard Android

Ketika Anda menyentuh ruang masukan teks, keyboard Android muncul pada bagian bawah layar. Masukkan teks dengan memilih tombol alfanumerik.

Anda juga dapat menggunakan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Mengubah besar kecilnya huruf (huruf kecil, huruf besar). Sentuh  untuk memasukkan karakter dalam kunci kapital (titik A berubah hijau)
	Menghapus karakter. Menghapus ruang masukan (sentuh dan tahan)

Ikon	Fungsi
	Beralih antara mode Angka/Symbol dan mode ABC
	Memasukkan spasi



- Untuk menyembunyikan keyboard Android, tekan [↵].
- Sentuh dan tahan  atau  dan pilih **Android keyboard settings** (Pengaturan papan tombol Android) untuk mengubah pengaturan keyboard.
- Anda dapat mengubah jenis keyboard ke **Samsung keyboard** (Papan tombol Samsung) atau keyboard lain yang diunduh dari web. Sentuh dan tahan  atau  dan pilih **Input Method** (Metode Masukan) → sebuah jenis keyboard.
- Untuk memilih beragam huruf vokal, sentuh dan tahan sebuah huruf vokal.

Menyalin dan mengutip teks

Ketika Anda memasukkan teks, Anda dapat menggunakan fitur salin dan kutip untuk menggunakan teks pada aplikasi lain.

1. Sentuh dan tahan ruang masukan teks.
2. Pilih **Select text** (Pilih teks) dari daftar pilihan.
3. Seret jari Anda sepanjang teks yang ingin Anda sorot.
4. Sentuh dan tahan teks yang disorot.
5. Pilih **Copy** (Salin) untuk menyalin teks ke dalam clipboard.
6. Pada aplikasi lain, sentuh dan tahan ruang masukan teks.
7. Pilih **Paste** (kutip) untuk memasukkan teks ke dalam ruangan teks.

Mendownload aplikasi dari Android Market

Berdasarkan platform Android, kemampuan perangkat Anda dapat dikembangkan dengan menginstal aplikasi tambahan. Android Market memberikan cara yang mudah dan cepat untuk berbelanja permainan dan aplikasi seluler.



Perangkat Anda akan menyimpan file pengguna dari aplikasi yang diunduh ke memori **moviNAND™**. Untuk menyimpan file ke kartu memori SD, sambungkan perangkat Anda ke PC dan salin file dari **moviNAND** ke kartu memori SD.

Menginstal aplikasi

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Market**.

2. Pilih **Accept** (Setuju) ketika layar terms and conditions muncul.
3. Pilih kategori item → sebuah item.
4. Pilih **Install** (Pasang) (untuk item gratis) atau **Buy** (Beli).
5. Jika Anda memilih **Install** (Pasang), item tersebut akan segera mulai diunduh.
6. Jika Anda memilih **Buy** (Beli), Anda perlu memasukkan informasi kartu kredit Anda. Ikuti petunjuk pada layar.

Uninstall aplikasi

1. Dari Home screen Android Market, tekan [] → **My downloads** (Download saya).
2. Pilih item yang ingin dihapus.
3. Pilih **Uninstall** (Copot) → **OK**.

Mendownload file dari web

Ketika Anda mendownload file atau aplikasi web dari web, perangkat Anda menyimpannya ke dalam kartu memori. Untuk memeriksa format file yang didukung, baca "Format file yang didukung."



File yang Anda download dari web dapat berisi virus yang akan merusak perangkat Anda. Untuk mengurangi risiko, hanya download file dari sumber yang Anda percayai.



Beberapa file media memasukkan Digital Rights Management untuk melindungi hak cipta. Perlindungan ini dapat mencegah Anda dari mendownload, menyalin, mengubah, atau menransfer beberapa file.

Mendownload file dari web

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Browser**.
2. Cari file atau aplikasi dan download.

Untuk menginstal aplikasi yang di download dari situs web selain Android Market, Anda harus memilih **Settings** (Pengaturan) → **Applications** (Aplikasi) → **Unknown sources** (Sumber tak diketahui).

Melihat riwayat unduhan

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Browser**.
2. Tekan [] → **More** (Lainnya) → **Downloads**.
3. Untuk menghapus keseluruhan daftar riwayat unduhan, tekan [] → **Clear list** (Hapus daftar).
Untuk membatalkan pendownloadan, tekan [] → **Cancel all downloads** (Batalkan semua download).

Mensinkronkan data

Anda dapat mensinkronkan data (pesan, kalender, dan kontak Google) dengan server web Google dan mencadangkan atau mengembalikan data Anda.

Setelah sinkronisasi selesai, perangkat Anda tetap tersambung ke web. Jika ada perubahan dilakukan pada web, informasi terbaru akan muncul di perangkat Anda dan secara otomatis memulai sinkronisasi, dan juga sebaliknya.

Mengaktifkan sinkronisasi otomatis

Jika Anda menambahkan atau mengedit data pada aplikasi manapun (Google Mail, Calendar, dan Contacts) di web, informasi terbaru akan muncul pada perangkat, dan juga sebaliknya.


1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Settings** (Pengaturan) → **Data synchronization** (Sinkronisasi data).

2. Pilih **Auto-sync** (Sink otomatis).
3. Pilih aplikasi yang ingin disinkronisasi.

Untuk mengeluarkan aplikasi dari sinkronisasi otomatis, hilangkan tanda centang pada kotak centang di sebelah aplikasi yang Anda inginkan.

Mensinkronkan data secara manual

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Settings** (Pengaturan) → **Data synchronization** (Sinkronisasi data).
2. Tekan [] → **Sync now** (Sink sekarang). Perangkat Anda akan mulai mensinkronisasi data yang Anda atur untuk disinkronisasi

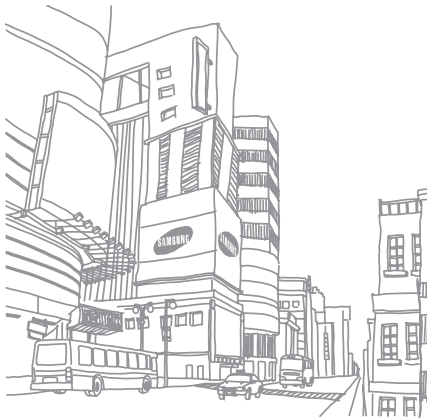

Komunikasi

Mempelajari dasar-dasar melakukan dan menjawab panggilan, dan mengirim dan menerima berbagai jenis pesan melalui jaringan seluler dan internet.

Panggilan

Mempelajari cara melakukan atau menjawab panggilan dan menggunakan fungsi panggilan.



Ketika Anda mendekatkan perangkat ke telinga selama panggilan, perangkat akan secara otomatis mengunci layar sentuh untuk mencegah masukan tidak disengaja.

Melakukan panggilan

1. Dari Home screen, tekan [] untuk menampilkan daftar nomor yang terakhir digunakan.
2. Pilih **Dialer** (Pemanggil).
3. Masukkan kode area dan nomor telepon.
4. Tekan [] untuk memutar nomor.
5. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [].

Menjawab panggilan

1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [.



Jika headset yang disertakan tersambung ke perangkat, Anda dapat menekan tombol headset.

2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [.

Mengatur volume

Untuk mengatur volume selama panggilan, tekan tombol Volume naik atau turun.

Menggunakan fitur speakerphone

1. Selama panggilan, tekan [] → **Speaker** untuk mengaktifkan speaker.

2. Untuk beralih kembali ke earpiece, ulangi langkah 1.



Di lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengarkan panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode normal.

Melihat dan memanggil panggilan tak terjawab

Perangkat Anda akan menampilkan panggilan yang tidak terjawab pada tampilan. Untuk memanggil nomor panggilan tak terjawab,

1. Pilih pemberitahuan panggilan tak terjawab.
2. Gulir ke panggilan tak terjawab yang ingin dipanggil.
3. Tekan [] untuk memanggil.

Memanggil nomor yang belum lama dipanggil

1. Dari Home screen, tekan [⏏] untuk menampilkan daftar nomor yang terakhir digunakan.
2. Pilih nomor yang akan dipanggil lalu pilih **Call again** (Panggil kembali) atau tekan [⏏] untuk memanggil.

Memanggil nomor internasional

1. Dari Home screen, tekan [⏏] untuk menampilkan daftar nomor yang terakhir digunakan.
2. Pilih **Dialer** (Pemanggil).
3. Sentuh dan tahan **0** untuk memasukkan karakter **+**.

4. Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), kemudian tekan [⏏] untuk memanggil.

Memanggil kontak dari Contacts

Anda dapat memanggil nomor langsung dari Contacts menggunakan kontak yang tersimpan.

► hal. 55

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Contacts** (Kontak).
2. Pilih nama kontak.
3. Pilih nomor yang ingin dipanggil atau tekan [⏏] untuk memanggil nomor default.

Menangguhkan panggilan atau mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan

Tekan [] → **Hold** (Tahan) untuk menangguhkan atau mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan.

Memanggil panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat memanggil nomor lain selama panggilan:

1. Tekan [] → **Add call** (Tambah panggilan) untuk menangguhkan panggilan pertama.
2. Masukkan nomor kedua yang akan dipanggil dan tekan [].
3. Tekan [] → **Swap calls** (Tukar panggilan) untuk beralih di antara dua panggilan.
4. Untuk mengakhiri panggilan yang sedang dilakukan, tekan [].

Menjawab panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat menjawab panggilan kedua yang masuk:

1. Tekan [] untuk menjawab panggilan kedua. Panggilan pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
2. Tekan [] → **Swap calls** (Tukar panggilan) untuk beralih di antara panggilan.

Melakukan panggilan multiparti (panggilan konferensi)

1. Panggil pihak pertama yang ingin dimasukkan ke panggilan multiparti.
2. Setelah tersambung dengan pihak pertama, panggil pihak kedua. Pihak pertama akan ditangguhkan secara otomatis.

3. Setelah tersambung dengan pihak kedua, tekan  → **Merge calls** (Satukan panggilan).
4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk menambah lebih banyak pihak (bila perlu).
5. Untuk mendapatkan pembicaraan pribadi dengan satu pihak, tekan  → **Manage conference call** (Kelola panggilan konferensi). Lalu pilih satu pihak → .
6. Untuk memutus satu pihak dari panggilan multiparti, pilih  di sebelah pihak tersebut. Untuk mengakhiri panggilan multiparti, tekan .

Pesan teks dan multimedia

Menggunakan fungsi olah pesan Untuk petunjuk cara memasukkan teks, baca "Memasukkan teks."

► hal. 30

Mengirim pesan teks

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Messaging** (Olah Pesan) → **New message** (Pesan baru).
2. Pilih ruang penerima.
3. Masukkan nomor penerima.
4. Pilih ruang masukan teks.
5. Masukkan teks pesan Anda.
Untuk memasukkan emoticon, tekan  → **Insert smiley** (Sisipkan smiley).
6. Pilih **Send** (Kirim) untuk mengirim pesan.
Pesan yang terkirim dikelompokkan ke dalam utas pesan.

Mengirim pesan multimedia

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Messaging** (Olah Pesan) → **New message** (Pesan baru).
2. Pilih ruang penerima.
3. Masukkan nomor telepon atau alamat email penerima.
4. Pilih ruang masukan teks.
5. Masukkan teks pesan Anda.
Untuk memasukkan emoticon, tekan [👤] → **Insert smiley** (Sisipkan smiley).
6. Tekan [👤] → **Attach** (Lampirkan) → sebuah pilihan dan tambahkan sebuah item.
7. Tekan [👤] → **Add subject** (Tambah subjek) dan tambahkan judul pesan.
8. Pilih **Send** (Kirim) untuk mengirim pesan.
Pesan yang terkirim dikelompokkan ke dalam utas pesan.

Melihat pesan teks atau multimedia

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Messaging** (Olah Pesan).
2. Pilih pesan teks atau multimedia dari daftar utas pesan.
3. Untuk pesan multimedia, pilih  untuk melihat lampiran.

Google Mail™

Anda bisa mengambil pesan email dari Google Mail ke dalam Inbox Anda. Ketika Anda mengakses **Google Mail**, layar Inbox muncul. Jumlah keseluruhan pesan yang belum dibaca ditampilkan pada bilah judul dan pesan belum dibaca ditampilkan dalam cetak tebal. Jika Anda telah melabeli pesan, label tersebut tampak berupa kotak berwarna pada pesan.



- Menu Google Mail ini dapat diberi label berbeda tergantung penyedia layanan Anda.
- Ketika menjalankan Google Mail untuk pertama kalinya, email Anda tidak akan muncul, karena fitur Auto-sync dinonaktifkan secara default. Untuk mengubah pengaturan dan menyinkronkan email Anda, buka daftar aplikasi dan pilih **Settings** (Pengaturan) → **Data synchronization** (Sinkronisasi data) → **Auto-sync** (Sink otomatis).

Melihat pesan email

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Google Mail** (Gmail).
2. Pilih pesan email dari daftar utas pesan.

Anda dapat menjawab atau meneruskan pesan. Dari pesan yang terbuka, pilih **Reply** (Balas), **Reply to all** (Balas ke semuanya), atau **Forward** (Teruskan).

Mengelola email dengan label

Anda dapat mengelola email Anda dengan melabeli pesan Anda atau menambahkan tanda bintang untuk menandai pesan penting. Anda dapat mengurutkan pesan dengan filter label.

Menambahkan label pada pesan

1. Dari layar Inbox, sentuh dan tahan pesan.
2. Pilih **Change labels** (Ubah label).
3. Pilih label yang akan ditambahkan lalu pilih **OK**.

Menambahkan tanda bintang pada pesan

1. Dari layar Inbox, sentuh dan tahan pesan.
2. Pilih **Add star** (Tambahkan bintang). Ikon bintang di sebelah pesan diaktifkan.

Menyaring pesan

1. Dari layar Inbox, tekan [] → **View labels** (Tampilkan label).
2. Pilih label pesan yang ingin dilihat.

Mengirim pesan email

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Google Mail** (Gmail).
2. Tekan [] → **Compose** (Membuat pesan).
3. Masukkan nama atau alamat pada ruang penerima.
4. Masukkan subjek dan pesan.
5. Untuk melampirkan file gambar, tekan [] → **Attach** (Lampirkan) → sebuah file.
6. Pilih **Send** (Kirim) untuk mengirim pesan.

Pesan email

Mempelajari cara mengirim dan melihat pesan email lewat akun email pribadi atau perusahaan.

Mengatur akun POP3 atau IMAP

Anda dapat mengambil pesan dari lebih dari lima akun POP3 atau IMAP.

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Email**.
2. Pilih **Next** (Berikutnya) untuk memulai penyetelan akun.
3. Masukkan alamat email dan kata sandi Anda lalu pilih **Next** (Berikutnya).
4. Pilih jenis akun (POP3 atau IMAP).
5. Ikuti petunjuk pada layar.

Melihat pesan email

Ketika Anda membuka akun email, Anda dapat melihat email yang diambil sebelumnya secara offline atau menyambung ke server email untuk melihat pesan baru. Setelah Anda mengambil pesan email, Anda dapat melihatnya secara offline.

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Email** → mailbox Anda.
2. Tekan [] → **Refresh** (Segarkan) untuk memperbarui Inbox dengan pesan email baru.
3. Pilih pesan email dari daftar utas pesan.

Mengirim pesan email

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Email** → sebuah akun email.
2. Tekan [] → **Compose** (Membuat pesan).
3. Masukkan alamat email.

4. Pilih ruang masukan subjek dan masukkan judul Anda.
 5. Pilih ruang masukan teks dan masukkan teks pesan Anda.
 6. Untuk melampirkan file gambar, tekan [] → **Add attachment** (Tambah lampiran) → sebuah file.
 7. Pilih **Send** (Kirim) untuk mengirim pesan.
- Jika Anda sedang offline atau diluar area layanan, pesan akan ditangguhkan dalam daftar utas pesan hingga Anda online dan berada di area layanan Anda.

Menghapus akun email

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Email**.
2. Tekan [] → **Accounts** (Akun).

3. Sentuh dan tahan akun yang ingin dihapus.
4. Pilih **Remove account** (Hapus akun).

Google Talk™

Mempelajari cara mengirim pesan instan ke teman atau keluarga lewat Google Talk.

Memulai obrolan

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Google Talk**.
Daftar teman menunjukkan semua kontak messenger Anda secara sepiantas, dibagi ke dalam kategori Available, Away, Busy, dan Offline.
2. Pilih teman dari daftar Friends. Layar obrolan terbuka.

3. Masukkan pesan Anda dan pilih **Send** (Kirim).
Untuk memasukkan emoticon, tekan [👤] → **More** (Lainnya) → **Insert smiley** (Sisipkan smiley).
4. Untuk beralih di antara obrolan yang aktif, tekan [👤] → **Switch chats** (Pindah obrolan).
5. Untuk mengakhiri obrolan, tekan [👤] → **End chat** (Akhiri obrolan).

Menambahkan teman ke daftar Friends

1. Dari daftar Friends, tekan [👤] → **Add friend** (Tambah teman).
2. Masukkan alamat email dalam ruang pencarian.
Jika Anda ingin memilihnya dari daftar kontak, masukkan nama dan pilih kontak dari daftar pencarian.
3. Pilih **Send invitation** (Kirim undangan).

Media

Mempelajari cara penggunaan aplikasi media pada perangkat Anda: Musik, Video, Kamera, Gallery, dan YouTube.

Format file yang didukung

Perangkat Anda mendukung format file berikut ini:

Jenis file	Ekstensi
Audio	.amr, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rttl
Video	.3gp, .mp4
Gambar	.bmp, .gif, .jpg, .png

Jenis file	Codec
Audio	• Decoding: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody) • Encoding: AMR-NB
Video	• Decoding: - Video: H.264, MPEG4, H.263 - Audio: AAC, AMR-NB • Encoding: MPEG4 (Video) + AMR-NB (Audio)

Musik

Mempelajari cara mendengarkan musik lewat pemutar musik.

Menambah file musik ke perangkat Anda

Mulailah dengan menambah file ke perangkat atau kartu memori Anda:

- Unduh dari web nirkabel. ► hal. 32
- Menyalin ke kartu memori.

Menyalin file musik ke kartu memori

1. Pasang kartu memori.
2. Dengan menggunakan kabel data PC opsional, sambungkan colokan multifungsi perangkat ke PC.

3. Buka bilah status dan pilih **USB connected** (USB tersambung) → **Mount** (Pasang akses). Setelah terhubung, jendela pop-up akan muncul di PC.
4. Buka folder untuk melihat file.
5. Salin file dari PC ke kartu memori.

Memutar file musik

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Music** (Musik).
2. Pilih kategori → sebuah file musik.
3. Kontrol playback dengan ikon dan tombol berikut:

Ikon/Tombol	Fungsi
	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran

Ikon/Tombol	Fungsi
 ¹	Mengulangi playback atau melompat mundur. Memindai mundur (sentuh dan tahan)
 ¹	Melompat maju. Memindai maju (sentuh dan tahan)
	Membuka daftar putar
	Mengaktifkan mode Shuffle
	Mengubah mode pengulang
Volume	Mengatur volume
	Mengakses pilihan-pilihan
Progress bar	Geser jari Anda pada bilah progres untuk memutar poin tertentu pada file

1. Ketika Anda menggunakan headset Bluetooth, fungsi-fungsi tersebut tidak akan tersedia.

Membuat daftar putar

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Music** (Musik).
2. Pilih kategori → sebuah file musik.
3. Tekan [] → **Add to playlist** (Tambah ke daftar putar) → **New** (Baru).
4. Masukkan judul daftar putar baru Anda dan pilih **Save** (Simpan).
5. Untuk menambahkan lebih banyak file musik pada daftar putar, putar sebuah file dan tekan [] → **Add to playlist** (Tambah ke daftar putar) → daftar putar.

Menggunakan fitur party shuffle

Anda bisa menambahkan semua file musik pada daftar putar yang sedang diputar.

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Music** (Musik).
2. Pilih kategori → sebuah file musik.
3. Tekan [] → **Party shuffle** (Acak ria).
4. Untuk mematikan fitur party shuffle, pilih .

Kamera dan kamera video

Mempelajari dasar-dasar mengambil dan melihat foto dan video. Untuk menggunakan kamera dan kamera video, Anda harus terlebih dulu memasukkan kartu memori.

Mengambil foto

1. Tekan dan tahan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar perangkat berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.

3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
4. Tekan tombol Kamera atau pilih  untuk mengambil foto. Foto disimpan secara otomatis. Setelah mengambil foto, pilih gambar kecil di kiri atas layar untuk melihat foto.

Merekam video

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Camcorder** (Kamera video).
2. Putar perangkat berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
4. Tekan tombol Kamera atau pilih  untuk mulai merekam.
5. Tekan tombol Kamera atau pilih  untuk mulai merekam.

Video disimpan secara otomatis.

Setelah mengambil video, pilih gambar kecil di kiri atas layar untuk melihat video.

Menyesuaikan pengaturan kamera

1. Tekan dan tahan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Tekan [] → **Settings** (Pengaturan).
3. Sesuaikan pilihan-pilihan berikut:
 - **Store location in pictures** (Simpan lokasi dalam gambar): Mengatur cara mengambil foto dengan informasi lokasi (latitude, longitude).
 - **Select video quality** (Pilih kualitas video): Memilih pilihan kualitas untuk mengambil video.
 - **Select camera nightmode** (Pilih mode malam kamera): Mengatur cara mengambil foto dalam kondisi pencahayaan rendah.

Gallery

Mempelajari cara mengelola semua file foto dan video Anda dari Gallery.

Buka gambar

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Gallery** (Galeri).
2. Pilih folder gambar → file gambar.
Foto yang sudah Anda ambil disimpan di **Camera pictures** (Gambar kamera).
3. Pilih ◀ atau ▶ untuk bergulir ke foto.
 - Untuk memperbesar atau memperkecil, pilih  atau .
 - Untuk memutar, tekan [] → **Rotate** (Putar) → pilihan perputaran.
 - Untuk memotong bagian gambar, tekan [] → **Crop** (Pangkas). Lalu geser atau ubah ukuran kotak untuk mengatur bagian yang akan dipotong kemudian pilih **Save** (Simpan).

Membuka video

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Gallery** (Galeri).
2. Pilih folder video → file video.
Video yang sudah Anda ambil disimpan di **Camera videos** (Video kamera).
3. Putar perangkat berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
4. Kontrol pemutaran dengan tombol dan ikon berikut:

Ikon/Tombol	Fungsi
	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran
 ¹	Memindai mundur
 ¹	Memindai maju
Volume	Mengatur volume

Ikon/Tombol	Fungsi
Bilah progres	Geser jari Anda pada bilah progres untuk melihat poin tertentu pada video

1. Ketika Anda menggunakan headset Bluetooth, fungsi-fungsi tersebut tidak akan tersedia.



- Hindari mengunci layar perangkat ketika memutar Video on-demand DivX. Setiap kali Anda mengunci layar ketika memutar Video DivX yang diminta, jumlah rental yang tersedia akan berkurang.
- Hindari memutar perangkat pada tampilan lanskap ketika memutar Video on-demand DivX, yang dibeli dari pasar Android, lewat pemutar media (yang mendukung perubahan mode tampilan). Setiap kali Anda memutar tampilan lanskap, jumlah rental yang tersedia akan berkurang.

Memutar tayangan slide

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Gallery** (Galeri).
2. Pilih folder gambar.
3. Tekan [] → **Slideshow** (Tayangan slide).

Untuk menyesuaikan pengaturan tayangan slide, tekan [] → **Settings** (Pengaturan) lalu ubah pengaturan pada **Slideshow settings** (Pengaturan tayangan slide).

Berbagi gambar atau video

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Gallery** (Galeri).
2. Memilih folder gambar atau video.
3. Sentuh dan tahan file gambar atau video.
4. Pilih **Share** (Bagi).
5. Pilih pilihan berbagi.

YouTube™

YouTube adalah layanan streaming video online gratis. Mempelajari cara melihat dan berbagi video lewat YouTube.

Melihat video

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **YouTube**.
2. Memilih video dari daftar video yang tunjukkan.
3. Putar perangkat berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
4. Kontrol pemutaran dengan tombol dan ikon berikut:

Ikon/Tombol	Fungsi
	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran
	Memindai mundur

Ikon/Tombol	Fungsi
	Memindai maju
Volume	Mengatur volume
Bilah progres	Geser jari Anda pada bilah progres untuk melihat poin tertentu pada video

Berbagi video

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **YouTube**.
2. Sentuh dan tahan sebuah video.
3. Pilih **Share** (Bagi).
4. Memilih pilihan berbagi dari Google Mail dan Messaging (MMS).
Komposer pesan baru terbuka dengan tautan ke video.

Aplikasi Java ME

Mempelajari cara penggunaan aplikasi Java Micro Edition (ME) pada perangkat Anda. Java ME mendukung aplikasi offline dan jaringan yang dapat diunduh secara dinamis.



- Fitur ini hanya mendukung dalam Bahasa Inggris.
- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengunduh aplikasi Java

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Java ME Apps** (Aplikasi ME Java).
2. Tekan [] → **Download App** (Unduh Aplikasi).
3. Pilih aplikasi yang ingin Anda unduh.

Membuka aplikasi Java

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Java ME Apps** (Aplikasi ME Java).
2. Pilih satu aplikasi.



Untuk membuka aplikasi yang tersimpan di kartu memori Anda, tekan [👉] → **Scan SDcard** (Pindai kartu SD).

Mengkonfigurasi pengaturan aplikasi

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Java ME Apps** (Aplikasi ME Java).
2. Sentuh dan tahan aplikasi.
3. Pilih **Application settings** (Pengaturan aplikasi) dan konfigurasi pengaturan Anda.
 - **Permissions** (Izin): Memungkinkan aplikasi Java atau MIDlets untuk menggunakan jaringan, sambungan lokal, atau metode akses lainnya yang memerlukan izin.
 - **Background running** (Berjalan di latar belakang): Mengatur apakah Java bisa berjalan di latar belakang ketika Anda sedang menggunakan aplikasi lain.
 - **No default MIDlet** (Tak ada MID let asali): Mengatur MIDlet default untuk dibuka dari rangkaian ketika ada lebih dari satu MIDlet.
 - **Full screen support** (Dukungan layar penuh): Mengatur untuk menampilkan aplikasi Java yang sedang berjalan pada mode layar penuh.
 - **Alternative key mapping** (Pemetaan tombol alternatif): Mengatur penggunaan pemetaan kode tombol kompatibel JBlend untuk aplikasi Java tertentu ketika aplikasi tersebut sedang berjalan.

Produktifitas pribadi

Mempelajari cara mengelola kontak dan menjadwalkan peristiwa kalender. Kontak dan kalender Anda tersinkronisasi dengan server web Google.

Kontak

Mempelajari cara menggunakan kartu kontak dan kelompok untuk menyimpan informasi pribadi, seperti nama, nomor telepon, dan alamat.

Membuat kontak

Untuk membuat kontak dari layar pemanggil,

1. Dari Home screen, tekan [>] untuk menampilkan daftar nomor yang terakhir digunakan.
2. Pilih **Dialer** (Pemanggil).
3. Masukkan nomor telepon dan tekan [>] → **Add to contacts** (Tambah ke Kontak) → **Create new contact** (Buat kontak baru).
4. Masukkan informasi kontak.

Untuk menambahkan gambar ID pemanggil, tekan [>] → **Add icon** (Tambah ikon).

- Setelah selesai, pilih **Done** (Selesai) untuk menambah kartu kontak.

Untuk membuat kontak dari daftar kontak,

- Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Contacts** (Kontak).
- Tekan [] → **New contact** (Kontak baru).
- Masukkan informasi kontak.
Untuk menambahkan gambar ID pemanggil, tekan [] → **Add icon** (Tambah ikon).
- Setelah selesai, pilih **Done** (Selesai) untuk menambah kartu kontak.

Mengimpor kontak dari kartu SIM atau USIM

- Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Contacts** (Kontak).
- Tekan [] → **Import contacts** (Impor kontak).
- Pilih kontak yang diinginkan.

Untuk mengimpor semua kontak, tekan [] → **Import all** (Impor semua).

- Setelah menyelesaikan informasi kontak, pilih **Done** (Selesai).

Mencari kontak

- Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Contacts** (Kontak).
- Tekan [] → **Search** (Cari).
- Pilih ruang **Search contacts** (Cari kontak).
- Masukkan beberapa huruf pertama nama yang ingin dicari dan pilih .
- Pilih nama kontak dari daftar pencarian.



Setelah Anda menemukan kontak, Anda dapat:

- memanggil kontak dengan menekan []
- mengedit informasi kontak dengan menekan [] dan memilih **Edit contact** (Sunting kontak)

Mengatur daftar kontak favorit

Anda dapat mengatur kontak sebagai favorit Anda dan mengelolanya secara terpisah dari kontak reguler Anda. Mulailah dengan menambahkan kontak ke daftar favorit.

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Contacts** (Kontak).
2. Sentuh dan tahan sebuah kontak lalu pilih **Add to favorites** (Tambah ke favorit).
3. Ulangi langkah 2 untuk menambahkan lebih banyak kontak ke daftar kontak favorit.



Untuk mengakses daftar kontak favorit, masuklah ke daftar kontak dan pilih tab **Favorites** (Favorit).

Menyaring kontak sesuai kelompok

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Contacts** (Kontak).

2. Tekan [] → **Display group** (Tampilkan kelompok).
3. Pilih sebuah kelompok → **OK**.
Kontak disaring sesuai kelompok yang dipilih.

Mengatur kelompok kontak untuk sinkronisasi

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Contacts** (Kontak).
2. Tekan [] → **Edit sync groups** (Sunting kelompok sink).
3. Pilih sebuah kelompok kontak yang ingin disinkronkan dengan server Google.
Untuk menyinkronkan semua kontak, pilih **Sync all contacts** (Sink semua kontak).
4. Pilih **OK**.

Kalender

Menggunakan kalender untuk mengikuti jadwal bulanan, mingguan, dan harian Anda.

Mengubah tampilan kalender

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Calender** (Kalender).
Kalender terbuka dalam tampilan bulan.
2. Tekan [] → sebuah pilihan tampilan:
 - **Agenda** (Agenda): Daftar janji yang dijadwalkan untuk bulan yang ditampilkan.
 - **Day** (Hari): Tampilan jam untuk satu hari penuh.
 - **Week** (Minggu): Tampilan jam untuk hari selama satu minggu penuh.

Menampilkan banyak kalender

Jika Anda telah membuat Google Calendar di web dan menyinkronkannya dengan perangkat, Anda dapat memilih kalender yang akan ditampilkan di perangkat Anda. Anda juga dapat melihat peristiwa yang terjadwal di Google Calendar.

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Calender** (Kalender).
2. Tekan [] → **More** (Lainnya) → **My calendars** (Kalenderku).
Semua kalender Anda yang disinkronkan dengan perangkat ditunjukkan dalam sebuah daftar.
3. Pilih kotak centak di sebelah kalender untuk menampilkannya pada perangkat.

Membuat peristiwa

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Calender** (Kalender).
2. Tekan [] → **New event** (Peristiwa baru).
3. Lengkapi ruang isian dan atur pengaturan peristiwa Anda.

Pada ruang isian **Calender** (Kalender), pilih sebuah kalender yang akan ditampilkan (jika punya lebih dari satu).

Pada ruang isian **Reminders** (Peringat), atur waktu oengingat sebelum peristiwa terjadi. Untuk menambahkan alarm pengingat untuk peristiwa, tekan [] → **Add reminder** (Tambah pengingat).

4. Setelah selesai, pilih **Save** (Simpan).

Melihat jadwal hari ini

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Calender** (Kalender).
2. Tekan [] → **Today** (Hari ini).
3. Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.

Melihat pengingat peristiwa


Jika Anda mengatur alarm pengingat untuk peristiwa kalender, ikon  muncul pada bilah status.

1. Seret bilah status ke bawah dari atas layar untuk membuka daftar pemberitahuan.
2. Pilih pengingat untuk melihat rincian lebih lanjut tentang peristiwa tersebut.

3. Untuk snooze atau menghentikan pengingat, pilih **Snooze all** (Snooze semua) atau **Dismiss all** (Heningkan semua).



Anda dapat mengubah jenis pengingat. Dari tampilan kalender apa pun, tekan [] → **More** (Lainnya) → **Settings** (Pengaturan) → **Set alerts & notifications** (Atur tanda & notifikasi). Pilih **Alert** (Tanda) (untuk menampilkan jendela pop-up), **Status bar notification** (Pemberitahuan bar status) (untuk menampilkan ikon  pada bar status), atau **Off** (Tdk aktif) (untuk mematikan pengingat).

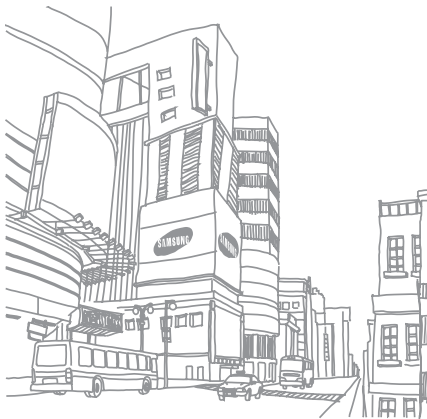

Web

Mempelajari cara menyambung ke web nirkabel dengan browser web bawaan. Mempelajari cara menggunakan Google Search dan Google Maps.

Browser

Mempelajari cara mengakses dan memberi Bookmark halaman web favorit Anda.



- Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk mengakses web dan mendownload media.
- Aplikasi browser dapat diberi label berbeda, tergantung penyedia layanan.
- Pilihan yang ada dapat berbeda tergantung wilayah dan penyedia layanan.

Menjelajahi halaman web

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Browser** (Peramban).
Halaman beranda preset terbuka.
2. Mengakses halaman web:
 - Tekan [] → **Bookmarks** (Bookmark) → sebuah bookmark.

- Tekan [] → **Bookmarks** (Bookmark), pilih tab **Most visited** (Paling banyak dikunjungi) atau **History** (Riwayat), dan pilih sebuah halaman web.
 - Tekan [] → **Go** (Tuju), masukkan alamat web, dan pilih **Go** (Tuju).
3. Saat menjelajah halaman web, gunakan fitur-fitur berikut:
- Untuk kembali ke halaman sebelumnya, tekan [].
 - Untuk memuat ulang halaman web, tekan [] → **Refresh** (Segarkan).
 - Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan halaman web, jentikkan ke arah manapun untuk menampilkan  atau  dan pilih ikon zoom. Untuk kembali ke tampilan asal, pilih **1x**. Halaman web yang sedang Anda lihat mungkin tidak mendukung fitur zoom ini.

Membuka banyak halaman

Anda dapat membuka banyak halaman dan beralih maju mundur di antara halaman tersebut.

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Browser** (Peramban).
2. Akses sebuah halaman web dan tekan [] → **New window** (Jendela baru).
3. Buka halaman web lain di jendela baru.
4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk membuka lebih banyak halaman web.
5. Tekan [] → **Windows** (Jendela) untuk melihat halaman web yang sedang dibuka.
6. Pilih sebuah halaman web untuk dilihat kembali.

Mencari teks di halaman web

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Browser** (Peramban).
2. Tekan [] → **More** (Lainnya) → **Find on page** (Temukan di halaman).
3. Masukkan kata kunci ke dalam kotak pencarian. Halaman web akan menyorot teks yang cocok dengan masukan Anda.

Membookmark halaman web favorit Anda

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Browser** (Peramban).
2. Tekan [] → **Bookmarks** (Bookmark) → **Add bookmark...** (Tambah bookmark...).
3. Masukkan judul halaman dan alamat web.
4. Pilih **OK**.

Menyalin teks dari halaman web

Anda dapat menyalin teks dari halaman web dan memasukkannya ke aplikasi lain misalkan untuk membuat catatan.

1. Saat menjelajah halaman web, tekan [] → **More** (Lainnya) → **Select text** (Pilih teks).
2. Seret jari Anda ke teks yang Anda inginkan. Teks yang disorot disalin ke clipboard.
3. Pada aplikasi lain, sentuh dan tahan ruang masukan teks.
4. Pilih **Paste** (tempel) untuk memasukkan teks ke dalam ruangan teks.

Google Search

Anda dapat mencari informasi dari situs web dengan menggunakan layanan Google Search. Bilah Google Search ditambahkan ke Home screen secara default.

1. Dari Home screen, tekan [🌐].
2. Masukkan kata kunci dan pilih 🔍.
Anda tersambung dengan situs web Google.

Google Maps™

Mempelajari cara menemukan lokasi Anda, mencari peta online untuk jalan, kota, atau negara, dan mendapatkan petunjuk arah.



Untuk menggunakan Google Maps, Anda harus memilih **Settings** (Pengaturan) → **Security & location** (Keamanan & lokasi) → **Use wireless networks** (Pakai jaringan nirkabel) dan **Enable GPS satellites** (Aktifkan satelit GPS).

Mengubah tampilan peta

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Google Maps**.
2. Pilih **OK** untuk menutup jendela pengenalan (bila perlu).
3. Tekan [📍] → **Map mode** (Mode peta) → sebuah mode tampilan.

Mencari peta

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Google Maps**.
2. Seret jari Anda ke arah yang Anda inginkan pada peta.
3. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, sentuh layar lalu pilih  atau .

Menemukan lokasi Anda

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Google Maps**.
2. Tekan [] → **My Location** (Lokasiku).

Mencari lokasi tertentu


1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Google Maps**.
2. Tekan [] → **Search** (Cari).

3. Gunakan satu dari metode-metode berikut:
 - Masukkan alamat.
 - Masukkan kategori usaha.
 - Pilih alamat yang pernah Anda kunjungi dari menu drop-down.
4. Pilih .

Mendapatkan arah mengemudi ke tujuan tertentu

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Google Maps**.
2. Tekan [] → **Directions** (Arah).
3. Masukkan alamat lokasi awal dan lokasi akhir. Untuk memasukkan alamat dari daftar kontak Anda atau menunjuk lokasi pada peta, pilih  → **Contacts** (Kontak) atau **Point on map** (Titik pada peta).

4. Pilih cara perjalanan (mobil (car), bis (bus), atau jalan kaki (walk)) dan pilih **Go** (Tuju).
5. Pilih sebuah rute perjalanan untuk melihat rincian perjalanan Anda (bila perlu).
6. Tekan [] → **Show on map** (Tampilkan di peta).
7. Setelah selesai, tekan [] → **More** (Lainnya) → **Clear map** (Hapus peta).

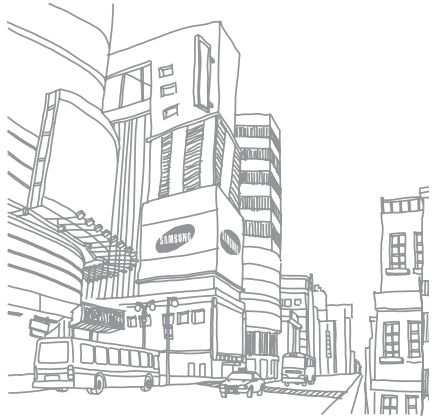

Alat

Mempelajari cara menggunakan alat dan aplikasi tambahan perangkat seluler Anda.

Bluetooth

Mempelajari tentang kemampuan perangkat agar terhubung ke perangkat nirkabel lain untuk menggunakan fitur bebas genggam.

Menyalakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Settings** (Pengaturan) → **Wireless controls** (Kendali nirkabel).
2. Pilih **Bluetooth** untuk mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth.

Menemukan dan memasangkan dengan perangkat Bluetooth aktif lainnya

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Settings** (Pengaturan) → **Wireless controls** → **Bluetooth settings** (Pengaturan Bluetooth) → **Scan for devices** (Pindai perangkat).

Perangkat Anda mencari dan menampilkan daftar perangkat Bluetooth aktif.

2. Pilih perangkat dari daftar perangkat Bluetooth.
3. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan pilih **OK**.

Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai.



- Untuk memasangkan dengan perangkat dengan Bluetooth aktif lainnya, kedua perangkat harus menggunakan PIN yang sama. Headset atau car kit bebas genggam menggunakan PIN tetap, misalkan **0000**.
- Anda mungkin tidak perlu memasukkan PIN tergantung pada perangkat yang Anda sambungkan.

Membolehkan perangkat Bluetooth lain menemukan perangkat Anda

Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Settings** (Pengaturan) → **Wireless controls** (Kendali nirkabel) → **Bluetooth settings** (Pengaturan Bluetooth) → **Discoverable** (Penampakan). Perangkat Anda tampak bagi perangkat Bluetooth lain selama 120 detik.

Wi-Fi

Mempelajari cara mengaktifkan dan menghubungkan ke LAN nirkabel. Jika Anda dalam jangkauan jaringan WLAN, perangkat Anda dapat mendeteksi dan menyambung ke WLAN aktif untuk melakukan panggilan atau mengirim data melalui internet, atau menjelajahi web.



Perangkat ini menggunakan frekuensi tak terharmonisasi dan diperuntukkan bagi penggunaan di semua negara di Eropa. WLAN dapat digunakan di UE tanpa batasan di dalam ruangan, tetapi tidak dapat digunakan di luar ruangan di Perancis.

Mengaktifkan dan menghubungkan ke WLAN

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Settings** (Pengaturan) → **Wireless controls** (Kendali nirkabel) → **Wi-Fi**.
Perangkat Anda mendeteksi dan menandai keberadaan jaringan WLAN yang tersedia.
2. Pilih **Wi-Fi settings** (Pengaturan Wi-Fi).
3. Pilih satu jaringan di bawah **Wi-Fi networks** (Jaringan Wi-Fi).
4. Masukkan kata sandi untuk WLAN dan pilih **Done** (Selesai).

5. Pilih **Connect** (Sambungkan).
6. Pilih menu berbasis web untuk menyambung ke layanan online lewat WLAN.



WLAN yang aktif di latar belakang memerlukan daya baterai. Untuk menghemat baterai, aktifkan WLAN ketika diperlukan saja.

Menambah WLAN

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Settings** (Pengaturan) → **Wireless controls** (Kendali nirkabel) → **Wi-Fi settings** (Pengaturan Wi-Fi) → **Add Wi-Fi network** (Tambah jaringan Wi-Fi).
2. Masukkan SSID jaringan dan pilih jenis keamanan.
3. Atur pengaturan keamanan sesuai jenis keamanan yang dipilih.
4. Setelah selesai, pilih **Save** (Simpan).

Jam Alarm

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

Mengatur alarm baru

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Alarm Clock** (Jam Alarm).
2. Tekan [] → **Add alarm** (Tambahkan alarm).
3. Pilih **Turn on alarm** (Menyalakan alarm).
4. Atur rincian alarm dalam setiap ruang (time, ringtone, vibrate, repeat, dan label).
5. Setelah selesai, tekan [.

Menghentikan alarm

Ketika alarm berbunyi, pilih **Dismiss** (Diamkan) untuk mematikan alarm atau **Snooze** untuk mengulangi alarm setelah 10 menit.

Menghapus alarm

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Alarm Clock** (Jam Alarm).
2. Sentuh dan tahan alarm yang ingin dihapus.
3. Pilih **Delete alarm** (Hapus alarm) → **OK**.

Mengubah jenis jam

Anda dapat mengubah penampilan jam.


1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Alarm Clock** (Jam Alarm).
2. Pilih gambar jam.
3. Geser ke kiri atau ke kanan pada bagian bawah layar.
4. Pilih jenis jam yang diinginkan.

Kalkulator

Menggunakan kalkulator untuk melakukan penghitungan matematika dasar.

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Calculator** (Kalkulator).
2. Masukkan angka dan operator dengan tombol kalkulator pada layar.
Untuk menghapus angka yang ditampilkan, pilih **CLEAR** (HAPUS).
3. Untuk melihat hasil, pilih =.

Untuk menggunakan operator lanjutan, tekan [] → **Advanced panel** (Panel lanjutan).

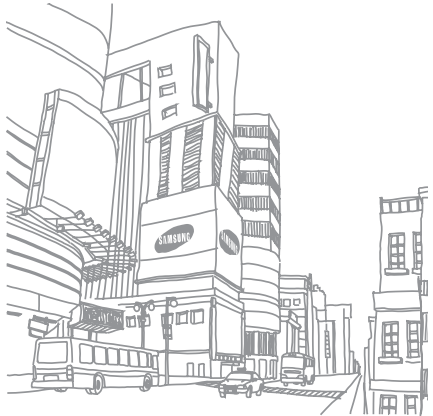

Pengaturan

Mempelajari tentang pengaturan perangkat Anda.

Untuk mengakses pengaturan perangkat Anda,

1. Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Settings** (Pengaturan).
2. Pilih kategori.

Wireless controls (Kendali nirkabel)

Mengubah pengaturan sambungan jaringan nirkabel.

Wi-Fi

Menyalakan dan mematikan fitur WLAN.

Wi-Fi settings (Pengaturan Wi-Fi)

- **Wi-Fi:** Menyalakan dan mematikan fitur WLAN.
- **Network notification** (Notifikasi jaringan):
Mengatur perangkat agar memberitahu jika ada jaringan terbuka.

- **Add Wi-Fi network** (Tambah jaringan Wi-Fi): Menambah jaringan WLAN.

Bluetooth

Menyalakan dan mematikan fitur nirkabel Bluetooth.

Bluetooth settings (Pengaturan Bluetooth)

- **Bluetooth**: Menyalakan dan mematikan fitur nirkabel Bluetooth.
- **Device name** (Nama perangkat): Mengatur nama Bluetooth untuk perangkat Anda.
- **Discoverable** (Penampakan): Mengatur penampakan perangkat Anda terhadap perangkat Bluetooth lainnya.
- **Scan for devices** (Pindai perangkat): Mencari perangkat Bluetooth yang tersedia.

Airplane mode (Jaringan seluler)

- **Data roaming** (Roaming data): Mengatur perangkat agar menyambung ke jaringan lain saat Anda roaming atau jaringan asal Anda tidak tersedia.
- **Use only 2G networks** (Gunakan hanya jaringan 2G): Mengatur perangkat agar hanya menyambung ke jaringan 2G.
- **Network operators** (Operator jaringan): Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk roaming.
- **Access Point Names** (Nama Access Point): Mengatur access point name (APN).

Airplane mode (Mode Pesawat)

Menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda.

Call settings (Pengaturan panggilan)

Mengganti pengaturan fungsi panggilan.

Fixed Dialing Numbers (Nomor Panggilan Tetap)

- **Enable FDN** (Aktifkan NPC): Membatasi panggilan keluar hanya untuk kontak yang ditentukan di kartu SIM atau USIM. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan, masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda dan nyalakan ulang perangkat tersebut.
- **Change PIN2** (Ubah PIN2): Mengubah PIN2.
- **FDN list** (Daftar NPC): Mengatur daftar kontak untuk panggilan tetap.

Voicemail (Surat suara)

Mengubah nomor surat suara.

Call forwarding (Penerusan panggilan)

Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain. Jika Anda mengalihkan panggilan, Anda harus menentukan nomor penerima atau waktu tunda untuk panggilan yang dialihkan.

Call barring (Pembatasan panggilan)

Membatasi panggilan masuk atau keluar. Anda juga dapat mengubah kata sandi yang telah Anda atur untuk call barring.

Network operators (Pengaturan panggilan tambahan)

- **Caller ID** (ID pemanggil): Menampilkan ID pemanggil Anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
- **Call waiting** (Panggilan tunggu): Membolehkan tanda panggilan masuk saat panggilan sedang berlangsung.

- **Auto Answer** (Otomatis jawab): Memilih lama waktu sebelum perangkat menjawab panggilan secara otomatis jika Anda tidak menjawab. Tersedia hanya jika headset atau headset Bluetooth tersambung.

Network operators (Operator jaringan)

- **Search networks** (Cari jaringan): Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk dipakai roaming
- **Select automatically** (Pilih scr otomatis): Mengatur perangkat agar memilih jaringan yang tersedia pertama kali secara otomatis.

Sound & display (Suara & tampilan)

Mengubah pengaturan untuk berbagai suara dan tampilan pada perangkat Anda.

Silent mode (Mode Hening)

Mengaktifkan mode hening untuk mendingankan semua suara.

Ringer volume (Volume dering)

Mengatur volume default untuk nada dering panggilan dan pemberitahuan.

Media volume (Volume media)

Mengatur volume default untuk musik dan video.

Phone ringtone (Nada dering telepon)

Memilih nada dering untuk menandai panggilan masuk.

Phone vibrate (Telepon bergetar)

Mengatur perangkat agar bergetar untuk menandai panggilan masuk.

Notification ringtone (Nada dering notifikasi)

Memilih nada dering untuk mengingatkan peristiwa, seperti pesan masuk, panggilan tak terjawab, dan alarm.

Audible touch tones (Nada sentuh audibel)

Mengatur piranti agar bersuara saat Anda menyentuh tombol pada papan pemutar nomor.

Vibrate touch dial pad (Tombol sentuh getar)

Mengatur piranti agar bergetar saat Anda menyentuh tombol pada papan pemutar nomor.

Audible selection (Pilihan terdengar)

Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.

SD card notifications (Notifikasi kartu SD)

Mengatur perangkat agar bersuara saat kartu memori dikenali.

Orientation (Orientasi)

Mengatur orientasi layar agar berganti secara otomatis saat perangkat diputar.

Animation (Animasi)

Mengatur perangkat agar menampilkan animasi saat Anda beralih di antara jendela.

Brightness (Pencerahan)

Menyesuaikan pencerahan layar.

Screen timeout (Waktu padam layar)

Mengatur lama waktu layar tetap menyala saat perangkat tidak digunakan.

Data synchronization (Sinkronisasi data)

Memilih aplikasi mana yang disinkronkan dengan server web Google. ► hal. 33

Security & location (Pengaman & lokasi)

Mengubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM, dan kemampuan GPS.

Use wireless networks (Pakai jaringan nirkabel)

Mengatur perangkat agar menggunakan jaringan nirkabel untuk memeriksa lokasi, jika didukung dalam sebuah aplikasi.

Enable GPS satellites (Aktifkan satelit GPS)

Mengaktifkan kemampuan GPS untuk memeriksa lokasi, jika didukung dalam sebuah aplikasi. Anda dapat melihat lokasi pada tingkat jalan dengan menggunakan GPS.

Require pattern (Perlu pola)

Mengatur perangkat agar meminta pola buka kunci yang telah Anda tetapkan sebelumnya setiap kali Anda menyalakannya. Dengan melakukannya, Anda dapat mencegah orang yang tidak berkepentingan membuka kunci perangkat.

Use visible pattern (Gunakan pola tampak)

Mengatur pola buka kunci agar tampak atau tidak tampak saat Anda menggambar pola.

Use tactile feedback (Gunakan balikan sentuhan)

Mengatur perangkat agar bergetar saat Anda menyentuh dan menggambar pola buka kunci.

Set unlock pattern (Atur pola buka kunci)

Mengatur pola buka kunci untuk membuka perangkat. ► hal. 29

Set up SIM card lock (Atur kunci kartu SIM)

- **Lock SIM card** (Kunci kartu SIM): Mengunci kartu SIM atau USIM Anda dengan mengaktifkan persyaratan PIN. Anda perlu memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda.
- **Change SIM PIN** (Ubah PIN SIM): Mengubah PIN.

Visible passwords (Sandi tampak)

Secara default, perangkat menampilkan kata sandi Anda dalam tanda * untuk alasan keamanan. Mengatur perangkat agar menampilkan kata sandi saat Anda memasukkannya.

Applications (Aplikasi)

Mengubah pengaturan untuk mengelola aplikasi yang terinstal.

Unknown sources (Sumber tak diketahui)

Pilih untuk mengunduh aplikasi dari sumber apa pun. Jika Anda tidak memilih pilihan ini, Anda hanya dapat mengunduh aplikasi dari Android Market.

Manage applications (Kelola aplikasi)

Mengakses daftar aplikasi yang terinstal pada perangkat dan memeriksa informasi aplikasi.

Untuk melihat aplikasi yang sedang berjalan atau aplikasi pihak ketiga yang diinstal sebagai tambahan, tekan [] → **Filter** (Filter) → **Running** (Berjalan) atau **Third-party** (Pihak ketiga).

Development (Pengembangan)

- **USB debugging** (Awakutu USB): Pilih untuk menyambungkan perangkat Anda ke PC menggunakan kabel data PC.
- **Stay awake** (Tetap aktif): Mengatur layar perangkat agar tetap menyala selama pengisian daya baterai.
- **Allow mock locations** (Izinkan peniruan lokasi): Membolehkan peniruan lokasi dan informasi layanan agar dikirim ke layanan Location Manager untuk pengujian. Hal ini digunakan untuk pengembangan aplikasi.

SD card & phone storage (Kartu SD & Penyimpanan telepon)

Memeriksa informasi memori kartu memori dan perangkat Anda, memformat memori eksternal atau internal, dan mengatur ulang perangkat.

Date & time (Tanggal & waktu)

Mengatur penampilan dan kerja tanggal, waktu, dan zona waktu.

Locale & text (Lokal & teks)

Mengubah pengaturan masukan teks.

Select locale (Pilih lokal)

Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi, dan bahasa tulisan untuk semua editor teks.

Android keyboard (Papan tombol Android)



Pilihan yang ada dapat berbeda tergantung wilayah dan penyedia layanan.

- **Vibrate on keypress** (Getar pada penekanan): Mengatur perangkat agar bergetar saat Anda menyentuh tombol.
- **Sound on keypress** (Suara pada penekanan): Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda menyentuh tombol.
- **Auto-capitalization** (Kapital otomatis): Mengatur perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Quick fixes** (Perbaikan cepat): Mengatur perangkat agar mempertimbangkan kesalahan umum Anda dan menampilkan saran kata jika **Show suggestions** (Tampilkan saran) dipilih.
- **Show suggestions** (Tampilkan saran): Mengatur perangkat agar menampilkan saran kata untuk masukan Anda. Anda harus mengatur saran kata.

- **Auto-complete** (Lengkap otomatis): Mengatur perangkat agar memasukkan kata yang disorot secara otomatis menggunakan tombol spasi atau tanda baca jika **Quick fixes** (Perbaikan cepat) dan **Show suggestions** (Tampilkan saran) dipilih.

Samsung keyboard (Papan tombol Samsung)

- **Input method** (Metode Masukan): Memilih jenis panel masukan.
- **Language** (Bahasa): Memilih bahasa masukan.
- **Word completion** (Pelengkapan kata): Mengatur perangkat agar secara otomatis memasukkan kata yang disorot menggunakan tombol spasi setelah Anda memasukkan beberapa huruf pertama.
- **Word completion point** (Titik pelengkapan kata): Memilih jumlah huruf yang harus dimasukkan sebelum menggunakan **Word completion** (Pelengkapan kata).

- **Spell correction** (Perbaikan ejaan): Mengatur perangkat agar membetulkan kata yang salah ketik secara otomatis.
- **Next word prediction** (Prediksi kata berikutnya): Mengatur perangkat agar menampilkan saran untuk kata atau frasa yang sering digunakan.
- **Auto-append** (Tambah otomatis): Mengatur perangkat agar menambahkan secara otomatis kata baru yang Anda masukkan ke perangkat.
- **Auto-substitution** (Penggantian otomatis): Mengatur perangkat agar mengganti kata secara otomatis saat Anda memasukkan pemintas untuk kata-kata tertentu.
- **Regional correction** (Perbaikan regional): Mengatur perangkat agar membetulkan secara otomatis kata yang salah ketik sesuai ejaan normal kawasan Anda.
- **Recapture** (Tampil ulang): Mengatur perangkat agar menampilkan kembali daftar saran kata saat Anda memilih kata yang salah dari daftar.

- **T9 my words** (Kataku T9): Menambahkan kata baru ke perangkat dan mengeditnya.
- **T9 auto-substitution** (Penggantian otomatis T9): Menambahkan pemintas baru untuk kata tertentu dan mengeditnya.
- **Vibrate on keypress** (Getar pada penekanan): Mengatur perangkat agar bergetar saat Anda menyentuh tombol.
- **Sound on keypress** (Suara pada penekanan): Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda menyentuh tombol.
- **Auto-capitalization** (Kapital otomatis): Mengatur perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.

User dictionary (Kamus pengguna)

Mengatur kamus pribadi Anda. Tekan [] → **Add** (Tambah) dan masukkan kata untuk disimpan dalam kamus Anda. Kata-kata di dalam kamus akan muncul sebagai saran kata untuk masukan teks Anda.

About phone (Tentang telepon)

Mengakses informasi tentang perangkat, memeriksa status perangkat, dan mempelajari cara menggunakan perangkat Anda.



Jika Anda ingin menggunakan Samsung New PC Studio, Anda perlu menonaktifkan mode penyimpanan massal USB dalam **Additional settings** (Pengaturan tambahan) → **Mass storage only** (Hanya simpanan masal) sebelum menyambungkan perangkat ke PC.

Pemecahan masalah

Jika mengalami masalah dengan perangkat seluler Anda, cobalah prosedur pemecahan masalah ini sebelum menghubungi ahlinya.

Saat Anda menyalakan atau menggunakan perangkat, telepon akan memberitahu Anda untuk memasukkan salah satu kode berikut:

Kode	Cobalah untuk mengatasi masalah:
PIN	Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu Lock SIM card (Kunci kartu SIM).

Kode	Cobalah untuk mengatasi masalah:
PUK	Kartu SIM atau USIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda. Untuk memasukkan PUK, tekan dan tahan  saat pesan kunci PUK muncul.
PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat meminta Anda memasukkan kartu SIM.

Pastikan kartu SIM atau USIM terpasang dengan benar.

Perangkat Anda tidak menunjukkan sinyal (tidak ada tanda batang di sebelah ikon jaringan)

- Jika Anda baru saja menyalakan perangkat, tunggu sekitar 2 menit agar perangkat Anda menemukan jaringan dan menerima sinyal.
- Anda dapat tidak bisa menerima sinyal di dalam terowongan atau lift. Pindahlah ke area terbuka.
- Anda mungkin berada di antara beberapa area layanan. Anda akan menerima sinyal jika Anda memasuki satu area layanan.

Anda lupa PIN atau PUK

Jika Anda lupa atau kehilangan PIN atau PUK yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM, hubungi penjual atau penyedia layanan Anda.

Tampilan Anda menampilkan garis putih

Tampilan dapat menampilkan garis putih jika Anda menyalakan perangkat setelah lama tidak dipakai atau jika Anda melepaskan baterai tanpa mematikan perangkat terlebih dulu. Tampilan akan benar sendiri dalam waktu singkat.

Anda memasukkan nomor, tetapi panggilan tidak dapat dilakukan

- Pastikan Anda telah menekan [↵].
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Anda memilih kontak untuk dipanggil, tetapi panggilan tidak dapat dilakukan

- Pastikan nomor yang tersimpan dalam informasi kontak sudah benar.

- Masukkan kembali dan simpan nomor tersebut bila perlu.

Penelepon lain tidak dapat mendengar perkataan Anda

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan.
- Dekatkan mikrofon bawaan pada mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan telah terhubung dengan benar.

Kualitas suara panggilan buruk

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal pada bagian bawah perangkat.
- Jika berada di area dengan sinyal lemah, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Baterai tidak terisi dengan baik atau kadang perangkat mati sendiri ketika mengisi daya.

- Lepaskan perangkat dari charger, lepaskan lalu pasang kembali baterai dan cobalah mengisi daya kembali.
- Terminal baterai mungkin kotor. Bersihkan kontak berwarna emas dengan kain yang bersih dan lembut dan cobalah mengisi baterai kembali.
- Jika baterai tidak lagi dapat terisi penuh, buang baterai lama dengan benar dan ganti dengan baterai baru.

Perangkat Anda panas jika disentuh

Jika Anda menggunakan aplikasi yang membutuhkan lebih banyak daya, perangkat Anda dapat menjadi panas. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

Perangkat meminta Anda menghapus beberapa data

Memori yang tersedia sedikit. Pindahkan data Anda ke kartu memori atau hapus item lama dari aplikasi.

Perangkat Anda tidak dapat menyambung ke Internet

- Pastikan Anda telah memasukkan pengaturan yang benar untuk penyedia layanan internet Anda.
- Pastikan Anda telah mengaktifkan sambungan nirkabel ke penyedia layanan seluler dan sinyalnya tidak terhalang.
- Pastikan Anda telah memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang benar.

Anda tidak dapat menemukan perangkat dengan Bluetooth aktif

- Pastikan kedua perangkat telah mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth.

- Pastikan jarak antara kedua perangkat masih dalam jangkauan dan tidak terpisah oleh tembok atau halangan lainnya.
- Pastikan bahwa masing-masing fitur visibilitas perangkat diaktifkan.
- Pastikan bahwa kedua perangkat kompatibel dengan teknologi nirkabel Bluetooth.

Anda tidak dapat mendengarkan musik dengan headset Bluetooth jauh

- Pastikan perangkat Anda tersambung ke headset.
- Pastikan format musik yang coba Anda dengarkan didukung oleh headset.
- Pastikan jarak antara headset dan perangkat masih dalam jangkauan dan tidak terpisah oleh tembok atau halangan lainnya.

Perangkat Anda berhenti beroperasi atau mengalami galat yang fatal

Aplikasi yang diinstal dapat menyebabkan galat. Dalam kasus ini, masuklah ke Safe mode lalu hapus aplikasi yang Anda instal terakhir kali. Untuk masuk ke Safe mode, tekan dan tahan [🔼] hingga "Safe Mode" muncul saat perangkat dinyalakan ulang.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan hard reset dengan salah satu cara berikut:

Dari Home screen, buka daftar aplikasi dan pilih **Settings** (Pengaturan) → **SD card & phone storage** (Kartu SD & simpanan telepon) → **Factory data reset** (Pengaturan pabrik) → **Reset phone** (Reset telepon).



Hard reset menghapus semua aplikasi yang terinstal dan data yang tersimpan di perangkat Anda dan mengatur ulang semua pengaturan ke pengaturan awal pabrik. Namun hal ini tidak akan mengatur ulang bahasa yang telah dipilih.