

SAMSUNG

SM-G355H/DS
SM-G355H

Petunjuk penggunaan

Tentang buku panduan ini

Produk ini menyediakan komunikasi dan hiburan seluler berkualitas tinggi dengan standar dan keahlian teknologi yang tinggi dari Samsung. Buku panduan pengguna ini dirancang khusus untuk memperinci berbagai fungsi dan fitur perangkat.

- Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.
- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Gambar dan screenshot mungkin berbeda tampilannya dari produk sesungguhnya.
- Isinya mungkin berbeda dengan produk akhir, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau operator, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk versi buku panduan terbaru, lihat situs web Samsung, www.samsung.com.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi dari penyedia mana pun selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi anda tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, contohnya pesan, upload dan download, sinkronisasi otomatis, atau penggunaan layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket tarif data yang sesuai. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Layanan Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Mengubah sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung anda dan akan membatalkan garansi Anda.
- Fitur yang didukung bisa berbeda atau berlabel lain tergantung apakah perangkat Anda bermodel SIM ganda atau tunggal.

Ikon instruksi



Peringatan: situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri anda atau orang lain



Awas: situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya



Catatan: catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Hak cipta

Hak cipta © 2014 Samsung Electronics

Panduan ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan panduan ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem penyimpanan dan pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth[®] adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Setup[™], Wi-Fi Direct[™], Wi-Fi CERTIFIED[™], dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

Daftar Isi

Mempersiapkan perangkat

- 7 Tata letak perangkat
- 8 Tombol
- 9 Isi paket
- 10 Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai
- 14 Mengisi baterai
- 16 Memasang kartu memori
- 18 Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
- 19 Menahan perangkat
- 19 Mengunci dan membuka kunci perangkat
- 19 Mengatur volume
- 19 Beralih ke mode hening
- 20 Menggunakan kartu SIM atau USIM doble

Dasar-dasar

- 21 Ikon indikator
- 22 Menggunakan layar sentuh
- 25 Memutar layar
- 26 Notifikasi
- 27 Home screen
- 29 Layar Aplikasi
- 30 Menggunakan aplikasi
- 31 Memasukkan teks
- 32 Menyambung ke jaringan Wi-Fi
- 33 Menyiapkan akun
- 34 Mentransfer file

- 35 Mengamankan perangkat
- 37 Meningkatkan perangkat

Komunikasi

- 38 Telepon
- 43 Kontak
- 46 Pesan
- 47 Email
- 49 Gmail
- 51 Hangouts
- 51 Google+
- 52 Foto
- 52 ChatON

Web & jaringan

- 53 Internet
- 54 Chrome
- 55 Bluetooth

Media

- 57 Kamera
- 63 Galeri
- 65 Video
- 66 YouTube
- 67 Radio

Toko media & aplikasi

- 69 Play Store
- 70 Samsung Apps
- 70 Play Books
- 71 Putar Film
- 71 Google Play Musik
- 71 Play Game
- 71 Play Kios

Utilitas

- 72 Memo
- 73 S Planner
- 74 Drive
- 75 Jam
- 76 Kalkulator
- 77 Perekam Suara
- 78 Google
- 79 Penelusuran Suara
- 79 File Saya
- 81 Unduhan

Perjalanan & lokal

- 82 Maps

Pengaturan



- 83 Tentang Pengaturan
- 83 Wi-Fi
- 84 Bluetooth
- 84 Penambatan dan Hotspot seluler
- 85 Mode terbang
- 85 Penggunaan data
- 85 Pengelola kartu SIM (model SIM doble)
- 86 Jaringan lainnya

- 87 Kunci layar
- 87 Suara
- 88 Tampilan
- 89 Panggilan
- 90 Penyimpanan
- 90 Mode hemat daya
- 90 Baterai
- 91 Manajer aplikasi
- 91 Lokasi
- 91 Pengaman
- 92 Bahasa dan masukan
- 95 Cadangkan dan reset
- 95 Tambah akun
- 95 Tanggal dan waktu
- 96 Aksesibilitas
- 97 Aksesori
- 97 Mencetak
- 97 Tentang perangkat
- 97 Setelan Google

Pemecahan masalah

Mempersiapkan perangkat

Tata letak perangkat

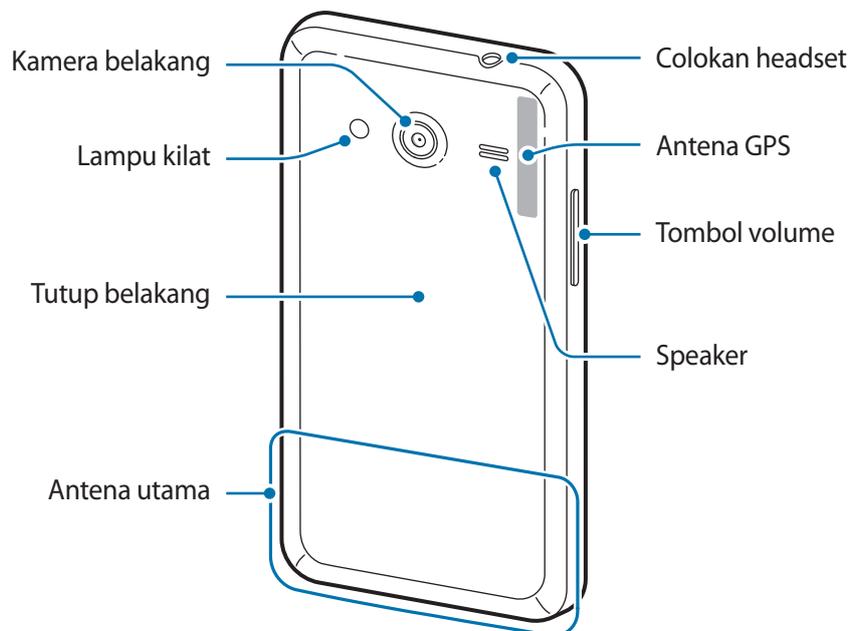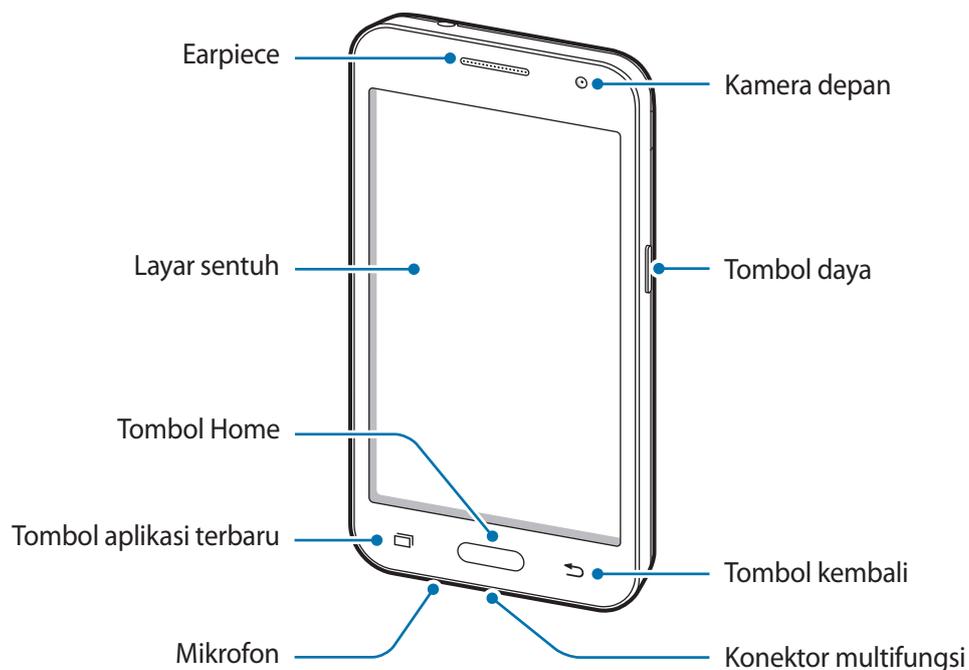



- Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.
- Disarankan untuk menggunakan pelindung layar Samsung yang disetujui. Pelindung layar yang tidak disetujui dapat menyebabkan kesalahan fungsi pada sensor.
- Jangan biarkan air mengenai layar sentuh. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.

Tombol

Tombol	Fungsi
 Daya	<ul style="list-style-type: none">• Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat.• Tekan dan tahan selama lebih dari 7 detik untuk menyetel ulang perangkat jika terjadi kesalahan fatal, tiba-tiba berhenti, atau macet.• Tekan untuk mengunci atau membuka kunci perangkat. Perangkat masuk dalam mode kunci ketika layar sentuh mati.
 Aplikasi terbaru	<ul style="list-style-type: none">• Ketuk untuk membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka.
 Home	<ul style="list-style-type: none">• Tekan untuk kembali ke Home screen.• Tekan dan tahan untuk meluncurkan pencarian Google.
 Kembali	<ul style="list-style-type: none">• Ketuk untuk kembali ke layar sebelumnya.
 Volume	<ul style="list-style-type: none">• Tekan untuk menyesuaikan volume perangkat.

Isi paket

Periksa kotak produk untuk item-item berikut:

- Perangkat
- Baterai
- Petunjuk praktis pemakaian



- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesoris lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesoris tambahan dari peritel Samsung di kota Anda. Pastikan aksesoris tersebut kompatibel dengan perangkat tersebut sebelum membeli.
- Aksesoris lain mungkin tidak kompatibel dengan perangkat anda.
- Gunakan hanya aksesoris yang disetujui oleh Samsung. Kegagalan fungsi yang disebabkan oleh penggunaan aksesoris yang tidak disetujui tidak dicakup dalam layanan garansi.
- Ketersediaan semua aksesoris dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi selengkapnya tentang aksesoris yang tersedia, lihatlah situs web Samsung.


Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel, dan baterai yang disertakan.



Hanya kartu microSIM yang dapat berfungsi dengan perangkat ini.

1 Buka tutup belakang.

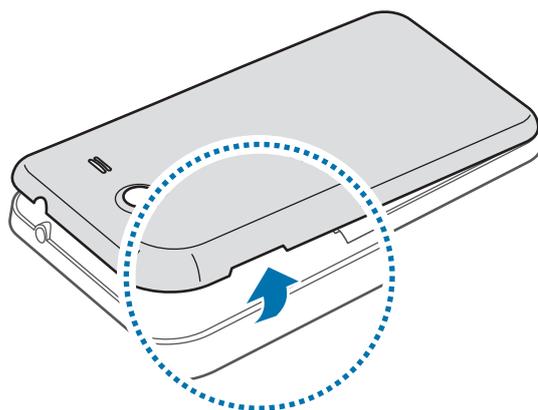


Hati-hati jangan sampai kuku anda patah saat membuka tutup belakang.




Jangan bengkokkan atau putar tutup belakang berlebihan. Hal ini dapat merusak tutupnya.

2 ► **Model SIM Dobel:** Masukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

Masukkan kartu SIM utama atau kartu USIM ke slot kartu SIM 1 (1) dan kartu SIM kedua atau kartu USIM ke slot kartu SIM 2 (2).

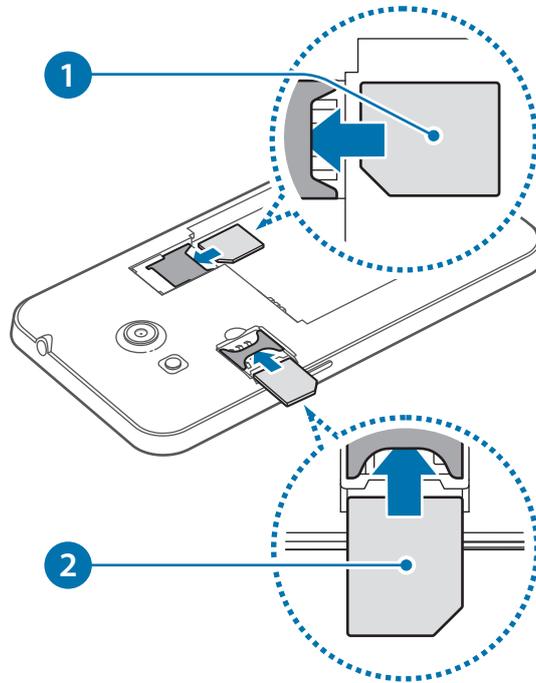


► **Model SIM Singel:** Masukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

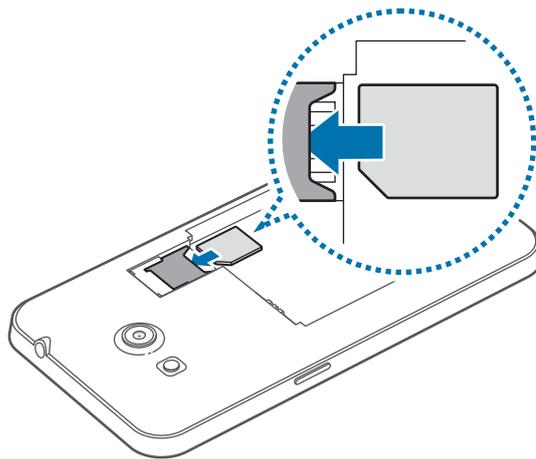




- Jangan melepaskan isolasi pelindung yang membungkus antena, karena ini dapat merusak antena.
- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori macet di slot kartu SIM, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk melepaskan kartu memori Anda.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.

3 Masukkan baterai.

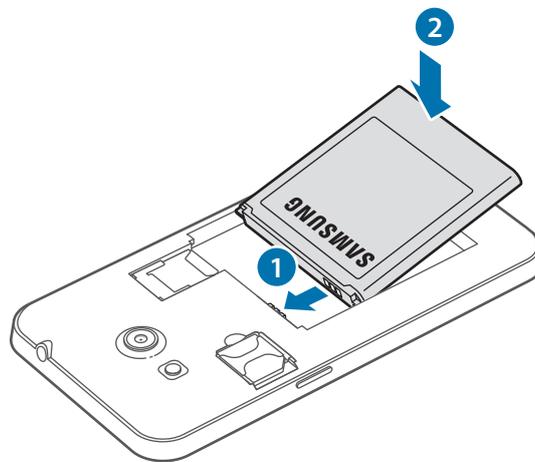


4 Pasang kembali tutup belakang.

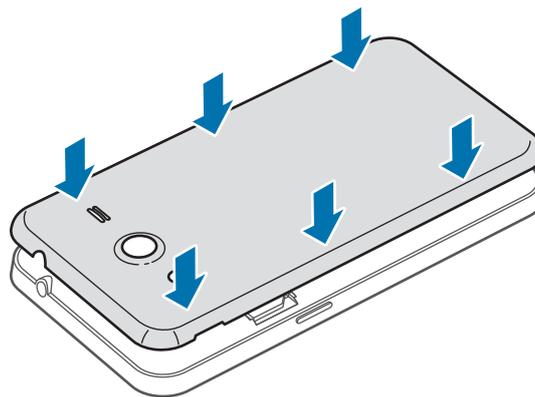


Melepas kartu SIM atau USIM dan baterai

- 1 Buka tutup belakang.
- 2 ► **Model SIM Ganda:** Tarik keluar baterai, lalu kartu SIM atau USIM.

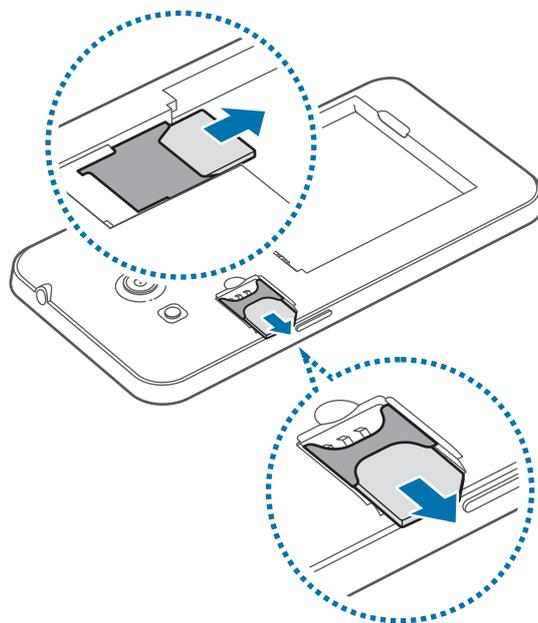

- **Model SIM Tunggal:** Tarik keluar kartu SIM atau USIM.

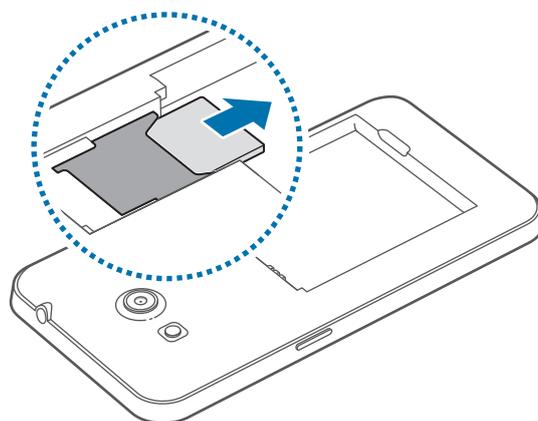

Mengisi baterai

Gunakan charger untuk mengisi daya baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Komputer juga dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat dengan menghubungkannya melalui kabel USB.




Gunakan hanya charger, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung. Charger atau kabel yang tidak disetujui dapat mengakibatkan baterai meledak atau perangkat rusak.



- Saat daya baterai lemah, ikon baterai tampak kosong.
- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat charger dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.
- Jika anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, maka baterai akan segera habis. Agar sambungan tidak terputus dari jaringan atau daya hilang selama transfer data, selalu gunakan aplikasi ini setelah daya baterai terisi penuh.

Mengisi daya dengan pengisi daya

Colokkan ujung kecil pengisi daya ke konektor multi-fungsi perangkat, lalu colokkan ujung besar pengisi daya ke steker.

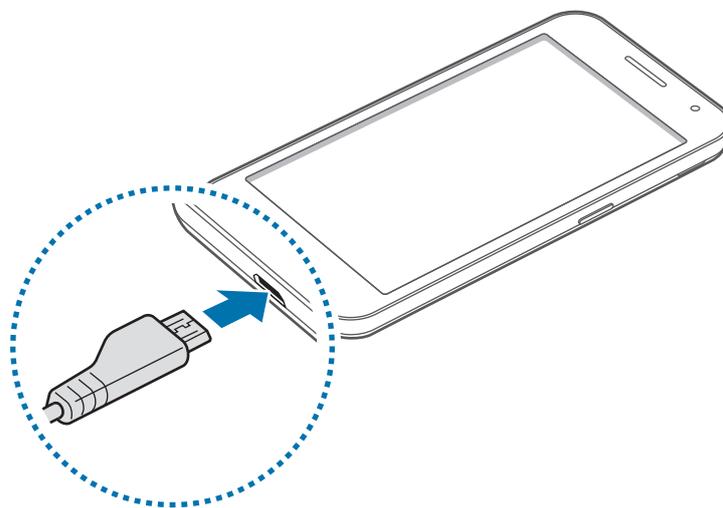

Menghubungkan charger secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.



- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya baterai hingga penuh.
- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut charger dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, charger mungkin berhenti mengisi daya.
- Jika perangkat tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan charger ke Pusat Servis Samsung.

Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari charger. Pertama cabut charger dari perangkat, lalu cabut dari soket listrik.



Jangan melepas baterai sebelum melepas charger. Tindakan ini dapat merusak perangkat.



Untuk menghemat energi, cabut pengisi daya ketika tidak digunakan. Pengisi daya tidak memiliki sakelar, jadi anda harus mencabut pengisi daya dari steker ketika tidak digunakan agar tidak boros listrik. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika diisi dayanya.

Memeriksa status pengisian daya baterai

Ketika anda mengisi daya baterai saat perangkat dalam keadaan nonaktif, ikon berikut akan menampilkan status pengisian daya baterai saat ini:



Mengisi daya



Terisi penuh

Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat anda menyediakan opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan opsi ini dan menonaktifkan fitur di latar belakang, Anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara pengisian daya:

- Saat perangkat tidak digunakan, alihkan ke mode tidur dengan menekan tombol Daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan dengan pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu lampu layar.
- Kurangi kecerahan layar.

Memasang kartu memori

Perangkat menerima kartu memori dengan kapasitas maksimum 64 GB. Tergantung pada pabrikan dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.



- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Penggunaan kartu yang tidak kompatibel dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalam kartu.
- Berhati-hatilah saat memasukkan kartu memori dengan sisi yang benar menghadap ke atas.



- Perangkat mendukung kartu memori dengan sistem file VFAT dan exFAT. Jika kartu yang dimasukkan diformat dengan sistem file berbeda, perangkat akan meminta untuk memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Saat kartu memori dimasukkan ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul dalam folder **SD card**.

- 1 Lepaskan tutup belakang dan baterai.
- 2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.
- 3 Pasang kembali baterai dan tutup belakang.

Melepaskan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas. Pada Layar Home, ketuk  → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD**.

- 1 Lepaskan tutup belakang dan baterai.
- 2 Lepaskan kartu memori.
- 3 Pasang kembali baterai dan tutup belakang.



Jangan melepaskan kartu memori saat perangkat mentransfer atau mengakses informasi. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan data di kartu memori atau perangkat hilang atau rusak. Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan kartu memori yang rusak, termasuk hilangnya data.

Memformat kartu memori

Kartu memori yang diformat di komputer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat. Format kartu memori pada perangkat.

Pada Layar Home, ketuk  → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semua**.




Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Ketika mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya, ikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan perangkat anda.

Tekan dan tahan tombol Daya selama beberapa detik untuk mengaktifkan perangkat.

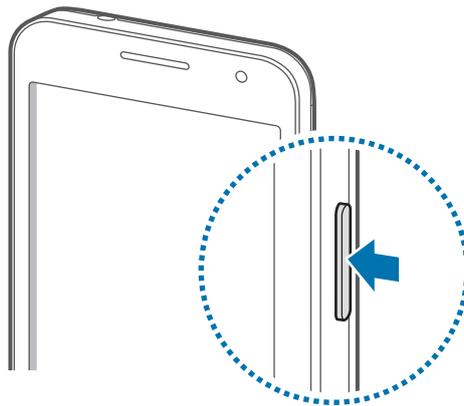

- Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas resmi saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.
- Tekan dan tahan tombol Daya dan ketuk **Mode terbang** untuk menonaktifkan fitur nirkabel.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya, dan kemudian ketuk **Daya mati**.

Menahan perangkat

Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.

Mengunci dan membuka kunci perangkat

Saat tidak digunakan, kunci perangkat untuk mencegah operasi yang tidak diinginkan. Menekan tombol Daya akan mematikan layar dan menjadikan perangkat ke dalam mode kunci. Perangkat secara otomatis terkunci jika tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk membuka kunci perangkat, tekan Tombol daya atau Tombol Home saat layar sentuh dimatikan, ketuk di mana saja di layar, dan kemudian gerakkan jari ke arah mana saja.

Mengatur volume

Tekan tombol Volume ke atas atau bawah untuk mengatur volume nada dering, atau untuk mengatur volume suara saat memutar musik atau video.

Beralih ke mode hening

Gunakan salah satu metode berikut:

- Tekan dan tahan tombol Volume ke bawah hingga beralih ke mode hening.
- Tekan dan tahan tombol Daya, lalu ketuk **Hening** atau **Getar**.
- Buka panel notifikasi di bagian atas layar, lalu ketuk **Suara** atau **Getar**.

Menggunakan kartu SIM atau USIM doble

Jika memasukkan dua kartu SIM atau USIM, Anda bisa memiliki dua nomor telepon atau penyedia layanan untuk perangkat yang sama.

Mengaktifkan kartu SIM atau USIM

Pada Layar Home, ketuk  → **Pengaturan** → **Pengelola kartu SIM**. Seret salah satu atau kedua ikon kartu SIM atau USIM ke kanan.



Jika kedua kartu diaktifkan, Anda dapat menerima panggilan dan pesan pada masing-masing kartu. Jika sedang menelpon dengan sebuah kartu, Anda dapat menjawab panggilan lain pada kartu satunya. Saat Anda menjawab panggilan kedua, panggilan pertama ditempatkan dalam posisi menunggu.

Mengubah nama tampilan dan ikon kartu SIM atau USIM

Pada Layar Home, ketuk  → **Pengaturan** → **Pengelola kartu SIM**. Pilih kartu SIM atau USIM lalu ketuk **Pilih ikon** atau **Daftar nama**. Atur nama tampilan dan ikon untuk masing-masing kartu.

Beralih antara dua kartu

Jika kedua kartu SIM atau USIM aktif, ikon pemilihan kartu akan muncul pada dasbor panel notifikasi. Buka panel notifikasi kemudian pilih salah satu kartu.

Dasar-dasar

Ikon indikator

Ikon yang ditampilkan di bagian atas layar menyediakan informasi tentang status perangkat. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Saat ini mengakses kartu SIM atau USIM (model SIM doble)
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	Jaringan HSPA+ terhubung
	Wi-Fi terhubung
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Terhubung ke komputer
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks atau multimedia baru
	Alarm aktif
	Mode hening aktif
	Mode getar aktif
	Mode Terbang aktif

Ikon	Arti
⚠	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
🔋	Tingkat daya baterai

Menggunakan layar sentuh

Gunakan hanya jari untuk menggunakan layar sentuh.



- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan perangkat listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan ketuk dengan benda tajam atau menekannya secara berlebihan dengan ujung jari Anda.




- Perangkat mungkin tidak mengenali input sentuhan di dekat tepian layar, karena itu berada di luar area input sentuhan.
- Membiarkan layar sentuh idle untuk jangka waktu lama dapat berakibat pada bayangan pengiring (burn-in layar) atau ghosting. Matikan layar sentuh saat perangkat tidak digunakan.

Isyarat jari


Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, memilih item menu, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan keyboard di layar, ketuk dengan jari.

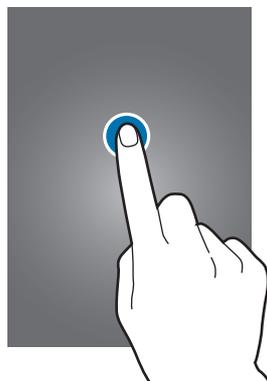


Mengetuk dan menahan

Ketuk dan tahan item selama lebih dari 2 detik untuk mengakses opsi yang tersedia.

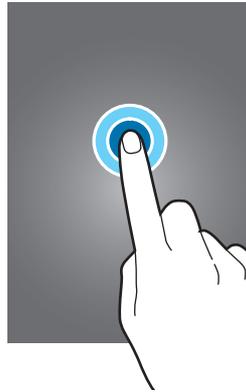


Menyeret

Untuk memindahkan ikon, gambar kecil, atau pratinjau ke lokasi baru, ketuk dan tahan lalu seret ke posisi tujuan.

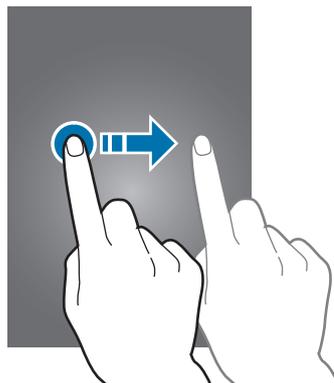


Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali pada laman web, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.

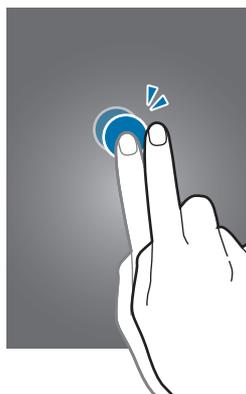


Menjentikkan

Gerakkan ke kiri atau kanan di Home screen atau layar Aplikasi untuk melihat panel lain. Gerakkan ke atas atau bawah untuk bergulir di dalam laman web atau daftar, seperti kontak.

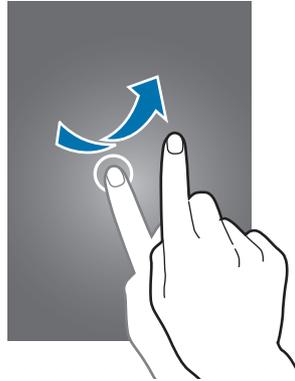


Mencubit

Bentangkan dua jari menjauh pada laman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Cubit untuk memperkecil.

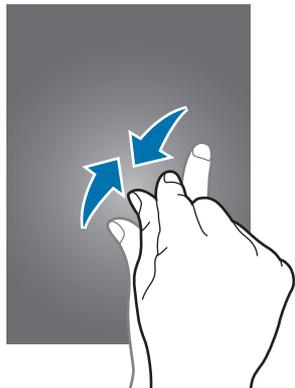

Memutar layar

Banyak aplikasi yang memungkinkan orientasi potret atau pun lanskap. Memutar perangkat akan menyebabkan tampilan secara otomatis menyesuaikan dengan orientasi layar yang baru.

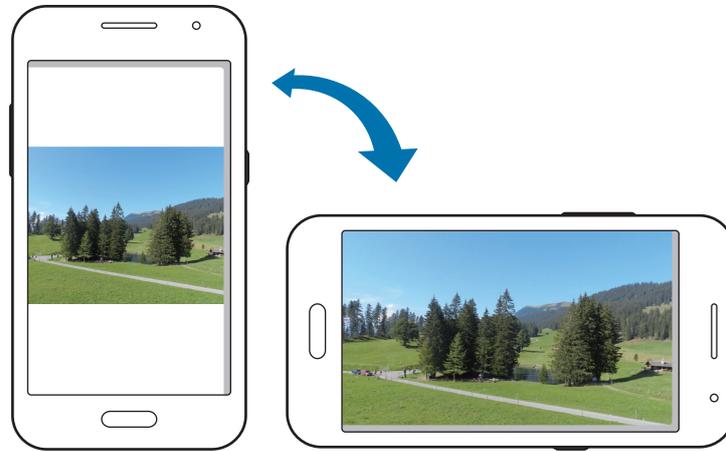

Untuk mencegah tampilan berputar secara otomatis, buka panel notifikasi dan batalkan opsi **Rotasi layar**.



- Beberapa aplikasi tidak memungkinkan rotasi layar.
- Beberapa aplikasi menampilkan layar yang berbeda tergantung pada orientasinya. Kalkulator berubah menjadi kalkulator khusus jika diputar ke lanskap.

Notifikasi

Ikon notifikasi muncul pada bilah status di bagian atas layar untuk melaporkan panggilan terlewat, pesan baru, acara kalender, status perangkat, dan lain-lain. Seret ke bawah dari bilah status untuk membuka panel notifikasi. Gulirkan daftar untuk melihat peringatan tambahan. Untuk menutup panel notifikasi, seret ke atas bilah yang ada di bawah layar.

Dari panel notifikasi, anda dapat lihat status saat ini dari perangkat dan gunakan opsi berikut:

- **Wi-Fi:** Aktifkan atau nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- **Lokasi:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS.
- **Suara:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hening. Anda dapat menggetarkan atau mengheningkan perangkat dalam mode hening.
- **Rotasi layar:** Membolehkan atau mencegah antarmuka berputar saat anda memutar perangkat.
- **Bluetooth:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Bluetooth.
- **Data seluler:** Mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi data.
- **Hotspot seluler:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tethering Wi-Fi.
- **Sinkr.:** Aktifkan atau nonaktifkan sinkr otomatis aplikasi.
- **Hemat daya:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hemat daya.
- **Mode Penerbangan:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode terbang.



Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Home screen

Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Layar ini menampilkan ikon indikator, widget, pintasan ke aplikasi, dan lainnya.

Home screen dapat memiliki beberapa panel. Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Mengatur ulang item

Menambahkan ikon aplikasi

Pada Layar Home, ketuk , ketuk dan tahan ikon aplikasi, dan kemudian seret ke dalam pratinjau panel.

Memindahkan item

Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru. Untuk memindahkannya ke panel lain, seret ke samping layar.

Menghapus item

Ketuk dan tahan item, lalu seret ke tempat sampah yang muncul di bagian atas Home screen. Ketika tempat sampah berwarna merah, lepaskan item.

Mengatur ulang panel

Menambahkan panel baru

Cubit layar lalu ketuk .

Memindahkan panel

Cubit layar, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Menghapus panel

Cubit layar, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke tempat sampah di bagian atas layar.

Mengatur wallpaper

Atur gambar atau foto yang tersimpan di perangkat sebagai wallpaper untuk Home screen.

Pada layar Home, ketuk dan tahan pada area kosong, ketuk **Wallpaper** → **Layar depan**, lalu pilih salah satu yang berikut:

- **Foto:** Lihat gambar di **Foto**.
- **Galeri:** Melihat foto yang diambil dengan kamera perangkat atau gambar yang diunduh dari internet.
- **Live wallpaper:** Melihat gambar animasi.
- **Wallpaper:** Melihat gambar wallpaper.

Pilih gambar, ubah ukurannya bila perlu, lalu atur sebagai wallpaper.

Menggunakan widget

Widget adalah aplikasi kecil yang memberikan fungsi dan informasi yang mudah di Home screen anda. Untuk menggunakannya, tambahkan widget dari panel widget ke Home screen.



- Beberapa widget terhubung ke layanan web. Menggunakan widget berbasis web dapat menyebabkan biaya tambahan.
- Widget yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pada layar Home, ketuk dan tahan area kosong, ketuk **Widget**. Gulir ke kiri atau kanan pada panel widget, lalu ketuk dan tahan widget untuk menambahkannya ke layar Home, lalu seret ke pratinjau panel. Letakkan di lokasi yang Anda inginkan, ubah ukurannya dengan menarik bingkai jika perlu, lalu ketuk di mana saja pada layar untuk menyimpan lokasi widget.

Untuk menambahkan widget ke panel baru, seret widget ke panel terakhir.

Layar Aplikasi

Layar Aplikasi menampilkan ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru dipasang.

Pada Layar Home, pilih  untuk membuka daftar aplikasi.

Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Mengatur ulang aplikasi

Ketuk  → **Ubah**, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke lokasi baru. Untuk memindahkannya ke panel lain, seret ke samping layar.

Mengelola folder

Letakkan aplikasi yang terkait bersama-sama dalam satu folder untuk kemudahan.

Ketuk dan tahan aplikasi, seret ke **Membuat folder**, kemudian masukkan nama folder. Letakkan aplikasi ke folder baru dengan cara menyeret.

Menginstal aplikasi

Gunakan toko aplikasi, misalnya **Samsung Apps**, untuk mendownload dan menginstal aplikasi.

Menghapus instalasi aplikasi

Ketuk  → **Hapus instalasi/nonaktifkan aplikasi**, lalu pilih aplikasi yang ingin dihapus instalannya.



Aplikasi default yang ada bersama perangkat tidak dapat dihapus instalannya.

Menonaktifkan aplikasi

Ketuk  → **Hapus instalasi/nonaktifkan aplikasi**, lalu pilih aplikasi untuk menonaktifkannya.

Untuk mengaktifkan aplikasi, pada layar Aplikasi, ketuk  → **Tampilkan apl nonaktif**, pilih aplikasi, kemudian ketuk **Selesai**.



- Aplikasi yang diunduh dan beberapa aplikasi default yang disertakan dengan perangkat tidak dapat dinonaktifkan.
- Saat Anda menggunakan fitur ini, aplikasi yang dinonaktifkan menghilang dari layar Aplikasi, namun tetap tersimpan di perangkat.

Menggunakan aplikasi

Perangkat ini dapat menjalankan banyak jenis aplikasi berbeda, mulai dari media hingga aplikasi internet.

Membuka aplikasi

Pada Home screen atau layar Aplikasi, pilih ikon aplikasi untuk membukanya.



Sejumlah aplikasi dikelompokkan ke dalam beberapa folder. Ketuk folder, lalu ketuk aplikasi untuk membukanya.

Membuka aplikasi yang baru-baru ini digunakan

Ketuk  untuk membuka daftar aplikasi yang baru saja digunakan.

Pilih ikon aplikasi yang akan dibuka.

Menutup aplikasi

Tutup aplikasi yang tidak digunakan untuk menghemat daya baterai dan memelihara kinerja perangkat.

Ketuk  → , lalu ketuk **Akhiri** di sebelah aplikasi untuk menutupnya. Untuk menutup semua aplikasi yang berjalan, ketuk **Akhiri semua**. Atau, ketuk  → .

Memasukkan teks

Gunakan keyboard Samsung atau fitur input suara untuk memasukkan teks.



Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa input ke salah satu bahasa yang didukung.

Mengubah jenis keyboard

Ketuk bidang teks mana pun, buka panel notifikasi, ketuk **Pilih metode masukan**, lalu pilih jenis keyboard yang akan digunakan.


Menggunakan keyboard Samsung

Mengubah tata letak keyboard

Ketuk , pilih bahasa, lalu ketuk **Tombol Qwerty** atau **Papan tombol 3x4**.



- Pada keyboard 3x4, satu tombol memiliki tiga atau empat karakter. Untuk memasukkan karakter, ketuk berulang-ulang tombol yang sesuai dengan karakter tersebut.
- Tataletak papan tombol tidak dapat diubah dalam beberapa bahasa.

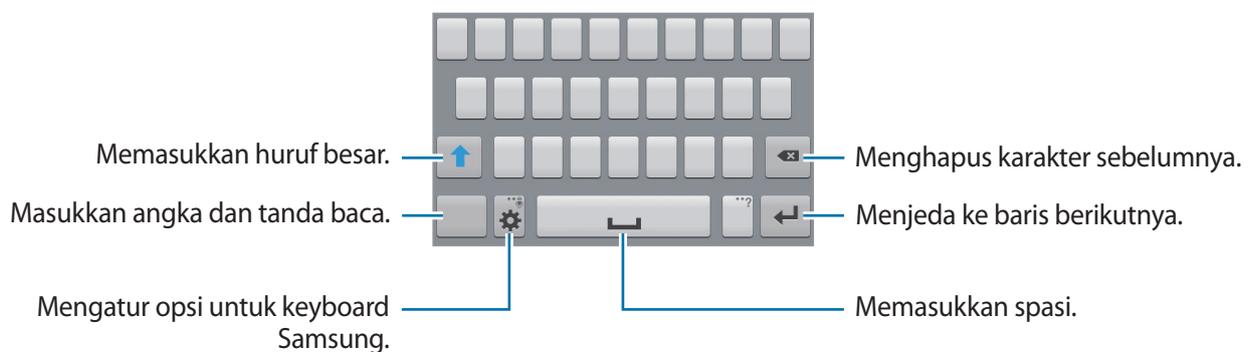

Memasukkan huruf besar

Ketuk  sebelum memasukkan karakter. Untuk huruf besar semua, ketuk dua kali.

Mengubah keyboard bahasa

Tambahkan bahasa ke keyboard, lalu geser tombol spasi ke kiri atau kanan untuk mengubah keyboard bahasa.

Memasukkan teks dengan suara

Aktifkan fitur input suara, lalu berbicaralah ke mikrofon. Perangkat menampilkan apa yang anda bicarakan.

Jika perangkat tidak mengenali kata-kata anda dengan benar, ketuk teks yang digarisbawahi dan pilih kata atau frasa alternatif dari daftar tarik-turun.

Untuk mengubah bahasa atau menambahkan bahasa untuk pengenalan suara, ketuk bahasa aktif.

Menyalin dan menempel

Ketuk dan tahan pada teks, seret  atau  untuk memilih lebih banyak atau lebih sedikit teks, lalu ketuk **Salin** untuk menyalin atau **Memotong** untuk memotong. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.

Untuk menempelnya ke dalam bidang entri teks, ketuk dan tahan di bagian yang ingin dimasukkan, lalu ketuk **Kutip**.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. (hal. 83)

Menghidupkan dan mematikan Wi-Fi

Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Wi-Fi** untuk menghidupkan atau mematikannya.



Matikan Wi-Fi untuk menghemat baterai saat tidak digunakan.

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu seret pengalih **Wi-Fi** ke kanan.

Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi yang terdeteksi, masukkan sandi jika diperlukan, lalu ketuk **Sambung**. Jaringan yang mengharuskan sandi akan muncul dengan ikon kunci. Setelah perangkat tersambung ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menyambungkannya ke jaringan tersebut kapan pun jaringan tersebut tersedia.

Menambahkan jaringan Wi-Fi

Jika jaringan yang diinginkan tidak muncul di daftar jaringan, ketuk **Tambah jaringan Wi-Fi** di bagian bawah daftar jaringan. Masukkan nama jaringan di **SSID Jaringan**, pilih jenis keamanan dan masukkan sandi jika itu bukan jaringan terbuka, lalu ketuk **Sambung**.

Melupakan jaringan Wi-Fi

Setiap jaringan yang pernah digunakan, termasuk jaringan yang sekarang, dapat dilupakan sehingga perangkat tidak akan menyambungkannya secara otomatis ke jaringan tersebut. Pilih jaringan dalam daftar jaringan, lalu ketuk **Lupa**.

Menyiapkan akun

Aplikasi Google, seperti **Play Store**, memerlukan akun Google, dan **Samsung Apps** memerlukan akun Samsung. Buat akun Google dan Samsung untuk mendapatkan pengalaman terbaik dengan perangkat.

Menambah akun

Ikuti instruksi yang muncul saat membuka aplikasi Google tanpa masuk untuk menyiapkan akun Google.

Untuk masuk atau mendaftar akun Google, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tambah akun** → **Google**. Setelah itu, ketuk **Baru** untuk mendaftar, atau ketuk **Yang sudah ada**, lalu ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan akun. Lebih dari satu akun Google dapat digunakan di perangkat.

Siapkan juga akun Samsung.

Menghapus akun

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan**, pilih nama akun pada **AKUN**, pilih akun yang akan dihapus, lalu ketuk **Hapus akun**.

Mentransfer file

Memindahkan audio, video, gambar, atau jenis file lainnya dari perangkat ke komputer, atau sebaliknya.

Menyambung dengan Samsung Kies

Samsung Kies adalah aplikasi komputer yang mengelola konten media dan informasi pribadi dengan perangkat Samsung. Download Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung.

- 1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.
Samsung Kies diluncurkan di komputer secara otomatis. Jika Samsung Kies tidak terbuka, klik dua kali ikon Samsung Kies pada komputer.
- 2 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.
Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

Menyambungkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player telah diinstal pada komputer.

- 1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 Buka Windows Media Player dan sinkronkan file musik.

Menyambung sebagai perangkat media

- 1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Tersambung sebagai perangkat media** → **Perangkat media (MTP)**.
Ketuk **Kamera (PTP)** jika komputer Anda tidak mendukung Media Transfer Protocol (MTP) atau tidak memiliki driver yang sesuai yang diinstal.
- 3 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.


Mengamankan perangkat

Mencegah orang lain menggunakan atau mengakses data dan informasi pribadi yang disimpan di perangkat menggunakan fitur keamanan. Perangkat tersebut mengharuskan kode buka kunci kapan pun seseorang mencoba membuka kuncinya.

Mengatur pola

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Pola**.

Gambar pola dengan menyambungkan empat titik atau lebih, lalu gambar pola sekali lagi untuk memverifikasinya. Mengatur PIN buka kunci cadangan untuk membuka kunci layar jika anda lupa dengan polanya.

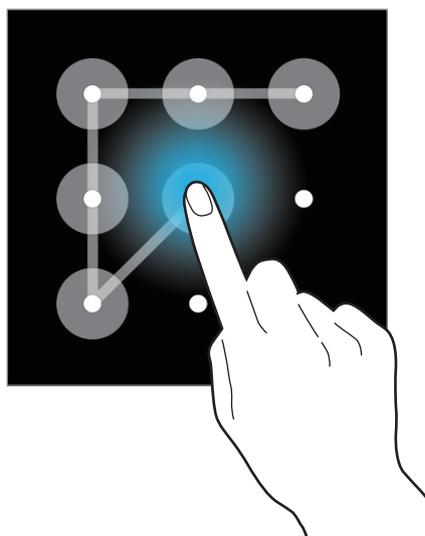

Mengatur PIN

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **PIN**.

Masukkan setidaknya empat angka, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Mengatur sandi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Kata sandi**.

Masukkan setidaknya empat karakter termasuk angka dan simbol, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Membuka kunci perangkat

Hidupkan layar dengan menekan tombol Daya atau tombol Home, lalu masukkan kode buka kunci.



Jika lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda menyetel ulang kuncinya.

Meningkatkan perangkat

Perangkat dapat ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Meningkatkan dengan Samsung Kies

Luncurkan Samsung Kies dan sambungkan perangkat ke komputer. Samsung Kies secara otomatis mengenali perangkat dan menampilkan pembaruan yang tersedia di kotak dialog, jika ada. Klik tombol Tingkatkan di kotak dialog untuk memulai peningkatan. Lihat bantuan Samsung Kies untuk rincian tentang cara meningkatkan.



- Jangan mematikan komputer atau mencabut kabel USB saat perangkat sedang melakukan peningkatan.
- Saat meningkatkan perangkat, jangan menghubungkan perangkat media lain ke komputer. Melakukannya dapat mengganggu proses pembaruan.

Meningkatkan melalui udara

Perangkat dapat langsung ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru dengan layanan firmware melalui udara (FOTA).

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tentang perangkat** → **Perbarui Perangkat lunak** → **Perbarui**.

Komunikasi

Telepon

Gunakan aplikasi ini untuk melakukan atau menjawab panggilan.

Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.

Melakukan panggilan

Melakukan panggilan

Gunakan salah satu metode berikut:

- **Papan tombol:**
 - ▶ **Model SIM Dobel:** Masukkan nomor menggunakan keypad, lalu ketuk  atau .
 - ▶ **Model SIM Singel:** Masukkan nomor menggunakan keypad, lalu ketuk .
- **Log:** Melakukan panggilan dari riwayat panggilan masuk dan keluar dan pesan.
- **Favorit:** Melakukan panggilan dari daftar kontak favorit.
- **Kontak:** Melakukan panggilan dari daftar kontak.

Nomor panggilan cepat

Untuk nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan digit yang sesuai.

Prediksi nomor

Saat memasukkan nomor di papan tombol, prediksi otomatis akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.



Mencari kontak

Masukkan nama, nomor telepon, atau alamat email untuk mencari kontak dalam daftar kontak. Saat karakter dimasukkan, kontak yang diprediksi akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

Melakukan panggilan internasional

► **Model SIM Dobel:** Ketuk dan tahan **0** hingga tanda + muncul. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk  atau .

► **Model SIM Singel:** Ketuk dan tahan **0** hingga tanda + muncul. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk .

Selama panggilan

Tersedia tindakan berikut:

- **Tambah panggilan:** Melakukan panggilan kedua.
- **Papan tombol:** Membuka keypad.
- **Akhiri:** Mengakhiri panggilan.
- **Speaker:** Mengaktifkan speaker ponsel. Jauhkan perangkat dari telinga anda saat menggunakan speakerphone.
- **Hening:** Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Headset:** Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- **Barter:** Beralih antara dua panggilan.
- **Gabung:** Melakukan panggilan konferensi saat tersambung ke dua panggilan. Ulangi langkah ini untuk menambahkan pihak lain. Fitur ini hanya tersedia jika layanan panggilan konferensi aktif.
-  → **Kontak:** Membuka daftar kontak.
-  → **Memo:** Buat memo.
-  → **Pesan:** Mengirim pesan.
-  → **Tahan:** Menahan panggilan. Ketuk **Tdk ditahan** untuk menerima panggilan menunggu tersebut.
-  → **Volume ekstra:** Memperbesar volume.
-  → **Pengaturan panggilan:** Konfigurasi pengaturan panggilan suara.
-  → **Memindahkan:** Menyambungkan pihak pertama ke pihak kedua. Ini akan memutuskan anda dari percakapan.

Menambahkan kontak

Untuk menambahkan nomor telepon ke daftar kontak dari papan tombol, masukkan nomor dan ketuk **Tambahkan ke kontak**.

Mengirim pesan

Ketuk  → **Kirim pesan** untuk mengirim pesan ke nomor pada tampilan.

Melihat log panggilan

Ketuk **Log** untuk melihat riwayat panggilan masuk dan keluar.

► **Model SIM Dobel**: Untuk memfilter log panggilan, ketuk  → **Lihat** → kartu SIM atau USIM, kemudian pilih salah satu opsi.

► **Model SIM Singel**: Untuk memfilter log panggilan, ketuk  → **Lihat**, lalu pilih sebuah opsi.

Nomor panggilan tetap

Perangkat dapat diatur untuk membatasi panggilan keluar hanya ke nomor dengan awalan yang ditentukan. Awalan tersebut disimpan di kartu SIM atau USIM.

► **Model SIM Dobel**: Ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → kartu SIM atau USIM → **Nomor panggilan tetap** → **Aktifkan FDN**, kemudian masukkan PIN2 kartu SIM atau USIM. Ketuk **Daftar FDN** dan tambahkan nomor.

► **Model SIM Singel**: Ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Nomor panggilan tetap** → **Aktifkan FDN**, lalu masukkan PIN2 yang diberikan dengan kartu SIM atau USIM. Ketuk **Daftar FDN** dan tambahkan nomor.

Pembatasan panggilan

Perangkat dapat diatur untuk mencegah dilakukannya panggilan tertentu. Misalnya, panggilan internasional dapat dinonaktifkan.

► **Model SIM Dobel**: Ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → kartu SIM atau USIM card → **Pembatasan panggilan**, buat jenis panggilan, pilih opsi pembatasan panggilan, lalu masukkan sandi.

► **Model SIM Singel**: Ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Pembatasan panggilan**, buat jenis panggilan, pilih opsi pembatasan panggilan, lalu masukkan sandi.

Menerima panggilan

Menjawab panggilan

Ketika panggilan masuk, seret  ke luar lingkaran besar.

Jika layanan panggilan tunggu aktif, panggilan lain dapat dilakukan. Saat panggilan kedua dijawab, panggilan pertama akan ditahan.

Menolak panggilan

Ketika panggilan masuk, seret  ke luar lingkaran besar.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, seret bilah pesan penolakan ke atas. Untuk membuat pesan penolakan, ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Atur pesan tolak panggilan**.

Panggilan tak terjawab

Jika panggilan tidak terjawab,  akan muncul di bilah status. Buka panel notifikasi untuk melihat daftar panggilan tak terjawab.

Panggilan tunggu

Panggilan tunggu adalah layanan yang disediakan oleh penyedia layanan. Pengguna dapat menggunakan layanan ini untuk menangguhkan panggilan yang sekarang dan beralih ke panggilan masuk. Layanan ini tidak tersedia untuk panggilan video.

► **Model SIM Dobel:** Untuk memanfaatkan layanan ini  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → kartu SIM atau USIM → **Panggilan tunggu**.

► **Model SIM Singel:** Untuk memanfaatkan layanan ini, ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Panggilan tunggu**.

Penerusan panggilan

Perangkat dapat diatur untuk mengirim panggilan masuk ke nomor yang ditentukan.

► **Model SIM Dobel:** Ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → kartu SIM atau USIM → **Pemindahan panggilan**, kemudian pilih jenis dan kondisi menelepon. Masukkan nomor dan ketuk **Memungkinkan**.

► **Model SIM Singel:** Ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Pemindahan panggilan**, lalu pilih jenis dan kondisi panggilan. Masukkan nomor dan ketuk **Memungkinkan**.

Panggilan video

Melakukan panggilan video

Ketuk nomor, lalu ketuk . Atau, pilih kontak dari daftar kontak, lalu ketuk .

Selama panggilan video

Tersedia tindakan berikut:

- **Alihkan:** Beralih antara kamera depan dan belakang.
- **Hening:** Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Akhiri:** Mengakhiri panggilan.
-  → **Sembunyikan saya:** Menyembunyikan gambar anda dari pihak ketiga.
-  → **Gambar keluar:** Pilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
-  → **Capture gambar:** Menangkap gambar pihak lain.
-  → **Rekam video:** Mengambil video gambar pihak lain.
-  → **Papan tombol:** Membuka keypad.
-  → **Speaker tdk aktif:** Menonaktifkan fitur speaker ponsel.
-  → **Menukar ke headset:** Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.

Mendengarkan pesan suara

Ketuk dan tahan **1** pada keypad, lalu ikuti instruksi dari penyedia layanan anda.

Kontak

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola kontak, termasuk nomor telepon, alamat email, dan lain-lain. Ketuk **Kontak** pada layar Aplikasi.

Mengelola kontak

Ketuk **Kontak**.

Membuat kontak

Ketuk  dan masukkan informasi kontak.

-  : Tambahkan gambar.
-  /  : Menambah atau menghapus bidang kontak.

Mengedit kontak

Pilih kontak yang akan diedit, lalu ketuk .

Menghapus kontak

Ketuk  → **Hapus**.

Mengatur nomor panggilan cepat

Ketuk  → **Pengaturan nomor pemanggilan cepat**, pilih nomor panggilan cepat, lalu pilih kontak untuk nomor tersebut. Untuk menghapus nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan nomor, lalu ketuk **Hapus**.

Mencari kontak

Ketuk **Kontak**.

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Setelah kontak dipilih, lakukan salah satu tindakan berikut:

- : Menambahkan kontak favorit.
-  / : Melakukan panggilan video atau suara.
- : Menulis pesan.
- : Menulis email.

Menampilkan kontak

Ketuk **Kontak**.

Secara default, perangkat menampilkan semua kontak tersimpan.

Ketuk  → **Kontak untuk ditampilkan**, lalu pilih lokasi untuk menyimpan kontak.

Mengimpor dan mengekspor kontak

Ketuk **Kontak**.

Mengimpor kontak

Ketuk  → **Impor/Ekspor**, lalu pilih opsi impor.

Mengekspor kontak

Ketuk  → **Impor/Ekspor**, lalu pilih opsi ekspor.

Kontak favorit

Ketuk **Favorit**.

Ketuk  untuk menambahkan kontak ke favorit.

Ketuk , lalu ambil salah satu tindakan berikut:

- **Hapus dari favorit:** Menghapus kontak dari favorit.

Grup kontak

Ketuk **Kelompok**.

Menambahkan kontak ke grup

Pilih grup, lalu ketuk . Pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**.

Mengelola grup

Ketuk , lalu ambil salah satu tindakan berikut:

- **Hapus kelompok:** Pilih grup yang ditambahkan pengguna, lalu ketuk . Grup default tidak dapat dihapus.

Mengirim pesan atau email ke anggota grup

Pilih grup, ketuk  → **Kirim pesan** atau **Kirim email**, pilih anggota, lalu ketuk **Selesai**.

Kartu bisnis

Ketuk **Kontak**.

Buat kartu bisnis dan kirimkan ke orang lain.

Ketuk **Setel profil**, masukkan rincian, seperti nomor telepon, alamat email, dan alamat pos, lalu ketuk **Simpan**. Jika informasi pengguna telah disimpan saat Anda menyiapkan perangkat, pilih kartu bisnis lalu ketuk  untuk mengedit.

Ketuk  → **Bagikan kartu nama lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Pesan

Gunakan aplikasi ini untuk mengirimkan pesan teks (SMS) atau pesan multimedia (MMS).

Ketuk **Pesan** pada layar Aplikasi.



Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika anda berada di luar area layanan lokal. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Mengirim pesan

► **Model SIM Dobel**: Ketuk , tambahkan penerima, masukkan pesan, lalu ketuk  atau .

► **Model SIM Singel**: Ketuk , tambahkan penerima, masukkan pesan, lalu ketuk .

Gunakan metode berikut untuk menambahkan penerima:

- Masukkan nomor telepon.
- Ketuk , pilih kontak, lalu ketuk **Selesai**.

Gunakan metode berikut untuk membuat pesan multimedia:

- Ketuk  dan lampirkan gambar, video, kontak, acara, dan lainnya.
- Ketuk  → **Sisipkan smiley** untuk menyisipkan emotikon.
- Ketuk  → **Tambah subyek** untuk memasukkan subjek.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk  → **Jadwalkan pesan**. Atur waktu dan tanggal, lalu ketuk **Selesai**. Perangkat akan mengirimkan pesan pada waktu dan tanggal yang ditentukan.



- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Melihat pesan masuk

Pesan masuk dikelompokkan menurut kontak sebagai pesan utas.

Pilih kontak untuk melihat pesan seseorang.

Email

Gunakan aplikasi ini untuk mengirim atau melihat pesan email.

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Menyiapkan akun email

Siapkan akun email saat membuka **Email** untuk pertama kalinya.

Masukkan alamat email dan kata sandi. Ketuk **Berikutnya** untuk akun email pribadi, seperti Google Mail, atau ketuk **Pngaturan manual** untuk akun email perusahaan. Setelah itu, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Untuk menyiapkan akun email lainnya, ketuk  → **Pengaturan** → **Tambah akun**.

Mengirim pesan

Ketuk akun email yang akan digunakan, lalu ketuk  di bagian bawah layar. Masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk .

Ketuk  untuk menambahkan penerima dari daftar kontak.

Ketuk  untuk melampirkan gambar, video, kontak, memo, acara, dan lainnya.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk  → **Email terjadwal**. Centang **Email terjadwal**, atur waktu dan tanggal, lalu ketuk **Selesai**. Perangkat akan mengirimkan pesan pada waktu dan tanggal yang ditentukan.



- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Membaca pesan

Pilih akun email yang akan digunakan, dan pesan baru diambil. Untuk mengambil pesan baru secara manual, ketuk .

Ketuk pesan untuk membacanya.



Ketuk tab lampiran untuk membuka lampiran, lalu ketuk **Simpan** untuk menyimpannya.

Gmail

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses layanan Google Mail dengan cepat dan langsung.

Ketuk **Gmail** pada layar Aplikasi.



- Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Label untuk aplikasi ini mungkin berbeda-beda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengirim pesan

Dalam kotak surat mana pun, ketuk , masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk .

Ketuk  → **Lampirkan file** untuk melampirkan gambar, video, musik, dan lainnya.

Ketuk  → **Sisipkan dari Drive** untuk melampirkan gambar, video, musik, dan lainnya dari **Drive**.

Ketuk  → **Tambahkan Cc/Bcc** untuk menambahkan penerima lainnya.

Ketuk  → **Simpan draf** untuk menyimpan pesan untuk pengiriman nanti.


Ketuk  → **Buang** untuk memulai dari awal.

Ketuk  → **Setelan** untuk mengubah pengaturan Google Mail.

Ketuk  → **Kirim masukan** agar dapat menyampaikan pendapat Anda untuk pengembangan aplikasi.

Ketuk  → **Bantuan** untuk mengakses informasi bantuan Google Mail.

Membaca pesan

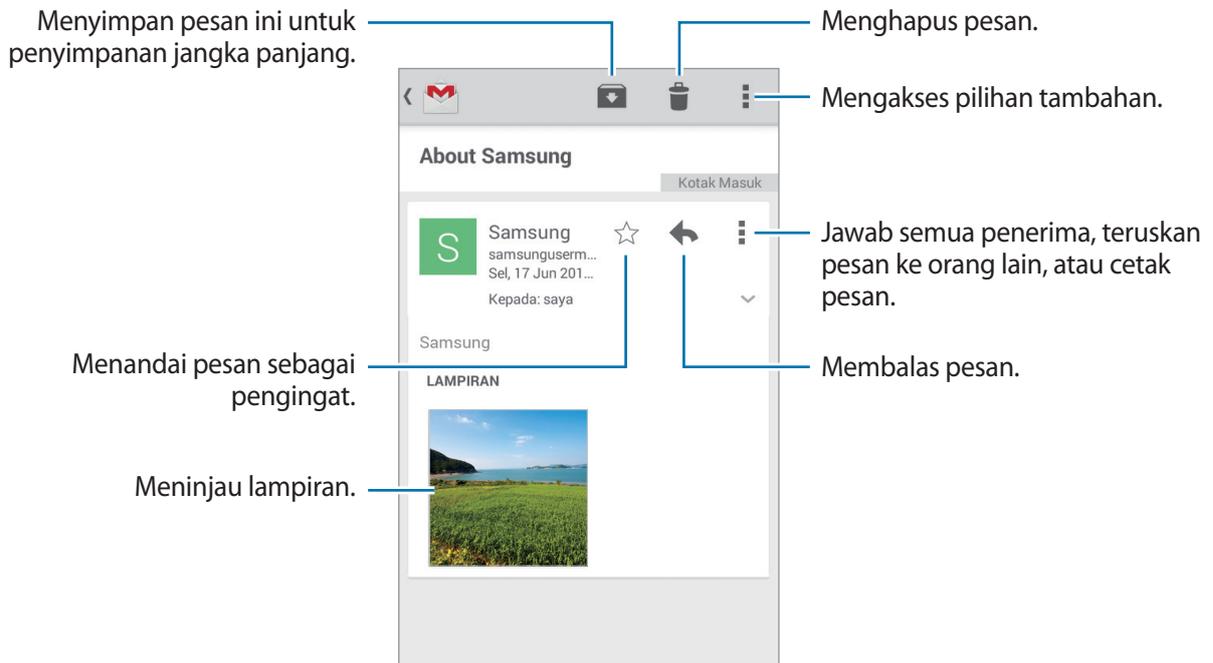

Label

Google Mail tidak menggunakan folder sebenarnya, namun menggunakan label. Saat Google Mail diluncurkan pesan berlabel Kotak Masuk ditampilkan.

Ketuk  untuk melihat pesan di label lain.

Untuk menambahkan label ke sebuah pesan, pilih pesan, ketuk  → **Ubah label**, lalu pilih label yang akan ditetapkan.

Hangouts

Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dengan orang lain.

Ketuk **Hangouts** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih teman dari daftar teman atau masukkan data ke pencarian dan pilih teman dari hasil untuk mulai mengobrol.

Google+

Gunakan aplikasi ini untuk tetap terhubung dengan orang-orang melalui layanan jaringan sosial Google.

Ketuk **Google+** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ketuk **Semua** untuk mengubah kategori, lalu gulir ke atas atau bawah untuk melihat pos dari lingkaran anda.

Foto

Gunakan aplikasi ini untuk melihat dan berbagi gambar atau video melalui layanan jejaring sosial Google.

Ketuk **Foto** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih salah satu kategori berikut:

- **SEMUA**: Lihat semua gambar atau video yang diambil atau diunduh ke perangkat.
- **SOROTAN**: Lihat gambar atau video yang dikelompokkan menurut tanggal atau album. Ketuk  untuk melihat semua gambar atau video lain di dalam grup tersebut.

Selanjutnya, pilih salah satu gambar atau video.

Sambil melihatnya, gunakan salah satu ikon berikut:

- : Mengubah gambar.
- : Berbagi gambar atau video dengan orang lain.
- : Menghapus gambar atau video.

ChatON

Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dengan perangkat apa pun. Untuk menggunakan aplikasi ini, Anda harus masuk ke akun Samsung atau verifikasi nomor telepon Anda.

Ketuk **ChatON** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Buat daftar teman dengan memasukkan nomor telepon atau alamat email akun Samsung, atau dengan memilih teman dari daftar saran. Sebagai alternatif, ketuk  → **Daftar kontak sinkronisasi** untuk mensinkronkan kontak secara manual dari perangkat.

Ketuk , pilih teman untuk mulai mengobrol, kemudian ketuk **Selesai**.

Web & jaringan

Internet

Gunakan aplikasi ini untuk menjelajahi Internet.

Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

Melihat halaman web

Ketuk bidang alamat, masukkan alamat web, lalu ketuk **Masuk**.

Ketuk  untuk mengakses opsi lain sambil melihat halaman web.

Untuk mengubah mesin pencarian, ketuk kolom alamat, lalu ketuk ikon mesin pencarian di samping alamat web.

Membuka halaman baru

Ketuk  → .

Untuk membuka halaman web lain, ketuk , lalu ketuk halaman tersebut agar dapat memilihnya.

Mencari di web dengan suara

Ketuk bidang alamat, ketuk  → , ucapkan kata kunci, lalu pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Bookmark

Untuk memarkah halaman web yang sedang ditampilkan, ketuk  →  → **Simpan**.

Untuk membuka halaman web yang dibookmark, ketuk , lalu pilih halaman.

Histori

Ketuk  → **Histori** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang baru-baru ini dikunjungi. Untuk menghapus histori, ketuk  → **Hapus histori**.

Tautan

Ketuk dan tahan tautan pada halaman web untuk membukanya di halaman baru, menyimpan, atau menyalin.

Untuk melihat tautan tersimpan, gunakan **Unduhan**. (hal. 81)

Berbagi halaman web

Untuk berbagi alamat halaman web dengan orang lain, ketuk  → **Berbagi lewat**.

Untuk berbagi sebagian dari halaman web, ketuk dan tahan teks yang dimaksud, lalu ketuk **Berbagi lewat**.

Chrome

Gunakan aplikasi ini untuk mencari informasi dan menjelajahi halaman web.

Ketuk **Chrome** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Melihat halaman web

Ketuk bidang alamat, lalu masukkan alamat web atau kriteria pencarian.

Membuka halaman baru

Ketuk  → **Tab baru**.

Untuk menuju halaman web lain, ketuk , gulir ke atas atau ke bawah, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Bookmark

Untuk memarkah halaman web yang sedang ditampilkan, ketuk  →  → **Simpan**.

Untuk membuka halaman web yang dimarkahi, ketuk  → **Bookmark**, lalu pilih halaman.

Mencari di web dengan suara

Ketuk bidang alamat, ketuk  → , ucapkan kata kunci, lalu pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.

Menyinkronkan dengan perangkat lain

Sinkronkan tab yang sedang dibuka dan bookmark untuk digunakan bersama Chrome di perangkat lain, saat anda masuk dengan akun Google yang sama.

Untuk melihat tab terbuka pada perangkat lain, ketuk  → **Perangkat lainnya**. Pilih halaman web yang akan dibuka.

Untuk melihat bookmark, ketuk .

Bluetooth

Bluetooth membuat sambungan wireless langsung antara dua perangkat dalam jarak pendek. Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain.



- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui fitur Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
- Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial).
Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

Untuk mengaktifkan Bluetooth, pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**, lalu seret sakelar **Bluetooth** ke kanan.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth** → **Pindai**, dan perangkat yang terdeteksi akan tercantum. Pilih perangkat yang ingin anda pasang, lalu terima kunci sandi yang dibuat secara otomatis pada kedua perangkat untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Contohnya adalah **Galeri**. Buka **Galeri**, pilih gambar, ketuk  → **Bluetooth**, lalu pilih salah satu perangkat Bluetooth. Selanjutnya, terima permintaan otorisasi Bluetooth pada perangkat lainnya untuk menerima gambar.

Saat perangkat lain mengirim Anda data, terima permintaan otorisasi Bluetooth dari perangkat lain tersebut. File yang diterima disimpan dalam folder **Download**. Apabila kontak diterima, itu akan ditambahkan ke daftar kontak secara otomatis.

Media

Kamera

Gunakan aplikasi ini untuk mengambil foto atau video.

Gunakan **Galeri** untuk melihat foto dan video yang diambil dengan kamera perangkat. (hal. 63)

Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi. Atau, dari layar terkunci, tarik  ke mana saja pada layar.



- Kamera akan menutup secara otomatis saat tidak digunakan.
- Pastikan lensa sudah bersih. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan berfungsi dengan baik dalam beberapa mode yang memerlukan resolusi tinggi.

Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dapat menyebabkan anda melanggar privasi orang lain.

Mengambil foto

Mengambil foto

Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus. Ketika subjek telah berada dalam fokus, frame fokus berubah warna menjadi hijau. Ketuk  untuk mengambil foto.



Mode pemotretan

Tersedia beberapa efek foto.

Ketuk , lalu gulir ke atas atau ke bawah layar pada samping kanan layar.

- **Otomatis:** Gunakan fitur ini sehingga kamera dapat mengevaluasi lingkungan sekitar dan menentukan mode ideal untuk foto.
- **Foto terbaik:** Mengambil serangkaian foto, lalu menyimpan yang terbaik.
- **Bidikan kontinu:** Mengambil serangkaian foto subjek yang bergerak.
- **Suara & foto:** Gunakan ini untuk mengambil foto dengan suara.

Ketuk  untuk mengambil foto. Perangkat merekam audio selama beberapa detik setelah pengambilan foto.



Saat mengambil foto dengan mode ini, suara direkam dengan mikrofon internal.

- **Panorama:** Mengambil foto yang terdiri dari sejumlah foto yang digabungkan. Untuk mendapatkan bidikan terbaik, ikuti kiat berikut ini.
 - Gerakkan kamera secara perlahan ke satu arah.
 - Pertahankan agar jendela bidik kamera tetap berada di dalam bingkai pemandu.
 - Hindari mengambil foto subjek di depan latar belakang yang tidak dikenali, misalnya langit bersih atau dinding polos.
- **Olahraga:** Gunakan pengaturan ini untuk subjek yang bergerak cepat.
- **Malam:** Gunakan pengaturan ini untuk foto yang diambil dalam kondisi lebih gelap.

Foto panorama

Foto panorama adalah gambar lanskap lebar yang terdiri dari beberapa jepretan.

Ketuk  → **Panorama**.

Ketuk  dan gerakkan kamera ke satu arah. Ketika dua bingkai pemandu panorama disejajarkan, kamera akan menjepret lagi secara otomatis dalam urutan panorama. Untuk menghentikan pemotretan, ketuk .

Jika ViewFinder kehilangan arah, maka perangkat akan berhenti memotret.

Menerapkan efek filter

Gunakan efek filter untuk mengambil foto atau video yang unik.

Ketuk , lalu pilih efek filter. Pilihan yang tersedia bervariasi berdasarkan mode.

Merekam video

Merekam video

Ketuk  untuk merekam video. Untuk menjeda perekaman, ketuk . Untuk berhenti merekam, ketuk .




Mode perekaman

Ketuk  →  untuk mengubah mode perekaman.

- **Normal:** Gunakan mode ini untuk kualitas normal.
- **Batas MMS:** Gunakan mode ini untuk mengurangi kualitas rekaman agar dapat dikirim melalui pesan.

Memperbesar dan memperkecil

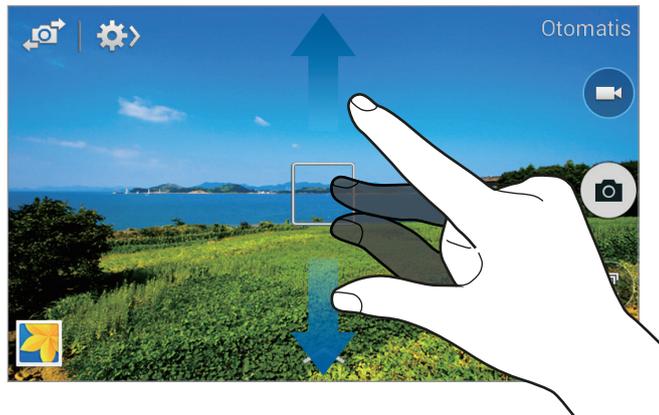

Gunakan salah satu metode berikut:

- Gunakan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil.
- Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil.



Efek perbesar/perkecil tersedia saat menggunakan fitur zoom selagi merekam video.

Berbagi bidikan

Ketuk  → , lalu pilih salah satu dari yang berikut:

- **Bagi bidikan:** Mengirim foto langsung ke perangkat lain melalui Wi-Fi Direct.
- **Berbagi foto ChatON:** Mengirimkan foto ke perangkat lain melalui ChatON.

Mengonfigurasi pengaturan Kamera

Ketuk  →  untuk mengonfigurasi pengaturan Kamera. Tidak semua pilihan berikut tersedia dalam mode kamera diam dan kamera video. Pilihan yang tersedia tergantung pada mode yang digunakan.

- **Ukuran foto / Ukuran video:** Memilih resolusi. Gunakan resolusi tinggi untuk kualitas lebih baik. Namun ini akan memerlukan memori lebih besar.
- **Mode fokus:** Memilih mode fokus. **Fokus otomatis** dikontrol oleh kamera. **Makro** digunakan untuk objek yang sangat dekat.

- **Mode Pengukuran:** Memilih metode pengukuran. Ini menentukan cara penghitungan nilai cahaya. **Terpusat** mengukur cahaya latar belakang di tengah latar foto. **Bintik** mengukur nilai cahaya di lokasi tertentu. **Matriks** mengukur rata-rata keseluruhan latar foto.
- **ISO:** Memilih nilai ISO. Ini mengontrol sensitivitas cahaya kamera. ISO diukur setara dengan kamera film. Nilai rendah untuk objek diam atau pencahayaan cerah. Nilai yang lebih tinggi untuk objek yang bergerak cepat atau pencahayaan buruk.
- **Tag lokasi:** Menyertakan tag lokasi GPS ke foto.



- Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
 - Lokasi Anda mungkin muncul di foto saat Anda menguploadnya ke Internet. Untuk mencegah hal ini, nonaktifkan pengaturan tag GPS.
- **Tombol volume:** Mengatur tombol Volume untuk mengontrol fungsi rana atau zoom.
 - **Pewaktu:** Gunakan ini untuk menjepret dengan penundaan waktu.
 - **Keseimbangan putih:** Memilih keseimbangan putih yang tepat, agar gambar memiliki rentang warna yang nyata. Pengaturan ini dirancang untuk situasi pencahayaan tertentu. Pengaturan ini serupa dengan rentang panas untuk eksposur keseimbangan putih pada kamera profesional.
 - **Nilai pencahayaan:** Mengubah nilai pencahayaan. Ini menentukan seberapa banyak cahaya yang diterima sensor kamera. Untuk situasi dengan cahaya redup, gunakan pembukaan yang lebih tinggi.
 - **Garis panduan:** Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.
 - **Lampu kilat:** Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.
 - **Nama file kontekstual:** Atur kamera untuk menambahkan label kontekstual, misalnya informasi lokasi, ke keluarga.
 - **Simpan sbg terbalik:** Membalik gambar untuk membuat cerminan latar yang sesungguhnya.
 - **Penyimpanan:** Memilih lokasi memori untuk penyimpanan.
 - **Edit pengaturan cepat:** Menata ulang pemintas untuk pilihan yang sering digunakan.
 - **Atur ulang:** Menagtur ulang pengaturan kamera.

Galeri

Gunakan aplikasi ini untuk melihat gambar dan video.

Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

Melihat gambar

Meluncurkan **Galeri** akan menampilkan folder yang tersedia. Ketika aplikasi lain, misalnya **Email**, menyimpan gambar, folder **Download** dibuat secara otomatis untuk menampung gambar itu. Juga, menangkap screenshot akan membuat folder **Screenshots** secara otomatis. Pilih folder untuk membukanya.

Di dalam folder, gambar ditampilkan menurut tanggal pembuatan. Pilih gambar untuk melihatnya dalam layar penuh.

Bergulirlah ke kiri atau kanan untuk melihat gambar berikutnya atau sebelumnya.

Memperbesar dan memperkecil

Gunakan salah satu metode berikut untuk memperbesar gambar:

- Ketuk di mana saja dua kali untuk memperbesar.
- Rentangkan dua jari di sembarang tempat untuk memperbesar. Cubit untuk memperkecil, atau ketuk dua kali untuk kembali.

Memutar video

File video menunjukkan ikon  pada pratinjau. Pilih video untuk menontonnya dan ketuk .

Mengedit gambar

Ketika melihat gambar, ketuk  dan gunakan fungsi berikut:

- **Tayangan slide:** Memulai tayangan slide dengan gambar-gambar di dalam folder saat ini.
- **Simpan ke papan klip:** Menyalin ke papan klip.

- **Cetak:** Cetak gambar dengan menghubungkan perangkat ke printer. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.
- **Ganti nama:** Mengubah nama file.
- **Putar kiri:** Memutar berlawanan arah jarum jam.
- **Putar kanan:** Memutar searah jarum jam.
- **Kerat:** Mengubah ukuran frame biru untuk memotong dan menyimpan gambar di dalamnya.
- **Atur sebagai:** Mengatur gambar sebagai wallpaper atau gambar kontak.
- **Rincian:** Melihat rincian gambar.
- **Pengaturan:** Mengubah pengaturan Galeri.

Memodifikasi gambar

Ketika melihat gambar, ketuk .

Menghapus gambar

Gunakan salah satu metode berikut:

- Di dalam folder, ketuk  → **Pilih item**, pilih gambar lalu ketuk .
- Ketika melihat gambar, ketuk .

Berbagi gambar

Gunakan salah satu metode berikut:

- Di folder, ketuk  → **Pilih item**, pilih gambar, lalu ketuk  untuk mengirimkannya ke orang lain atau membagikannya melalui layanan jejaring sosial.
- Ketika melihat gambar, ketuk  untuk mengirimnya ke orang lain atau berbagi melalui layanan jaringan sosial.

Mengatur sebagai wallpaper

Ketika melihat gambar, ketuk  → **Atur sebagai** untuk mengatur gambar sebagai wallpaper atau menetapkannya ke kontak.

Mengelola folder

Buat folder untuk mengatur foto atau video yang disimpan dalam perangkat. Anda dapat menyalin atau memindahkan file dari satu folder ke folder lain.

Untuk membuat folder baru, ketuk . Masukkan nama folder, ketuk **OK**, lalu centang foto atau video. Ketuk dan tahan foto atau video yang dipilih, tarik ke folder baru, lalu ketuk **Selesai**. Ketuk **Salin** untuk menyalin atau **Pindah** untuk memindahkan.


Video

Gunakan aplikasi ini untuk memutar file video.

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Memutar video

Memilih video yang akan diputar.

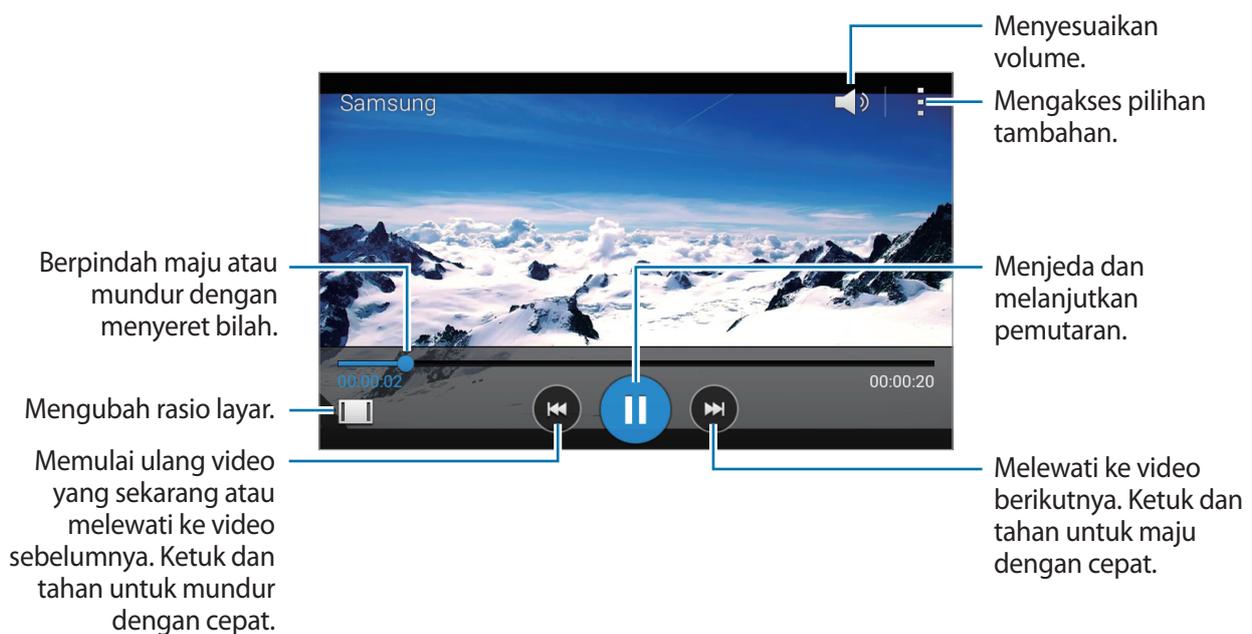

Menghapus video

Ketuk  → **Hapus**, pilih video, lalu ketuk **Slsi**.

Berbagi video

Ketuk  → **Pilih**, pilih aplikasi, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

YouTube

Gunakan aplikasi ini untuk menonton video dari situs web YouTube.

Ketuk **YouTube** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menonton video

Ketuk , lalu masukkan kata kunci. Pilih salah satu hasil pencarian yang diberikan untuk menonton video.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan layar penuh.

Berbagi video

Pilih video yang akan ditonton, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

Mengupload video

Ketuk  → **Uploads** →  → **Upload**, pilih video, masukkan informasi mengenai video tersebut, lalu ketuk .

Radio

Mendengarkan musik dan berita di radio FM. Untuk mendengarkan radio FM, anda harus mencolokkan headset, yang berfungsi sebagai antena radio.

Ketuk **Radio** di layar Aplikasi.

Mendengarkan radio FM

Pasangkan headset ke perangkat sebelum meluncurkan radio FM.

 Radio FM memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis saat dijalankan pertama kali.

Ketuk  untuk menghidupkan Radio FM. Pilih stasiun radio yang diinginkan dari daftar stasiun lalu ketuk  untuk kembali ke layar radio FM.



Memindai stasiun radio

Ketuk  → **Menscan**, kemudian pilih salah satu pilihan pemindaian. Radio FM akan memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pilih stasiun radio yang diinginkan dari daftar stasiun lalu ketuk  untuk kembali ke layar radio FM.

Menambahkan stasiun ke daftar favorit

Bergulirlah ke stasiun radio, lalu ketuk  untuk menambahkan stasiun itu ke daftar favorit.

Toko media & aplikasi

Play Store

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi serta permainan yang bisa dijalankan di perangkat.

Ketuk **Play Store** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori, atau ketuk  untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, ketuk **PASANG**. Jika aplikasi dikenai biaya, ketuk harganya, dan ikuti perintah pada layar untuk menyelesaikan proses pembelian.



Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan ketuk ikonnya untuk memperbarui aplikasi.

Menghapus instalasi aplikasi

Menghapus instalasi aplikasi yang dibeli dari **Play Store**.

Ketuk  → **Aplikasi saya**, pilih aplikasi yang akan dihapus di daftar aplikasi terinstal, lalu ketuk **COPOT PEMASANGAN**.

Samsung Apps

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi khusus Samsung. Untuk informasi lebih jauh, kunjungi apps.samsung.com.

Ketuk **Samsung Apps** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori. Ketuk **Kategori** untuk memilih kategori.

Untuk mencari aplikasi, ketuk  di bagian atas layar, lalu masukkan kata kunci di bidang pencarian.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, ketuk **Bebas**. Jika aplikasi dikenai biaya, ketuk harganya, dan ikuti perintah pada layar untuk menyelesaikan proses pembelian.



Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan ketuk ikonnya untuk memperbarui aplikasi.

Play Books

Gunakan aplikasi ini untuk membaca dan mendownload file buku.

Ketuk **Play Books** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Putar Film

Gunakan aplikasi ini untuk menonton, mendownload, dan menyewa film atau acara TV.

Ketuk **Putar Film** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Google Play Musik

Gunakan aplikasi ini untuk mendengarkan musik dari perangkat atau mengalirkan musik dari layanan cloud Google.

Ketuk **Google Play Musik** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Game

Gunakan aplikasi ini untuk mengunduh dan bermain game.

Ketuk **Play Game** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Kios

Gunakan aplikasi ini untuk membaca artikel berita terbaru.

Ketuk **Play Kios** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Utilitas

Memo

Gunakan aplikasi ini untuk mencatat informasi penting yang akan disimpan dan dilihat nanti. Ketuk **Memo** di layar Aplikasi.

Menulis memo

Ketuk , masukkan memo, lalu ketuk **Selesai**.

Menjelajahi memo

Menjelajahi gambar mini memo dengan menggulir ke atas atau bawah.

Untuk mengedit memo, ketuk memo.

Untuk mencari memo, ketuk  → **Cari**.

Untuk mengunci memo supaya orang lain tidak dapat melihatnya, ketuk  → **Pilih**, pilih memo, lalu ketuk  → **Kunci**.

Untuk mengirim teks pada memo ke orang lain, ketuk  → **Pilih**, pilih memo, lalu ketuk  → **Bagikan teks melalui**.

Untuk mengirim memo ke orang lain, ketuk  → **Pilih**, pilih memo, lalu ketuk  → **Berbagi lewat**.

Untuk menghapus memo, ketuk  → **Hapus**.

Untuk memilah memo menurut tanggal, ketuk  → **Urut sesuai**.

Melihat memo

Ketuk gambar mini memo untuk membukanya.

Ketuk  dan gunakan yang berikut:

- **Hapus:** Hapus memo.
- **Kunci:** Kunci memo supaya tidak dilihat orang lain.
- **Bagikan teks melalui:** Mengirim teks dalam memo ke orang lain.
- **Berbagi lewat:** Mengirim memo ke orang lain.

S Planner


Gunakan aplikasi ini untuk mengelola acara dan tugas.

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Membuat acara atau tugas

Ketuk , lalu gunakan salah satu metode berikut:

- **Tambahkan peristiwa:** Memasukkan acara dengan pengaturan pengulangan opsional.
- **Tambahkan tugas:** Memasukkan tugas dengan pengaturan prioritas opsional.

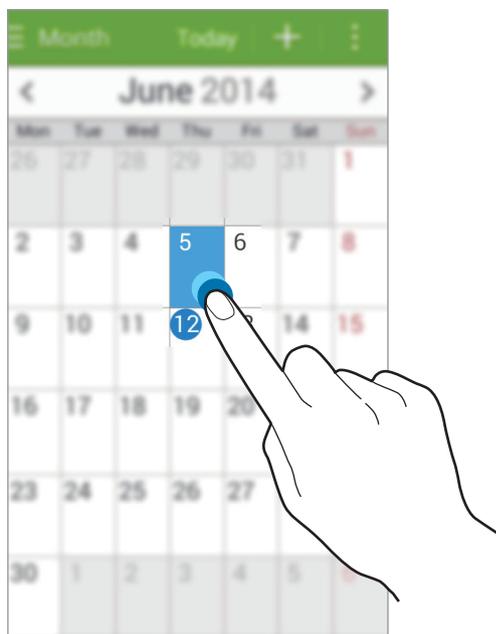

Menyinkronkan dengan Kalender Google

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Google** di bawah **AKUN** → akun Google, centang **Sinkr. Kalender**.

Untuk menyinkronkan kalender secara manual guna memperbarui, di Layar aplikasi, ketuk **S Planner** →  → **Sinkr.**

Untuk menampilkan acara atau tugas yang sudah disinkronkan, ketuk  → **Kalender** → **Tampilkan**, pilih akun Google, lalu ketuk **Selesai**.

Mengubah jenis kalender

Ketuk bagian atas layar, pilih satu dari berbagai jenis kalender termasuk bulan, minggu, dan lainnya.

Mencari acara atau tugas

Ketuk  → **Cari**, lalu masukkan kata kunci yang akan dicari.

Untuk melihat acara atau tugas hari ini, ketuk **Hr ini** di bagian atas layar.

Menghapus acara atau tugas

Pilih aktivitas atau tugas, lalu ketuk  → **Hapus**.

Berbagi acara atau tugas

Pilih acara atau tugas, ketuk  → **Berbagi lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Drive

Gunakan aplikasi ini untuk membuat dan mengedit dokumen lalu membaginya dengan yang lain lewat penyimpanan Google Drive. Saat Anda membuat dokumen atau mengunggah file ke Google Drive, perangkat secara otomatis bersinkronisasi dengan server web dan komputer lain juga diinstal Google Drive. Mengakses file Anda tanpa mentransfer atau mengunduh.

Ketuk **Drive** pada layar Aplikasi.




Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Jam

Gunakan aplikasi ini untuk mengatur alarm, memeriksa waktu di berbagai kota besar di dunia, mengukur durasi setiap aktivitas, atau mengatur timer.

Ketuk **Jam** pada layar Aplikasi.

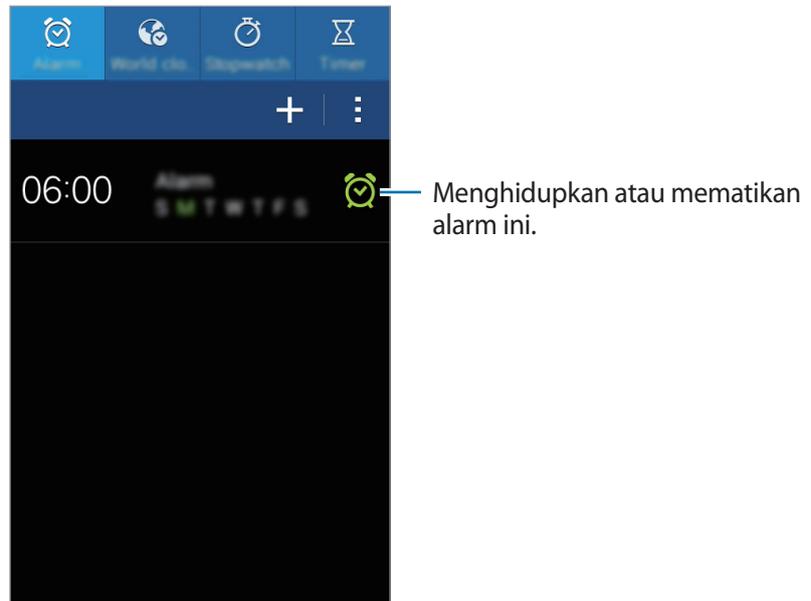

Alarm

Mengatur alarm

Ketuk **+**, atur waktu alarm berbunyi, pilih hari untuk pengulangan alarm, lalu ketuk **Selesai**.

- **Tidur sebentar:** Atur jeda dan berapa kali alarm menyala setelah waktu yang ditentukan.
- **Smart alarm:** Atur kapan alarm menyala sebelum waktu yang ditentukan.

Menghentikan alarm

Seret **X** ke luar lingkaran besar untuk menghentikan alarm. Seret **ZZ** di luar lingkaran besar untuk mengulang alarm setelah lama waktu yang ditentukan.

Menghapus alarm

Ketuk **≡** → **Hapus**, pilih alarm, lalu ketuk **Selesai**.

Jam Dunia

Membuat jam

Ketuk  dan masukkan nama kota atau pilih kota dari daftar kota.

Menghapus jam

Ketuk  → **Hapus**, pilih alarm, lalu ketuk **Selesai**.

Stopwatch

Ketuk **Mulai** untuk menghitung waktu acara. Ketuk **Putaran** untuk merekam waktu lap.

Ketuk **Reset** untuk menghapus rekaman waktu lap.

Timer

Atur durasinya, lalu ketuk **Mulai**.

Seret  di luar lingkaran besar ketika timer hidup.

Kalkulator

Gunakan aplikasi ini untuk kalkulasi sederhana atau kompleks.

Ketuk **Kalkulator** pada layar Aplikasi.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah. Jika **Rotasi layar** dinonaktifkan, ketuk  → **Kalkulator ilmiah**.


Perekam Suara

Gunakan aplikasi ini untuk merekam atau memutar memo suara.

Ketuk **Perekam Suara** pada layar Aplikasi.

Merekam memo suara

Ketuk  untuk mulai merekam. Bicaralah ke mikrofon di bagian bawah perangkat. Ketuk  untuk menjeda rekaman. Ketuk  untuk selesai rekaman.

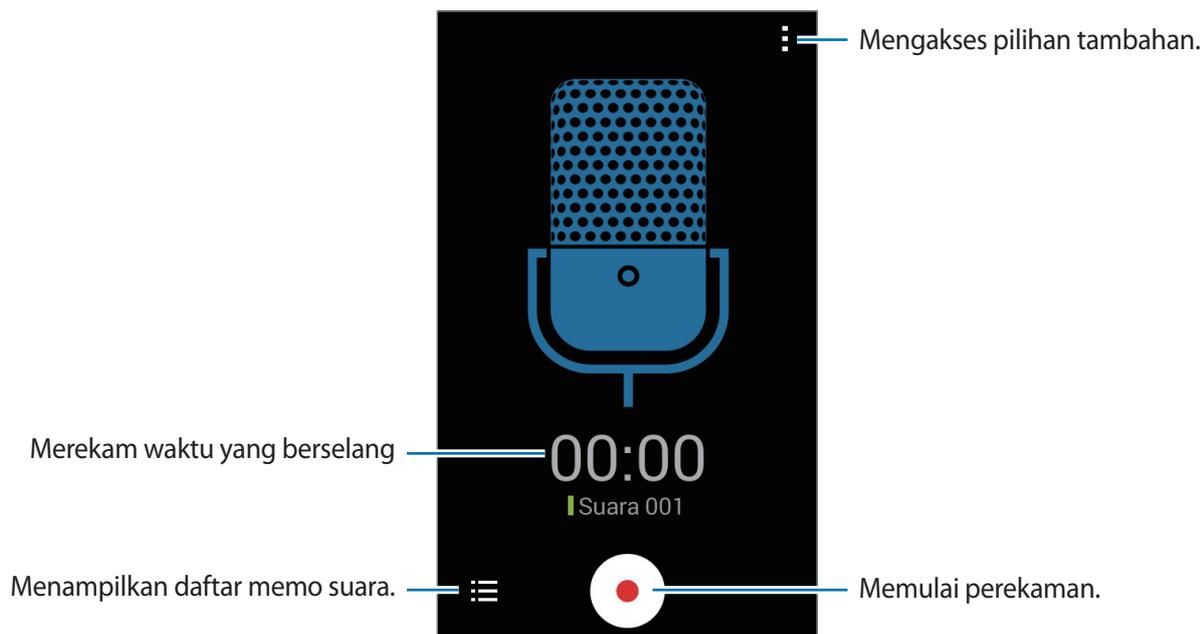

Memutar memo suara

Pilih memo suara untuk diputar.

-  : Menjeda pemutaran.
-  /  : Lewati ke memo suara sebelumnya atau berikutnya.

Mengelola memo suara

Di daftar memo suara, ketuk  → **Pilih**, pilih memo suara, lalu pilih salah satu dari yang berikut:

- : Pilih memo suara yang akan dikirim, kemudian pilih cara membagikannya.
- : Memilih memo suara yang akan dihapus.
-  → **Ganti nama**: Ganti nama memo suara.
-  → **Atur sebagai**: Pilih memo suara sebagai dering.
-  → **Rincian**: Lihat rincian memo suara.

Google

Gunakan aplikasi ini untuk mencari tidak hanya di Internet, tapi juga di aplikasi dan kontennya pada perangkat.

Ketuk **Google** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari di perangkat

Ketuk bidang pencarian, lalu masukkan kata kunci. Atau, ketuk , lalu ucapkan kata kunci.

Jika tidak ada hasil dari aplikasi, browser web akan muncul, menampilkan hasil pencarian.

Lingkup pencarian

Untuk memilih mencari di aplikasi apa, ketuk  → **Setelan** → **Penelusuran ponsel**, lalu centang item yang akan dicari.

Google Now

Luncurkan pencarian Google untuk melihat kartu Google Now yang menampilkan cuaca terkini, info transit publik, janji temu anda berikutnya, dan lainnya saat anda benar-benar memerlukannya.

Bergabunglah dengan Google Now saat membuka pencarian Google untuk pertama kalinya. Untuk mengubah pengaturan Google Now, ketuk  → **Setelan**, lalu seret pengalih **Google Now** ke kiri atau kanan.

Penelusuran Suara

Gunakan aplikasi ini untuk mencari halaman web dengan berbicara.

Ketuk **Penelusura Suara** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ucapkan kata kunci atau frasa ketika **Ucapkan** muncul di layar.

File Saya

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses segala macam file yang disimpan di perangkat, termasuk gambar, video, lagu, dan klip suara.

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

Melihat file

Pilih kategori, kemudian pilih file atau folder yang akan dibuka. Untuk kembali ke folder induk, ketuk . Untuk kembali ke direktori akar, ketuk .

Di dalam folder, ketuk , lalu gunakan salah satu pilihan berikut:

- **Pilih item:** Pilih file atau folder.
- **Membuat folder:** Membuat folder.
- **Lht sbg:** Mengubah mode tampilan.
- **Urutkan per:** Mengurutkan file atau folder.
- **Tambah pintasan:** Tambahkan pintasan folder ke area pintasan.
- **Pengaturan:** Mengubah pengaturan pengelola file.

Ketuk  → **Pilih item**, pilih file atau folder, lalu gunakan salah satu fungsi berikut:

- : Mengirim file ke orang lain atau membaginya.
- : Menghapus file atau folder.
-  → **Pindah**: Memindahkan file atau folder ke folder lain.
-  → **Salin**: Menyalin file atau folder ke folder lain.
-  → **Mengganti nama**: Ganti nama file atau folder.
-  → **Zip**: Mengompresi file atau folder untuk membuat file zip.
-  → **Rincian**: Melihat detail file atau folder.

Mencari file

Ketuk  kemudian masukkan kriteria pencarian.

Melihat informasi penyimpanan

Ketuk  untuk melihat informasi memori perangkat dan kartu memori anda.

Menambahkan pemintas untuk folder

Tambahkan pintasan folder yang sering digunakan ke area pintasan. Ketuk , pilih folder, lalu ketuk **Selesai**.

Unduhan

Gunakan aplikasi ini untuk melihat file apa yang didownload melalui aplikasi.

Ketuk **Unduhan** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih file untuk dibuka dengan aplikasi yang sesuai.

Untuk mengurutkan file menurut tanggal, ketuk  → **Urutkan per** → **Tanggal**.

Untuk mengurutkan file menurut judul, ketuk  → **Urutkan per** → **Nama**.

Untuk mengurutkan file menurut ukuran, ketuk  → **Urutkan per** → **Ukuran**.

Untuk menghapus riwayat, ketuk  → **Hapus daftar**.

Perjalanan & lokal

Maps

Gunakan aplikasi ini untuk menunjukkan lokasi perangkat, mencari tempat, atau mendapatkan petunjuk arah.

Ketuk **Maps** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari lokasi

Cari lokasi dengan memasukkan alamat atau kata kunci. Setelah lokasi ditemukan, pilih lokasi untuk dilihat informasi detailnya. Baca bantuan untuk informasi lainnya.

Mendapatkan petunjuk arah tujuan

Ketuk  untuk mengatur lokasi mulai dan akhir, lalu pilih cara perjalanan. Perangkat menampilkan rute menuju tujuan.

Pengaturan

Tentang Pengaturan

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi perangkat, mengatur pilihan aplikasi, dan menambahkan akun.

Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.



Fitur yang didukung bisa berbeda atau berlabel lain tergantung apakah perangkat Anda bermodel SIM dobel atau singel.

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Anda dapat mempertahankan koneksi jaringan yang stabil dengan otomatis memilih Wi-Fi atau jaringan seluler yang menggunakan sinyal terkuat. Untuk beralih antar-jaringan secara otomatis, centang **Alih jaringan cerdas**.

Untuk menggunakan pilihan, ketuk .

- **Pindai:** Mencari jaringan yang tersedia.
- **Wi-Fi langsung:** Wi-Fi Direct menghubungkan dua perangkat via Wi-Fi tanpa perlu titik akses.
- **Tingkat lanjut:** Sesuaikan pengaturan Wi-Fi.
- **Tombol tekan WPS:** Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan tombol WPS.
- **Entri PIN WPS:** Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan PIN WPS.

Mengatur kebijakan tidur Wi-Fi

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi** →  → **Tingkat lanjut** → **Tetap aktifkan Wi-Fi saat tidur**.



Ketika layar dinonaktifkan, perangkat memutus sambungan Wi-Fi secara otomatis. Apabila hal ini terjadi, perangkat mengakses jaringan data secara otomatis jika diatur untuk menggunakannya. Ini dapat menimbulkan biaya transfer data. Untuk menghindari tagihan penggunaan data, atur pilihan ini ke **Selalu**.

Mengatur Notifikasi jaringan

Perangkat dapat mendeteksi jaringan Wi-Fi terbuka dan menampilkan ikon di bilah status untuk memberi tahu ketika tersedia.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi** →  → **Tingkat lanjut** dan centang **Notifikasi jaringan** untuk mengaktifkan fitur ini.

Wi-Fi langsung

Wi-Fi Direct menghubungkan dua perangkat secara langsung via jaringan Wi-Fi tanpa perlu titik akses.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi langsung**.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dalam jarak dekat.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk .

- **Waktu habis visibilitas:** Mengatur durasi pendeteksian perangkat.
- **File diterima:** Melihat file yang diterima melalui fitur Bluetooth.

Penambatan dan Hotspot seluler

- **Hotspot Wi-Fi portable:** Gunakan hotspot Wi-Fi portabel untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui jaringan Wi-Fi.
- **Penambatan USB:** Gunakan penambatan USB untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer melalui USB. Saat tersambung ke PC, perangkat digunakan sebagai modem wireless untuk PC.
- **Penambatan Bluetooth:** Gunakan penambatan Bluetooth untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain via Bluetooth.

Mode terbang

Ini menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

Penggunaan data

Mencatat jumlah penggunaan data anda, dan menyesuaikan pengaturan untuk batasannya.

- **Data seluler:** Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data pada jaringan seluler apa pun.
- **Atur batas data seluler:** Mengatur batas untuk penggunaan data seluler.
- **Siklus penggunaan data:** Masukkan tanggal yang di-reset setiap bulan untuk memantau penggunaan data anda.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk .

- **Data roaming:** Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Batasi data latar belakang:** Atur perangkat untuk menonaktifkan sinkr di latar belakang selama penggunaan jaringan seluler.
- **Sinkronisasi data otomatis:** Aktifkan atau nonaktifkan sinkr otomatis aplikasi. Anda dapat memilih informasi yang ingin disinkronkan untuk setiap akun di **Pengaturan** → **AKUN**.
- **Tampilkan penggunaan Wi-Fi:** Atur perangkat untuk menampilkan penggunaan data Anda lewat Wi-Fi.
- **Hotspot seluler:** Memilih hotspot Wi-Fi agar aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak menggunakannya.

Pengelola kartu SIM (model SIM dobel)

Aktifkan kartu SIM atau USIM Anda dan kustomisasi pengaturan kartu SIM tersebut.

- **Panggilan suara:** Pilih kartu SIM atau USIM untuk panggilan suara.
- **Pggln video:** Pilih kartu SIM atau USIM untuk panggilan video.
- **Jaringan layanan data:** Pilih kartu SIM atau USIM untuk layanan data.
- **Terima panggilan masuk:** Atur apakah panggilan masuk dari jaringan GPRS dibolehkan atau ditolak selama penggunaan layanan data.
- **SIM ganda selalu aktif:** Atur perangkat untuk membolehkan panggilan masuk dari kartu SIM atau USIM lain selama sebuah panggilan.



Jika fitur ini diaktifkan, Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk penerusan panggilan menurut kawasan atau penyedia layanan.

Jaringan lainnya

Sesuaikan pengaturan untuk mengontrol jaringan.

App pesan default

Memilih aplikasi default untuk digunakan pada pesan.

VPN

Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPN).

Jaringan seluler

- **Data seluler:** Digunakan untuk mengizinkan paket mengalihkan jaringan data bagi layanan jaringan.
- **Data roaming:** Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Nama Poin Akses:** Menyetel nama poin akses (APN).
- **Mode jaringan SIM 1 (Model SIM dobel):** Pilih jenis jaringan untuk kartu SIM atau USIM pertama.
Mode jaringan SIM 2 (Model SIM dobel): Pilih jenis jaringan untuk kartu SIM atau USIM kedua.
Mode jaringan (model SIM Singel): Memilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan:** Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk roaming.

Kunci layar

Ubah pengaturan untuk layar terkunci.

- **Kunci layar:** Mengaktifkan fitur kunci layar. Pilihan berikut dapat berbeda-beda, tergantung pada fitur kunci layar yang dipilih.
- **Jam ganda:** Atur perangkat untuk menampilkan jam ganda pada layar terkunci.
- **Tampilkan tanggal:** Mengatur perangkat untuk menampilkan tanggal bersama jam.
- **Pintasan kamera:** Atur perangkat untuk menampilkan pemintas kamera pada layar terkunci.
- **Informasi pemilik:** Masukkan informasi ANda yang ditampilkan di layar terkunci.
- **Buka kunci efek:** Memilih sebuah efek saat anda membuka kunci layar.
- **Teks bantuan:** Atur perangkat untuk menampilkan teks bantuan pada layar terkunci.

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

- **Volume:** Mengatur tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.
- **Nada dering:**
 - **Nada dering:** Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
 - **Pemberitahuan:** Pilih nada dering untuk peristiwa pesan masuk dan panggilan tak terjawab.
- **Getar saat berdering:** Mengatur perangkat supaya bergetar dan memutar nada dering untuk panggilan masuk.
- **Nada keypad panggilan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat tombol pada papan tombol disentuh.
- **Suara sentuhan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.
- **Suara kunci layar:** Menyetel perangkat agar bersuara saat anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.

Tampilan

Mengubah Pengaturan tampilan.

- **Wallpaper:**
 - **Layar depan:** Memilih gambar latar belakang untuk layar Home.
 - **Kunci layar:** Memilih gambar latar belakang untuk layar yang dikunci.
 - **Beranda dan kunci layar:** Memilih gambar latar belakang untuk layar Home dan layar yang dikunci.
- **Panel notifikasi:** Menyesuaikan item yang muncul pada panel notifikasi.
- **Kecerahan:** Menyetel kecerahan layar.
- **Layar putar otomatis:** Mengatur konten agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
- **Waktu tunggu tampilan layar:** Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Screensaver:** Mengatur perangkat untuk meluncurkan screensaver saat perangkat anda tersambung ke dok desktop atau mengisi baterai.
- **Gaya huruf:** Mengubah jenis huruf untuk teks tampilan.
- **Ukuran huruf:** Mengubah ukuran huruf.
- **Tingkatkan keterbacaan:** Mempertajam teks supaya lebih mudah dibaca.
- **Tampilan persentase baterai:** Mengatur perangkat untuk menampilkan masa pakai baterai yang tersisa.

Panggilan

Menyesuaikan pengaturan untuk fitur panggilan.

- **Atur pesan tolak panggilan:** Menambahkan atau mengedit pesan yang dikirim saat anda menolak panggilan.
- **Menjawab/mengakhiri panggilan:**
 - **Tombol utama menjawab panggilan:** Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk saat Anda menekan tombol Home.
 - **Tombol daya mengakhiri panggilan:** Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat Anda menekan tombol Daya.
- **Pengaturan tambahan:**
 - **ID pemanggil:** Menampilkan ID pemanggil anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
 - **Pemindahan panggilan:** Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain.
 - **Kode area otomatis:** Mengatur perangkat untuk memasukkan awalan (kode area atau negara) secara otomatis sebelum nomor telepon.
 - **Pembatasan panggilan:** Memblokir panggilan masuk atau keluar.
 - **Panggilan tunggu:** Memungkinkan adanya tanda panggilan masuk ketika suatu panggilan sedang berlangsung.
 - **Nomor panggilan tetap:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor-nomor dalam daftar FDN. Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM anda.
- **Nada dering dan keypad:**
 - **Nada dering:** Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
 - **Getar saat berdering:** Mengatur perangkat supaya bergetar dan memutar nada dering untuk panggilan masuk.
 - **Nada keypad panggilan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat tombol pada papan tombol disentuh.
- **Gambar panggilan video:** Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
- **Pesan suara:**
 - **Layanan pesan suara:** Memilih atau mengatur penyedia layanan pesan suara anda.
 - **Pengaturan pesan suara:** Memasukkan nomor untuk mengakses layanan pesan suara. Dapatkan nomor ini dari penyedia layanan.
- **Akun:** Mengatur perangkat untuk menerima panggilan IP dan menata akun anda untuk layanan panggilan IP.
- **Gunakan panggilan Internet:** Mengatur apakah menggunakan layanan panggilan IP untuk semua panggilan atau hanya untuk panggilan IP.

Penyimpanan

Melihat informasi memori perangkat Anda dan kartu memori, atau memformat kartu memori.



Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data di dalamnya.



Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut. Kapasitas yang tersedia dapat berubah saat Anda meningkatkan perangkat.

Mode hemat daya

Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya.



- Perangkat otomatis mati jika layar tidak disentuh, atau tombol tidak ditekan untuk waktu yang lamanya ditentukan di depan. Untuk penggunaan yang lama, pilih periode yang lebih lama.
- Fitur ini dinonaktifkan saat memutar video atau mendengarkan musik.
- Anda dapat menyimpan daya baterai dengan menyalakan fitur ini.
- **Hemat daya CPU:** Mengatur perangkat untuk membatasi beberapa penggunaan sumber daya sistem.
- **Hemat daya layar:** Mengatur perangkat untuk mengurangi kecerahan tampilan.
- **Pelajari tentang hemat daya:** Menemukan cara untuk mengurangi pemakaian baterai.

Baterai

Melihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat Anda.

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat anda.

Lokasi

Ubah pengaturan untuk izin informasi lokasi.

- **Mode:** Memilih metode untuk mengumpulkan data lokasi.
- **PERMINTAAN LOKASI TERKINI:** Melihat aplikasi apa yang meminta informasi lokasi terbaru Anda dan penggunaan baterainya.
- **LAYANAN LOKASI:** Melihat layanan lokasi yang digunakan pada perangkat anda.

Pengaman

Ubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM.

- **Enkripsi perangkat:** Mengatur kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan di perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi tiap kali menyalakan perangkat.



Isi baterai sebelum mengaktifkan pengaturan ini karena mengenkripsi data Anda bisa memerlukan waktu lebih dari satu jam.

- **Enkripsikan kartu SD eksternal:** Mengatur perangkat untuk mengenkripsi file pada kartu memori.



Jika Anda mengatur ulang perangkat ke pengaturan default pabrik dengan pengaturan ini diaktifkan, perangkat tidak akan bisa membaca file terenkripsi. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mengatur ulang perangkat.

- **Kendali jarak jauh:** Mengatur perangkat sehingga Anda dapat mengendalikan perangkat yang hilang atau dicuri lewat Internet. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus masuk ke akun Samsung Anda.
 - **PENDAFTARAN AKUN:** Menambah atau melihat akun Samsung anda.
 - **Pakai jaringan wireless:** Mengatur perangkat agar memungkinkan pengumpulan data lokasi atau menentukan lokasi perangkat yang hilang atau dicuri melalui jaringan Wi-Fi atau jaringan seluler.

- **Isyarat ganti SIM:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Find my mobile (Temukan ponsel saya) yang membantu mencari perangkat yang hilang atau dicuri.
- **Masuk ke situs web:** Mengakses situs web Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Anda bisa melacak dan mengontrol perangkat yang hilang atau dicuri pada situs web Temukan ponsel saya.
- **Atur kunci kartu SIM:**
 - **Kunci Kartu SIM:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kunci PIN agar meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
 - **Ubah PIN SIM:** Mengubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.
- **Perlihatkan kata sandi:** Atur perangkat agar menampilkan kata sandi saat anda memasukkannya.
- **Administrator perangkat:** Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui:** Atur perangkat untuk membolehkan penginstalan aplikasi dari sumber tidak diketahui.
- **Verifikasi aplikasi:** Mengatur perangkat untuk membolehkan Google memeriksa aplikasi berbahaya sebelum menginstalnya.
- **Tipe penyimpanan:** Mengatur jenis penyimpanan file kredensial.
- **Kredensial terpercaya:** Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dr pnyimpanan perangkat:** Menginstal sertifikat terenkripsi yang disimpan di penyimpanan USB.
- **Hapus kredensial:** Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mengatur ulang kata sandi.

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan untuk input teks. Beberapa pilihan bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada bahasa yang dipilih.

Bahasa

Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

Default

Memilih jenis keyboard default untuk input teks.

Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan keyboard Samsung, ketuk .



Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Bahasa Indonesia:** Mengubah tata letak keyboard.
- **Pilih bahasa input:** Memilih bahasa untuk input teks.
- **Teks prediktif:** Mengaktifkan mode teks prediktif untuk memprediksi kata berdasarkan input Anda dan menampilkan saran kata. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan prediksi kata.
- **Penggantian otomatis:** Mengatur perangkat untuk memperbaiki kesalahan eja dan kata yang tidak lengkap dengan mengetuk bilah spasi atau tanda baca.
- **Kapitalisasi otomatis:** Mengatur perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Penspasian otomatis:** Atur perangkat untuk menyisipkan spasi antar kata secara otomatis.
- **Otomatis beri tanda baca:** Mengatur perangkat agar memasukkan tanda titik saat anda mengetuk bilah spasi dua kali.
- **Usap papan tombol:**
 - **Tidak ada:** Mengatur perangkat untuk menonaktifkan fitur geser keyboard.
 - **Masukan tanpa henti:** Atur perangkat untuk memasukkan teks dengan mengusap keyboard.
 - **Kontrol kursor:** Aktifkan fitur navigasi keyboard cerdas untuk menggerakkan kursor dengan menggulir keyboard.
 - **Geser input:** Mengaktifkan atau menonaktifkan keyboard untuk memasukkan angka atau simbol saat anda ketuk dan tahan tombol, lalu menjentikkan jari ke atas.
- **Suara:** Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Tinjauan karakter:** Mengatur perangkat untuk menampilkan gambar besar dari masing-masing huruf yang disentuh.
- **Ketuk dan tahan tunda:** Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.
- **Atur ulang pengaturan:** Mengatur ulang pengaturan keyboard Samsung.

Pengetikan Google voice

Untuk mengubah pengaturan input suara, ketuk .

- **Pilih bahasa masukan:** Memilih bahasa input untuk input teks.
- **Cekal kata tak pantas:** Atur perangkat untuk tidak mengenali kata-kata kasar dalam input suara.
- **Pengenalan ucapan offline:** Mengunduh dan menginstal data bahasa untuk input suara offline.

Pencarian suara

- **Bahasa:** Pilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **“Ok Google” hotword detection:** Mengatur perangkat untuk memulai pengenalan suara saat Anda mengucapkan perintah aktifkan ketika menggunakan aplikasi pencarian.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Keluaran suara:** Mengatur perangkat untuk memberikan umpan balik suara guna memperingatkan anda atas tindakan saat ini.
- **Cekal kata tak pantas:** Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **Pengenalan ucapan offline:** Mengunduh dan menginstal data bahasa untuk input suara offline.
- **Pengenalan personalisasi:** Atur perangkat untuk menggunakan informasi dari dasbor Google Anda untuk meningkatkan akurasi pengenalan suara.
- **Headset Bluetooth:** Mengatur perangkat untuk membolehkan pencarian suara dengan headset Bluetooth, jika ada yang tersambung.

Opsi Teks-ke-ucapan

- **MESIN TTS YANG DIUTAMAKAN:** Memilih mesin sintesis bicara. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk .
- **Kecepatan bicara:** Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
- **Dengarkan contoh:** Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Status bahasa default:** Melihat status bahasa default untuk fitur teks ke suara.

Kecepatan penunjuk

Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat Anda.

Cadangkan dan reset

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

- **Backup data saya:** Atur perangkat untuk menyimpan salinan pengaturan dan data aplikasi ke server Google.
- **Backup akun:** Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google anda.
- **Restore otomatis:** Atur perangkat untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat aplikasi tersebut diinstal ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik:** Mengatur ulang pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data.

Tambah akun

Menambahkan akun email atau SNS.

Tanggal dan waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.



Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Tanggal dan waktu otomatis:** Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis saat berpindah zona waktu.
- **Zona waktu otomatis:** Atur perangkat untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan saat Anda berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal:** Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu:** Mengatur waktu saat ini secara manual.
- **Pilih zona waktu:** Mengatur zona waktu asal.
- **Pakai format 24 jam:** Tampilkan waktu dalam format 24-jam.
- **Pilih format tanggal:** Memilih format tanggal.

Aksesibilitas

Layanan aksesibilitas merupakan fitur khusus bagi mereka yang mengalami kecacatan fisik tertentu. Akses dan ubah pengaturan berikut untuk meningkatkan aksesibilitas ke perangkat.

- **Layar putar otomatis:** Mengatur antarmuka agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
- **Waktu tunggu tampilan layar:** Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Tampilkan pintasan:** Menambah pemintas ke **Aksesibilitas** atau **TalkBack** di menu cepat yang muncul saat Anda menekan dan menahan tombol Daya.
- **Menjawab/mengakhiri panggilan:**
 - **Tombol utama menjawab panggilan:** Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk saat Anda menekan tombol Home.
 - **Jwb pnggilan dgn mengetuk:** Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk saat Anda mengetuk tombol terima panggilan.
 - **Tmbl daya mgakhri pnggiln:** Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat Anda menekan tombol Daya.
- **TalkBack:** Aktifkan Talkback, yang akan memberikan umpan balik suara.
- **Ucapkan kata sandi:** Mengatur perangkat agar membacakan kata sandi yang anda masukkan dengan Talkback.
- **Warna negatif:** Membalik warna tampilan untuk meningkatkan visibilitas.
- **Ukuran huruf:** Mengubah ukuran huruf.
- **Pembesaran:** Mengatur perangkat untuk memperbesar atau memperkecil dengan gestur jari.
- **Pintasan aksesibilitas:** Mengatur perangkat untuk mengaktifkan Talkback saat anda menekan dan menahan tombol Daya, dan mengetuk dan menahan layar dengan dua jari.
- **Opsi Teks-ke-ucapan:**
 - **MESIN TTS YANG DIUTAMAKAN:** Memilih mesin sintesis bicara. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk .
 - **Kecepatan bicara:** Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
 - **Dengarkan contoh:** Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
 - **Status bahasa default:** Melihat status bahasa default untuk fitur teks ke suara.

- **Pemberitahuan flash:** Mengatur lampu kilat agar berkedip saat ada panggilan masuk, pesan baru, atau notifikasi.
- **Nonaktifkan semua suara:** Mengheningkan semua suara perangkat.
- **Audio mono:** Mengaktifkan suara mono saat mendengarkan audio dengan satu earbud.
- **Ketuk dan tahan tunda:** Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.

Aksesori

Mengubah pengaturan aksesori.

- **Buka kunci otomatis:** Mengatur perangkat untuk membuka kunci secara otomatis saat penutup dibuka.

Mencetak

Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat mencari printer yang tersedia atau menambahkan secara manual untuk mencetak file melalui Wi-Fi atau layanan cloud.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat, mengedit nama perangkat, atau memperbarui perangkat lunak perangkat.

Setelan Google

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi pengaturan beberapa fitur yang disediakan oleh Google. Ketuk **Setelan Google** pada layar aplikasi.

Pemecahan masalah

Sebelum menghubungi Pusat Servis Samsung, cobalah solusi berikut. Beberapa situasi mungkin tidak berlaku untuk perangkat Anda.

Saat Anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta Anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
- PIN2: Jika anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi. Ketika Anda berpindah, pesan kesalahan mungkin muncul berulang-ulang.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa langganan. Hubungi penyedia layanan anda untuk rincian lainnya.

Perangkat tidak dapat dihidupkan

- Apabila daya baterai benar-benar kosong, perangkat Anda tidak akan dapat dihidupkan. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menghidupkan perangkat.
- Baterai mungkin tidak terpasang dengan benar. Masukkan baterai lagi.
- Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan masukkan baterai lagi.

Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

- Jika Anda memasang lapisan pelindung atau aksesori opsional pada layar sentuh, layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika Anda mengenakan sarung tangan, tangan tidak bersih saat menyentuh layar sentuh, atau Anda ketuk layar dengan benda tajam atau ujung jari, layar sentuh dapat mengalami kegagalan fungsi.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara apa pun.
- Pastikan perangkat lunak perangkat Anda ditingkatkan ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Perangkat tidak merespons atau mengalami kesalahan fatal

Jika perangkat anda membeku atau macet, anda mungkin perlu menutup aplikasi atau memasukkan ulang baterai dan menghidupkan perangkat untuk mengembalikan fungsinya. Jika perangkat anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya lebih dari 7 detik untuk memulai ulang.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik. Pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset telepon** → **Hapus semua**. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat.

Jika masalah berlanjut, hubungi Pusat Servis Samsung.

Panggilan tidak tersambung

- Pastikan Anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang Anda panggil.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

Orang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara dalam panggilan

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan sudah tersambung dengan benar.

Suara bergema saat melakukan panggilan

Sesuaikan volume dengan menekan tombol Volume atau pindah ke tempat lain.

Jaringan seluler atau Internet sering terputus atau kualitas audio buruk

- Pastikan Anda tidak memblokir antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Anda mungkin mengalami masalah konektivitas karena ada gangguan pada stasiun pusat penyedia layanan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Saat menggunakan perangkat sambil berpindah tempat, layanan jaringan nirkabel dapat menjadi nonaktif karena adanya masalah pada jaringan penyedia layanan.

Ikon baterai kosong

Baterai Anda lemah. Isi ulang dayanya atau ganti baterai.

Baterai tidak mengisi daya dengan semestinya (Untuk charger yang disetujui Samsung)

- Pastikan charger tersambung dengan benar.
- Jika terminal baterai kotor, baterai mungkin tidak dapat mengisi daya dengan semestinya atau perangkat mungkin mati. Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan coba isi daya baterai lagi.
- Baterai pada beberapa perangkat tidak dapat diganti sendiri oleh pengguna. Untuk mengganti baterai, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Baterai habis lebih cepat dibandingkan saat baru dibeli

- Apabila baterai terpapar suhu yang sangat dingin atau sangat panas, daya yang efektif dapat berkurang.
- Konsumsi baterai meningkat ketika anda menggunakan fitur pesan atau beberapa aplikasi, misalnya game atau Internet.
- Baterai bersifat habis pakai dan daya yang efektif akan menurun seiring berjalannya waktu.

Perangkat jika disentuh panas

Saat anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi di perangkat untuk waktu yang lebih lama, perangkat mungkin akan terasa panas jika disentuh. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan kamera

Perangkat anda harus memiliki memori dan daya baterai cukup yang tersedia untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah yang berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang sudah terisi penuh.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba kiat ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

Kualitas foto lebih buruk daripada pratinjaunya

- Kualitas foto berbeda-beda, tergantung pada lingkungan sekitar dan teknik fotografi yang digunakan.
- Jika Anda mengambil foto di tempat gelap, saat malam, atau di dalam ruangan, derau gambar dapat muncul atau gambar mungkin tidak fokus.

Pesan kesalahan muncul saat membuka file multimedia

Jika Anda menerima pesan kesalahan atau file multimedia tidak dapat diputar saat dibuka di perangkat, cobalah yang berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan format file didukung oleh perangkat. Jika format file tidak didukung, seperti DivX atau AC3, instal aplikasi yang mendukungnya. Untuk mengonfirmasi format file yang didukung di perangkat Anda, kunjungi www.samsung.com.

- Perangkat Anda mendukung foto dan video yang diambil menggunakan perangkat ini. Foto dan video yang diambil dengan perangkat lain mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.
- Perangkat Anda mendukung file multimedia yang diberi otorisasi oleh penyedia layanan jaringan atau penyedia layanan tambahan. Beberapa konten yang beredar di Internet, misalnya nada dering, video, atau wallpaper, mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.

Perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat Anda.
- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat yang ingin disambungkan.
- Pastikan perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Jika kiat di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Servis Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan Anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer Anda.
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan Anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.
- Pastikan Anda memiliki Samsung Kies atau Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Perangkat tidak dapat menemukan lokasi Anda saat ini

Sinyal GPS mungkin terhalang di beberapa lokasi, contohnya di dalam ruangan. Atur perangkat agar menggunakan Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda saat ini dalam keadaan seperti ini.

Data yang disimpan di perangkat telah hilang

Selalu buat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Jika tidak, Anda tidak dapat memulihkan data apabila data rusak atau hilang. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data yang disimpan di perangkat.

Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar bingkai perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan dan guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat anda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan, atau versi perangkat lunak, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

