

Size: 210x340mm



Refrigerator Quick Guide

Thank you for purchasing this Samsung product.
इस सैमसंग उत्पाद को खरीदने के लिए आपका धन्यवाद

*Download complete manual from www.samsung.com/in/support

24x7

CUSTOMER SERVICE SUPPORT

CALL






1800-3000-8282
(TOLL FREE)

WEBSITE

WWW.SAMSUNG.COM/IN

SETTING UP YOUR REFRIGERATOR रेफ्रिजरेटर को स्थापित करना


- » After delivery, Wait for 2 hours before plug-in the Refrigerator.
- » डिलीवरी के बाद, रेफ्रिजरेटर को प्लग में लगाने से पहले २ घंटे तक प्रतीक्षा करें।
- » Allow clearance to the right, left, back, and top when installing.
- » संस्थापित करते समय दाएं, बाएं, पीछे और ऊपर की जगह साफ रखें।
- » Select location without direct exposure to sunlight and have enough space for the refrigerator door to open easily.
- » रेफ्रिजरेटर को ऐसी जगह पर रखें जहाँ सीधी धूप ना आती हो और रेफ्रिजरेटर के दरवाजे के खुलने लायक पर्याप्त जगह हो।
- » To adjust the level of refrigerator turn the left leg.
- » रेफ्रिजरेटर का लेवल बराबर करने के लिए बायीं ओर की लैग को घुमाएं।

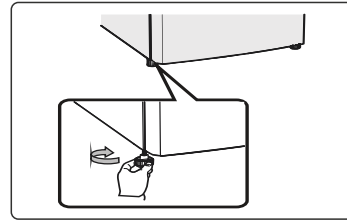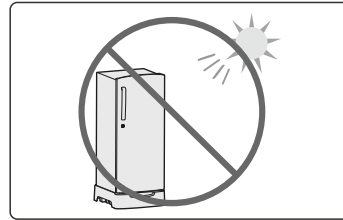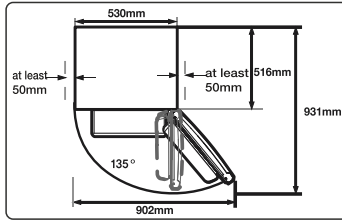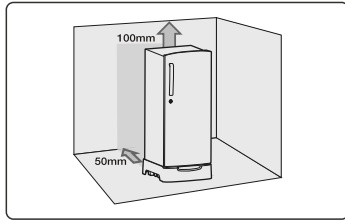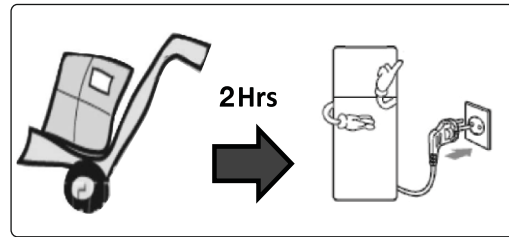

COOL PACK INSTALLATION (Select Model) कूल पैक को स्थापित करना (चुनिन्दा मॉडल)

Part List


- 1 Shelf
- 2 Cool Pack
- 3 Tray Ice
- 4 Tray Egg
- 5 Tray Chillroom

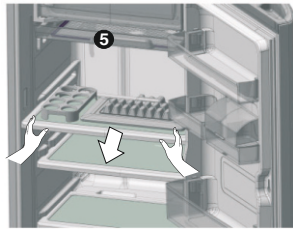

वस्तु सूची


- 1 शेल्व
- 2 कूल पैक
- 3 ट्रे आइस
- 4 ट्रे एग
- 5 ट्रे चिलरूम

- i Take out the complete shelf assembly from the refrigerator.
शेल्व असेम्बली को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालें।

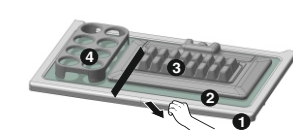


- ii Take out parts by unpacking and removing tape from shelf assembly.
शेल्व असेम्बली की पैकिंग खोलकर वस्तुएं बाहर निकालें।

- iii Remove the cool pack from the shelf assembly and put the shelf back in the refrigerator.
शेल्व असेम्बली से कूल पैक हटाएं और शेल्व को रेफ्रिजरेटर में उसके स्थान पर रख दें।



- iv Take out the tray chillroom with from the refrigerator.
रेफ्रिजरेटर से ट्रे चिलरूम बाहर निकालें।

- v Place the cool pack in the tray chillroom as shown in picture.
कूल पैक को ट्रे चिलरूम में रखें जैसे चित्र में दर्शाया गया है।

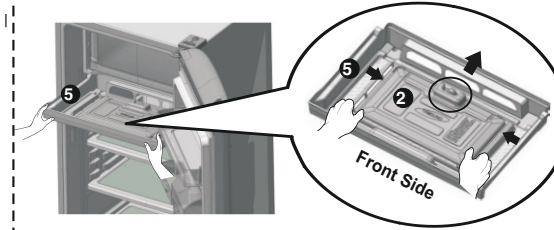

Customer need to pay attention for below:

- » Cool Pack should be placed in the refrigerator as per given directions.
- » Relocation of cool pack may decrease its effectiveness.
- » Use both hand while handling items in the refrigerator.

ग्राहक निम्नलिखित पर ध्यान दें:


- » कूल पैक को दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार रेफ्रिजरेटर में रखें।
- » कूल पैक को जगह से हटाने पर उसका प्रभाव कम हो सकता है।
- » रेफ्रिजरेटर में वस्तुओं को संभालने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करें।

* Pictures are indicative, actual feature may vary model to model



* चित्र संकेतिक हैं, वास्तविक वस्तु मॉडल अनुसार भिन्न हो सकती हैं।

TEMPERATURE CONTROL तापमान नियंत्रण

- » Control the temperature inside the refrigerator with knob.
- » रेफ्रिजरेटर के अन्दर के तापमान को नॉब से नियंत्रित करें।

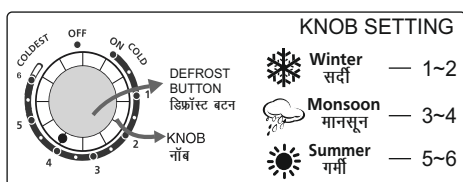





- » Check the layer thickness of frost in freezer compartment with the help of defrost indicator.
- » फ्रीजर कम्पार्टमेंट की दीवारों पर बनी बर्फ की परत को जांचने के लिए डिफ्रोस्ट संकेतक का प्रयोग करें।
- » Press defrost button twice a week or if you see excess ice inside freezer zone.
- » सप्ताह में दो बार नियमित रूप से डिफ्रोस्ट बटन को दबाएं या बर्फ का स्तर फ्रीजर ज़ोन के अन्दर डिफ्रोस्ट संकेतक से अधिक होने पर डिफ्रोस्ट बटन को दबाएं।

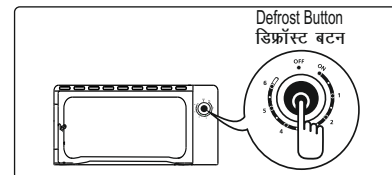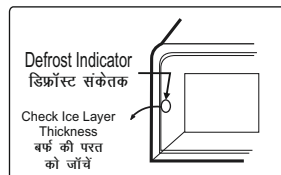

SAFETY PRECAUTIONS सुरक्षा सावधानियां


- » Unplug the power plug and use dry cloth during cleaning the refrigerator.
- » रेफ्रिजरेटर की सफाई करते समय पॉवर प्लग निकाल दें और सफाई के लिए सूखे कपड़े का प्रयोग करें।
- » Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the refrigerator. This may result is discoloration, deformation, damage or fire.
- » रेफ्रिजरेटर साफ करने के लिए बेंजीन, थिनर या ऐल्कोहॉल का उपयोग ना करें। इसके परिणामस्वरूप बदरंग होने, विरूपण होने, क्षति होने या आग की घटना हो सकती है।
- » Do not open/close the door in locked position. Doing this can damage the lock or refrigerator internal body.
- » बंद अवस्था में दरवाजा ना खोलें/बंद करें। ऐसा करने से ताला या रेफ्रिजरेटर का अन्दरूनी भाग खराब हो सकता है।
- » Do not use sharp object to remove ice from freezer.
- » बर्फ हटाने के लिए नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें।

- » During opening of the door be careful that your fingers are not caught in.
- » दरवाजा खोलते समय सतर्क रहें, आपकी अंगुलियाँ न फँसने पाएँ।
- » Do not drink the liquid which is inside the cool pack although it is not toxic to human body.
- » कूल पैक के अन्दर जो तरल पदार्थ है उसे न पीयें हालांकि वह मानव शरीर के लिए विषैला नहीं है।
- » Keep cool pack out of reach of children. It may cause injury.
- » कूल पैक को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इससे चोट लग सकती है।

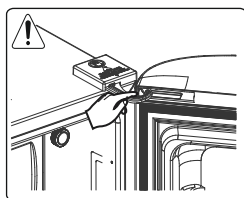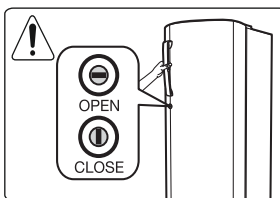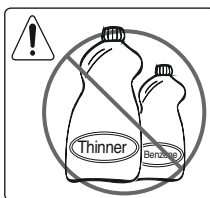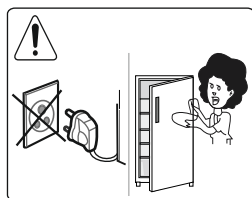

ENERGY SAVING उर्जा की बचत

- » Install the refrigerator in a cool, dry room with adequate ventilation. Ensure it is not exposed to direct sunlight.
- » रेफ्रिजरेटर को पर्याप्त हवादार ठंडे, सूखे कमरे में संस्थापित करें। सुनिश्चित करें कि इस पर सीधी धूप न पड़े।
- » Allow warm food to cool down before placing it in the refrigerator.
- » गर्म भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले भोजन ठंडा हो जाने दें।
- » Do not keep the door of the refrigerator open for too long.
- » अधिक समय तक रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला मत रखें।
- » Do not set temperature colder than necessary.
- » तापमान को उतना ही ठंडा सेट करें जितना की जरूरी हो।

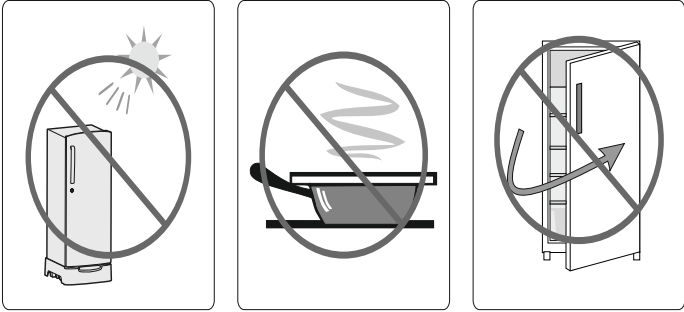

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Problem / समस्या	Probable Cause / सम्भावित कारण	Check Point / जांच बिन्दू
The Refrigerator is not operating at all रेफ्रिजरेटर बिल्कुल चल नहीं रहा है।	<ul style="list-style-type: none">• This can happen if the machine is not properly connected to power outlet or it has an error in fuse system, transistor or control box.• यदि मशीन पावर आउटलेट से ठीक ढंग से जुड़ी नहीं है, या फ्यूज प्रणाली, ट्रांजिस्टर या कन्ट्रोल बॉक्स में कोई गड़बड़ी है तो ऐसा हो सकता है।	<ul style="list-style-type: none">• Check if the power plug is correctly connected.• Check if the power fuse is blown.• जांच करें कि पावर प्लग ठीक से लगा है या नहीं।• जांच करें कि पावर फ्यूज उड़ तो नहीं गया है।
The refrigerator's lamp is not lighted रेफ्रिजरेटर का लैम्प जलता नहीं है।	<ul style="list-style-type: none">• Power plug not inserted properly.• This can occur when lamp is worn out.• Check the power mains with another appliance.• पावर प्लग ठीक से घुसा नहीं है।• लैम्प फ्यूज हो जाने पर ऐसा हो सकता है।• अन्य उपकरण द्वारा मुख्य विद्युत आपूर्ति जांचें।	<ul style="list-style-type: none">• This can occur from poor contact of the door switch.• This can occur when the lamp is worn out. Please replace the lamp.• डोर स्विच का संपर्क ठीक से न होने पर ऐसा हो सकता है।• लैम्प फुंक जाने पर ऐसा हो सकता है। कृपया लैम्प बदल दें।
Weak Cooling कूलिंग कम हो रही है।	<ul style="list-style-type: none">• This happens if the door is open or internal temperature is set to high.• It can also happen if cooling system is frosted from an error in defrost process.• दरवाजा खुला रह जाने या आंतरिक तापमान अधिक ऊँचे स्तर पर सेट होने पर ऐसा होता है।• डिफ्रॉस्ट प्रक्रिया में गड़बड़ी आ जाने के कारण कूलिंग सिस्टम जम जाने पर भी ऐसा हो सकता है।	<ul style="list-style-type: none">• Close the door so the machine is properly sealed.• Check the sealing of gasket.• मशीन को समुचित सील करने के लिए दरवाजा बंद करें• गैसकेट की सील चेक करें।
Normal Cut-off / Cut-in Noise सामान्य कट-ऑफ/कट-इन की ध्वनि	<ul style="list-style-type: none">• Whenever refrigerator starts and stop, there is noise of Thermostat cut-of / cut-in and compressor start / stop.• रेफ्रिजरेटर चालू और बंद होने के समय थर्मोस्टेट कट-ऑफ/कट-इन होने और कम्प्रेसर चालू/बंद होने की ध्वनि होती है।	<ul style="list-style-type: none">• Normal Phenomenon• सामान्य घटना।
Dropping Noise घरघराहट की ध्वनि	<ul style="list-style-type: none">• These kinds of noise occur when the plastic elements of the machine shrink or expand themselves.• When the noise occurs from outside, this is from the operation of the relay system.• इस प्रकार की ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब मशीन के प्लास्टिक के भाग अपने आप सिकुड़ते या फैलते हैं।• जब यह ध्वनि बाहर से आती है, तो रिले सिस्टम चलने के कारण ऐसा होता है।	<ul style="list-style-type: none">• These kinds of noise occur when the plastic elements of the machine shrink or expand themselves.• इस प्रकार की ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब मशीन के प्लास्टिक के भाग अपने आप सिकुड़ते या फैलते हैं।
Moisture Inside अंदर नमी का होना	<ul style="list-style-type: none">• Dewy case happens if the door stays open for an extended time or the sealing of the door gasket isn't in good condition.• Dewy gasket happens only the summer, especially in rainy season when the ambient air is warm and moist.• अधिक समय तक दरवाजा खुला रह जाने या दरवाजे को सील करने वाले गैसकेट का ठीक दशा में न होने पर पानी की बूँदें बनती हैं।• गर्मियों में, विशेषकर वर्षा ऋतु में गैसकेट गीला हो जाता है, जब परिवेश की वायु गर्म और नम होती है।	<ul style="list-style-type: none">• Close the door so that the door gasket fits in.• This is not a defect it occurs due to temperature different in summer especially in rainy season.• दरवाजे को बंद करें ताकि दरवाजे की गैसकेट एकदम फिट हो जाये।• यह कोई खराबी नहीं है। यह गर्मियों में, विशेषकर वर्षा ऋतु में तापमान अन्तर के कारण होता है।

WEEE INFORMATION

Correct Disposal of this Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer from where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For more information on safe disposal and recycling visit our website www.samsung.com/in or contact our helpline numbers - 18002668282, 180030008282



This product is RoHS compliant.



In an effort to promote recycling this is printed on recycled paper
© Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.



इस उत्पाद का सही निपटान (विद्युतचालित तथा इलेक्ट्रॉनिक व्यर्थ उपकरण) उत्पाद, सहायक उपकरणों या प्रकाशित सामग्री पर अंकित यह चिन्ह इंगित करता है कि इस उत्पाद को तथा इसके सहायक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद अन्य घरेलू अपशिष्ट (कूड़े – कचरे) के साथ निपटान नहीं किया जाना चाहिए। अनियंत्रित अपशिष्ट निपटान के कारण पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य को होने वाली संभावित हानि को रोकने के लिए, कृपया इन वस्तुओं को अन्य प्रकार के अपशिष्टों से पृथक करें और सामग्री संसाधनों के धारणीय पुनर्उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इन्हें जिम्मेदारीपूर्वक रिसाइकिल करें।

घरेलू उपभोक्ता इन वस्तुओं की पर्यावरणीय दृष्टि से कहां से कैसे सुरक्षित रिसाइकिलिंग कर सकते हैं, इसके विवरण जानने के लिए उन्हें उस खुदरा विक्रेता से, जहां से उन्होंने उत्पाद खरीदा हो, या उनके स्थानीय सरकार के कार्यालय से सम्पर्क करना चाहिए। कारोबारी उपभोक्ताओं को उनके आपूर्तिकर्ताओं से सम्पर्क करना चाहिए और खरीद अनुबंध के नियम और शर्तें जांचें। यह उत्पाद और इसके सहायक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निपटान के लिए अन्य प्रकार के वाणिज्यिक अपशिष्टों में नहीं मिलाया जाना चाहिए।



यह उत्पाद RoHS के अनुरूप है।



DA68-02643A REV(A)