

- * 視已安裝的軟體、服務供應商或國家而定，本手冊內的部分說明可能與手機實際情況有所不同。
- * 視所在的國家而定，手機與配件可能與本手冊中的圖示有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準 $.2.0\text{W/kg}$ ，送測產品實測值為 0.943W/kg 。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-24699A
Taiwan. 08/2009. Rev. 1.0

SGH-F488i 使用手册



使用本手冊

感謝您購買三星手機。透過三星的高科技與標準，本手機將提供您高品質的行動通訊和娛樂。

本使用手冊主要是指導您如何善用手機的各项功能與特色。您可參照「手機介紹」、「手機的組裝及準備」及「使用基本功能」等章節的內容說明，立即使用本手機。

- 使用手機前請詳讀本手冊，以確保您能安全及正確地使用本手機。
- 本手冊的內容係依據手機預設值所提供。

圖示說明

在您開始使用之前，請先熟悉本手冊中將會出現的各種圖示：



警告—指各種可能導致自己或他人受傷的情況。



小心—指各種可能導致手機或其他設備損壞的情況。



注意—指注意事項、使用提示或其他資訊。

- **參照**—指含有相關資訊的頁數，例如：► p.12（即代表「參閱第 12 頁」）。
- **按照**—指爲了執行某一步驟，而須選擇選項或功能表的順序，例如：在功能表模式中，選擇**訊息** → **建立訊息**（即代表按**訊息**後，再按**建立訊息**）。
- [] **方括弧**—指手機按鍵，例如：[]（即代表「電源／功能表退出鍵」）。

版權資訊

構成本裝置的所有技術及產品，其版權皆屬於個別所有人所有：

- Bluetooth®爲Bluetooth SIG, Inc.通行於全球的註冊商標。Bluetooth QD ID：B015287
- Java™ 爲 Sun Microsystems, Inc 的商標。
- Windows Media Player® 屬於 Microsoft Corporation 的註冊商標。

目錄

安全與使用資訊	1
安全警告事項	1
安全注意事項	4
重要使用資訊	6
手機介紹	10
打開包裝	10
手機版面配置	11
按鍵	12
顯示	13
圖示	13
手機的組裝及準備	15
安裝 SIM 或 USIM 卡及電池	15
為電池充電	17
插入記憶卡（選購）	19
使用基本功能	20

手機的開機及關機	20	使用進階通話功能	36
使用觸控螢幕	21	使用進階電話簿功能	39
進入功能表	22	使用進階訊息功能	40
切換應用程式	22	使用進階相機功能	41
使用 Widget 小工具	23	使用進階音樂功能	45
取得說明資訊	24	使用工具及應用程式	49
自訂您的手機	24	使用無線藍牙功能	49
使用基本通話功能	26	啟動行動追蹤功能	51
傳送及檢視訊息	27	製造虛擬通話	52
新增及搜尋聯絡人	30	錄製及播放語音備忘錄	53
使用基本的相機功能	31	編輯影像	53
聆聽音樂	32	列印影像	56
瀏覽 WAP	34	檢視並上傳相片及影片	56
使用進階功能	36	使用 Java 遊戲及應用程式	58

使用 RSS 閱讀器	59
建立及檢視世界時鐘	60
設定及使用鬧鐘	61
使用計算機	62
貨幣或度量單位換算	62
設定倒數計時器	62
使用碼錶	62
建立新工作	63
建立文字備忘錄	63
管理行事曆	63
功能表功能總覽	a
疑難排解	b

安全與使用資訊

請遵照下列安全注意事項，避免發生危險或違法情事並確保手機效能。



安全警告事項

請將手機遠離孩童及寵物

請將手機及所有零配件置於孩童或寵物無法拿取之處。一旦誤吞小型零件，可能造成窒息或嚴重傷害。

保護您的聽力



長時間在高音量下使用耳機，可能導致聽力受損。講電話或聆聽音樂時，請使用所需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

請確定安裝在您車中的手機或相關設備已牢牢固定，並避免將手機及配件置於安全氣囊膨脹範圍內或附近。無線設備安裝不當，在安全氣囊快速充氣時可能使人遭受嚴重傷害。

小心使用並棄置電池及充電器

- 您的手機僅可使用三星認可的專屬電池和充電器。使用不相容的電池及充電器，可能使人受重傷或造成手機嚴重受損。
- 切勿將電池或手機投入火中。請遵循當地所有法規棄置用過的電池或手機。

- 絕不可將電池或手機放入或置於微波爐、火爐或散熱器等發熱裝置上。電池在過熱時可能會爆炸。
- 絕不可將電池壓碎或打穿。避免讓電池受到極高的外部壓力，否則可能導致內部短路及過熱。

避免干擾心律調整器

製造商及獨立研究組織Wireless Technology Research 均建議，手機與心律調整器之間至少需保持 15 公分（6 吋）的距離，以免產生干擾。若您懷疑手機對心律調整器或其他醫療器材造成干擾，無論任何原因，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療器材的製造商，尋求相關意見。

警告

若處於有爆炸疑慮的環境，請將手機關機

切勿在加油點（加油站）或燃料或化學藥物附近使用手機。請依警告標語或指示的要求，將手機關機。您的手機在燃料或化學物品儲運區或爆破區內及附近，可能引起爆炸或火災。切勿將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機、手機零件及其附件置於同一儲存空間。

降低重複性動作產生的受傷風險

使用手機時，請輕握手機、輕壓按鍵、使用特定功能減少需按壓按鍵的次數（如使用範本及預測文字），並多作休息。

若螢幕破裂或故障，請停止使用手機

破碎的玻璃可能會刮傷你的手或臉。把手機帶至三星服務中心更換玻璃。不小心處理所造成的損失將讓你失去製造商的保固服務。

警告



小心

安全注意事項

保持行車安全

行車期間避免使用手機，並請遵守限制使用手機的所有相關規定。儘可能使用免持配件，增加行車安全性。

遵循所有安全警告及規定

遵守特定區域內限制使用手機的相關規定。

僅可使用三星認可的專屬配件

使用不相容的配件，可能損壞您的手機或使人受傷。

附近有醫療設備時請關機

您的手機可能對醫療保健院所的醫療設備造成干擾，因此請遵從所有規定、張貼的警告標語及醫護人員的指示。

搭機時請關機或停用無線功能

您的手機可能對飛航設備造成干擾，請遵從所有航空法規並依空服人員指示，將手機關機或切換至無線功能停用的模式。

保護電池及充電器避免受到損壞

- 避免讓電池接觸到過冷或過熱的溫度（0° C/32° F 以下，或 45° C/113° F 以上）。極端的溫度會降低電池的充電量及壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物體，以免造成電池的正負兩極之間形成通路，導致電池暫時或永久損壞。
- 絕不可使用已受損的充電器或電池。

小心並合理使用手機

- 不可拆解手機，以免發生觸電危險。
- 請勿讓手機弄溼—液體會對手機造成嚴重傷害。手潮溼時請勿使用手機，水會損壞手機並會讓您失去製造商的保固服務。
- 避免在多塵、骯髒的區域中使用或存放您的手機，以防活動零件受損。
- 您的手機屬於複雜的電子裝置—請妥善保護，避免撞擊及粗暴使用，以免嚴重受損。
- 切勿為您的手機上漆，以免油漆堵塞活動零件及妨礙正常的操作。

- 若手機配有照相閃光燈或照明燈，請勿在靠近孩童或動物眼睛處使用。
- 手機置於磁場中可能受損，因此切勿使用具磁性外殼的攜行盒或配件，或讓您的手機長時間與磁場接觸。

避免干擾其他電子裝置

您的手機會發出無線射頻（RF）訊號，可能對無遮蔽或未適當遮蔽的電子設備（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及家中或車上的其他電子裝置）造成干擾。若遇到干擾問題，請向您的電子裝置製造商諮詢解決方法。

小心



重要使用資訊

請以正常的方式使用手機

避免接觸手機的內部天線。

僅可由合格人員維修手機

若由未合格人員維修手機，可能導致手機損壞並讓保固失效。

確保電池及充電器的最長使用壽命

- 避免將電池持續充電超過一週，過度充電可能縮短電池的使用壽命。
- 電池在未使用的情況下，會隨著時間放電，因此必須在使用前重新充電。
- 不使用充電器時，請從電源插座拔下。
- 僅在預定用途上使用電池。

小心使用 SIM 卡及記憶卡

- 切勿在手機傳輸或存取資料的過程中取出卡片，以免資料遺失及／或記卡片或手機損壞。
- 保護卡片避免受到劇烈震動、靜電及其他裝置的電子雜訊影響。
- 頻繁寫入及刪除資料會縮短記憶卡的壽命。
- 切勿讓手指或金屬物體接觸金色接點或端子。若卡片髒汙，請用軟布擦拭。

確保與緊急服務中心的聯繫

在某些區域或情況下，可能無法撥打緊急電話，因此到偏遠或未開發地區旅遊之前，請先規劃可聯絡到緊急服務人員的替代方案。

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 **CNS 14959** 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。**CNS 14959** 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤。¹

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

1 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

商品名稱 / 型號	行動電話 /SGH-F488i
額定電壓 / 電量	3.7V / 1000 mAh
最大發射功率	GSM 900MHz : 33dBm GSM 1800/1900 MHz : 30dBm WCDMA 2100 MHz : 24dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應商未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應商書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正確性或完整性。此外，在包括疏失的任何情況

下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務的供應商。

手機介紹

本章將會介紹與您手機有關的版面配置、按鍵、螢幕及圖示。

打開包裝

請清點您的產品包裝盒中是否含有下列物品：


- 行動電話
- 電池
- 旅用充電器
- 使用手冊




- 視您地區所適用或服務供應商所提供的軟體及配件，手機隨附物品可能有所不同。
- 您可向當地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附配件最適合用於您的手機。
- 僅可使用三星認可的軟體。盜版或違法軟體可能導致損失或故障，且不享有原廠保固。

手機版面配置

您的手機正面含有下列按鍵及功能：

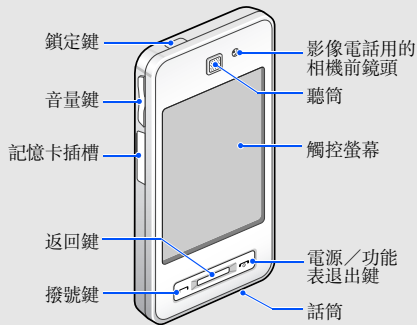

您的手機背面含有下列按鍵及功能：

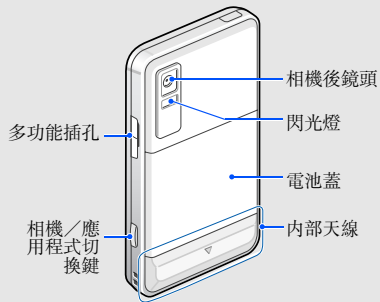

您可鎖定觸控螢幕和按鍵，防止任何不必要的操作。若要鎖定，請按 [**鎖定**] 鍵。若要解除鎖定，請按住 [**鎖定**] 鍵。


按鍵

按鍵	功能
 鎖定	鎖定或解除鎖定觸控螢幕和按鍵。
 撥號	撥打或接聽電話；待機模式下，用於擷取最近已撥、未接或已接的電話號碼。
 返回	在功能表模式下，回到上一層功能表。
 電源／功能表退出	手機開機及關機（按住）；結束通話；功能表模式下，回到主功能表畫面或待機模式。

按鍵	功能
 音量	調整手機的音量。
 相機／應用程式切換	待機模式下，啟動相機（按住）；相機模式中，拍攝相片或錄製影片；若您變更按鍵功能，則可開啓應用程式切換視窗，存取其他應用程式，無須關閉目前的程式。

顯示

您的手機螢幕由下列部分所組成：

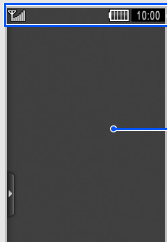

圖示列

顯示各種圖示

文字及圖像區

顯示訊息、指示說明
和您輸入的資訊

圖示

在此說明螢幕上所顯示的圖示：

圖示	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	語音通話中
	視訊通話中
	正在瀏覽 WAP
	已連接安全的 WAP 網頁

圖示	定義
	漫遊中（正常服務地區以外範圍）
	已啟動來電轉接功能
	已與電腦連線
	已啟動藍牙功能
	已啟動鬧鐘
	已插入記憶卡
	新文字訊息（SMS）
	新多媒體訊息（MMS）
	新電子郵件訊息
	新語音信箱訊息

圖示	定義
	已啟動正常模式
	已啟動寧靜模式
	電池電量
	目前時間

手機的組裝及準備

現在開始組裝及設定您的手機，以進行第一次的使用。


安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

在您申請行動電話服務時，會取得一張 SIM（用戶身分模組，Subscriber Identity Module）卡，其中含有個人識別碼（PIN）及額外訂閱服務等的訂閱方案資料。

若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，您可購買 USIM（通用用戶身分模組，Universal Subscriber Identity Module）卡。


如何安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

1. 取下電池蓋。

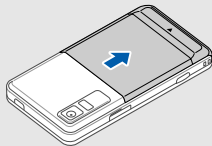


若手機為開機，請按住 [📞] 將手機關機。

2. 插入 SIM 或 USIM 卡。

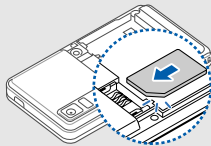


- 以金色接點朝下的方式，將 SIM 或 USIM 卡置入手機。
- 若未插入 SIM 卡或 USIM 卡，則只能使用手機的非網路服務和部分功能表項目。

3. 裝入電池。

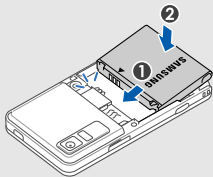


4. 蓋上電池蓋。

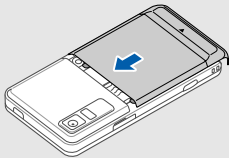

為電池充電


在第一次使用手機之前，您必須先將電池充電。

1. 將手機側面的多功能插孔外蓋打開。
2. 將旅用充電器較小一端接頭插入多功能插孔中。

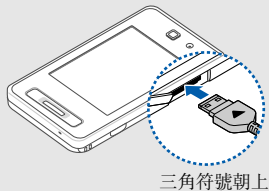



若未正確連接旅用充電器，將導致手機嚴重損壞。任何不當使用所產生的損壞，均不在保固範圍內。

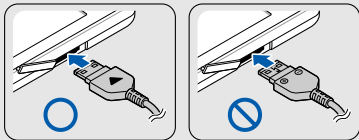

3. 將旅用充電器較大一端接頭插入電源插座中。
4. 電池充飽時（圖示靜止不動），請將旅用充電器從電源插座拔下。



為了確保電池的最佳效能，前二或三次使用時請將電池完全充電並放電（使用至電力耗盡）。

5. 將旅用充電器插頭從手機拔出。
6. 蓋上多功能插孔的外蓋。



關於低電量指示器

電池電量不足時，手機會發出警告聲響及低電量訊息。同時，電池圖示會呈現空白並閃爍。如果電池電力過低，手機即會自動關機。這時請將電池重新充電，以便繼續使用手機。

插入記憶卡（選購）


若要儲存額外的多媒體檔案，則必須插入記憶卡。本手機最高可支援 8 GB（視記憶卡製造商與類型而定）的 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡。



在電腦上將記憶卡格式化可能無法與手機相容，因此僅能在手機上將記憶卡格式化。

1. 開啓手機側面的記憶卡卡槽外蓋。

2. 以標籤面朝上的方式插入記憶卡。

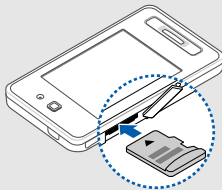

3. 將記憶卡推入卡槽，直到定位固定。

若要取出記憶卡，則輕按記憶卡使其脫離手機後，再從記憶卡卡槽抽出。

使用基本功能

本節說明手機基本操作及主要功能的使用方法。

手機的開機及關機

如何開機：

1. 按住 []。
 2. 輸入 PIN 碼，然後選擇**確認**（必要時）。
- 若要關機，請重複上述步驟 1。

切換至離線模式

切換至離線模式後，您便可在禁止使用無線裝置的區域（如飛機上及醫院），使用手機的非網路服務。

若要切換至離線模式，請在功能表模式下選擇**設定** → **手機模式** → **離線**。



在禁止使用無線裝置的區域時，請遵從所有張貼的警告標示及官方指示。


使用觸控螢幕

手機備有觸控螢幕，可輕鬆選擇項目或執行功能。以下說明觸控螢幕的基本使用操作。




若要有效使用觸控螢幕，請在使用手機前解除螢幕鎖定。


- 選擇圖示開啓功能表或啓動應用程式。

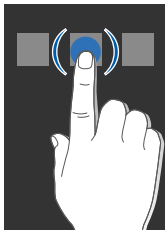

- 向上或向下移動手指，捲動垂直清單。

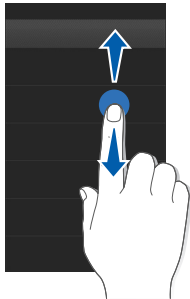

- 向左或向右移動手指，捲動水平清單。

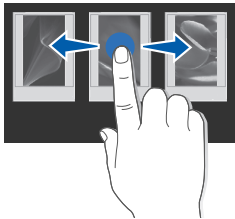

進入功能表

如何進入手機功能表：

1. 在待機模式下，選擇**功能表**進入功能表模式。
2. 選擇功能表或選項。
在功能表模式下選擇  亦可進入功能表。
左右滑動便可捲動功能表畫面。
3. 按 [返回] 鍵移到上一層，按 [] 即可返回待機模式。

切換應用程式

以下說明如何透過功能表切換至其他應用程式，且不須關閉目前正在使用的功能表畫面。



您可將相機鍵的功能變更成**切換**功能（在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **相機鍵功能**）。

切換應用程式的方法

1. 使用功能表時，按相機鍵。
即會顯示下列應用程式：
 - **通話**：開啓撥號畫面
 - **音樂播放器**：啓動音樂播放器
 - **訊息**：進入**訊息**功能表
 - **瀏覽器**：啓動 WAP 瀏覽器
 - **主功能表**：進入主功能表畫面
2. 選擇一個應用程式。

使用 Widget 小工具

以下說明工具列上 Widget 小工具的使用方法。



- 部分 Widget 小工具會連線至 WAP 服務。選擇 WAP 型 Widget 小工具可能產生額外費用。
- 可用的 Widget 小工具視您所在區域或服務供應商而定。

開啟 Widget 工具列

在待機模式下，選擇畫面左下角的箭頭，開啓工具列。您可重新排列 Widget 工具列上的 Widget 小工具，或將它們移到待機畫面。

新增 Widget 小工具至待機畫面

1. 開啓 Widget 工具列。
2. 將 Widget 小工具從工具列拖曳至待機畫面。您可將 Widget 小工具放在畫面的任何位置。

移動 Widget 小工具至待機畫面

1. 開啓 Widget 工具列。
2. 將 Widget 小工具從工具列拖曳至待機畫面。您可將 Widget 小工具放在畫面的任何位置。

變更 Widget 小工具

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **Widget**。
2. 選擇您想納入工具列的 Widget 小工具，然後選擇**儲存**。

取得說明資訊

以下說明取得手機說明資訊的方法。

1. 開啓 Widget 工具列。
2. 在 Widget 工具列中選擇 。
3. 逆時針方向轉動手機進入橫向檢視模式。

4. 選擇說明主題，瞭解應用程式或功能的資訊。
5. 左右滑動手指捲動更多資訊。若要返回上一層，則選擇 。

自訂您的手機

透過自訂使手機符合您喜好的方式，而獲得更多樂趣。

調整按鍵提示音的音量

在待機模式下，按 [**▲/▼**] 調整按鍵提示音的音量。

透過觸控螢幕調整震動頻率

您可調整碰觸手機螢幕時所發出的震動頻率。

1. 在待機模式下，按 [▲/▼]。
2. 選擇**震動**調整震動的頻率。

啟動或關閉寧靜模式

在待機模式中，選擇**鍵盤**然後按住 **#**，以便啟動或關閉寧靜模式。

更改您的手機鈴聲

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機模式**。
2. 選擇您正在使用模式旁的 .



若您想使用寧靜或離線模式，則無法變更鈴聲。

3. 選擇**語音通話鈴聲**或**視訊通話鈴聲**。

4. 在清單中選擇鈴聲，然後選擇**儲存**。

5. 選擇**儲存**。

若要切換至另一個模式，則在清單中選擇。

選擇背景圖案（待機模式）

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **背景圖案**。
2. 左右捲動至您想使用的影像。
3. 選擇**設定**。

鎖住您的手機

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **保密**。
2. 在**手機鎖**選項中選擇**啟動**。
3. 輸入新的 4 至 8 位數密碼，然後按**確認**。

4. 再次輸入新密碼，然後選擇**確認**。



- 初次進入密碼保護的功能表時，手機將要求您建立並確認密碼。
- 三星對密碼或個人資訊的遺失或其他違法軟體所導致的損失概不負責。

使用基本通話功能

本節說明如何撥打或接聽電話以及基本通話功能的使用方法。



在通話期間，手機會自動鎖定觸控螢幕，以免不小心輸入。若要解除鎖定，請按住 [**鎖定**] 鍵。

撥打電話

1. 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輸入區碼及電話號碼。
2. 選擇 → **語音通話** 或按 [] 撥打電話。
若要撥打視訊電話，請選擇 → **視訊通話**。
3. 若要結束通話，請按 []。

接聽來電

1. 來電時，按下 []。
2. 若是視訊通話，則按 [] 並選擇**顯示**讓對方看見你。
3. 若要結束通話，請按 []。

調整音量

若要在通話中調整音量，請按 [/]。

使用免持擴音功能

1. 在通話中，選擇**擴音器** → **是**，啟動擴音器。
2. 若要切換回聽筒，請選擇**擴音器**。



若在吵雜環境中使用免持聽筒功能，可能無法聽到對方的聲音。爲了有更好的通話品質，請使用一般的電話模式。

使用耳機

將隨附的耳機插入多功能插孔，即可撥打或接聽電話：

- 若要重撥最後一通電話，請按住耳機按鈕，然後再按住一次。
- 若要接聽來電，請按一下耳機按鈕。
- 若要結束通話，請按住耳機按鈕。

傳送及檢視訊息

本節說明如何傳送和檢視文字訊息（SMS）、多媒體訊息（MMS）和電子郵件訊息。

傳送文字或多媒體訊息

1. 在功能表模式下，按**訊息** → **建立訊息** → **訊息**。
2. 選擇**輕觸以加入接收者** → **手動**。
3. 輸入收件人號碼，然後選擇**完成**。
4. 選擇**輕觸以加入文字**。
5. 輸入訊息文字，然後選擇**完成**。▶ 第 28 頁
若要傳送文字訊息，請跳至步驟 7。
若要附加多媒體檔案，請繼續步驟 6。
6. 選擇**加入媒體**加入媒體物件。
7. 選擇**發送**發出訊息。

傳送電子郵件

1. 在功能表模式下，按**訊息** → **建立訊息** → **電子郵件**。
2. 選擇**輕觸以加入接收者** → **手動輸入**。
3. 輸入電子郵件位址，然後選擇**完成**。
4. 選擇**輕觸以加入標題**。
5. 輸入主旨，然後選擇**完成**。
6. 選擇**輕觸以加入文字**。
7. 輸入電子郵件文字，然後選擇**完成**。
8. 選擇**加入檔案**並附加檔案（必要時）。
9. 選擇**發送**發出訊息。

輸入文字

使用虛擬鍵盤輸入文字並建立訊息或備忘錄。

1. 選擇文字輸入欄位。
2. 在 ABC 模式下選擇 **ABC** 以選擇文字輸入模式。若要在 T9 智慧英文及 ABC 字母模式之間切換，請選擇 **T9**，或直接選擇選單中的 **T9 英文**。

您可使用下列文字輸入模式：

模式	功能
注音	1. 觸碰適當的虛擬鍵，輸入注音符號。 2. 向左或向右捲動，選擇注音符號。 3. 觸碰選定。每個字元旁會出現一個數字。 4. 觸碰對應的虛擬鍵。

模式	功能
繁體筆劃	1. 選擇 1 到 5，輸入筆劃。若不確定筆劃為何，則選擇 6。將置入一個佔位符。 2. 選擇 0，文字旁即會出現一個數字。 3. 選擇 ◀ 或 ▶ 捲動至您想要的文字。 4. 選擇適當的虛擬鍵，輸入對應的文字。
123	選擇適當的虛擬鍵，輸入數字。
特殊符號	選擇適當的虛擬鍵，輸入符號。

模式	功能
T9 英文	1. 選擇適當的虛擬鍵，輸入完整的文字。 2. 選擇正確的文字再選擇 ┐ 插入空格。若未顯示正確的文字，則選擇 Aa 選擇替代文字。
ABC	選擇適當虛擬鍵，直到螢幕上顯示您想輸入的文字。

檢視文字或多媒體訊息

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **收件匣**。
2. 選擇一個文字或多媒體訊息。

檢視電子郵件

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **電子郵件收件匣**。
2. 選擇一個帳號。
3. 選擇**下載**。
4. 選擇電子郵件或標題。
5. 選好標題後，請按接收檢視電子郵件的內文。

新增及搜尋聯絡人

本節說明電話簿功能的基本使用方法。

新增聯絡人

1. 在待機模式中，選擇**鍵盤**然後輸入電話號碼。

2. 選擇  → **加入到電話簿** → **新增**。
3. 選擇**手機**或 **SIM 卡**。
4. 輸入聯絡資訊。
5. 選擇**儲存**將聯絡人新增至記憶體內。

尋找聯絡人

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇文字輸入欄位（必要時）。
3. 輸入要尋找的姓名文字。您可拖曳  選擇姓名的第一個字。
4. 在搜尋清單中選擇聯絡人的姓名。



找到聯絡人後，即可：

- 點選  兩次，撥打聯絡人的號碼。
- 選擇**編輯**，編輯聯絡人資訊。

使用基本的相機功能

本節說明拍攝及檢視相片和影片的基本方法。



開啓相機後，螢幕可能會因爲短暫的靜電釋放現象而呈現空白，請重新開機解決此問題。

拍攝相片

1. 在待機模式下，按住相機鍵開啓相機功能。
2. 將鏡頭對準拍攝物，並進行所需的調整。
 - 若要啓動或關閉閃光燈，請選擇 .
 - 若要設定曝光值，請選擇 .

3. 按下相機鍵拍攝相片。

相片會自動儲存。

相片拍攝完成後，選擇  檢視相片。

檢視相片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 選擇相片檔案。

在多項檢視模式下分類及檢視相片的方法

1. 在功能表模式下，選擇**相片瀏覽器**。
2. 選擇  → 選擇類別，將相片分類。
3. 左右捲動檢視相片。

拍攝影片

1. 在待機模式下，按住相機鍵開啓相機功能。
 2. 逆時針方向轉動手機進入橫向檢視模式。
 3. 選擇  →  切換至攝影機模式。
 4. 將鏡頭對準拍攝物，並進行所需的調整。
 - 若要變更錄影模式，請選擇 。
 - 若要啓動或關閉閃光燈，請選擇 。
 - 若要設定曝光值，請選擇 。
 5. 按下相機鍵，開始錄製影片。
 6. 選擇  或按相機鍵，停止錄影。
影片會自動儲存。
- 錄影完成後，選擇  檢視影片。

檢視影片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **影片** → **個人影片** → 選擇影片檔案。

聆聽音樂

本節說明如何透過音樂播放器聆聽音樂或收聽 FM 廣播的方法。

收聽 FM 廣播

1. 將隨附的耳機插入手機的多功能插孔。
 2. 在功能表模式中，選擇**程式** → **FM 收音機**。
 3. 選擇**是**開始自動搜尋電台。
收音機會自動掃描並儲存可收聽的電台。
-  首次使用 FM 收音機功能時，須啓動自動搜尋功能。

4. 利用下列圖示控制 FM 收音機功能：

圖示	功能
 / 	設定手機重新搜尋電台頻率
 / 	變更聲音輸出
 	切換電台；選擇已經儲存的電台（碰觸並按住）
	關閉 FM 收音機
	啓動 FM 收音機

聆聽音樂檔案

首先將檔案傳輸到手機或記憶卡：

- 從 WAP 下載。▶ 第 34 頁
- 用選購的 Samsung PC Studio 從電腦下載。▶ 第 45 頁
- 經由藍牙接收。▶ 第 50 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 46 頁

- 使用 Windows Media Player 11 進行同步化。▶ 第 46 頁

檔案傳輸到手機或記憶卡後：

1. 在功能表模式中，選擇**音樂** → **音樂播放器**。
2. 選擇音樂類別 → 選擇音樂檔。
3. 利用下列圖示控制播放：

圖示	功能
	暫停播放
	恢復播放
	倒轉：在一個檔案中往前掃描（碰觸並按住）
	快轉：在檔案中往後掃描（碰觸並按住）
NORM	變更音效

圖示	功能
	評等播放中的歌曲
	變更重複播放模式
	啟動隨機播放模式

瀏覽 WAP

本節說明如何存取您喜愛的 WAP 網頁並建立書籤。



- 瀏覽 WAP 並下載媒體資料可能會產生額外的費用。
- 瀏覽器功能表的標籤可能有所不同，視服務供應商而定。
- 可用的圖示可能有所不同，視您所在區域或服務供應商而定。


瀏覽 WAP 網頁

1. 在功能表模式下，選擇**瀏覽器** → **首頁**，開啓服務供應商的網頁。
2. 使用下列圖示瀏覽 WAP 網頁：

圖示	功能
	返回或前往 WAP 網頁
	重新整理目前的 WAP 網頁
	縮放 WAP 網頁
	開啓已儲存書籤的清單
	變更檢視模式
	進入瀏覽器選項清單

爲您最愛的網頁建立書籤

1. 在功能表模式下，選擇**瀏覽器** → **書籤**。
2. 選擇**新增**。
3. 選擇網址輸入欄位。
4. 輸入 WAP 網址（URL），然後選擇**完成**。
5. 選擇標題輸入欄位。
6. 輸入網頁標題，然後選擇**完成**。
7. 選擇**儲存**。

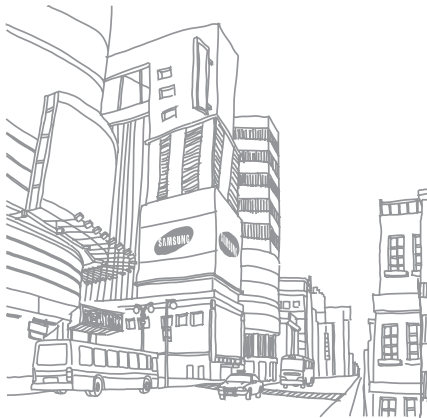

使用進階功能

本章說明手機進階操作以及其他功能的使用方法。

使用進階通話功能

本節說明手機的其他通話功能。

檢視未接來電並回電

手機會在螢幕上顯示漏接的來電。

若有一通未接來電，請在事件警告 Widget 小工具上選擇通話，然後選擇**語音通話**即可撥號。

若有兩通以上的未接來電，則在事件警告 Widget 小工具上選擇通話，然後選擇**通話紀錄** → 選擇其中一通未接來電。

撥打最近已撥電話

1. 在待機模式下，按下 [ 或按 [

36

保留通話或恢復通話

選擇**保留**將通話保留，或按**恢復通話**回到原本保留的通話。

撥打第二通電話

若網路支援此項功能，便可在通話期間撥打另一通電話：

1. 選擇**保留**將第一通電話保留。
2. 輸入第二通要撥打的電話號碼，然後選擇**新通話**或按 [↵]。
3. 選擇**切換**在兩通電話之間切換。
4. 若要結束保留中的通話，請選擇**保留** → .
5. 若要結束目前的通話，請按 [⏏]。

接聽第二通來電

若網路支援此項功能，即可接聽第二通來電：

1. 按 [↵] 接聽第二通來電。
第一通電話會自動保留。
2. 選擇**切換**在通話之間切換。

進行多方通話（會議通話）

1. 撥給要加入多方通話的第一方。
2. 第一方接通後，撥給第二方。
會自動保留第一方通話。
3. 第二方接通後，請選擇**加入**。
4. 重複步驟 2 和 3，加入更多通話方（必要時）。
5. 若要結束多方通話，請按 [⏏]。

撥打國際電話

1. 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後按住 **0** 插入 + 字元。
2. 輸入要撥打的完整號碼（國碼、區碼和電話號碼），然後按下 [**↵**] 撥打電話。

在電話簿中撥打聯絡人電話

您可在電話簿中直接撥打已存的聯絡人電話。

► 第 30 頁

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇您要通話的聯絡人。
3. 在要撥打的電話旁，選擇  → （語音通話）或 （視訊通話）。

拒接來電

若不想接聽來電，請按 [**⏏**]，撥號方將聽到忙線音。

若要自動拒接特定號碼的來電，請使用自動拒接功能。啓用自動拒接功能及設定拒接清單的方法：

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕**。
2. 在**啟動**選項中選擇**啟動**。
3. 選擇**增加號碼**。
4. 選擇號碼輸入欄位。
5. 輸入要拒接的號碼，然後選擇**完成** → **儲存**。
6. 勾選號碼旁的核取方塊。
7. 選擇**儲存**。

使用進階電話簿功能

本節說明建立名片、設定快速撥號以及建立聯絡人群組的方法。

建立您的個人名片

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿** → **更多** → **個人名片**。
2. 輸入您的個人詳細資料。
3. 選擇**儲存**。



您可在訊息或電子郵件中附加，或透過藍牙無線功能傳輸，即可傳送您的名片。

設定快速撥號

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉式功能表，然後選擇**我的最愛**。

3. 選擇**新增**。

4. 選擇一名聯絡人。

該聯絡人便會存入快速撥號數字鍵。



- 按住指定的數字鍵，即可撥打電話給該聯絡人。
- 前五個快速撥號號碼將分配到 Widget 工具列的最愛聯絡人（）中。

建立聯絡人群組

建立聯絡人群組後，即可指定各個群組的名稱、鈴聲、來電識別相片以及震動類型，亦可傳送訊息及電子郵件至整個群組。首先，建立群組：

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉式功能表，然後選擇**分組**。
3. 選擇**建立分組**。

4. 設定群組名稱、群組圖片、群組鈴聲與震動類型。
5. 選擇**儲存**。
6. 選擇**加入成員**新增聯絡人至群組中（必要時）。

透過相片撥打電話或傳送訊息

1. 在功能表模式中，選擇**照片聯絡人**進入相片聯絡人畫面。
2. 上下捲動至您想要的聯絡人相片。
該聯絡人的來電識別相片會顯示姓名及電話號碼。
3. 選擇  撥打號碼或選擇  傳送訊息。

使用進階訊息功能

本節說明如何建立及使用範本，以便建立新訊息。

建立文字訊息範本

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **預設信息清單** → **文字範本**。
2. 選擇**新增**開啓新範本視窗。
3. 觸碰螢幕。
4. 輸入文字後，選擇**完成**。
5. 選擇**更多** → **儲存為預設訊息**。

建立多媒體訊息範本

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **預設信息清單** → **多媒體訊息範本**。
2. 選擇**新增**開啓新範本視窗。

3. 建立多媒體訊息，輸入主旨並加入所需的附檔，即可作為範本使用。► 第 27 頁
4. 選擇**更多** → **儲存為預設訊息**。

在新訊息中插入文字範本

1. 在功能表模式下，按 **訊息** → **建立訊息** → 選擇訊息類型。
2. 選擇**更多** → **插入** → **文字範本** → 選擇所需的範本。

利用多媒體訊息範本建立訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **預設信息清單** → **多媒體信息範本**。
2. 捲動至所需的範本，然後選擇 。
將開啟範本成為新的多媒體訊息。

建立資料夾管理訊息

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **個人資料匣**。
2. 選擇**建立資料匣**。
3. 輸入新資料夾名稱，然後選擇**完成**。
依據您的需求，將訊息資料夾的訊息移至您的資料夾管理。

使用進階相機功能

本節說明多種相片拍攝模式以及自訂相機設定的方法。

使用多種預設的場景模式拍攝相片

1. 在待機模式下，按住相機鍵開啟相機功能。
2. 逆時針方向轉動手機進入橫向檢視模式。

3. 選擇  → **場景**。
4. 選擇 **SCN** 之後，按下 "無" 進入選擇 → 選擇所需的場景 → 選擇 **OK**。
5. 進行必要的調整。
6. 按下相機鍵拍攝相片。

連續拍照

1. 在待機模式下，按住相機鍵開啓相機功能。
2. 逆時針方向轉動手機進入橫向檢視模式。
3. 選擇  → **單一拍攝**。
4. 進行必要的調整。
5. 按住相機鍵，即可連續拍照。

拍攝廣角相片

1. 在待機模式下，按住相機鍵開啓相機功能。
2. 逆時針方向轉動手機進入橫向檢視模式。
3. 選擇  → **全景拍攝**。
4. 進行必要的調整。
5. 按下相機鍵拍攝第一張相片。
6. 緩慢移動手機至要拍攝的方向，手機會自動拍攝下一張相片。
7. 重複步驟 6 完成廣角相片的拍攝。

用微笑模式拍照

1. 在待機模式下，按住相機鍵開啓相機功能。
2. 逆時針方向轉動手機進入橫向檢視模式。
3. 選擇  → **微笑拍攝**。
4. 按下相機鍵。
5. 將相機鏡頭對準拍攝目標。
手機會判別畫面中的人物並偵測微笑動作。
拍攝目標微笑時，手機便會自動拍照。

拍攝分割相片

1. 在待機模式下，按住相機鍵開啓相機功能。
2. 逆時針方向轉動手機進入橫向檢視模式。

3. 選擇  → **馬賽克**。
4. 選擇影像版面配置，然後按相機鍵。
5. 進行必要的調整。
6. 按下相機鍵拍攝分割的相片。

拍攝裝飾框相片

1. 在待機模式下，按住相機鍵開啓相機功能。
2. 逆時針方向轉動手機進入橫向檢視模式。
3. 選擇  → **相框**。
4. 選擇外框，然後按相機鍵。
5. 進行必要的調整。
6. 按下相機鍵拍攝有外框裝飾的相片。

使用相機選項

拍照前，選擇  →  使用下列選項：

選項	功能
對焦模式	變更相機的焦距
自拍計時器	選擇延遲時間
解析度	變更解析度
白平衡	調整影像的色彩平衡
效果	套用特殊效果
ISO 感光度	調整相機的影像感應器靈敏度
曝光測量	選擇曝光值
防手震	降低震動或移動所造成的模糊現象

選項	功能
動態感光	調整相機對多種可用光源的靈敏度
圖像品質	調整相片品質
調整	調整對比度、飽和度以及銳利度

攝影前，選擇  →  使用下列選項：

選項	功能
自拍計時器	選擇延遲時間
解析度	變更解析度
白平衡	調整影片的色彩平衡
效果	套用特殊效果

選項	功能
動態感光	調整相機對多種可用光源的靈敏度
影片品質	調整影片品質
調整	調整對比度、飽和度以及銳利度

自訂相機設定

拍照或攝影前，選擇  →  使用下列選項：

設定	功能
九宮格線	開啓或關閉拍照輔助線
查看	讓相機在拍照或攝影後，切換至預覽畫面
快門聲音	選擇快門的聲音
錄音	開啓或關閉錄音功能
儲存位置	選擇相片或影片的儲存位置

使用進階音樂功能

本節說明如何備妥音樂檔案、建立播放清單，以及儲存電台。

透過 Samsung PC Studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **三星 PC studio** 或**大容量儲存及媒體播放器** → **儲存**。
2. 利用選購的電腦資料傳輸線連接手機的多功能插孔以及電腦。
3. 執行 Samsung PC Studio 並將檔案從電腦複製到手機上。
如需詳細資訊，請參閱 Samsung PC Studio 的說明檔案。

將音樂檔案複製到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **大容量儲存** → **儲存**。
3. 按 [] 返回待機模式。
4. 利用選購的電腦資料傳輸線連接手機的多功能插孔以及電腦。
連線後，電腦畫面會出現彈出視窗。
5. 開啓資料夾檢視檔案。
6. 將檔案從電腦複製到記憶卡。

用 Windows Media Player 同步處理手機

1. 插入記憶卡（必要時）。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **儲存**。
3. 按 [] 返回待機模式。
4. 利用選購的電腦資料傳輸線連接手機的多功能插孔以及裝有 Windows Media Player 的電腦。
連線後，電腦畫面會出現彈出視窗。
5. 開啓 Windows Media Player 同步處理音樂檔案。
6. 在彈出視窗中編輯或輸入手機名稱（必要時）。

7. 選擇並拖曳所需的音樂檔案至同步處理清單中。
8. 開始同步處理。

建立播放清單

1. 在功能表模式中，選擇**音樂** → **音樂播放器** → **播放清單**。
2. 選擇**輕觸以建立**。
3. 選擇文字輸入欄位。
4. 輸入新建播放清單的名稱，然後選擇**完成**。
5. 若要指定播放清單的影像，選擇**輕觸以編輯**並選擇影像，或拍攝新的相片。
6. 選擇**儲存**。

7. 選擇新建的播放清單。
8. 選擇**新增** → **曲目**。
9. 選擇您要加入的檔案，然後選擇**新增**。

自訂音樂播放器設定

1. 在功能表模式中，選擇**音樂** → **音樂播放器**。
2. 選擇**設定**。
3. 調整設定值，自訂您的音樂播放器：

選項	功能
背景播放	設定是否要在關閉音樂播放器後，在背景中播放音樂。

選項	功能
效果	選擇預設的等化器模式。
音樂功能表	選擇要在音樂庫畫面中顯示的音樂類別。

4. 選擇**儲存**。

自動儲存電台

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **FM 收音機**。
2. 選擇**更多** → **自動搜尋**。
3. 選擇**是**確認（必要時）。
收音機會自動掃描並儲存可收聽的電台。

搜尋音樂資訊

本節說明如何使用線上音樂服務並取得收聽中歌曲的資訊。

1. 在功能表模式中，選擇**音樂** → **音樂辨識**。
2. 選擇**音樂辨識**連線至伺服器。
3. 手機成功登錄後，選擇  錄下所搜尋音樂的部分內容。



部分服務供應商可能不支援此服務，且資料庫可能沒有全部歌曲的資訊。

使用工具及應用程式

本章說明手機各項工具及其他應用程式的使用方法。

使用無線藍牙功能

本節說明手機連接其他無線裝置以交換資料的功能，並說明如何使用免持功能。

開啟無線藍牙功能

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **藍牙**。
2. 選擇中心點，啟動無線藍牙功能。
3. 若要让其他裝置搜尋您的手機，請選擇**設定** → **本手機可見度** → 選擇可見度選項 → **儲存**。
若您選擇**自訂**，則請設定手機可見度的持續時間。
4. 選擇**儲存**。

尋找其他藍牙裝置並進行配對

1. 在功能表模式中，選擇**應用程式** → **藍牙** → **尋找**。
2. 選擇裝置圖示。
3. 輸入無線藍牙功能的 PIN 碼，或其他裝置的藍牙 PIN 碼（若有），然後選擇**確定**。其他裝置的所有人輸入相同 PIN 碼或接受連線後，即完成配對程序。



您可能不需要輸入 PIN 碼，視裝置而定。

利用無線藍牙功能傳送資料

1. 在手機的應用程式中選擇您想傳送的檔案或項目。
2. 選擇**發送經由**或**發送網址通過** → **藍牙**或選擇**更多** → **發送名片經由** → **藍牙**。

利用無線藍牙功能接收資料

1. 輸入無線藍牙功能的 PIN 碼，並選擇**確定**（必要時）。
2. 選擇**是**確認您願意接收其他裝置的資料（必要時）。

使用遠端 SIM 模式

在遠端 SIM 模式下，您僅可使用已連接的車用藍牙免持套件，透過手機的 SIM 或 USIM 卡撥打或接聽電話。

啟動遠端 SIM 模式的方法：

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **藍牙** → **設定**。
2. 選擇**遠端 SIM 卡模式**中的**啟動**。
3. 選擇**儲存**。

若要使用遠端 SIM 模式，請啟動車用藍牙免持套件的藍牙連線功能。

啟動行動追蹤功能

若有人在您的手機中插入新的 SIM 或 USIM 卡，行動追蹤功能會自動傳送聯絡號碼給指定的兩位收件人，協助您找回手機。啟動行動追蹤功能的方法：

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **保密** → **手機追蹤**。
2. 輸入密碼並選擇**確認**。
3. 選擇**啟動**啟動行動追蹤功能。
4. 選擇收件人欄位，開啓收件人清單。
5. 選擇收件人輸入欄位。
6. 輸入電話號碼，然後選擇**完成**。
7. 選擇**確定**儲存收件人。

8. 選擇寄件者輸入欄位。
9. 輸入寄件人姓名，然後選擇**完成**。
10. 選擇**儲存** → **接受**。

製造虛擬通話

若您想離開會議或談話，可模擬一通來電。您亦可播放一段事先錄製的談話，假裝正在講電話。

錄音

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電聲音**。
2. 選擇**虛擬來電聲音**的啟動。
3. 選擇**錄音機**。

4. 選擇  開始錄音。
5. 對著麥克風講話。
6. 講話結束後，選擇 .
7. 選擇**設定**將錄音片段設定為虛擬通話的回應語音。
8. 選擇**儲存**。

撥打虛擬通話

若要撥打虛擬通話，請在待機模式中按住 [▼]。

若要變更撥打虛擬通話前的延遲時間，請在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電計時器** → 選擇選項 → **儲存**。

錄製及播放語音備忘錄

本節說明如何操作手機的錄音機。

錄製語音備忘錄

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **錄音機**。
2. 選擇  開始錄音。
3. 對著麥克風錄製備忘錄的內容。
4. 講話結束後，選擇 。
手機將自動儲存備忘錄。

播放語音備忘錄

1. 在錄音機畫面中選擇 .
2. 選擇檔案。

3. 使用下列圖示控制播放：

圖示	功能
	暫停播放
	恢復播放
	在一個檔案中往前掃描（碰觸並按住）
	在一個檔案中往後掃描（碰觸並按住）

編輯影像

本節說明如何編輯影像並套用有趣的效果。

在影像上套用效果

1. 在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 選擇相片檔案。
2. 選擇 .

3. 選擇**編輯** → **效果** → 選擇效果選項（過濾、風格、扭曲或局部模糊）。
4. 選擇一個要套用的效果，然後選擇**完成**。
若要在影像的特定區域中套用模糊效果，請畫出方框，然後選擇**模糊** → **完成**。
5. 套用效果完成後，選擇**檔案** → **儲存到**。
6. 選擇儲存位置（必要時）。
7. 輸入影像的新檔案名稱，然後選擇**完成**。

調整影像

1. 開啓要編輯的影像。參考「在影像上套用效果」章節的步驟 1 至 2。
2. 選擇**編輯** → **調整** → 選擇調整選項（亮度、對比或顏色）。
若要自動調整影像，請選擇**自動**。

3. 依據需求調整影像後，選擇**完成**。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯後的影像。
參考「在影像上套用效果」章節的步驟 5 至 7。

轉換影像

1. 開啓要編輯的影像。參考「在影像上套用效果」章節的步驟 1 至 2。
2. 選擇**編輯** → **轉換** → 選擇**更改大小**、**旋轉**或**翻轉**。
3. 依據需求轉動或翻轉影像後，選擇**完成**。
若要重新設定影像的尺寸，選擇新的尺寸，然後選擇**儲存** → **完成**。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯後的影像。
參考「在影像上套用效果」章節的步驟 5 至 7。

剪裁影像

1. 開啓要編輯的影像。參考「在影像上套用效果」章節的步驟 1 至 2。
2. 選擇**編輯** → **剪裁**。
3. 在您想剪裁的區域上畫方框，然後選擇**剪裁** → **完成**。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯後的影像。
參考「在影像上套用效果」章節的步驟 5 至 7。

插入視覺效果

1. 開啓要編輯的影像。參考「在影像上套用效果」章節的步驟 1 至 2。
2. 選擇**編輯** → **插入** → 選擇視覺效果（相片框，圖片，剪貼美術、表情符號或文字）。
3. 選擇視覺效果或輸入文字後，選擇**完成**。

4. 移動或重新設定視覺效果或文字的尺寸，然後選擇**完成**。
5. 以新的檔案名稱儲存編輯後的影像。
參考「在影像上套用效果」章節的步驟 5 至 7。

新增手繪素描

1. 開啓要編輯的影像。參考「在影像上套用效果」章節的步驟 1 至 2。
2. 選擇**編輯** → **螢幕備忘錄**。
3. 左右捲動選擇所需的顏色，然後繪製素描，最後選擇**完成**。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯後的影像。
參考「在影像上套用效果」章節的步驟 5 至 7。

列印影像

本節說明如何透過選購的電腦資料傳輸線或無線藍牙功能列印影像。

使用選購的電腦資料傳輸線列印影像：

1. 連接手機的多功能插孔以及相容的印表機。
2. 開啓影像。► 第 31 頁
3. 選擇**更多** → **列印透過** → **USB**。
4. 設定列印選項，然後列印影像。

使用無線藍牙功能列印影像：

1. 開啓影像。► 第 31 頁
2. 選擇**更多** → **列印透過** → **藍牙**。
3. 選擇藍牙印表機，然後與印表機進行配對。
► 第 50 頁
4. 設定列印選項，然後列印影像。

檢視並上傳相片及影片

本節說明如何進入可分享相片的 WAP 網站及部落格，以便檢視相片或上傳至 WAP。



社群服務可能無法提供，視您所在區域或服務供應商而定。

檢視檔案

1. 在功能表模式下，選擇 .
2. 選擇 WAP 網站檢視檔案。
3. 輸入目的地的使用者代號及密碼（必要時）。

設定您最愛的目的地清單

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **社群**。
2. 選擇是設定您最愛的首選列表（必要時）。

3. 選擇**接受**確認您同意一般聲明。



首次進入**社群**時，您必須確認同意。

4. 選擇您要新增的目的地，然後選擇**儲存**。
若您選擇**更新列表**，新的目的地網站將自動新增至清單中。

上傳檔案

若要上傳相片及影片，您必須具有相片分享 WAP 網站及部落格的帳號。

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **社群** → **上傳到網頁**。
2. 選擇想要張貼的目的地。
3. 輸入張貼細節並附加媒體檔案。
4. 選擇**上傳**。

5. 輸入目的地的使用者代號及密碼（必要時）。

自訂社群設定

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **社群** → **設定**。
2. 調整下列設定值：

設定	說明
上傳詳情	檢視上一次上傳的細節
首選列表	編輯最愛的目的地
圖像調整	變更要上傳的影像尺寸
預約上傳	設定手機自動在排定時間上傳檔案至目的地
帳戶管理器	檢查您的登入狀態
免責任聲明	檢視聲明資訊

使用 Java 遊戲及應用程式

本節說明如何使用以獲獎 Java 技術製作的遊戲及程式。



可能無法支援下載 Java 檔案，視手機的軟體而定。

下載遊戲或應用程式

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **遊戲及更多** → **更多遊戲**。

手機可連接至服務供應商預設的 WAP 網站。

2. 搜尋遊戲或應用程式，然後下載至手機中。

玩遊戲

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **遊戲及更多**。
2. 在清單中選擇想玩的遊戲，然後依照螢幕上的指示操作。



可用的遊戲有所不同，視您的服務供應商或所在地區而定。遊戲的控制方法及選項可能有所不同。

啟動應用程式

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **遊戲及更多** → 選擇應用程式。
2. 選擇**更多**進入應用程式的選項及設定清單。

使用 RSS 閱讀器

本節說明如何使用 RSS 閱讀器，從最喜愛的網站取得最新消息及資訊。

建立訂閱項目

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 選擇**新增**。
3. 選擇網址輸入欄位。
4. 輸入 RSS 訂閱項目的位址，然後選擇**完成**。
5. 選擇**確定**。

閱讀 RSS 訂閱項目

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 選擇**更新** → 選擇訂閱項目 → **更新** → **是**。
3. 選擇訂閱項目的類別 → 已更新的訂閱項目。



自動更新功能可讓手機每隔一段指定時間自動更新 RSS 訂閱項目。若要啟動自動更新功能，請選擇 **RSS 閱讀器** → **更多** → **設定** → **參數設定**。

建立及檢視世界時鐘

本節說明檢視另一個城市的時間以及在螢幕顯示世界時鐘的方法。

檢視世界時鐘

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **世界時間**。
2. 捲動世界地圖，然後選擇您要檢視的時區。

建立世界時鐘

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **世界時間**。
2. 選擇  → **新增**。

3. 選擇時區。
4. 若要設定日光節約時間，則選擇 。
5. 選擇**新增**建立您所需的世界時鐘。
世界時鐘將設定為第二個時鐘。
6. 選擇**新增**增加更多世界時鐘（步驟 3）。

在螢幕上新增世界時鐘

透過雙時鐘工具，即可在螢幕上檢視兩個不同時區的時間。

建立世界時鐘後，

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **世界時間**。
2. 選擇  → **設置為第二時鐘**。

3. 選擇您要新增的世界時鐘。
4. 選擇**設定**。

設定及使用鬧鐘

本節說明如何設定及控制重要事件的鬧鐘。

設定新鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇**新增鬧鐘**。
3. 設定鬧鐘內容。
4. 選擇**儲存**。



關機啟動功能可讓手機在關機的狀態於指定的時間響起鬧鐘。

停止鬧鐘

若鬧鐘響起，

- 將滑動桿移至**停止**位置，停止鬧鐘且不啓用貪睡功能。
- 將滑動桿移至**停止**位置，停止鬧鐘並啓用貪睡功能，或移至**多睡一會**位置讓鬧鐘在貪睡期間不發出聲響。

關閉鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 在您想停止的鬧鐘旁選擇**關閉**。

使用計算機

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **計算機**。
2. 使用螢幕計算機所對應的按鍵，執行基本的數學運算。

貨幣或度量單位換算

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **單位換算** → 選擇換算類型。
2. 在適當欄位中輸入貨幣或度量及單位。

設定倒數計時器

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **倒數計時器**。
2. 設定要倒數的時間長度。
3. 選擇**開始**開始倒數。
4. 計時器倒數結束時，將滑動桿拖曳至 **停止** 位置停止警告音。

使用碼錶

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **碼錶**。
2. 選擇**開始**啟動碼錶。
3. 選擇**記錄**抵達時間。
4. 若要結束計時，選擇**停止**。
5. 選擇**重設**清除已記錄的時間。

建立新工作

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **工作**。
2. 選擇**建立工作**。
3. 輸入工作的詳細內容，然後選擇**儲存**。

建立文字備忘錄

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **備忘錄**。
2. 選擇**建立備忘錄**。
3. 輸入備忘錄文字後，選擇**完成**。

管理行事曆

本節說明如何變更行事曆的檢視模式及建立事件的方法。

變更行事曆的檢視模式

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 選擇**更多** → **以日查看** 或 **以週查看**。

建立事件

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 選擇**建立行事曆**。
3. 輸入該事件的必要詳細內容。
4. 選擇**儲存**。


檢視事件

若要檢視特定日期的事件：

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 在行事曆上選擇日期。
3. 選擇事件，檢視其詳細內容。

若要在事件清單中檢視事件：

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 選擇**行事曆列表**。
3. 選擇事件，檢視其詳細內容。

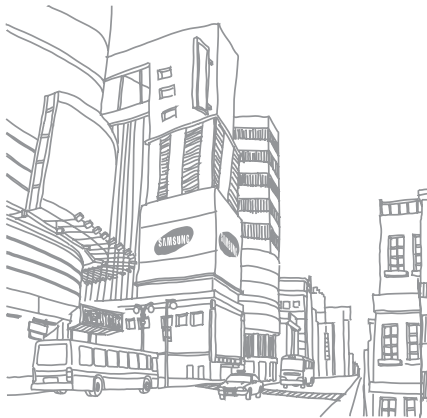

功能表功能總覽

1 通話記錄

2 電話簿

3 音樂

- 1 音樂播放器
- 2 音樂辨識

4 瀏覽器

- 1 首頁
- 2 輸入網址
- 3 書籤
- 4 設定

5 訊息

- 1 建立訊息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件收件匣
- 4 草稿匣
- 5 寄件匣

5 訊息

- 6 寄件備份匣
- 7 個人資料匣
- 8 預設信息清單
- 9 按資料夾刪除
- 10 設定
- 11 記憶位置狀態

6 個人檔案¹

- 1 圖像
- 2 影片
- 3 聲音
- 4 其他檔案
- 5 記憶位置狀態

7 管理目錄

- 1 日曆
- 2 備忘錄
- 3 工作
- 4 世界時間
- 5 計算機
- 6 單位換算

8 相機

9 相片瀏覽器

10 程式

- 1 社群
 - 2 FM 收音機
 - 3 影片編輯器
 - 4 遊戲及更多
 - 5 錄音機
 - 6 藍牙
 - 7 倒數計時器
 - 8 碼錶
 - 9 RSS 閱讀器
 - 10 加值服務
- ## 11 鬧鐘

12 設定

- 1 手機模式
- 2 顯示及燈光
- 3 日期和時間
- 4 手機設定
- 5 應用程式設定
- 6 保密
- 7 網路設定
- 8 記憶體設定
- 9 重設設定

註：部分資料夾僅有插入記憶卡後才可使用。

疑難排解

您的手機如有出現任何問題，請先嘗試下列疑難排解程序，再聯絡專業維修人員。

使用手機時，可能出現下列訊息：

訊息	疑難排解方法：
沒有 SIM 卡模式	確保已經正確安裝 SIM 或 USIM 卡。
手機上鎖	手機鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 PIN 鎖 功能表停用此功能。

訊息	疑難排解方法：
PIN2 碼	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應商。
PUK 碼	若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因為您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。

手機顯示「無可用服務」或「網路錯誤」。

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

雖已輸入號碼，但是電話並未撥出。

- 請確定您已按下「撥號」鍵：[]。
- 請確定您已連結正確的行動網路。
- 請確定您並未設定該手機號碼的通話限制功能。

其他人無法打電話給您。

- 請確定您已開機。
- 請確定您已連結正確的行動網路。
- 請確定您並未設定該手機號碼的通話限制功能。

其他人無法聽到您說話。

- 請確定您並未蓋住內建麥克風。
- 請確定麥克風儘量靠近您的嘴邊。
- 如使用耳機，請確定已正確接上。

手機發出聲響，同時電池圖示在閃爍。

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用手機。

通話音質不良。

- 請確定您並未擋住手機的內建天線。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。

已選擇要撥打的聯絡人，但電話未撥出。

- 請確定儲存在聯絡人清單中的號碼為正確。
- 如有需要，請重新輸入及儲存該號碼。

電池並未正確充電，或手機有時會自行關機。

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池。

手機過熱。

若您同時使用多個程式，手機需使用更多電力而導致溫度升高。

此屬正常現象，且不會影響手機使用壽命或效能。