

用戶手冊

Printed in China
GH68-28500K
HongKong. 09/2012. Rev.1.1

www.samsung.com

操作耳機前請詳閱本手冊並妥善保存，以便日後參考。為確保安全及正常地使用耳機，請在使用之前瞭解所有安全注意事項。
本用戶手冊中的插圖僅供參考。可能與真實產品的外觀有所不同。

安全注意事項

若在駕車時使用耳機，請遵守所在地區的法例。

- 切勿因任何原因拆開或改裝耳機。否則，可能導致耳機故障或著火。請將耳機送到認可的維修中心維修。
- 請將裝置及所有配件放置在孩童或動物無法觸及的地方。如果誤吞小零件，可能會造成窒息或嚴重傷害。
- 避免使裝置暴露於極冷或極熱的溫度下(低於5°C或高於35°C)。極端溫度可能導致裝置變形，縮減充電容量以及縮短其使用壽命。
- 請勿使裝置受潮—液體會導致裝置嚴重損壞。請勿在手濕的情況下操作裝置。裝置因浸水而損壞可能會使製造商的保固失效。
- 請勿在靠近孩童或動物眼睛的位置使用裝置的燈光。
- 切勿在雷雨天氣時使用裝置。雷雨可能會導致裝置出現故障，並增加觸電風險。

長時間聆聽過大音量可導致聽覺受損。駕車時聆聽過大音量可讓人分神，導致發生事故。僅使用通話所需的最低音量設定。

指示圖示

開始之前，請先熟悉本手冊中的圖示：


 **警告** – 可能導致您或他人受傷的情況

 **注意** – 可能損壞您的裝置或其他設備的情況

 **備註**—附註、使用技巧或其他資訊

入門

耳機概覽

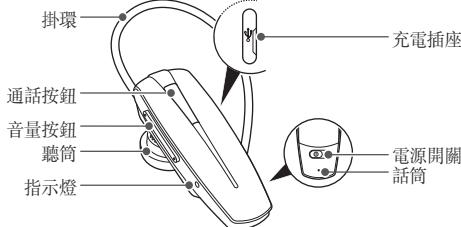

 確保您有下列項目：耳機、旅行充電器、掛環、橡皮耳墊和用戶手冊。提供的物品可能有所不同。

按鈕功能

按鈕	功能
 電源開關	滑動電源開關鍵可開關耳機。
 通話按鈕	<ul style="list-style-type: none"> 按住3秒鐘可進入配對模式。 按下可接聽或結束通話。 按住可拒絕來電。 按住可保留通話。 按住可在通話之間切換。
 音量按鈕	<ul style="list-style-type: none"> 按下可調整音量。 通話期間，按住可開啓或關閉話筒。

佩戴耳機

視乎耳機佩戴於哪一邊耳朵，只需相應地調整掛環。



 您也可以使用選購的橡皮耳墊取代掛環。取下耳機套並裝上橡皮耳墊。然後視您要將耳機戴在哪一邊耳朵上，輕輕向左或向右旋轉橡皮耳墊。

開啟或關閉指示燈

耳機狀態指示燈顯示耳機的目前狀態，但若在夜間對您形成干擾，可將其關閉。

- 同時按住兩個音量按鈕可開啟或關閉指示燈。

-  在配對模式中無法關閉指示燈。
- 在開啓或關閉耳機時、在接到來電時、在配對模式中以及電池電量低時，該指示燈皆會指示相應的訊號。

使用耳機

 可用的功能和特性，可能視乎手機的類型而有所不同。

- 某些裝置，尤其是未經藍牙技術聯盟(SIG)測試或認可的裝置，可能會與耳機不相容。

確保獲得耳機最佳效能的方法如下

- 儘量使耳機和裝置之間的距離保持最小，並避免將身體或其他物件置於訊號路徑中。
- 若習慣以右手使用手機，請將耳機佩戴於右耳。
- 遮擋您的耳機或裝置可能會影響其效能，因此請最小程度地接觸它們。

配對及連接耳機


配對表示當兩個藍牙裝置同意互通訊時，它們之間的唯一且加密的無線連接。在配對模式中，兩個裝置應盡量彼此靠近放置。

耳機充電

本耳機內置不可拆除的可再充電式電池。在首次使用時，確保耳機充滿電。

 只可使用三星認可的充電器。未經授權或非三星認可之充電器可能會損壞耳機，在極端環境下可能導致爆炸，亦可能使產品的任何保固失效。

- 將旅行充電器連接至耳機上的充電插座。
- 將旅行充電器插入電源插座。充電期間，指示燈會變成紅色。如果充電未開始，請拔下旅行充電器，然後再次插入。
- 耳機充滿電時，紅色指示燈會變為藍色。從電源插座和耳機上拔下旅行充電器。

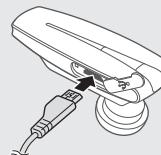

 重複對耳機進行充電和放電將會隨時間推移而導致電池效能下降。這對所有可再充電電池來說是正常的。

切勿在充電時撥打或接聽電話，請將耳機從充電器拔出，然後接聽電話。

檢查電池電量

若要檢查電池電量，請同時按住降低音量按鈕和通話按鈕。視乎電池電量而定，指示燈會以下列其中一種色彩閃爍5次：

電池電量	指示燈色彩
高於 80%	藍色
80 ~ 20%	紫色
低於 20%	紅色

耳機電池電量不足時

耳機指示燈閃爍為紅色，並且您將聽到噪聲。若在通話過程中耳機電源關閉，通話將會自動切換至手機。

將耳機與手機配對及連接

- 進入配對模式。(藍色指示燈將一直亮著且保持3分鐘。)
- 按住通話按鈕3秒。

- 啓用手機的藍牙功能，並搜尋耳機(請參閱手機用戶手冊)。

- 從手機找到的裝置清單中選擇耳機(HM1900)。

- 如果需要，輸入藍牙PIN 0000(4個零)進行配對，並將耳機連接至您的手機。
- 一旦完成配對，耳機將在每次開啓時嘗試重新連接。

透過主動配對功能進行配對

透過主動配對功能，您的耳機便能自動搜尋範圍內的藍牙裝置並嘗試與之連線。確保手機的藍牙可見度選項設定為開啓。

- 在配對模式中，按住耳機上的通話按鈕。指示燈顏色將從藍色變為紫色。耳機會嘗試進行主動配對，最長可達20秒。

-  您要連接的藍牙手機，不得與其他裝置配對。如果手機已經連接另一部裝置，請結束連線並重新啓動主動配對功能。
- 此功能可能在某些裝置上不受支援。

連接兩部藍牙手機

啓用多點功能後，您的耳機便能同時連接兩部藍牙手機。

開啟多點功能

在配對模式中，按住增加音量按鈕。藍色指示燈會閃爍兩次。

- 在連接第一部藍牙手機後，再次進入配對模式。
- 在第二部藍牙手機上啓用藍牙功能，並搜尋耳機(請參閱手機的用戶手冊)。
- 從第二部藍牙手機找到的裝置清單中選擇耳機(HM1900)。
- 如果需要，輸入藍牙PIN 0000(4個零)，將耳機連接至第二個藍牙手機。
- 從第一部藍牙手機重新連接耳機。

-  部分手機可能無法連接為第二部藍牙手機。

將耳機與音樂裝置連接

您還可以將耳機與音樂裝置（例如MP3播放器）進行配對並連接。連接到音樂裝置的過程與連接到手機的過程相同。當同時連接到兩台裝置（手機和音樂裝置）時，您可在音樂裝置上聽音樂時撥打或接聽手機上的電話。

您無法透過耳機來控制播放。

重新連接耳機

如果使用時連接斷開：

- 按下耳機上的通話按鈕，或使用手機上的藍牙功能表。

當耳機與手機配對後，每次開啓耳機時，耳機即會自動嘗試重新連接。如果已啓用多點功能，您的耳機便會嘗試重新連接至兩個最近常連接的裝置。此功能可能在某些裝置上不受支援。

斷開耳機連接

關閉耳機或使用手機上的藍牙功能表。

使用通話功能

可用的通話功能可能會視乎手機而有所不同。
部分功能僅適用於免提聽筒模式。

撥出電話

重撥最近的號碼

若要重撥主要手機上最近撥出的一個號碼：

- 按住通話按鈕。

若要重撥備用手機上最近撥出的一個號碼：

- 按下通話按鈕兩次。

部分手機在第一次按下通話按鈕時打開通話記錄清單。請再次按通話按鈕，以撥出選取的號碼。

聲控撥號

按下通話按鈕。

此功能僅在主要手機上可用。

接聽來電

來電時，按下通話按鈕可接聽來電。

拒絕來電

有來電時，按住通話按鈕可拒絕來電。

若同時接到兩部連接手機的來電，您只能接聽或拒絕主要手機的來電。

結束通話

按下通話按鈕，可結束通話。

通話時可使用的選項

您可以在通話期間使用以下功能。

調整音量

按增加/降低音量按鈕，可調整音量。

如果耳機的音量達到最低或最高水平，您會聽到嗩聲。

話筒靜音

按住增加或降低音量按鈕可關閉話筒，使對方無法聽到您的聲音。話筒關閉時，耳機會定時發出嗩聲。再次按住增加或降低音量按鈕，可重新開啓話筒。

從手機轉駁通話到耳機

按下耳機上的通話按鈕可將通話從手機轉到耳機。

保留通話

按住通話按鈕，即可保留目前的通話。

接聽第二個來電

- 按下通話按鈕即可結束第一個電話，並接聽第二個來電。
- 按住通話按鈕即可保留第一個電話，並接聽第二個來電。若要在目前通話與保留通話之間切換，請按住通話按鈕。

使用語音提示

語音提示會告訴您耳機的目前狀態及使用指示。若您聽不到任何語音提示，請確保語音提示功能已開啟。

開啟或關閉語音提示

在配對模式中，按住增加音量按鈕3秒。您將聽到「**語音提示开启**」。

若要關閉語音提示

在配對模式中，按住降低音量按鈕3秒。您將聽到「**語音提示关闭**」。

變更語言

支援的語言可能根據購買產品的地區而有所不同。

- 在配對模式中，同時按住兩個音量按鈕以選取語言。

常見問題

耳機未充滿電。	耳機與旅行充電器可能並未連接妥當。將耳機從旅行充電器拔出，然後重新連接，為耳機充電。
我無法使用手冊中說明的全部功能。	可用功能可能會視乎連接的裝置而有所不同。如果您的耳機同時連接至兩個裝置，某些功能可能不可用。
我的耳機可以配合手提電腦、個人電腦和PDA使用嗎？	本耳機可以配合支援耳機藍牙版本及操作模式的裝置使用。
通話中時，為何我聽到回音？	請調整耳機音量，或移至其他區域再試一次。

耳機是否會干擾汽車的電子裝置、收音機或電腦？	耳機產生的能量遠低於一般的手機。而且它僅發出符合國際藍牙標準的訊號。因此，您不必擔心它會對標準用戶級的電子設備造成干擾。
其他藍牙手機用戶是否可以聽到我的通話？	耳機與藍牙手機配對時，您只會在這兩部藍牙裝置之間建立保密連結。耳機採用的無線藍牙技術不易被第三方監聽，因為藍牙無線訊號的射頻能量遠低於一般手機。
我該如何清理耳機？	用乾軟布擦拭。

語音提示清單

狀態	語音提示
當開啓或關閉耳機時	「 开机 」或「 关机 」
當進入配對模式時	「 准备配对。从蓝牙菜单中寻找蓝牙耳机。 」
當開啓或關閉多點功能時	「 多点连接模式开启 」或「 多点连接模式关闭 」
當連接耳機與裝置時	「 设备已连接 」或「 两个设备已连接 」
當斷開耳機與裝置的連接時	「 设备连接已断开 」
當拒絕來電或結束通話時	「 通话终止 」

* 語音提示內容可能根據購買產品的地區而有所不同。

重設耳機

當耳機與某一裝置配對時，它自動儲存連接和功能設定，例如手機的藍牙位址或裝置類型。

若您想重設耳機中的連接設定：

- 在配對模式中，同時按住音量按鈕和通話按鈕3秒。藍色指示燈會閃爍4次。

當重設耳機時，耳機中的所有連接裝置均將刪除，與手機的連接將中斷。為了使用耳機，您必須再次進行配對。

保用及更換零件

Samsung 保證自購買日期起一年內，本產品的材料、設計和做工為免費。* 如果保固期內證明本產品在正常使用及服務情況下存在缺陷，應將產品退回其原本零售商或合格的服務中心。三星及其指定維護公司的責任僅限於維修及/或更換保固之裝置的成本。

- 僅原購買者才可享受保固。
- 必須提供收據副本或其他購買證明方可享受正常的保固服務。
- 如果產品標籤已經撕下，或者產品遭受了實體濫用、不正確的安裝、修改或未獲授權之第三方的維修，則保固失效。
- 特別免除對壽命有限之消耗元件（例如電池及其他附件）的任何保固。
- 三星對於裝運過程中發生的任何損失或損壞概不負責。未獲授權之第三方對三星產品所做的任何維修將使所有保固失效。

* 視乎所在的地區，保用期可能有所不同。

附錄

規格

項目	規格和描述
藍牙版本	3.0
支援模式	耳機模式、免提聽筒模式、進階音效傳輸操作模式
操作範圍	可達 10 米
待機時間	可達 150 小時*
通話時間	可達 4.5 小時*
播放時間	可達 4 小時*
充電時間	約 2 小時

* 視手機類型及使用情況而定，實際時間可能有別。

版權

Copyright © 2012 Samsung Electronics

本使用者手冊受國際著作權法的保護。

在未獲得 Samsung Electronics 的書面同意之下，不得以任何形式重製、散佈、翻譯，或透過電子或機械（包括影印、錄製或儲存於資料儲存裝置及擷取系統）等任何途徑散佈本用戶手冊的任何部分。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌為 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc. 在全世界的註冊商標。如需關於 Bluetooth 的詳細資訊，請瀏覽 www.bluetooth.com。
- 所有其他的商標及版權，均為各自擁有者的財產。