

Printed in China
GH68-28502K

www.samsung.com


HongKong. 09/2012. Rev. 1.0

操作耳機前請詳閱本手冊並妥善保存，以便日後參考。為確保安全及正常地使用耳機，請在使用之前瞭解所有安全注意事項。本用戶手冊中的插圖僅供參考。可能與真實產品的外觀有所不同。

安全注意事項

若在駕車時使用裝置，請遵守所在地區的法例。


- 切勿因任何原因拆開或改裝您的裝置。否則，可能導致裝置故障或著火。請將裝置送到認可的維修中心維修。
- 請將裝置及所有配件放置在孩童或動物無法觸及的地方。如果誤吞小零件，可能會造成窒息或嚴重傷害。
- 避免使裝置暴露於極冷或極熱的溫度下(低於 5°C 或高於 35°C)。極端溫度可能導致裝置變形，縮減充電容量以及縮短其使用壽命。
- 請勿使裝置受潮——液體會導致裝置嚴重損壞。請勿在手濕的情況下操作裝置。裝置因浸水而損壞可能會使製造商的保固失效。
- 請勿在靠近孩童或動物眼睛的位置使用裝置的燈光。
- 切勿在雷雨天氣時使用裝置。雷雨可能會導致裝置出現故障，並增加觸電風險。


 長時間聆聽過大音量可導致聽覺受損。駕車時聆聽過大音量可讓人分神，導致發生事故。僅使用通話所需的最低音量設定。

指示圖示

開始之前，請先熟悉本手冊中的圖示：


 **警告** – 可能導致您或他人受傷的情況


 **注意** – 可能損壞您的裝置或其他設備的情況

 **備註** – 附註、使用技巧或其他資訊

入門

裝置概觀

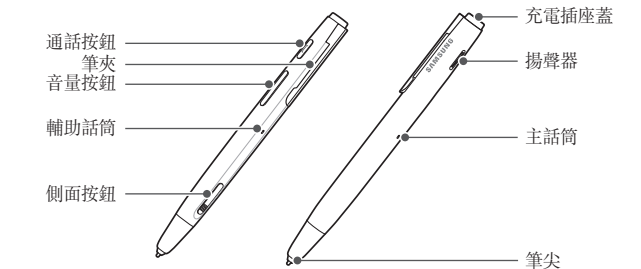

-  確保您有下列項目：裝置、更換用筆尖、筆尖拔出工具、旅行充電器及用戶手冊。提供的物品可能有所不同。
- 切勿對筆夾過度施加壓力。


-1-

按鈕功能


按鈕	功能
 通話按鈕	<ul style="list-style-type: none"> 按下可開啓或關閉裝置。 當裝置關閉時，按住 3 秒可進入配對模式。 按下可接聽或結束通話。 按住可拒絕來電。 按住可保留通話。 按住可在通話之間切換。
 音量按鈕	<ul style="list-style-type: none"> 按下可調整音量。 通話期間，按住可開啓或關閉話筒。
 側面按鈕	<ul style="list-style-type: none"> 按住可執行各種 S Pen 動作。

裝置充電

本裝置內置不可拆除的可再充電式電池。在首次使用時，確保裝置充滿電。

 只可使用三星認可的充電器。不認可的或非 Samsung 充電器可能會導致損壞裝置，或在極端環境下導致爆炸，同時可能使產品的任何保修失效。

- 1 用指甲撬起充電插座蓋，然後連接旅行充電器。
- 2 將旅行充電器插入電源插座。充電期間，指示燈會變成紅色。如果充電未開始，請拔下旅行充電器，然後再次插入。
- 3 裝置充滿電時，紅色指示燈會變為藍色。從電源插座和裝置上拔下旅行充電器。

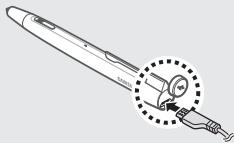


檢查電池電量

若要檢查電池電量，請同時按住降低音量按鈕和通話按鈕。視乎電池電量而定，指示燈會以下列其中一種色彩閃爍 5 次：

電池電量	指示燈色彩
高於 80%	藍色
80 ~20%	紫色
低於 20%	紅色

裝置電池電量不足時


裝置指示燈閃爍為紅色，並且您將聽到嗶聲。若裝置在通話期間耗盡電源，電話將會自動轉撥至手機。


 重複對裝置進行充電和放電將會隨時間推移而導致電池效能下降。這對所有可再充電電池來說是正常的。

組裝裝置

如有需要，可如下圖所示組裝裝置。

- 1 當彈簧掉下時，將彈簧按入裝置。
- 2 將 S-Pen 按入裝置，與裝置的側按鈕對齊。
- 3 旋緊筆尖蓋。

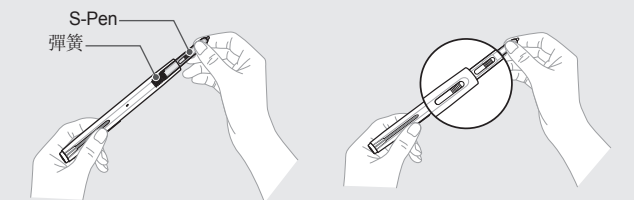

-  確保 wacom 筆的按鈕與裝置的側按鈕正確對齊。
- 裝置內部的彈簧及 S-Pen 不單獨出售

-2-

開啟或關閉藍牙

在裝置開啓後，您可以使用藍牙功能。


- 若要開啓裝置，請按住通話按鈕。指示燈會閃爍 4 次藍色。
- 若要關閉裝置，按住通話按鈕 3 秒。指示燈將閃爍藍色和紅色，然後熄滅。

 第一次開啓裝置時，它將自動進入配對模式約 3 分鐘。

開啟或關閉指示燈

狀態指示燈顯示裝置的目前狀態，但若在夜間對您形成干擾，可將其關閉。

- 同時按住兩個音量按鈕可開啓或關閉指示燈。

 在配對模式中無法關閉指示燈。


- 在開啓或關閉裝置時、在接到來電時、在配對模式中以及電池電量低時，該指示燈皆會指示相應的訊號。

設定震動模式

您可以設定裝置在開啓或關閉以及接到來電時震動。

- 同時按住通話按鈕和增加音量按鈕可設定震動模式。裝置將會震動。
- 再次同時按住通話按鈕和增加音量按鈕可取消震動模式。指示燈閃爍紅色兩次。

使用裝置

 可用的功能和特性，可能視乎手機的類型而有所不同。

- 某些裝置，尤其是未經藍牙技術聯盟 (SIG) 測試或認可的裝置，可能會與您的裝置不相容。

確保獲得裝置最佳效能


- 儘量使您的裝置與其他裝置之間的距離保持最小，並避免將身體或其他物件置於訊號路徑中。
- 遮擋您的裝置可能會影響其效能，因此請最小程度地接觸它們。


將裝置用作 S Pen

S Pen 可提供除傳統控制（例如，輕觸或輕彈）以外的所有強大功能。將筆置於您可以用拇指或食指按下側面按鈕的位置。


按住側面按鈕可執行下列動作。

- 返回：向左拖動 S Pen 可返回上一螢幕。
- 功能表：向上拖動 S Pen 可存取選項列表。
- 螢幕擷取：輕觸並按住螢幕可擷取螢幕快照。
- 快速備忘錄：輕觸兩下可啓動快速備忘錄功能。


 根據使用的裝置與應用程式，S Pen 功能可能有不同或出現故障。

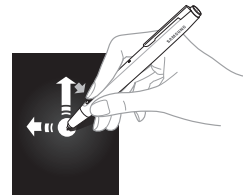

更換筆尖

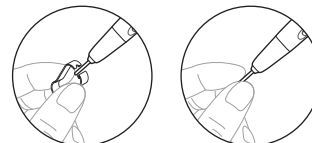

- 1 使用筆尖拔出工具的凹槽固定住裝置的尖端，然後輕輕拔出筆尖。
- 2 將裝置的新筆尖插入您剛拔出舊筆尖的位置，直至卡入定位

 如果白色部分耗盡，請用新筆尖替換黑色筆尖。

- 不要將筆尖的圓端插入裝置。這可能會損壞裝置。
- 將筆尖插入裝置時，請勿過度大力按壓筆尖。
- 請小心不要讓筆尖拔出工具夾住手指。
- 不要重新使用舊的筆尖。舊的筆尖可能會導致您的裝置故障。

-3-

