



SGH-Z368 用戶手冊





重要安全注意事項



不遵守以下注意事項可能導致危險或觸犯法例。

版權資料

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc 的商標或註冊商標。
- Pictel 和 Pictel Viewer™ 是 Pictel Technologies, Inc 的商標。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機。如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且是違法的。

在所有醫療設備附近要關機

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能受到干擾，影響通話音質。



遵守特別規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

防水

本手機並不防水。請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按  鍵。

勿讓兒童接觸手機

本手機及其部件和配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請使用三星公司專用配件及電池，如耳機和電腦數據纜線。使用任何非三星公司認可的配件會對您及您的手機造成傷害，並可能引起危險。

- 使用不正確的電池類型可導致手機爆炸。
- 請依製造商的指示處理用過的電池。



若音量過大，長時間使用耳機可能會損害您的聽覺。

使用認可軟件

請使用三星公司認可的軟件。使用非認可軟件可能會損壞您的手機。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可安裝或檢修您的手機。

詳細的安全資訊，請參閱第 106 頁的「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本用戶手冊簡要介紹如何使用本手機。要快速瞭解本手機的基本知識，請參閱「開始使用」和「通話之外的其他功能」。

本手冊中將會出現以下指示圖標：



您需要特別注意安全或手機功能有關資訊。



您可以在參考頁面獲得有關詳情。



您需要按瀏覽鍵來捲動至特定的選項，然後選擇它。



手機上的鍵。例如 [↶]



軟鍵，其功能顯示在手機屏幕上。
例如 <選擇>



• 3G

您的手機可以在 3G 環境中操作，
可享用更高的數據傳輸速度、影片
串流及視像會議。

本手機的特殊功能



• 相機和攝錄機

使用手機的相機模組拍照或錄影。



• 媒體播放器

在您的手機播放媒體檔案。您可以
享受高質素的影片和音樂。



- **藍芽**

使用免費的無線藍芽技術傳送媒體檔案及個人數據，並連接到其他裝置。



- **網頁瀏覽器**

存取無線網絡，獲取最新資訊及各種媒體內容。



- **使用來電者相片獲知來電者**

顯示來電者本人的相片，知道誰人來電。



- **名片**

使用您的號碼及個人資料建立名片。在向他人自我介紹時，可以使用此電子名片。



- **多媒體信息服務 (MMS)**

收發包含文字、影像、影片和音效的多媒體信息。



- **電子郵件**

收發帶有影像、視訊和音效附件的電子郵件。



- **Java**

玩內置的 Java™ 遊戲並下載新遊戲。



- **管理目錄**

追蹤您每天、每週、每月的日程。



- **錄音機**

錄製備忘錄或聲音。

目錄

配件簡介 6

確保所有配件齊備

本手機 6

按鍵、功能及位置

開始使用 7

使用手機前的準備事項

安裝手機並充電..... 7

開機／關機..... 9

按鍵和顯示屏..... 9

存取功能表..... 13

自訂手機..... 14

撥出／接聽電話..... 16

通話之外的其他功能 17

使用手機相機、媒體播放器、網頁和其他特殊功能

使用相機..... 17

播放媒體檔案..... 18

瀏覽網頁..... 20

使用電話簿..... 20

發送信息..... 22

查看信息..... 23

使用藍芽功能..... 24

使用記憶咭..... 26

切換應用程式..... 27

輸入文字 28

智能拼音詞組輸入法、筆劃詞組輸入法、基本英文輸入法、
智能英文輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

通話功能 33

進階通話功能

功能表 39

列出所有功能表選項

疑難解答 104

幫助及個人需要

健康與安全資訊 106

功能表概覽

要進入功能表模式，請於閒置模式下按 [中央鍵]。

1 通話記錄	第 39 頁	3 程式 (續)		5 信息 (續)		8 相機	第 84 頁
1 未接來電	第 39 頁	3 世界時間	第 50 頁	0 設定	第 66 頁		
2 已撥電話	第 39 頁	4 計數機	第 51 頁	* 記憶位置狀態	第 70 頁		
3 已接來電	第 40 頁	5 單位換算	第 51 頁	6 檔案總管	第 70 頁	9 設定	第 90 頁
4 當前聯絡人	第 40 頁	6 SAT ¹	第 52 頁	圖像	第 71 頁	1 環境設定	第 90 頁
5 全部刪除	第 40 頁	4 流動互聯網	第 52 頁	影片	第 72 頁	2 時間和日期	第 91 頁
6 數據通話	第 40 頁	1 前往首頁	第 52 頁	音樂	第 73 頁	3 話機設定	第 91 頁
7 通話費用 ¹	第 40 頁	2 輸入網址	第 54 頁	樂曲	第 75 頁	4 顯示選項設定	第 93 頁
8 通話時間	第 41 頁	3 書籤	第 54 頁	遊戲及更多	第 76 頁	5 通話選項	第 94 頁
2 聯絡人	第 41 頁	4 已儲存頁面	第 54 頁	其他檔案	第 77 頁	6 連線設定	第 96 頁
1 搜尋聯絡人	第 41 頁	5 瀏覽記錄	第 55 頁	記憶咭 ²	第 78 頁	7 應用程式設定	第 100 頁
2 新增聯絡人	第 42 頁	6 進階	第 55 頁	7 管理目錄	第 79 頁	8 保密設定	第 101 頁
3 分組	第 43 頁	7 瀏覽器設定	第 55 頁	1 鬧鐘	第 79 頁	9 記憶位置狀態	第 103 頁
4 快速撥號	第 44 頁	5 信息	第 55 頁	2 日曆	第 80 頁	0 服務供應商設定 ³	第 103 頁
5 個人名片	第 45 頁	1 寫信息	第 56 頁	3 按週查看	第 83 頁	* 重置設定	第 103 頁
6 全部複製	第 45 頁	2 收件匣	第 60 頁	4 今天的事件	第 83 頁		
7 本機號碼	第 45 頁	3 草稿匣	第 62 頁	5 日程表	第 83 頁		
8 服務號碼 ¹	第 46 頁	4 發件匣	第 62 頁	6 週年紀念	第 83 頁		
9 設定	第 46 頁	5 寄件匣	第 63 頁	7 記事簿	第 83 頁		
0 記憶位置狀態	第 46 頁	6 電子郵件收件匣	第 63 頁	8 備忘錄	第 83 頁		
3 程式	第 46 頁	7 預設信息列表	第 64 頁	9 假期	第 83 頁		
1 媒體播放器	第 46 頁	8 廣播信息	第 65 頁	0 錯失響鬧事件	第 84 頁		
2 錄音機	第 49 頁	9 全部刪除	第 66 頁	* 記憶位置狀態	第 84 頁		

1. 只在 USIM/SIM 咭支援時顯示。
2. 只在記憶咭已插入手機時顯示。
3. 只在服務供應商支援時顯示。

配件簡介

確保所有配件齊備

- 手機
- 電池
- 旅行充電器
- PC 數據電線
- PC Link 光碟
- 用戶手冊


您可以從當地三星經銷商購買各種配件。



- 視乎您所在的國家或服務供應商，手機附件及三星經銷商供應的配件可能有所不同。
- 您所購買的配件只可用於三星認可的裝置。將這些配件用於其他裝置可能會引致問題，因此而產生的維修費用不屬保用範疇。

本手機

按鍵、功能及位置

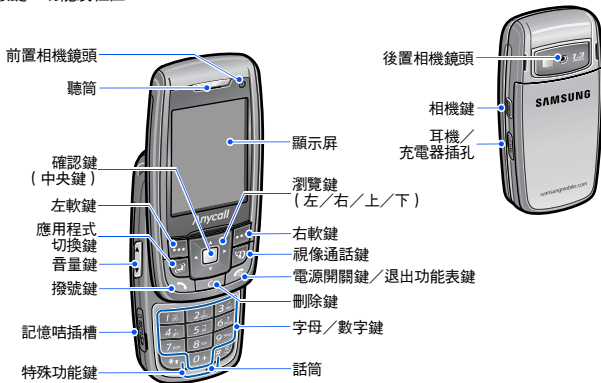

開始使用

使用手機前的準備事項


USIM/SIM 咭資訊

當您申請電話網絡時，會獲得一張插入式 SIM（用戶識別模組）咭，其中載有您申請的服務的詳細資料，例如 PIN 及可選擇的服務。要使用 3G 服務，您可以購買 USIM（國際用戶識別模組）咭。

安裝手機並充電


1 取出電池。

- ☒ 如果已經開機，請先按住 [📵] 關機。

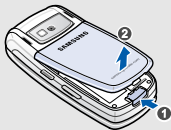

2 插入 USIM/SIM 咭。

- ☒ 確保 SIM 咭金色接點向下。

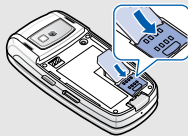

3 安裝電池。



開始使用

- 4 將旅行充電器插入手機。



- 5 將充電器插入標準交流電源插座。

- 6 手機充電完畢後（電池圖標靜止不動），請從電源插座拔出充電器。

- 7 從手機拔下充電器。



低電量顯示

當手機電量不足時：

- 手機發出警告音，
- 電池低電量信息顯示，並且
- 空電池圖標  閃爍。

如果電池電量太低，手機將自動關機。請將電池充電。

開機／關機

開機

在禁止使用手機的地方，請勿開機。

1. 打開手機。
2. 按住 []。
3. 如果需要，請輸入 PIN 碼並按 < 確認 >。

關機

1. 打開手機。
2. 按住 []。

鍵盤鎖

您可以鎖定鍵盤，避免意外按鍵而影響手機操作。
要解除鎖定鍵盤，請按 < 解鎖 >，然後按 < 確定 >。

按鍵和顯示屏

按鍵



執行顯示屏最底一行指示的功能。



在不退出目前應用程式的情況下，開啓應用程式切換視窗，以存取其它應用程式。



進行視像通話。



在閒置模式下，直接進入常用功能表。
▶ 第 92 頁
在功能表模式下，捲動功能表選項。



在閒置模式下，進入功能表模式。
在功能表模式下，選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入。



撥出或接聽電話。
在閒置模式下，擷取最近撥出、未接或已接的電話。



刪除顯示屏上的字元或應用程式中的項目。



按住可開機／關機。
結束通話。
在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式。



輸入數字、字母和一些特殊符號。
在閒置模式下按住 [1] 鍵，可進入留言信箱伺服器。按住 [0] 輸入國際撥號冠字。



輸入特殊字元。
在閒置模式下，按住 [#] 開啓或關閉寧靜模式。按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符。




調校手機音量。
在閒置模式下且手機打開時，可調校按鍵音量。手機合上時，按住可啟動顯示屏。



在閒置模式下，按住此鍵開啓相機。
在相機模式下，可拍照或錄影。

顯示屏

說明

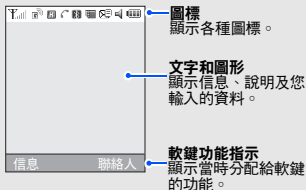圖標¹

-  接收訊號強度
-  在 2.5G (GPRS) 網絡中存取服務；傳輸資料時，圖標將閃動
-  在 EDGE 網絡中存取服務；傳輸資料時，圖標將閃動

-  在 3G (UMTS) 網絡中存取服務；傳輸資料時，圖標將閃動
-  漫遊網絡
-  正在進行話音通話
-  身處服務區之外，您不能撥出或接聽話音電話
-  正在進行視像通話
-  身處服務區之外，您不能撥出或接聽視像電話
-  已插入記憶咭 ▶ 第 26 頁
-  藍芽功能啓動 ▶ 第 96 頁
-  經由 USB 連接埠連接到電腦
-  以手機為數據機，在電腦瀏覽互聯網
-  連接到安全網頁



新信息：

- ：簡短信息
- ：多媒體信息
- ：電子郵件
- ：留言信息
- ：伺服器信息
- ：設定信息



收件匣已滿：

- ：簡短信息
- ：多媒體信息
- ：電子郵件
- ：留言信息
- ：設定信息



環境設定設定 ▶ 第 90 頁

- ：正常
- ：會議
- ：汽車
- ：寧靜
- ：戶外
- ：離線




電池電量低

1. 視乎所在的國家或服務供應商，顯示屏顯示的圖標可能有所不同。

存取功能表

使用軟鍵

視乎您在使用的功能，軟鍵的作用會有所不同。顯示屏最底一行指明了軟鍵目前的作用。

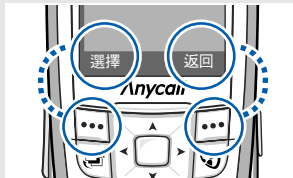

按左軟鍵選擇反白顯示的選項。

按右軟鍵返回前一級功能表。

選擇一個選項

1. 按所需的軟鍵。
2. 按瀏覽鍵，移至上一個或下一個選項。
3. 按 < 選擇 > 或 [中央鍵] 鍵，確認顯示的功能或反白顯示的選項。
4. 要退出，選擇以下方法之一：
 - 按 < 返回 > 鍵，移至上一級功能表。
 - 按 [] 鍵，返回閒置模式。

使用快速鍵

按與所需選項相應的數字鍵。

自訂手機

顯示語言

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵]，然後選擇**設定** → **話機設定** → **語言** → **屏幕文字**。
2. 選擇語言。

鈴聲音樂

您可以透過更改目前使用的鈴聲操作模式內容來更改鈴聲。

要更改環境設定內容：

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**設定** → **環境設定**。
2. 捲動至您所使用的鈴聲操作模式。
3. 按 < **選項** > 並選擇**編輯**。
4. 選擇**話音通話鈴聲**。

5. 選擇**話音來電鈴聲**並按 < **選擇** >。
6. 選擇**視像通話鈴聲**。
7. 選擇**視像來電鈴聲**並按 < **選擇** >。
8. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**。

要更改鈴聲操作模式：

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**設定** → **環境設定**。
2. 選擇所需的環境設定。

閒置模式屏幕 壁紙

您可以設定閒置屏幕的屏幕壁紙。

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇 **設定** → **顯示選項設定** → **屏幕壁紙**。
2. 選擇 **圖像**。
3. 捲動至影像資料夾。
4. 選擇影像。
5. 按 < **選擇** >。

功能表快速鍵

您可以將瀏覽鍵設為快速鍵，存取常用的功能表。

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇 **設定** → **話機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇按鍵。
3. 選擇要指定到該鍵的功能表。

寧靜模式

您可以快速啟動寧靜模式，避免騷擾他人。

在閒置模式下按住 [#]。

手機上鎖

您可以用手機密碼來防止手機被擅用。手機開機時會要求輸入密碼。

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入預設密碼 **00000000**，然後按 < **確認** >。
3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後按 < **確認** >。
4. 再次輸入新的密碼並按 < **確認** >。
5. 選擇**手機上鎖**。
6. 選擇**有效**。
7. 輸入密碼，然後按 < **確認** >。

撥出／接聽電話

撥出電話

要進行話音通話：

1. 輸入區號及電話號碼。
2. 按 [↵]。
3. 要結束通話，請按 [📞]。

要進行視像通話：

1. 輸入區號及電話號碼。
2. 按 [📞]。

接聽來電

1. 手機鈴聲響起時，按 [↵]。
2. 要進行視像通話，請按 < **顯示自己** >，容許別人看到您。
3. 要結束通話，請按 [📞]。

在通話中調校 音量

按 [▲/▼]。

通話之外的其他功能

使用手機相機、媒體播放器、網頁和其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 打開手機。
2. 在閒置模式下，按住 [📷] 開啓相機。
3. 按 [📷] 在前置與後置鏡頭之間切換。
4. 將鏡頭對準物件，作出所需的調校。
5. 按 [中央鍵] 拍照。相片自動儲存。
6. 按 <🔄> 拍攝另一張相片。

檢視相片

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**檔案總管** → **圖像**。
2. 從**圖片**資料夾選擇所需照片。

錄影

1. 在拍攝模式下，按 [1] 鍵切換到錄影模式。
2. 按 [Ⓜ] 在前置與後置鏡頭之間切換。
3. 按 [中央鍵] 開始錄影。
4. 按 [中央鍵] 停止錄影。影片自動儲存。
5. 按 < 返回 > 可錄製另一段影片。

播放影片

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**檔案總管** → **影片**。
2. 從**影片**資料夾選擇所需視訊。

播放媒體檔案

複製媒體檔案到手機

使用以下方法：

- 從無線網絡下載 ► 第 52 頁
- 使用另行選購的三星 PC Studio，從電腦下載
► 《三星 PC Studio 用戶手冊》
- 經由藍芽接收 ► 第 96 頁
- 複製至記憶咭，然後將記憶咭插入手機 ► 第 26 頁

新增播放清單

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**程式** → **媒體播放器**。
2. 按 [中央鍵]。
3. 按 < **選項** > 並選擇**新增** → **資料夾或檔案**。
4. 對於**資料夾**，選擇資料夾。
對於**檔案**，按 [中央鍵] 選擇所需的檔案，再按 < **新增** >。

播放媒體檔案

1. 在媒體播放器屏幕按 [中央鍵]。
2. 選擇所需的檔案。
3. 播放時，可使用以下按鍵：
 - 中央鍵：暫停或恢復播放。
 - 向上：存取播放清單。
 - 向左：返回至上一個檔案。按住時可在檔案中後退。
 - 向右：跳到下一個檔案。按住時可在檔案中前進。
 - ▲/▼：調校音量。
4. 按 [向下] 停止播放。

瀏覽網頁

使用內置的網頁瀏覽器，您可輕鬆進入無線網頁，獲取各種最新服務和資訊，以及下載網頁內容。

啟動網頁瀏覽器

在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇 **流動互聯網** → **前往首頁**。

瀏覽網頁

- 要捲動瀏覽器項目，請按 [向上] 或 [向下]。
- 要選擇項目，請按 [中央鍵]。
- 要返回上一頁，請按 < 返回 >。
- 要移至下一頁，按 < 選項 > 再選擇 **前往** → **後一頁**。
- 要存取瀏覽器選項，請按 < 選項 >。

使用電話簿

新增聯絡人

到手機記憶體：

1. 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 < 選項 >。
2. 選擇 **儲存到聯絡人** → **手機** → **新增** → **號碼類型**。
3. 指定聯絡人資料：姓、名、電話號碼、工作的電子郵件、屋企的電子郵件、分組、主頁、生日及更多的資訊（職位、部門、公司、暱稱、及註解）。
4. 按 < 選項 > 並選擇 **儲存** 儲存聯絡人。

新增聯絡人 (續)

到 USIM/SIM 咭：

1. 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 < 選項 >。
2. 並選擇**儲存到聯絡人** → **SIM 咭** → **新增**。
3. 指定聯絡人資料：姓名、電話號碼、分組（對於 USIM）和位置號碼。
4. 按 < **儲存** > 或按 < **選項** >，並選擇**儲存**儲存聯絡人。

尋找聯絡人

1. 在閒置模式下，按 < **聯絡人** >。
2. 輸入所需姓名的前幾個字母。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動到一個號碼並按 [↶] 撥號，或按 [中央鍵] 編輯聯絡人資料。

新增並發送名片

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**聯絡人** → **個人名片**。
2. 指定聯絡人資料。
3. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**，以儲存名片。
4. 要發送名片，請再次存取**個人名片**功能表。
5. 按 < **選項** > 並選擇**發送名片** → 發送方式。

發送信息

發送簡短信息 (SMS)

1. 在閒置模式下，按 **< 信息 >** 並選擇 **寫信息** → **簡短信息**。
2. 輸入信息文字並按 [中央鍵]。
3. 輸入收件人號碼。
4. 按 [中央鍵] 發送信息。

發送多媒體信息 (MMS)

1. 在閒置模式下，按 **< 信息 >** 並選擇 **寫信息** → **多媒體信息**。
2. 選擇 **標題**。
3. 輸入信息主題並按 [中央鍵]。
4. 選擇 **文字**。
5. 輸入信息文字並按 [中央鍵]。
6. 選擇 **圖片或影片或聲音**。

7. 加入影像、視訊片段或聲音片段。
8. 按 [中央鍵]。
9. 輸入收件人號碼或電郵地址。
10. 按 [中央鍵] 發送信息。

經由多媒體信息發送檔案

1. 在閒置模式下，按 **< 信息 >** 並選擇 **寫信息** → **檔案發送員**。
2. 選擇 **標題**。
3. 輸入信息主題並按 [中央鍵]。
4. 選擇 **信息**。
5. 輸入信息文字並按 [中央鍵]。
6. 移到 **附件列**。
7. 按 **< 選項 >** 並選擇 **加入檔案**、**加入名片**或**加入電子日程表**。

8. 新增影像、影片、聲音、名片或日曆資料。
9. 按 [中央鍵]。
10. 輸入收件人號碼或電郵地址。
11. 按 [中央鍵] 發送信息。

發送電郵

1. 在閒置模式下，按 < 信息 > 並選擇**寫信息** → **電子郵件**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入電郵主題並按 [中央鍵]。
4. 選擇**信息**。
5. 輸入電郵文字並按 [中央鍵]。
6. 移到**附件**列。
7. 按 < 選項 > 並選擇**加入檔案**、**加入名片**或**加入電子日程表**。

8. 新增影像、影片、聲音、名片或日曆資料。
9. 按 [中央鍵]。
10. 輸入電郵地址。
11. 按 [中央鍵] 發送電郵。

查看信息

查看簡短信息

當出現通知時：

1. 按 < 查看 >。
2. 選擇收件匣中的信息。

在收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 < 信息 > 並選擇**收件匣**。
2. 選擇簡短信息 ()。

查看多媒體信息

當出現通知時：

1. 按 < 查看 >。
2. 選擇收件匣中的信息。

在收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 < 信息 > 並選擇**收件匣**。
2. 選擇多媒體信息 ()。

查看電郵

1. 在閒置模式下，按 < 信息 > 並選擇**電子郵件收件匣**。
2. 按 < 選項 > 並選擇**下載**，下載新的電郵或標題。
3. 選擇電郵或標題。
4. 如果選擇標題，按 < 選項 > 並選擇**取回**，查看電郵內文。

使用藍芽功能

本手機配備藍芽技術，可讓您將手機無線連接至其他藍芽裝置並交換數據、免提通話或遙控手機。

啟動藍芽功能

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**設定** → **連線設定** → **藍芽** → **啟動** → **啟動**。
2. 選擇**本手機可見度** → **啟動**，容許其他裝置搜尋您的手機。

搜尋並配接藍芽裝置

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**設定** → **連線設定** → **藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇裝置。
3. 輸入藍芽 PIN 碼或其他裝置的藍芽 PIN 碼（如有），然後按 **< 確定 >**。
在其他裝置的擁有者輸入相同的密碼後，即完成配接。

發送數據

1. 存取應用程式、聯絡人、檔案總管或日曆。
2. 選擇要發送的項目。
3. 按 **< 選項 >** 並選擇**發送名片** / **發送** / **發送日程表** / **發送記事簿** → **通過藍芽**。
4. 選擇裝置。
5. 如需要，請輸入藍芽 PIN 碼並按 **< 確定 >**。

接收數據

1. 當有裝置試圖存取您的手機時，按 **< 是 >** 允許連接。
2. 如果需要，按 **< 是 >** 確認接收。

使用記憶咭

您可使用另行選購的微型 microSD 咭擴大手機的記憶容量。

記憶咭重要資訊

- 經常刪除及儲存資料將縮短記憶咭的壽命。
- 正在處理或傳送資料時，切勿從手機取出記憶咭或關機。這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 請勿讓記憶咭受到猛烈撞擊。
- 請勿用手指或金屬物件接觸咭的觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。
- 勿讓兒童或寵物接觸記憶咭。
- 請勿將記憶咭放在有靜電及／或電子噪音的地方。

插入記憶咭

1. 將記憶咭插入記憶咭插槽，帶有標籤的一面向上。



2. 推入記憶咭，直至扣緊位置。

取出記憶咭

1. 按一下記憶咭，使它從手機鬆脫出來。
2. 從咭槽中取出記憶咭。

使用記憶咭適配器

使用記憶咭適配器及 USB 咭讀寫器，您可在電腦讀取記憶咭。

1. 將記憶咭插入記憶咭適配器，然後將適配器插入記憶咭讀寫器。
2. 將記憶咭讀寫器的 USB 接頭插入電腦的 USB 連接埠。
3. 存取適當的磁碟，然後將資料複製到記憶咭，或從記憶咭複製資料。

切換應用程式

您無需關閉正在使用的功能表屏幕即可切換至功能表中的其他應用程式。

切換至某個應用程式

1. 正在使用功能表時，按 [↵]。
2. 選擇一個應用程式。

可用的應用程式

- **通話選項：**開啓撥號屏幕。
- **信息：**存取信息功能表。
- **流動互聯網：**啟動網頁瀏覽器。

關閉所有正在執行的應用程式

1. 按 [⏏]。
2. 捲動至結束通話？。
3. 按 < 是 >。

輸入文字

智能拼音詞組輸入法、筆劃詞組輸入法、基本英文輸入法、智能英文輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

對於某些功能，例如信息、聯絡人或日曆，您可以使用中文拼音輸入法、中文筆劃輸入法來輸入中文，及使用基本英文輸入法和智能英文輸入法來輸入英文。您也可輸入數字和符號。

改變文字輸入方法

按右軟鍵並選擇所需的文字輸入法。

- 中文拼音輸入法
- 中文筆劃輸入法
- 繁體中文筆劃輸入法
- 智能英文輸入法
- 基本英文輸入法
- 數字輸入法
- 特殊符號輸入法

使用智能拼音詞組輸入法

拼音是一種透過拉丁字母標註話音（字的發音）來輸入漢字的系統。使用智能拼音輸入法，您可以用鍵盤輸入拼音字串來輸入漢字。

用智能拼音輸入法輸入漢字

1. 根據按鍵上的字母，按與拼音字母相應的鍵。
例如：要輸入 [你]，請按 [6] 和 [4] 輸入 *ni*。
2. 按 [向左] 或 [向右] 選擇所按鍵的其他拼音。
3. 如果在顯示屏找不到所需的字元，按 [向上] 或 [向下] 鍵在文字選擇區捲動選項。
4. 按 [1] 鍵啟動漢字選擇區。每個漢字加上了 1 至 5 的數字。
5. 按與所需漢字相應的數字鍵。

使用音調

您可指定所選拼音的音調，輸入另一個漢字。您可以選擇是否輸入漢字的音調，但在多個漢字的拼音相近時，它特別有用。

1. 按與所需拼音的字母相應的鍵。
2. 如果需要，按 [向左] 或 [向右] 鍵選擇拼音。
3. 請按 [*] 選擇音調。
4. 如果在顯示屏找不到所需的字元，按 [向上] 或 [向下] 鍵在文字選擇區捲動選項。
5. 按 [1] 鍵啟動漢字選擇區。
6. 按 [1] 到 [5] 之間與漢字相應的鍵。

拼音詞組輸入法的其他操作

- 按 [#] 插入空格。
- 按住 [#] 鍵可切換至特殊符號輸入法。
- 按住 [*] 鍵可切換至數字輸入法。
- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可逐個刪除字母。按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。

使用中文筆劃輸入法

這個輸入法依照書寫筆順輸入漢字筆劃，即從上到下，從左到右。

漢字筆劃可以分為五種基本類別：橫、豎、撇、點、折。這些基本筆劃印在鍵盤的 [1] 鍵到 [5] 鍵上。請參閱下表：

筆劃類別	按鍵	代表的筆劃
一	1	一
丨	2	丨
丿	3	丿
丶	4	丶
乚	5	乚

用筆劃輸入法輸入筆劃和漢字

1. 按與漢字各筆劃相應的鍵。

按照您寫字的筆劃順序按鍵，每一筆劃按一次鍵。

例如：要輸入「力」，請按 [5] 輸入 [一]，然後按 [3] 輸入 [丿]。



- 如果您不能肯定筆劃的順序，每有疑問處請按 [6] 鍵代替。繼續輸入筆劃，直到漢字顯示或您完成輸入該漢字。

- 您可輸入部首查找完整的漢字。

2. 要輸入詞組，按 [#] 插入定界符至最後音節，然後繼續輸入下一個筆劃。
3. 按 [向上] 或 [向下] 鍵，捲動選項。
4. 要選擇漢字並加到信息中，請按 [7] 至 [0] 中相應的鍵。

筆劃詞組輸入法的其他操作

- 按 [#] 插入空格。
- 按住 [#] 鍵可切換至特殊符號輸入法。
- 按住 [*] 鍵可切換至數字輸入法
- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可逐個刪除字母。按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。

使用智能英文輸入法

T9 是一種預測文字輸入法，可讓您按鍵一次輸入任何字元。

用智能英文輸入法輸入單詞

1. 按 [2] 至 [9] 鍵，開始輸入單詞。

每個字母只需按鍵一次。

例如，在 T9 輸入法下按 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 鍵，輸入 *Hello*。

T9 輸入程式會預測您要輸入的單詞，您每按鍵一次，單詞都可能隨之改變。

2. 在編輯或刪除字元前，請輸入整個單詞。
3. 如果單詞顯示正確，請轉到步驟。否則，按 [0] 鍵顯示按鍵所表示的其他單詞。
例如，*Of* 和 *Me* 均使用 [6] 和 [3]。
4. 按 [#] 可插入空格並輸入下一個單詞。

智能英文輸入法的其他操作

- 按 [1] 自動輸入句號或省略號。
- 按 [#] 插入空格。

- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可逐個刪除字母。按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。

新增單詞到 T9 字典

某些語言可能沒有這項功能。

1. 輸入要新增的單詞。
2. 按 [0] 顯示按鍵所表示的其他單詞。當再沒有其他可選單詞時，顯示屏底行會顯示**加入單詞**。
3. 按 < **加入單詞** >。
4. 使用基本英文輸入法輸入所需單詞，然後按 < **新增** >。

使用基本英文輸入法

按相應的鍵，直到所需的字母顯示在顯示屏上。

按鍵	依序顯示的字元	
	大寫	小寫
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

基本英文輸入法的其他操作

- 要輸入同一字母兩次或輸入同一鍵上的不同字母，請等待浮標自動向右移動，或按 [向右]，然後輸入下一個字母。
- 按 [#] 插入空格。
- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可逐個刪除字母。按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。

使用數字輸入法

數字輸入法可讓您輸入數字。按與所需數字相應的鍵。

使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法用於輸入符號。

要執行的功能	請按
顯示更多符號	[向上] 或 [向下]。
選擇符號	相應的數字鍵。
清除符號	[C]。
插入符號	< 確定 >。

通話功能

進階通話功能

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼，然後按 [↵]。輸入電話號碼，按住第一個數字撥出電話。



按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符。

2. 要結束通話，請按 [📞]。

撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，按住 [0] 鍵。屏幕出現 + 號。
2. 輸入國家號碼、區號和電話號碼，然後按 [↵]。

重撥最近的號碼

1. 在閒置模式下，按 [↵] 顯示最近號碼的清單。
2. 捲動至所需號碼，然後按 [↵]。

使用電話簿撥出電話

在電話簿儲存號碼後，您就可以從電話簿中選擇並撥出該號碼。 ► 第 41 頁

您也可以使用快速撥號功能，指定最常用的電話號碼到特定的數字鍵。 ► 第 44 頁

您可以使用在儲存號碼時指定的位置號碼，快速撥打 USIM/ SIM 咭中的號碼。

1. 在閒置模式下，輸入所需電話號碼的位置號碼，然後按[#]。
2. 如果需要，在其他號碼中捲動。
3. 按 < 通話 > 或 [↶] 進行話音通話。

三位數撥號

透過輸入所需電話號碼的任何三個連續數字，可快速撥打電話簿或通話記錄中的號碼。

1. 在閒置模式下，輸入所需電話號碼的三個連續數字。
2. 捲動至該號碼，然後按 [↶]。

接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電影像。

按 < 接聽 > 或 [↶] 接聽來電。

接聽電話的提示

- 當任意鍵接聽啟動時，您可以按除 < 拒絕 > 及 [📞] 以外的任何鍵接聽電話。 ► 第 92 頁
- 如果在推動滑蓋設定中，將推上設定為接聽來電，您只需打開手機便可接聽來電。 ► 第 92 頁
- 按 < 拒絕 > 或 [📞] 拒絕來電。
- 視乎音量鍵的設定，按住 [▲/▼] 可拒絕來電或使鈴聲靜音。 ► 第 92 頁

查看未接來電

如果您有未接來電，屏幕會顯示未接來電的數目。

1. 按 < 查看 >。
2. 如需要，捲動未接來電。

3. 按 [↵] 撥打所需的號碼。

使用耳機

使用耳機可撥出電話或接聽來電，而無需握住手機。
將耳機連接到手機右側的插孔。耳機按鈕的作用如下：

要執行的功能	請按
重撥上次通話	按鈕兩次。
接聽來電	按鈕。
結束通話	按住按鈕。

通話中選項

通話時，您可以使用多種功能。

在通話中調校音量

通話時，使用 [▲/▼] 可調校聽筒音量。

按 [▲] 可提高音量，按 [▼] 可降低音量。

保留／返回通話

按 < 保留 > 可保留通話，或按 < 返回 > 返回通話。

撥出另一個電話

如果網絡支援此功能，您可以撥出另一個電話。

1. 按 < 保留 > 將通話保留。
2. 如常撥出第二個電話。
3. 按 < 切換 > 可在通話之間切換。
4. 按 < 選項 > 並選擇掛斷 → 結束保留通話，以結束保留通話。
5. 要結束目前通話，請按 [📞] 鍵。

接聽第二個來電

如果網絡支援此功能，而且您已啟動來電待接功能，您可以在通話中接聽另一個來電。 ► 第 95 頁

1. 按 [] 接聽來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按 < 切換 > 可在通話之間切換。
3. 按 < 選項 > 並選擇 **掛斷** → **掛斷保留通話**，以結束保留通話。
4. 要結束目前通話，請按 [] 鍵。

使用揚聲器功能

將手機用作揚聲器，可在手機短距離範圍內交談。

按 [中央鍵] 再按 < 是 > 啟動揚聲器功能。再按 [中央鍵] 可返回聽筒。

使用通話中選項

按 < 選項 > 可在通話中存取以下選項：

- **啟動揚聲器／揚聲器關閉**：啟動揚聲器功能或返回「正常」模式。

- **轉到耳機／轉到手機**：將通話轉至藍芽耳機或汽車免提裝置，或返回手機。要使用此項功能，您首先必須將耳機連接到手機。 ► 第 96 頁
- **加入**：將保留通話方加入到目前通話，建立多方通話。您可在多方通話加入多至五人。
- **分開**：與多方通話的一方密談。其他成員可以繼續互相通話。密談後，選擇**加入**可讓保密通話的雙方返回多方通話。
- **結束通話**：切斷一個多方通話的成員。
- **掛斷**：存取以下選項：
 - 結束當前通話**：切斷當前通話。
 - 結束保留通話**：切斷目前保留的通話。
- **轉送**：將目前通話轉駁至被保留的通話方。兩個通話方可以互相通話，而您將從通話中退出。
- **靜音／取消靜音**：關閉手機話筒使對方聽不到您的聲音，或再打開話筒。
- **靜音鍵／發送按鍵音**：關閉或打開按鍵音。



與電話錄音機或電腦通話系統通訊時，必須選擇**取消靜音按鍵音**。

- **新增通話**：進行新的話音通話。
- **聯絡人**：在電話簿中尋找或儲存聯絡人。
- **發送文字信息**：新增並發送新 SMS 信息。
- **發送雙音多頻音**：發送一組雙音多頻音 (DTMF)。雙音多頻音是在手機進行音頻撥號使用的聲音，在按鍵時發聲。此選項在接通自動系統（如銀行服務）時輸入密碼或帳號十分有用。
- **備忘錄**：建立備忘錄。
- **結束通話**：斷開目前保留的通話、目前通話或所有通話。
- **儲存到聯絡人**：將輸入的號碼儲存到電話簿。
- **儲存到備忘錄**：將輸入的號碼作為備忘錄儲存。

使用視像通話功能

在 3G (UMTS) 服務範圍內，本手機可撥打或接聽視像通話，讓您在交談時可在屏幕上見到對方。對方的手機也必須支援視像通話功能。

進行視像通話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [📞]。

接聽視像電話

接到視像電話時，如接聽話音電話一般接聽視像電話。按 <顯示自己>，容許對方看到您。

使用視像通話選項

進行視像通話時，按 <選項> 可存取以下選項：

- **啟動揚聲器／揚聲器關閉**：關閉或啟動揚聲器功能。

- **切換到耳機／切換到手機：**將通話轉至藍芽耳機或汽車免提裝置，或返回手機。要使用此項功能，您首先必須將耳機連接到手機。 ► 第 96 頁
- **不發送影像／發送影像：**關閉或打開相機。
- **話音靜音／除去話音靜音：**關閉或打開手機話筒。
- **發送影像及聲音／不發送影像及聲音：**關閉或打開相機和話筒。
- **靜音鍵／除去靜音鍵：**關閉或打開按鍵音。
- **變焦：**顯示縮放控制列，按 [向上] 或 [向下] 鍵進行擴大或縮小。
- **切換相機：**在前置與後置相機鏡頭之間切換。
- **影像光亮度／隱藏光亮度：**顯示亮度控制列，按 [向左] 或 [向右] 鍵調校亮度，或隱藏控制列。
- **效果：**更改影像的色調。
- **顯示資料／隱藏資料：**隱藏或顯示關於視像通話的資訊。
- **發送雙音多頻音：**在輸入要發送的整個號碼或從電話簿擷取號碼後，發送一組雙音多頻音 (DTMF)。
- **影片質數：**更改相機的影像質素。
- **結束通話：**切斷視像通話。
- **儲存到聯絡人：**將輸入的號碼儲存到電話簿。
- **發送簡短信息：**新增並發送新 SMS 信息。
- **儲存到備忘錄：**將輸入的號碼作為備忘錄儲存。

功能表

列出所有功能表選項

通話記錄 (功能表 1)

使用此功能表可檢視您已撥、已接或未接的電話以及通話時間。如果您的 USIM/SIM 咭支援，您還可以檢查通話費用。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**通話記錄**。

未接來電 (功能表 1.1)

此功能表顯示最近您未接聽的來電。

存取通話記錄

1. 按 [向左] 或 [向右] 可移至另一通話類型。
2. 按 [向上] 或 [向下]，捲動通話清單。

3. 按 [中央鍵] 檢視通話詳細內容，或按 [↶] 撥出號碼。

使用通話記錄選項

檢視通話詳細內容時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **話音通話**：與此號碼進行話音通話。
- **視像通話**：如果提供 3G 服務，可與此號碼進行視像通話。
- **貼上號碼**：將所選電話號碼複製到正常撥號屏幕。
- **儲存到聯絡人**：將號碼儲存到電話簿。
- **發送信息**：使用簡短信息、多媒體信息或檔案管理器，發送信息到所選號碼。
- **刪除**：刪除通話記錄。

已撥電話 (功能表 1.2)

此功能表顯示最近您撥出的電話。

已接來電 (功能表 1.3)

此功能表顯示最近您已接聽的電話。

當前聯絡人 (功能表 1.4)

此功能表顯示最近已撥、已接或未接的電話。

全部刪除 (功能表 1.5)

使用此功能表可刪除每個通話類型中的所有記錄。

1. 按 [中央鍵] 選擇要清除的通話類型。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按 < 是 > 確認刪除。

☒ 如果手機上鎖，請輸入手機密碼。密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。 ▶ 第 102 頁

數據通話 (功能表 1.6)

使用此功能表可檢視已收發的總數據量。

- **總共發送**：檢查您已發送的數據量。
- **最共接收**：檢查您已接收的數據量。

要將計數器置零，請按 < 選項 > 並選擇**重置或全部重置**。

☒ 如果手機上鎖，請輸入手機密碼。密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。 ▶ 第 102 頁

通話費用 (功能表 1.7)

此網絡功能顯示通話的費用。此功能表只在您的 USIM/SIM 咭支援時才可使用。請注意，此功能並不用於帳單計費用途。

- **費用總計**：檢查所有通話的總費用。如果費用總計超過了在**編輯最高費用**中設定的最高費用，您必須重設計費器才能撥出電話。
- **上次通話費用**：檢查上次通話的費用。

- **最高費用**：檢查設定的最高費用。
按 < 選項 > 可存取以下選項：
- **重置通話費用**：計費器置零。
- **更放費用限制**：設定可以進行通話的最高費用。
- **設定價格 / 幣種**：設定在計算通話費用時應用的貨幣。

通話時間 (功能表 1.8)

此功能表顯示已撥和已接的話音和視像通話的時間記錄。服務供應商計費的實際時間可能不同。

-  **撥出電話總計**：檢查所有撥出話音通話的總時間。
-  **接收電話總計**：檢查所有接聽話音通話的總時間。
-  **撥出電話總計**：檢查所有撥出視像通話的總時間。
-  **接收電話總計**：檢查所有接聽視像通話的總時間。

要將計數器置零，請按 < 選項 > 並選擇**重置或全部重置**。



如果手機上鎖，請輸入手機密碼。密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。 ▶ 第 102 頁

聯絡人 (功能表 2)

您可以將電話號碼儲存在 USIM/SIM 咭和手機記憶體中。USIM/SIM 咭和手機記憶體實際上分開，但作為一個整體使用，稱為「電話簿」。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**聯絡人**。

搜尋聯絡人 (功能表 2.1)

使用此功能表可搜尋電話簿中的聯絡人資料。

尋找聯絡人

1. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。

2. 選擇清單中的聯絡人。
3. 捲動到一個號碼並按 [↶] 撥號，或按 [中央鍵] 編輯聯絡人資料。

使用聯絡人選項

檢視聯絡人詳細內容時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **編輯：**編輯聯絡人資料。
- **發送信息：**使用短信、多媒體信息、檔案管理器，發送信息到所選號碼或電子郵件地址。
- **特殊選項：**設定以下選項：
 - 圖片：**指定來電者影像，以提示您是此號碼的來電。
 - 鈴聲：**指定鈴聲，以提示您是此人的來電。
 - 信息提示音：**選擇鈴聲，以提示您是此人發送的信息。
- **加入到快速撥號：**將所選號碼設定為快速撥號項目。
- **視像通話：**如果提供 3G 服務，可與此號碼進行視像通話。

- **複製到手機／複製到 SIM 咭：**將聯絡人從手機記憶體複製到 USIM/SIM 咭，或從 USIM/SIM 咭複製到手機記憶體。
- **發送名片：**經由簡短信息、多媒體信息、電子郵件、檔案管理器或藍芽發送聯絡人。
- **通過藍芽列印：**通過與藍芽兼容的打印機打印聯絡人資料。某些打印機可能與手機不兼容。
- **貼上號碼：**將所選電話號碼複製到正常撥號屏幕。
- **刪除：**刪除聯絡人。

新增聯絡人 (功能表 2.2)

使用此功能表可新增聯絡人到電話簿。

儲存聯絡人於手機記憶體

1. 選擇手機。
2. 更改設定，或輸入聯絡人的資料：
 - **姓／名：**指定姓名。
 - **電話號碼：**在任何類別新增電話號碼。

- **工作的電子郵件**：指定業務電郵地址。
 - **屋企的電子郵件**：指定個人電郵地址。
 - **分組**：指定聯絡人到用戶分組。
 - **主頁**：輸入主頁網址。
 - **生日**：輸入此人的生日。
 - **更多的資訊**：輸入此人的職位、部門、公司名稱、暱稱及其他註解。
3. 按 **< 選項 >** 存取以下選項，以加入其他資料：
- **特殊選項**：指定此聯絡人的來電者影像、鈴聲或信息鈴聲。
 - **加入電話號碼**：新增任何類型的電話號碼至聯絡人。
 - **刪除電話號碼**：從聯絡人移除所選的號碼類型。
 - **更改種類**：更改聯絡人中的號碼類型。
 - **標記的視像通話／無標記的視像通話**：將所選號碼設定為視像通話號碼。
4. 按 **< 選項 >** 並選擇**儲存**儲存聯絡人。

新增聯絡人到 USIM/SIM 咭

1. 選擇 **SIM 咭**。
2. 輸入聯絡人的資料：
 - **姓名**：指定姓名。
 - **電話號碼**：輸入電話號碼。
 - **分組**：(如為 USIM) 指定用戶分組。
 - **位置**：輸入位置號碼。
3. 如果您正在使用 USIM 咭，請按 **< 選項 >** 新增其他資料：
 - **新增項目**：新增資料類型至聯絡人。
 - **刪除項目**：從聯絡人移除所選類別。
4. 按 **< 儲存 >** 或按 **< 選項 >**，並選擇**儲存**儲存聯絡人。

分組 (功能表 2.3)

使用此功能表可整理分組中的聯絡人。

建立用戶分組

1. 按 **< 選項 >** 並選擇**新增分組**。
2. 輸入分組的名稱。
3. 按 **< 選項 >** 並選擇**儲存**，或按 [中央鍵] 以儲存分組。

新增成員至用戶分組

1. 選擇分組。
2. 按 [中央鍵] 選擇要新增的聯絡人。
3. 按 **< 選項 >** 並選擇**儲存**。

管理用戶分組

在分組清單中，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **查看成員**：查看所選分組的成員。
- **加入成員**：新增聯絡人至所選的分組。
- **新增分組**：新增分組。
- **重新命名分組**：更改分組名稱。

- **刪除分組**：刪除所選的分組。但分組成員不會從電話簿中刪除。
- **刪除全部分組**：刪除所有分組，包括預設分組。

快速撥號 (功能表 2.4)

使用此功能表為 8 個您最常撥打的號碼指定快速撥號 (2 到 9)。

指定快速撥號號碼

1. 選擇 **2** 到 **9** 的位置鍵，**1** 鍵被保留作留言信箱伺服器號碼。
2. 選擇聯絡人清單中的聯絡人。
3. 選擇號碼。

管理快速撥號項目

在快速撥號屏幕，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **新增**：指定號碼到未分配的鍵。
- **詳細內容**：查看指定到某個鍵的姓名和號碼。

- **視像通話**：可與指定到某個鍵的號碼進行視像通話。
- **更改**：指定另一號碼到某個鍵。
- **刪除**：清除某個鍵的快速撥號設定。

撥打快速撥號號碼

在閒置模式下，按住相應的鍵。

個人名片 (功能表 2.5)

使用此功能表可建立名片並發送給他人。

儲存個人名片

新增名片的步驟與儲存電話號碼於手機記憶體中的步驟相同。 ► 第 42 頁

使用名片選項

儲存名片後，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯名片。

- **發送名片**：通過簡短信息、多媒體信息、電子郵件、檔案管理器或藍芽發送名片。
- **通過藍芽打印**：通過與藍芽兼容的打印機打印聯絡人資料。某些打印機可能與手機不兼容。
- **刪除**：刪除名片。

全部複製 (功能表 2.6)

使用此功能表可將所有儲存於 USIM/SIM 咭中的聯絡人複製到手機記憶體，或從手機記憶體複製到 USIM/SIM 咭。

本機號碼 (功能表 2.7)

使用此功能可檢查您的手機號碼，或為每個號碼指定名稱。在此處作出的更改不會影響 USIM/SIM 咭實際申請的號碼。

服務號碼 (功能表 2.8)

使用此功能表可檢視服務供應商指定的特別服務號碼 (SDN) 清單，包括緊急電話及電話查詢號碼等。此功能表在 USIM/SIM 咭支援特別服務號碼時才可使用。

選擇所需號碼，然後按 [↶]。

設定 (功能表 2.9)

使用此功能表可更改聯絡人項目的預設設定。

- **聯絡人排列設定：**更改聯絡人清單的排列次序。
- **預設的儲存設定：**選擇儲存聯絡人的預設記憶位置。如果您選擇**每次選擇**，手機會在您每次儲存號碼時請您選擇記憶體位置。

記憶位置狀態 (功能表 2.0)

使用此功能表可查看您已在儲存在手機記憶體和 USIM/SIM 咭中的聯絡人電話號碼數目。

程式 (功能表 3)

使用此功能表可播放媒體檔案、錄製話音備忘錄、設定時區，或將手機用作計數機或單位換算。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**程式**。

媒體播放器 (功能表 3.1)

使用此功能表可欣賞音樂。首先，您需要在手機記憶體或記憶咭中儲存檔案。

要享受高品質音樂，您可以使用另行選購的藍芽立體聲耳機。



一般耳機和藍芽單聲道耳機與音樂播放器不兼容。

下載或接收音樂或視像檔案

您可在手機上播放以下類別的檔案：

- 音樂：*.mp3、*.aac、*.wav、*.3ga、*.m4a
- 視像：*.mp4、*.3gp

使用以下方法儲存音樂或視像檔案到手機記憶體：

- 從無線網絡下載 ▶ 第 52 頁
- 使用三星 PC Studio，從電腦下載
▶ 《三星 PC Studio 用戶手冊》
- 通過現有藍芽連接接收 ▶ 第 96 頁
- 複製至記憶咭，然後將記憶咭插入手機 ▶ 第 26 頁

將下載或收到的檔案儲存在**音樂或視像的下載**資料夾中。

新增播放清單

1. 在媒體播放器屏幕按 [中央鍵]。
2. 按 < 選項 > 並選擇**新增** → **資料夾或檔案**。
3. 對於**資料夾**，選擇資料夾。
對於**檔案**，按 [中央鍵] 選擇所需的檔案，再按 < 新增 >。

播放媒體檔案

1. 在媒體播放器屏幕按 [中央鍵]。

2. 選擇檔案。檔案播放。

播放時，可使用以下按鍵：

按鍵	功能
中央鍵	暫停或恢復播放。
向左	返回至上一個檔案。按住時可在檔案中後退。
向右	跳到下一個檔案。按住時可在檔案中前進。
向上	存取播放清單。
▲/▼	調校音量。
向下	停止播放。

使用媒體播放器選項

播放檔案時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **暫停／恢復**：暫停或恢復播放。

- **停止**：停止播放。
- **傳送到藍芽立體聲耳機／傳送到手機**：將聲音輸出切換至藍芽立體聲耳機或手機揚聲器。
- **發送**：通過多媒體信息、電郵、檔案管理器或藍芽發送檔案。
- **開啟播放列表**：存取播放清單。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **重新啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼仍未到期時，取得一個新的授權碼。
- **前往檔案總管**：進入音樂和影片資料夾。
- **藍芽隱藏／藍芽共享**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取，或與其他藍芽裝置共用檔案。
- **顯示控制列／隱藏控制列**：播放影片時，顯示或隱藏控制器影像。
- **全屏幕**：以全屏幕播放影片檔案。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **播放器設定**：更改播放媒體檔案的預設設定：
播放選項：選擇重複模式。

音量：選擇音量。

控制列：顯示或隱藏控制器影像。

播放器外觀：選擇外觀影像。

- **串流服務設定**：選擇存取影片串流伺服器所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。
▶ 第 99 頁
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

存取播放清單

在媒體播放器屏幕按 [向上]。

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **播放途徑**：透過手機揚聲器或藍芽立體聲耳機播放所選音樂檔案。
- **執行**：播放所選影片。
- **新增**：新增檔案到播放清單。
- **移除**：從目前播放清單移除所選檔案或所有檔案。
- **移動**：將所選檔案移動到目前播放清單的所需位置或另一播放清單。

- **複製**：將所選的檔案複製到目前播放清單或另一播放清單。
- **新列表**：新增播放清單。

錄音機 (功能表 3.2)

使用此功能表可錄製話音備忘錄。話音備忘錄可長達一小時。

錄製話音備忘錄

1. 按 [中央鍵] 開始錄音。
2. 對著話筒說話。
按 [中央鍵] 可暫停或恢復錄音。
3. 按 < 停止 > 或 [向下]。話音備忘錄自動儲存。
4. 按 [中央鍵] 播放備忘錄，或按 [向上] 錄製其他備忘錄。

播放話音備忘錄

1. 在錄音機屏幕，按 < 選項 > 並選擇前往鈴聲。

2. 從話音備忘錄資料夾中選擇話音備忘錄。備忘錄播放。

播放時，可使用以下按鍵：

按鍵	功能
中央鍵	暫停或恢復播放。
向左	在檔案中後退。
向右	在檔案中前進。
▲/▼	調校音量。
向下	停止播放。
向上	切換至檢閱模式 () 或返回錄音模式 ()。

使用話音備忘錄選項

在錄音機屏幕，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **執行**：在檢閱模式下播放所選話音備忘錄。

- **錄製**：錄製新的話音備忘錄。
- **發送**：通過多媒體信息、電郵、檔案管理器或藍芽發送檔案。
- **設定為鈴聲**：將檔案設為話音通話或視像通話的鈴聲。
- **設為來電鈴聲**：將檔案設為聯絡人項目的鈴聲。
- **前往鈴聲**：存取話音備忘錄清單。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **重新啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼仍未到期時，取得一個新的授權碼。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **藍芽隱藏／藍芽共享**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取，或與其他藍芽裝置共用檔案。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **錄製設定**：自訂錄音機的預設設定：
預設名稱：更改檔案名稱的預設冠字。

錄製時間：選擇最長的錄音時間。

- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

世界時間（功能表 3.3）

使用此功能表可設定當地時區並找出世界另一個地方的目前時間。

設定當地時區

1. 在世界地圖中，按 [向左] 或 [向右] 捲動至需要顯示的城市，顯示在屏幕最上一行 (🏠)。時間列移動時，指定時區的日期和時間顯示。
2. 按 [中央鍵] 儲存該城市為您當地的時區。

選擇外國時區

1. 在世界地圖中，移動至下一行 (📁)。
2. 按 [向左] 或 [向右] 捲動至所需的城市。
3. 按 [中央鍵] 儲存時區。

-  您可設定雙時鐘（一個用於您當地的時區，另一個用於外國時區）在閒置模式下顯示。
按 < 選項 >，選擇**顯示設定** → 時鐘類型。

使用夏令時間

1. 在世界地圖中，按 < 選項 > 並選擇**設定夏時制**。
2. 按 [中央鍵] 選擇所需的時區。
3. 按 < 選擇 >。
4. 按 [中央鍵] 儲存時區。

計數機 (功能表 3.4)

使用此功能表可執行基本的算術運算功能，例如加、減、乘、除。

執行計算

1. 輸入第一個數字。
按 [*] 可輸入小數點。
2. 按其中一個瀏覽鍵存取所需的算術功能。

3. 輸入第二個數字。
4. 按 [中央鍵] 檢視結果。
5. 如需要，自步驟 2 開始重複，繼續計算。

使用計數機選項

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **等於：**檢視結果。
- **最近計算：**顯示您最近的計算結果。
- **儲存到記憶：**將數值儲存至計數機記憶體。
- **讀取記憶：**擷取儲存的數值。
- **清除記憶：**清除儲存的數值。

單位換算 (功能表 3.5)

使用此功能表進行一般換算，例如貨幣與溫度換算。

執行換算

1. 選擇換算器。

功能表

2. 按 [向左] 或 [向右] 選擇原來單位，然後按 [向下]。
3. 輸入要換算的數值並按 [向下]。
 - 按 [*] 可輸入小數點。
 - 按 [#] 更改溫度為零度以上 (+) 或以下 (-)。
4. 按 [向左] 或 [向右] 選擇要換算為甚麼單位。
屏幕顯示您所輸入數額的等值。

使用單位換算選項

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **清除**：清除目前的數值。
- **反向換算**：倒轉換算。
- **貨幣匯率**：顯示貨幣匯率清單。

SAT (功能表 3.6)

如果您使用的 USIM/SIM 咭支援 SIM 應用套件功能表並提供附加服務，例如新聞、天氣、體育、娛樂及定位

服務，就可使用這個功能表。視乎服務供應商的計劃，可用的服務可能有所不同。

詳細內容請參閱 USIM/SIM 咭說明，或與服務供應商聯絡。

流動互聯網 (功能表 4)

手機的網頁瀏覽器可讓您存取無線網絡。使用網頁瀏覽器，您可以存取最新資訊及各種媒體內容，例如屏幕壁紙、鈴聲和音樂檔案。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**流動互聯網**。

前往首頁 (功能表 4.1)

使用此功能表可將手機連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。

使用網頁瀏覽器瀏覽

要執行的功能	請按
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下] 鍵。
選擇瀏覽器項目	[中央鍵] 或 < 選擇 >。
返回上一頁	< 返回 >。

使用瀏覽器選項

在任何網頁上按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **前往至：**存取連結的網頁。
- **前往：**在歷史記錄的網頁中後退或前進。
- **重新載入：**重新整理目前頁面，更新資料。
- **桌面視窗／自動符合視窗：**更改瀏覽器的顯示模式。
- **頁面大小：**更改頁面大小。
- **前往首頁：**返回主頁。
- **增加書籤：**給目前頁面做書籤標記。

- **查看書籤：**存取書籤清單。
 - **輸入網址：**手動輸入網址。
 - **複製網址：**通過簡短信息、多媒體信息或電子郵件發送目前頁面的網址。
 - **儲存：**儲存目前網頁的影像或目前頁面。
 - **已儲存頁面：**存取您已儲存的網頁清單。
 - **瀏覽記錄：**存取您已儲存的網頁清單。
 - **進階：**更改瀏覽器的各種設定。
- 清空快取：**清除記憶。記憶是儲存您最近存取網頁的臨時記憶體。
- 清空 cookies：**刪除 cookie。Cookie 是您瀏覽網頁時，發送到網絡伺服器的個人資訊片段。
- Cookie 選項：**設定是否儲存 cookie。如果選擇提示，手機將要求您儲存目前頁面的 cookie。
- 喜好設定：**更改網頁瀏覽器設定以配合您的個人喜好。
- 證書：**存取網頁瀏覽器證書。
- 頁面詳細內容：**存取頁面內容。

瀏覽器設定：選擇連接互聯網所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ► 第 99 頁

關於瀏覽器：存取瀏覽器版本及版權資料。

退出網頁瀏覽器

按 [] 結束網絡連線並退出瀏覽器。

輸入網址 (功能表 4.2)

使用此功能表可手動輸入網址，並存取相關的網頁。

選擇**增加書籤**，可將已輸入的網址加到書籤清單。

書籤 (功能表 4.3)

使用此功能表儲存網址，以快速進入網頁或存取在瀏覽無線網頁時記下的書籤網頁。

增加書籤

1. 按 < **選項** > 並選擇**增加書籤**。
2. 輸入項目並按 [向下]。

3. 輸入網址並按 < **儲存** >。

使用書籤選項

在書籤清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **前往至：**進入書籤網頁。
- **輸入網址：**手動輸入網址。
- **編輯書籤：**編輯所選的書籤。
- **增加書籤：**新增書籤。
- **複製網址：**通過簡短信息、多媒體信息或電子郵件發送書籤的網址。
- **刪除：**刪除所選的書籤或所有書籤。

已儲存頁面 (功能表 4.4)

您可以存取已儲存頁面的清單。

從清單中選擇一個頁面名稱，以存取相應的網頁。

在已儲存的頁面清單上，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看：**存取所選的網頁。
- **重新命名：**更改已儲存的頁面名稱。

- **刪除**：刪除所選的網頁或全部頁面。

瀏覽記錄 (功能表 4.5)

您可以存取已存取的頁面清單。

從清單中選擇一個網址，以存取相應的網頁。

在歷史記錄清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **前往至**：存取所選的網頁。
- **刪除**：刪除所選的網頁或全部頁面。
- **詳細內容**：存取網頁的內容。

進階 (功能表 4.6)

使用該功能表可清除記憶、刪除 cookie 或更改瀏覽器顯示屏設定。

- **清除快取**：清除記憶。記憶是儲存您最近存取網頁的臨時記憶體。
- **清空 cookies**：刪除 cookie。Cookie 是您瀏覽網頁時，發送到網絡伺服器的個人資訊片段。

- **Cookie 選項**：設定是否儲存 cookie。如果選擇提示，手機將要求您儲存目前頁面的 cookie。
- **喜好設定**：更改瀏覽器設定以配合您的個人喜好。
- **關於瀏覽器**：存取瀏覽器版本及版權資料。

瀏覽器設定 (功能表 4.7)

使用此功能表可選擇連接到互聯網所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ► 第 99 頁

信息 (功能表 5)

使用**信息**功能表可收發簡短信息、多媒體信息和電郵。您也可以存取伺服器信息、留言信息、廣播信息和配置信息。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**信息**。

寫信息 (功能表 5.1)

使用此功能表可建立並發送簡短信息、多媒體信息或電郵。您也可使用多媒體信息發送檔案。

簡短信息 (功能表 5.1.1)

簡短信息服務 (SMS) 能讓您收發簡短信息。

新增並發送簡短信息

1. 輸入信息並按 [中央鍵]。



- 信息中可以包含的最高字元數目視乎服務供應商而定。如果信息超過最高字元數目，手機會將信息分割。
- 您可按 < 選項 > 使用各種選項。 ► 下一節

2. 輸入收件人號碼。

要發送信息給多個收件人，請在附加目標欄位輸入地址。

3. 按 [中央鍵] 發送信息。

編寫簡短信息時使用選項

編寫信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送**：發送信息。
- **插入**：插入文字範本、聯絡人項目或書籤到正文。
- **儲存到草稿匣**：儲存信息於草稿資料夾中。
- **加入新詞組**：新增詞組或單詞至 PTI 字典。
- **返回**：取消編寫信息。

多媒體信息 (功能表 5.1.2)

多媒體信息服務 (MMS) 可將包含文字、影像、影片、音效等組合的信息從手機傳送至手機或電郵。

新增並發送多媒體信息

1. 選擇標題。
2. 輸入信息主題並按 [中央鍵]。



- 您可在各個欄位按 < 選項 >，使用各種選項。 ► 下一節

3. 選擇文字。

4. 輸入信息文字並按 [中央鍵]。
5. 選擇**圖片或影片或聲音**，然後新增影像、影片或聲音片段。



- 信息容許的最大容量視乎服務供應商而定。
- 視乎檔案類別或 DRM (數碼版權管理) 系統，某些檔案可能無法轉寄。

6. 完成後，按 < **選項** > 並選擇**發送**。
7. 輸入電話號碼或電郵地址。
要發送信息給多個收件人，請在附加收件人欄位輸入地址。
8. 按 [中央鍵] 發送信息。

編寫多媒體信息時使用選項

編寫信息時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **寫入**：新增信息主題或信息文字。
- **新增**：加入媒體檔案。
- **發送**：發送信息。

- **預覽**：檢視信息將於收件人手機上顯示的樣子。
- **編輯文字／更改檔案**：編輯新增的文字、影像、影片或聲音片段。
- **刪除文字／刪除檔案**：刪除新增的文字、影像、影片或聲音片段。
- **加入名片**：附加聯絡人項目為名片。
- **加入電子日程表**：附加日曆資料為數據格式附件。
- **儲存到草稿匣**：儲存信息於**草稿**資料夾中。
- **增加頁面**：新增頁面。按 [向左] 或 [向右]，移至各頁面。
- **移動頁面**：向後或向前移動目前頁面以更改頁面次序。
- **刪除頁面**：刪除頁面。
- **編輯風格**：更改頁面內容。
此頁面：設定所選頁面的顯示時間，以及更改字型顏色和樣式。
所有頁面：更改背景顏色及頁面編排。
- **儲存為預設信息**：將信息儲存到**預設多媒體信息**資料夾作為範本。

檔案發送員 (功能表 5.1.3)

使用此功能表可將多個媒體檔案附加在多媒體信息中發送。

新增並發送附加檔案的多媒體信息

1. 選擇標題。
2. 輸入信息主題並按 [中央鍵]。



您可在各個欄位按 < 選項 >，使用各種選項。
▶ 下一節

3. 選擇信息。
4. 輸入信息文字並按 [中央鍵]。
5. 移到附件。
6. 按 < 選項 > 並選擇加入檔案、加入名片或加入電子日程表。
7. 新增影像、影片、聲音、名片、日曆資料或工作。
8. 完成後，按 [中央鍵]。

9. 輸入電話號碼或電郵地址。
要發送信息給多個收件人，請在附加收件人欄位輸入地址。
10. 按 [中央鍵] 發送信息。

編寫多媒體信息時使用選項

編寫信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- 寫入：新增信息主題或信息文字。
- 編輯文字：編輯新增的文字。
- 發送：發送信息。
- 附件列表：存取附加檔案清單。
- 新增：附加影像、影片或聲音。
- 加入名片：附加聯絡人項目為名片。
- 加入電子日程表：附加日曆資料為數據格式附件。
- 刪除所有附件：刪除所有附件。
- 儲存到草稿匣：儲存信息於草稿資料夾中。

電子郵件 (功能表 5.1.4)

您可以收發包含文字、音效和影像的電子郵件。要使用此功能，您需要申請電子郵件服務，並設定電子郵件的帳號。 ► 第 69 頁

新增並發送電郵

您可以新增並發送電郵。

1. 選擇標題。
2. 輸入電郵主題並按 [中央鍵]。



您可在各個欄位中按 < 選項 >，使用各種選項。

► 下一節

3. 選擇信息。
4. 輸入電郵文字並按 [中央鍵]。
5. 移到附件。
6. 按 < 選項 > 並選擇加入檔案、加入名片或加入電子日程表。
7. 新增影像、影片、聲音、名片、日曆資料或工作。

8. 完成後，按 [中央鍵]。

9. 輸入電郵地址。

要發送電郵給多個收件人，請在附加目標欄位輸入地址。

10. 按 [中央鍵] 發送電郵。

編寫電郵時使用選項

在編寫電郵時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **寫入**：新增信息主題或信息文字。
- **編輯文字**：編輯新增的文字。
- **發送**：發送信息。
- **附件列表**：存取附加檔案清單。
- **加入檔案**：附加影像、影片或聲音。
- **加入名片**：附加聯絡人項目為名片。
- **加入電子日程表**：附加日曆資料為數據格式附件。
- **刪除所有附件**：刪除所有附件。
- **儲存到草稿匣**：儲存電郵到草稿資料夾中。

收件匣 (功能表 5.2)

使用此功能表可存取您收到的所有類型信息，但電子郵件除外。

檢視信息

清單中可能出現以下圖標，顯示信息類型：

-  簡短信息
 -  多媒體信息
 -  多媒體信息通知
 -  網絡伺服器的伺服器信息
 -  載有服務供應商網絡參數的設定信息
- ☒ • 視乎 DRM（數碼版權管理）系統，含有網絡內容的信息可能無法轉寄。
 - 信息旁邊的！圖標表示信息具有高優先等級。
 - 灰色信息圖標表示低優先等級。

使用信息選項

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

簡短信息

- **通話選項／前往網址／前往 RTSP**：撥打反白顯示的電話號碼，或進入反白顯示的網頁連結。
- **新增至書籤**：將反白顯示的網頁連結儲存到書籤清單。
- **建立電子郵件**：發送電郵到反白顯示的電郵地址。
- **建立多媒體信息**：發送多媒體信息到反白顯示的電郵地址。
- **回覆**：通過簡短信息、多媒體信息或檔案管理器回覆寄件人。
- **轉發**：轉寄信息給他人。
- **回撥**：撥打寄件人的電話號碼。
- **儲存到聯絡人**：儲存寄件人的電話號碼到電話簿。如果電話號碼、電郵地址或網址在所選的信息內，您也可以將它儲存到電話簿中。

- **移動到話機／移動到 SIM 咭：**在手機記憶體和 USIM/SIM 咭之間移動信息。
- **通過藍芽列印：**通過與藍芽兼容的打印機打印信息。某些打印機可能與手機不兼容。
- **刪除：**刪除信息。

多媒體信息

- **播放：**播放信息。
- **開啟檔案：**開啟所選的檔案。
- **撥出／前往網址／前往 RTSP：**撥打反白顯示的電話號碼，或進入反白顯示的網頁連結。
- **新增至書籤：**將反白顯示的網頁連結儲存到書籤清單。
- **建立電子郵件：**發送電郵到反白顯示的電郵地址。
- **建立多媒體信息：**發送多媒體信息到反白顯示的地址。
- **回覆：**通過簡短信息、多媒體信息或檔案管理器回覆寄件人。

- **全部回覆：**回覆寄件人和所有收件人。
- **轉發：**轉寄信息給他人。
- **回撥：**撥打寄件人的電話號碼。
- **儲存為預設信息：**將信息儲存到**預設多媒體信息**資料夾作為範本。
- **儲存檔案：**儲存信息中的媒體項目到手機記憶體。
- **儲存到聯絡人：**儲存寄件人的電話號碼到電話簿。如果電話號碼、電郵地址或網址在所選的信息內，您可以將它儲存到電話簿中。
- **通過藍芽列印：**通過與藍芽兼容的打印機打印信息。某些打印機可能與手機不兼容。
- **刪除：**刪除信息。
- **詳細內容：**存取信息內容。

伺服器信息

- **前往網址／前往 RTSP：**連接到信息中指定的網址。
- **刪除：**刪除信息。

設定信息

- **安裝**：將信息中的設定值應用到手機。
- **刪除**：刪除信息。

發送報告

- **回覆電話**：撥打收件人的電話號碼。
- **儲存到電話簿**：儲存寄件人的電話號碼到電話簿。
如果電話號碼、電郵地址或網址在所選的報告內，
您可以將它儲存到電話簿中。
- **刪除**：刪除報告。

草稿匣 (功能表 5.3)

使用此功能表可存取您儲存留待日後發送的信息。

在信息清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **查看**：開啓所選的信息。
- **編輯**：編輯信息。
- **發送**：發送信息。
- **排列**：更改信息清單的排列次序。

- **刪除**：刪除所選的信息。
- **全部刪除**：刪除所有信息。

發件匣 (功能表 5.4)

使用此功能表可存取手機正在嘗試發送或發送失敗的信息。

信息清單中的以下圖標顯示發送狀態：

-  正在發送
-  發送失敗

在信息清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **查看**：開啓所選的信息。
- **再次發送**：重新發送信息。
- **編輯**：編輯信息。
- **取消發送**：取消發送信息。
- **排列**：更改信息清單的排列次序。
- **刪除**：刪除所選的信息。
- **全部刪除**：刪除所有信息。

- **詳細內容**：存取信息內容。

寄件匣 (功能表 5.5)

使用此功能表可存取您已經發送的信息。

在信息清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：開啓所選的信息。
- **轉發**：轉寄信息給他人。
- **排列**：更改信息清單的排列次序。
- **刪除**：刪除所選的信息。
- **全部刪除**：刪除所有信息。
- **詳細內容**：存取信息內容。

電子郵件收件匣 (功能表 5.6)

使用此功能表可存取您已收到的電郵。

檢視電郵

1. 按 < **選項** > 並選擇**下載**。手機會檢查電郵伺服器，並下載新的電郵。

2. 選擇電郵或標題。
3. 若電郵多於一頁，請按 [▲/▼] 逐頁捲動。
4. 選擇附加檔案，查看或播放該檔案。



視乎 DRM (數碼版權管理) 系統，含有網絡內容的信息可能無法轉寄。

使用電郵選項

檢視電郵或標題時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **取回**：從電郵伺服器取回電郵的內文。
- **撥出／前往網址／前往 RTSP**：撥打反白顯示的電話號碼，或進入反白顯示的網頁連結。
- **建立電子郵件**：發送電郵到反白顯示的電郵地址。
- **建立多媒體信息**：發送多媒體信息到反白顯示的地址。
- **新增至書籤**：將反白顯示的網頁連結儲存到書籤清單。
- **回覆**：回覆寄件人。
- **全部回覆**：回覆寄件人和所有收件人。

- **轉發**：轉寄電郵給他人。
- **儲存檔案**：儲存所選的檔案。
- **儲存聯絡人**：儲存寄件人的電話號碼到電話簿。如果電話號碼、電郵地址或網址在所選的電郵內，您可以將它儲存到電話簿中。
- **封鎖**：將寄件人的電郵地址或電郵主題新增至封鎖清單中，拒絕來自該地址或含有該主題的電郵。
- **從手機中刪除**：從手機記憶體刪除所選的電郵或所有電郵。
- **永久刪除**：從手機記憶體及電郵伺服器刪除所選的電郵或所有電郵。
- **通過藍芽列印**：通過與藍芽兼容的打印機打印電郵。某些打印機可能與手機不兼容。
- **詳細內容**：存取電郵內容。

預設信息列表 (功能表 5.7)

使用此功能表可建立、編輯及發送文字範本和多媒體信息範本。

預設文字信息 (功能表 5.7.1)

您可以將經常使用的句子製成簡短信息範本，在編寫簡短信息時取回輸入。

新增預設文字信息

1. 如果已經儲存範本，請按 < **新增** >，或按 < **選項** > 並選擇**新增**。
2. 輸入信息並按 [中央鍵]。

使用預設文字信息

在範本清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **發送**：新增使用範本的新信息，並通過簡短信息、多媒體信息、檔案管理器或電郵發送。
- **新增**：新增範本。
- **編輯**：編輯所選的範本。
- **刪除**：刪除所選的範本。
- **全部刪除**：刪除所有範本。

預設多媒體信息 (功能表 5.7.2)

您可以新增多媒體信息範本，以便在編寫多媒體信息時使用。

新增預設多媒體信息

1. 如果已經儲存範本，請按 < 新增 >，或按 < 選項 > 並選擇 **新增**。
2. 新增多媒體信息範本，如同新增多媒體信息一樣。
3. 按 < 選項 > 並選擇 **儲存為預設信息**以儲存範本。

使用預設多媒體信息選項

在範本清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **查看**：開啓所選的範本。
- **發送**：發送所選的範本。
- **新增**：新增範本。
- **編輯**：編輯所選的範本。
- **刪除**：刪除範本。
- **全部刪除**：刪除所有範本。

廣播信息 (功能表 5.8)

本手機可以接收廣播信息，這是網絡發送有關各種主題的簡短信息，例如天氣預報、交通及新聞報告。使用此功能表可存取收到的廣播信息。

檢視廣播信息

所有廣播信息都儲存在**臨時**資料夾，在一段時間之後會被刪除。如果您不希望信息被刪除，請把它儲存到**保存**資料夾。檢視信息時，請按 < 選項 > 並選擇 **儲存**。

使用信息選項

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **撥出／前往網址／前往 RTSP**：撥打反白顯示的電話號碼，或進入反白顯示的網頁連結。
- **建立電子郵件**：發送電郵到反白顯示的電郵地址。
- **儲存**：將信息儲存於**保存**資料夾中。
- **刪除**：刪除信息。

全部刪除 (功能表 5.9)

使用此功能表可一次過刪除每種信息類型中的所有信息。

1. 按 [中央鍵] 選擇所需的信息類型。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按 < 是 > 確認刪除。

設定 (功能表 5.0)

使用此功能表可設定信息服務所需的各種選項。

文字信息 (功能表 5.0.1)

您可以設定文字信息的預設設定。

- **設定 x** (**x** 是設定操作模式) : 設定每種操作模式的內容：
 - 短信服務中心** : 儲存或更改短信伺服器的號碼。
 - 信息有效期** : 設定信息儲存在短信伺服器的時間。

信息類型 : 設定信息的預設類型。網絡可將信息轉換為所選格式。

名稱 : 輸入操作模式名稱。

- **發送設定** : 設定發送簡短信息所需的選項：
 - 回覆路徑** : 容許收件人透過您的短信伺服器回覆。
 - 發送報告** : 設定網絡在送出信息後通知您。
 - 網絡選擇** : 選擇**線路數據優先**或**分組數據優先**，這取決於網絡。
 - 留下副本** : 發送後在**發件匣**資料夾保留信息的副本。

多媒體信息 (功能表 5.0.2)

您可以設定多媒體信息的預設設定。

- **發送設定** : 設定發送多媒體信息所需的選項：
 - 優先等級** : 設定信息的優先等級。
 - 信息有效期** : 設定信息儲存在多媒體伺服器的時間。
 - 自定時間 (小時)** : 如果您在**有效期**選項中選擇**自定時間**，請輸入所需的時間長度。

發送時間：設定發送信息之前的延遲時間。

自定時間 (小時)：如果您在**發送**選項中選擇**自訂時間**，請輸入所需的時間長度。

隱藏地址：設定在收件人的手機隱藏您的地址。

要求發送報告：設定網絡在送出信息後通知您。

要求讀取報告：隨信息發送讀取回覆請求。

留下副本：發送後在**發件匣**資料夾保留信息的副本。

加入個人名片：讓您透過檔案傳送器附加聯絡資料到信息。

加入簽名：讓您透過檔案傳送器附加簽署到信息。

輸入簽名：輸入您的簽署。

- **取回設定：**設定接收多媒體信息所需的選項：

本地網絡：設定當您身處本國服務範圍時，是否要手機自動取回新信息。

漫遊網絡：設定當您在另一服務網絡漫遊時，是否要手機自動取回新信息。

在本國網絡內或漫遊時接收設有以下選項：

- **自動下載：**手機會自動從伺服器取回信息。
- **手動：**手機先從伺服器接收通知。使用**擷取**選項可手動取回新信息。
- **禁止：**手機先從伺服器接收通知（僅適用於漫遊網絡）。當您嘗試取回新信息時，手機將通知您需要額外收費。
- **拒絕：**手機拒收所有信息。

發送報告：設定網絡在送出信息給您後通知寄件人。

發送讀取報告：設定手機在閱讀收到的信息後是否發送讀取回覆。

拒收匿名信息：拒收不明寄件人的信息。

拒絕廣告信息：拒絕廣告信息。

- **多媒體信息模式：**選擇使用多媒體信息所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 99 頁
- **信息大小：**選擇信息最大允許的大小。信息大小視乎您所在的國家而不同。
- **創作模式：**選擇多媒體信息建立模式。

禁止：您可以新增任何類別內容和大小的信息。

警告：您可以新增任何類別內容和大小的信息，但如果內容和大小超過上限，手機會通知您。

自由：您可以新增任何類別內容和大小的信息。

- **播放間隔：**選擇信息中每一頁顯示的時間。

電子郵件 (功能表 5.0.3)

您可以設定電子郵件的預設設定。



正在發送或擷取電郵時，您不可以更改電郵操作模式和帳號設定。

- **發送設定：**設定發送電郵所需的選項：
 - 由：**設定寄件人姓名。
 - 發送帳戶：**選擇預設帳號。
 - 優先等級：**選擇電郵的優先等級。
 - 留下副本：**發送後在發件匣資料夾保留電郵的副本。
 - 回覆時包括內文：**設定手機在回覆時是否包含電郵的原文。

發送報告：設定網絡在送出電子郵件後通知您。

加入個人名片：讓您附加聯絡資料到電郵。

加入簽名：附加簽署到電郵。

輸入簽名：編輯您的簽署。

- **取回設定：**設定接收電郵所需的選項：
 - 設定下載限制：**設定接收電郵大小的上限。如果超過指定大小，手機會拒收該電郵。
 - 自動檢查郵件：**設定手機每隔指定的時間自動檢查電郵伺服器，下載郵件。
 - 檢查間隔：**設定手機每隔多久檢查電郵伺服器，進行自動檢查。
 - 封鎖地址：**指定電郵地址，以拒收來自這些地址的電郵，並啟動或關閉郵件封鎖功能。
 - 鎖封標題：**指定主題，以拒收含有所指定主題的電郵，並啟動或關閉郵件封鎖功能。
- **電子郵件設定：**選擇電郵服務所需的網絡連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。

▶ 第 99 頁

- **郵件帳號**：設定電郵帳號並選擇要使用的帳號：按 < 選項 > 並選擇編輯，存取以下選項：
帳戶：輸入目前所選帳號的名稱。
SMTP 伺服器：輸入外發電郵伺服器的 IP 地址或主機名稱。
SMTP 端口：輸入 SMTP 連接埠號碼。
使用 SSL：啟動並使用 SSL（安全套接層）協定。
協議類型：選擇內收電郵伺服器的協定。其餘選項視乎協定類別的設定。
POP3 伺服器／IMAP4 伺服器：輸入 POP3 或 IMAP4 伺服器的 IP 地址或主機名稱。
POP3 端口／IMAP4 端口：輸入 POP3 或 IMAP4 連接埠號碼。
使用 SSL：啟動並使用 SSL（安全套接層）協定。
IMAP4 取回選項：（僅適用於 IMAP4 協定）：設定手機只擷取新信息或擷取所有信息。
取回選項：設定手機僅下載電郵標題，還是下載整份電郵。

留下信息副本於伺服器：取回後在電郵伺服器保留電郵的副本。

個人地址：設定您的電郵地址。

用戶名稱：輸入 POP3 或 IMAP4 用戶名稱。

密碼：輸入 POP3 或 IMAP4 密碼。

使用 SMTP 驗證：啓用 SMTP 認證，用戶必須在發送電郵之前登入。

與 POP3/IMAP4 相同：選擇 SMTP 伺服器是否與 POP3 或 IMAP4 伺服器的參數相同。

用戶名稱：輸入 SMTP 用戶名稱。

密碼：輸入 SMTP 密碼。

留言信箱 (功能表 5.0.4)

使用此功能表可設定留言信箱伺服器的號碼。



您必須儲存留言信箱伺服器號碼，才能進入留言信箱。您的服務提供商可提供此號碼。

推送信息 (功能表 5.0.5)

您可更改從無線網絡伺服器接收伺服器信息的設定。

- **接收選項**：設定是否從網絡伺服器接收伺服器信息。
- **服務負載**：設定您的手機是否在接收服務上載伺服器信息時自動開啓網頁瀏覽器。

廣播信息 (功能表 5.0.6)

您可以更改接收廣播信息的設定。

- **接收**：選擇手機是否接收廣播信息。
- **頻道**：指定您希望接收廣播信息的頻道。詳細內容請與服務商聯絡。
- **語言**：選擇廣播信息顯示的語言。

記憶位置狀態 (功能表 5.*)

使用此功能表可檢視信息數目或目前用於儲存每種信息類型的記憶空間。

檔案總管 (功能表 6)

檔案總管功能表可讓您存取儲存於手機記憶體或記憶咭中的影像、影片、音樂檔案和聲音。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**檔案總管**。

數碼版權管理的提示

由於實施了 (DRM) 數碼版權管理系統的關係，從互聯網下載或在多媒體信息收到的媒體項目，可能需要授權碼才可存取。您可以向擁有此內容權限的網站獲取授權碼；請使用**啟動密碼**選項。

請注意清單中的以下圖標：

- ：帶有有效密碼的可轉寄項目。
- ：無有效密碼的可轉寄項目。
- ：有有效密碼的不可轉寄項目。
- ：無有效密鑰的不可轉寄項目。

你的服務供應商僅支援按次數或無限存取的 DRM 檔案。

圖像

使用此功能表可存取您拍攝的相片，以及下載、在信息中接收或從電腦匯入的影像。

檢視影像

1. 捲動至影像資料夾。
2. 選擇影像。

檢視投影片

您可以投影片播放的模式，順序檢視目前資料夾內的每幅影像。

1. 選擇影像資料夾。
2. 選擇圖像。
3. 按 < 選項 > 並選擇**幻燈片**。
開始播放幻燈片。
4. 按 < 返回 > 停止播放幻燈片。

編輯圖像

1. 從**圖片**資料夾選擇影像。
2. 按 < 選項 > 並選擇**編輯**。
3. 按 < 選項 > 並使用以下選項編輯相片：
 - **儲在為**：以不同名稱儲存檔案。
 - **改變大小**：更改影像大小。
 - **效果**：更改色調或在相片使用特殊效果。
 - **調整**：調校亮度、對比度或色彩平衡。
 - **相片框**：使用裝飾框。
 - **美工圖案**：新增影像片段到相片。
 - **加入文字**：新增文字到相片。
 - **旋轉**：順時針或逆時針方向旋轉相片。
 - **反轉**：垂直或水平翻轉相片。
 - **剪下**：選擇相片內不同大小和形狀的部分。
4. 完成後按 < 完成 >，或按 < 選項 > 並選擇**完成**。
5. 按 [中央鍵]。
6. 輸入相片名稱並按 [中央鍵]。

使用圖片選項

查看圖片時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送**：通過多媒體信息、電郵、檔案管理器或藍芽發送檔案。
- **列印通過**：通過 USB 或藍芽將手機連接到打印機，打印檔案。某些打印機可能與手機不兼容。
- **藍芽隱藏／藍芽共享**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取，或與其他藍芽裝置共用檔案。
- **刪除**：刪除所選的檔案或所有檔案。
- **設置為**：將影像設定為顯示屏的屏幕壁紙，或聯絡人項目的來電顯示影像。
- **移動**：將檔案移到另一個資料夾。
- **複製**：將檔案複製到另一個資料夾。
- **實際大小**：檢視實際大小的影像。按 < 手機大小 > 使影像適合顯示屏。
- **幻燈片**：以投影片檢視所有影像。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。

- **重新啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼仍未到期時，取得一個新的授權碼。
- **編輯**：編輯影像並儲存為不同檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

下載影像

1. 捲動至**下載**資料夾。
2. 選擇**更多的圖片**。連接至服務供應商預設的網站。
3. 搜尋所需檔案，並依照屏幕指示下載。

影片

使用此功能表可存取您錄製、下載、在信息中收到或從電腦匯入的影片。



在其他裝置（例如攝錄機）上錄製的影片片段可能無法正確播放。

播放影片

1. 捲動至影片資料夾。
2. 選擇一段影片。媒體播放器開啓。 ► 第 47 頁

使用影片選項

在影片清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **執行**：播放所選的檔案。
- **加入到播放列表**：新增檔案到播放清單。
- **發送**：通過多媒體信息、電郵、檔案管理器或藍芽發送檔案。
- **藍芽隱藏／藍芽共享**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取，或與其他藍芽裝置共用檔案。
- **刪除**：刪除所選的檔案或所有檔案。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **重新啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼仍未到期時，取得一個新的授權碼。
- **移動**：將檔案移到另一個資料夾。

- **複製**：將檔案複製到另一個資料夾。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **鎖定／解鎖**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **新資料夾**：新增資料夾。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **記憶位置狀態**：存取檔案總管中每個資料夾的記憶體資料。
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

下載影片

1. 捲動至**下載**資料夾。
2. 選擇**更多的錄影**。連接至服務供應商預設的網站。
3. 搜尋所需檔案，並依照屏幕指示下載。

音樂

此功能表顯示您下載、在信息中收到或從電腦匯入的音樂檔案。

播放音樂檔案

選擇音樂檔案。媒體播放器開啓。 ► 第 47 頁

使用音樂選項

在音樂清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **執行**：播放所選的檔案。
- **加入到播放列表**：新增檔案到播放清單。
- **發送**：通過多媒體信息、電郵、檔案管理器或藍芽發送檔案。
- **藍芽隱藏／藍芽共享**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取，或與其他藍芽裝置共用檔案。
- **刪除**：刪除所選的檔案或所有檔案。
- **設為鈴聲**：將檔案設為話音通話或視像通話的鈴聲。
- **設為來電者影像**：將檔案設為聯絡人項目的鈴聲。
- **移動**：將檔案移到另一個資料夾。

- **複製**：將檔案複製到另一個資料夾。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **重新啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼仍未到期時，取得一個新的授權碼。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **鎖定／解鎖**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **新資料夾**：新增資料夾。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **記憶位置狀態**：存取檔案總管中每個資料夾的記憶體資料。
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

下載音樂檔案

1. 選擇**更多的音樂**。連接至服務供應商預設的網站。
2. 搜尋所需檔案，並依照屏幕指示下載。

樂曲

使用此功能表可存取您錄製的話音備忘錄，下載、在信息中收到或從電腦匯入的聲音片段。

播放聲音片段

1. 選擇聲音資料夾。
2. 選擇一段聲音。

有關話音備忘錄，請參閱**錄音機**。 ► 第 49 頁
播放時，可使用以下按鍵：

按鍵	功能
向左	返回至上一檔案。
向右	跳到下一檔案。
向上／向下／ ▲／▼	調校音量。
中央鍵	可讓您向他人發送所選檔案。

使用聲音選項

播放聲音片段時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送**：通過多媒體信息、電郵、檔案管理器或藍芽發送檔案。
- **藍芽隱藏／藍芽共享**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取，或與其他藍芽裝置共用檔案。
- **刪除**：刪除所選的檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **設定為響鈴類型**：將檔案設為話音通話或視像通話的鈴聲。
- **設定為來電顯示**：將檔案設為聯絡人項目的鈴聲。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **重新啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼仍未到期時，取得一個新的授權碼。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

下載聲音片段

1. 捲動至**鈴聲**資料夾。
2. 選擇**更多的鈴聲**。連接至服務供應商預設的網站。
3. 搜尋所需檔案，並依照屏幕指示下載。

遊戲及更多

使用此功能表可存取內置 Java 遊戲及下載 Java 應用程式。

存取遊戲

從遊戲清單中選擇遊戲並依照屏幕指示。不同遊戲的步驟各有不同。

使用 Java 應用程式選項

在應用程式清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **播放**：啟動所選的應用程式。

- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **重新啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼仍未到期時，取得一個新的授權碼。
- **移動**：將遊戲移至另一個資料夾。
- **刪除**：刪除所選的應用程式或遊戲資料夾，內置遊戲和預設遊戲資料夾除外。
- **重新命名**：更改遊戲或遊戲資料夾的名稱。
- **鎖定／解鎖**：鎖定應用程式以免被刪除、移動或重新命名，或解除鎖定應用程式。
- **詳細內容**：存取應用程式內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。
- **新資料夾**：新增資料夾。
- **網絡設定**：選擇須存取網路的應用程式所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。
 - ▶ 第 99 頁
- **記憶位置狀態**：存取檔案總管中每個資料夾的記憶體資料。

下載應用程式

1. 選擇**更多遊戲**。連接至服務供應商預設的網站。
2. 搜尋所需的應用程式，並依照屏幕指示下載。

其他檔案

使用此功能表可存取除影像、影片、音樂和聲音檔案以外的任何其他檔案。本手機提供 Picstel 檔案瀏覽器，允許您檢視各種文件檔案，檔案不會毀壞。可用的檔案格式為 *.doc、*.xls、*.ppt、*.pdf、和 *.txt。

檢視文件

選擇檔案。Picstel 檔案瀏覽器將執行並開啓文件。



- 視乎檔案大小或 Picstel 檔案瀏覽器的記憶體容量，某些檔案可能無法正確打開。
- 如果文件檔案包含 Picstel 檔案瀏覽器不支援的語言，文件內容將不能正確顯示。

使用以下鍵檢視文件：

按鍵	功能
上／下／ 左／右	捲動至目前頁面上的各個方向。
▲／▼	放大或縮小。
中央鍵	使文件適合頁面大小。
1	在文件中向後搜尋在 搜尋 選項中輸入的文字。
2	返回第一頁。
3	在文件中向前搜尋在 搜尋 選項中輸入的文字。
4	返回上一頁。
5	旋轉文件。
6	移至下一頁。

按鍵	功能
8	移至最後一頁。
#	將顯示屏更改為全屏幕或正常屏幕檢視。

使用文件選項

檢視文件時，按 < 選項 > 或 <  > 可存取以下選項：

- **全屏幕檢視／正常檢視**：以全屏幕檢視文件，或返回正常屏幕。
- **變焦**：放大或縮小。
- **適合到屏幕**：使文件適合頁面大小、屏幕寬度或屏幕高度。
- **轉動**：旋轉文件。
- **前往**：移至文件的另一頁。
- **屏幕全景／正常全景**：更改頁面捲動模式。您可透過屏幕大小或預設像素捲動。

- **隱藏控制器／顯示控制器**：隱藏或顯示全屏檢視中的快速鍵工具列。
- **尋找**：搜尋文件中的文字。
- **發送**：通過電郵或藍芽發送檔案。
- **藍芽隱藏／藍芽共享**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取，或與其他藍芽裝置共用檔案。
- **鎖定／解鎖**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **檔案檢視器捷徑**：檢視在 PicSel 檔案瀏覽器可使用的按鍵功能。

記憶咭

使用此功能表可存取儲存在記憶咭的媒體檔案。此選項只在記憶咭已插入手機時可以使用。

有關使用檔案的詳細內容，請參閱相關的功能表。

管理目錄 (功能表 7)

管理目錄功能表可讓您追蹤日程表或設定鬧鐘。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**管理目錄**。

鬧鐘 (功能表 7.1)

使用此功能表可設定鬧鐘在指定時間響鬧。一般鬧鐘的鈴聲類別與目前選定操作模式中的來電響震設定相同。喚醒鬧鐘不受操作模式設定的影響。

設定鬧鐘

1. 選擇鬧鐘的類型。
2. 設定每個鬧鐘選項：
 - **鬧鐘**：啟動鬧鐘。
 - **時間**：輸入鬧鐘響鬧的時間。
 - **重覆**：選擇重覆選項。
 - **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘鈴聲。

3. 按 < 選項 > 並選擇**儲存**。

停止鬧鐘

當到了鬧鐘響鬧時間且鬧鐘響鬧時：

- 對於非喚醒鬧鐘，請按任何鍵。
- 對於喚醒鬧鐘，請按 < 確定 > 或 [中央鍵]。
按 < 多睡一會 > 可使鬧鐘在五分鐘後再次響鬧。
按 < 確定 >、[中央鍵] 和 < 多睡一會 > 以外的任何鍵，可靜音鬧鐘鈴聲。

關閉鬧鐘

1. 選擇要關閉的鬧鐘。
2. 在鬧鐘列選擇**關閉**。

設定鬧鐘在手機關機時響鬧

在鬧鐘屏幕選擇**關機響鬧** → **啟動**。

到了鬧鐘響鬧時間，如果手機關機，手機將開機並且響鬧。

日曆 (功能表 7.2)

使用此功能表可追蹤日程表。

在日曆中選擇一個日期

進入**按月查看**功能表後，日曆出現，其中當日的日期將以彩色方框表示。

- 按 [向左] 或 [向右] 可逐日移動。
- 按 [向上] 或 [向下] 可逐個星期移動。
- 按 [▲/▼] 可逐個月份移動。

☒ 在屏幕的右底部，日曆顯示農曆日期。

新增項目

您可以在日曆中儲存約會、週年紀念日、工作和備忘錄。每天可儲存多於一個項目。

輸入約會

1. 在日曆中選擇一個日期。

2. 按 < 選項 > 並選擇**新增** → **日程表**。

3. 輸入資料或更改設定：

- **標題**：輸入約會的標題。
- **詳細內容**：輸入約會的詳情。
- **開始時間／結束時間**：輸入約會的開始或結束時間。
- **每週開始日／結束日期**：輸入約會的每週開始日或每週結束日。
- **位置**：輸入約會的資訊。
- **鬧鐘**：設定約會的鬧鐘。
- **提前**：設定鬧鐘在約會前多久響鬧。
- **重覆**：設定重複發生的約會。您可以選擇重複單位。
- **至**：如果約會重複發生，則設定結束日期。
- **期滿**：更改期限設定。

4. 按 < 選項 >，並選擇**儲存**儲存約會。

輸入週年紀念

1. 在日曆中選擇一個日期。
2. 按 < 選項 > 並選擇**新增** → **週年紀念**。
3. 輸入資料或更改設定：
 - **場合**：輸入周年紀念日的資料。
 - **日期**：輸入日期。
 - **鬧鐘**：為周年紀念日設定鬧鐘。
 - **提前**：設定鬧鐘在周年紀念日之前多久響鬧。
 - **響鬧時間**：輸入鬧鐘響鬧的時間。
 - **每年重覆**：設定手機在每年周年紀念日提示您。
4. 按 < 選項 >，並選擇**儲存**儲存周年紀念日。

輸入記事簿

1. 在日曆中選擇一個日期。
2. 按 < 選項 > 並選擇**新增** → **記事簿**。
3. 輸入資料或更改設定：
 - **標題**：輸入工作標題。

- **記事簿**：輸入工作內容。
- **每週開始日**：輸入開始日期。
- **限期**：輸入結束日期。
- **優先等級**：選擇優先等級。

4. 按 < 選項 >，並選擇**儲存**儲存工作。

輸入備忘錄

1. 在日曆中選擇一個日期。
2. 按 < 選項 > 並選擇**新增** → **備忘錄**。
3. 選擇**詳細內容**。
4. 輸入備忘錄文字並按 [向下]。
5. 輸入日期。
6. 按 < 選項 >，並選擇**儲存**儲存備忘錄。

查看日曆

編排好項目後，所在日期方格的角落會出現方括弧。

檢視項目

1. 選擇日程表中的日期，以顯示該日的項目。

以下圖標表示項目的類型：

-  約會
-  周年紀念日
-  工作
-  備忘錄

2. 選擇一個項目並檢視其詳細內容。

在項目清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **查看：**存取項目。
- **新增：**新增項目。
- **已完成／記事簿：**更改所選工作的狀態。
- **按月查看：**切換至每月檢視屏幕。
- **按週查看：**切換至每週檢視屏幕。
- **更改日期／更改到期日／重新編排：**更改項目的日期。
- **刪除：**刪除所選項目。

- **全部刪除：**刪除於所選日期的所有項目。
- **發送日程表／發送記事簿：**通過簡短信息、多媒體信息、電郵、檔案管理器或藍芽發送項目。
- **發送備忘錄：**通過簡短信息發送備忘錄。
- **通過藍芽列印：**經由與藍芽兼容的打印機打印項目詳細內容。某些打印機可能與手機不兼容。

使用日曆選項

在日曆中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **查看：**顯示所選日期已儲存的項目。
- **新增：**新增項目。
- **按週查看：**顯示每週日程屏幕。
- **前往今日：**轉到當日日期。
- **前往日期：**進入要存取的指定日期。
- **開始日期：**設定日曆由星期日或星期一開始。
- **刪除：**刪除特定期間的項目。
- **全部刪除：**刪除日曆中的所有項目。

接週查看 (功能表 7.3)

您可檢視所選星期的項目。時間表上的一格代表已編排的項目。選擇所需日期的一格。

今天的事件 (功能表 7.4)

您可檢視所選日期的項目。

選擇一個項目並檢視其詳細內容。手機以編輯模式開啓項目。

日程表 (功能表 7.5)

此功能表顯示已編排的約會。如果設定了重複和鬧鐘選項，手機會顯示  和  圖標。選擇一個約會並檢視其詳細內容。

週年紀念 (功能表 7.6)

此功能表顯示您建立的周年紀念日。如果已經設定重複和鬧鐘選項，手機會顯示  和  圖標。

選擇一個周年紀念日並檢視其詳細內容。

記事簿 (功能表 7.7)

使用此功能表可顯示您建立的工作。右側的圖標表示重要性；圖標上的數值越低，優先級別越高。完成一項工作後，其狀態核選方格會出現一個核選符號。

選擇一項工作並檢視其詳細內容。

備忘錄 (功能表 7.8)

此功能表顯示您建立的備忘錄。

選擇一個備忘錄並檢視其詳細內容。

假期 (功能表 7.9)

此功能表顯示中國假期。選擇一個假期並檢視其詳細內容。

錯失響鬧事件 (功能表 7.0)

若您在約會或周年紀念日的鬧鐘響鬧時未確認，手機將儲存項目鬧鐘直到您確認為止。

1. 選擇項目。
2. 按 < 確認 >，確認並刪除項目。

記憶位置狀態 (功能表 7.*)

使用此功能表可存取儲存在日曆的項目的記憶位置資料。

相機 (功能表 8)

您可以使用手機內置的相機模組來拍照及錄影。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵] 並選擇 **相機**，或按住 []。



- 未經他人同意，不得擅自為他人拍攝。
- 在禁止使用相機的場所請勿拍照。
- 在涉及他人隱私的情況下請勿拍照。

拍照

您可以不同模式拍照。相機會產生 jpeg 格式的相片。



在陽光直射或光亮環境中拍照，相片可能會出現陰影。

拍照

1. 存取**相機**功能表開啓相機，並將屏幕切換到拍照模式。您也可在閒置模式下按住 []。
2. 按 [] 在前內置相機鏡頭與後置相機鏡頭之間切換。
3. 作出所需的調校。
 - 按 <  > 使用相機選項。 ► 下一節
 - 使用鍵盤更改相機設定，或切換至其他模式。
► 第 86 頁

4. 按 [中央鍵] 拍照。相片儲存在**圖片**資料夾中。

要執行的功能	請按
使用相片選項	<  >。 ► 第 87 頁
刪除相片	[C]，然後按 < 是 >。
經由多媒體信息發送相片	[中央鍵]。 ► 第 56 頁
返回拍攝模式	<  >。

在拍攝模式下使用相機選項

在拍攝模式下，按 <  > 可存取以下選項：

- **拍照**：拍照。
- **攝錄影片**：切換至錄影模式。
- **切換鏡頭**：在前置與後置相機鏡頭之間切換。
- **前往相片匣**：進入**圖片**資料夾。
- **拍攝模式**：使用以下模式拍照：

正常拍攝：以正常模式拍照。您可以選擇相機是否自動儲存相片。

連環快拍：拍攝連串畫面。您可以選擇相機拍攝的相片數目。

分格拍攝：拍攝多張靜態相片並儲存在一張相片中。您可以選擇格局。

- **效果**：更改色調或使用特殊效果。
- **相片框**：使用裝飾框。
- **自拍計時器**：設定相機拍照之前的延遲時間。
- **變焦控制器**：顯示縮放控制列，並按 [向上] 或 [向下] 鍵進行擴大或縮小，或隱藏縮放控制列。
- **光亮度**：顯示亮度控制列，按 [向左] 或 [向右] 鍵調校亮度，或隱藏亮度控制列。
- **相機設定**：更改拍照的預設設定。

預設名稱：更改檔案名稱的預設冠字。

預設儲存記憶：如果已經插入記憶咭，選擇儲存相片的記憶體位置。

取景器：選擇預覽屏幕。

場景模式：設定是否使用夜間拍攝模式。

快門聲音：選擇按下快門時可聽到的聲音。

相片質素：選擇影像質素。

相片大小：選擇影像大小。

連環快拍速度：選擇連環快拍模式下的拍攝速度。

單點對焦：在影像的特定部位調校曝光度。選擇開會在影像的中間顯示對焦點方框，然後依照方框內影像部分的亮度更改曝光度。

白平衡：根據當時的光暗情況，調校相機的色溫。您可以令相片的色調更冷或更暖。

- **相機捷徑：**檢視在拍攝模式下可使用的按鍵功能。

在拍攝模式下使用鍵盤

在拍攝模式下，您可以使用鍵盤自訂相機設定。

按鍵	功能
向左／向右	調校亮度。
向上／向下	放大或縮小。(不適用於最大尺寸)
▲	垂直翻轉影像。

按鍵	功能
▼	顯示鏡像。
1	切換至錄影模式。
2	更改影像大小。
3	更改影像質素。
4	更改拍攝模式。
5	更改色調或使用特殊效果。
6	更改白平衡。
7	新增裝飾框。
8	設定自拍計時器。
9	切換至夜間拍攝模式。
0	進入圖片資料夾。
#	更改預覽模式。

使用相片選項

儲存相片後，按  > 可存取以下選項：

- **查看：**存取其中一張連環快拍相片。
- **發送：**經由多媒體信息、電郵、檔案管理器或藍芽發送檔案。
- **取景器：**返回拍攝模式。
- **刪除：**刪除所選的檔案或所有檔案。
- **設定為：**將相片設定為顯示屏的屏幕壁紙，或聯絡人項目中的來電顯示影像。
- **前往相片匣：**進入圖片資料夾。 ► 第 71 頁
- **重新命名：**更改檔案名稱。

錄影

您可以將相機屏幕所示的景物錄製成影片，並將它儲存。

錄影

1. 進入**相機**功能表，在閒置模式下，按住 [] 開啓相機。
2. 按 [1] 鍵切換到錄影模式。
3. 按 [] 在前置相機鏡頭與後置相機鏡頭之間切換。
4. 作出所需的調校。
 - 按  > 使用相機選項。 ► 下一節
 - 使用鍵盤更改相機設定，或切換至其他模式。
► 第 89 頁
5. 按 [中央鍵] 開始錄影。
6. 按 [中央鍵] 停止錄影。影片儲存在**影片**資料夾中。

要執行的功能	請按
使用影片選項	< 選項 >。 ► 第 89 頁
刪除影片	[C]，然後按 < 是 >。

7. 要執行的功能	請按
經由多媒體短信發送影片	[中央鍵]。
返回錄影模式	< 返回 >。

在錄影模式下使用相機選項

在錄影模式下，按  可存取以下選項：

- **攝錄：**開始錄影。
- **拍照：**切換至拍攝模式。
- **切換鏡頭：**在前置與外置相機鏡頭之間切換。
- **前往影片匣：**進入影片資料夾。
- **效果：**更改色調或使用特殊效果。
- **變焦控制器：**顯示縮放控制列，並按 [向上] 或 [向下] 鍵進行擴大或縮小，或隱藏縮放控制列。
- **光亮度：**顯示亮度控制列，按 [向左] 或 [向右] 鍵調校亮度，或隱藏亮度控制列。

- **攝錄設定：**更改錄製影片的以下設定：
 - 預設名稱：**更改檔案名稱的預設冠字。
 - 預設儲存記憶：**如果已經插入記憶咭，選擇儲存影片的記憶體位置。
 - 影片質數：**選擇影像質素。
 - 攝錄時間：**選擇錄影模式。
- 選擇**多媒體信息限制**，錄製適合用於多媒體信息的影片。
 - 選擇**正常**，錄製不超過目前可用記憶限制範圍內的影片。影片的長度視乎已使用了多少記憶體。
 - 大小：**選擇相框大小。
 - 聲音錄製：**錄製有聲音的影片。
 - 白平衡：**根據當時的光暗情況，調校相機的色溫。您可以令影片的色調更冷或更暖。
- **攝錄機捷徑：**檢視在錄影模式下可使用的按鍵功能。

在錄影模式下使用鍵盤

在錄影模式下，您可以使用鍵盤自訂相機設定。

按鍵	功能
向左／向右	調校亮度。
向上／向下	放大或縮小。
▲	垂直翻轉影像。
▼	顯示鏡像。
1	切換至拍攝模式。
2	更改相框大小。
3	更改影像質素。
4	更改錄影模式。
5	更改色調或使用特殊效果。

按鍵

功能

6

更改白平衡。

7

靜音或取消靜音。

0

進入影片資料夾。

使用影片選項

儲存影片後，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送**：經由多媒體信息、電郵、檔案管理器或藍芽發送檔案。
- **執行**：播放影片。
- **取景器**：返回錄影模式。
- **刪除**：刪除檔案。
- **前往影片匣**：進入影片資料夾。 ► 第 72 頁
- **重新命名**：更改檔案名稱。

設定 (功能表 9)

使用此功能表可自訂手機設定。您也可以將設定重設為預設值。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**設定**。

環境設定 (功能表 9.1)

手機的鈴聲操作模式容許您快速更改手機的鈴聲設定，以配合不同的活動或情況。使用此功能表可調校每個環境設定的內容，並啟動所需的環境設定。

編輯環境設定

1. 捲動至所需的環境設定。
2. 按 < **選項** > 並選擇**編輯**。
3. 更改鈴聲設定：
 - **通話提示類型**：選擇來電鈴聲的響震類型。
 - **話音通話鈴聲**：選擇話音來電的鈴聲。
 - **視像通話鈴聲**：選擇視像來電的鈴聲。

- **提示音音量**：調校來電鈴聲音量。
- **信息提示類型**：選擇信息鈴聲的響震類型。
- **信息提示音**：選擇信息鈴聲。
- **信息提示次數**：選擇手機是否重複提醒您有新信息。
- **手機提示音**：開啓或關閉手機的各種聲音。
 - 全部啟動**：開啓所有聲音。
 - 彈出對話框提示音**：設定手機在彈出式視窗出現時發出「嗶」聲。
 - 開機／關機**：設定手機在關機或開機時發出「嗶」聲。
 - 滑蓋提示音**：設定手機在打開或合上時發出聲音。
 - 分鐘提示音**：設定在撥出電話時，手機每分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。
 - 連接通話提示音**：設定手機在撥出電話接通系統時發出「嗶」聲。
 - 結束通話提示音**：設定手機在對方終止通話或因訊號微弱而終止時發出「嗶」聲。

通話中提示：設定手機在通話中收到新信息或到了鬧鐘響鬧時間時發出「嗶」聲。

- **按鍵提示音：**選擇按鍵時手機發出的聲音。
- **按鍵音音量：**調校按鍵音音量。
- **通話回答模式：**(用於駕車時)選擇接聽來電的方式。

4. 完成後按 < 選項 > 並選擇**儲存**。

更改有效環境設定

在環境設定清單選擇所需的環境設定。

時間和日期 (功能表 9.2)

使用此功能表可更改手機顯示的時間及日期。在設定時間及日期前，請於**世界時間**功能表指定您所在的時區。

► 第 50 頁

- **更新時區：**選擇以下其中一項：
先通知：在您出國旅行時，手機將從網絡讀取流動國家號碼 (MCC)，並自動更新為您所在國家目前的時間。



如果您從同一國家的某一時區移到另一時區，時間資料可能無法更新。

自動：手機將從網絡接收時間資料。

僅手動：您可以手動設定時間及日期。

- **設定夏時制：**選擇以使用夏令時間。
- **時間：**輸入目前時間。要選擇十二小時時間格式的 AM 或 PM，請按 [向右]。
- **日期：**輸入目前日期。
- **時間格式：**選擇時間格式。
- **日期格式：**選擇日期格式。

話機設定 (功能表 9.3)

本手機可讓您自訂多種不同功能，以配合您的個人喜好。

功能表

語言 (功能表 9.3.1)

使用此功能表可選擇顯示語言並選擇模糊拼音配對。

- **屏幕文字**：選擇顯示語言。
- **模糊拼音相合**：選擇模糊拼音配對，以輕鬆輸入拼音相似的漢字。

快捷鍵設定 (功能表 9.3.2)

您可以將瀏覽鍵用作快速鍵，在閒置模式下直接存取特定的功能表。使用此功能表可指定快速鍵到按鍵。

指定快速鍵功能表

1. 選擇要用作快速鍵的鍵。
2. 選擇要指定到該鍵的功能表。

使用快速鍵選項

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **指定**：指定快速鍵功能表。
- **更改**：更改快速鍵功能表指定。
- **移除**：取消所選的快捷鍵。

- **全部移除**：取消所有快速鍵指定。

推動滑蓋設定 (功能表 9.3.3)

使用此功能表設定當您打開滑蓋接聽來電時，以及在使用功能時合上滑蓋，手機如何反應。

- **推上**：設定是否透過打開滑蓋接聽來電。
- **推下**：設定當您合上滑蓋時，手機是否保持您正在使用的功能表。



當您設定**推下**為繼續運作時，鍵盤鎖只在閒置模式中或顯示屏關閉後有效。

任意鍵接聽 (功能表 9.3.4)

使用此功能表可設定透過按 < 拒絕 > 和 [📞] 之外的任何鍵接聽來電。

音量鍵設定 (功能表 9.3.5)

使用此功能表可設定在來電時按住 [▲/▼] 鍵，手機會將鈴聲靜音還是拒絕來電。

密碼管理 (功能表 9.3.6)

使用此功能表可管理用以啟動 DRM 系統鎖定的媒體內容的授權碼。

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **檢視**：開啓相應的媒體項目。
- **轉到個人信息**：存取包含媒體內容的信息。
- **轉到檔案管理器**：存取相應的檔案資料夾。
- **刪除**：刪除所選的授權密碼。
- **詳細內容**：存取授權密碼的內容。

顯示選項設定 (功能表 9.4)

使用此功能表可更改顯示屏和背景燈的設定。

問候語 (功能表 9.4.1)

使用此功能表可輸入手機開機時短暫顯示的問候語。

屏幕壁紙 (功能表 9.4.2)

您可以更改背景影像。您可以在影像資料夾中選擇一張影像，或建立自己喜愛影像的相片投影片。

屏幕光亮度 (功能表 9.4.3)

您可以調校顯示屏亮度，以配合不同的光暗環境。

背景燈 (功能表 9.4.4)

您可以選擇背景燈或屏幕亮著的時間。

- **啟動**：選擇在不使用時，背景燈亮著的時間。
- **變暗**：選擇在背景燈關閉後，顯示屏在暗淡模式下亮著的時間。指定時間過後，顯示屏關閉。

撥號數字顯示 (功能表 9.4.5)

使用此功能表可自訂撥號時輸入數字和顯示屏背景顏色的設定。

雙鐘顯示 (功能表 9.4.6)

使用此功能表可選擇閒置屏幕所顯示的時鐘類別。

通話選項 (功能表 9.5)

使用此功能表可設定通話功能的選項。

來電顯示 (功能表 9.5.1)

此項網絡服務讓您對您所致電的人隱藏您的電話號碼。如果您選擇**由網絡設定**，手機將使用網絡提供的預設設定。

☒ 部分網絡不容許用戶更改此設定。

來電轉駁 (功能表 9.5.2)

此網絡服務可將來電轉駁至您指定的另一電話號碼。

1. 選擇要轉駁的來電類別。
2. 選擇來電轉駁選項：
 - **全部來電轉駁**：轉駁所有來電。
 - **遇忙轉駁**：您正在進行另一通話時轉駁。
 - **無人接聽轉駁**：無人接聽時轉駁來電。

- **無法接通轉駁**：如果您在服務範圍以外或手機關機，則轉駁來電。

- **取消所有轉駁**：取消所有轉駁選項。

3. 在**轉駁至列**中輸入來電要轉駁至甚麼電話號碼。
4. 如果您選擇**無人接聽轉駁**，請移至**等待時間列**，然後選擇在轉駁來電之前網絡延遲的時間。
5. 按 **< 選項 >** 並選擇**啟動**。要取消來電轉駁，請選擇**取消**。

通話限制 (功能表 9.5.3)

此網絡服務可讓您限制通話。

1. 選擇要限制的來電類別。
2. 選擇通話限制選項：
 - **所有撥出電話**：禁止撥出所有電話。
 - **國際長途電話**：禁止撥出國際長途電話。
 - **國際 (本國除外)**：當您身處外國時，只容許撥出至目前所在國家及本國服務範圍內的電話號碼。

- **所有來電：**禁止來電。
 - **國際漫遊時來電：**當您身處本國服務地區以外使用手機時，禁止接聽來電。
 - **取消所有限制：**取消所有通話限制設定，恢復正常撥出和接聽電話。
3. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼。
 4. 按 < **選項** > 並選擇**啟動**。要取消通話限制，請選擇**取消**。



您可以更改從服務供應商獲得的通話限制密碼。在通話類別清單中，按 < **選項** > 並選擇**更改密碼**。

來電待接 (功能表 9.5.4)

如果有人您在通話時來電，此項網絡服務功能可向您發出提示。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類別。
2. 按 < **選項** > 並選擇**啟動**。要取消來電待接，請選擇**取消**。

自動重撥 (功能表 9.5.5)

使用此功能表可設定手機在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。

用戶群 (功能表 9.5.6)

使用此功能表可設定將來電及撥出電話限於所選的用戶分組。有關如何新增用戶分組的詳細內容，請與服務供應商聯絡。

- **使用用戶群：**啟動用戶分組索引號碼。
- **外部存取：**容許與用戶分組以外的號碼通話。此項功能視乎您申請的用戶分組功能的性質而定。
- **預設群組：**如果您已向服務供應商設定預設用戶分組，則啟動預設用戶分組。撥打電話時，除了在清單中選擇用戶分組外，您還可選擇預設用戶分組。
- **群組索引：**新增、刪除或啟動用戶分組索引號碼。

視像通話 (功能表 9.5.7)

使用此功能表可更改使用視像通話功能的預設設定。

- **顯示自己影像：**更改接收視像通話所需的攝錄機設定。
每次選擇：您可以在每次收到視像電話時，選擇是否使用攝錄機。
永遠顯示：使用相機。
- **失敗時重試：**設定視像通話連接失敗時的處理方式。
話音通話：手機用話音通話重試。
多媒體信息：手機將開啓相機並切換至錄影模式，以便錄製影片並作為多媒體信息發送。
無：手機不會重試。

連接設定 (功能表 9.6)

使用此功能表可設定手機可用的連接選項。

藍芽 (功能表 9.6.1)

使用藍芽無線功能，您可以將手機無線連接至其他藍芽裝置並交換數據、進行免提通話或遙控手機。

藍芽技術可讓您與十米範圍內的所有藍芽兼容裝置實現免費無線連接。由於裝置使用無線電波通訊，因此不需要處於視線範圍內。



- 如果裝置之間有障礙物，操作距離可能會縮短。
- 使用多媒體功能，例如錄音機、相機和多媒體播放器時，不建議使用藍芽功能，使用藍芽功能時也不建議使用多媒體功能，以獲得更好的效果。
- 某些裝置，特別是未經 SIG 測試或認可的裝置，可能與您的手機不兼容。

設定藍芽功能

藍芽功能表提供以下選項：

- **啟動：**啟動或停用藍芽功能。
- **個人設備：**搜尋可連線的藍芽裝置。
- **本手機可見度：**容許其他藍芽裝置連接到您的手機。
- **本手機名稱：**為您的手機指定一個藍芽裝置名稱，這個名稱會顯示在其他裝置上。

- **保密模式**：確定當其他裝置存取您的數據時，手機是否要求您確認。
- **藍芽服務**：顯示可用的藍芽服務。

搜尋並配接藍芽裝置

1. 在**藍芽**功能表中，選擇**個人設備**。
2. 選擇**搜尋新設備**。

完成搜尋後，手機會顯示您可以連線的裝置清單。
以下圖標表示裝置的類型：

-  手機
-  汽車免提裝置或耳機
-  打印機
-  PDA
-  電腦
-  不明裝置

圖標的顏色表示裝置的狀態：

- 灰色：未配接的裝置
- 藍色：已配接的裝置

- 紅色：目前連接至手機的裝置

3. 選擇裝置。
4. 輸入藍芽 PIN 碼並按 < **確定** >。該密碼只使用一次，您不需要記住它。
在其他裝置的擁有者輸入相同的密碼後，即完成配接。

☒ 某些裝置（特別是耳機或免提汽車套件）可能有固定的藍芽 PIN 碼，例如 **0000**。如果其他裝置有密碼，您必須輸入。

使用裝置選項

在裝置清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **連接**：連接到耳機或汽車免提裝置。
- **中斷**：終止連接到已連接的裝置。
- **瀏覽裝置**：在裝置中搜尋數據，並將數據直接匯入手機。
- **服務列表**：存取裝置的藍芽服務清單。

- **授權此設備／不授權此設備：**確定當其他裝置發送數據到您的手機時，手機是否徵求您接收數據。
- **刪除：**從清單中刪除所選裝置或所有裝置。
- **重新命名：**重新命名所選的裝置。

經由藍芽發送數據

1. 啟動藍芽功能。
2. 選擇已儲存需要發送項目的應用程式。
3. 選擇要發送的項目。
4. 按 < 選項 > 並選擇**發送名片／發送／發送日程表／發送工作** → **經由藍芽**。
5. 選擇裝置。
6. 如需要，請輸入配接所需的藍芽 PIN 碼並按 < 確認 >。

經由藍芽接收數據

要經由藍芽接收數據，您必須啟動手機的藍芽功能及其可見性。

1. 如果未經授權的藍芽裝置發送數據到您的手機，按 < 是 > 可允許該裝置存取您的手機。
2. 按 < 是 > 接收數據。

網絡 (功能表 9.6.2)

使用此功能表可更改連接到手機網絡的設定。

- **網絡選擇：**選擇在外地漫遊時自動或手動選擇所使用的網絡。該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效的漫遊協議，您才可以選擇。
- **網絡模式：**選擇使用的網絡。
自動：手機搜尋可用的網絡。

GSM 900/1800：手機在 GSM 900/1800 雙頻網絡中操作。

GSM 1900：手機在 GSM 1900 網絡中操作。此選項只可在美國使用。

UMTS：手機在 UMTS 網絡（3G 網絡）中操作。連接速度比舊一代網絡更快，並可以使用進階數據和資訊服務，例如視像通話。

連接 (功能表 9.6.3)

使用此功能表可建立並自訂操作模式，當中包含手機連接到網絡所需的設定。您需要這些設定來使用網頁瀏覽器或發送多媒體信息或電子郵件。

- ☒ 本手機預設可連接到網絡。如果您未向服務供應商查詢便更改設定，網頁瀏覽器、多媒體信息和電子郵件功能可能無法正常操作。

建立操作模式

1. 按 < 新增 >，或按 < 選項 > 並選擇新增。
2. 指定操作模式參數：
 - **設定名稱**：輸入操作模式名稱。
 - **存取點名稱**：編輯 GPRS 網絡閘道地址所需的存取點名稱。
 - **驗證類型**：選擇要使用的驗證類別。
 - **用戶名**：輸入用戶名稱。
 - **密碼**：輸入用戶密碼。

- **協議**：選擇以下其中一種協定：**WAP**、**HTTP** 和**其他的**。
- **主頁網址**：輸入作為主頁的網址。
- **閘道器地址**：(僅適用於 WAP) 輸入代理伺服器的閘道地址。
- **代理服務器地址／端口**：(僅適用於 HTTP) 設定代理服務器地址和連接埠。
- **安全連接**：(僅適用於 WAP) 打開或關閉保密模式。
- **持續時間 (秒)**：設定過了一段時間，如果沒有新的數據流，就會中斷網絡連接。
- **進階設定**：提供以下選項：

靜態 IP：指定是否要手動輸入 IP 地址；請參閱**本地手機 IP** 選項。如果您希望伺服器自動指定 IP 地址，請移除核選符號。

本地手機 IP：如果選擇了**靜態 IP** 選項，請輸入從網絡運營商獲得的 IP 地址。

靜態 DNS：指定是否要手動輸入域名伺服器 (DNS) 地址；請參閱**服務器 1**／**服務器 2** 選項。

如果您希望伺服器自動指定地址，請移除核選符號。

伺服器 1：輸入域名伺服器 (DNS) 地址。

伺服器 2：輸入域名伺服器 (DNS) 地址。

流量類別：選擇流量等級。

3. 按 < 儲存 >，儲存操作模式。

使用操作模式選項

在操作模式清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **編輯：**編輯操作模式。
- **新增：**新增操作模式。
- **重新命名：**更改操作模式名稱。
- **刪除：**刪除操作模式。
- **重置設定：**將更改的設定恢復為預設狀態。

應用程式設定 (功能表 9.7)

您可以自訂使用手機應用程式所需的設定。

流動互聯網 (功能表 9.7.1)

使用此功能表可選擇進入互聯網所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 99 頁

信息 (功能表 9.7.2)

使用此功能表可更改使用信息服務的預設設定。
▶ 第 66 頁

聯絡人 (功能表 9.7.3)

使用此功能表可更改使用電話薄的預設設定。
▶ 第 46 頁

相機 (功能表 9.7.4)

使用此功能表可更改拍照的預設設定。 ▶ 第 85 頁

攝錄機 (功能表 9.7.5)

使用此功能表可更改錄製影片的預設設定。
▶ 第 88 頁

錄音機 (功能表 9.7.6)

使用此功能表可更改錄音機的預設設定。 ► 第 50 頁

媒體播放器 (功能表 9.7.7)

使用此功能表可更改在媒體播放器播放媒體檔案的預設設定。 ► 第 48 頁

串流服務 (功能表 9.7.8)

使用此功能表可啟動存取串流伺服器使用 VOD (串流服務) 服務所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ► 第 99 頁

保密設定 (功能表 9.8)

使用此功能表可管理手機及 USIM/SIM 咭的多個存取密碼，以防止手機被擅用。



如果您輸入錯誤的 PIN / PIN2 碼三次，USIM/SIM 咭將會被鎖住。要解除鎖定，您必須輸入 PUK/PUK2 (個人解鎖碼)。這些密碼由網絡營運商提供。

手機上鎖 (功能表 9.8.1)

使用此功能表可防止手機被擅用。啓用此功能後，每次開機時，您必須輸入 4 至 8 位的手機密碼。

密碼預設為 **00000000**。要更改密碼，請使用**更改手機密碼**功能表。

SIM 咭鎖 (功能表 9.8.2)

此功能表可透過指定一個 USIM/SIM 咭鎖密碼，令手機只能使用目前的 USIM/SIM 咭。您必須輸入現有 USIM/SIM 咭鎖密碼，才能使用另一張 USIM/SIM 咭。

PIN 碼鎖 (功能表 9.8.3)

4 至 8 位數字的 PIN 碼 (個人識別碼) 可以防止您的 USIM/SIM 咭被擅用。啓用此功能後，每次開機時，手機會要求您輸入 PIN 碼。

指定撥號模式 (功能表 9.8.4)

如果您的 USIM/SIM 咭支援，指定撥號模式 (FDN) 可限制手機撥出的電話號碼。啓用此功能後，您只能撥打儲存在 USIM/SIM 咭中的電話號碼。

更改密碼 (功能表 9.8.5)

使用此功能表可更改手機密碼。

功能項目上鎖 (功能表 9.8.6)

使用此功能表可鎖定對信息、媒體檔案、聯絡人項目、通話記錄或日曆資料的存取。啓用鎖定選項時，您需要輸入手機密碼，方可存取鎖定的項目。

更改 PIN 碼 (功能表 9.8.7)

使用此功能表可更改 PIN 碼。要更改 PIN 碼，您必須啓用 PIN 碼鎖定功能。

更改 PIN2 碼 (功能表 9.8.8)

如果您的 USIM/SIM 咭支援，使用此功能可更改目前的 PIN2 碼。

手機追蹤 (功能表 9.8.9)

當有人試圖用另一張 USIM/SIM 咭使用您的手機時，手機將自動向您的家人或朋友發送預設追蹤信息。您可以檢查發送信息的電話號碼，追蹤您的手機。手機被盜或丟失時，此功能非常有用。



發送追蹤信息將由未授權的 USIM/SIM 咭用戶付費。要在手機上使用其他 USIM/SIM 咭，必須首先取消手機追蹤器功能。

1. 輸入手機密碼，然後按 < 確認 >。

2. 指定以下選項：

- **啟動**：啟動或停用手機追蹤器功能。
- **收件人**：指定您要發送追蹤信息到甚麼手機號碼。
- **寄件人**：輸入寄件人姓名。
- **信息**：檢查預設追蹤簡短信息。

3. 完成後，按 < 儲存 >。

4. 如果您同意屏幕上列示的條款與條件，請按 < 接受 >。

記憶位置狀態 (功能表 9.9)

使用此功能表可檢查用於儲存數據的記憶體容量，例如信息、多媒體和文件檔案、聯絡人項目或日曆資料。

服務供應商設定 (功能表 9.0)

使用此功能表可設定服務供應商，這取決於您正在使用的 USIM/SIM 咭。當您選擇服務供應商時，手機會自動

關機，然後再次開機。隨後您便可在連接功能表中看到與服務供應商相應的操作模式。

視乎服務供應商，該功能表可能不顯示。

重置設定 (功能表 9.*)

使用此功能表可重設已更改的手機設定，並清除所有新增數據。

1. 輸入手機密碼，然後按 < 確認 >。



密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。

▶ 第 102 頁

2. 按 < 是 >。手機會自動關機，然後再次開機。

疑難解答

幫助及個人需要

為避免撥打不必要的服務電話，以節省時間和費用，在聯絡專業服務人員之前，請執行本節所述的簡單檢查。

開啟手機時，顯示以下信息：

「請插入 SIM 咭」

- 確保 USIM/SIM 咭安裝正確。

「手機上鎖」

- 手機自動上鎖功能啟動。您必須在使用前輸入手機密碼。

「PIN 碼鎖定」

- 您第一次使用本手機。必須輸入與 USIM/SIM 咭一起提供的 PIN 碼。
- PIN 碼鎖定功能設為啟動。每次開啓手機時，必須輸入 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 **PIN 碼鎖定功能表**。

「PUK 碼鎖定」

- 輸入錯誤 PIN 碼三次，USIM/SIM 咭被鎖住。此時須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

顯示「無網絡」或「網絡故障」

- 未能接通網絡。您所在的地區訊號不強。離開該處再嘗試。
- 您試圖使用還未向服務商申請的服務功能。詳細內容請與服務商聯絡。

您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 確定您已經按了 [↵]。
- 確定您接入了正確的電話網絡。
- 確定您沒有設定撥出電話限制選項。

對方無法與您接通

- 確保手機開機。（按住 [📞] 一秒以上。）
- 確定您接入了正確的電話網絡。
- 確定您沒有設定來電限制選項。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保話筒開啓。
- 確保手機靠近您的嘴部。話筒位於手機底部。

手機發出提示音，「電量不足」信息在顯示屏閃爍

- 電量不足。請將電池充電。

通話音質欠佳

- 檢查顯示屏的訊號強度顯示 (▬▬▬▬)。條數表明訊號強度由強 (▬▬▬▬) 至弱 (▬)。
- 如果您在房間裏，嘗試輕微轉動電話或靠近窗戶。

用聯絡人項目撥出電話時手機沒有撥號

- 使用搜尋聯絡人功能，確保儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新儲存該號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機

- 用清潔的軟布擦拭手機和電池上的充電觸點。

假如仍然無法解決問題，請您記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 清晰描述問題

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

健康與安全資訊

接觸射頻能量認證資訊

本手機符合歐盟 (EU) 有關接觸無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會建議的接觸射頻 (RF) 能量限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科研機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為 SAR（特定吸收率）的量度單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg 。¹

SAR 測試是採用標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。

-
1. 公眾使用的流動電話的 SAR 限制為平均每十克身體組織 2.0 瓦 / 公斤 (W/kg)。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

儘管 SAR 是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值。這是因為手機設計可在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
- 請勿將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。流動電話網絡訊號強度及網絡營運商設定的參數，都會影響通話和備用時間。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別和所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當操作時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池若長時間放置不用，電量會逐漸減少。

- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先令電池回復正常溫度。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方，因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，電池過熱或過冷時也可能令手機暫時不能操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）以下時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，便會產生意外短路。因此，請勿將備用電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或手提包中。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
- 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收用過的電池。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。請遵守所在國家或地區的法例。

操作環境

切記遵守所在場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

把手機或配件連接其他裝置時，請閱讀該裝置的用戶手冊所載的詳細安全指導。切勿連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為有效操作設備和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻 (RF) 訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部分數碼無線電話會干擾某些助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療裝置，請向生產商查詢，確定裝置是否可充分隔離外來射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢車上安裝的附加設備的情況。

明文規定的場所

在明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

可能爆炸的環境

在可能爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就足以引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地方不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地方，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

本手機與其他無線電話一樣，使用無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，對於特別重要的通訊（例如醫療急救），不應完全倚賴無線電話。

要撥出或接聽電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啓手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。不同地方有不同的緊急號碼。
3. 按[↵]。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如通話限制。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

其他重要安全資訊

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會造成嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的衝力。不要將物件，包括固定及可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。氣囊膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。
- 登機前請關機。在飛機上使用手機會干擾飛機的運作，非常危險，而且觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 本手機及所有零件和配件應放在兒童及寵物接觸不到的地方。否則，他們可能會意外損壞這些設備或被細小零件噎塞。
- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物質的液體，以免腐蝕電路。

- 手濕時請勿觸摸手機，否則可能會觸電或損壞手機。
- 不要在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 切勿將手機放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。手機回升到正常溫度時，內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用軟布擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。手機過熱可能會引起爆炸。
- 如果手機或電池受潮，顯明手機內部被水損壞的標籤會變色。在此情況下，即使手機保用期未屆滿，製造商亦不再保用。

- 如果手機設有閃光燈或指示燈，切勿靠近人或動物的眼睛使用，否則可能會損壞他們的眼睛。
- 請只使用本手機隨附或認可的後備天線。使用未經許可的天線或改裝配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將提供幫助，如果需要，會安排維修事宜。

- * 視乎所安裝的軟件或因應不同的服務供應商或國家，本手冊中的某些說明可能與您的手機不盡相同。
- * 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手冊中的說明存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-13111A
HongKongChina 12/2006. Rev.1.0