



SGH-Z548

用戶手冊





重要安全注意事項



不遵守以下注意事項可能導致危險或觸犯法例。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且是違法的。

在所有醫療設備附近要關機

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能受到干擾，影響通話音質。



遵守特別規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

防水

本手機並不防水。請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按  鍵。

勿讓兒童接觸手機

本手機及其部件和配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請使用三星公司專用配件及電池，如耳機和電腦數據纜線。使用任何非三星公司認可的配件會對您及您的手機造成傷害，並可能引起危險。

- 使用不正確的電池類型可導致手機爆炸。
- 請依製造商的指示處理用過的電池。



在音量過大的情況下，長時間使用耳機可能會損壞您的聽力。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可安裝或檢修您的手機。

詳細的安全資訊，請參閱第 67 頁的「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本用戶手冊簡要介紹如何使用本手機。要快速瞭解本手機的基本知識，請參閱「開始使用」和「通話之外的其他功能」。

本手冊中將會出現以下指示圖標：



您需要特別注意有關安全或手機功能的後續資訊。



您可以在參考頁面獲得有關詳情。



您需要按瀏覽鍵來捲動至的選項，然後選擇它。



手機中的鍵。例如 [↵]。



軟鍵，其功能顯示在手機屏幕上。
例如 <選擇>。



• 3G

您的手機可以在 3G 環境中操作，可享用更高的數據傳輸速度、影片串流及視像會議。

本手機的特殊功能



• 相機和攝錄機

使用手機的相機模組拍照或錄影。



• 媒體播放器

在您的手機播放媒體檔案。您可以享受高質素的影片和音樂。

• 多媒體信息服務 (MMS)

收發包括文字、影像和音效組合的多媒體信息。



- **藍芽**
使用免費的無線藍芽技術發送相片、影像、影片及其他個人數據，並連接到其他裝置。



- **網頁瀏覽器**
存取無線網絡，獲取最新資訊及各種媒體內容。



- **使用來電者相片獲知來電者**
顯示個人化的相片，可知道來電者是誰。



- **名片**
使用您的號碼及個人資料建立名片。在向他人自我介紹時，可以使用此電子名片。

- **電子郵件**
收發帶有影像、視訊和音效附件的電子郵件。



- **Java**
玩內置的 Java™ 遊戲並下載新遊戲。



- **管理目錄**
追蹤您每天、每週、每月的日程。



- **錄音機**
錄製備忘錄或聲音。

目錄

配件簡介 6

確保所有配件齊備

本手機 6

按鈕、功能及位置

開始使用 7

使用手機前的準備事項

安裝手機並充電 7

開機／關機 8

按鍵和顯示屏 9

存取功能表 11

自訂手機 12

撥出／接聽電話 14

通話之外的其他功能 14

使用手機相機、遊戲、網頁瀏覽及其他特殊功能

使用相機 14

播放媒體檔案 15

瀏覽網頁 16

使用電話簿 16

發送信息 17

檢視信息 18

使用藍芽無線功能 19

輸入文字 20

智能拼音輸入法、筆劃輸入法、基本英文輸入法、T9（智能英文）輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

通話功能 23

進階通話功能

功能表 26

列出所有功能表選項

疑難解答 66

幫助及個人需要

健康與安全資訊 67

功能表概覽

要進入功能表模式，請於閒置模式下按 [中央鍵]。

1 通話記錄	▶ 第 26 頁	4 流動互聯網	▶ 第 34 頁	7 管理目錄	▶ 第 50 頁
1 未接來電	▶ 第 26 頁	1 前往主頁	▶ 第 34 頁	1 鬧鐘	▶ 第 50 頁
2 已撥電話	▶ 第 26 頁	2 進入網址	▶ 第 35 頁	2 日曆	▶ 第 51 頁
3 已接來電	▶ 第 26 頁	3 我的最愛	▶ 第 35 頁	3 按週查看	▶ 第 53 頁
4 當前聯絡人	▶ 第 26 頁	4 歷史記錄	▶ 第 36 頁	4 今天的事件	▶ 第 53 頁
5 全部刪除	▶ 第 26 頁	5 設定	▶ 第 36 頁	5 日程表	▶ 第 53 頁
6 數據通話	▶ 第 26 頁	6 網絡設定	▶ 第 36 頁	6 周年紀念	▶ 第 53 頁
7 通話費用*	▶ 第 27 頁			7 記事簿	▶ 第 53 頁
8 通話時間	▶ 第 27 頁			8 備忘錄	▶ 第 53 頁
		5 信息	▶ 第 36 頁	9 假期	▶ 第 53 頁
2 聯絡人	▶ 第 27 頁	1 寫信息	▶ 第 36 頁	0 錯失響鬧事件	▶ 第 53 頁
1 搜尋聯絡人	▶ 第 27 頁	2 收件匣	▶ 第 39 頁	* 記憶位置狀態	▶ 第 53 頁
2 新增聯絡人	▶ 第 28 頁	3 草稿匣	▶ 第 40 頁		
3 分組	▶ 第 29 頁	4 發件匣	▶ 第 40 頁	8 相機	▶ 第 54 頁
4 快速撥號	▶ 第 29 頁	5 寄件匣	▶ 第 41 頁		
5 個人名片	▶ 第 29 頁	6 電子郵件收件匣	▶ 第 41 頁		
6 全部複製	▶ 第 30 頁	7 預設信息列表	▶ 第 42 頁		
7 本機號碼	▶ 第 30 頁	8 廣播信息	▶ 第 43 頁	9 設定	▶ 第 57 頁
8 服務號碼*	▶ 第 30 頁	9 全部刪除	▶ 第 43 頁	1 環境設定	▶ 第 57 頁
9 設定	▶ 第 30 頁	0 設定	▶ 第 43 頁	2 時間和日期	▶ 第 58 頁
0 記憶位置狀態	▶ 第 30 頁	* 記憶位置狀態	▶ 第 46 頁	3 語機設定	▶ 第 58 頁
				4 顯示選項設定	▶ 第 59 頁
3 程式	▶ 第 30 頁	6 檔案總管	▶ 第 46 頁	5 通話選項	▶ 第 60 頁
1 媒體播放器	▶ 第 30 頁	圖像	▶ 第 46 頁	6 連線設定	▶ 第 61 頁
2 錄音機	▶ 第 32 頁	影片	▶ 第 47 頁	7 應用程式設定	▶ 第 64 頁
3 世界時間	▶ 第 33 頁	音樂	▶ 第 48 頁	8 保密設定	▶ 第 65 頁
4 計數機	▶ 第 33 頁	樂曲	▶ 第 49 頁	9 記憶位置狀態	▶ 第 65 頁
5 單位換算	▶ 第 34 頁	遊戲及更多	▶ 第 50 頁	0 重置設定	▶ 第 65 頁
6 SAT*	▶ 第 34 頁	其他檔案	▶ 第 50 頁		

* 只在 USIM/SIM 卡支援時顯示。

配件簡介

確保所有配件齊備



手機



旅行充電器



電池



PC 數據電線



PC Link 光碟



用戶手冊


您可以從當地三星經銷商購買各種配件。



視乎您所在的國家或服務供應商，手機附件及三星經銷商供應的配件可能有所不同。

本手機

按鈕、功能及位置

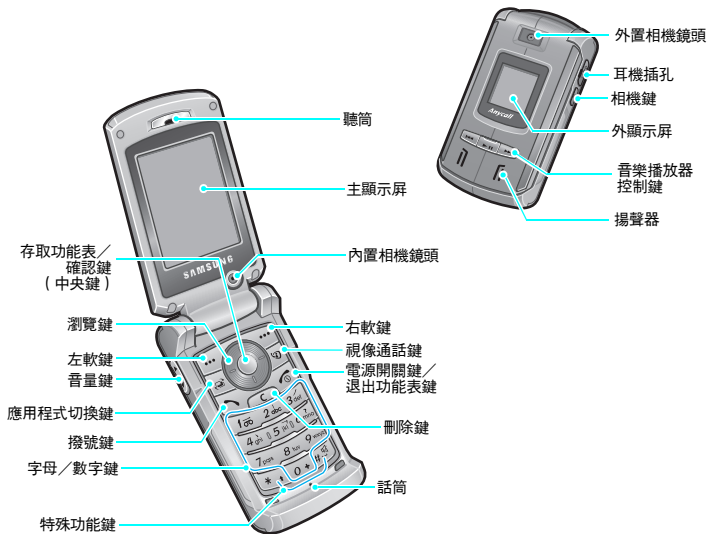

開始使用

使用手機前的準備事項

USIM/SIM 咭資訊

當您申請電話網絡時，會獲得一張插入式 SIM（用戶識別模組）咭，其中載有您申請的服務的詳細資料，例如 PIN 及可選擇的服務。要使用 3G 服務，您可以購買 USIM（總體用戶身分識別模組）咭。


安裝手機並充電

1 取出電池蓋。




☑ 如果已經開機，請按住
[] 先關機。

2 插入 USIM/SIM 咭。

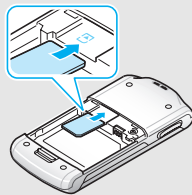


☑ 確保 SIM 咭金色觸點面
朝下。


3 安裝電池。

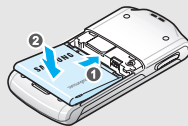

4 蓋好電池蓋。

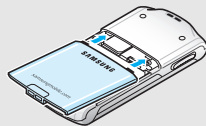


5 將旅行充電器插入手機。

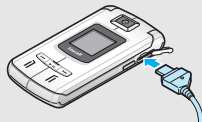

6 將充電器插入標準交流電源插座。

7 手機充電完畢後（電池圖標靜止不動），請從電源插座拔出充電器。

- 8 從手機上拔下充電器。

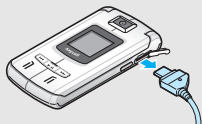

低電量顯示

當手機電量不足時：

- 手機發出警告音，
- 電池低電量信息顯示，並且
- 空電池圖標  閃爍。

如果電池電量太低，手機將自動關機。請將電池充電。

開機／關機

開機

1. 打開手機。

2. 按住 [👁️]，打開手機。

在禁止使用手機的地方，請勿開機。

3. 如果需要，請輸入 PIN 碼並按 < 確認 >。

關機

1. 打開手機。

2. 按住 [👁️]。

按鍵和顯示屏


按鍵

	執行顯示屏最底一行指示的功能。		按住可開機／關機。 結束通話。 在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式。
	在閒置模式下，直接進入功能表選項。 ▶ 第 58 頁 在功能表模式下，捲動功能表選項。		輸入數字、字母和一些特殊符號。 在閒置模式下按住 [1] 鍵，可進入留言信箱。按住 [0] 鍵可輸入國際撥號冠字。
	在閒置模式下，進入功能表模式。 在功能表模式下，選取反白顯示的功能表選項或確認輸入。		輸入特殊字元。 按住 [#] 啟動或取消靜音操作模式。 按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符。
	在不退出目前應用程式的情況下，開啓應用程式切換視窗，以開啓 通話選項 、 信息 及 流動互聯網 。		調校手機音量。 在閒置模式下並且手機打開時，可調校鍵盤音量。手機合上時，按住可開啓顯示屏。
	進行視像通話。		按住打開相機。 在相機模式下，切換相機鏡頭。
	撥出或接聽電話。 在閒置模式下，存取上次撥出、未接或已接的電話號碼。		按住可啟動或關閉音樂播放器。
	刪除顯示屏上的字元或應用程式中的一個項目。		在播放時返回上一檔案。
			在播放時跳至下一檔案。

顯示屏

說明

顯示屏由三部分組成。

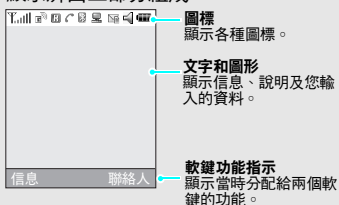

圖標 *

-  接收訊號強度
-  在 2.5G 網絡中存取服務；傳輸資料時，圖標將閃動。
-  在 3G 網絡中存取服務；傳輸資料時，圖標將閃動。
-  漫遊網絡
-  正在進行話音通話
-  身處服務區之外，您不能撥出或接聽話音電話



正在進行視像通話



身處服務區之外，您不能撥出或接聽視像電話



藍芽功能啓動；傳輸資料時，此圖標交替閃爍紅色和藍色。
▶ 第 62 頁



經由 USB 連接埠連接到電腦



以手機為數據機，在電腦瀏覽互聯網



連接到安全網頁



新信息：

- ：簡短信息
- ：多媒體信息
- ：電子郵件
- ：留言信息
- ：WAP 伺服器信息
- ：設定信息



收件匣已滿：

- ：簡短信息
- ：多媒體信息
- ：電子郵件
- ：留言信息
- ：設定信息



操作模式設定 ▶ 第 58 頁

- ：正常
- ：會議
- ：汽車
- ：寧靜
- ：戶外




電池電量低

* 視乎所在的國家或服務供應商不同，顯示屏顯示的圖標可能存在差異。

存取功能表

使用軟鍵

視乎您在使用的功能，軟鍵的作用會有所不同。顯示屏最底一行指明了軟鍵目前的作用。

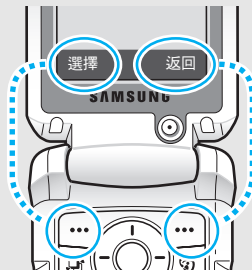

按左軟鍵選擇反白顯示的選項。

按右軟鍵返回上一級功能表。

選擇一個選項

1. 按所需的軟鍵。
2. 按瀏覽鍵，移至上一個或下一個選項。
3. 按 < 選擇 > 或 [中央鍵]，確認顯示的功能或反白顯示的選項。
4. 要退出，選擇以下方法之一：
 - 按 < 返回 > 鍵，移至上一級功能表。
 - 按 [返回] 鍵，返回閒置模式。

使用快速鍵

按與所需選項相應的數字鍵。

自訂手機

顯示屏語言

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵]，然後選擇**設定** → **話機設定** → **語言** → **屏幕文字**。
2. 選擇語言。

鈴聲音樂

您可以透過更改目前使用的鈴聲操作模式內容來更改鈴聲。

要更改操作模式內容：

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**設定** → **環境設定**。
2. 捲動至您所使用的鈴聲操作模式。
3. 按 < 選項 > 並選擇**編輯**。
4. 選擇**話音通話鈴聲**並選擇話音來電的鈴聲。
5. 選擇**視像通話鈴聲**並選擇視訊來電的鈴聲。
6. 按 < 選項 > 並選擇**儲存**。

要更改鈴聲操作模式：

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**設定** → **環境設定**。
2. 選擇所需的操作模式。

閒置模式屏幕壁紙

您可以設定每個顯示屏在閒置狀態下的屏幕壁紙。

主顯示屏：

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**設定** → **顯示選項設定** → **屏幕壁紙**。
2. 捲動至影像資料夾。
3. 選擇影像。

外顯示屏：

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**設定** → **顯示選項設定** → **外屏幕壁紙**。
2. 選擇影像類型。
3. 要設定**時鐘**，捲動至時鐘類型並按 < **儲存** >。
對於**外屏幕標題**，您可以輸入問候語並按 < **儲存** >。
對於**屏幕壁紙**，按 < **更改** > 並選擇影像。必要時，也可選擇顯示影像的一部份，然後按 [中央鍵]。
4. 按 < **更改** >。

功能表快捷鍵

您可以將瀏覽鍵設為快捷鍵，以便存取常用功能表。

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**設定** → **話機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇一個按鍵。
3. 選擇要指定到該鍵的功能表。

靜音模式

您可以快速啟動寧靜模式，避免騷擾他人。

在閒置模式下按住 [#]。

手機上鎖

您可以用手機密碼來防止手機被擅用。手機開機時會要求輸入密碼。

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵]，選擇**設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入預設密碼 **00000000**，然後按 < **確認** >。
3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後按 < **確認** >。
4. 再次輸入新的密碼並按 < **確認** >。
5. 選擇**手機上鎖**。
6. 選擇**有效**。
7. 輸入密碼，然後按 < **確認** >。

撥出／接聽電話

撥出電話

要進行話音通話：

1. 輸入區號及電話號碼。
2. 按 [↵]。
3. 要結束通話，請按 [⏏]。

要進行視像通話：

1. 輸入區號及電話號碼。
2. 按 [📷]，若另一手機與本手機相容，則屏幕上會顯示對方號碼。

接聽來電

1. 手機鈴聲響起時，按 [↵]。
2. 要進行視像通話，請按 <顯示自己>，容許別人看到您。
3. 要結束通話，請按 [⏏]。

在通話中調校音量 按 [▲/▼]。

通話之外的其他功能

使用手機相機、遊戲、網頁瀏覽及其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 在閒置模式下，按住 [📷] 開啓相機。
2. 按 [📷] 在內置與外置鏡頭之間切換。
3. 將鏡頭對準目標並根據需要調校。
4. 按 [中央鍵] 拍照。相片自動儲存。
5. 按 <👉> 拍攝另一照片。

檢視相片

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇檔案總管 → 圖像。
2. 從圖片資料夾選擇所需照片。

錄影

1. 在閒置模式下，按住 [Ⓢ] 開啓相機。
2. 按 [1] 鍵切換到錄影模式。
3. 按 [Ⓢ] 在內置與外置鏡頭之間切換。
4. 按 [中央鍵] 開始錄影。
5. 按 [中央鍵] 停止錄影。影片自動儲存。
6. 按 < 返回 > 可錄製另一段視訊。

播放影片

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**檔案總管** → **影片**。
2. 從**影片**資料夾選擇所需視訊。

播放媒體檔案**複製媒體檔案到手機**

使用以下方法：

- 從無線網絡下載 ▶ 第 34 頁
- 使用選購的三星 PC Studio 從電腦上下載 ▶ 《三星 PC Studio 用戶手冊》
- 經由藍芽接收 ▶ 第 61 頁

新增播放清單

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵] 並選擇**程式** → **媒體播放器**。
2. 按 [中央鍵]。
3. 按 < 選項 > 並選擇**新增** → **資料夾或檔案**。
4. 按 [向左] 或 [向右] 鍵捲動至媒體資料夾。
5. 檢查您需要的檔案或捲動至所需的資料夾。
6. 按 < 新增 > 或 < 選擇 >。

播放媒體檔案

1. 從播放列表屏幕中按 [中央鍵]。
2. 播放時，可使用以下鍵：
 - 中央鍵：暫停或恢復播放。
 - 向上：開啓播放清單。
 - 向左：返回至上一檔案。
按住時可在檔案中後退。
 - 向右：跳到下一個檔案。
按住時可在檔案中前進。
 - ▲/▼：調校音量。
 - 向下：停止播放。

瀏覽網頁

使用內置的網頁瀏覽器，您可輕鬆進入無線網頁，獲取各種最新服務和資訊，並欣賞下載的網頁內容。

啟動網頁瀏覽器

在閒置模式中，按 [中央鍵] 並選擇 **流動互聯網** → **前往主頁**。

瀏覽網頁

- 要捲動瀏覽器項目，請按 [向上] 或 [向下]。
- 要選擇項目，請按 < 確認 > 或 [中央鍵]。
- 要返回上一頁，請按 < 上一步 > 或 [C]。
- 要存取選項，請按 < 選項 >。

使用電話簿

新增聯絡人

到手機記憶體：

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼。
2. 按 < 選項 > 並選擇 **儲存到聯絡人** → **手機** → **新增** → 號碼類型。
3. 指定聯絡人資料：姓、名、電話號碼、工作的電子郵件、屋企的電子郵件、分組、主頁、生日、及更多的資訊（職位、部門、公司、暱稱、及註解）。
4. 按 < 選項 > 並選擇 **儲存儲存至通訊錄**。

到 USIM/SIM 咭：

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼。
2. 按 < 選項 > 並選擇 **儲存到聯絡人** → **SIM 咭** → **新增**。
3. 指定聯絡人資料：姓名、電話號碼、分組（對於 USIM）和位置號碼。
4. 按 < 選項 > 並選擇 **儲存儲存至通訊錄**。

尋找聯絡人

1. 在閒置模式下，按 < 聯絡人 >。
2. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。
3. 選擇項目。
4. 選擇一個號碼，按 [↵] 撥號，或按 [中央鍵] 編輯聯絡人資料。

新增並發送名片

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵]，然後選擇聯絡人 → 個人名片。
2. 指定聯絡資料。
3. 按 < 選項 > 並選擇儲存，以儲存名片。
4. 要將名片發送給他人，請再次存取個人名片功能表。
5. 按 < 選項 > 並選擇發送名片 → 發送方式。

發送信息

發送文字信息 (SMS)

1. 在閒置模式下，按 < 信息 > 並選擇寫信息 → 簡短信息。
2. 輸入信息文字並按 [中央鍵]。
3. 輸入目標號碼。
4. 按 [中央鍵] 發送信息。

發送多媒體信息 (MMS)

1. 在閒置模式下，按 < 信息 > 並選擇寫信息 → 多媒體信息。
2. 輸入信息標題。
3. 選擇文字。
4. 輸入信息文字並按 [中央鍵]。
5. 選擇圖片或影片或音頻。
6. 加入影像、視訊片段或聲音片段。
7. 按 < 選項 > 並選擇發送。
8. 輸入目標號碼或電郵地址。
9. 按 [中央鍵] 發送信息。

經由多媒體信息發送檔案

1. 在閒置模式下，按 < 信息 > 並選擇寫信息 → 檔案發送員。
2. 輸入信息標題。
3. 移到信息欄位。
4. 輸入信息文字。
5. 移到附件列。
6. 按 < 選項 > 並選擇加入檔案、加入名片或加入電子日程表。
7. 選擇圖片、影片、鈴聲、名片、日程表項目或工作。
8. 按 < 選項 > 並選擇附件。
9. 按 [中央鍵]。
10. 入目標號碼或電郵地址。
11. 按 [中央鍵] 發送信息。

發送電郵

1. 在閒置模式下，按 < 信息 > 並選擇寫信息 → 電子郵件。
2. 輸入電郵標題。
3. 移到信息欄位。
4. 輸入電郵文字。
5. 移到附件列。
6. 按 < 選項 > 並選擇加入檔案、加入名片或加入電子日程表。
7. 選擇圖片、影片、鈴聲、名片、日程表項目或工作。
8. 按 < 選項 > 並選擇附件。
9. 按 [中央鍵]。
10. 輸入電郵地址。
11. 按 [中央鍵] 發送電郵。

檢視信息

檢視文字信息

當出現通知時：

1. 按 < 查看 >。
2. 選擇收件匣中的信息。

在收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 < 信息 > 並選擇收件匣。
2. 選擇文字信息 ()。

檢視多媒體信息

當出現通知時：

1. 按 < 查看 >。
2. 選擇收件匣中的信息。

在收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 < 信息 > 並選擇**收件匣**。
2. 選擇多媒體信息 ()。

檢視電郵

1. 在閒置模式下，按 < 信息 > 並選擇**電子郵件收件匣**。
2. 按 < 選項 > 並選擇**下載**，下載新的電子郵件或標題。
3. 選擇電郵或標題。
4. 如果選擇標題，請按 < 選項 > 並選擇**取回**，查看電郵內文。

使用藍芽無線功能

本手機配備藍芽技術，可讓您將手機無線連接至其他藍芽裝置並交換數據、免提通話或遙控手機。

啟動藍芽功能

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵]，然後選擇**設定** → **連線設定** → **藍芽** → **啟動** → **啟動**。
2. 選擇**本手機可見度** → **啟動**，容許其他裝置搜尋您的手機。

搜尋並配接藍芽裝置

1. 在閒置模式下，按 [中央鍵]，然後選擇**設定** → **連線設定** → **藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇裝置。
3. 輸入藍芽 PIN 碼或其他裝置的藍芽 PIN 碼 (如果有的話)，然後按 < 確認 >。
4. 其他裝置的擁有者輸入相同的密碼後，即完成配接。

發送數據

1. 存取應用程式、聯絡人、檔案總管、日曆、日程表或記事簿。
2. 選擇要發送的項目。
3. 按 < 選項 > 並選擇**發送名片** / **發送日程表** / **發送任務** / **發送** → **通過藍芽**。
4. 選擇裝置。
5. 如果需要，請輸入藍芽 PIN 碼並按 < 確認 >。

接收數據

要經由藍芽接收數據，您必須啟動手機的藍芽功能。

如有需要，按 < 是 > 確認接收。

輸入文字

智能拼音輸入法、筆劃輸入法、基本英文輸入法、T9（智能英文）輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

對於某些功能，例如信息、通訊錄或管理目錄，您可以使用中文拼音輸入法、中文筆劃輸入法、基本英文輸入法、智能英文輸入法（T9 輸入法）、數字輸入法和特殊符號輸入法來輸入文字。

改變文字輸入方法

浮標處於文字輸入欄位時，文字輸入法圖標會出現。

- 按右軟鍵更改輸入法。
- 按住 [*] 鍵切換至數字輸入法。
- 按住 [#] 鍵切換至特殊符號輸入法。

使用智能拼音輸入法

拼音是一種用拉丁字母標註漢字發音的系統。使用智能拼音輸入法，您可以從鍵盤輸入拼音字串來輸入漢字。

用智能拼音輸入法輸入漢字

- 按與拼音字母相應的鍵，每個字每按鍵一次。
例如：要輸入「力」(Li)，請按 [5] 和 [4]。
- 如果需要，按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇所需的拼音。
- 如果需要，按 [向上] 或 [向下] 鍵，捲動漢字選擇區中的選項。

- 按 [1] 鍵啓動漢字選擇區。數字 1 到 5 加到漢字上。
- 按 [1] 到 [5] 之間與所需漢字相應的數字鍵。

使用智能拼音輸入法的提示

- 按 [#] 在字元之間插入空格。
- 按 [向左] 或 [向右] 可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可向左刪除按鍵。按住 [C] 鍵刪除所有輸入的按鍵或漢字。

使用中文筆劃輸入法

這些輸入法依照書寫筆順輸入漢字筆劃，即從上到下，從左到右。本手機提供了簡體中文筆劃和繁體中文筆劃輸入法。

漢字筆劃可以分爲五種基本類別：橫、豎、撇、點、折。這些基本筆劃印在鍵盤上，從 [1] 鍵到 [5] 鍵。

下表列出了筆劃與按鍵的關係。

筆劃類別	按鍵	代表的筆劃
一	1	一 丿
丨	2	丨 冫
丿	3	丿 ㇏
丶	4	丶 ㇀ ㇁
㇏	5	㇏ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

用筆劃輸入法輸入筆劃和漢字

1. 依照書寫的筆順，按與漢字筆劃相應的鍵。

例如：要輸入「力」，請按 [5] 輸入「一」，然後按 [3] 輸入「㇏」。

2. 如果需要，按 [向上] 或 [向下] 鍵，捲動漢字選擇區中的選項。



如果您不能肯定筆劃的順序，每有疑問處請按 [6] 鍵代替。繼續輸入筆劃，直到漢字顯示或您完成輸入該漢字。

3. 按 [7] 到 [0] 之間與所需漢字相應的數字鍵。

使用筆劃輸入法的提示

- 按 [#] 在字元之間插入空格。
- 按 [向左] 或 [向右] 可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可向左刪除按鍵。按住 [C] 鍵刪除所有輸入的按鍵或漢字。

使用 T9 輸入法

T9 是一種預測文字輸入法，可讓您按鍵一次輸入任何字元。

用 T9 輸入法輸入單詞

1. 按 [2] 至 [9] 鍵，開始輸入單詞。每個字母只需按鍵一次。

例如，在 T9 輸入法下按 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 鍵，輸入 Hello。

T9 輸入法式會預測您要輸入的單詞，您每按鍵一次，單詞都可能隨之改變。

2. 在編輯或刪除字元前，請輸入整個單詞。
3. 如果單詞顯示正確，請轉到步驟 4。否則，按 [0] 鍵顯示按鍵所表示的其他單詞。

例如，Of 和 Me 均使用 [6] 和 [3]。

4. 按 [#] 可插入空格並輸入下一個單詞。

T9 輸入法的其他操作

- 按 [1] 自動輸入句號或省略號。
- 按 [*] 可切換大小寫。您可以選擇小寫（無顯示）、大寫（▲）和大寫鎖定（▲）。
- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可逐個字母刪除。按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。

新增單詞到 T9 字典

某些語言可能沒有這項功能。

1. 輸入要新增的單詞。
2. 按 [0] 顯示按鍵所表示的其他單詞。當再沒有其他可選單詞時，顯示屏底行會顯示**加入單詞**。
3. 按 < **加入單詞** >。
4. 使用基本英文輸入法輸入所需單詞，然後按 < **新增** >。

使用基本英文輸入法

按相應的鍵，直至所需的字母顯示在屏幕上。

按鍵	字元顯示次序	
	大寫	小寫
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

基本英文輸入法的其他操作

- 要輸入同一字母兩次或輸入同一鍵上的不同字母，請等待浮標自動向右移動，或按 [向右] 鍵，然後輸入下一個字母，後輸入下一個字母。
- 按 [#] 可插入空格。
- 按 [*] 可切換大小寫。您可以選擇小寫（無顯示）、大寫（▲）和大寫鎖定（▲）。
- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可逐個字母刪除。按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。

使用數字輸入法

數字輸入法可讓您輸入數字。按與所需數字相應的鍵。

使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法用於輸入符號。

要執行的功能	請按
顯示更多符號	[向上] 或 [向下] 鍵。
選擇符號	相應的數字鍵。
插入符號	[C]。
插入符號	< 確認 >。

通話功能

進階通話功能

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。

- ☒ 按 [C] 鍵可清除最後一個數字，按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。您可以移動浮標，編輯錯誤的數字。
- 按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符。

2. 按 [↵]。
3. 要結束通話，請按 [⏏]。

撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，按住 [0] 鍵。屏幕出現 + 號。
2. 輸入國家號碼、區號和電話號碼，然後按 [↵]。

重撥最近的號碼

1. 在閒置模式下，按 [↵] 顯示最近號碼的清單。
2. 捲動至所需號碼，然後按 [↵]。

使用電話簿撥出電話

當您將電話號碼儲存到通訊錄後，您可以從通訊錄中選擇並撥出該號碼。 ► 第 27 頁

您也可以使用快速撥號功能，指定最常用的電話號碼到特定的數字鍵。 ► 第 29 頁

您可以使用儲存時指定的位置號碼，從 USIM/SIM 咭快速撥出號碼。

1. 在閒置模式下，輸入所需電話號碼的位置號碼，然後按 [#]。
2. 如果需要，在其他號碼中捲動。
3. 按 [↵] 或 < 通話選項 > 進行話音通話，或按 < 視訊通話 >，進行視訊通話。

接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電影像。

按 < 接聽 > 或 [↵] 接聽來電。

接聽電話的提示

- 當任意鍵接聽啟動時，您可以按 < 拒絕 > 和 [⏏] 以外的任何鍵接聽電話。 ► 第 59 頁
- 當翻蓋接聽啟動時，您只需打開手機就可接聽電話。 ► 第 59 頁
- 按 < 拒絕 > 或 [⏏] 可拒絕來電。
- 視乎音量鍵設定中的設定，按住 [▲/▼] 鍵可拒絕來電或使鈴聲靜音。 ► 第 59 頁

檢視未接來電

如果您有未接來電，屏幕會顯示未接來電的數目。

1. 按 < 查看 >。
2. 如果需要，捲動未接來電。
3. 按 [↵] 撥打所需的號碼。

使用耳機

使用耳機可撥出電話或接聽來電，而無需握住手機。

將耳機連接到手機右側的插孔。耳機按鈕的作用如下：

要執行的功能	請按
重撥上次通話	按鈕兩次。
接聽來電	按鈕。
結束通話	按住按鈕。

通話中選項

通話時，您可以使用多種功能。

在通話中調校音量

通話時，使用 [▲/▼] 可調校聽筒音量。

按 [▲] 可提高音量，按 [▼] 可降低音量。

保留／返回通話

按 < 保留 > 或 < 返回 > 可保留或返回通話。

撥出另一個電話

如果網絡支援，您可以撥出另一個電話。

1. 按 < 保留 > 將通話保留。
2. 如常撥出第二個電話。
3. 按 < 切換 > 可在通話之間切換。
4. 按 < 選項 > 並選擇掛斷 → 結束保留通話，以結束保留通話。

5. 要結束目前通話，請按 [⏏] 鍵。

接聽第二個來電

如果網絡支援，而且您已啟動來電待接功能，您可以在通話中接聽另一個來電。 ▶ 第 61 頁

1. 按 [↶] 接聽來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按 < 切換 > 可在通話之間切換。
3. 按 < 選項 > 並選擇掛斷 → 結束保留通話，以結束保留通話。
4. 要結束目前通話，請按 [⏏] 鍵。

使用通話中選項

按 < 選項 > 可在通話中存取以下選項：

- 啟動揚聲器／揚聲器關閉：開啓「擴音電話」功能或返回「正常」模式。
- 轉到耳機／轉到手機：將通話接駁至藍芽耳機或汽車免提裝置，或接駁回手機。 ▶ 第 62 頁
- 加入：將保留通話方加入到目前通話，建立多方通話。您最多可以在多方通話中加入五個人。
- 分離：與一位多方通話參與者密談。其他成員可以繼續互相通話。密談後，選擇加入可返回多方通話。
- 掛斷：存取以下選項：
 - 結束通話：切斷多方通話的一個參與者。
 - 結束當前通話：切斷目前通話。
 - 結束保留通話：斷開目前保留的通話。
- 轉送：將目前通話轉駁至被保留的通話方。兩個通話方可以互相交談，而您將從通話中退出。

- **靜音／取消靜音：**關閉手機話筒，使對方聽不到您的聲音，或恢復話筒聲音。
- **靜音鍵／發送按鍵音：**關閉或打開按鍵音。

☒ 與電話錄音機或電腦通話系統通信時，應選擇取消按鍵靜音。

- **新增通話：**進行新的話音通話。
- **聯絡人：**在「通訊錄」中尋找或儲存聯絡人。
- **發送文字信息：**新增 SMS 信息。
- **發送雙音多頻音：**發送一組雙音多頻音 (DTMF)。雙音多頻音是在手機進行音頻撥號時使用的聲音，在按數字鍵時發出聲音。此選項在接通自動系統（如銀行服務）時輸入密碼或帳號十分有用。
- **備忘錄：**新增備忘錄。
- **結束通話：**斷開目前保留的通話、目前通話或所有通話。

使用視像通話功能

在 3G（UMTS）服務範圍內，本手機可撥打或接聽視像通話，讓您在交談時可在屏幕上見到對方。對方的手機也必須支援視像通話功能。

進行視像通話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [📞]，若其他手機與本手機相容，則屏幕上會顯示對方號碼。

接聽視像電話

當您接到視訊來電時，就如同接聽話音電話一樣，接聽視訊電話。按 <顯示自己>，容許對方看到您。

使用視像通話選項

進行視像通話時，按 <選項> 可存取以下選項：

- **啟動揚聲器／揚聲器關閉：**開啟「擴音電話」功能或返回「正常」模式。
- **切換到耳機／轉切換到手機：**將通話接駁至藍芽耳機或汽車免提裝置，或接駁回手機。▶ 第 62 頁
- **發送影像／不發送影像：**關閉或打開相機。
- **話音靜音／除去話音靜音：**關閉或打開手機話筒。
- **不發送影像及聲音／發送影像及聲音：**關閉或打開相機與話筒。
- **除去靜音鍵／靜音鍵：**關閉或打開按鍵音。
- **變焦：**顯示縮放控制列，按 [向上] 或 [向下] 鍵可放大或縮小影像。
- **影像光亮度：**顯示亮度控制列，按 [向左] 或 [向右] 鍵調校亮度。
- **效果：**更改影像的色調。
- **隱藏資訊／顯示資料：**隱藏或顯示關於視訊通話的資訊。
- **發送雙音多頻音：**在輸入要發送的整個號碼或從「通訊錄」中擷取號碼後，發送一組雙音多頻 (DTMF) 音。
- **影像質素：**更改相機的影像質素。
- **結束通話：**結束視訊通話。

功能表

列出所有功能表選項

通話記錄 (功能表 1)

使用此功能可查看已撥電話、已接來電或未接來電，以及通話時間的長度。如果您的 USIM/SIM 咭支援，您還可以檢查通話費用。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**通話記錄**。

未接來電 (功能表 1.1)

此功能表顯示最近您未接聽的來電。

存取通話記錄

1. 捲動至所需的姓名或號碼。
2. 按 [↖] 可撥出號碼，或按 [中央鍵] 查看通話詳情。

使用通話記錄選項

從通話清單中，按 <選項> 存取以下選項：

- **詳細內容**：存取通話詳情。
- **話音通話**：與此號碼進行話音通話。
- **視像通話**：如果提供 3G 服務，可與此號碼進行視訊通話。
- **貼上號碼**：將所選電話號碼複製到正常撥號屏幕。
- **儲存到聯絡人**：將號碼儲存到通訊錄中。

- **發送信息**：使用簡短信息、多媒體信息、或檔案信使將信息發送至選定號碼。
- **刪除**：刪除通話記錄。
- **全部刪除**：刪除所有的通話記錄。

已撥電話 (功能表 1.2)

此功能表顯示最近您撥出的電話。

已接來電 (功能表 1.3)

此功能表顯示最近您已接聽的電話。

當前聯絡人 (功能表 1.4)

此功能表顯示您已撥、已接或未接的所有電話。

全部刪除 (功能表 1.5)

使用此功能表可刪除每個通話類型中的所有記錄。

1. 按 [中央鍵] 選定要清除的通話類型。
2. 按 <刪除>。
3. 按 <是> 確認刪除。
4. 如果手機上鎖，請輸入手機密碼並按 <確認>。

☒ 密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。
▶ 第 65 頁

數據通話 (功能表 1.6)

使用此功能表可檢視已收發的總數據量。

要將計數器置零，請按 < 選項 > 並選擇**重置**或**全部重置**。

- ☒ 如果手機被鎖定，則會要求輸入手機密碼。密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。 ▶ 第 65 頁

通話費用 (功能表 1.7)

此網絡功能顯示通話的費用。此功能表只在 USIM/SIM 咭支援時才可使用。請注意，此功能並不用於帳單計費用途。

- **費用總計**：檢查所有通話的總費用。如果費用總計超過了在**更改費用限制**中設定的最高費用，您必須重設計費器才能撥出電話。
- **上次通話費用**：檢查上次通話的費用。
- **最高費用**：檢查設定的最高費用。

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **重置通話費用**：計費器置零。
- **更改費用限制**：設定可以進行通話的最高費用。
- **設定價格 / 幣種**：設定在計算通話費用時應用的每單位價格。

通話時間 (功能表 1.8)

此功能表顯示已撥和已接的話音和視像通話的時間記錄。服務供應商計費的實際時間可能不同。

-  **撥出電話總計**：檢查所有撥出話音通話的總時間。
-  **接收電話總計**：檢查所有接聽話音通話的總時間。
-  **撥出電話總計**：檢查所有撥出視像通話的總時間。

-  **接收電話總計**：檢查所有接聽視像通話的總時間。
- 要將計數器置零，請按 < 選項 > 並選擇**重置**或**全部重置**。

- ☒ 如果手機被鎖定，則會要求輸入手機密碼。密碼預設為 **00000000**。您可以更改此密碼。 ▶ 第 65 頁

聯絡人 (功能表 2)

您可以將電話號碼儲存在 USIM/SIM 咭和手機記憶體中。USIM/SIM 咭和手機記憶體實際上分開，但作為一個整體使用，稱為「通訊錄」。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**聯絡人**。

搜尋聯絡人 (功能表 2.1)

使用此功能表可搜尋「通訊錄」中的號碼。

尋找聯絡人

1. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。
2. 在清單中選擇所需的姓名。
3. 按 [↵] 可撥出該號碼，或按 [中央鍵] 編輯聯絡人資料。

使用聯絡人選項

查看聯絡人詳情時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯聯絡人資料。
- **發送信息**：使用短信、多媒體信息、檔案信使或電子郵件將信息發送至選定號碼。

• 特殊選項：設定以下選項：

圖片：指定來電者 ID 影像，以提示您是此號碼的來電。

鈴聲：指定一首鈴聲，以提示您是此號碼的來電。

信息提示音：選擇一種鈴聲，以提示您是此號碼發送的信息。

• 加入到快速撥號：將選定號碼設定為快速撥號項目。

• 視像通話：如果提供 3G 服務，則可進行視訊通話。

• 複製到 SIM 咭／複製到手機：從手機記憶體複製聯絡人到 SIM 咭，或從 SIM 咭複製聯絡人到手機記憶體。

• 發送名片：經由 SMS、電子郵件、檔案信使或藍芽發送聯絡人。

• 貼上號碼：將所選電話號碼複製到正常撥號屏幕。

• 刪除：刪除聯絡人。

檢視聯絡人清單時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

• 詳細內容：存取關於選定聯絡人的資料。

• 編輯：編輯聯絡人資料。

• 視像通話：如果提供 3G 服務，則可進行視訊通話。

• 新增聯絡人：新增聯絡人。

• 刪除：刪除聯絡人。

• 搜尋分組：進入用戶分組清單。

• 服務號碼：存取服務供應商預設的服務號碼。

• 全部刪除：刪除所有聯絡人。

• 返回：返回前一頁。

新增聯絡人 (功能表 2.2)

使用此功能表可新增聯絡人至「通訊錄」。

新增聯絡人到手機記憶體

1. 選擇手機。

2. 更改設定，或輸入聯絡人的資料：

• 姓／名：指定姓名。

• 電話號碼：加入電話號碼。

• 工作的電子郵件：指定業務電郵地址。

• 屋企的電子郵件：指定個人電郵地址。

• 分組：指定用戶分組。

• 主頁：輸入主頁地址。

• 生日：輸入此人的生日。

• 更多的資訊：輸入此人的職位、部門、公司名稱、暱稱及註解。

3. 按 < 選項 > 存取以下選項，以加入其他資料：

• 儲存：儲存聯絡人咭。

• 特殊選項：指定此聯絡人的來電者圖片、鈴聲或信息提示音。

• 加入電話號碼：將一個號碼類型新增至聯絡人。

• 刪除電話號碼：從聯絡人項目中移除選定的號碼類型。

• 更改種類：從聯絡人項目變更號碼類型。

• 標記的視像通話：將所選號碼設定為視像通話號碼。

4. 按 [中央鍵] 儲存聯絡人。

新增聯絡人到 USIM/SIM 咭

1. 選擇 **SIM 咭**。
2. 輸入聯絡人的資料：
 - **姓名**：指定姓名。
 - **電話號碼**：輸入電話號碼。
 - **分組**：(如為 USIM) 指定用戶分組。
 - **位置號碼**：指定位置編號。
3. 如果您使用的是 USIM 咭，按 **< 選項 >** 加入其他資訊：
 - **加入項目**：將一個號碼類型新增至聯絡人。
 - **刪除項目**：從聯絡人移除所選類別。
4. 按 **< 選項 >** 並選擇 **儲存**，儲存聯絡人。

分組 (功能表 2.3)

使用此功能表可整理分組中的聯絡人。

新增成員至分組

1. 選擇分組。
2. 按 [中央鍵] 選定所需的聯絡人。
3. 按 **< 選項 >** 並選擇 **儲存**。

管理用戶分組

在分組清單中，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **查看成員**：顯示所選分組中的成員。
- **加入成員**：如果所選分組暫無聯絡人，可新增聯絡人到所選分組。
- **新增分組**：新增分組。

- **重新命名分組**：更改分組名稱。
- **刪除分組**：刪除所選的分組。
- **刪除全部分組**：刪除所有分組，包括預設分組。

快速撥號 (功能表 2.4)

使用此功能表可將八個最常用的號碼指定為快速撥號 (2 到 9)。

指定快速撥號項目

1. 選擇 **2 到 9** 的位置鍵，**1** 鍵被保留作留言信箱伺服器號碼。
2. 從聯絡人清單中選擇所需的聯絡人。
3. 選擇號碼。

管理快速撥號項目

在快速撥號屏幕中，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **新增**：指定號碼到未分配的鍵。
- **詳細內容**：檢查指定到某個鍵的姓名和電話號碼。
- **視像通話**：如果提供 3G 服務，則可進行視訊通話。
- **更改**：指定另一號碼至某個鍵。
- **刪除**：清除按鍵的快速撥號設定。

撥出快速撥號號碼

在閒置模式下按住相應的鍵即可。

個人名片 (功能表 2.5)

使用此功能表可建立名片並發送給他人。

儲存個人名片

新增名片的步驟與儲存號碼於手機記憶體中的步驟相同。

► 第 28 頁

使用名片選項

儲存名片後，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **編輯：**編輯名片。
- **發送名片：**經由 文字信息、電子郵件、檔案發送員或藍芽發送名片。
- **刪除：**刪除名片。

全部複製 (功能表 2.6)

使用此功能表可將所有儲存於 USIM/SIM 咭中的聯絡人複製到手機記憶體，或從手機記憶體複製到 USIM/SIM 咭。

本機號碼 (功能表 2.7)

使用此功能可檢查您的手機號碼，或為每個號碼指定名稱。在此處作出的更改不會影響 USIM/SIM 咭實際申請的號碼。

服務號碼 (功能表 2.8)

使用此功能表查看您的服務供應商指定的特別服務號碼 (SDN) 清單，包括緊急電話號碼及電話查詢號碼。此功能表僅當您的 USIM/SIM 咭支援特別服務號碼時才可用。

1. 捲動至所需的號碼。
2. 請按 < 通話 > 或 [↵]。

設定 (功能表 2.9)

使用此功能表更改通訊錄項目的預設設定。

- **聯絡人排列設定：**更改聯絡人清單的排列次序。
- **預設的儲存設定：**選擇儲存聯絡人的預設記憶位置。如果您選擇**每次選擇**，手機會在每次儲存號碼時要求您選擇記憶體位置。

記憶位置狀態 (功能表 2.0)

使用此功能表檢查您在手機記憶體和 USIM/SIM 咭上分別儲存的聯絡人電話號碼數量。

程式 (功能表 3)

使用此功能表可播放媒體檔案、錄製話音備忘錄、設定時區，或將手機用作計數機或單位換算器。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**程式**。

媒體播放器 (功能表 3.1)

您可以播放手機記憶體中的音樂和視訊檔案。首先，您需要在手機記憶體中儲存檔案。

下載或接收音樂或視訊檔案

本手機可播放以下類別的檔案：

- 音樂：MP3、AAC、AAC+
- 視訊：MP4、H.263、3GP

使用以下方法可儲存音樂或視訊檔案到手機記憶體中：

- 從無線網絡下載 ▶ 第 34 頁
- 使用三星 PC Studio，從電腦下載
▶ 《三星 PC Studio 用戶手冊》
- 經由使用中藍芽連接接收 ▶ 第 61 頁

新增播放清單

新增媒體檔案到播放清單，以供播放。

1. 在媒體播放器屏幕中，按 [中央鍵]。
2. 按 < 選項 > 並選擇**新增**。
3. 選擇**資料夾或檔案**。
4. 按 [向左] 或 [向右] 鍵捲動至媒體資料夾。
5. 選擇您需要的檔案或捲動至您需要的資料夾。
6. 按 < **新增** > 或 < **選擇** >。

播放媒體檔案

1. 在媒體播放器屏幕中，按 [中央鍵]。
2. 選擇檔案。播放檔案。

播放時，可使用以下鍵：

按鍵	功能
中央鍵	暫停或恢復播放。
向左	返回至上一檔案。按住時可在檔案中後退。
向右	跳到下一個檔案。按住時可在檔案中前進。
向上	開啓播放清單。

按鍵	功能
▲/▼	調校音量。
向下	停止播放。

使用媒體播放器選項

在媒體播放器屏幕中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **暫停／恢復**：暫停或恢復播放。
- **停止**：停止播放。
- **發送**：通過多媒體信息、電子郵件、檔案信使或藍芽發送檔案。如有提供，您還可以發送所選檔案至網絡媒體簿。
- **開啟播放列表**：存取播放清單。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **再啟動密碼**：即使選定 DRM（數字版權管理）檔案的授權密鑰未到期，也獲取另一個授權密鑰。
- **前往檔案總管**：進入音樂資料夾中的**下載**資料夾。
- **藍芽隱藏**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用檔案。
- **顯示控制列／隱藏控制列**：顯示或隱藏控制器影像。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **播放器設定**：更改播放媒體檔案的預設設定：
播放選項：選擇重複模式。
音量：選擇音量。
控制列：顯示或隱藏控制器影像。

播放器外觀：選擇外觀影像。

- **串流設定：**選擇存取影片串流伺服器所需的連接操作模式。您亦可建立或編輯操作模式。 ► 第 63 頁
- **密碼管理：**管理您取得的授權密碼。

使用播放列表選項

在媒體播放器屏幕中，按 [向上] 鍵進入播放清單並按 < 選項 > 存取以下選項：

- **執行：**播放目前所選的檔案。
- **新增：**新增檔案或資料夾到播放清單。
- **移除：**從當前播放清單中刪除所選檔案或所有檔案。
- **移動：**將所選檔案移動到目前播放清單的所需位置或另一播放清單。
- **複製：**將所選的檔案複製到目前播放清單或另一播放清單。
- **新列表：**新增新的播放清單。

在手機合上時播放音樂檔案

按 [►||] 啟動媒體播放器並開始播放。使用以下鍵控制媒體播放器：

按鍵	功能
►	暫停或恢復播放。按住可關閉媒體播放器。
◀◀	返回至上一檔案。按住時可在檔案中後退。
▶▶	跳到下一個檔案。按住時可在檔案中前進。
▲/▼	調校音量。

按鍵	功能
	按住可鎖定顯露的鍵，以免意外按鍵而影響播放。

錄音機 (功能表 3.2)

使用此功能表可錄製話音備忘錄。話音備忘錄可長達一個小時。

錄製話音備忘錄

1. 按 [中央鍵] 開始錄音。
2. 著話筒說話。
按 [中央鍵] 可暫停或恢復錄音。
3. 按 < 停止 > 或 [向下] 鍵。話音備忘錄自動儲存。
4. 按 [中央鍵] 瀏覽備忘錄，或按 [向上] 鍵錄製新備忘錄。

播放話音備忘錄

1. 在錄音機屏幕，按 < 選項 > 並選擇前往鈴聲。
2. 從話音備忘錄資料夾中選擇話音備忘錄。選擇的備忘錄開始播放。

播放時，可使用以下鍵：

按鍵	功能
中央	暫停或恢復播放。
向左	在檔案中後退。
向右	在檔案中前進。

按鍵	功能
▲/▼	調校音量。
向下	停止播放。
向上	切換至瀏覽模式 () 或返回錄音模式 () 。

使用錄音機選項

播放後，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **執行：**在瀏覽模式下播放所選話音備忘錄。
- **錄製：**錄製新的話音備忘錄。
- **發送：**通過多媒體信息、電子郵件、檔案發送員或藍芽發送檔案。如有提供，您還可以發送所選檔案至網絡媒體簿。
- **啟動密碼：**所選的 DRM (數碼版權管理) 檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **再啟動密碼：**即使選定 DRM (數字版權管理) 檔案的授權密鑰未到期，也獲取另一個授權密鑰。
- **前往鈴聲：**存取話音備忘錄清單。
- **刪除：**刪除檔案。
- **重新命名：**更改檔案名稱不可包含特殊符號。
- **藍芽隱藏：**隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **藍芽共享：**與其他藍芽裝置共用檔案。
- **詳細內容：**存取檔案內容。
- **錄製設定：**自訂錄音機的預設設定：
預設名稱：更改檔案名稱的預設冠字不可包含特殊符號。

錄製時間：選擇最長的錄音時間。

- **密碼管理：**管理您取得的授權密碼。

世界時間 (功能表 3.3)

使用此功能表可設定當地時區並找出世界另一個地方的時間。

設定當地時區

1. 在世界地圖中，按 [向左] 或 [向右] 鍵捲動至需要顯示的城市，顯示在屏幕最上一行 ()。時間列移動時，指定時區的日期和時間顯示。
2. 按 [中央鍵] 儲存時區。

查看世界時間

1. 在世界地圖中，移動至下一行 ()。
2. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，捲動至需要顯示的城市。
3. 按 [中央鍵] 儲存時區。

使用夏令時間

1. 在世界地圖中，按 < 選項 > 並選擇**設定夏時制**。
2. 按 [中央鍵] 選定所需的時區。
3. 按 < 確認 >。
4. 按 [中央鍵]。

計數機 (功能表 3.4)

使用此功能表可執行基本的算術運算功能，例如加、減、乘、除。

執行計算

1. 輸入第一個數字。
按 [*] 可輸入小數點。
2. 按瀏覽鍵，輸入用於計算的運算符號。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 [中央鍵]，查看結果。

使用計數機選項

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **等於：**檢視結果。
- **最近計算：**顯示您最近的計算結果。
- **儲存到記憶：**將數值儲存至計數機記憶體。
- **讀取記憶：**擷取儲存的數值。
- **清除記憶：**清除儲存的數值。

單位換算 (功能表 3.5)

使用此功能表進行一般換算，例如貨幣與溫度換算。

執行換算

1. 選擇所需的換算器類型。
2. 按 [向左] 或 [向右]，選擇原來單位，然後按 [向下]。
3. 輸入要換算的數值，然後按 [向下] 鍵。
 - 按 [*] 可輸入小數點。
 - 按 [#] 更改溫度為零度以上 (+) 或以下 (-)。
4. 按 [向左] 或 [向右]，選擇要轉換至甚麼單位。
屏幕顯示您所輸入數量的等值。

使用單位換算器選項

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **清除：**清除目前的數值。
- **反向換算：**倒轉換算。
- **貨幣匯率：**顯示貨幣匯率清單。

SAT (功能表 3.6)

如果您使用的 USIM/SIM 咭支援 SIM 應用套件功能表並提供附加服務，例如新聞、天氣、體育、娛樂及定位服務，就可使用這個功能表。視乎服務供應商的計劃，可用的服務可能有所不同。

詳情請參閱 USIM/SIM 咭說明，或與服務供應商聯絡。

流動互聯網 (功能表 4)

手機的無線應用協定 (WAP) 瀏覽器可讓您存取無線網絡。使用網頁瀏覽器，您可以存取最新的資訊及各種媒體內容，例如屏幕壁紙、鈴聲和音樂檔案。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**流動互聯網**。

前往主頁 (功能表 4.1)

您可以啟動網頁瀏覽器並存取服務供應商提供的網絡服務主頁。

使用網頁瀏覽器瀏覽

要執行的功能	請按
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下] 鍵。
選擇瀏覽器項目	[中央鍵] 或 < 確認 >。
返回上一頁	< 返回 > 或 [C]。

使用瀏覽器功能表選項

在網頁中按 < 選項 >，存取以下瀏覽選項：

- **前往主頁：**返回主頁。
 - **進入網址：**手動輸入要進入的網址。
 - **刷新：**重新整理目前頁面，更新資料。
 - **加入我的最愛：**新增目前頁面到書籤清單。
 - **我的最愛：**進入書籤清單。
 - **歷史記錄：**顯示曾經瀏覽的網址。
 - **發送連結：**經由簡短信息、電子郵件或檔案傳送器發送網址。
 - **儲存：**儲存目前網頁或目前頁面的影像。
 - **進階：**清除瀏覽器資料並存取瀏覽器設定：
- 查找文字：**搜尋目前網頁中的特定單詞或短句。
- 清除歷史記錄：**刪除記錄中儲存的網址。
- 清除 Cookie：**刪除 cookie。Cookie 是您瀏覽網頁時，發送給網絡伺服器的個人資訊片段。
- 清除快取：**清除記憶。記憶是儲存您最近存取網頁的臨時記憶體。

詳情：存取頁面內容。

設定：更改瀏覽器顯示、保密與證書的設定。

網絡設定：選擇連接互聯網所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。▶ 第 63 頁

關於 ...：存取瀏覽器的版本和版權資訊。

退出網頁瀏覽器

按 [⏻] 結束網絡連線，退出瀏覽器。

進入網址 (功能表 4.2)

使用此功能表可手動輸入網址，並存取相關的網頁。

我的最愛 (功能表 4.3)

使用此功能表可儲存網址，以便快速存取網頁或預設書籤。

新增我的最愛

1. 按 < 選項 > 並選擇新建 → 我的最愛。
2. 輸入網址並按 [中央鍵]。
3. 輸入項目的名稱並按 < 確定 >。
4. 按 < 選項 > 並選擇確認。

使用我的最愛選項

從「我的最愛」屏幕中，按 < 選項 > 可以存取以下選項：

- **選擇：**進入所選書籤的頁面。
- **詳情：**存取書籤詳情。

- **發送連結**：經由文字信息、電子郵件或檔案傳送器發送書籤。
- **新建**：新增我的最愛或資料夾。
- **編輯**：編輯所選書籤。
- **刪除**：刪除所選的書籤或所有書籤。

歷史記錄 (功能表 4.4)

您可以存取最近進入頁面的清單。

從清單中選擇一個網址，以存取相應的網頁。

設定 (功能表 4.5)

使用此功能表更改瀏覽器顯示、保密與證書的設定。

網絡設定 (功能表 4.6)

使用此功能表選擇用於連接互聯網的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 63 頁

信息 (功能表 5)

使用**信息**功能表可發送和接收文字信息、多媒體信息和電子郵件地址。您亦可使用伺服器信息、留言信箱、廣播播信息和信息設定功能。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**信息**。

寫信息 (功能表 5.1)

使用此功能表可建立並發送文字信息、多媒體信息或電子郵件。您也可使用多媒體信息發送檔案。

簡短信息 (功能表 5.1.1)

簡短信息服務 (SMS) 可讓您收發文字信息。

新增並發送短信

1. 輸入信息並按 [中央鍵]。



- 短信中可以包含的最高字元數視乎服務供應商而定。如果信息超過最高字元數目，手機會將信息分割。
- 您可以通過在每個欄位中按 < 選項 > 鍵，使用各種短信編寫選項。 ▶ 下一部分

2. 輸入目標號碼。

要發送信息給多個收件人，請在目標欄位輸入地址。

3. 按 [中央鍵] 發送信息。

編寫短信時使用選項

在編輯短信時，按 < 選項 > 存取以下選項：

- **發送**：發出信息。
- **插入**：可在文字中插入文字範本、聯絡人項目、或書籤網址。
- **儲存到草稿匣**：儲存信息於草稿資料夾中。
- **加入新詞組**：加入詞語或詞組到詞組輸入法字庫。
- **返回**：返回前一頁。

多媒體信息 (功能表 5.1.2)

多媒體信息服務 (MMS) 可將包含文字、影像、影片、音效等組合的信息從手機傳送至手機或電子郵件。

新增和發送多媒體信息

1. 輸入信息標題。

- ☒ 您可以通過在每個欄位中按 < 選項 > 鍵，使用各種短信息編寫選項。 ▶ 下一部分

2. 選擇文字列。

3. 輸入信息文字並按 [中央鍵]。

4. 選擇圖片或影片列，加入影像或影片。

- ☒ • 視乎服務供應商，允許的信息最大容量會有所不同。
- 視乎檔案類型或 DRM (數字版權管理) 系統而定，某些檔案可能無法轉寄。

5. 選擇音頻列，加入聲音片段。

6. 完成後按 [中央鍵]。

7. 輸入電話號碼或電郵地址。

要發送信息給多個收件人，請在其他目標欄位輸入地址。

8. 按 [中央鍵] 發送信息。

編寫多媒體信息時使用選項

在編輯多媒體信息時，按 < 選項 > 存取以下選項：

- **寫入：**輸入信息文字。
- **插入預設的文字：**插入文字範本。

- **插入：**可在文字中插入文字範本、通訊錄項目或我的最愛網址。

- **加入新詞組：**加入詞語或詞組到詞組輸入法字庫。

- **新增：**加入影像、視訊片段或聲音片段。

- **發送：**發出信息。

- **預覽：**查看將要在收件人手機上顯示的信息。

- **儲存到草稿匣：**儲存信息於草稿資料夾中。

- **增加頁面：**新增頁面。[向左] 或 [向右] 鍵，移至各頁面。

- **移動頁面：**將目前頁面移至下一個或上一個頁面。

- **刪除頁面：**刪除新增的頁面。

- **編輯風格：**更改頁面內容。

此頁：設定所選頁面的顯示時間，以及更改字型顏色和樣式。

所有頁面：更改背景顏色及頁面編排。

- **編輯文字／更改檔案：**編輯新增的文字、影像或聲音片段。

- **刪除文字／刪除檔案：**刪除新增的文字、影像或聲音片段。

- **儲存為預設信息：**將信息儲存到預設多媒體信息資料夾作為範本。

檔案發送員 (功能表 5.1.3)

使用此功能表可將多個媒體檔案附加在多媒體信息中發送。

新增檔案並經由 MMS 發送

1. 在標題列中輸入主題。

☒ 您可以通過在每個欄位中按 < 選項 > 鍵，使用各種短信息編寫選項。 ▶ 下一部分

2. 移到**信息欄位**。
3. 輸入信息文字。
4. 移到**附件列**。
5. 按 < 選項 > 並選擇**加入檔案**、**加入名片**或**加入電子日程表**。
6. 選擇圖片、影片、鈴聲、名片、日程表項目或工作。
7. 按 < 選項 > 並選擇**附件**。
8. 完成後按 [中央鍵]。
9. 輸入電話號碼或電郵地址。
要發送信息給多個收件人，請在其他目標欄位輸入地址。
10. 按 [中央鍵] 發送信息。

編寫信息時使用選項

編寫信息時，在每個欄位中按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送**：發出信息。
- **插入預設的文字**：插入文字範本。
- **插入**：可在文字中插入文字範本、通訊錄項目或我的最愛網址。
- **加入新詞組**：加入詞語或詞組到詞組輸入法字庫。

- **附件列表**：顯示附加檔案清單。
- **加入檔案**：新增影像、視訊或聲音。
- **加入名片**：將通訊錄項目附加為名片。
- **加入電子日程表**：將日曆資料附加為數據格式的附件。
- **刪除所有附件**：刪除全部附件。
- **儲存到草稿匣**：儲存信息於草稿資料夾中。

電子郵件 (功能表 5.1.4)

您可以收發包含文字、音效和影像的電子郵件。要使用此功能，您需要申請電子郵件服務，並設定電子郵件帳號。 ▶ 第 45 頁

新增並發送電子郵件

1. 輸入電郵標題。

☒ 您可以通過在每個欄位中按 < 選項 > 鍵，使用各種短信息編寫選項。 ▶ 下一部分

2. 移到**信息欄位**。
3. 輸入信息文字。
4. 選擇**附件列**。
5. 捲動至媒體檔案資料夾，並按 [中央鍵] 選擇檔案。
6. 按 < 選項 > 並選擇**附件**。
7. 完成後按 [中央鍵]。
8. 輸入電郵地址。
要發送電子郵件給多個收件人，請在其他目標欄位中輸入地址。

9. 按 [中央鍵] 發送電郵。

編寫電子郵件時使用選項

在編輯電子郵件時，在每個欄位中按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送：**發送電子郵件。
- **插入預設的文字：**插入文字範本。
- **插入：**可在文字中插入文字範本、通訊錄項目或我的最愛網址。
- **加入新詞組：**加入詞語或詞組到詞組輸入法字庫。
- **附件列表：**顯示附加檔案清單。
- **加入檔案：**新增影像、視訊或聲音。
- **加入名片：**將通訊錄項目附加為名片。
- **加入電子日程表：**將日曆資料附加為數據格式的附件。
- **刪除所有附件：**刪除全部附件。
- **儲存到草稿匣：**儲存電郵到草稿匣。

收件匣 (功能表 5.2)

此資料夾儲存您收到的所有類型信息，但電子郵件除外。

查看信息

信息清單中可能出現以下圖標，顯示信息的類型：

-  簡短信息
-  多媒體信息
-  多媒體信息通
-  來自網絡伺服器的伺服器信息。

-  設定信息，包含服務供應商的網絡參數。

-  視乎檔案類型或 DRM (數字版權管理) 系統而定，某些檔案可能無法轉寄。
- 信息旁邊的 A! 圖標表示信息具有高優先級。灰色信息圖標表示低優先等級。
- 一些特殊符號，例如 *, /, :, <, >, ?, \, | 當接收檔案時，會在文件名稱內自動刪除。

使用信息選項

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

簡短信息

- **撥出/前往網址/前往 RTSP：**撥打反白顯示的電話號碼，或進入反白顯示的網頁連結。
- **新增至我的最愛：**將反白顯示的網頁連結儲存到我的最愛清單。
- **建立電子郵件：**發送電郵到反白顯示的電郵地址。
- **回覆：**經由文字信息、多媒體信息或檔案信息使回覆寄件人。
- **轉發：**轉寄信息給他人。
- **回撥：**撥打寄件人的電話號碼。
- **儲存到聯絡人：**儲存寄件人的電話號碼、選定的號碼、電郵地址或網址至「通訊錄」。
- **移動到 SIM 咭/移動到話機：**在手機記憶體和 USIM/SIM 咭之間移動信息。
- **刪除：**刪除信息。

多媒體信息

- **執行：**播放信息。
- **撥出／前往網址／前往 RTSP：**撥打反白顯示的電話號碼，或進入反白顯示的網頁連結。
- **新增至我的最愛：**將反白顯示的網頁連結儲存到我的最愛清單。
- **建立電子郵件：**發送電郵到反白顯示的電郵地址。
- **建立多媒體信息：**發送多媒體信息到反白顯示的電子郵件地址。
- **回覆：**經由文字信息、多媒體信息或檔案信使回覆寄件人。
- **全部回覆：**回覆寄件人和所有收件人。
- **轉發：**轉寄信息給他人。
- **發送至相簿：**發送信息到網絡媒體相簿（如有提供）。
- **回撥：**撥打寄件人的電話號碼。
- **儲存為預設信息：**將信息儲存到預設多媒體信息資料夾作為範本。
- **儲存檔案：**儲存信息中的媒體項目到手機記憶體。
- **儲存到聯絡人：**儲存寄件人的電話號碼、選定的號碼、電郵地址或網址至「通訊錄」。
- **刪除：**刪除信息。
- **詳細內容：**存取信息內容。

伺服器信息

- **前往網址 / 前往 RTSP：**連接到信息中指定的網址。
- **刪除：**刪除信息。

設定信息

- **安裝：**將信息中指定的設定應用於手機。
- **刪除：**刪除信息。

發送報告

- **回撥：**撥打寄件人的電話號碼。
- **儲存到聯絡人：**儲存寄件人的電話號碼、選定的號碼、電郵地址或網址至「通訊錄」。
- **刪除：**刪除報告。

草稿匣 (功能表 5.3)

此資料夾儲存您留待日後發送的信息。

從信息清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **查看：**開啓選定的 MMS 信息。
- **編輯：**編輯所選的信息。
- **發送：**發送所選的信息。
- **排列：**更改信息清單的排列次序。
- **刪除：**刪除所選的信息。
- **全部刪除：**刪除所有信息。

發件匣 (功能表 5.4)

此資料夾儲存手機正在嘗試發送或發送失敗的信息。

信息中的以下圖標顯示發送狀態：

-  正在發送
-  發送失敗

從信息清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **查看**：開啓選定的 MMS 信息。
- **再次發送**：重新發送信息。
- **編輯**：編輯所選的信息。
- **取消發送**：取消發送信息。
- **排列**：更改信息清單的排列次序。
- **刪除**：刪除所選的信息。
- **全部刪除**：刪除所有信息。
- **詳細內容**：存取信息內容。

附件匣 (功能表 5.5)

此資料夾儲存您已發送的信息。

從信息清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：開啓所選的信息。
- **轉發**：轉寄信息給他人。
- **排列**：更改信息清單的排列次序。
- **刪除**：刪除信息。
- **全部刪除**：刪除所有信息。
- **詳細內容**：存取信息內容。

電子郵件收件匣 (功能表 5.6)

此資料夾儲存您收到的電子郵件。

檢視收到的電郵

1. 按 < **選項** > 並選擇**下載**。

手機會檢查電郵伺服器，並下載新電郵。以下圖標說明每封電郵的狀態：

- ：已取回的電郵
- ：取回有附件的電郵
- ：未取回的電郵

- ：視乎檔案類型或 DRM (數字版權管理) 系統而定，某些檔案可能無法轉寄。
- 信息旁邊的 **A!** 圖標表示信息具有高優先級。
灰色信息圖標表示低優先等級。

2. 選擇電郵或標題。
3. 若電郵多於一頁，請按 [**▲**/**▼**] 逐頁捲動。
4. 選擇附加檔案，以便檢視或播放。

使用電郵選項

檢視電郵清單或電郵時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：開啓所選的電郵。
- **下載**：從電郵伺服器擷取選定的電郵標題內文。
- **撥出/前往網址/前往 RTSP**：撥打反白顯示的電話號碼，或進入反白顯示的網頁連結。
- **新增至我的最愛**：將反白顯示的網頁連結儲存到書籤清單。
- **建立電子郵件**：發送電郵到反白顯示的電郵地址。
- **建立多媒體信息**：發送多媒體信息到反白顯示的電子郵件地址。
- **回覆**：經由文字信息、多媒體信息或檔案信息使回覆寄件人。
- **回覆**：回覆寄件人。
- **全部回覆**：回覆寄件人和所有收件人。

- **轉發**：轉寄電子郵件給他人。
- **下載**：從電子郵件伺服器擷取新的電子郵件或標題。
- **排列**：更改信息清單的排列次序。
- **儲存檔案**：儲存所選檔案。
- **儲存到聯絡人**：儲存寄件人的電話號碼、選定的號碼、電郵地址或網址至「通訊錄」。
- **封鎖**：將寄件人的電郵地址或電郵主題加入禁止清單中，拒收來自該地址或包含該主題的電子郵件。
- **從手機中刪除**：從手機中刪除選定的電郵或所有電郵。
- **永久刪除**：從手機及電郵伺服器中刪除選定的電郵或所有電郵。
- **郵件帳號**：更改使用中的電郵帳號。
- **詳細內容**：存取電郵內容。

預設信息列表 (功能表 5.7)

使用此功能表可製作並使用常用信息或文字的範本。

預設文字信息 (功能表 5.7.1)

您可以將經常使用的句子製成短信範本，在編寫短信時擷取並插入。

新增範本

1. 如果已經儲存範本，可按 < **新增** >，或按 < **選項** > 並選擇**新增**。
2. 輸入信息並按 [中央鍵]。

使用範本選項

在文字範本清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **發送**：使用範本發送簡短信息、多媒體信息、檔案傳送器或電子郵件。
- **新增**：新增範本。
- **編輯**：更改所選的範本。
- **刪除**：刪除範本。
- **全部刪除**：刪除所有範本。

預設多媒體信息 (功能表 5.7.2)

您可以新增多媒體信息範本，在編寫多媒體信息時使用。

新增範本

1. 如果已有儲存範本，可按 < **新增** >，或按 < **選項** > 並選擇**新增**。
2. 建立多媒體信息時可建立需要的多媒體信息範本。
3. 按 [中央鍵] 儲存範本。

使用範本選項

在範本清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：開啓所選範本。
- **發送**：發送新信息。
- **新增**：新增範本。
- **編輯**：更改所選的範本。
- **刪除**：刪除範本。
- **全部刪除**：刪除所有範本。

廣播信息 (功能表 5.8)

本手機可以接收廣播信息 (CB)，這是網絡發送有關各種主題的文字信息，例如天氣預報、交通及新聞報告。使用此功能表可存取收到的廣播信息。

查看廣播信息

所有廣播信息都儲存在**暫存**資料夾，在一段時間之後會被刪除。如果您不希望信息被刪除，請把它儲存到**儲存**資料夾。

使用信息選項

檢視信息時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **撥出／前往網址／前往 RTSP**：撥打反白顯示的電話號碼，或進入反白顯示的網頁連結。
- **建立電子郵件**：發送電郵到反白顯示的電郵地址。
- **儲存**：儲存信息於**保存**資料夾中。
- **刪除**：刪除信息。

全部刪除 (功能表 5.9)

使用此功能表可一次過刪除每個信息資料夾中的所有信息。

1. 按 [中央鍵] 選擇所需的信息匣。
2. 按 < **刪除** >。
3. 按 < **是** > 確認刪除。

設定 (功能表 5.0)

使用此功能表可設定信息服務所需的各種選項。

文字信息 (功能表 5.0.1)

您可以設定簡短信息的預設設定。

- **設定 x**：設定每個操作模式的內容：
 - 短信服務中心**：儲存或修改短信伺服器的號碼。
 - 信息有效期**：設定信息在短信伺服器中儲存的時間。
 - 信息類型**：設定信息的預設類別。網絡可將信息轉換為所選格式。
 - 名稱**：輸入操作模式名稱不可包含特殊符號。
- **發送設定**：設定發送短信的選項：
 - 回覆路徑**：允許收件人通過短信伺服器回覆您。
 - 發送報告**：設定網絡在送出信息後通知您。
 - 網絡選擇**：選擇 **線路數據優先** (GSM) 或 **分組數據優先** (GPRS)，這取決於網絡。
 - 留下副本**：發送後在**發件匣**資料夾保留信息的副本。

多媒體信息 (功能表 5.0.2)

您可以設定多媒體信息的預設設定。

- **發送設定**：設定發送多媒體信息的選項：
 - 優先等級**：設定信息的優先等級。
 - 信息有效期**：設定信息在多媒體信息伺服器儲存的時間。
 - 自定時間 (小時)**：如果您在**信息有效期**選項中選擇**自定時間**，請輸入需要的時間長度。
 - 發送時間**：設定發送信息之前的延遲時間。
 - 自定時間 (小時)**：如果您在**發送時間**選項中選擇**自定時間**，請輸入需要的時間長度。

隱藏地址：設定在收件人的手機隱藏您的地址。

要求發送報告：設定網絡在送出信息後通知您。

要求讀取報告：隨信息發送讀取回覆的請求。

留下副本：發送後在發件匣資料夾保留信息的副本。

加入個人名片：讓您透過檔案傳送器附加聯絡資料到信息。

加入簽名：透過檔案傳送器編輯並附加您的簽署到信息。

輸入簽名：編輯您的簽名。

- **取回設定：**設定接收多媒體信息的選項：

本地網絡：設定當您身處本國服務範圍時，是否要手機自動擷取新信息。

漫遊網絡：設定當您在另一服務網絡中漫遊時，是否要手機自動擷取新信息。

本國網絡或漫遊網絡接收具有以下選項：

- **自動下載：**手機會自動從伺服器擷取新信息。
- **手動：**機先從伺服器接收通知。使用擷取選項可手動下載新信息。
- **禁止：**機先從伺服器接收通知。當您嘗試下載新信息時，手機將提示您需要額外收費。
- **拒絕：**手機拒收所有信息。

發送報告：設定網絡在您的手機收到信息時通知寄件人。

發送讀取報告：設定閱讀收到的信息後手機是否發送讀取回覆。

拒絕匿名信息：拒收未知寄件人的信息。

拒絕廣告信息：拒絕廣告信息。

- **多媒體信息模式：**選擇多媒體信息所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 63 頁
- **信息大小：**選擇多媒體信息附件的最大檔案大小。檔案大小視乎您所在的國家而不同。
- **創作模式：**選擇多媒體信息建立模式：
警告：您可以隨心所欲建立任何信息，內容與大小不限。但如果內容和大小超過最大限度，手機會進行提示。
自由：您可以隨心所欲建立任何信息，內容與大小不限。
禁止：您還可以使用預設指定的內容和大小建立信息。
- **播放間隔：**選擇信息中每一頁顯示的時間。

電子郵件 (功能表 5.0.3)

您可以設定電子郵件的預設設定。

☒ **正在發送或擷取電郵時，您不可以更改電郵操作模式的設定。**

- **發送設定：**設定發送電子郵件的選項：
由：設定寄件人姓名。
發送帳戶：選擇預設帳號。
優先等級：選擇電郵的優先等級。
留下副本：發送後在發件匣資料夾保留電郵的副本。
回覆時包括原文：設定手機在回覆時是否包含電郵的原文。

發送報告：設定網絡在送出電郵後通知您。

加入個人名片：讓您附加聯絡資料到電郵。

加入簽名：附加簽署到電郵。

輸入簽名：編輯您的簽名。

- **取回設定：**設定接收電郵的選項：

設定下載限制：設定接收電郵大小的上限。如果超過指定大小，手機會拒收該電郵。

自動檢查郵件：設定手機自動檢查電子郵件伺服器，在特定時間間隔下載電郵。

檢查間隔：設定手機每隔多久檢查電郵伺服器，進行自動檢查。

封鎖地址：指定拒收電子郵件的電郵地址，並啟動或關閉郵件阻止功能。

封鎖標題：指定主題，以拒絕含有這些主題的電子郵件，並啟動或關閉郵件阻止功能。

- **電子郵件設定：**選擇用於電子郵件服務的網絡連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。

► 第 63 頁

- **郵件帳號：**設定電子郵件帳號並選擇要使用的帳號：按 < 選項 > 並選擇編輯，存取以下選項，進行帳號設定：

帳戶：輸入目前所選帳號的名稱。

SMTP 伺服器：輸入外發電子郵件伺服器的 IP 地址或主機名稱。

SMTP 端口：輸入 SMTP 連接埠號碼。

使用 SSL：啟動並使用 SSL (安全套接字層) 協定。

協議類型：選擇內收電郵伺服器的協定。其餘選項視乎協定類別的設定。

POP3 伺服器 / IMAP4 伺服器：輸入 POP3 或 IMAP4 伺服器的 IP 地址或主機名稱。

POP3 端口 / IMAP4 端口：輸入 POP3 或 IMAP4 連接埠號碼。

使用 SSL：啟動並使用 SSL (安全套接字層) 協定。

IMAP4 取回選項：(僅限於 IMAP4 協定)：設定手機只擷取新信息或擷取所有信息。

取回選項：設定手機從伺服器擷取電郵的哪一部分。

留下信息副本於伺服器：擷取後在伺服器保留電郵的副本。

個人地址：設定您的電郵地址。

用戶名稱：輸入 POP3 或 IMAP4 用戶名。

密碼：輸入 POP3 或 IMAP4 密碼。

使用 SMTP 驗證：啓用 SMTP 認證，這將要求用戶在發送電郵之前登入。

與 POP3/IMAP4 相同：選擇 SMTP 伺服器是否與 POP3 或 IMAP4 伺服器的參數相同。

用戶名稱：輸入 SMTP 用戶名稱。

密碼：輸入 SMTP 密碼。

留言信箱 (功能表 5.0.4)

您可以更改留言信箱伺服器的號碼。

- ☒ 連接至伺服器前，您必須先儲存留言信箱伺服器的號碼。此號碼由服務供應商提供。

推送信息 (功能表 5.0.5)

您可以設定手機是否接收伺服器信息。

廣播信息 (功能表 5.0.6)

您可以更改接收廣播信息的設定。

- **接收**：選擇是否接收廣播信息。
- **頻道**：選擇要接收廣播信息的頻道。詳情請與服務供應商聯絡。
- **語言**：選擇顯示廣播信息的語言。

記憶位置狀態 (功能表 5.*)

使用此功能表查看文字信息、多媒體、電子郵件或伺服器信息的記憶位置狀態。

檔案總管 (功能表 6)

檔案總管可讓您存取儲存於手機記憶體中的影像、視訊、音樂檔案及鈴聲。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**檔案總管**。

數字版權管理提示

由於實施了 DRM（數字版權管理）系統，您從互聯網下載或通過多媒體信息服務接收的媒體項目可能要求授權密鑰才能存取。您可以從擁有此內容權限的網站獲取授權密鑰，使用**啟動密鑰**選項。

請注意清單中的以下圖示：

- ：帶有效密鑰的可轉寄項目。

- ：無有效密鑰的可轉寄項目。
- ：帶有效密鑰的不可轉寄項目。
- ：無有效密鑰的不可轉寄項目。

本手機僅支援有限或無限存取的 DRM 檔案。

圖像

使用此功能表存取您拍攝的相片，以及下載、在信息中接收或從電腦匯入的。

檢視圖片

1. 捲動至影像資料夾。
2. 選擇影像。

查看幻燈片

您可將影像作為幻燈片查看，即目前資料夾中所有影像依順序放映。

1. 捲動至影像資料夾。
2. 選擇影像。
3. 按 < 選項 > 並選擇**幻燈片**。
開始播放幻燈片。
4. 按 < 返回 > 停止播放幻燈片。

編輯圖片

1. 從**圖片**資料夾選擇相片。
2. 按 < 選項 > 並選擇**編輯**。
3. 按 < 選項 >，使用以下選項更改相片：
 - **改變大小**：更改圖像大小。

- **效果**：更改色調或在相片使用特殊效果。
 - **調整**：調校相片的亮度、對比度或色彩平衡。
 - **相片框**：使用裝飾框。
 - **美工圖案**：新增圖像片段到相片。
 - **加入文字**：新增文字到相片。
 - **旋轉**：順時針或逆時針方向旋轉相片。
 - **反轉**：垂直或水平翻轉相片。
 - **剪下**：選擇相片內不同大小和形狀的部分。
4. 完成後按 < **完成** > 鍵。
 5. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**為。
 6. 輸入相片名稱並按 < **選項** > 並選擇**儲存**。

使用圖片選項

檢視圖片時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **發送**：經由多媒體信息、電子郵件、檔案信使或藍芽發送所選檔案。如有提供，您還可以發送所選檔案至網絡媒體簿。
- **藍芽隱藏**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用檔案。
- **設置為**：將影像設定為顯示屏的屏幕壁紙，或通訊錄項目的來電顯示影像。
- **移動**：將檔案移到另一個資料夾。
- **複製**：將檔案複製到另一個資料夾。
- **實際大小**：查看實際大小的影像。按 < **手機大小** > 調校影像至適合顯示屏大小。
- **幻燈片**：以幻燈片查看所有影像。

- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **再啟動密碼**：即使選定 DRM（數字版權管理）檔案的授權密鑰未到期，也獲取另一個授權密鑰。
- **編輯**：編輯影像並儲存為不同檔案。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱不可包含特殊符號。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

下載影像

1. 捲動至**下載**資料夾。
2. 選擇**更多的圖片**。連接至服務供應商預設的網站。
3. 搜尋所需檔案並跟隨屏幕指示將其下載。

影片

使用此功能表存取您錄製、下載、在信息中接收或從電腦匯入的影片。

- ☒ 在其他裝置（例如攝錄機）上錄製的影片片段可能無法正確播放。

播放影片

1. 捲動至視訊資料夾。
2. 選擇一段影片。媒體播放器開啓。 ▶ 第 31 頁

使用影片選項

從視訊清單中，按 < **選項** > 存取以下選項：

- **執行**：播放選定的檔案。

- **加入到播放列表：**新增所選檔案至播放清單中。
- **發送：**經由多媒體信息、電子郵件、檔案信使或藍芽發送所選檔案。如有提供，您還可以發送檔案至網絡媒體簿。
- **藍芽隱藏：**隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **藍芽共享：**與其他藍芽裝置共用檔案。
- **啟動密碼：**所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **再啟動密碼：**即使選定 DRM（數字版權管理）檔案的授權密鑰未到期，也獲取另一個授權密鑰。
- **移動：**將檔案移到另一個資料夾。
- **複製：**將檔案複製到另一個資料夾。
- **刪除：**刪除所選的檔案或所有檔案。
- **重新命名：**更改檔案名稱不可包含特殊符號。
- **鎖定／解鎖：**鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **新資料夾：**新增資料夾。
- **詳細內容：**存取檔案內容。
- **記憶位置狀態：**存取檔案總管中每個資料夾的記憶體資料。
- **密碼管理：**管理您取得的授權密碼。

下載影片

1. 捲動至**下載**資料夾。
2. 選擇**更多的錄影**，連接至服務供應商預設的網站。
3. 搜尋所需檔案並跟隨屏幕指示將其下載。

音樂

此功能表顯示下載或收到信息中包含的 AAC 或 MP3 音樂檔案。

播放音樂檔案

選擇音樂檔案。播放選定的音樂檔案。 ► 第 31 頁

使用音樂選項

在音樂清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **執行：**播放選定的檔案。
- **加入到播放列表：**新增所選檔案至播放清單中。
- **發送：**經由多媒體信息、電子郵件、檔案信使或藍芽發送所選檔案。如有提供，您還可以發送檔案至網絡媒體簿。
- **藍芽隱藏：**隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **藍芽共享：**與其他藍芽裝置共用檔案。
- **設定為響鈴類型：**將檔案設定為話音通話或視訊通話的鈴聲。
- **設定為來電顯示：**將檔案設定為來電者識別鈴聲。
- **啟動密碼：**所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **再啟動密碼：**即使選定 DRM（數字版權管理）檔案的授權密鑰未到期，也獲取另一個授權密鑰。
- **移動：**將檔案移到另一個資料夾。
- **複製：**將檔案複製到另一個資料夾。
- **刪除：**刪除所選的檔案或所有檔案。
- **重新命名：**更改檔案名稱不可包含特殊符號。

- **鎖定／解鎖：**鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **新資料夾：**新增資料夾。
- **詳細內容：**存取檔案內容。
- **記憶位置狀態：**存取檔案總管中每個資料夾的記憶體資料。
- **密碼管理：**管理您取得的授權密碼。

下載音樂檔案

1. 選擇**更多的音樂**，連接至服務供應商預設的網站。
2. 搜尋所需檔案並跟隨屏幕指示將其下載。

樂曲

使用此功能表存取您錄製的話音備忘錄、下載、在信息中收到或從電腦匯入的聲音片段。

播放聲音片段

1. 捲動至聲音資料夾。
2. 選擇一段聲音。啟動音樂播放器，所選聲音開始播放。

有關話音備忘錄的信息，請參閱**話音備忘錄**。

► 第 32 頁

播放時，可使用以下鍵：

按鍵	說明
向左	移至上一檔案。
向右	跳到下一個檔案。

按鍵	說明
向上／向下／▲／▼	調校音量。
中央鍵	可讓您向他人發送所選檔案。

使用聲音選項

播放聲音片段時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送：**經由多媒體信息、電子郵件、檔案信使或藍芽發送所選檔案。如有提供，您還可以發送檔案至網絡媒體簿。
- **藍芽隱藏：**隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **藍芽共享：**與其他藍芽裝置共用檔案。
- **刪除：**刪除所選的檔案。
- **重新命名：**更改檔案名稱不可包含特殊符號。
- **設定為響鈴類型：**將檔案設定為話音通話或視訊通話的鈴聲。
- **設定為來電顯示：**將檔案設定為來電者識別鈴聲。
- **啟動密碼：**所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **再啟動密碼：**即使選定 DRM（數字版權管理）檔案的授權密鑰未到期，也獲取另一個授權密鑰。
- **詳細內容：**存取檔案內容。
- **密碼管理：**管理您取得的授權密碼。

下載聲音片段

1. 選擇**更多的鈴聲**。連接至服務供應商預設的網站。
2. 搜尋所需檔案並跟隨屏幕指示將其下載。

遊戲及更多

使用此功能表可下載並播放 Java 遊戲和應用程式。

玩遊戲

1. 選擇遊戲。
2. 遵循屏幕指示。

使用 Java 遊戲選項

檢視遊戲清單時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **下載：**連接至預設網站。
- **執行：**啟動所選的遊戲。
- **啟動密碼：**所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **再啟動密碼：**即使選定 DRM（數字版權管理）檔案的授權密鑰未到期，也獲取另一個授權密鑰。
- **刪除：**刪除所選的遊戲或所有遊戲。
- **重新命名：**更改下載遊戲的名稱不可包含特殊符號。
- **鎖定／解鎖：**鎖定遊戲以防被刪除，或解除鎖定遊戲。
- **許可：**使用保密功能時，設定手機是否顯示保密警告信息。
- **詳細內容：**存取遊戲內容。
- **密碼管理：**管理您取得的授權密碼。
- **新資料夾：**新增遊戲資料夾。
- **網絡設定：**啟動存取 Java 伺服器所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ► 第 63 頁

- **記憶位置狀態：**存取檔案總管中每個資料夾的記憶體資料。

下載新遊戲

1. 選擇**更多遊戲**。連接至服務供應商預設的網站。
2. 搜尋所需遊戲並跟隨屏幕指示將其下載。

其他檔案

您接收到手機不支援的檔案將儲存於此資料夾中。您不能在手機打開這些檔案。不支援的檔案格式包括 DOC、PPT、TXT 等。

管理目錄 (功能表 7)

管理目錄功能表可讓您追蹤您的計劃日程。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**管理目錄**。

鬧鐘 (功能表 7.1)

使用此功能表可設定鬧鐘在指定時間鬧鈴。一般鬧鐘的鈴聲類別與目前選定操作模式中的來電響震設定相同。喚醒鬧鐘不受操作模式設定的影響。

設定鬧鐘

1. 選擇鬧鐘的類型。
2. 捲動至鬧鐘列的**啟動**，然後按 [向下]。
3. 輸入鬧鐘響鬧的時間，然後按 [向下]。
4. 在**重覆行**中選擇重複選項。

- 選擇鬧鐘提示音列。
- 選擇鬧鐘音樂。
- 按 < 選項 > 並選擇儲存。

停止鬧鐘

當鬧鐘響開時間到並響鬧時：

- 對於非喚醒鬧鐘，請按任意鍵。
- 對於喚醒鬧鐘，請按 < 確認 > 或 [中央鍵]。按 < 確認 > 和 [中央鍵] 以外的任何鍵，可讓鬧鐘在 5 分鐘後再次響鬧。

關閉鬧鐘

如果您不再需要鬧鐘響鬧，可關閉響鬧設定。

- 選擇要關閉的鬧鐘。
- 選擇鬧鐘列的關閉。
- 按 [中央鍵]。

設定鬧鐘在手機關機時響鬧

在鬧鐘屏幕選擇關機響鬧 → 啟動。

到了鬧鐘響鬧時間，如果手機關機，手機將開機並且響鬧。

日曆 (功能表 7.2)

使用此功能表可追蹤每月的日程表。

在日曆中選擇一個日期

進入日曆功能表後，日曆將顯示時間，其中當日的日期將以藍色方框表示。

- 按 [向左] 或 [向右] 鍵可逐日移動。

- 按 [向上] 或 [向下] 鍵可逐週移動。
- 按 [▲/▼] 可逐個月移動。

建立項目

您可以儲存日曆中編排的項目、週年紀念日、工作和備忘錄。每天可儲存多個項目。

輸入已編排項目

- 選擇日曆中的一個日期。
- 按 < 選項 > 並選擇新增 → 日程表。
- 輸入資訊或更改設定：
 - 標題：**輸入已編排項目的標題。
 - 詳細內容：**輸入已編排項目的詳情。
 - 開始時間和結束時間：**輸入已編排項目的開始和結束時間。
 - 每週開始日和結束日期：**輸入已編排項目的開始和結束日期。
 - 位置：**輸入指定地點的資訊。
 - 鬧鐘：**設定已編排項目鬧鐘。
 - 提前：**設定鬧鐘在編排項目前多久響鬧。
 - 重覆：**設定重複發生的編排項目。您可以選擇重複單位。
 - 至：**如果編排項目重複發生，設定結束日期。
 - 期滿：**設定編排項目從日期中被刪除的時間。
- 按 < 選項 > 並選擇儲存，儲存編排項目。

輸入周年紀念日

- 選擇日曆中的一個日期。
- 按 < 選項 > 並選擇新增 → 周年紀念。

3. 輸入資訊或更改設定：

- **場合：**輸入週年紀念日的資料。
- **日期：**輸入日期。
- **鬧鐘：**為週年紀念日設定鬧鈴。
- **提前：**設定鬧鐘在週年紀念日前多久響鬧。
- **響鬧時間：**輸入鬧鐘響鬧的時間。
- **每年重覆：**設定手機提示您每年的週年紀念日。

4. 按 < 選項 > 並選擇儲存。

輸入記事簿

1. 選擇日曆中的一個日期。
2. 按 < 選項 > 並選擇新增 → 記事簿。
3. 輸入資訊或更改設定：
 - **標題：**輸入工作標題。
 - **記事簿：**輸入工作詳情。
 - **每週開始日：**輸入開始日期。
 - **限期：**輸入結束日期。
 - **優先等級：**選擇優先等級。
4. 按 < 選項 > 並選擇儲存。

輸入備忘錄

1. 選擇日曆中的一個日期。
2. 按 < 選項 > 並選擇新增 → 備忘錄。
3. 輸入備忘錄文字並按 [向下]。
4. 輸入日期。
5. 按 < 選項 > 並選擇儲存。

查看日曆

編排事件後，所在日期方格的角落會出現方括弧。

查看項目

1. 選擇日曆中的某個日期，以顯示該天的項目。
2. 選擇一個項目並查看其詳情。

以下圖標表示項目的類型：

-  已編排項目
-  週年紀念日
-  工作
-  備忘錄

在項目清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **查看：**存取所選項目。
- **新增：**新增項目。
- **已完成／記事簿：**更改所選工作的狀態。
- **按月查看：**切換至每月日程屏幕。
- **按週查看：**切換至每週日程屏幕。
- **更改日期／更改到期日／更改日程表：**更改項目的日期。
- **刪除：**刪除所選項目。
- **全部刪除：**刪除於選定日期發生的所有項目。
- **發送日程表／發送任務：**經由簡短信息、電子郵件、檔案信使或藍芽發送項目。
- **發送備忘錄：**經由簡短信息發送備忘錄。

使用日曆選項

從日曆中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **查看：**顯示為選定日期儲存的項目。

- **新增**：新增編排項目、週年紀念日、工作或備忘錄。
- **按週查看**：顯示每週日程屏幕。
- **前往今日**：進入當日日期。
- **前往日期**：進入指定日期。
- **每週開始日**：設定日曆由星期日或星期一開始。
- **刪除**：刪除特定時期內的項目。
- **全部刪除**：刪除日曆中的所有項目。

按週查看 (功能表 7.3)

使用此功能表查看選定週的項目。目前的日期以藍色標記。日曆日期中的方括弧指明在該日期編排的項目類型。

1. 捲動至日期列並按 [向左] 或 [向右] 進入另一週。
2. 請選擇包含所需項目的時間方格。

今天的事件 (功能表 7.4)

使用此功能表查看選定日期的項目。

選擇一個項目並查看其詳情。將以編輯模式打開項目。

日程表 (功能表 7.5)

此功能表顯示已編排的項目。如果已經設定重複和鬧鐘選項，手機會顯示  和  圖標。

選擇一個已編排項目並查看其詳情。

周年紀念 (功能表 7.6)

此功能表顯示您建立的週年紀念日。如果已經設定重複和鬧鐘選項，手機會顯示  和  圖標。

選擇一個週年紀念日並查看其詳情。

記事簿 (功能表 7.7)

使用此功能表可顯示您建立的工作。右側的圖標表示重要性；圖標上的數值越低，優先級別越高。完成一項工作後，其狀態核選方格會出現一個核選符號。

選擇一項工作並檢視其詳情。

備忘錄 (功能表 7.8)

此功能表顯示您建立的備忘錄。

選擇一個備忘錄並檢視其詳情。

假期 (功能表 7.9)

此功能表顯示假日。

選擇一項活動並檢視其詳情。

錯失響鬧事件 (功能表 7.0)

若您在編排的約會或週年紀念日的鬧鐘響鬧時未確認，手機將儲存項目鬧鐘直到您確認。

1. 選擇項目。
2. 按 < 確認 >，確認並刪除項目。

記憶位置狀態 (功能表 7.*)

此功能表顯示您已經新增的各類型項目的數量，以及您能夠儲存的項目總數。

相機 (功能表 8)

您可以使用手機內置的相機模組來拍照或錄影。使用相機功能表，您可以開啓相機。

要存取此功能表，請於閒置模式下按 [中央鍵]，並選擇**相機**，或按住 [📷]。

- ☒ • 未經他人同意，不得擅自為他人拍攝。
- 在禁止使用相機的場所請勿拍照。
- 在涉及他人隱私的情況下請勿拍照。

拍照

相機會產生 JPEG 格式的相片。

- ☒ 在陽光直射或光亮環境中拍照，相片可能會出現陰影。

開蓋拍照

1. 存取**相機**功能表，開啓相機，並將屏幕切換至拍照模式。您亦可在閒置模式下按 [📷]。
2. 按 [📷] 在顯示屏下的內置鏡頭與手機外殼的外置鏡頭之間切換。
3. 根據需要調整焦距。
 - 按 <📷>，使用相機選項。 ▶ 下一部分
 - 使用鍵盤更改相機設定，或切換至其他模式。
 - ▶ 第 55 頁

4. 按 [中央鍵] 拍照。相片儲存在**圖片**資料夾中。

要執行的功能	請按
使用相片選項	< 選項 > 或 < 📷 >。 ▶ 第 55 頁
刪除相片	[C] 鍵，然後按 < 是 >。
返回擷取模式	< 返回 > 或 < 🏠 >。

在擷取模式下使用相機選項

在擷取模式下，按 < 📷 > 可存取以下選項：

- **拍照**：拍照。
- **攝錄影片**：切換至錄影模式。
- **切換鏡頭**：在內置鏡頭與外置鏡頭之間切換。
- **前往相片匣**：進入**圖片**資料夾。 ▶ 第 46 頁
- **拍攝模式**：使用以下模式拍照：
 - 正常拍攝**：在正常模式下拍照。您可以選擇相機是否自動儲存相片。
 - 連環快拍**：拍攝連續畫面。您可以選擇相機將要拍攝的相片數目。
 - 分格拍攝**：拍攝多張靜態相片並儲存在一張相片中。您可以選擇格局。
- **效果**：更改影像的色調。
- **相片框**：使用裝飾框。
- **自拍計時器**：設定相機拍照之前的延遲時間。

- **變焦控制器／隱藏變焦控制器**：顯示縮放控制列，並按 [向上] 或 [向下] 鍵，或隱藏縮放控制列放大或縮小相片。
- **光亮度／隱藏光亮度**：顯示亮度控制列，按 [向左] 或 [向右] 鍵調校亮度，或隱藏亮度控制列。
- **相機設定**：更改拍照的預設設定：
預設名稱：更改檔案名稱的預設冠字不可包含特殊符號。
取景器：選擇預覽屏幕。
快門聲音：選擇相機快門聲音。
相片質素：選擇影像質素。
相片大小：選擇影像大小。
連環快拍速度：選擇連環快拍模式下的拍攝速度。
白平衡：調校相片的色彩平衡。您可以令相片的色調更冷或更暖。
- **相機捷徑**：檢視在擷取模式下可使用的按鍵功能。

在擷取模式下使用鍵盤

在擷取模式下，您可以使用鍵盤自訂相機設定。

按鍵	功能
▲	垂直翻轉影像。垂直翻轉影像。
▼	顯示鏡像。
向左／向右	調校亮度。
向上／向下	放大或縮小。(對於最大尺寸不可用)

按鍵	功能
1	切換至錄影模式。▶ 第 56 頁
2	更改影像大小。
3	更改影像質素。
4	更改拍攝模式。
5	更改色調。
7	選擇裝飾框。
8	設定自拍計時器。
0	進入圖片資料夾。
#	更改預覽屏幕。

使用相片選項

儲存相片後，按 < 選項 > 或 <  > 可存取以下選項：

- **查看**：存取連續拍攝相片中的一張。
- **發送**：經由多媒體信息、電子郵件、檔案發送員或藍芽發送檔案。如有提供，您還可以發送檔案至網絡媒體簿。
- **取景器**：返回擷取模式。
- **刪除**：刪除檔案。
- **設定為**：將相片設定為顯示屏的屏幕壁紙，或通訊錄項目中的來電顯示影像。
- **前往相片匣**：進入圖片資料夾。▶ 第 46 頁
- **重新命名**：更改檔案名稱不可包含特殊符號。

合蓋拍照

1. 按住 [C]。
 - 按 [▲] 鍵垂直翻轉影像。
 - 按 [▼] 鍵查看鏡像。
2. 按 [C] 拍照。相片自動儲存。

錄影

您可以錄製顯示在相機屏幕中的視訊，並將它儲存。

錄影

1. 進入**相機功能表**，開啓相機，或在閒置模式下按住 [C]。
2. 按 [1] 鍵切換到錄影模式。
3. 按 [C] 在顯示屏下的內置鏡頭與手機外殼的外置鏡頭之間切換。
4. 根據需要進行調校。
 - 按 < 返回 > 使用相機選項。 ▶ 下一節
 - 使用鍵盤更改相機設定，或切換至其他模式。
▶ 第 57 頁
5. 按 [中央鍵] 開始錄影。
6. 按 [中央鍵] 停止錄影。影片自動儲存在**影片資料夾**中。

7. 要執行的功能	請按
使用影片選項	< 選項 >。 ▶ 第 57 頁
刪除影片	[C] 鍵，然後按 < 是 >。

7. 要執行的功能 請按

返回錄影模式 < 返回 >。

在錄影模式下使用相機選項

在錄影模式下，按 < 返回 > 可使用以下選項：

- **攝錄**：開始錄影。
- **拍照**：切換至擷取模式。
- **切換鏡頭**：在內置鏡頭與外置鏡頭之間切換。
- **前往影片匣**：進入**視訊資料夾**。 ▶ 第 47 頁
- **效果**：更改影像的色調。
- **變焦控制器／隱藏變焦控制器**：顯示縮放控制列，按 [向上] 或 [向下] 鍵放大或縮小，或隱藏縮放控制列。
- **光亮度／隱藏光亮度**：顯示亮度控制列，按 [向左] 或 [向右] 鍵調校亮度，或隱藏亮度控制列。
- **攝錄設定**：更改錄製影片的以下設定：
 - 預設名稱**：更改檔案名稱的預設冠字不可包含特殊符號。

影片質數：選擇影像質素。

攝錄時間：選擇錄影模式。

選擇**多媒體信息限制**，錄製適合用於多媒體信息的影片。

選擇**正常**，錄製不超過目前可用記憶限制範圍內的影片。影片的長度視乎已使用了多少記憶體。

大小：選擇相框大小。

聲音錄製：開啓或關閉音效。

- **攝錄機捷徑：**檢視在錄影模式下可使用的按鍵功能。

在錄影模式下使用鍵盤

按鍵	功能
▲	垂直翻轉影像。
▼	顯示鏡像。
向左／向右	調校亮度。
向上／向下	放大或縮小。
1	切換至擷取模式。 ► 第 54 頁
2	更改相框大小。
3	更改影像質素。
4	更改錄影模式。
5	更改影像的色調。
7	靜音或取消靜音。
0	進入影片資料夾。

使用影片選項

儲存影片後，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送：**經由多媒體信息、電子郵件、檔案發送員或藍芽發送檔案。如有提供，您還可以發送檔案至網絡媒體簿。

- **執行：**播放檔案。
- **取景器：**返回錄影模式。
- **刪除：**刪除檔案。
- **前往影片匣：**進入影片資料夾。 ► 第 47 頁
- **重新命名：**更改檔案名稱不可包含特殊符號。

設定 (功能表 9)

設定功能表提供各種設定選項，可讓您依照自己的喜好和需要自訂手機。您亦可以重設各種設定為出廠預設狀態。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 [中央鍵]，然後選擇**設定**。

環境設定 (功能表 9.1)

手機的鈴聲操作模式容許您快速更改手機的鈴聲設定，以配合不同的活動或情況。使用此功能表可調校每個操作模式的內容，並啓動所需的操作模式。

編輯操作模式

1. 捲動至所需的操作模式。
2. 按 < 選項 > 並選擇**編輯**。
3. 更改鈴聲設定：
 - **通話提示類型：**選擇來電鈴聲的響震類型。
 - **話音通話鈴聲：**選擇話音來電的鈴聲。
 - **視像通話鈴聲：**選擇視訊來電的鈴聲。

- **提示音音量：**調校來電鈴聲音量。
- **信息提示類型：**選擇信息響震類型。
- **信息提示音：**選擇信息鈴聲。
- **信息提示次數：**選擇手機是否重複提醒您有新信息。
- **手機提示音：**打開手機開機或關機時的各種音樂：

全部啟動：開啓所有聲音。

彈出對話框提示音：設定手機在顯示跳現式視窗時發出「嗶」聲。

分鐘提示音：設定撥出電話時，手機每分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。

連接通話提示音：設定手機連接到系統時發出「嗶」聲。

結束通話提示音：設定當通話被另一方中斷或因訊號漸弱而中斷時，手機發出「嗶」聲。

開機／關機：設定手機開機或關機時發出「嗶」聲。

翻蓋提示音：設定打開或合上手機時發出聲音。

通話中提示：設定在通話時，您收到新信息或於鬧鐘響鬧時間手機發出「嗶」聲。

- **按鍵提示音：**選擇您按鍵時發出的聲音。
- **按鍵音音量：**調校按鍵音音量。
- **通話回答模式：**(用於駕車時)選擇接聽來電的方式。

4. 完成後按 < 選項 > 並選擇**儲存**。

更改有效操作模式

在操作模式清單選擇所需的操作模式。

時間和日期 (功能表 9.2)

使用此功能表可更改手機顯示的時間及日期。在設定時間及日期前，請於**世界時間**功能表指定您所在的時區。

► 第 33 頁

- **時間：**輸入目前時間。
- **日期：**輸入目前日期。
- **時間格式：**選擇時間格式。
- **日期格式：**選擇日期格式。
- **設定夏時制：**選擇使用夏令時間。
- **自動更新：**選擇從網絡中接收時間資料。

話機設定 (功能表 9.3)

本手機可讓您自訂多種不同功能，以配合您的個人喜好。

語言 (功能表 9.3.1)

使用此功能表可設定顯示語言和使用模糊拼音。

- **屏幕文字：**選擇需要顯示的語言。
- **模糊拼音：**使用模糊拼音可簡易地利用近似的說法輸入文字。

快捷鍵設定 (功能表 9.3.2)

您可以將瀏覽鍵用作快速鍵，在閒置模式下直接存取特定的功能表。使用此功能表指定快速鍵到一個鍵。

指派快速鍵功能表

1. 選擇要用作快速鍵的鍵。
2. 選擇要指定到該鍵的功能表。

使用快速鍵選項

從快速鍵屏幕中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **指定：**指定快速鍵功能表至空白位置。
- **更改：**更改快速鍵指定。
- **移除：**取消所選的快捷鍵。
- **全部移除：**取消指定的所有快速鍵。

翻蓋接聽 (功能表 9.3.3)

使用此功能表可設定透過打開翻蓋接聽來電。

任意鍵接聽 (功能表 9.3.4)

使用此功能表可設定通過按 < 拒絕 > 和 [📞] 之外的任何鍵接聽來電。

音量鍵設定 (功能表 9.3.5)

使用此功能表可設定有來電時，按住 [▲/▼] 的作用是令手機鈴聲靜音，還是拒絕來電。

密碼管理 (功能表 9.3.6)

使用此功能表可管理用以啟動 DRM 系統鎖定的媒體內容的授權碼。

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **查看：**開啓相應的媒體內容。

- **刪除：**刪除選定的授權密鑰。
- **轉到個人信息：**存取包含媒體內容的信息。
- **轉到檔案管理器：**存取相應的檔案資料夾。
- **詳細內容：**存取授權密鑰的內容。

翻蓋鍵盤鎖定 (功能表 9.3.7)

使用此功能表鎖定顯露的鍵，以免在合上翻蓋時意外按鍵，影響手機的操作。

顯示選項設定 (功能表 9.4)

使用此功能表可更改顯示屏的設定。

問候語 (功能表 9.4.1)

使用此功能表可輸入在主顯示屏或外顯示屏顯示的問候語。

屏幕壁紙 (功能表 9.4.2)

您可以更改顯示於主顯示屏上的背景影像。

外屏幕壁紙 (功能表 9.4.3)

使用此功能表選擇顯示於外顯示屏上的影像或文字。

- **時鐘：**選擇時種類型。
- **外屏幕標題：**輸入所需文字。
- **屏幕壁紙：**按 < 更改 > 並選擇影像。必要時，可選擇顯示影像的一部份。

屏幕光亮度 (功能表 9.4.4)

使用此功能表根據不同的光照條件調校主顯示屏的亮度。

背景燈 (功能表 9.4.5)

您可以選擇背景燈或顯示屏發亮的時間長度。

- **啟動**：選擇在不使用時，背景燈開啓的時間長度。
- **變暗**：選擇在背景燈關閉後，顯示屏在暗淡模式下仍繼續發亮的時間長度。指定時間過後，顯示屏將關閉。

撥號數字顯示 (功能表 9.4.6)

使用此功能表選擇撥號時輸入數字的字型、大小、顏色及顯示屏的背景顏色。

功能表類型 (功能表 9.4.7)

您可以選擇主功能表屏幕的顯示樣式。

通話選項 (功能表 9.5)

使用此功能表可設定通話功能的選項。

來電顯示 (功能表 9.5.1)

此網絡服務功能可讓您隱藏自己的電話號碼，不在對方的電話上顯示。如果您選擇**網絡預設**，手機將使用網絡提供的預設設定。



部分網絡不容許用戶更改此設定。

來電轉駁 (功能表 9.5.2)

此網絡服務可將來電轉駁至您指定的另一電話號碼。

1. 選擇要轉駁的來電類別。
2. 選擇來電轉駁選項：
 - **全部來電轉駁**：轉駁所有來電。
 - **遇忙轉駁**：您正在進行另一通話時轉駁。
 - **無人接聽轉駁**：無人接聽時轉駁來電。
 - **無法接通轉駁**：如果您在服務範圍以外或手機關機，則轉駁來電。
 - **取消所有轉駁**：取消所有轉駁選項。
3. 在轉駁到中輸入來電要轉駁至甚麼電話號碼。
4. 如果您選擇**無人接聽轉駁**，請移至**等待時間**列，然後選擇在轉駁來電之前，網絡延遲的時間。
5. 按 < 選項 > 並選擇**啟動**。要取消來電轉駁，請選擇**取消**。

通話限制 (功能表 9.5.3)

此網絡服務可讓您限制通話。

1. 選擇要限制的來電類別。
2. 選擇通話限制選項：
 - **所有撥出電話**：禁止撥出所有電話。
 - **國際長途電話**：禁止撥出國際長途電話。
 - **國際 (本國除外)**：當您身處外國時，只容許撥出至目前所在國家及本國服務範圍內的電話號碼。
 - **所有來電**：禁止所有來電。
 - **國際漫遊時來電**：當您身處本國服務範圍以外使用手機時，禁止接聽來電。

- **取消所有限制：**取消所有通話限制設定，恢復正常撥出和接聽電話。
3. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼。
 4. 按 **< 選項 >** 並選擇**啟動**。要取消通話限制，請選擇**取消**。

☒ 您可以更改從服務供應商獲得的通話限制密碼。在通話類別清單中，按 **< 選項 >** 並選擇**更改密碼**。

來電待接 (功能表 9.5.4)

如果有人在您通話時來電，此項網絡服務功能可向您發出提示。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類別。
2. 按 **< 選項 >** 並選擇**啟動**。要取消來電待接，請選擇**取消**。

自動重撥 (功能表 9.5.5)

使用此功能表可設定手機在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。

用戶群 (功能表 9.5.6)

使用此功能表可設定將來電及撥出電話限於所選的用戶分組。有關如何新增用戶分組的詳情，請與服務供應商聯絡。

- **使用用戶群：**啟動用戶分組索引號碼。
- **外部存取：**容許與用戶分組以外的號碼通話。此項功能視乎您申請的用戶分組功能的性質而定。

- **預設群組：**如果您已向服務供應商設定預設用戶分組，則啟動預設用戶分組。撥打電話時，除了在清單中選擇用戶分組外，您還可選擇預設用戶分組。
- **群組索引：**新增、刪除或啟動用戶分組索引號碼。

視像通話 (功能表 9.5.7)

使用此功能表可更改使用視像通話功能的預設設定。

- **顯示自己影像：**更改接收視像通話所需的攝錄機設定：
 - 每次選擇：**您可以在每次收到視像電話時，選擇是否使用攝錄機。
 - 永遠顯示：**使用相機。
- **失敗時重試：**設定視訊通話連接失敗時的處理方式：
 - 話音通話：**手機重新進行視訊通話連接。
 - 多媒體信息：**打開相機並切換至錄影模式，以便錄制視訊並作為多媒體信息發送。
 - 無：**手機不會重試。

連線設定 (功能表 9.6)

使用此功能表可設定手機可用的連接選項。

藍芽 (功能表 9.6.1)

使用藍芽無線功能，您可以將手機無線連接至其他藍芽裝置並交換數據、進行免提通話或遙控手機。

藍芽技術可讓您與 10 米範圍內的所有藍芽兼容裝置實現免費無線連接。由於裝置使用無線電波通訊，因此不需要處於視線範圍內。

- ☑ 如果裝置之間有障礙物，操作距離可能會縮短。
- 使用多媒體功能，例如錄音機、相機和媒體播放器時，不建議使用藍芽功能，使用藍芽功能時也不建議使用多媒體功能，以獲得更好的效果。
- 某些裝置可能與本手機不兼容。
- 一些特殊符號，例如 *，/，:，<，>，?，\，| 當接收檔案時，會在文件名稱內自動刪除。
- 當手機已配對十個裝置時，您需要將部份已配對的裝置中斷並將手機配對到其他藍芽裝置。

設定藍芽功能

藍芽功能表提供以下選項：

- 啟動：**啟動或停用藍芽功能。
- 個人設備：**搜尋可連線的藍芽裝置。
- 本手機可見度：**容許其他藍芽裝置連接到您的手機。
- 本手機名稱：**為您的手機指定一個藍芽裝置名稱，這個名稱會顯示在其他裝置上。
- 保密模式：**確定當其他裝置存取您的數據時，手機是否要求您確認。
- 藍芽服務：**顯示可用的藍芽服務。

搜尋並配接藍芽裝置

- 從藍芽功能表中，選擇「**個人裝置**」。
- 選擇**搜尋新設備**。

搜尋完成後，手機會顯示您可以連線的裝置清單。以下圖標表示裝置的類型：

-  汽車免提裝置或耳機

-  手機
-  電腦
-  PDA
-  不明裝置
-  打印機

圖標的顏色表示裝置的狀態。

- 灰色：未配接的裝置
- 藍色：已配接的裝置
- 紅色：目前連接至手機的裝置

- 選擇裝置。
- 輸入藍芽 PIN 碼並按 < **確認** >。該密碼只使用一次，您不需要記住它。
其他裝置的擁有者輸入相同的密碼後，即完成配接。

- ☑ 某些裝置（特別是耳機或免提汽車套件）可能有固定的藍芽 PIN 碼，例如 **0000**。如果其他裝置有密碼，您必須輸入。

使用裝置選項

在裝置清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- 連接：**連接至耳機或汽車免提裝置。
- 中斷：**終止與耳機或汽車免提裝置的連接。
- 瀏覽裝置：**搜尋裝置中的資料，並直接將資料匯入手機。
- 授權此設備 / 不授權此設備：**確定當其他裝置試圖連接到您的手機時，是否允許連接。
- 刪除：**從清單中刪除所選裝置或所有裝置。
- 重新命名：**重新命名所選的裝置。

經由藍芽發送數據

1. 啟動藍芽功能。
2. 選擇已儲存需要發送項目的應用程式。
3. 捲動至所需項目，然後按 **< 選項 >**。
4. 選擇**發送名片／發送日程表／發送任務／發送** → **經由藍芽**。
手機會搜尋範圍內的裝置並顯示可用裝置清單。
5. 選擇裝置。
6. 如果需要，請輸入配接所需的藍芽 PIN 碼並按 **< 確認 >**。

經由藍芽接收數據

要經由藍芽接收數據，您必須啟動手機的藍芽功能。

如果未經授權的藍芽裝置發送數據到您的手機，手機將會顯示確認信息。要接收數據，請按 **< 是 >**。

網絡 (功能表 9.6.2)

使用此功能表可更改連接到手機網絡的設定。

- **網絡選擇**：選擇在本國服務區以外漫遊時自動或手動選擇網絡。該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效的漫遊協議，您才可以選擇。
- **網絡模式**：選擇使用的網絡：
自動：手機搜尋可用的網絡。
GSM 900/1800：手機在 GSM 900/1800 雙頻網絡中操作。
GSM 1900：手機在 GSM 1900 網絡中操作。此選項只可在美國使用。

UMTS：手機在 UMTS 網絡（3G 網絡）中操作。連接速度比較低一代網絡中更快，並可以使用進階數據和資訊服務，例如視訊通話。

連接 (功能表 9.6.3)

使用此功能表建立並自訂操作模式，它包含用於將手機連接到網絡的設定。您使用網頁瀏覽器或發送多媒體信息或電郵時，需要這些設定。

- ☒ 預設情況下，您的手機可連接到網絡。如果您未向服務供應商查詢便更改設定，網頁瀏覽器、MMS 和電郵功能可能無法正常操作。

新增操作模式

1. 按 **< 新增 >**，或按 **< 選項 >** 並選擇**新增**。
2. 指定操作模式參數：
 - **設定名稱**：輸入操作模式名稱。
 - **存取點名稱**：編輯 GPRS 網絡開道地址所需的存取點名稱。
 - **驗證類型**：選擇要使用的驗證類別。
 - **用戶名**：輸入用戶名稱。
 - **密碼**：輸入用戶密碼。
 - **協議**：選擇以下協定中的一種：**WAP**、**HTTP** 和其他的。
 - **主頁網址**：輸入作為主頁的網址。
 - **開道器地址**：（僅適用於 WAP）輸入代理伺服器的開道地址。
 - **代理伺服器地址／端口**：（僅適用於 HTTP）設定代理伺服器地址和連接埠。

- **安全連接：**（僅適用於 WAP）打開或關閉保密模式。
- **持續時間（秒）：**設定過了一段時間，如果沒有新的數據流，就會中斷網絡連接。
- **進階設定：**提供以下選項：

靜態 IP：指定是否要手動輸入 IP 地址；請參閱**本手機 IP** 選項。如果您希望伺服器自動指定 IP 地址，請移除核選符號。

本手機 IP：如果選擇了**靜態 IP** 選項，請輸入從網絡運營商獲得的 IP 地址。

靜態 DNS：指定是否要手動輸入 DNS（域名伺服器）地址；請參閱**伺服器 1/ 伺服器 2** 選項。
如果您希望伺服器自動指定地址，請移除核選符號。

伺服器 1/ 伺服器 2：輸入 DNS（域名伺服器）地址。

流量類別：選擇流量等級。

3. 按 < 儲存 >，儲存操作模式。

使用操作模式選項

從操作模式清單中，按 < 選項 > 進入以下選項：

- **編輯：**編輯選定的操作模式。
- **新增：**新增操作模式。
- **重新命名：**更改操作模式名稱不可包含特殊符號。
- **刪除：**刪除操作模式。
- **重置設定：**將更改的設定恢復為預設狀態。



您不能編輯或刪除預設連接操作模式。

應用程式設定 (功能表 9.7)

您可以自訂使用手機應用程式所需的設定。

流動互聯網 (功能表 9.7.1)

使用此功能表可選擇進入互聯網所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 63 頁

信息 (功能表 9.7.2)

使用此功能表可更改使用信息功能的預設設定。
▶ 第 43 頁

聯絡人 (功能表 9.7.3)

使用此功能表更改使用通訊錄的設定。 ▶ 第 30 頁

相機 (功能表 9.7.4)

使用此功能表可更改拍照的預設設定。 ▶ 第 55 頁

攝錄機 (功能表 9.7.5)

使用此功能表可更改錄製影片的預設設定。 ▶ 第 56 頁

錄音機 (功能表 9.7.6)

使用此功能表可更改錄音機的預設設定。 ▶ 第 33 頁

媒體播放器 (功能表 9.7.7)

使用此功能表可更改在媒體播放器播放媒體檔案的預設設定。 ▶ 第 31 頁

串流服務 (功能表 9.7.8)

使用此功能表啟動用於存取串流伺服器的連接操作模式，以便使用 VOD（隨選視訊）服務。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 63 頁

保密設定 (功能表 9.8)

使用此功能表可管理手機及 USIM/SIM 咭的多個存取密碼，以防止手機被擅用。

- ☒ 如果您連續三次輸入錯誤的 PIN/PIN 2 碼，USIM/SIM 咭將會被鎖住。要解除鎖定，您必須輸入 PUK/PUK2 (個人解鎖碼)。這些密碼由網絡營運商提供。

手機上鎖 (功能表 9.8.1)

使用此功能表防止手機被擅用。啟用此功能後，每次開機時，您必須輸入 4 至 8 位的手機密碼。

密碼預設為 **00000000**。要更改密碼，請使用**更改密碼**功能表。

SIM 咭鎖 (功能表 9.8.2)

使用此功能表可通過指定一個 USIM/SIM 咭鎖密碼，令手機只能使用目前的 USIM/SIM 咭。您必須輸入現有 USIM/SIM 咭鎖密碼，才能使用另一張 USIM/SIM 咭。

PIN 碼鎖 (功能表 9.8.3)

4 至 8 位數字的 PIN 碼 (個人識別碼) 可以防止您的 USIM/SIM 咭被擅用。啟用此功能後，每次開機時，手機會要求您輸入 PIN 碼。

指定撥號模式 (功能表 9.8.4)

如果您的 USIM/SIM 咭支援，指定撥號模式 (FDN) 可限制手機撥出的電話號碼。啟用此功能後，您只能撥打儲存在 USIM/SIM 咭中的電話號碼。

更改密碼 (功能表 9.8.5)

使用此功能表可更改手機密碼。

功能項目上鎖 (功能表 9.8.6)

此功能表可禁止存取手機中的信息、媒體檔案、通話記錄或通訊錄項目。啟用鎖定選項時，您需要輸入手機密碼，方可存取鎖定項目。

更改 PIN 碼 (功能表 9.8.7)

使用此功能表可更改 PIN 碼。要更改 PIN 碼，您必須啟用 PIN 碼鎖定功能。

更改 PIN2 碼 (功能表 9.8.8)

如果 USIM/SIM 咭支援，使用此功能可更改目前的 PIN2 碼。

記憶位置狀態 (功能表 9.9)

使用此功能表檢查用於儲存數據的記憶體容量，例如短信、多媒體信息、電子郵件、伺服器信息、檔案管理器、通訊錄及管理目錄項目等。您也可以查看共用記憶體的容量。

重置設定 (功能表 9.0)

使用此功能表可重設已更改的話機設定，並清除所有新增數據。

1. 輸入手機密碼，然後按 **< 確認 >**。

- ☒ 密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。
▶ 第 65 頁

2. 按 **< 是 >**。手機會自動關機，然後再次開機。

疑難解答

幫助及個人需要

為避免撥打不必要的服務電話，以節省時間和費用，在聯絡專業服務人員之前，請執行本節所述的簡單檢查。

開啟手機時，顯示以下信息：

「請插入 SIM 咭」

- 確保 USIM/SIM 咭安裝正確。

「手機上鎖」

- 手機自動上鎖功能啟動。您必須在使用前輸入手機密碼。

「PIN 碼鎖定」

- 您第一次使用本手機。必須輸入與 USIM/SIM 咭一起提供的 PIN 碼。
- PIN 碼鎖定功能設為啟動。每次開啓手機時，必須輸入 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 **PIN 碼鎖**功能表。

「PUK 碼鎖定」

- 連續三次輸入了錯誤的 PIN 碼，USIM/SIM 咭會被鎖住。此時須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

顯示「無網絡」、「網絡故障」或「暫無此服務」

- 未能接通網絡。您所在的地區訊號不強。離開該處再嘗試。
- 您試圖使用還未向服務商申請的服務功能。詳情請與服務商聯絡。

您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 確定您已經按了 [↵]。
- 確定您接入了正確的電話網絡。
- 確定您沒有設定撥出電話限制選項。

對方無法與您接通

- 確保手機開機。（按住 [⏻] 一秒以上。）
- 確定您接入了正確的電話網絡。
- 確定您沒有設定來電限制選項。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保話筒開啓。
- 確保手機靠近您的嘴部。筒位於手機底部。

手機發出提示音，「電量不足」信息在顯示屏閃爍

- 電量不足。將電池充電。

通話音質欠佳

- 檢查顯示屏的訊號強度顯示（）。條數表明訊號強度由強（）至弱（）。
- 如果您在房間裏，嘗試輕微轉動電話或靠近窗戶。

當您用通訊錄項目撥出電話時手機沒有撥出該號碼

- 使用搜尋聯絡人功能，確保儲存的號碼正確。
- 如果需要，請重新儲存該號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機

- 用清潔的軟布擦拭手機和電池上的充電觸點。

假如仍然無法解決問題，請您記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 清晰描述問題

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

健康與安全資訊

接觸射頻能量認證資訊

本手機符合歐盟（EU）有關接觸無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會建議的射頻（RF）能量照射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科研機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為 SAR（特定吸收率）^{*} 的量度單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg。

SAR 測試是採用標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管 SAR 是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值，因為手機設計可在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

在一款手機可以向公眾銷售之前，必須證明它符合歐洲 R&TTE 指令。該指令的一項基本要求，是必須保障用戶及其他人士的健康和安全。

^{*} 公眾使用的流動電話的 SAR 限制為平均每十克身體組織 2.0 瓦 / 公斤（W/kg）。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
- 請勿將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。流動電話網絡訊號強度及網絡營運商設定的參數，都會影響通話和備用時間。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別和所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當操作時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池若長時間放置不用，電量會逐漸減少。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先令電池回復正常溫度。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方，因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，電池過熱或過冷時也可能令手機暫時不能操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，便會產生意外短路。因此，請勿將備用電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或手提包中。電池兩極短路會損壞電池或連接物。

- 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收用過的電池。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。請遵守所在國家或地區的法例。

操作環境

切記遵守所在場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

把手機或配件連接其他裝置時，請閱讀該裝置的用戶手冊所載的詳細安全指導。切勿連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為有效操作設備和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻（RF）訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應至少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部分數碼無線電話會干擾某些助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療裝置，請向生產商查詢，確定裝置是否可充分隔離外來射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢車上安裝的附加設備的情況。

明文規定的場所

在明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

可能爆炸的環境

在可能爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就足以引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地方不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地方，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

本手機與其他無線電話一樣，使用無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，對於特別重要的通訊（例如醫療急救），不應完全倚賴無線電話。

要撥出或接聽電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啓手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。不同地方有不同的緊急號碼。
3. 按[↵]。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如通話限制。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

其他重要安全資訊

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會造成嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的衝力。不要將物件，包括固定及可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。氣囊膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。
- 登機前請關機。在飛機上使用手機會干擾飛機的運作，非常危險，而且觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 手機及所有零件和配件，應放在兒童接觸不到的地方。否則可能不慎損壞這些設備或被細小部件噎塞。
- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物質的液體，以免腐蝕電路。

- 手濕時請勿觸摸手機，否則可能會觸電或損壞手機。
- 不要在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 切勿將手機放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。手機回升到正常溫度時，內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。請用溫和肥皂水浸濕軟布，輕輕擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。手機過熱可能會引起爆炸。
- 如果手機或電池受潮，手機內部表明遭水損壞的標籤會變色。在此情況下，即使手機保用期未過，製造商亦不再保用。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，切勿靠近人或動物的眼睛使用。這可能會損壞他們的眼睛。
- 請只使用本手機隨附或認可的後備天線。使用未經許可的天線或改裝配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將提供幫助，如果需要，會安排維修事宜。

- * 視乎所安裝的軟件或因應不同的服務供應商或國家，本手冊中的某些說明可能與您的手機不盡相同。
- * 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手冊中的說明存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS

