



SGH-Z240
使用说明书





重要的 安全信息

- 如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

版权信息

- Bluetooth® 为 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- Java™ 为 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。
- Pictel 及 Pictel Viewer™ 为 Pictel Technologies, Inc. 的商标。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时请关机

在加油站（维修站）或靠近燃料，化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时请关机

移动电话可能会对航班造成干扰。在飞机上使用手机不仅危险而且也是违法的。

在医疗设备附近请关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的器材及设备。请有效遵守任何的规章或准则。

干扰

所有的移动通信设备都可能会受到无线电的干扰并影响其性能。

遵守特殊规定

无论在什么地方都应遵守当地的特殊规定，并且在禁止使用以及可能带来干扰或危险时关闭手机。

防水

此手机不防水。请保持干燥。

恰当使用

请仅在正常位置（您耳边）使用手机。开机后，不要无故触摸天线。

紧急通话

键入所在地区的急救号码，然后按 。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和所有配件（包括附件）都应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星电话专用的电池和配件，如耳机和电脑数据线。使用非三星配件可能会损坏手机并引起危险。

- 如果使用非三星公司指定的电池，可能会引起爆炸。
- 请按照制造商的说明，处理已使用过的电池。



长时间以非常高的音量收听耳机将损坏您的听力。

授权服务

手机必须由专业人员修理。

欲知更详细的安全信息，请参见 29 页上的“健康和信息安全”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。

在本说明书中，有下列的指示图标：

-  表示您需要小心注意接下来有关安全或手机功能的信息。
- 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [] 代表手机的按键。例如，[↶]
- < > 代表软键，即手机屏幕上所显示的软键功能。例如 < **选择** >



- **3G**

您的手机能够在 3G 环境中运作，并且能够实现更快速的数据传输，视频串流以及视像会议。

手机的特殊功能




- **照相机和摄像机**

使用手机的照相机来拍照或进行录像。



- **媒体播放器**

播放手机上的媒体文件。您可以享受高质量的录像和音乐。



- **Java**
享受基于 Java™ 的内置游戏并能下载新游戏。



- **文件浏览器**
可在手机上正常开启不同格式的文档。



- **图像编辑器**
裁切，调整大小，旋转及装饰您的照片。



- **网络浏览器**
进入无线网络并获取包罗万有的媒体文件以及时刻更新的信息。



- **照片打印**
打印您的照片，永久保存您人生中的美好时刻。



- **日历**
让您能记录每日，每周和每月的日程。



- **蓝牙**
使用蓝牙无线科技免费发送媒体文件以及个人数据，并且和其它设备进行连接。



- **闹钟**
将您的手机当作闹钟，在早上叫醒您或通知您日程时间已到。

目录

拆包 6

请确保您拥有下列配件

开始使用 6

使用手机的初始步骤

手机的装配和充电	6
开机和关机.....	7
手机部位图.....	7
按键和图标.....	8
使用功能表.....	11
输入文本.....	11
根据需要设定手机	13

特殊功能 15

开始使用通话功能、照相机、媒体播放器、网络浏览器以及其它特殊功能

拨打或接听电话	15
---------------	----

使用照相机	16
播放音乐	17
浏览网络	18
使用电话簿	19
发送讯息	19
查看讯息	21
使用蓝牙	21
切换应用程序	22
更换前盖	23

功能表功能 24

列出所有功能选项

健康和信息安全 29

功能表一览

在待机模式下按 **[OK]**，进入功能表模式。

1 通话记录

2 联系人

3 媒体播放器

4 互联网

- 1 转到主页
- 2 输入网址
- 3 书签
- 4 已储存页面
- 5 历史记录
- 6 高级
- 7 浏览器设定

5 讯息

- 1 创建讯息
- 2 收件箱
- 3 电邮收件箱
- 4 草稿箱
- 5 发件箱
- 6 已发件箱
- 7 我的文件夹
- 8 模板
- 9 全部删除
- 10 讯息设定
- 11 储存器状态

6 我的文件

- 1 图像
- 2 录像
- 3 声音
- 4 游戏和更多
- 5 其他文件
- 6 储存器状态

7 日历

8 照相机

9 Google

- 1 搜寻
- 2 邮件

* 应用程序

- 1 备忘录
- 2 任务
- 3 录音机
- 4 世界时钟
- 5 计算机
- 6 换算器
- 7 计时器
- 8 秒表
- 9 SIM 应用程序工具项¹

0 闹钟

设定

- 1 手机配置
- 2 时间和日期
- 3 显示设定
- 4 手机设定
- 5 通话设定
- 6 安全
- 7 应用程序设定
- 8 网络设定
- 9 储存器设定
- 10 原厂重置

1. 只在 USIM / SIM 卡支持时适用。

拆包

请确保您拥有下列配件

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 额外的前盖及电池盖
- 使用说明书


您也能向您当地的三星经销商购得各种配件。

- 随手机提供的配件和您的三星经销商出售的配件，可能依据国家地区或服务供应商的不同而有差别。


开始使用

使用手机的初始步骤

手机的装配和充电

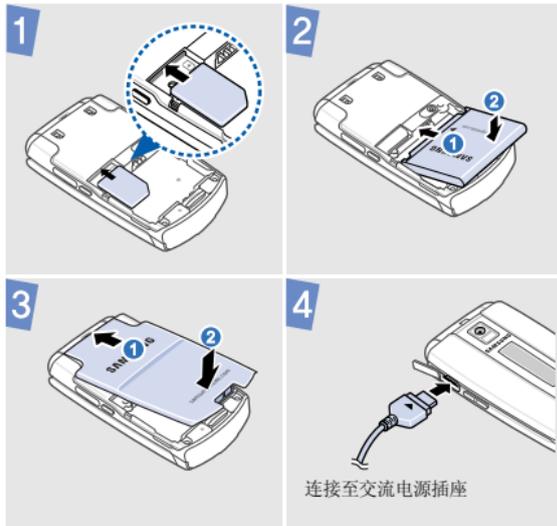

拆开电池盖

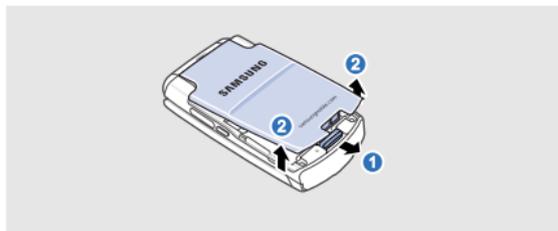

开机和关机

开机

1. 打开手机。
2. 按住 [📞]。
3. 必要时，请输入 PIN 码，并按 < 确认 >。

关机

1. 打开手机。
2. 按住 [📞]。

手机部位图

打开手机



关闭手机



按键和图标

按键



执行显示屏末端一行所指示的功能。



在待机模式下，可直接进入您常用的功能表。
在功能表模式下，可滚动功能表选项。



在待机模式下，可进入功能表模式。

在功能表模式下，可选择反白显示的功能选项或确认输入。



在不退出当前程序的情况下打开应用程序切换窗口，进入其它程序。



拨打或接听电话。

在待机模式下，可查看最近拨出，未接或已接的号码。



删除显示屏上的字符和应用程序中所选择的选项。



拨打视像电话。



按住此键可开 / 关手机。
结束通话。

在功能表模式下，可取消输入并返回待机模式。

	可输入数字，字母及一些特殊字符。
	输入特殊字符或执行特殊功能。
	调节手机音量。
	在待机模式按住即可打开照相机。在照相机模式下，可拍照或开始录像。

图标

屏幕最顶行会出现下列图标，以显示您手机的状态。显示屏上显示的图标可能随国家或服务供应商而异。

	讯号强度
	GPRS (2.5G) 网络
	正在连接至 GPRS (2.5G) 网络，或正在使用 GPRS (2.5G) 网络传输数据
	EDGE 网络
	正在连接至 EDGE 网络，或正在使用 EDGE 网络传输数据
	UMTS (3G) 网络
	正在连接至 UMTS (3G) 网络，或正在使用 UMTS (3G) 网络传输数据
	正在进行语音通话
	已离开服务区



正在进行视像通话



已离开服务区



漫游网络



蓝牙功能已开启



已通过 USB 端口连接至电脑



正在浏览互联网



已经连接至一个安全网页



存储卡已插入



接收到新讯息：

- ：文本讯息
- ：多媒体简讯
- ：电子邮件
- ：语音讯息
- ：Push 简讯
- ：配置讯息



收件箱已满：

- ：文本讯息
- ：多媒体简讯
- ：电子邮件
- ：语音讯息
- ：Push 简讯
- ：配置讯息



配置设定

- ：普通
- ：安静
- ：驾驶
- ：会议
- ：户外
- ：离线



电池电量

使用功能表

选择选项	<ol style="list-style-type: none">1. 按下所需的软键。2. 按导航键，可移到上一个或下一个选项。3. 按 < 选择 >， < 确认 > 或 [OK]，确认显示的功能或反白显示的选项。4. 按 < 返回 > 返回上一级功能表。 按 [☎] 可返回待机模式。
使用功能表编号	按下与所需选项相对应的数字键。

输入文本

改变文本输入模式	<ol style="list-style-type: none">1. 在文本输入屏幕上，按右软键。2. 选择您要的输入模式。
汉语拼音模式	<p>输入中文字：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 按下与所要输入的汉语拼音字母相对应的按键。2. 按 [左] 或 [右] 选择其它拼音。3. 如有需要，可按 [上] 或 [下] 查找您要的文字。4. 按 [1]。每个文字会被添加一个数字。5. 按下与所需文字相对应的数字键。

使用声调:

1. 按下与您所需的汉语拼音字母相对应的按键。
2. 如有需要, 可按 [左] 或 [右] 选择拼音。
3. 按 [*****] 输入声调。
4. 如有需要, 可按 [上] 或 [下] 查找您要的文字。
5. 按 [**1**]。
6. 按下与所需文字相对应的数字键。

快速输入文字

若要输入 *zhong guo* (中国) 这两个字, 请依下列按键顺序输入第一个字: [**9**], [**4**], [**6**], [**6**], [**4**], [**1**] 及 [**1**]。您不需要完成 *guo* (国) 的拼音。此字会自动显示。

中文笔划模式 输入中文字:

1. 按下组成一文字的笔划的相应按键。
2. 如有需要, 可按 [上] 或 [下] 查找您要的文字。
3. 按下与所需文字相对应的数字键。

ABC 模式

输入英文单词:

按下相应的按键, 直到显示屏幕上出现所需的字母为止。

T9 模式

输入英文单词:

1. 按 [**2**] 至 [**9**] 键开始输入单词。
2. 您可在整个单词输入完之后, 再进行编辑或删除。
3. 当单词正确显示时, 按 [**#**] 可插入空格。
否则, 按 [**0**] 将显示其它备选单词。

数字模式	按下与所要输入的数字相对应的按键。
符号模式	按下相对应的数字键来选择一 个符号。
其它操作	<ul style="list-style-type: none">按 [1] 可输入标点符号或特殊字符。按 [#] 可插入空格。按导航键可移动光标。按 [C] 可依次删除字母。按住 [C] 可删除全部字符。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按 [OK] 并选择**设定** → **手机设定** → **语言** → **屏幕文本**。
2. 选择一种语言。
3. 按 < **储存** >。

来电铃声

改变配置属性：

1. 在待机模式下，按 [OK] 并选择**设定** → **手机配置**。
2. 滚动至使用中的声音配置。
3. 按 < **选项** > 并选择**编辑**。
4. 选择**语音通话铃声** → 其中一个铃声。
5. 选择**视像通话铃声** → 其中一个铃声。
6. 按 < **选项** > 并选择**储存**。

改变声音配置：

1. 在待机模式下，按 [OK] 并选择 **设定** → **手机配置**。
2. 选择声音配置。

按键音量

在待机模式下，按 [▲/▼] 可调整按键音量。

待机模式墙纸

1. 在待机模式下，按 [OK] 并选择 **设定** → **显示设定** → **主显示** → **墙纸** → **图像** → **图像**。
2. 选择一个图像类别。
3. 选择一个图像。
4. 按 < **设定** >。

功能表快捷键

1. 在待机模式下，按 [OK] 并选择 **设定** → **手机设定** → **快捷键**。
2. 选择一个按键。
3. 选择指定至该按键的功能表。

安静模式

您可以启用安静模式以免打扰他人。在待机模式下，按住 [#]。

手机锁

1. 在待机模式下，按 [OK] 并选择**设定** → **安全** → **改变手机密码**。
2. 输入一个 4 至 8 位数的新密码，并按 < **确认** >。
3. 再次输入新密码，并按 < **确认** >。
4. 选择**手机锁**。
5. 选择**开**。
6. 输入密码并按 < **确认** >。

特殊功能

开始使用通话功能、照相机、媒体播放器、网络浏览器以及其它特殊功能

拨打或接听电话

拨打电话

拨打语音电话：

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按 [↵]。
- 按 [▲/▼] 调节音量。
3. 按 [☎] 以结束通话。

拨打视像电话：

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按 [📺]。
3. 按 [☎] 以结束通话。

接听电话

1. 当手机响起时，按下 [📞]。
如果是视像电话，
按 < **显示** > 将允许来电者通过照相机看到您。
2. 按 [📞] 以结束通话。

使用扬声器功能

在语音通话期间，按 [OK] 后再按 < **是** > 可启动扬声器。
再按下 [OK] 可切换回听筒模式。

拨打多方通话

1. 在通话期间拨电给另一位通话方。
与第一方的通话将自动保持。
2. 按 < **选项** > 并选择**加入**。
3. 重复第 1 步和第 2 步加入更多通话方。

4. 多方通话期间：
 - 按 < **选项** > 并选择**分开**，可与其中一方进行单独通话。
 - 按 < **选项** > 并选择**完结** → **选择通话方** → 您要挂断的通话方 → **挂断**可挂断其中一方的电话。
5. 按 [📞] 以结束多方通话。

使用照相机

拍照

1. 在待机模式按住 [📷] 即可打开照相机。
2. 以镜头瞄准物体，并做出必要的调整。
3. 按 [OK] 或 [📷] 拍照。照片将自动被储存。
4. 按 < **📷** > 拍摄另一张照片。

查看照片

1. 在待机模式下，按 [OK]，并选择**我的文件** → **图像** → **我的照片**。
2. 选择您要的照片。

录像

1. 在待机模式按住 [Ⓜ] 即可打开照相机。
2. 按 [1] 切换至录像模式。
3. 按 [OK] 或 [Ⓜ] 开始录制。
4. 按 [OK] 或 [Ⓜ] 停止录制。录像将自动储存。
5. 按 < 返回 > 录制另一个录像。

观赏录像

1. 在待机模式下，按 [OK]，并选择**我的文件** → **录像** → **我的录像片段**。
2. 选择您要的录像。

播放音乐

将音乐文件复制到手机

您可以使用下列方法：

- 从无线网络下载
- 使用选配的三星 PC Studio 从电脑下载。请参见三星 PC Studio 使用说明书。
- 通过蓝牙接收
- 复制到存储卡后将存储卡插入手机。

创建播放列表

1. 在待机模式下，按 [OK]，并选择**媒体播放器**。
2. 滚动至**音乐**栏标。
3. 按下 < 选项 > 并选择**创建播放列表**。
4. 输入群组的名称，按 < 选项 > 并选择**确认**。
5. 选择您刚创建的播放列表。
6. 按 < 选项 > 并选择**添加** → **播放列表**或**文件**。

7. 滚动至您要的播放列表，或按 **[OK]** 选择您所要的文件。
8. 按 **< 选择 >** 或 **< 添加 >**。

播放音乐文件

1. 选择您要播放的文件。
2. 在播放过程中，可以使用下列按键：
 - **OK**：暂停播放或恢复播放。
 - **左**：返回之前一个文件。
 - **右**：跳到下一个文件。
 - **▲/▼**：调节音量。
3. 按 **[下]** 可停止播放。

浏览网络

启动网络浏览器

在待机模式，按右软键。您的服务供应商的主页将会开启。

网络导航

- 要滚动选择浏览器项目，可按 **[上]** 或 **[下]**。
- 要选择项目，按 **[OK]**。
- 要返回前一页，按 **< 返回 >**。
- 要进入浏览器选项，按 **< 选项 >**。

使用电话簿

添加联系人

1. 在待机模式下，输入一个电话号码并按 <选项>。
2. 选择**添加到联系人** → 一个内存位置 → **新**。
3. 若要存入**手机**，请选择一个号码类型。
4. 指定联系人信息。
5. 按 [OK] 储存联系人。

查找联系人

1. 在待机模式下，按 [OK]，并选择**联系人**。
2. 输入想要查询的姓名的前几个字母。
3. 选择联系人。
4. 滚动选择所需的号码，按 [↶] 拨打或按 [OK] 并选择**编辑**编辑联系人信息。

发送讯息

发送简讯

1. 在待机模式下，按 <☒> 并选择**创建讯息** → **讯息**。
2. 输入讯息文本。
3. 移到收件人栏目。
4. 输入收件人号码。
5. 按 <选项> 并选择**发送**发出简讯。

发送多媒体简讯

1. 在待机模式下，按 <☒> 并选择**创建讯息** → **讯息**。
2. 输入您的讯息。
3. 按 <选项> 并选择**添加主题**。
4. 按 <确认>。
5. 输入简讯的主题，按 [下] 移到文本栏目并按下 <确认>。
6. 按下 <选项> 并选择**添加项目**，**创建项目**或**添加附件**。

7. 添加一个媒体文件，联络人，日历项目或书签项目。
8. 按 [上] 直到收件人栏目反白显示为止。
9. 输入收件人号码或电邮地址。
10. 按 < **选项** > 并选择**发送**发出简讯。

发送电邮

1. 在待机模式下，按 <  > 并选择**创建讯息** → **电邮**。
2. 输入电邮文本。
3. 按 < **选项** > 并选择**添加主题**。
4. 输入电邮的主题。
5. 按下 < **选项** > 并选择**添加附件**或**创建项目**。
6. 添加一个媒体文件，联络人，日历项目或书签项目。
7. 按 [上] 直到收件人栏目反白显示为止。
8. 输入电邮地址。
9. 按 < **选项** > 并选择**发送**发出电邮。

查看讯息

查看简讯

1. 在待机模式下，按 <☒>，并选择**收件箱**。
2. 选择一个简讯。

查看多媒体简讯

1. 在待机模式下，按 <☒>，并选择**收件箱**。
2. 选择一个多媒体简讯。

查看电邮

1. 在待机模式下，按 <☒>，并选择**电邮收件箱**。
2. 按 <选项> 并且选择**下载**。
3. 选择一个电邮或邮件标题。
4. 如果选择了标题，可按 <选项> 并选择**取回**，以查看电邮的正文。

使用蓝牙

您的手机采用了蓝牙无线科技，能让您的手机以无线方式和其它的蓝牙装置进行连接，并且使用这些装置进行数据交换，免提通话或遥控手机。

启动蓝牙

1. 在待机模式下，按 [OK] 并选择**设定** → **网络设定** → **蓝牙** → **启动** → **开**。
2. 选择**个人手机可见性** → **开** 以允许其它装置查找到您的手机。

搜索并对接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按 [OK] 并选择**设定** → **网络设定** → **蓝牙** → **个人装置** → **搜寻新装置**。
2. 选择一个装置。
3. 输入蓝牙 PIN 码或其它装置的蓝牙 PIN 码（如果有），之后再按 <确认>。
当另一个装置的拥有者输入相同的代码之后，即完成配对。

发送数据

1. 进入一个应用程序，如**联系人**、**我的文件**、**日历**、**备忘录**或**任务**。
2. 选择一个项目。
3. 按 < **选项** > 并选择**发送联系人详情方式 / 发送方式 / 发送** → **蓝牙 / 通过蓝牙**。
4. 搜寻并选择一个装置。
5. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并按 < **确认** >。

接收数据

1. 如果有装置试图和您的手机进行连接，按 < **是** > 可允许连接。
2. 必要时，按 < **是** > 以确认您愿意接收对方发送的数据。

切换应用程序

您可以不关闭当下所使用的功能表屏幕，而由此功能表切换至其它应用程序。

切换到应用程序

1. 在使用功能表时按下 []。
2. 选择一个应用程序。

可用的应用程序


- **通话**：打开拨号屏幕。
- **讯息**：进入**讯息**功能表。
- **互联网**：启动网络浏览器。

关闭所有正在运行的程序

1. 按 []。
2. 滚动至**全部结束？**。
3. 按 < **是** >。

更换前盖

本手机附有各种不同颜色的额外前盖和电池盖。
您可选择符合您个人品味的机盖组合。

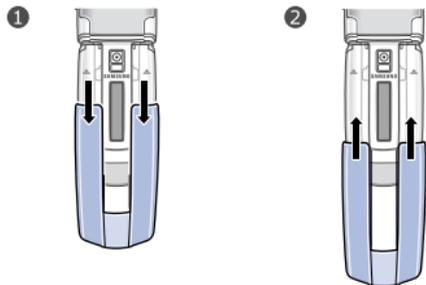

功能表功能

列出所有功能选项

本单元将简略介绍您手机上的功能项目。

通话记录

查看最近拨出，接听或未接的通话。

联系人

搜寻储存在电话簿内的联系人信息。

媒体播放器

听音乐或播放录像。

互联网

功能表	说明
转到主页	让手机连接网络并下载无线网络服务提供商的主页。
输入网址	输入网站的 URL 网址并进入与其相连的网页。
书签	储存 URL 网址，以便能快速进入网页。
已储存页面	您可以进入您在线时储存的网页列表。
历史记录	让您进入最近浏览过的网页。
高级	清除缓存。删除 cookies 或设定是否要储存 cookies。改变网络浏览器的设定及查阅其版本和版权信息。
浏览器设定	选择一个用于进入无线网络的连接配置。

讯息

功能表	说明
创建讯息	您可创建及发送简讯，多媒体简讯和电邮。
收件箱	进入您所收到的讯息。
电邮收件箱	进入您所收到的电邮。
草稿箱	进入您所储存供日后发送的讯息。
发件箱	进入手机试发或发送失败的讯息。
已发件箱	进入您已发出的讯息。
我的文件夹	进入您转移到此文件夹的讯息。
模板	制作和使用经常使用的讯息或模板。
全部删除	一次删除各讯息文件夹中的所有讯息。
讯息设定	设置讯息服务的各种选项。

功能表

说明

储存器状态

查看各个讯息文件夹当前正在使用的储存量。

我的文件

功能表

说明

图像，录像，声音，其他文件

进入储存在手机内存中的媒体文件和其它文件。

游戏和更多

进入手机内置的 Java 游戏，以及下载的 Java 应用程序。

储存器状态

查看媒体项目的储存信息。

日历

记录您的日程。

照相机

使用手机中内置的照相机拍照和录像。

Google

功能表	说明
搜寻	连接至网络并启动 Google 搜寻引擎。
邮件	使用 Google 电邮服务。

应用程序

功能表	说明
备忘录	为重要的事制作备忘录及管理。
任务	创建一张您需要完成的任务列表。
录音机	录制语音备忘录及其它任何声音。

功能表	说明
世界时钟	设定您的当地时区以及查询世界其它地区的当前时间。
计算机	进行数学运算。
换算器	进行单位换算，例如长度和温度。
计时器	设置手机倒计时的时段。
秒表	测量已过去的时间。
SIM 应用程序工具项	使用您的服务供应商所提供的各种额外服务。 此选项只在您的 USIM / SIM 卡支持时才可使用。

闹钟

设定闹钟。即使已启动安静配置，手机仍会发出起床闹铃。

设定

功能表	说明
手机配置	改变手机在不同事件或情况时的声音设定。
时间和日期	改变手机中显示的时间与日期。
显示设定 → 主显示 → 墙纸	改变待机模式下显示的背景图像。
显示设定 → 主显示 → 问候语	输入手机开机时在主显示屏上短暂显示的问候语。
显示设定 → 主显示 → 主功能表风格	选择主功能表屏幕的显示风格。
显示设定 → 主显示 → 弹出视 窗列表功能表	显示包含功能表选项的弹出视窗列表。
显示设定 → 主显示 → 拨号显示	自定拨号时的显示屏设定。

功能表	说明
显示设定 → 主显示 → 时钟显示样式	设定在待机模式下显示的双时钟，一个是您的本国时区，另一个是您选择的时区。
显示设定 → 机盖显示 → 问候语	输入手机开机时在外显示屏上短暂显示的问候语。
显示设定 → 机盖显示 → 字体颜色	选择外显示屏上的字体颜色。
显示设定 → 灯光设定 → 屏幕亮度	依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。
显示设定 → 灯光设定 → 背光灯时间	选择不使用手机时的背光灯或显示屏持续开启的时间长度。
显示设定 → 灯光设定 → 按键光	设定手机如何控制按键光的使用。
手机设定 → 语言	选择显示屏文本的语言。

功能表	说明
手机设定 → 快捷键	将导航键用作快捷键，从而在待机模式时直接进入特定的功能表。
手机设定 → 我的号码	查看您的本机号码，或为每个号码指定一个名称。
手机设定 → 音量键功能	设定在来电期间若按住 [▲/▼]，手机会如何反应。
通话设定	设定通话功能的选项。
安全 → 手机锁	启动您的手机密码以防止手机被盗用。
安全 → SIM 卡锁	通过指定 SIM 卡锁密码，设定您的手机只能使用当前的 USIM / SIM 卡。
安全 → PIN 锁	启动您的 PIN 码锁以防止 USIM/SIM 卡被盗用。
安全 → 隐私锁	限制选用讯息、文件、通话记录、联系人、日历、备忘录或任务。

功能表	说明
安全 → 固定拨号模式	如果您的 USIM/SIM 卡可支持，此功能可限定手机只能向外拨出一组特定的电话号码。
安全 → 改变手机密码	改变手机的密码。
安全 → 改变 PIN 码	改变 PIN 码。
安全 → 改变 PIN2 码	改变 PIN2 码。
安全 → 手机追踪器	设定手机在他人试图通过另一张 USIM / SIM 卡使用您的手机时自动向您的家庭或朋友发送预设的追踪讯息。
应用程序设定	将使用手机上现有应用程序的设定个人化。
网络设定 → 蓝牙	让手机以无线方式连接其它蓝牙装置。

功能表

说明

网络设定 → 网络选择	让您在本地区域以外漫游时，能手动选择所要使用的网络或自动选择网络。
网络设定 → 网络模式	选择您要使用的网络。
网络设定 → 优先网络	将一个新网络添加到您的优先网络列表中，如果您的 USIM / SIM 卡可支持此功能。
网络设定 → 网络连接	创建与自定包含手机与网络连接设定的配置。
储存器设定	管理您的手机储存器及存储卡。
原厂重置	重置您已改变的手机设定。

健康和信息安全

SAR 认证信息

此手机符合欧盟（EU）有关无线电波辐射的要求。

您的手机是一个无线电发射机和接收机。其设计和制造未超过欧盟委员会建议的射频（RF）能量泄露限制。这些限制是全面指导方针的一部分，规定了普通民众的射频（RF）能允许范围。这些指导方针是由独立的科学组织根据定期彻底的科学研究评估而制定的。限制条件包括一个可以确保所有人，无论其年龄和健康状况，可安全使用产品的实际安全界限。

移动电话辐射标准采用的测量单位是 SAR（特定吸收率）。欧盟委员会建议的 SAR 限制是 2.0 W/kg。¹

此型号手机所记录的最高 SAR 值为 0.349 W/kg。

1. 公众所使用的移动电话 SAR 限制为每 10 克身体组织平均为 2.0 瓦 / 千克（W/kg）。这一限制为公众提供附加保护的 实际安全界限的具体化，并考虑了测量中可能出现的变差。SAR 值将根据国家报告要求和网络频带的不同而有所不同。

SAR 测试采用标准的使用位置，对手机在各个测试频段以最高认可功率水平的发射进行测试。尽管 SAR 值是在最高认可功率水平测定的，但手机在实际使用时的 SAR 水平将远远低于最大值。这是因为手机的设计是在多种功率水平间使用的，所使用的功率只需到达网络即可。一般而言，离基站越近，手机输出的功率越小。新型号手机在面市前，都必须提出证明其已符合欧洲 R&TTE 指令。该指令含有对用户及任何其它人的健康和安全的保护的条款，并将其作为一项基本要求。

新型号手机在面市前，都必须证明其已符合欧洲 R&TTE 指令。该指令含有对用户及任何其它人的健康和安全的保护的条款，并将其作为一项基本要求。

电池使用注意事项

- 切勿使用任何已经损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定的用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。无线通讯网络讯号强度和服务供货商所设置的参数会对通话和待机时间造成极大的影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充 / 放电数百次，但也会逐渐损耗。当电池的使用时间和正常情况相比之下已显着减少，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，会自行逐渐放电。
- 请只使用三星公司所允许使用的电池，并且只使用三星所允许的充电器给电池充电。没有使用充电器时则需要断开电源。电池不能连续充电超过一周，过度充电会缩短电池的寿命。
- 极高或极低的温度都将影响电池的充电性能：电池可能需要先被冷却或加温。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。请尽量让电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机的运作。如果温度低于 0° C (32° F) 锂电池尤其会受到影响。
- 不要使电池短路。金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池的正负两极（电池上的小金属条）直接连接，从而产生意外短路。电池两极短路将损坏电池或引起短路的物品。

- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。电池应当回收。切勿把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间 / 任何地方进行通信联络。但无线手机的优点也附带一项重要的责任，而每一位用户都必须履行这项责任。

开车时，驾驶是您的首要职责。若在驾驶时欲使用电话，应遵守所在地区或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

将手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，以详细了解安全说明。不要与无法兼容的产品进行连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和保护人员安全，只能在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式的电子设备可以屏蔽射频讯号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机所产生的射频讯号。请与生产商联系以得到可供选择的其它方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须保持至少 15cm（6 英寸）的距离，从而避免可能对起搏器所造成的干扰。这些建议与无线科技研究部门的独立研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它的个人医疗器械，请咨询器械制造商，以确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。

内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

车辆

射频讯号可能影响机动车辆中所安装的不当或未全屏蔽的电子系统。请与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您也应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

请在任何有特别要求关机的场所关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在的易爆场所里请关手机，并遵守当地所有的安全标志和说明。在这些场所发出的火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至死亡。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区），化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制的说明。

可能发生潜在易爆危险的场所大多都有清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有此安全标记。这些场所包括舰船甲板下面，化学制品的运输或存放设施，使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆，空气中含有化学制品或微粒（如谷粒，灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急通话

本手机与任何手机一样使用无线电信号，无线和地面通信网络，以及用户个人设定的功能，所以无法保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接收电话时，手机必须已经开机并处于具有足够的讯号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能无法拨打急救电话。请联系当地的服务供应商。

要拨打急救电话可按下列步骤：

1. 打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方的急救号码不同。
3. 按 [↩]。

如果正在使用某些功能（通话限制等），则必须在拨打急救电话前首先取消这些功能。请查阅本文件并咨询您当地的无线服务供应商。

其它重要安全信息

- 只有合格人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当都会有危险并且将让本手机的保修担保失效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 切勿在放有手机，手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体，气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 在乘搭飞机前请关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机的操作也具有危险。
- 如不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

本手机的产品设计先进，工艺精湛，应小心呵护。下列的建议有助于您遵守保修条款，并大大的延长了手机的寿命。

- 将手机及其所有零配件存放在小孩和宠物接触不到的地方。他们可能意外损坏这些物品或因吞下小零件而窒息。
- 保持手机干燥。远离雨水，湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 手湿时请不要使用手机。这可能引起触电，导致手机损坏。
- 不要在充满灰尘，肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不要在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命，损坏电池，弄弯或熔化某些塑料件。
- 不要在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的使用温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打，敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。

- 不可使用刺激性过度的化学药品，洗涤剂或浓度较大的清洁剂清洗手机。请用软布擦拭手机。
- 不可以给手机刷漆。油漆可能会阻塞手机的活动零件并妨碍手机的正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围，例如微波炉，烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸。
- 手机或电池变潮湿时，表示遭水损坏的手机内部的标签将会改变颜色。在这种情况下，即使保修期未​​满，制造商的保修单也不再保证手机的维修。
- 如果手机有闪光灯或能够发光，请勿使其太靠近人或动物的眼睛。这可能会伤害眼睛。
- 只能使用所配置的或认可的代用天线。未经许可的天线，改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机，电池，充电器或任何附件的使用不正常，请携带手机到最靠近您的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，在必要时也会安排维修。

- * 本说明书中的一些内容可能不完全符合您的手机，这取决于安装的软件、您的服务供应商或所在国家。
- * 您的手机和配件可能与本说明书中的插图有所不同，这取决于您所在的国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-14363A
Chinese. 03/2007. Rev. 1.0