


* 視乎所安裝軟體或服務供應商的不同，本指南的部分內容可能與您的手機有所差異。
* 減少電磁波影響，請妥善使用。

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No. : GH68-10992A
Taiwan 07/2006 Rev. 1.0

安裝 SIM 卡及電池

1. 取下電池蓋，插入 SIM 卡。

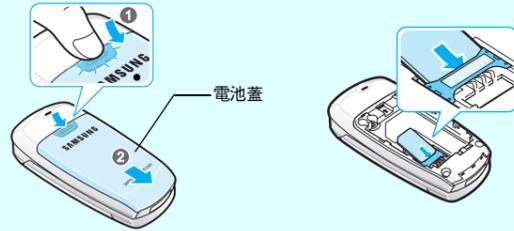

2. 裝入電池，並關上電池蓋。

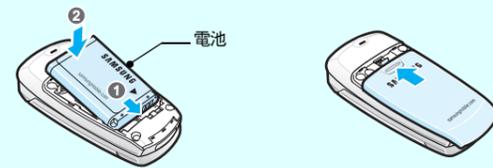

為電池充電

1. 插入隨附旅行用充電器。



2. 充電完成之後，拔下充電器。



注意：請務必先拔下變壓器，然後再從手機中取出電池。否則，手機可能會損壞。

手機配置和按鍵功能



靜音模式 在待機模式下，按住 # 可關閉手機上所有的聲音。若要退出，請再次按住此鍵。

螢幕

當您未在通話中或未使用功能表時，您的手機進入待機模式。您必須在待機模式中才能撥打電話號碼。



您的手機會在螢幕上方顯示以下狀態指示器：

圖示	描述
	收訊強度
	通話中
	不在服務區；您無法撥打或接聽電話

圖示 描述

	GPRS 網路
	網路漫遊
	來電轉接功能啟動
	住宅區 (如果您已註冊了適當的服務)
	辦公室區 (如果您已註冊了適當的服務)
	提示類型設為震動
	靜音模式啟動 (震動)
	靜音模式啟動 (無聲)
	通話期間無聲模式啟動
	新訊息
	新語音信箱
	鬧鐘設定
	電池電量等級

開機或關機

1. 按住 一秒鐘以上的時間來開機。
2. 若要關機，請按住 兩秒鐘以上的時間。

變更螢幕語言

1. 在待機模式中，按 **功能表** 鍵。
2. 選擇 **設定** → **手機設定** → **語言**。
3. 選擇語言。

撥打電話

1. 待機模式中，輸入區號及電話號碼，並按 .
2. 若要結束目前通話，請按 .

回答來電

1. 當電話鈴響時，按 來回答來電。
2. 若要結束目前通話，請按 .

功能表地圖

1. 通話記錄

- 1.1 最近聯絡人
- 1.2 未接來電
- 1.3 已撥電話
- 1.4 已接來電
- 1.5 刪除全部
- 1.6 通話時間
- 1.7 通話費用 *

2. 電話簿

- 2.1 聯絡人清單
- 2.2 加入新聯絡人
- 2.3 分組
- 2.4 快速撥號
- 2.5 個人名片
- 2.6 本機號碼
- 2.7 管理
- 2.8 服務號碼 *

3. 程式

- 3.1 Java 天地
- 3.2 錄音機
- 3.3 世界時間
- 3.4 計算機
- 3.5 單位換算
- 3.6 倒數計時器
- 3.7 碼錶
- 3.8 備忘錄
- 3.9 SIM 卡加值服務 *

4. 瀏覽器

- 4.1 首頁
- 4.2 三星樂園
- 4.3 書籤
- 4.4 http://
- 4.5 WAP 設定
- 4.6 清除暫存資料

* 只有 SIM 支援才會顯示。

5. 訊息

- 5.1 新增訊息
- 5.2 個人訊息
- 5.3 預設範本
- 5.4 刪除全部
- 5.5 設定
- 5.6 記憶體狀態

6. 檔案管理

- 6.1 圖像
- 6.2 影片
- 6.3 鈴聲
- 6.4 其他檔案
- 6.5 記憶體狀態

7. 日曆

8. 鬧鐘

9. 設定

- 9.1 時間與日期
- 9.2 手機設定
- 9.3 螢幕設定
- 9.4 鈴聲設定
- 9.5 網路服務
- 9.6 保密設定
- 9.7 連線設定
- 9.8 重新設置

使用功能表

在待機模式中，按 **功能表** 鍵可進入主功能表。

螢幕左下角及右下角的標籤顯示了目前的軟鍵功能。按左軟鍵 () 或右軟鍵 () 可執行所示的功能。



若要退出功能表而不變更功能表設定，請按此鍵。

將導航鍵 () 當成快捷鍵使用，以進入您喜愛的功能表。

1. 在待機模式中，按 **功能表** 鍵。
2. 選擇 **設定** → **手機設定** → **快捷鍵**。
3. 選擇任一按鍵。
4. 選擇要指定給該鍵的功能表。

若要選擇或修改功能表或功能：

1. 在待機模式中，按 **功能表** 鍵。
2. 按導航鍵到達想要的功能表，然後按 **選擇** 鍵或 .
3. 如果功能表包含任何子功能表，按導航鍵來找到您需要的子功能表。按 **選擇** 鍵或 進入子功能表。
如果所選功能表包含其他子功能表，請重複此步驟。
4. 按導航鍵來尋找您選擇的設定。
5. 按 **選擇** 鍵或 確認您選擇的設定。

快捷鍵編號

您可以使用快捷鍵編號快速進入您需要的功能表。在功能表模式中，快捷鍵編號會顯示在功能表名稱的前方。

輸入文字

變更文字輸入模式

在文字輸入欄位中，按右軟鍵，並選擇所需的輸入模式：

- T9**：注音符號
 - T9**：中文筆劃
- T9AD**：智能英文
 - ABAD**：英文
- 123**：數字
 - 無：特殊符號

按住 **✕** 以快速切換特殊符號模式。

注音符號模式

- 依據注音符號，注音，參照各鍵上的符號字元依次按下各鍵。
 - 例如：若要輸入“台”，請按 **4** 和 **2** 鍵輸入"ㄊ ㄞ"。
- 按**左**或**右**鍵選擇您所按鍵的可選注音字元。
- 若無法找到想要的字元，按**上**或**下**鍵捲動單字選擇。
- 請按 **0** 鍵以啓用字元選擇欄。
- 按下對應所需字元的數字鍵。

注音符號輸入法

注音符號輸入法

注音符號輸入法

注音符號輸入法

注音符號輸入法

注音符號輸入法

注音符號輸入法

注音符號輸入法

注音符號輸入法

功能	描述	選擇
查看最近通話	查看最近的已撥、已接或未接來電。	功能表 > 通話記錄 > 最近聯絡人、未接來電、已撥電話、已接來電
刪除最近通話	刪除在每種通話類型的通話記錄或所有紀錄。	功能表 > 通話記錄 > 刪除全部
顯示通話時間	查看最近已撥電話和已接來電的持續時間。同時重設計時器。	功能表 > 通話記錄 > 通話時間
顯示通話費用	查看通話的費用。	功能表 > 通話記錄 > 通話費用
查找聯絡人	搜尋電話簿中的聯絡人。	功能表 > 電話簿 > 聯絡人清單
新增聯絡人	新增聯絡人到電話簿中。	功能表 > 電話簿 > 加入新聯絡人
使用分組	以分組來組織聯絡人。	功能表 > 電話簿 > 分組
快速撥號	指定 8 組您常撥打的電話號碼到快速撥號號碼 (2 到 9)。	功能表 > 電話簿 > 快速撥號

背景圖像

功能	描述	選擇
背景圖像	設定主螢幕的待機畫面。	功能表 > 設定 > 螢幕設定 > 背景圖像
樣式	為功能表模式選擇外觀顏色樣式。	功能表 > 設定 > 螢幕設定 > 樣式
螢幕亮度	依多種光源環境來調整螢幕的亮度。	功能表 > 設定 > 螢幕設定 > 螢幕亮度
背光	設定背光持續的時間長度。	功能表 > 設定 > 螢幕設定 > 背光
撥號顯示	選擇撥打時，輸入的號碼的字體顏色。	功能表 > 設定 > 螢幕設定 > 撥號數字顏色
顯示來電者資料	設定手機以最近未接來電的資訊，來顯示未接來電通知。	功能表 > 設定 > 螢幕設定 > 顯示來電者號碼
選擇鈴聲和音量	選擇來電的鈴聲，或調整音量大小。	功能表 > 設定 > 鈴聲設定 > 來電鈴聲
選擇按鍵音	選擇按鍵時手機發出的音調。	功能表 > 設定 > 鈴聲設定 > 按鍵提示音
選擇訊息音	選擇來電的文字訊息、多媒體訊息以及廣播訊息的提示鈴聲，或設定在收到新訊息時多常通知您。	功能表 > 設定 > 鈴聲設定 > 訊息提示音
整點報時	設定手機提示當前時間，或設定每小時提示。	功能表 > 設定 > 鈴聲設定 > 整點報時

中文筆畫模式

- 依書寫順序，按下各筆畫的軟鍵。
 - 例如：若要輸入“力”，按 **5** 輸入再按 **3** 以輸入𠂇。
- 若無法找到想要的字元，按**上**或**下**鍵捲動單字選擇。
- 按下對應字元的數字鍵。

智能英文模式

- 按 **2** 到 **9** 鍵以開始輸入英文字。依序按下各字母鍵。
 - 您輸入的英文字會顯示在螢幕上。它會隨您按下的鍵改變顯示的字。先輸入整個英文字，再編輯或刪除字母。
 - 例如：若要在 T9 模式中輸入 "Hello"，請按 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6**。
 - 如果文字不正確，請按 **0** 來顯示其他選擇字。
- 當文字顯示正確時，請按 **#** 以在其後插入空格。

英文模式

按軟鍵直到畫面出現所需的字母。

例如：按 **2** 三次可輸入字母 "C"，按 **5** 兩次可輸入字母 "K"。

英文模式

數字模式

按下對應所需的數字鍵。

數字模式

數字模式