

- * 視乎所安裝軟體或服務供應商的不同，本手冊的部份內容可能與您的手機有所差異。
- * 視您所在國家不同，您的手機與配件可能會與本手冊所載圖示不同。
- * 減少電磁波影響，請妥善使用。
- * SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值為：1.05W/Kg。

SAMSUNG ELECTRONICS





SGH-X308 用戶手冊





重要安全注意事項



如未遵循下列注意事項，可能會產生危險或違法。

行車之安全使用

駕駛中請勿使用手機；如欲使用請先靠邊停車。

加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

搭機時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

鄰近醫療設備時請關機

醫院或健保設施的設備可能對外部無線電射頻能源較敏感。請遵守相關規定。

干擾

所有無線手機可能都會產生干擾，而影響其效能。



請注意特殊法規

請遵守各地相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或危險。

防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機（以手持方式貼近耳朵）。在手機啟動時，請盡量避免接觸天線。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和其所有零件（包括配件）放在兒童拿不到的地方。

配件和電池

請僅使用三星核可的配件和電池。使用任何未授權的配件可能損壞手機，亦可能產生危險。



- 若更換了錯誤的電池種類，手機可能會爆炸。
- 請依製造商的指示來棄置用過的電池。

使用合格授權的軟體

僅限使用 Samsung 合格授權的軟體。若使用任何未經授權的軟體，將可能損害您的手機。

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資料，請參閱第 57 頁的「健康和 safety 資訊」。

關於本手冊

本手冊提供手機使用方法相關資訊。若要快速瞭解手機基本功能，請參閱「開始使用」以及「通話以外的功能步驟」。

本手冊中將出現下列指示圖示：



表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。



表示您可從參照頁面取得更多資訊。



表示您需要按下導航鍵，捲動至所需選項再加以選取。



表示手機上的按鍵。例如 [**i**]



表示軟鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。
例如 < **功能表** >

- **三頻操作**

您的手機適用於全球 GSM 網路（所有 900、1800 和 1900 頻率的系統）。

您手機的特殊功能



- **FM 收音機**

可隨時隨地收聽您喜愛的廣播電台。



- **紅外線裝置**

可經由紅外線埠發送和接收「電話簿」項目。



- **WAP 瀏覽器**
存取無線網路及多種服務，並取得最新資訊。



- **Java**
體驗 Java™ 內建遊戲並下載新遊戲。



- **電話簿**
儲存自宅、辦公室電話號碼、手機電話號碼或電子郵件位址。

- **多媒體訊息 (MMS, Multimedia Messaging Service)**
傳送和接收由文字、圖片和聲音組成的多媒體訊息。



- **日曆與記事簿功能**
記錄您每日、每週和每月的行程及工作。



- **鬧鐘**
您的手機可作鬧鐘使用，在早晨叫您起床或提醒您待辦事項。



- **計算機**
執行基本計算。



- **錄音機**
錄製備忘錄或聲音。

目錄

打開包裝 6

確定包裝中有下列物品

您的手機 6

按鈕、功能與位置

開始使用 7

操作手機的第一步

安裝及充電 7

開機或關機 8

按鍵與螢幕 9

功能表各項功能 11

自訂您的手機 12

撥打 / 接聽電話 13

通話以外的功能步驟 14

進入遊戲、WAP、FM 廣播及其他特殊功能

玩遊戲 14

瀏覽網頁 14

收聽 FM 廣播 15

使用電話簿 15

發送訊息 16

查看訊息 17

輸入文字 18

注音符號、筆劃、基本英文、智能英文 (T9)、數字和特殊符號模式

通話功能 22

進階通話功能

功能表的功能 25

列出所有功能表選項

疑難排解 55

說明和個人需求

健康和 safety 資訊 57

功能表功能一覽

若要存取功能表模式，請在待機畫面按 < 功能表 >。

1 SIM AT ▶ 第 28 頁

2 通話記錄 ▶ 第 28 頁

- 1 未接來電 ▶ 第 28 頁
- 2 已接來電 ▶ 第 29 頁
- 3 已撥電話 ▶ 第 29 頁
- 4 刪除全部 ▶ 第 29 頁
- 5 通話時間 ▶ 第 29 頁
- 6 通話費用* ▶ 第 30 頁

3 網路服務 ▶ 第 30 頁

- 1 來電轉接 ▶ 第 30 頁
- 2 通話限制 ▶ 第 31 頁
- 3 來電待接 ▶ 第 31 頁
- 4 網路選擇 ▶ 第 31 頁
- 5 發送本手機號碼 ▶ 第 31 頁
- 6 用戶群組 ▶ 第 32 頁
- 7 頻率選擇 ▶ 第 32 頁

4 鈴聲設定 ▶ 第 32 頁

- 1 響鈴類型 ▶ 第 32 頁
- 2 響鈴音量 ▶ 第 32 頁
- 3 響震設定 ▶ 第 32 頁
- 4 按鍵音類型 ▶ 第 33 頁
- 5 訊息提示音 ▶ 第 33 頁
- 6 整點報時 ▶ 第 33 頁
- 7 通話中提示 ▶ 第 33 頁
- 8 翻蓋提示音 ▶ 第 33 頁
- 9 開 / 關機提示音 ▶ 第 33 頁
- 0 附加提示音 ▶ 第 33 頁

5 訊息 ▶ 第 34 頁

- 1 簡短訊息 ▶ 第 34 頁
- 2 多媒體訊息 ▶ 第 37 頁
- 3 PUSH 短訊 ▶ 第 41 頁

6 娛樂功能 ▶ 第 41 頁

- 1 WAP 瀏覽器 ▶ 第 41 頁
- 2 三星樂園 ▶ 第 43 頁
- 3 遊戲 ▶ 第 43 頁
- 4 鈴聲 ▶ 第 44 頁
- 5 圖像 ▶ 第 44 頁
- 6 刪除全部 ▶ 第 44 頁
- 7 記憶體狀態 ▶ 第 45 頁

7 管理目錄 ▶ 第 45 頁

- 1 鬧鐘 ▶ 第 45 頁
- 2 日曆 ▶ 第 46 頁
- 3 時間與日期 ▶ 第 47 頁
- 4 計算機 ▶ 第 47 頁
- 5 記事簿 ▶ 第 48 頁
- 6 錄音備忘錄 ▶ 第 48 頁
- 7 外幣換算 ▶ 第 49 頁

8 FM 收音機 ▶ 第 49 頁

9 手機設定 ▶ 第 51 頁

- 1 紅外線功能 ▶ 第 51 頁
- 2 螢幕設定 ▶ 第 52 頁
- 3 問候語 ▶ 第 53 頁
- 4 本機號碼 ▶ 第 53 頁
- 5 語言 ▶ 第 53 頁
- 6 保密設定 ▶ 第 53 頁
- 7 附加設定 ▶ 第 54 頁
- 8 音量鍵設定 ▶ 第 55 頁
- 9 快捷鍵設定 ▶ 第 55 頁
- 0 重新設置 ▶ 第 55 頁

在待機模式中按 < 電話簿 >。

電話簿 ▶ 第 25 頁

- 1 搜尋 ▶ 第 25 頁
- 2 新增項目 ▶ 第 26 頁
- 3 搜尋分組 ▶ 第 26 頁
- 4 編輯分組 ▶ 第 27 頁
- 5 快速撥號 ▶ 第 27 頁
- 6 刪除全部 ▶ 第 27 頁
- 7 記憶體狀態 ▶ 第 28 頁
- 8 SDN ▶ 第 28 頁

* 只有 SIM 卡支援才會顯示。

打開包裝

確定包裝中有下列物品




您可向當地三星經銷商購買各種配件。



- 您購買手機時隨附的物品，及三星經銷商所販售的配件，視您的國家或服務供應商而有所不同。
- 您所購買的配件經僅限用於三星授權的裝置。這些配件與其他裝置併用可能造成問題，本機保固將不支付這類維修費用。

您的手機

按鈕、功能與位置

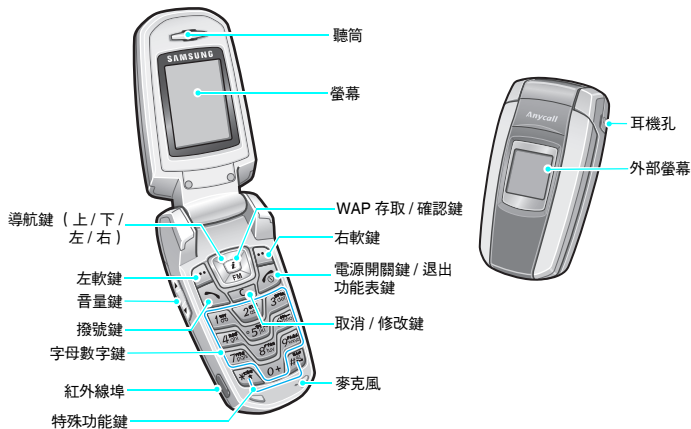

開始使用


操作手機的第一步

SIM 卡資訊

您申請行動網路後將取得一張 SIM（用戶身份模組，Subscriber Identity Module）卡，其中記錄您的詳細申請資料，包括 PIN 碼及選購的服務。


安裝及充電

1 取下電池蓋。

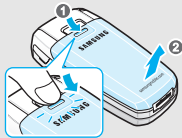


☑ 如果手機已啟動，請先按住 [⏻]，將它關機。

2 插入 SIM 卡。

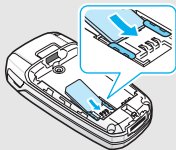


☑ 確定卡片上的金色接點朝下。


3 裝入電池。

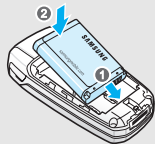

4 更換機殼。

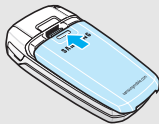


5 將旅行用充電器接上手機。

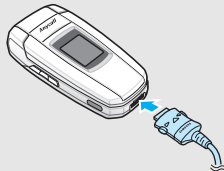

6 將充電器插頭插入牆壁的標準電源插座。

7 當手機充飽電後（電池圖示停止閃爍），將充電器插頭拔離電源插座。

8 將充電器接頭拔離手機。

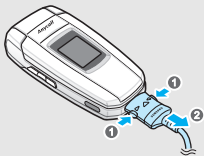

低電量指示器

電池電量不足時，手機將：

- 發出警告音、
- 出現電池電量不足的訊息，並且
- 閃爍空電池圖示 .

如果電池電力不足，手機就會自動關機。請為電池充電。

開機或關機

開機

1. 開啓手機。
2. 按住 [] 以啓動手機。

請勿在禁用行動電話的地方開機。

3. 若有需要，輸入 PIN 碼，再按 **< 確認 >**。

關機

1. 開啓手機。
2. 按住 []。

按鍵與螢幕

按鍵



執行螢幕底部所顯示的功能。



在待機模式中，直接存取您自訂的功能表。

► 第 55 頁

在功能表模式中，捲動功能表選項。



在待機模式中，啟動無線應用通訊協定 (Wireless Application Protocol, WAP) 瀏覽器。

在功能表模式中，選擇反白的功能表選項或確認您輸入的項目。



撥打或接聽電話。

在待機模式中，擷取最近已撥、未接或已接的電話號碼。



將字元從螢幕上刪除。

在功能表模式中，用以返回上一層功能表。



結束通話。

按住可將手機開機或關機。

在功能表模式中，用以取消輸入並回到待機模式。



輸入號碼、文字和一些特殊字元。

在待機模式中，按住 [1] 以存取語音信箱。

按住 [0] 以輸入國際電話前置碼。



輸入特殊字元。

在待機模式中，按住 [#] 可啟動或關閉靜音模式。按住 [*] 可在號碼間輸入空格。




調整手機的鈴聲音量。

在待機模式中，打開手機，可調整按鍵音量。在手機闔上時，按住此按鍵用以開啓外部螢幕的背光。

螢幕

版面配置

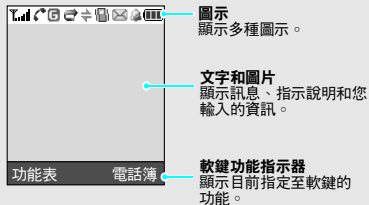

圖示*

- 收訊強度
- 通話中
- 不在服務區；您無法撥打或接聽電話
- GPRS 網路
- 漫遊
- 來電轉接功能已啟動 ▶ 第 30 頁


- 紅外線裝置功能啟動 ▶ 第 51 頁
- 靜音模式，或將來電鈴聲設為震動 ▶ 第 13 頁，第 33 頁
- 靜音模式 ▶ 第 24 頁
- 新簡短訊息
- 新語音信箱訊息
- 新多媒體訊息
- 鬧鐘設定 ▶ 第 45 頁
- 電池電量顯示

* 視您的國家或服務供應商不同，螢幕上的顯示圖示可能有所差異。

功能表各項功能

使用軟鍵

軟鍵的角色視您目前使用的功能而定。軟鍵目前所扮演的角色會顯示於螢幕底部。

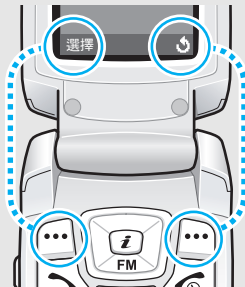

按左軟鍵以選擇反白的選項。

按右軟鍵以返回上一層功能表。

選擇選項

1. 按適當的軟鍵。
2. 按導航鍵以移至下一個或上一個選項。
3. 按 < 選擇 > 或 [] 以確認顯示的功能或反白的選項。
4. 若要退出，請從下列方式中擇一操作：
 - 按 <  > 或 [**C**] 以返回上一層功能表。
 - 按 [] 以返回待機模式。

使用快捷鍵

在功能表模式中，按下對應您所需選項的數字鍵。

自訂您的手機

顯示語言

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 後選擇**手機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

來電鈴聲樂曲和音量

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 後選擇**鈴聲設定** → **響鈴類型**。
2. 選擇鈴聲。
3. 選擇響鈴音量。
4. 調整音量大小。
5. 按下 < 確認 >。

待機模式背景圖像

您可設定待機畫面的背景圖像。

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 後選擇**手機設定** → **螢幕設定** → **背景圖像** → **圖像清單**。
2. 選擇所需的圖片。
3. 捲動圖片，選定您喜愛的圖片。
4. 按 < 選擇 >。

功能表快捷鍵

您可以將[上]、[左]和[右]鍵設定為特定功能的快捷鍵。

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 後選擇**手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇按鍵。
3. 選定欲指定至此鍵的功能表。

靜音模式

您可將手機切換至靜音模式，避免手機聲音干擾他人。
在待機模式中，按住 [#]。

手機上鎖

您可設定手機密碼，以免手機遭他人冒用。開機時將要求使用者輸入手機密碼。

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 後選擇 **手機設定** → **保密設定** → **更改手機密碼**。
2. 輸入預設密碼 **00000000**，然後按 < 確認 >。
3. 輸入新的 4 位數或 8 位數密碼，再按 < 確認 >。
4. 輸入新密碼，再按 < 確認 >。
5. 選擇 **手機鎖**。
6. 選擇 **啟動**。
7. 輸入密碼，再按 < 確認 >。

撥打 / 接聽電話

撥打電話

1. 輸入區碼及電話號碼。
2. 按 [↵]。
3. 若要結束通話，請按 [⏏]。

接聽來電

1. 當話機鈴響時，按 [↵]。
2. 若要結束通話，請按 [⏏]。

在通話中調整音量 按 [▲/▼]。

通話以外的功能步驟

進入遊戲、WAP、FM 廣播及其他特殊功能

玩遊戲

啟動遊戲

1. 在待機模式中，按 **< 功能表 >** 後選擇**娛樂功能** → **遊戲** → 任一遊戲。
2. 選擇**開始新遊戲**。
3. 選擇遊戲模式或按任何鍵開始玩遊戲。
4. 若要結束遊戲，請按 []，然後按 **< 是 >**。

瀏覽網頁

使用內建的網頁瀏覽器，您可以輕易連上無線網路以取得各種最新服務與資訊，還能下載網路內容。

啟動瀏覽器

在待機模式中，按住 []。

瀏覽網頁

- 若要捲動瀏覽器項目，請按 [上] 或 [下] 鍵。
- 若要選擇特定項目，請按 []。
- 若要回到上一頁，請按 [C]。
- 若要存取瀏覽器選項，請按住 [*]。

收聽 FM 廣播

收聽廣播

1. 將手機隨附的耳機插頭插入手機右側的耳機孔中。
2. 在待機模式中，按 [下] 鍵。
3. 按 < 選項 > 再選擇開啟 / 關閉 → 開。
4. 按下 [左] 或 [右] 鍵以尋找可收聽的廣播電台。
5. 若要關閉廣播，將耳機拔離手機。

儲存電台

1. 從 FM 廣播畫面的電台清單選擇一空位置。
2. 選擇**加入**。
3. 輸入電台標題，再按 < 確認 > 。
4. 輸入電台頻率，再按 < 確認 > 。
5. 選擇欲儲存該電台的位置。

使用電話簿

新增項目

1. 在待機模式中輸入電話號碼，再按 < 儲存 > 。
2. 選擇號碼類型。
3. 選擇存入**手機**或 **SIM 卡**。
4. 輸入姓名，再按 < 確認 > 。
5. 按 < 確認 > 以儲存此項目。

尋找項目

1. 在待機模式中按 < 電話簿 >，再選擇**搜尋**。
2. 輸入該項目名稱的前幾個字。
3. 選擇該項目。
4. 捲動至電話號碼後按 [^] 撥號，或按 < 選項 > 以進入選項。

發送訊息

發送簡短訊息 (SMS)

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 後選擇 **訊息** → **簡短訊息** → **寫新訊息**。
2. 輸入訊息文字。
3. 按 < 選項 >，再選擇**儲存並發送**或**僅發送**。
4. 如果選擇**儲存並發送**，請選擇記憶位置。
5. 輸入目的地號碼，再按 < 確認 >。

傳送多媒體訊息 (MMS)

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 後選擇 **訊息** → **多媒體訊息** → **寫新訊息**。
2. 輸入訊息標題，再按 < 下一個 >。
3. 選擇**加入項目**。
4. 選擇欲加入選項並輸入訊息內容。
5. 完成後，按 < 選項 > 再選擇**發送**。
6. 選擇目的地類型。
7. 選擇**電話號碼**、**電子郵件**或**電話簿**。
8. 輸入號碼或電子郵件位址後按 < 確認 >，或直接從電話簿中選擇。
9. 若要加入其他目的地，請選**加入目的地**，再重複步驟 7 以後的操作。
10. 完成後，選擇**發送訊息**。

查看訊息

查看簡短訊息

當出現通知：

1. 按下 < 查看 >。
2. 從收件匣選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 後
選擇訊息 → 簡短訊息 → 收件匣。
2. 選擇訊息。

查看多媒體訊息

當出現通知：

1. 按下 < 查看 >。
2. 按 < 選項 > 再選擇取回訊息。
3. 從收件匣選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 後
選擇訊息 → 多媒體訊息 → 收件匣。
2. 選擇訊息。

輸入文字


注音符號、筆劃、基本英文、智能英文 (T9)、數字和特殊符號模式

您可以在訊息、電話簿或管理目錄等功能中輸入文字，本機使用的輸入模式有：中文注音模式、中文筆劃模式、基本英文模式、智能英文 (T9) 模式、數字模式和特殊符號模式。

變更文字輸入模式

當游標位於文字欄位時，會顯示文字輸入模式指示器。

例如：輸入簡訊

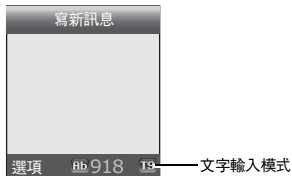

使用注意符號模式

注音符號是以中文注音方式來標示中文發音的一套系統。使用注音符號輸入法，您可使用手機鍵盤來輸入注音字串，以輸入中文字。

在注音符號模式下輸入字元

1. 依次按下各注音字母的軟鍵。
例如：若要輸入 "台" (ㄊㄞˊ)，請按 [4] 和 [2]。
2. 如有需要，請按 [左] 或 [右] 以選擇所需的注音組合。
3. 如有需要，請按 [上] 或 [下] 鍵以捲動字元選擇欄，選擇所需字元。
4. 按 [0] 以啟動字選擇欄。數字 7 到 [*] 會出現在字旁。
5. 按數字鍵選擇 [7] 到 [*] 中的一個數字，以選取所需的字元。

使用注意符號模式的秘訣

- 按 [#] 在字元之間插入空格 (請先切換到數字或基本英文模式)。
- 按 [左] 或 [右] 以移動游標。

- 按 [C] 清除輸入到最左側的筆劃。按住 [C] 可清除所有輸入的筆劃或字。

使用中文筆劃模式

這些模式可讓您依由上到下、由左到右的畫寫筆劃順序，輸入個別中文字筆劃。您的手機提供簡體中文筆劃模式和繁體中文筆劃模式。

中文筆劃可分為橫、豎、撇、點和折。基本筆劃印於鍵盤上的 [1] 到 [5] 鍵。

下表列出筆劃 / 按鍵的對應關係：

類別	按鍵	每個類別代表的筆劃
一	1	一
	2	丨
ノ	3	㇏
丶	4	丶
一	5	㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

在筆劃模式中輸入筆劃和字

- 依您寫字的筆劃順序，按下對應筆劃的按鍵。

例如：欲輸入 "力"，可按 [5] 以輸入 "㇀"，再按 [3] 以輸入 "㇏"。

- 如有需要，請按 [上] 或 [下] 鍵捲動字元選擇欄中的選擇。

☒ 如果您不確定筆劃順序，對每個有疑問的筆劃按 [6]。繼續輸入筆劃，直到所需的字出現，或輸入完所有的筆劃。

- 按下 [7] 到 [*] 的對應按鍵。

使用筆劃模式的秘訣

- 按 [#] 在字之間插入空格。
- 按 [左] 或 [右] 以移動游標。
- 按 [C] 以清除輸入到最左側的筆劃。按住 [C] 可清除所有輸入的筆劃或字。

使用基本英文模式

按對應鍵直到螢幕出現所需的字母。

按鍵	依序顯示的字元	
	大寫	小寫
1	. , - ? ! @ : () / # _ ~ 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格 + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

英文模式的其他操作

- 若要輸入同一個字母兩次，或輸入同一按鍵上的不同字母，請等游標自動向右移動，或按 [右] 鍵，再輸入下一個字母。

- 按 [#] 在字元之間插入空格。
- 按 [*] 來變換大小寫。可切換字首大寫 (Ab)、大寫鎖定 (AB)、或小寫字 (ab)。
- 按下導航鍵以移動游標。
- 按 [C] 以逐字刪除。按住 [C] 可清除螢幕。

使用 T9 模式

T9 是一種預測文字輸入模式，讓您可使用單鍵輸入任何字元。

以 T9 模式輸入英文字

- 按 [2] 到 [9] 開始輸入英文字。依序按下各字母鍵。

例如：在 T9 模式中，可按 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 輸入 Hello。

T9 會預測您要輸入的字，並隨你按下的鍵改變顯示的字。

- 先輸入整個英文字，再編輯或刪除字母。

- 當顯示的文字正確時，請移至步驟 4。否則，請按 [0] 以顯示其他選擇字。

例如，Of 和 Me 都是按 [6] 和 [3]。

- 按 [#] 以插入空格，再輸入下個字。

T9 模式的其他操作

- 按 [1] 以自動輸入句號或撇號。
- 按 [*] 來變換大小寫。可切換字首大寫 (Ab) 、大寫鎖定 (AB) 或小寫字 (ab)。
- 按 [左] 或 [右] 以移動游標。
- 按 [C] 以逐字刪除。按住 [C] 可清除螢幕。

新增字至 T9 字典

某些語言可能不支援此功能。

- 輸入您要加入的字。
- 按 [0] 以顯示您所按鍵的其他對應字元。若沒有其他字可選擇，螢幕底部會顯示**加入**。
- 按 < **加入** >。
- 使用基本英文模式輸入您所需的字，再按 < **確認** >。

使用數字模式

您可以在數字模式下輸入數字。

按下所需數字的按鍵。

使用特殊符號模式

特殊符號模式可讓您插入特殊符號。

動作	按
顯示更多的符號	[上] 或 [下] 鍵。
選擇符號	輸入對應數字鍵。
清除符號	[C]。
插入符號	< 確認 >。

通話功能

進階通話功能

撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 [↵]。

-  按 [C] 以清除最後一個數字，或按住 [C] 以清空畫面。您可移動游標以修正錯誤的數字。
- 按住 [*] 可在號碼之間輸入空格。

撥打國際電話

1. 在待機模式，按住 [0]。+ 字元會出現。
2. 輸入國碼、區碼和電話號碼，再按 [↵]。

重撥最近通話的電話號碼

1. 在待機模式中，按 [↵] 以顯示最近撥過的電話號碼清單。
2. 捲動至所需號碼，再按 [↵]。

撥打電話簿中的電話號碼

當您將號碼儲存在電話簿後，您可從電話簿選擇號碼來撥號。 ▶ 第 25 頁

您也可以使用快速撥號功能，將常用電話號碼指定至特定數字鍵。 ▶ 第 27 頁

您可以使用號碼儲存於電話簿時的位置編號來快速撥號。

如何從手機記憶體撥打號碼：

1. 在待機模式，按住 [0]。+ 字元會出現。
2. 輸入欲撥打電話號碼的位置編號，再按 [#]。
3. 若有需要，按 [上] 或 [下] 鍵以捲動選擇其他號碼。
4. 按 < 撥號 > 或 [↵] 撥打所選號碼。

從 SIM 卡撥號：

1. 在待機模式中，輸入所需電話號碼的位置編號，再按 [#]。
2. 若有需要，按 [上] 或 [下] 鍵以捲動選擇其他號碼。
3. 按 < 撥號 > 或 [↵] 撥打所選號碼。

結束通話

關上手機或按 [⏏]。

接聽來電

當您收到來電時，手機會響鈴並顯示來電圖片。

按 < 接聽 > 或 [↶] 接聽電話。

接聽來電的秘訣

- 如果您啓動附加設定功能表中的**任意鍵接聽**功能，您可按任意鍵（音量鍵、< 拒絕 > 和 [⏏] 鍵除外）接聽來電。 ▶ 第 55 頁
- 如您已啓動**翻蓋接聽**功能，打開手機翻蓋就可接聽來電。 ▶ 第 54 頁
- 按 < 拒絕 > 或 [⏏] 以拒絕來電。
- 視您**音量鍵**設定的不同，按住 [▲/▼] 可拒絕來電或使鈴聲靜音。 ▶ 第 55 頁

檢視未接來電

如果您有未接來電，畫面會顯示您有多少通未接來電。

1. 按下 < 查看 >。
2. 若有需要，可上下捲動檢視未接來電。
3. 按 [↶] 以撥打所需的號碼。

使用耳機

您可使用耳機來撥打或接聽來電，無需手持手機。

將耳機連接至手機右側的接頭。耳機上的按鈕操作方式如下：

動作	按
重撥前次通話的電話	按鍵兩次。
接聽來電	按鍵一次。
結束通話	按鍵一次。

通話中設定

在通話中，您可使用幾項功能。

在通話中調整音量

您可在通話中調整聽筒音量。

按 [▲] 可提高音量，而按 [▼] 可降低音量。

保留 / 返回通話

按 < 保留 > 或 < 返回 > 即可保留通話或返回通話。

撥打第二通電話

如果網路支援，您可以撥打第二通電話。

1. 按 < 保留 > 以保留通話。
2. 以一般方法撥打第二通電話。
3. 按 < 切換 > 以換切通話。
4. 若要結束目前通話，請按 [⏏]。

接聽第二通電話

如果您的網路支援此功能，您可以接聽來電並啟動來電待接功能。 ▶ 第 31 頁

1. 按 [↶] 接聽來電。第一通電話會自動保留。
2. 按 < 切換 > 以換切通話。
3. 若要結束目前通話，請按 [⏏]。

使用免持擴音功能

您可使用免持擴音功能在距離不遠處通話和接聽手機來電。

按 [⏏] 後按 < 是 > 以啟動免持擴音功能。再按一次 [⏏] 可切換使用聽筒通話。

使用通話中功能選項

按 < 選項 > 即可在通話時進入下列選項：

- **功能表：**存取手機的功能表功能。
- **靜音 / 取消靜音：**您可關閉手機的麥克風，讓通話中的對方聽不到您的聲音。按同一個鍵即可重新開啓麥克風。

- **不發送按鍵音 / 發送按鍵音：**開啓或關閉按鍵音。

☒ 若要與答錄機或電腦化電話系統通訊，則必須選擇**發送按鍵音**功能。

- **發送雙音多頻音：**傳送作為群組的雙音多頻音音調。當您以手機進行按鍵式撥號，數字鍵所發出的音調即為DTMF。當您撥號至自動化系統（例如銀行服務系統）並需要輸入密碼或帳號時，此項功能十分有用。
- **電話簿：**可存取聯絡人清單。
- **加入：**將之前保留通話者加入目前談話以建立多方通話。您最多可接受 5 個人進行多方通話。
- **選擇單方：**選擇多方通話中的其中一方進行通話。您可以使用下列選項：
單方通話：與多方通話的其中一方單獨通話。其他通話方仍然可以彼此交談。單獨通話結束後，選擇**加入**以回到多方通話。
移除：掛斷多方通話其中一方的通話。
- **掛斷保留通話：**中斷目前等待接聽的通話連線。

功能表的功能

列出所有功能表選項

電話簿

您可將電話號碼儲存在 SIM 卡和手機記憶體中。SIM 卡和手機記憶體是分開的，但合稱為電話簿。

若要存取此功能表，請從待機畫面按 < **電話簿** >。

搜尋

使用此功能表來搜尋電話簿中的號碼。

尋找輸入項目

1. 輸入您要尋找的姓名前幾個字母。
2. 從清單上選擇姓名。
3. 捲動至該電話號碼，再按 [↵] 撥號，或按 < **選項** > 進入電話簿選項。

使用電話簿選項

當您檢視電話簿中的聯絡人，可按 < 選項 > 選擇下列項目：

- **貼上**：將選取的號碼貼到撥號畫面。
- **編輯**：編輯此聯絡人的資料。
- **刪除**：從姓名上刪除選取的項目。
- **複製**：將號碼複製至手機記憶體或 SIM 卡。
- **來電分組**：指定選取號碼至特定來電分組。
- **新增項目**：新增項目至選取名稱中。
- **經紅外線發送**：經由紅外線埠傳送所選項目或電話簿中所有資料。 ▶ 第 51 頁

新增項目

使用此功能表來新增聯絡人至電話簿。

將一號碼儲存在手機記憶體中

1. 輸入項目類型。
 - ：行動電話號碼

- ：辦公室電話號碼
- ：住宅電話號碼
- ：電子郵件位址。電子郵件位址僅能儲存於手機記憶體。

2. 選擇**手機**。
3. 輸入姓名，再按 < 確認 >。
4. 輸入電話號碼或電子郵件位址，再按 < 儲存 >。
5. 視需要變更記憶位置號碼，再按 < 確認 >。

將號碼儲存在 SIM 卡中

1. 選擇項目類型。
2. 選擇 **SIM 卡**。
3. 輸入姓名，再按 < 確認 >。
4. 輸入號碼，再按 < 儲存 >。
5. 視需要變更記憶位置號碼，再按 < 確認 >。

搜尋分組

您可使用此功能表，可從多個來電分組中搜尋電話簿的聯絡人。

1. 輸入該群組名稱的前幾個字。
2. 選擇分組
3. 選擇您所需的姓名。
4. 按 [↵] 以撥號，或按 < 選項 > 以進入電話簿選項。

編輯分組

您可使用此功能表，編輯您的來電分組內容。

使用下列選項選擇分組並變更分組設定：

- **來電鈴聲**：設定該分組成員來電時的提示鈴聲。
- **訊息鈴聲**：設定該分組成員傳來訊息時的提示鈴聲。
- **來電圖示**：設定該分組成員來電時顯示的圖示。
- **分組名稱**：指定該分組的名稱。

快速撥號

您可使用此功能表，為您最常用的 8 個號碼指定快速撥號號碼（2 到 9）。

指定快速撥號項目

1. 選擇按鍵位置（2 到 9）。按鍵 1 保留供語音信箱伺服器使用。
2. 從電話簿清單上選擇姓名。
3. 選擇您所需的號碼。

管理快速撥號項目

從快速撥號清單按 < 選項 > 即可進入下列選項：

- **變更**：將另一個號碼指定至已指定的按鍵。
- **刪除**：刪除該鍵的快速撥號設定。
- **刪除全部**：清除所有按鍵的設定。
- **查看號碼**：檢查指定至該按鍵的號碼。

撥打快速撥號項目

在待機模式，按住適當的按鍵即可撥打。

刪除全部

您可使用此功能表，刪除您手機及 SIM 卡的所有項目。

1. 按 [**i**] 來選擇要清除的記憶體位置。
2. 按 < **刪除** >。
3. 輸入手機密碼，再按 < **確認** >。

☒ 預設密碼為 **00000000**。您可以變更此密碼。
▶ 第 54 頁

4. 按兩次 < **是** >，確認刪除。

記憶體狀態

您可使用此功能表，檢視您已儲存在手機記憶體和 SIM 卡中的項目數。

SDN

您可使用此功能表，查看您的服務供應商所指定的服務撥號號碼 (SDN)，包括語音信箱號碼、緊急電話號碼和目錄查詢號碼。欲使用此功能表，您的 SIM 卡必須支援 SDN 功能。

捲動到要撥打的號碼，然後按 < **撥號** > 或 [**↵**]。

SIM AT (功能表 1)

如欲使用此功能表，您的 SIM AT 卡必須支援 SIM 應用工具功能表，並提供額外服務（例如新聞、氣象、體育、娛樂和定位服務）。您可選用的服務，視您的服務供應商方案而定。詳細資訊請參閱您的 SIM 卡說明，或洽詢您的服務供應商。

若要進入此功能表，在待機模式中按 < **功能表** >，然後選擇 **SIM AT**。

通話記錄 (功能表 2)

您可使用此功能表查看您已撥打、接收、未接的電話號碼，以及通話時間長度。如果您的 SIM 卡支援此功能，您也可以查看通話費用。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** >，再選擇**通話記錄**。

未接來電 (功能表 2.1)

此功能表顯示最近未接聽的電話。

存取通話記錄

1. 選擇通話記錄。
2. 按 [上] 或 [下] 以移動到其他通話記錄。
3. 按 [↖] 可撥打，或按 < 選項 > 存取通話記錄選項。

使用通話記錄選項

在您查看通話記錄詳細內容時，按 < 選項 > 可選擇以下項目：

- **編輯**：更改所選的通話記錄號碼。
- **刪除**：刪除所選的通話記錄。
- **刪除全部**：刪除所選全部的通話記錄。

已接來電 (功能表 2.2)

此功能表顯示最近 20 通已接來電。

已撥電話 (功能表 2.3)

此功能表顯示最近 20 通已撥電話。

刪除全部 (功能表 2.4)

您可使用此功能表，刪除各種通話類型中的記錄。

1. 按 [] 勾選要清除的通話類型。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按兩次 < 是 > 確認刪除。

通話時間 (功能表 2.5)

此功能表會顯示您已撥打或接聽的通話時間記錄。您服務供應商實際計費的時間可能有所不同。

- **上次通話時間**：檢查上次通話的時間長度。
- **撥出電話總計**：檢查您撥打電話的總通話時間長度。
- **接收電話總計**：檢查您接聽電話的總通話時間長度。
- **計時器歸零**：將通話計時器歸零。您必須輸入手機密碼。



預設密碼為 **00000000**。您可以變更此密碼。

► 第 54 頁

通話費用 (功能表 2.6)

此網路功能會顯示通話費用。只有在您的 SIM 卡支援此功能時才能使用。請注意，此功能並非用於計算帳單。

- **上次通話費用：**檢查上一次通話的費用。
- **費用總計：**檢查自上次將計費器歸零後至目前為止的總通話費用。如果總費用超過您在**設定最高費用**功能設定的上限，您必須先將計費器歸零，才能繼續撥打電話。
- **最高費用：**檢查您在**設定最高費用**功能所設的費用上限。
- **計費器歸零：**將計費器歸零。您必須輸入 PIN2 碼。
- **設定最高費用：**設定您所允許的通話費上限。您必須輸入 PIN2 碼。
- **價格 / 幣別：**設定在計算通話費用時採用的單位價格。

網路服務 (功能表 3)

您可使用此功能表來存取網路服務。若您需要此項服務，請洽詢您的服務供應商以瞭解是否提供以及如何申請。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** >，再選擇**網路服務**。

來電轉接 (功能表 3.1)

此項網路服務會將來電轉接至您指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉接選項：
 - **轉接所有來電：**轉接所有來電。
 - **通話中轉接：**當您在與別人通話時轉接來電。
 - **無人接聽轉接：**如果您未接聽時則轉接來電。
 - **未能接通轉接：**當您不在服務區或手機關機時轉接來電。
 - **取消所有轉接：**取消所有來電轉接選項。
2. 選擇要轉接的來電類型。
3. 按 < **啟動** >。若要取消來電轉換，按 < **移除** > 並變更來電轉換號碼，然後按 < **更改** >。
4. 輸入要轉接至的電話號碼，再按 < **確認** >。
5. 如果您選擇**無人接聽轉接**，請選擇轉接來電之前網路應等待的時間長度，然後按 < **選擇** >。

通話限制 (功能表 3.2)

此項網路服務可讓您限制通話。

1. 選擇通話限制選項：

- **所有撥出電話**：禁止所有通話撥出。
- **國際長途電話**：禁止撥打國際長途電話。
- **國際 (本國除外)**：當您在國外時，僅允許撥打當地國內的電話號碼，以及撥回本國。
- **所有來電**：禁止所有來電。
- **國際漫遊時來電**：當您在服務區外使用手機時，禁止接聽來電。
- **取消所有限制**：取消所有通話限制設定，允許正常傳送和接聽。
- **更改限制密碼**：變更服務供應商為您設定的通話限制密碼。

2. 選擇要限制的來電類型。

3. 按 **< 啟動 >**。若要關閉通話限制功能，請按 **< 取消 >**。
4. 輸入您的通話限制密碼 (由服務供應商提供)，然後按 **< 確認 >**。

來電待接 (功能表 3.3)

您在通話中若有來電，此項網路服務會通知您。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類型。
2. 按 **< 啟動 >**。若要關閉來電待接功能，請按 **< 取消 >**。

網路選擇 (功能表 3.4)

當您使用國外漫遊時，此網路功能可供您選擇欲使用的網路系統，或讓網路自動選擇。

您可選擇非本地網路，但該網路系統必須與您的本地網路簽訂有效的漫遊協定。

發送本手機號碼 (功能表 3.5)

本網路服務可讓您的手機號碼不顯示在通話方的手機上。如果選擇**預設**，手機會使用網路提供的預設設定。

- ☒ 有些網路可能不允許使用者更改此項設定。

用戶群組 (功能表 3.6)

若您用此功能表，可將限制的來電與撥出電話設定於一個選擇的群組。建立用戶群組的詳細方式，請洽詢您的服務供應商。

- **群組清單：**列出、新增或刪除用戶群組索引號碼。按 < 選項 > 以進入設定用戶群組清單的選項。
- **外部通話：**可撥打用戶群組以外的號碼。此功能視您申請的用戶群組性質而定。
- **預設群組：**啟動預設的特殊群組（如果您已向服務供應商申請）。當您撥號，您可選擇是否使用預設的特殊群組，而不從清單中選擇。
- **取消：**關閉特殊群組功能（如果預設群組已啟動，或已選取特殊群組索引）。

頻率選擇 (功能表 3.7)

手機必須先向可用的網路系統註冊，才能撥號和接聽電話。您的手機可適用於下列任一種網路系統：GSM 1900 和 GSM 900/1800 結合。

依您購買手機的國家來決定使用的預設頻率。當您在國外時，必須記得將它更改為適當頻率。

鈴聲設定 (功能表 4)

您可使用此功能表自訂多種鈴聲。

若要存取此功能表，在待機模式下按 < 功能表 > 後選擇鈴聲設定。

響鈴類型 (功能表 4.1)

您可使用此功能表選擇來電鈴聲。您可選擇內建鈴聲或下載的音樂。

響鈴音量 (功能表 4.2)

您可使用此功能表調整響鈴音量。

響震設定 (功能表 4.3)

您可使用此功能表指定來電通知方式。

- **樂曲：**手機會響起您所選取的鈴聲。

- **震動**：手機會震動但不會響鈴。
- **先震後響**：手機會先震動 3 次才會響鈴。

按鍵音類型 (功能表 4.4)

您可使用此功能表，選擇您按鍵時手機發出的按鍵音。

- ☒ 您可在待機模式中，使用 [▲/▼] 調整按鍵音的音量。

訊息提示音 (功能表 4.5)

您可使用此功能表，選擇簡訊、多媒體訊息和廣播訊息 (CB) 傳入時的鈴聲或響震設定。

- **訊息鈴聲**：指定新簡訊傳入時的通知方式。
- **廣播訊息鈴聲**：指定新廣播訊息 (CB) 傳入時的通知方式。
- **多媒體訊息鈴聲**：指定新多媒體訊息傳入時的通知方式。
- **提示次數**：指定手機在收到新訊息時是否重覆通知您。

整點報時 (功能表 4.6)

您可使用此功能表，設定鬧鐘在選取期間的每個整點均響起一次。

通話中提示 (功能表 4.7)

您可使用此功能表選擇在通話中收到新訊息或到了鬧鐘設定時間，手機是否要通知您。

翻蓋提示音 (功能表 4.8)

您可使用此功能表來選擇當手機打開或關上時發出的音樂。

開 / 關機提示音 (功能表 4.9)

您可使用此功能表選擇手機在開機或關機時響起的樂曲。

附加提示音 (功能表 4.0)

您可使用此功能表來自訂手機的附加提示音。

- **操作錯誤音**：當您操作錯誤時，手機會發出嗶聲。

- **分鐘提示音**：在撥出通話期間，手機會每分鐘發出嗶聲，提示您通話時間長度。
- **連接提示音**：當您撥出的通話連接至系統時，手機會發出嗶聲。

訊息 (功能表 5)

您可使用訊息功能表，傳送和接收簡訊和多媒體訊息。您亦可使用此功能表存取 WAP 伺服器傳來的 push 短訊。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** >，再選擇**訊息**。

簡短訊息 (功能表 5.1)

短訊息服務 (Short Message Service, SMS) 可讓您傳送或接收簡短訊息，包括傳送圖片、樂曲和動畫。

收件匣 (功能表 5.1.1)

您可使用此功能表讀取您接收到的訊息。

在檢視訊息時按 < **選項** >，可進入下列選項：

- **刪除**：刪除訊息。

- **發送**：轉發訊息給他人。
- **回覆**：回覆給寄件者。
- **回撥**：撥打給寄件者。
- **找出號碼**：擷取訊息中的網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **轉移到手機／轉移到 SIM 卡**：在 SIM 卡和手機記憶體之間轉存訊息。
- **選擇項目**：將訊息中的圖片或鈴聲儲存至手機記憶體。

寄件匣 (功能表 5.1.2)

您可使用此功能表存取您已發送或儲存的簡訊，以供日後發送。

在檢視訊息時按 < **選項** >，即可進入下列選項：

- **刪除**：刪除訊息。
- **發送訊息**：轉發訊息給他人。
- **找出號碼**：擷取訊息中的網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **轉移到手機／轉移到 SIM 卡**：在 SIM 卡和手機記憶體之間轉存訊息。

- **選擇項目：**將訊息中的圖片或鈴聲儲存至手機記憶體。

寫新訊息 (功能表 5.1.3)

您可編寫並發送簡訊。

1. 輸入訊息。



簡訊允許輸入的最多字元數視服務供應商而異。
如果您的訊息超過字元數上限，手機將分離訊息。

2. 按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **僅發送：**直接傳送訊息。
- **儲存並發送：**將訊息儲存在**寄件匣**後再傳送。
- **僅儲存：**將訊息儲存在**寄件匣**，稍後再傳送。
- **加入項目：**在訊息中加入樂曲、圖片或動畫。
- **加入預設範本：**加入一個文字範本。
- **加入表情符號：**加入一個預設表情符號。
- **加入電話簿：**從電話簿上加入一個電話號碼或電子郵件位址。
- **加入書籤：**從我的最愛清單上加入網頁位址。

3. 當您完成後，按 < **選項** > 再選擇**僅發送**或**儲存並發送**。

4. 如果選擇**儲存並發送**，請選擇記憶位置。

5. 輸入對方的電話號碼。

6. 按 < **確認** > 傳送訊息。

預設範本 (功能表 5.1.4)

您可使用此功能表建立常用句子的範本，以便編寫簡訊時提取並插入它們。

建立範本

1. 選擇空白位置。
2. 選擇**編輯**。
3. 輸入訊息，再按 < **確認** >。

使用範本選項

從範本清單按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **編輯：**建立新範本或編輯所選擇的範本。
- **發送訊息：**使用範本建立和發送新訊息。
- **刪除：**刪除所選的範本。

表情符號範本 (功能表 5.1.5)

您可預設常用的表情符號，並在編寫訊息時擷取並加入它們。此功能表用以建立或編輯表情符號。

建立表情符號

1. 選擇類別。
2. 按 < 選項 > 後選擇加入。
3. 輸入表情符號，再按 < 儲存 >。

使用表情符號選項

從表情符號清單按 < 選項 >，即可進入下列選項：

- **加入**：新增表情符號。
- **編輯**：編輯選取的表情符號。
- **發送**：使用表情符號建立和發送新訊息。
- **刪除**：刪除所選的表情符號。

設定 (功能表 5.1.6)

您可使用此功能表自訂簡訊。



本功能表可用的設定選項視您的服務供應商而定。

- **設定 x** (x 指設定群組號碼)：設定每個設定群組的內容。上次存取的群組將會啟動，以傳送或接收往後的訊息。

短訊息服務中心：儲存或變更訊息中心的號碼。

預設目的地：儲存預設的目的地號碼。它將會顯示在目的地欄位中。

訊息類型：設定預設訊息類型。網路可以將訊息轉換為選取的格式。

訊息有效期：設定訊息保留在訊息中心的時間長度。

設定名稱：變更設定群組的名稱。

- **公共設定**：可設定下列選項。

回覆路徑：讓收件者透過您的簡訊中心回覆您。

發送報告：設定網路在訊息發出後通知您。

接續選擇：視您的網路系統不同，可選擇 **GSM** 或 **GPRS** 優先。

刪除全部 (功能表 5.1.7)

您可使用此功能表，一次刪除訊息資料夾中的簡短訊息。

1. 按 [x] 來選擇要清除的訊息資料夾。

2. 按 < 刪除 >。
3. 按兩次 < 是 > 確認刪除。

記憶體狀態 (功能表 5.1.8)

您可使用此功能表，檢查您儲存在資料夾中的簡訊數目。

語音信箱 (功能表 5.1.9)

您可使用本功能表來儲存語音信箱的號碼，並聽取您的語音郵件。



存取伺服器之前，您必須輸入語音郵件伺服器號碼。
您的服務供應商將提供語音郵件伺服器號碼。

- **連接語音信箱：**連接語音信箱可讓您聽取訊息留言。您也可以在此待機模式中，按住 [1] 來連接語音信箱。
- **語音信箱號碼：**變更語音信箱號碼。

廣播訊息 (功能表 5.1.0)

您的手機可從網路接收廣播 (CB) 訊息，訊息內容遍及各種主題，例如天氣預報、交通路況或新聞報導。您可使用此功能表來存取廣播訊息或修改服務設定。

- **讀取：**開啓接收的廣播 (CB) 訊息。

暫存匣會儲存訊息，直到手機關機為止。

儲存匣則會永久儲存訊息。當您的手機出現文字通知，或您正在檢視暫存匣中的廣播訊息，您可按下 < 選項 > 後選擇**儲存**。該則訊息即儲存在**儲存匣**中。

- **接收：**啓動或關閉接收廣播訊息的功能。
- **頻道清單：**指定您要接收廣播訊息的頻道。
- **語言：**選擇廣播訊息顯示的語言。

請聯絡您的服務供應商，以取得詳細資訊。

多媒體訊息 (功能表 5.2)

多媒體訊息服務 (Multimedia Message Service, MMS) 可讓您在手機間或手機到電子郵件間傳送包含文字、圖像和聲音的訊息。

收件匣 (功能表 5.2.1)

您可使用此功能表讀取已接收的多媒體訊息。下列圖示表示您的訊息狀態：

-  已讀取通知
-  未讀取通知

-  已讀取訊息
-  未讀取訊息

在檢視訊息時，可按 < 選項 > 進入下列訊息選項：

通知

- **取回訊息**：從多媒體訊息伺服器擷取訊息。
- **刪除**：刪除通知。
- **更多內容**：存取訊息內容。

訊息

- **刪除**：刪除訊息。
- **回覆**：回覆寄件者。
- **回撥**：撥打給寄件者。
- **找出號碼**：擷取訊息中的網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **轉寄**：將訊息轉寄給他人。
- **儲存圖像**：將訊息中的圖像儲存在**圖像**資料夾。
- **儲存聲音**：將訊息中的鈴聲儲存在**鈴聲**資料夾。
- **內容**：檢視訊息內容。

寄件匣 (功能表 5.2.2)

您可使用此功能表讀取您已發送的多媒體訊息。下列圖示表示您的訊息狀態：

-  發送中
-  已發送
-  發送失敗

在檢視訊息時，按 < 選項 > 即可進入下列選項：

- **刪除**：刪除訊息。
- **找出號碼**：擷取訊息中的網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **發送**：發送或再次發送訊息。
- **編輯**：編輯訊息。
- **內容**：檢視訊息內容。

草稿匣 (功能表 5.2.3)

您可使用此功能表，存取您已儲存供稍後發送的多媒體訊息。

您可檢視訊息，功能選項與**寄件匣**相同。

寫新訊息 (功能表 5.2.4)

您可編寫並發送多媒體訊息。

1. 輸入訊息標題，再按 < 下一個 >。
2. 按 < 選項 > 即可進入下列選項：
 - **加入文字**：加入訊息文字。
 - **加入圖像**：加入圖像至訊息中。
 - **加入聲音**：加入鈴聲至訊息中。
 - **發送**：傳送此訊息。
 - **儲存**：將訊息儲存至草稿匣或預設範本。
 - **設定**：變更訊息設定。 ▶ 第 40 頁
 - **加入目的地**：輸入目的地號碼或位址。
 - **預覽**：檢視訊息顯示於收件者手機時的樣貌。

 訊息的容量上限視服務供應商而異。

3. 在您加入項目後，反白一個項目並按下 < 選項 >，以進入下列訊息編輯選項：
 - **編輯文字 / 圖像 / 聲音**：編輯文字、圖片或鈴聲。
 - **增加頁面**：增加頁面。按 [左] 或 [右] 移動至各個頁面。

- **刪除**：移除加入的項目。
- **持續時間**：設定每頁顯示的時間長度。指定時間後，螢幕會自動捲動至下一頁。

4. 完成後，按 < 選項 > 再選擇**發送**。
5. 選擇目的地類型（收件人、副本、密件副本）。
6. 選擇**電話號碼、電子郵件或電話簿**。
7. 輸入手機號碼或電子郵件位址後按 < 確認 >，或直接從電話簿選擇。
8. 若要加入其他目的地，請選**加入目的地**，再從重複步驟 6 以後的操作。
9. 若要輸入其他目的地類型的號碼或位址，請按 < ↺ > 再重複步驟 5 以後的操作。
10. 完成後，請選擇**發送訊息**。

預設範本 (功能表 5.2.5)

您可使用此功能表提取已儲存的多媒體範本，以便日後使用它們編寫多媒體訊息。

從範本清單按 < 確認 > 即可進入下列選項：

- **編輯**：使用範本建立和發送新訊息。

- **刪除**：刪除所選的範本。

刪除全部 (功能表 5.2.6)

使用此功能表一次刪除訊息資料夾中的多媒體訊息。

1. 按 [] 來選擇要清除的訊息匣。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按兩次 < 是 > 確認刪除。

記憶體狀態 (功能表 5.2.7)

您可使用此功能表，檢查目前每個訊息匣使用的記憶體容量。

設定 (功能表 5.2.8)

使用此功能表可自訂多媒體訊息。

- **發送報告**：設定網路在訊息發送後通知您。
- **讀取回覆**：要求收件者讀取您的訊息後傳送回覆。
- **自動下載**：設定手機是否自動從多媒體伺服器取回新訊息，而不發出通知。
- **訊息接收**：選擇您要接收的訊息類別。

- **隱藏號碼**：設定是否對對方手機隱藏本機號碼。
- **訊息有效期**：設定訊息保留在訊息伺服器的時間長度。
- **發送時間**：設定訊息的延遲發送時間。
- **優先等級**：設定訊息的優先等級。
- **容許報告**：設定網路在您收到訊息時通知寄件者。
- **頁面持續時間**：設定對方讀取您的訊息時每頁顯示的時間長度。在經過指定時間後，螢幕會自動捲動至下一頁。

多媒體訊息設定 (功能表 5.2.9)

您可配置多媒體訊息所需的網路連接設定。上次存取的設定檔將會啟動，以傳送或接收日後訊息。



在變更手機的多媒體訊息設定之前，請先洽詢您的服務供應商。

在各伺服器中設定下列參數：

- **代理伺服器名稱**：指定多媒體訊息設定檔的名稱。
- **連接網址**：輸入多媒體訊息伺服器的位址。
- **保密設定**：選擇資料傳輸的安全模式。

- **IP 位址：**輸入多媒體訊息伺服器的 IP 位址。
- **用戶名：**輸入登入名稱。
- **密碼：**輸入登入密碼。
- **存取點名稱：**輸入 多媒體訊息伺服器的存取點名稱。

PUSH 短訊 (功能表 5.3)

您可使用此功能表存取無線 WAP 伺服器的 push 短訊，或變更接收 push 短訊的設定。

- **收件匣：**顯示您所接收的 push 短訊。
- **接收設定：**決定手機是否接收 push 短訊。
不允許接收：手機拒絕 push 短訊。
允許接收：手機會從設定此選項的服務中心接收 push 短訊。
- **刪除全部：**刪除所有 push 短訊。

娛樂功能 (功能表 6)

娛樂功能功能表可讓您使用 WAP 瀏覽器、玩 Java 遊戲和讀取手機記憶體中儲存的圖像及鈴聲。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** >，再選擇**娛樂功能**。

WAP 瀏覽器 (功能表 6.1)

您手機的無線應用通訊協定 (Wireless Application Protocol, WAP) 瀏覽器可讓您存取無線網路。使用 WAP 瀏覽器，您可存取最新資訊及多種媒體內容，例如遊戲、背景圖像和鈴聲檔案。

首頁 (功能表 6.1.1)

您可使用此功能表將手機連接至網路，並載入無線網路服務供應商的首頁。

使用 WAP 瀏覽器瀏覽網頁

動作	按
捲動瀏覽器項目	[上] 或 [下] 鍵。
選擇瀏覽器項目	[i]。
回到上一頁	[C]。

使用頁面選項

您可在任一網頁中按住 [*]，進入以下選項：

- **書籤**：將目前網頁設為書籤或存至我的最愛清單。
- **重新載入**：重新載入網頁目前更新的資訊。
- **首頁**：回到首頁網址。
- **連接網址**：以手動方式輸入網址。
- **顯示網址**：查看目前網頁的網址。
- **編輯首頁**：更改首頁網頁。
- **清除暫存資料**：刪除存放在暫存資料中的資訊。暫存記憶包含您最近存取的網頁。
- **收件匣**：讀取從網頁伺服器接收的訊息。

您可在任一網頁中按住 [#]，進入書籤選項。

退出 WAP 瀏覽器

按 [] 結束網路連接並退出瀏覽器。

書籤 (功能表 6.1.2)

使用此功能表，可儲存網址作為書籤，以迅速存取網站。

新增書籤

1. 選擇空白位置。
2. 輸入網址再按 < **進入** >。
3. 輸入該書籤的名稱，再按 < **進入** >。

使用書籤選項

在儲存項目後，按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **連接網址**：存取作為書籤的網頁。
- **編輯**：編輯書籤位址和名稱。
- **刪除**：刪除書籤。

http:// (功能表 6.1.3)

您可使用此功能表手動輸入網站網址，並存取此網站。

設定 (功能表 6.1.4)

您可使用此功能表，設定網頁瀏覽器所使需要的連接設定檔。上次存取的設定檔將會自動啟動，以存取無線 WAP。



在變更手機的瀏覽器設定之前，請先洽詢您的服務供應商。

在每個伺服器設定下列參數：

- **代理伺服器名稱**：輸入代理伺服器名稱。
- **首頁網址**：輸入作為首頁的網頁位址。
- **保密設定**：選擇資料傳輸的安全模式。
- **接續方式**：選擇網路接續類型為 **GPRS** 或 **Data**。其餘選項視接續方式而異。

若接續方式設為 **GPRS**：

- **IP 位址**：輸入代理伺服器的 IP 位址。
- **用戶名**：輸入登入名稱。
- **密碼**：輸入登入密碼。
- **存取點名稱**：輸入 GPRS 網路閘道的存取點名稱。

若接續方式設為 **Data**：

- **IP 位址**：輸入代理伺服器的 IP 位址。
- **用戶名**：輸入登入名稱。
- **密碼**：輸入登入密碼。
- **撥號號碼**：輸入 PPP 伺服器的電話號碼。
- **數據撥號類型**：選擇資料傳輸的撥號類型。

清除暫存資料 (功能表 6.1.5)

您可使用此功能表，清除暫存記憶中的資料。

三星樂園 (功能表 6.2)

您可使用此功能表進入三星樂園。此預設網站提供三星行動電話用戶有趣的下載服務，如更新鈴聲和背景圖像。您可以下載下列項目

遊戲 (功能表 6.3)

您可使用瀏覽器從多個來源下載遊戲（可於行動電話執行的 Java 應用程式），並將之儲存於手機。此功能表可存取並開始玩 Java 遊戲。

☒ 部分服務供應商可能不支援 Java 服務。

存取內建遊戲

1. 從遊戲清單中選擇所需的遊戲。

您可從遊戲啟動畫面中進入下列選項：

- **開始遊戲 (START GAME)**：開始新遊戲。

- **繼續 (CONTINUE)**：繼續上次玩的遊戲進度。
 - **最高分 (HIGH SCORE)**：檢視最高得分記錄。此選項可能不適用某些遊戲。
 - **遊戲方法 (HOW TO PLAY)**：檢視玩遊戲的方法以及遊戲的按鍵說明。
 - **選項 (OPTION)**：啟動或關閉遊戲音效。
2. 選擇**開始遊戲 (START GAME)** 或**繼續 (RESUME)** 以開始遊戲。
 3. 請遵照螢幕上的指示。

檢視遊戲資訊

捲動至所需的遊戲，再按 < 資料 >。

鈴聲 (功能表 6.4)

您可使用此功能表存取從無線 WAP 下載、從訊息擷取或從電腦匯入的鈴聲。

您可在檢視檔案時，按 < 選項 > 進入下列選項：

- **重新命名**：變更檔案名稱。
- **刪除**：刪除檔案。

- **設為鈴聲類型**：可將鈴聲 (錄音備忘錄檔案除外) 設定為您的通話鈴聲類型。

圖像 (功能表 6.5)

您可使用此功能表存取從無線 WAP 下載、從訊息擷取或從電腦匯入的圖像。

您可在檢視檔案時，按 < 選項 > 進入下列選項：

- **重新命名**：變更檔案名稱。
- **刪除**：刪除檔案。
- **設定為背景圖像**：將此圖像設定為待機畫面的背景圖像。

刪除全部 (功能表 6.6)

您可使用此功能表，刪除所有**遊戲**、**鈴聲**和**圖像**資料夾中的下載項目。

1. 按 [**↓**] 來選擇要清除的資料夾。
2. 按 < **刪除** >。
3. 按兩次 < **是** > 確認刪除。

記憶體狀態 (功能表 6.7)

您可檢查媒體項目的總記憶體數量，以及目前各媒體匣中使用的記憶體數量。

管理目錄 (功能表 7)

管理目錄功能表可讓您記錄您的行程與工作、檢視未接鬧鈴事件並錄製錄音備忘錄。您也可以設定時間與日期，以及其他方便的功能，例如鬧鐘、計算機和外幣換算功能。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**管理目錄**。

鬧鐘 (功能表 7.1)

使用此功能表，即可設定鬧鐘在特定時間響鈴。

設定鬧鐘

1. 選擇鬧鐘類型。
2. 輸入鬧鐘響的時間。

按下 < **選項** > 和選擇**鬧鐘音調**以更改鬧鐘鈴聲。

3. 按 [**⏏**]。
4. 在 12 時制格式中，選擇 **AM** 或 **PM**。
5. 如果在步驟 1 選擇**起床鬧鐘**，選擇讓鬧鐘響起的行事曆。

停止鬧鐘

當鬧鐘響時，請按任意鍵。

取消鬧鐘

不需要鬧鐘再響起時，您可以取消它。

- 若要解除鬧鐘設定，從鬧鐘畫面上選擇它，按下 < **選項** > 再選擇**解除鬧鐘**。
- 若要解除所有鬧鐘設定，請從鬧鐘功能表選擇**解除鬧鐘**。

將鬧鐘設為即使手機關機也會響鈴

從鬧鐘畫面，選擇**自動開機鬧鐘** → **啟動**。

當到了設定的鬧鈴時間時，如果手機已關機，則會將手機開機，並播放鬧鈴鈴聲。

日曆 (功能表 7.2)

使用此功能表在您的行事曆上編寫備忘錄，或設定鬧鐘提醒。

進入**日曆**功能表時，日曆中的月份會出現反白的今天日期。

選擇日期

- 按 [左] 或 [右] 以在日期之間移動。
- 按 [上] 或 [下] 以在星期之間移動。
- 按 [▲/▼] 以在月份之間移動。

使用日曆選項

從日曆，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **搜尋全部**：查看您建立的所有備忘錄。
- **刪除全部**：刪除所有備忘錄。
- **選擇日期**：輸入您想要使用的特定日期。
- **退出**：退出**日曆**功能。

輸入新備忘錄

1. 選擇在日曆上的日期。
2. 輸入備忘錄，再按 < **確認** >。
3. 按 [**z**] 以設定鬧鐘在選擇日響鈴。否則，請按 < **跳過** >。
4. 輸入鬧鐘響的時間。
按 < **鈴聲** > 以變更鬧鐘鈴聲。
5. 按 [**z**]。
6. 在 12 時制格式中，選擇 **AM** 或 **PM**。
管理目錄上的日期顏色會變成紫色，以指出該日期有備忘錄。

查看備忘錄

1. 從日曆上選擇有備忘錄的日期。
如果有一個以上的備忘錄，將依鬧鈴響起的順序顯示。
2. 按 [上] 或 [下] 查看該日的其他排定備忘錄。

使用日曆備忘錄選項

在查看備忘錄時，按 < 選項 > 就可進入下列選項：

- **新增**：新增備忘錄。
- **編輯**：編輯所選擇的備忘錄。
- **鬧鐘**：設定備忘錄鬧鐘。
- **刪除**：刪除備忘錄。
- **複製到**：將備忘錄可複製到另一個日期。
- **轉移到**：變更備忘錄的日期。

時間與日期 (功能表 7.3)

使用此功能表來變更手機上顯示的日期及時間。在設定時間與日期之前，請先在**世界時間**功能表中指定您的時區。

- **設定時間**：使用數字鍵輸入目前時間。
- **設定日期**：使用數字鍵輸入目前日期。

- **世界時間**：使用此功能表來設定您當地的時區，並瞭解世界其他地區的時間。

☒ 若要套用日光節約時間至時區，按 < 選項 > 後選擇**設定夏令時間**。

- **時間顯示格式**：選擇 12 小時或 24 小時格式。
- **日期顯示格式**：選擇日期格式。

計算機 (功能表 7.4)

使用此功能表來執行基本運算功能，例如加減乘除。

1. 輸入第一個數字。
 - 按 <.(.)> 以插入小數點或括弧。
 - 按 [$\times$] 或 [$\div$] 以移動游標。
2. 按導航鍵以存取所需的數學函數。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 [=] 以查看結果。
5. 若有需要，從步驟 2 重覆以繼續計算。

記事簿 (功能表 7.5)

使用此功能表來建立工作並加以管理。

建立記事簿

1. 按 < **新增** >。
2. 輸入工作，再按 < **確認** >。
3. 選擇優先等級。
4. 輸入期限，再按 [**⌵**]。

查看記事簿

當您存取記事簿功能表時，顯示的工作會有勾選符號、工作是否已完成、優先等級指示： 為高優先性、 為一般優先性而  為低優先性。

☒ 您可以按 [*] 以變更特定工作的狀態。

在查看工作時，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **新增**：新增工作。
- **標記**：變更所選擇工作的狀態。

- **編輯**：編輯工作。
- **排序**：依優先等級或狀態來排列工作。
- **複製**：複製所選擇的工作。
- **複製到日曆**：將工作複製到日曆，以做為備忘錄。
- **刪除**：刪除工作。
- **刪除全部**：刪除所有工作。
- **退出**：退出記事簿功能表。

錄音備忘錄 (功能表 7.6)

使用此功能表來錄製和播放錄音備忘錄。

錄製 (功能表 7.6.1)

您可以錄最長達 30 秒的錄音備忘錄。

1. 按 < **錄音** > 就可開始錄製。
2. 只要對著麥克風說話即可。
3. 完成後按下 < **停止** >。顯示下列選項：
 - **播放**：播放您的備忘錄。

- **重新錄製**：放棄此備忘錄並錄製另一個備忘錄。
- **儲存**：儲存備忘錄。
- **退出**：取消您的錄製動作並退出**錄製**功能表。

4. 選擇**儲存**以儲存錄音備忘錄。
5. 輸入錄音備忘錄名稱，再按 < **確認** >。

錄音備忘錄清單 (功能表 7.6.2)

您可以存取您錄製的錄音備忘錄清單。

按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **播放**：播放所選擇的錄音備忘錄。
- **發送**：發送作為多媒體訊息一部份的錄音備忘錄。
- **重新命名**：變更檔案名稱。
- **內容**：存取檔案內容。
- **刪除**：刪除錄音備忘錄。

刪除全部 (功能表 7.6.3)

您可以一次刪除您已錄製的錄音備忘錄。

記憶體狀態 (功能表 7.6.4)

您可以檢查目前使用於儲存錄音備忘錄的總記憶體容量和錄音備忘錄數目。

外幣換算 (功能表 7.7)

使用此功能表可進行外幣換算。

1. 輸入外幣匯率，再按 < **確認** >。
2. 輸入要轉換的原始貨幣值，再按 < **確認** >。
顯示您輸入的值及轉換成的外幣值。

FM 收音機 (功能表 8)

使用此功能表透過手機的 FM 廣播收聽音樂或新聞。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇 **FM 收音機**。

開啟收聽廣播

首先必須連接手機和作為廣播天線的耳機。

1. 將隨附的耳機插頭插入手機右側的耳機孔中。

2. 從 FM 廣播畫面上，按 < 選項 > 再選擇開啟 / 關閉 → 開。
3. 按下 [左] 或 [右] 以尋找想要收聽的廣播電台。
4. 若要退出 **FM 收音機** 功能表且不關閉廣播，請按 []。這可讓您在收聽廣播時使用其他功能。

設定廣播電台清單

您可以儲存您喜好的廣播電台，不須經過搜尋雜訊即可快速存取它們。

1. 將耳機連接至手機，然後開啓廣播。
2. 選擇空位置，按 < 選項 > 後選擇**加入**。
3. 輸入想要的電台標題，再按 < 確認 >。
4. 輸入電台頻率，再按 < 確認 >。
5. 選擇想要儲存電台的位置。
6. 從步驟 2 開始重覆以儲存其他電台。

從 FM 廣播畫面上按 [上] 或 [下] 鍵以收聽儲存的電台。

關閉廣播

若要關閉廣播，從廣播畫面上按 < 選項 > 後選擇**開啟 / 關閉** → **關**或拔下耳機。

使用廣播選項

從 FM 廣播畫面，按 < 選項 > 就可進入下列選項：

- **開啟 / 關閉**：開啓或關閉廣播。
- **加入**：儲存電台
- **編輯**：編輯已儲存廣播電台的標題或頻率。
- **自動搜尋**：讓手機自動掃描和儲存可用的廣播電台。
- **移除**：移除所選擇的電或所有電台。
- **彈出視窗提示**：設定手機提示您在指定時間收聽廣播。彈出式通知出現在畫面時，按下 < 試聽 > 以開啓指定的廣播電台。
- **設定**：變更廣播設定。
 - 音量**：選擇廣播音量。
 - 模式**：將聲音模式變更爲手機擴音或耳機。

手機設定 (功能表 9)

手機設定功能表提供您可依喜好和需求自訂手機設定的各種設定選項。您也可以將這些設定重設為其預設狀態。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**手機設定**。

紅外線功能 (功能表 9.1)

使用此功能表透過紅外線埠傳送資料至紅外線裝置相容電腦或自紅外線裝置相容電腦接收資料。


連接電腦

選擇**連接電腦**以使用電腦的紅外線功能。

若要使用紅外線連接，您必須：

- 配置與啟動在電腦上的紅外線相容的紅外線埠。
- 啟動在手機上的紅外線功能；紅外線圖示 (↔) 會出現在顯示螢幕的最上面一行。

- 將手機的紅外線埠對準電腦或另一支手機上紅外線埠。

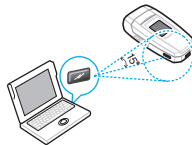

連接已準備好傳輸資料。

如果 30 秒內沒有啟動您的手機和紅外線相容裝置之間的傳輸功能，將會自動取消它。

自其他手機接收電話簿資料

1. 對準手機的紅外線埠。
2. 從**紅外線功能**功能表上選擇**連接其他手機**。
3. 顯示所接收資料的清單後，選擇兩個選項的其中之一：
若要儲存個別項目：
 - a. 從清單上選擇想要的項目。
 - b. 按 < **選項** > 後選擇**儲存**以儲存資料。
否則請選擇**移除**以刪除資料。

若要儲存所有資料：

- a. 從項目清單，按 < **選項** > 就可選擇下列其中一個選項：
 - **儲存全部電子名片**：儲存電話簿全部的項目。
 - **移除全部電子名片**：刪除電話簿全部的項目。
- b. 按下 < **選擇** > 以儲存項目。

傳送您的電話簿到其他手機

1. 對準手機的紅外線埠。
2. 存取電話簿 → **搜尋**。
3. 選擇名稱。
4. 捲動至電話號碼或電子郵件位址。
5. 按 < **選項** > 再選擇**經紅外線發送**。
6. 選擇發送選項。
 - **選擇資料**：發送所選擇的號碼。
 - **所有資料**：發送所有號碼和電子郵件位址。號碼發送到其他手機中。

取消紅外線埠

若要結束紅外線裝置連接和取消紅外線埠，從**紅外線功能**功能表上選擇**取消紅外線裝置**。

螢幕設定 (功能表 9.2)

使用此功能表來變更螢幕和燈光的設定。

背景圖像 (功能表 9.2.1)

您可變更待機模式中顯示的背景圖片及文字設定。

- **圖像清單**：選擇背景圖片。
- **文字顯示**：決定手機是否顯示時間和日期。
- **文字顏色**：選擇文字顏色。

螢幕亮度 (功能表 9.2.2)

您可以視照明情況的不同調整螢幕亮度。

螢幕對比度 (功能表 9.2.3)

您可以調整主螢幕和外螢幕的亮度對比。依不同的光源環境來調整此螢幕亮度的設定，使清楚看到螢幕。

背光 (功能表 9.2.4)

您可選擇背光和螢幕維持啓動的時間長度。

- **背光開**：選擇背光維持啓動的時間長度。
- **背光關**：選擇在背光關閉後，螢幕維持在變暗模式的時間長度。在指定時間後，螢幕會關閉。

螢幕圖示 (功能表 9.2.5)

使用此功能表設定手機在待機畫面上顯示圖示，而不是顯示服務供應商的標誌。只有在訊息中收到圖示時才能使用。

撥號字體顏色 (功能表 9.2.6)

撥號時，使用此功能表選擇所輸入號碼的字型顏色。

問候語 (功能表 9.3)

使用此功能表輸入問候語。當手機開機時會短暫顯示此問候訊息。

本機號碼 (功能表 9.4)

使用此功能來檢查您的電話號碼，或為每個號碼指定一個名稱。在這裏所做的變更不會影響 SIM 卡中的用戶電話號碼。

語言 (功能表 9.5)

使用此功能表來選擇顯示文字的語言。

保密設定 (功能表 9.6)

使用此功能表可讓您管理手機和 SIM 卡的幾個存取密碼，來保護手機不受未授權使用。



如果您連續輸入錯誤的 PIN/PIN2 碼，則 SIM 卡會鎖住。若要將它解鎖，您必須輸入您的 PUK/PUK2 碼（個人解鎖密碼）。這些密碼由網路供應商提供。

PIN 碼檢查 (功能表 9.6.1)

此 4 到 8 位數的 PIN（個人識別碼，Personal Identification Number）可保護您的 SIM 卡不受未授權使用。當啓動此功能後，每次手機開機都會要求輸入 PIN 碼。

更改 PIN 碼 (功能表 9.6.2)

使用此功能表來更改 PIN 碼。您必須啟動 PIN 碼檢查功能才能更改 PIN 碼。

手機鎖 (功能表 9.6.3)

使用此功能表鎖住手機，避免遭到未經授權的使用。當啓用此功能後，每次手機開機時，您都必須輸入 4 位到 8 位數的手機密碼。

預設密碼爲 **00000000**。若要變更密碼，請使用**更改手機密碼**功能表。

更改手機密碼 (功能表 9.6.4)

使用此功能表來更改手機密碼。

功能項目鎖 (功能表 9.6.5)

使用此功能表來鎖住媒體內容，包括多媒體訊息、錄音備忘錄、圖片和鈴聲。

1. 按 [] 以勾選要上鎖的項目。
2. 按 < **確認** > 以鎖住標示的項目。
3. 輸入手機密碼，再按 < **確認** >。

若要存取鎖住的項目，您必須輸入手機密碼。

SIM 卡鎖 (功能表 9.6.6)

此功能表可讓您指定 SIM 卡鎖碼，讓手機僅能使用目前的 SIM 卡。您必須輸入 SIM 卡鎖碼才能使用其他 SIM 卡。

指定撥號 (功能表 9.6.7)

如果您的 SIM 卡支援此項功能，指定撥號 (Fixed Dialing Number, FDN) 模式會限制您僅能撥打指定的幾組電話號碼。當啓動此功能後，您僅能撥打儲存在電話簿中的號碼。若要使用此功能，您必須輸入 PIN2 碼。

更改 PIN 2 碼 (功能表 9.6.8)

如果您的 SIM 卡支援此項功能，則可使用更改 PIN2 碼功能來變更您目前的 PIN2 碼。

附加設定 (功能表 9.7)

您可啓動或關閉自動重撥或接聽功能。

- **自動重撥**：將手機設爲在撥號失敗後，最多重撥 10 次。
- **翻蓋接聽**：只要打開手機翻蓋就可接聽來電。

- **任意鍵接聽：**按任意鍵來接聽來電（音量鍵、<拒絕>或[📞]除外）。

音量鍵設定 (功能表 9.8)

使用此功能表設定手機是否關閉來電鈴聲，或是在有來電時按住 [▲/▼] 以拒絕接聽。

快捷鍵設定 (功能表 9.9)

您可將導航鍵當成快捷鍵使用，以直接從待機模式進入特定功能表。使用此功能表變更指定至 [上]、[左] 和 [右] 鍵的快捷鍵。[下] 鍵已固定成為 **FM 收音機** 的快捷鍵。

1. 選擇要當成快捷鍵的按鍵。
2. 捲動至將指定至此鍵的功能表。

重新設置 (功能表 9.0)

用此功能表將手機重設為其預設設定。

輸入 4 位數或 8 位數手機密碼，再按 <確認>。



預設密碼為 **00000000**。您可以變更此密碼。

▶ 第 54 頁

疑難排解

說明和個人需求

為節省您撥打不必要的服務電話的時間和金錢，在聯絡專業服務人員之前，請先執行本節中的簡易檢查動作。

當手機開機時，出現下列訊息：

「插入 SIM 卡」

- 請檢查 SIM 卡是否安裝正確。

「手機已上鎖」

- 自動上鎖功能已啟動。您必須先輸入手機密碼後，才能使用手機。

「輸入 PIN 碼」

- 您第一次使用手機。您必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。
- 當 PIN 碼檢查功能啟動後，每次手機開機時，就需要輸入 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用 **PIN 碼檢查** 功能表。

「輸入 PUK 碼」

- 當連續 3 次輸入錯誤 PIN 碼後，SIM 卡就會上鎖。請輸入服務供應商提供的 PUK 碼。

顯示「無服務」、「網路失敗」或「未完成」

- 網路連線已中斷。您可能位於訊號微弱的地區。請移動到別的地方再重試。
- 您正嘗試存取您未向服務供應商申請的服務。請與服務供應商聯絡以取得詳細資訊。

您輸入數字，但是手機未撥號

- 請確定您已按下 [↵]。
- 請確定您已存取了正確的行動網路。
- 請確定您未設定通話限制選項。

對方無法打電話給您

- 請確定您的手機已開機。(請按住 [📞] 幾秒。)
- 請確定您已存取了正確的行動網路。
- 請確定您未設定來電通話限制選項。

通話方聽不到您的聲音

- 請確定您已開啓麥克風。
- 請確定您在說話時儘量靠近手機。麥克風位於手機底部。

手機發出嗶聲，畫面上也出現「電池低電量」的訊息

- 您的電池電力不足。請為電池充電。

通話音質效果差

- 請查看畫面上的訊息強度指示器 (📶)。直條的數量代表訊號強度，從強 (📶) 到弱 (📶)。
- 如果您在建築物內，請將手機移至靠窗口的地方。

當重撥電話簿項目時卻未重撥號碼

- 使用搜尋功能表，以確定此號碼已正確儲存。
- 如有需要，請重新儲存此號碼。

電池無法正確充電或手機有時會自行關閉電源

- 使用乾淨的軟布擦式手機和電池的充電端點。

如果上述步驟皆無效時，請記下：

- 手機的機型和序號
- 保固詳細內容
- 清楚說明問題

再聯絡您當地的經銷商或三星售後服務。

健康和安全資訊

SAR 認證資訊

本手機符合 CN14959 有關無線電曝露的規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CN14959 的無線射頻 (RF) 發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同射頻能量，替一般大眾建立各別之容許接受等級。此規範的制訂則是經由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 (SAR)。CN14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特 / 公斤*。

* 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特 / 公斤 (瓦 / 公斤)，為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

SAR 的測定方式，是採用標準使用位置，以經過認證之最大功率，針對所有頻率波段進行測量。雖然 SAR 的測定是於最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖然適用於不同的功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

電池使用時的注意事項

- 請勿使用已受損的充電器或電池。
- 僅依指定用途使用電池。
- 如果您在基地站附近使用手機，則電池耗損的電力較少；行動電話網路的訊號強度及網路商設定的參數很容易影響到通話及待機時間。
- 電池的充電時間視電池剩餘的電力及使用的電池和充電器類型而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但終究會耗損。當運作時間明顯縮短時，您就該換新電池了。
- 如果電池長時間未使用，則電池充飽的電力會逐漸放電。
- 僅可使用三星核准的電池和充電器。當不使用充電器時，請將它的插頭從電源插座拔下。請勿將電池連續插在充電器內超過一週，這樣會縮短電池的壽命。
- 極端溫度會影響電池的充電效能：您必須先將電池冷卻或加溫。
- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，這會降低電池的容量與使用壽命。請將電池置於室溫下。如手機使用高溫或冰冷的電池，即使電池已充飽電力，可能也會暫時無法作用。鋰電池在 0°C (32°F) 以下特別容易受到影響。
- 請勿讓電池發生短路現象。若不慎讓金屬物（錢幣、迴紋針或筆）直接接觸電池正負極接點（電池上的金屬條）時，可能會導致電池短路現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。
- 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

開車時的使用安全

您的行動電話讓您可隨時隨地輕鬆通話。然而在享受手機好處的同時，每一位使用者都必須遵守下列的責任：

行車當中，專心駕駛為首要責任。在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

使用環境

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。請勿連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全。

電子裝置

許多現代化的電子設備都有遮蔽射頻 (RF) 訊號的功能。但是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的射頻 (RF) 訊號。請與廠商聯絡以了解對應方法。

心律調整器

心律調整器廠商建議應和手機保持至少 15 公分（6 英吋）的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。如果您懷疑發生了干擾的話，請馬上關閉手機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請教您的製造商，以取得可行的替代方案。

其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，洽詢您的製造商以確定該設備有否適當保護而不會受到 RF 能量影響。

您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

車輛

如汽車未適當安裝或遮蔽電子系統，則可能會受到 RF 訊號的影響。請與汽車廠商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應告訴廠商您在車上加裝的設備。

張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

有潛在爆炸危險的環境

在您進入潛在爆炸環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料（加油站）的地方，請勿使用手機。手機用戶應遵守在加油站（燃料儲存及配送區）、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應額外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣（例如丙烷或丁烷）的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

緊急電話

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路、以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可接通。因此，您應僅依賴行動電話做重要通訊（例如醫療緊急電話）的工具。

在撥打或接受來電時，手機應保持開機狀態，且應在服務區內，有適當的訊息強度。並非所有的行動電話網路都可撥打緊急電話，而且有時候可能手機已啟動某些網路服務及 / 或手機功能。請洽您當地的服務供應商，以取得詳細資訊。

若要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按 [↵]。

可能必須先關閉某些功能（例如區域廣播）才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

其他重要安全資訊

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。
- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方放置任何物品，包括固定或移動式無線設備。如果不當安裝無線設備，則當安全氣囊會充氣時，可能會導致嚴重後果。
- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險的，因為這會干擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，用戶可能會被暫停或拒絕使用電話服務、甚至會受到法律制裁。

保養和維護

您的手機乃是經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品數年。

- 請將手機和其配件放在兒童拿不到的地方。他們可能不小心損壞這些物品或因為小零件窒息。
- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物的液體都將導致電路短路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電或損壞手機。
- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因為灰塵可能會損壞手機。
- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫可能會縮短電子設備的壽命，損害電池，並可能會使某些塑膠部份融化。
- 請勿將手機置於低溫的地方。因為當手機回復正常操作溫度後，可能會在手機內部產生濕氣，因而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。

- 請勿使用具刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清理手機。請使用軟布，沾一點肥皂水清理即可。
- 請勿拆解手機機體。顏料可能會阻塞裝置的零件的動作，並影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上 / 內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。
- 手機或電池潮溼時，指示水會損壞手機內部的標籤會變色。在這種情況中，即使您的手機保固尚未到期，製造商的保固不再保證修理手機。
- 如果您的手機有閃光燈或燈光，請勿在太靠近人或動物的眼睛位置使用它。必須使用原廠生產或經過認可的天線。
- 僅限使用隨附或經過許可的替代天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置規範。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裏會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。

商品名稱／型號	行動電話／SGH-X308
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：2W ／ GSM 1800/1900 MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890