



SGH-X210

使用说明书

此说明书解释如何开始使用您的手机，并简快叙述其主要功能的基本概要。

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。
* 本说明书说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。

Printed in Korea
Code No.: GH68-10695A
China . 05/2006 Rev.1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

静音模式

在待机模式下按住  键，可关闭手机上的所有铃声。如欲退出，再次按住该键。

显示

当未通话也未使用功能表时，手机处于待机模式。必须在待机模式下，才能拨打电话号码。



图标区

文本和图形区

功能表 电话簿


软键指示区

图标	说明
	接收信号强度
	正在接通或通话
	不在服务区；您不能拨打或接听电话
	GPRS 网络
	漫游网络
	静音模式或将来电振铃类型设为振动
	闭音模式
	启用呼叫转移功能
	启用红外线功能
	新短信息
	新多媒体信息
	新语音信息
	求助讯息
	设定闹钟
	电池电量

使用功能表

在待机模式下，按下**功能表**软键，可进入主功能表。

显示屏下角显示当前软键功能。按下左软键 () 或右软键 ()，可执行所示功能。

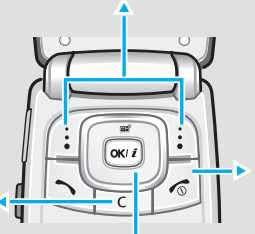

如欲返回上一级功能表，按下软键或 **C**。

如欲不改变功能设置而退出功能表，按下该键。

将四向导航键 (   ) 用作快捷键，可进入所需功能表。**上**键固定为调频广播的快捷键。

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。


2. 选择**手机设定** → **快捷键**。

3. 选择按键。


4. 选择分配给该按键的功能表。

安装SIM 卡和电池

1. 取出电池盖，并插入 SIM 卡。

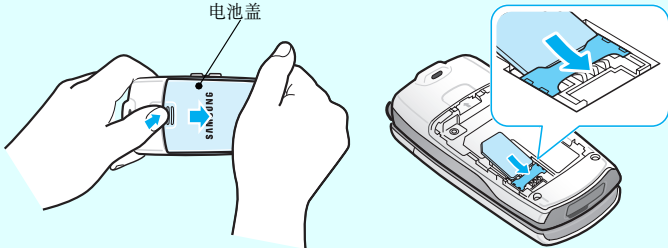


2. 安装电池并装回电池盖。

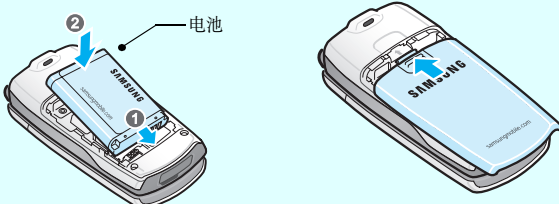


电池充电

1. 插入提供的旅行充电器。

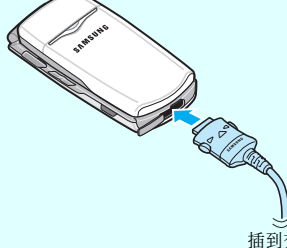

2. 充电完成时，按下旅行充电器。

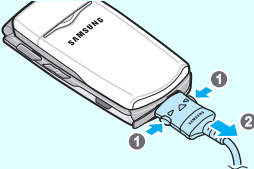

注意：在首先按下旅行充电器后，再从手机取出电池。否则，可能损坏手机。

打开或关闭手机

- 按住  一秒以上，可打开手机。
- 如欲关闭手机，按住  两秒以上。

改变显示语言

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**手机设定** → **语言**。
- 选择语言。

拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码，并按下 。
- 如欲结束通话，按下 。

接听电话

- 当手机响铃时，按下**接听软键**或  可接听电话。
如欲拒接电话，按下**拒绝软键**或 。
- 如欲结束通话，按下 。

功能表

1. SIM AT

2. 通话记录

- 2.1 未接来电
- 2.2 已接来电
- 2.3 已拨电话
- 2.4 全部删除
- 2.5 通话时间
- 2.6 通话费用 *

3. 网络服务

- 3.1 呼叫转移
- 3.2 呼叫限制
- 3.3 呼叫等待
- 3.4 网络选择
- 3.5 来电显示
- 3.6 封闭用户群
- 3.7 频段选择

4. 铃声设定

- 4.1 响铃类型
- 4.2 响铃音量
- 4.3 振铃类型
- 4.4 按键音
- 4.5 信息提示音
- 4.6 通话中提示
- 4.7 翻盖音
- 4.8 开 / 关机
- 4.9 其它提示音

5. 信息

- 5.1 短信息
- 5.2 多媒体信息
- 5.3 PUSH 短信

6. 娱乐功能

- 6.1 WAP 浏览器
- 6.2 游戏
- 6.3 铃声
- 6.4 图片
- 6.5 全部删除
- 6.6 存储器状态

手机部位图和按键功能

浏览键 / 确认键

在待机模式下，进入 WAP 浏览器功能。选择反白显示的选项或确认功能表中的输入内容。

软键

执行按键上方的文字所指示的功能。

四向导航键

在功能表状态下，滚动功能选项。在待机模式下，直接进入所需功能表。

拨号键

拨打并接听电话。在待机模式下，重拨最近使用的电话。

音量键

调节手机音量。

取消 / 清除键

从显示屏删除字符。返回上一级功能表。

电源 / 结束键

按住此键时，打开或关闭手机。也可结束通话。

静音模式键

字母数字键

调节音量

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**铃声设定** → **响铃音量**。
- 按下**上**或**下**，可调节音量。
- 按下**确认**软键。

正在通话时，按**上**或**下**音量键，可调节听筒音量。

改变来电铃声

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**铃声设定** → **响铃类型**。
- 选择铃声。

重拨最近所用号码

- 在待机模式下，按下 。
- 按下**上**或**下**，可滚动选择所需号码。
- 按下  拨号。

在待机模式下，按下**电话簿**软键。

- 1 搜寻
- 2 新建条目
- 3 呼叫组搜寻
- 4 呼叫组编辑
- 5 速拨
- 6 全部删除
- 7 全部复制到存储器状态
- 8 存储器状态
- 9 服务号码 *

* 只在 SIM 卡支持时显示。

输入文本

改变文本输入法

在文本输入区中，按下右软键并选择所需输入法：

- 智能拼音
- 繁体中文笔画
- 简体中文笔画
- 智能英文
- 英文
- 数字
- 特殊符号
- 我的话

可用输入法随所选语言而异。如欲了解关于各输入法的帮助信息，选择**帮助**。

智能拼音

- 根据印在按键上的字母，按与拼音相应的按键。

例如：如欲输入“你”，按下 **6** 和 **4**，输入“ni”。
- 按下 **左**或**右**选择按下按键时显示的备选拼音。
- 如果未显示所需汉字，按**上**或**下**滚动选择备选汉字。
- 按 **1** 激活汉字选择区。
- 按数字键，可选择相应的汉字。

简体中文笔画

- 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

例如：如欲输入“力”字，按下 **5** 输入“一”，然后按下 **3** 输入“㇔”。
- 如果未显示所需汉字，按**上**或**下**滚动选择备选汉字。
- 按下数字键，选择相应的汉字。

智能英文

- 按下按键 **2** 至 **9** 开始输入单词，对每个字母只按下一次。

显示屏上显示输入的单词。您每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。

例如：用智能英文输入法输入“HELLO”，按下 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6**。

如果未显示需要的单词，按下 **0**，显示与所按按键对应的单词选项。
- 当显示所需单词时，按 [**#**] 在单词后插入空格。

英文

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母，按下两次输入第二个字母，依次类推。

例如，按下 **2** 三次，输入字母“C”；按下 **5** 两次输入“K”。

功能	说明	选择
查看最近通话	查看最近已拨、已接或未接的电话。	功能表 > 通话记录 > 未接来电、已接来电、已拨电话
删除最近通话	删除各通话记录类型中的通话记录，或一次删除所有记录。	功能表 > 通话记录 > 全部删除
显示通话时间	查看最近已拨和已接电话的持续时间。也可将通话计时器置零。	功能表 > 通话记录 > 通话时间
显示通话费用	查看通话费用。	功能表 > 通话记录 > 通话费用
网络服务	使用服务提供商提供的网络服务。	功能表 > 网络服务
选择铃声和音量	选择来电铃声或音量。	功能表 > 铃声设定 > 响铃类型或响铃音量
振铃类型	选择来电振铃类型。	功能表 > 铃声设定 > 振铃类型。
选择按键音	选择按下按键时发出的提示音。	功能表 > 铃声设定 > 按键音
选择信息提示音	选择发来短信息、多媒体信息和广播信息时的提示音，或设置发来新信息时的提示次数。	功能表 > 铃声设定 > 信息提示音

功能	说明	选择
FM 收音机	通过手机上的 FM 收音机收听音乐或新闻。	功能表 > FM 收音机
红外线功能	通过红外线端口向 IrDA 兼容计算机或手机发送或从 IrDA 兼容计算机或手机接收数据。	功能表 > 手机设定 > 红外线启动
显示设定	改变显示屏和背景灯的设置。	功能表 > 手机设定 > 显示屏设定
问候语	输入手机开机时显示的问候语。	功能表 > 手机设定 > 问候语
查看本机号码	查看本机号码，或为本机号码分配名字。	功能表 > 手机设定 > 本机号码
显示语言	选择文本显示语言。	功能表 > 手机设定 > 语言
保密设定	保护手机，防止被盗用。	功能表 > 手机设定 > 保密设定
其它设定	设置自动重拨功能或应答方式。	功能表 > 手机设定 > 其它设定

功能	说明	选择
通话中提示	将手机设为在通话过程中收到新信息或闹钟时间到时手机发出提示音。	功能表 > 铃声设定 > 通话中提示
翻盖音	选择打开或合上手机翻盖时手机发出的铃声。	功能表 > 铃声设定 > 翻盖音
开 / 关机提示音	选择手机开机或关机时发出的铃声。	功能表 > 铃声设定 > 开 / 关机
其它提示音	设置手机其它提示音。	功能表 > 铃声设定 > 其它提示音
阅读短信息或多媒体信息	阅读已收到、已发或已存信息。	功能表 > 信息 > 短信息或多媒体信息 > 收件箱、发件箱或草稿箱
发送短信息或多媒体信息	编写并向其它手机发送信息。	功能表 > 信息 > 短信息或多媒体信息 > 写新信息
预置信息	常用信息或动感图标的预置模板。	功能表 > 信息 > 短信息或多媒体信息 > 预置信息清单或图标模板
信息选项	设置信息服务使用选项。	功能表 > 信息 > 短信息或多媒体信息 > 设定或设置

功能	说明	选择
功能表快捷键	将导航键设为快捷键，可以直接进入所需功能表。	功能表 > 手机设定 > 快捷键
手机复位	恢复手机的工厂默认设置。	功能表 > 手机设定 > 出厂设置

重要安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一
驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机
在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机
移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机
医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

干扰
移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

数字

按下与要输入的数字相应的按键。

特殊符号

按下与所需符号相对应的数字键，按**上**或**下**，可以显示更多的特殊符号。

我的话

为了快速输入字符，可以设置常用短语的列表。

如欲添加短语：

- 选择**建新条目**。
- 输入所需短语，并按下**确认**。
- 用英文输入法输入短语名称，并按下**确认**。

如欲插入添加的短语，从我的话语列表中选择短语。

帮助

- 如欲移动光标，按下导航键。
- 如欲依次删除字符，按下 **C**。如欲删除所有字符，按住 **C**。
- 如欲在字符间插入空格，按下 **#**。
- 如欲在智能英文或英文输入法中改变大小写，按下 *****。
- 如欲用智能英文或英文输入法输入标点符号，按下 **1**。

功能	说明	选择
发送求助信息	您可在紧急时刻发送求助讯息给家人或朋友。在待机模式，并且手机合盖的情况下，连续快按 [▲/▼] 键 4 次或以上，将能成功发送求助信息。	功能表 > 信息 > 短信息 > 求助信息
删除信息	删除各信息箱中的信息，或一次删除所有信息。	功能表 > 信息 > 短信息或多媒体信息 > 全部删除
信息存储状态	检查信息的存储情况。	功能表 > 信息 > 短信息或多媒体信息 > 存储器状态
语音信息	进入语音信箱并在网络上收听信息。	功能表 > 信息 > 文本信息 > 语音信箱
广播信息	改变服务设置并查看广播信息。	功能表 > 信息 > 文本信息 > 广播信息
多媒体信息设定	选择或配置多媒体信息所用连接设定。	功能表 > 信息 > 多媒体信息 > 多媒体信息设定
PUSH 短信	更改服务设置，并查看或删除 PUSH 短信。	功能表 > 信息 > PUSH 短信
WAP 浏览器	启动和配置 WAP 浏览器。	功能表 > 娱乐功能 > WAP 浏览器

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

防水
此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用
仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急呼叫
输入当地的紧急呼叫号码，然后按  拨打。未经允许，不要挂断电话。

儿童和手机
手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池
请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。只可使用三星公司专用电池，并只可用三星公司专用充电器给电池充电。

	如果使用非三星公司认可的电池，可能会引起爆炸。请按照说明，处理欲废弃的电池。
	长时间用耳机收听非常大的音量，可能会损坏您的听力。

授权服务
必须由专业人员进行安装或维修。

快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

功能	说明	选择
使用 SIM 卡服务	使用服务供应商所提供的各式各样的附加服务。	功能表 > SIM AT
查找联系人	在电话簿中查找联系人。	电话簿 > 搜寻
添加新联系人	在电话簿中添加新联系人。	电话簿 > 新建条目
呼叫组搜寻	按呼叫组查找电话簿联系人。	电话簿 > 呼叫组搜寻
改变呼叫组属性	选择组员打来电话以及发来信息时的铃声。也可改变组名。	电话簿 > 呼叫组编辑
快速拨号	为八个最常用的电话号码分配快速拨号号码（2 至 9）。	电话簿 > 速拨
删除电话簿联系人	删除手机存储器或 SIM 卡中存储的所有电话簿联系人。	电话簿 > 全部删除
全部复制到 SIM 卡或手机存储器	将所有电话簿条目全部复制到 SIM 卡或手机存储器。	电话簿 > 全部复制到
电话簿存储器状态	查看手机存储器或 SIM 卡中的电话簿联系人总数。	电话簿 > 存储器状态
SDN （服务电话号码）	使用服务供应商所提供的服务电话号码列表。	功能表 > 电话簿 > SDN （服务电话号码）

功能	说明	选择
使用媒体文件	使用手机存储器中的游戏、铃声或图片。	功能表 > 娱乐功能 > 游戏、图片或铃声
删除所有媒体文件	删除各媒体箱中的游戏、铃声、图片，或一次删除所有媒体文件。	功能表 > 娱乐功能 > 全部删除
娱乐功能存储器状况	查看游戏、铃声和图片所用存储容量。	功能表 > 娱乐功能 > 存储器状态
闹钟	设置闹钟在特定时间响铃。	功能表 > 管理目录 > 闹钟
日历	记录每天或每月的日程。	功能表 > 管理目录 > 日历
时间和日期	人工设置当前时间和日期。	功能表 > 管理目录 > 时间和日期
计算机	执行基本运算功能。	功能表 > 管理目录 > 计算机
记事本	编制任务清单，并为各项任务设定截止日期。	功能表 > 管理目录 > 记事本
语音记录	录制并收听语音记录。	功能表 > 管理目录 > 语音记录
货币兑换	进行货币换算。	功能表 > 管理目录 > 货币兑换

SAR认证信息

手机是一个无线电发射设备和接收设备。其被设计和制造没有超出欧盟委员会推荐的射频（**RF**）能量辐射的限制。这些限制是综合指南的一部分并建立了一般人口允许射频能水平。这些指南依据独立的科研机构通过定期和彻底的科学研究评价制订的安全标准。

标准包括大量的安全限度，设计用于确保所有人员（不论年龄和健康状况）的安全。

有关手机的辐射标准采用一种被称为 **SAR**（特定吸收率）的度量单位。

欧盟委员会推荐的 **SAR** 极限是 **2.0** 瓦 / 千克。*

本手机最高 **SAR** 值是 **0.475** 瓦 / 千克。

* 大众采用的手机 **SAR** 极限为 **2.0** 瓦 / 千克，是十克身体组织上的平均值。极限包含了较大的安全裕度，以便为大众提供附加保护和考虑测量方面的变化。**SAR** 视国家报告要求和网络频带可能有所不同。