SAMSUNG

SGH-X168

使用指南


本指南說明如何設定您的手機，並簡要概述本手機的主要功能。

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-10839A
HongKong China.05/2006. Rev.1.0

安裝電池

1. 取下電池蓋、取出電池並插入 SIM 咭。

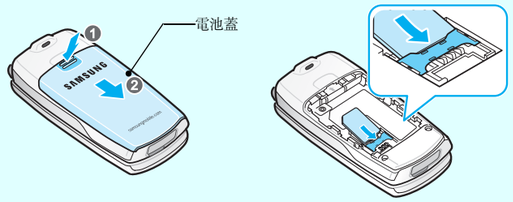

2. 安裝電池並重新蓋上電池蓋。

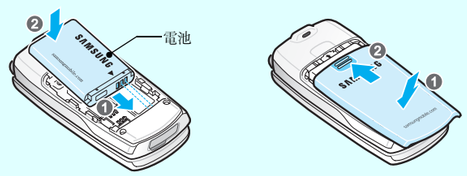


充電

1. 插上隨附的旅行充電器。




2. 充電完畢，拔出充電器。

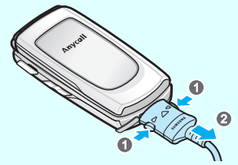

註：請不要在拔出充電器之前取出手機電池。否則可能損壞手機。


手機圖示和按鍵功能

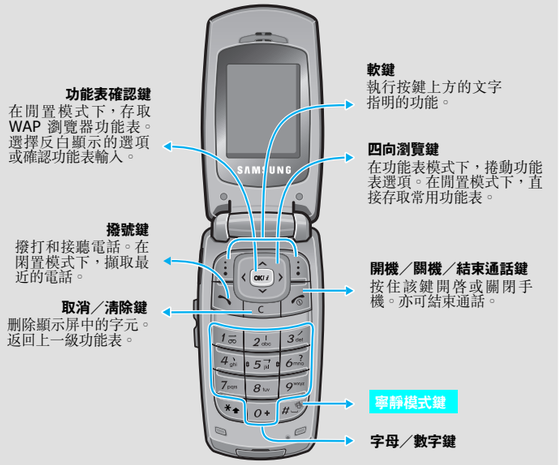

寧靜模式　在閒置模式下按住 # 鍵，可關閉手機的所有聲音。要退出寧靜模式，請再次按住該鍵。

顯示屏

當您沒有通話或使用功能表時，手機處於閒置模式。您必須處於閒置模式，才可撥出電話號碼。

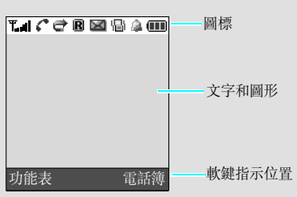

手機在屏幕頂部顯示以下狀態圖標：

圖標	說明
	接收訊號強度
	正在通話
	身處服務區之外，您不能撥出或接聽電話
	網絡漫遊
	寧靜模式或來電鈴音設爲震機
	來電轉駁功能啓動（需要 SIM 咭支援）
	收到新的短信息或留言信息
	收到新的多媒體信息
	鬧鐘設定
	電池圖標

開機或關機

1. 按住 一秒以上可開啓手機。
2. 要關機，請按住 兩秒以上。

更改顯示屏語言

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵。
2. 選擇**手機設定** → **目錄語言**。
3. 選擇語言。

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼，然後按 。
2. 要結束通話，請按 。

接聽來電

1. 手機鈴聲響起時，按 接聽來電。
2. 要結束通話，請按 。

調校音量

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵。
2. 選擇**鈴聲設定** → **響鈴音量**。
3. 按**向上**或**向下**鍵可調校音量。
4. 按**確認**軟鍵。

通話期間，按音量鍵可調校聽筒音量。

更改來電鈴聲

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵。
2. 選擇**鈴聲設定** → **響鈴類型**。
3. 選擇鈴聲。

重撥最近的號碼

1. 在閒置模式下，按 。
2. 按**向上**或**向下**鍵捲動至所需的號碼。
3. 按 撥打該號碼。

使用功能表

在閒置模式下，按**功能表**軟鍵進入主功能表。



您可以將四向瀏覽鍵 ( ) 設爲快速鍵，存取常用的功能表。

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵。
2. 選擇**手機設定** → **快捷鍵設定**。
3. 選擇按鍵。
4. 選擇要指定到該鍵的功能表。

要選擇或修改功能表或功能：

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵。
2. 按瀏覽鍵進入所需的功能表，然後按**進入**軟鍵或 鍵。
3. 若功能表含有次功能表，請按瀏覽鍵指定您需要的次功能表。按**進入**軟鍵或 鍵進入次功能表。

   如果所選功能表包含其他次功能表，請重複此步驟。
4. 按瀏覽鍵尋找您選擇的設定。
5. 按**進入**軟鍵或 鍵確認您所選的設定。

快捷鍵號碼

您可以使用快捷鍵號碼迅速進入所需的功能表。

在功能表模式中，快捷鍵號碼顯示在功能表名稱的前面。

功能表圖

1. **SIM 咭應用套件 ***
2. **通話記錄**
   - 2.1 未接來電
   - 2.2 已接來電
   - 2.3 已撥電話
   - 2.4 全部刪除
   - 2.5 通話時間
   - 2.6 通話費用 *
3. **網絡服務**
   - 3.1 來電轉駁
   - 3.2 通話限制
   - 3.3 來電待接
   - 3.4 網絡選擇
   - 3.5 隱藏本手機號碼
   - 3.6 用户群
4. **鈴聲設定**
   - 4.1 響鈴類型
   - 4.2 響鈴音量
   - 4.3 響震設定
   - 4.4 按鍵音類型
   - 4.5 信息提示音
   - 4.6 通話中提示
   - 4.7 翻蓋提示音
   - 4.8 附加提示音
5. **信息**
   - 5.1 簡短信息
   - 5.2 多媒體信息
   - 5.3 WAP 短信
6. **娛樂功能**
   - 6.1 流動互聯網
   - 6.2 三星樂園
   - 6.3 遊戲及其他程式
   - 6.4 鈴聲
   - 6.5 彩色圖像
   - 6.6 全部刪除
   - 6.7 記憶位置狀態
7. **管理目錄**
   - 7.1 鬧鐘
   - 7.2 日程表
   - 7.3 時間與日期
   - 7.4 計數機
   - 7.5 記事簿
   - 7.6 話音備忘錄
   - 7.7 外幣對換
8. **電話簿**
   - 8.1 搜尋
   - 8.2 新增項目
   - 8.3 搜尋分組
   - 8.4 編輯分組
   - 8.5 快速撥號
   - 8.6 全部刪除
   - 8.7 記憶位置狀態
   - 8.8 服務撥號號碼*
9. **手機設定**
   - 9.1 顯示選項設定
   - 9.2 問候語
   - 9.3 本機號碼
   - 9.4 目錄語言
   - 9.5 保密設定
   - 9.6 附加設定
   - 9.7 快捷鍵設定
   - 9.8 出廠設置

* 只在 SIM 咭支援時顯示

輸入文字

更改文字輸入方法

在文字輸入欄位中，按右軟鍵並選擇您所需的輸入法：

- 智能拼音輸入法
- 簡體中文筆劃輸入法
- 基本英文輸入法
- 特殊符號輸入法
- 繁體中文筆劃輸入法
- 智能英文輸入法
- 數字輸入法
- 加入單詞輸入法

視乎所選的語言，可用的輸入法會有所不同。有關每種輸入法的說明資訊，請選擇**預設說明**。

智能拼音輸入法

1. 根據按鍵上的字母，按與拼音字母相應的鍵。

   例如：要輸入「你」，請按 **6** 和 **4** 鍵輸入 「ni」。
2. 按**向左**或**向右**鍵選擇按鍵的其他拼音。
3. 如果找不到所需的字元，按**向上**或**向下**鍵在文字選擇區捲動選項。
4. 按 **1** 或 * 鍵，啓動字元選擇區。
5. 按與所需漢字相應的數字鍵。

中文筆劃輸入法

1. 按與漢字各筆劃相應的鍵。

   例如：要輸入 「力」，請按 **5** 鍵輸入 [一]，按 **3** 輸入 [丿]。
2. 如果找不到所需的字元，按**向上**或**向下**鍵在文字選擇區捲動選項。
3. 按與漢字相應的數字鍵。

智能英文輸入法

1. 按 **2** 至 **9** 鍵，開始輸入單詞。每個字母只需按鍵一次。

   您要輸入的單詞在顯示屏出現。您每按鍵一次，單詞都可能隨之更改。輸入單詞完成之後，可編輯或刪除任何按鍵。

   例如：要在 T9 輸入法下輸入 「Hello」，請按 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6** 鍵。

   若單詞有誤，請按 **0** 鍵顯示按鍵所表示的其他單詞。
2. 如果單詞顯示正確，請按 # 鍵在單詞後插入空格。

基本英文輸入法

按標有所需字母的鍵輸入第一個字母，按兩下輸入第二個字母，如此類推。

例如，按 **2** 鍵三次輸入字母 「C」，按 **5** 鍵兩次輸入 「K」。

數字輸入法

按與所需數字相應的鍵。

特殊符號輸入法

按與所需符號相應的數字鍵。您可以按**向上**或**向下**鍵以顯示更多符號。

加入單詞輸入法

您可設定常用短句的列表，以便快速輸入字元。

要新增短句：

1. 選擇**新增單詞**。
2. 輸入所需的短句並按**確認**。
3. 在基本英文輸入法下輸入短句的名稱並按**確認**。

要插入新增的短句，請從 「加入單詞」列表中選擇。

輸入文字的技巧

- 要移動浮標，請按**向左**或**向右**鍵。
- 要逐個刪除字母，請按 **C** 鍵。要刪除所有字母，請按住 **C** 鍵。
- 要在字母間插入空格，請按 # 鍵。
- 要在智能英文或基本英文輸入法中切換大小寫，請按 * 鍵。
- 要在智能英文或基本英文輸入法中輸入標點符號，請按 **1** 鍵。

發送簡短信息

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵。
2. 選擇**信息** → **簡短信息** → **寫信息**。
3. 輸入信息文字。
4. 按**選項**軟鍵，再使用以下選項新增項目：
   - **加入項目**：加入聲音、圖像或動畫影像。
   - **加入常用短信**：加入常用短信。
   - **加入表情符號**：加入表情符號。
   - **由電話簿加入**：加入電話簿項目。
   - **由書籤加入**：加入書籤項目。
5. 按**選項**再選擇**僅發送**、**儲存並發送**或**僅儲存**。
6. 如果您選擇了**儲存並發送**或**僅儲存**，請選擇記憶體位置。
7. 輸入目的地號碼，然後按**選項**軟鍵，並選擇**發送信息**。

快速功能查閱

此部份提供手機功能的簡要說明。

功能	說明	選擇
使用 SIM 服務	使用由服務供應商提供的各種其他服務。	功能表 > SIM 咭應用套件
檢視最近通話	檢視最近的已撥電話、已接來電或未接來電。	功能表 > 通話記錄 > 未接來電、已接來電、已撥電話
刪除最近通話	一次過刪除每個通話類型中的所有記錄。	功能表 > 通話記錄 > 全部刪除
顯示通話時間	檢視最近已撥電話和已接來電的持續時間。亦可重設計時器。	功能表 > 通話記錄 > 通話時間
顯示通話費用	檢視通話費用。(需要 SIM 咭支援)	功能表 > 通話記錄 > 通話費用
網絡服務	存取由服務供應商提供的網絡服務。	功能表 > 網絡服務
選擇鈴聲和音量	選擇來電鈴聲或音量。	功能表 > 鈴聲設定 > 響鈴類型或響鈴音量
響震設定	選擇來電鈴聲的響震類型。	功能表 > 鈴聲設定 > 響震設定
選擇按鍵音	選擇按鍵時鍵盤發出的聲音。	功能表 > 鈴聲設定 > 按鍵音類型

功能	說明	選擇
信息提示音	選擇在收到簡短信息、多媒體信息及廣播信息時發出的鈴聲提示音。	功能表 > 鈴聲設定 > 信息提示音
通話中提示	設定在通話時，您收到新信息或於鬧鐘響鬧時間手機發出提示音。	功能表 > 鈴聲設定 > 通話中提示
翻蓋提示音	選擇打開或合上翻蓋時，手機發出的聲音。	功能表 > 鈴聲設定 > 翻蓋提示音
附加提示音	設定手機其他提示音。	功能表 > 鈴聲設定 > 附加提示音
閱讀簡短信息或多媒體信息	閱讀已收到、已發送或儲存的信息。	功能表 > 信息 > 簡短信息或多媒體信息 > 收件匣、寄件匣或草稿匣
發送簡短信息或多媒體信息	編寫信息並傳送給其他手機。	功能表 > 信息 > 簡短信息或多媒體信息 > 寫信息
信息範本	預設使用常用信息或表情符號的範本。	功能表 > 信息 > 簡短信息或多媒體信息 > 常用短信設定或表情符號
信息選項	設定使用信息服務的選項。	功能表 > 信息 > 簡短信息或多媒體信息 > 設定

功能	說明	選擇
刪除信息	刪除各信息匣中的信息。	功能表 > 信息 > 簡短信息或多媒體信息 > 全部刪除
信息記憶位置狀態	查看信息的記憶體資訊。	功能表 > 信息 > 簡短信息或多媒體信息 > 記憶位置狀態
留言信箱	進入留言信箱伺服器並收聽網路信息。	功能表 > 信息 > 簡短信息 > 留言信箱
廣播信息	更改服務設定並存取廣播信息。	功能表 > 信息 > 簡短信息 > 廣播信息
多媒體信息操作模式	選擇或設定用於多媒體信息的連接操作模式。	功能表 > 信息 > 多媒體信息 > 多媒體信息設定
WAP 短信	更改服務設定，以及存取或刪除伺服器信息。	功能表 > 信息 > WAP 短信
網頁瀏覽器	啓動網頁瀏覽器。	功能表 > 娛樂功能 > 流動互聯網
三星樂園	存取三星樂園。	功能表 > 娛樂功能 > 三星樂園

功能	說明	選擇
存取媒體檔案	存取手機記憶體中的遊戲、鈴聲檔案和影像。	功能表 > 娛樂功能 > 遊戲及其他程式、鈴聲、彩色圖像
刪除所有媒體檔案	刪除每個媒體匣中的遊戲、鈴聲檔案、彩色圖像，或一次過刪除所有媒體檔案。	功能表 > 娛樂功能 > 全部刪除
記憶位置狀態	檢查遊戲、聲音和彩色圖像佔用的記憶體空間。	功能表 > 娛樂功能 > 記憶位置狀態
鬧鐘	設定鬧鐘在指定時間響鬧。	功能表 > 管理目錄 > 鬧鐘
日程表	追蹤每天或每月日程。	功能表 > 管理目錄 > 日程表
時間與日期	手動設定目前的時間和日期。	功能表 > 管理目錄 > 時間與日期
計數機	執行基本的算術運算功能。	功能表 > 管理目錄 > 計數機
工作清單	建立工作清單並指派每項工作的完成日期。	功能表 > 管理目錄 > 記事簿
話音備忘錄	錄制話音備忘錄並聆聽。	功能表 > 管理目錄 > 話音備忘錄

功能	說明	選擇
外幣對換	進行外幣對換。	功能表 > 管理目錄 > 外幣對換
尋找聯絡人	搜尋電話簿中的聯絡人。	功能表 > 電話簿 > 搜尋
新增聯絡人	新增聯絡人到電話簿。	功能表 > 電話簿 > 新增項目
搜尋分組	搜尋用户分組內的電話簿聯絡人。	功能表 > 電話簿 > 搜尋分組
更改用户分組的內容	選擇收到分組成員來電和信息的鈴聲。亦可更改分組名稱。	功能表 > 電話簿 > 編輯分組
快速撥號	爲您最常撥打的八個號碼指定快速撥號數字（2 到 9）。	功能表 > 電話簿 > 快速撥號
刪除電話簿項目	從手記憶體、SIM 咭或這兩者中刪除所有電話簿聯絡人。	功能表 > 電話簿 > 全部刪除
電話簿記憶位置狀態	檢視手機記憶體或 SIM 咭中電話簿聯絡人的總數。	功能表 > 電話簿 > 記憶位置狀態
服務撥號號碼（SDN）	存取服務供應商指派的服務號碼清單。(需要服務供應商支援)	功能表 > 電話簿 > 服務撥號號碼
顯示選項設定	更改顯示屏和背景燈設定。	功能表 > 手機設定 > 顯示選項設定

功能	說明	選擇
問候語	輸入手機開機時所顯示的問候語。	功能表 > 手機設定 > 問候語
檢查本機號碼	檢查手機號碼或爲號碼命名。	功能表 > 手機設定 > 本機號碼
顯示屏語言	選擇顯示文字所使用的語言。	功能表 > 手機設定 > 目錄語言
保密設定	防止手機被擅用。	功能表 > 手機設定 > 保密設定
附加設定	設定自動重撥功能或接聽方式。	功能表 > 手機設定 > 附加設定
功能表快捷鍵	將瀏覽鍵設爲快捷鍵直接存取常用功能表。	功能表 > 手機設定 > 快捷鍵設定
重設手機	重設手機爲出廠預設設定。	功能表 > 手機設定 > 出廠設置

重要安全注意事項

使用本手機前，請細讀以下指引，不遵守這些規則可能導致危險或觸犯法例。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且屬違法。

在所有醫療設備附近要關機

醫院和醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，請關上手機。

防水

本手機並不防水。請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地的緊急電話號碼，然後按 [ ] 鍵。不要隨便掛斷通話。

兒童和手機

本手機及其部件（包括配件）應放在幼童接觸不到的地方。

配件及電池

請使用三星公司專用配件及電池。使用任何未經認可的配件會損壞您的手機並可能引起危險。請只使用三星認可的手機電池和充電器。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可檢修您的手機。

警告 使用不合規格的電池可引起爆炸。
請依指示處理用過的電池。

接觸射頻能量認證資訊

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會設定的接觸射頻（RF）能量的照射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，爲一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引的基礎，是由獨立的科研機構透過定期及全面的科學研究評估得出的安全標準。

有關標準已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

無線電話的照射標準採用一個稱爲 SAR（特定吸收率）的量度單位。歐盟理事會設定的 SAR 限制是 2.0W/kg。