

\* 視乎所安裝軟件或因應不同的供應商，  
本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。



# 雙頻GSM手機 SGH-T108+

## 用戶手冊



三星電子



World Wide Web  
[www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)

Printed in Korea  
Code No.:GH68-03209A  
HK. 07/03. Rev. 1.2

**GSM**<sup>®</sup>  
全球流動通訊系統

# 目錄

安全措施 .....	5
配件簡介 .....	7
本手機 .....	8
手機圖示 .....	8
顯示屏 .....	11
服務指示燈 .....	14
開始使用 .....	15
安裝SIM咭與電池 .....	15
電池充電 .....	17
開機或關機 .....	20
使用耳機 .....	21
基本功能 .....	22
撥出電話 .....	22
調節音量 .....	24
接聽來電 .....	25
搜尋未接來電 .....	26
通話中的選項 .....	28
電話簿 .....	35
儲存電話號碼和姓名 .....	35
電話簿選項 .....	36
使用SIM記憶位置快速撥號 .....	39
從電話簿搜尋號碼並撥號 .....	40
使用服務指南或查詢號碼撥號 .....	41

本手冊中的資訊假定在付印時正確無誤，但三星保留權利，變更或修改任何規格而不予通知。

視乎所安裝軟件、SIM咭或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

<b>輸入文字</b> .....	<b>42</b>	<b>聲控功能</b> .....	<b>74</b>
改變文字輸入法 .....	43	聲控撥號 (功能 3-1) .....	74
智能拼音輸入法 .....	44	聲控指令 (功能 3-2) .....	77
中文筆劃輸入法 .....	48	話音記事 (功能 3-3) .....	77
智能英文輸入法 (T9輸入法) .....	51	電話答錄機 (功能 3-4) .....	79
基本英文輸入法 .....	53	<b>鈴聲設定</b> .....	<b>80</b>
數字輸入法 .....	55	響鈴類型 (功能 4-1) .....	80
特殊符號輸入法 .....	55	樂曲編輯 (功能 4-2) .....	81
<b>選擇功能和選項</b> .....	<b>56</b>	響鈴音量 (功能 4-3) .....	83
<b>使用功能表</b> .....	<b>58</b>	震鈴類型 (功能 4-4) .....	83
功能表結構 .....	59	按鍵音 (功能 4-5) .....	84
<b>通話記錄</b> .....	<b>62</b>	信息提示音 (功能 4-6) .....	84
未接來電 (功能 1-1) .....	62	操作錯誤音 (功能 4-7) .....	85
已接來電 (功能 1-2) .....	62	分鐘提示音 (功能 4-8) .....	85
已撥電話 (功能 1-3) .....	63	連接指示音 (功能 4-9) .....	85
通話時間 (功能 1-4) .....	63	<b>手機設定</b> .....	<b>86</b>
通話費用 (功能 1-5) .....	64	話機設定 (功能 5-1) .....	86
<b>簡短信息</b> .....	<b>65</b>	網絡服務 (功能 5-2) .....	92
留言信箱 (功能 2-1) .....	65	保密設定 (功能 5-3) .....	101
閱讀信息 (功能 2-2) .....	66	顯示選項設定 (功能 5-4) .....	104
寫信息 (功能 2-3) .....	68	瀏覽器設定 (功能 5-5) .....	106
預設信息清單 (功能 2-4) .....	69	<b>管理目錄</b> .....	<b>107</b>
設定 (功能 2-5) .....	69	日程表 (功能 6-1) .....	107
廣播信息 (功能 2-6) .....	70	鬧鐘 (功能 6-2) .....	109
圖片信息 (功能 2-7) .....	72	計數機 (功能 6-3) .....	111
		記事簿 (功能 6-4) .....	113
		日曆 (功能 6-5) .....	114
		世界時間 (功能 6-6) .....	115
		時間 (功能 6-7) .....	116

遊戲.....	117
X-戰機 (功能 7-1) .....	118
空間大戰 (功能 7-2) .....	119
我的寵物 (功能 7-3) .....	120
<b>娛樂功能 .....</b>	<b>121</b>
16和弦音樂 (功能 8-1) .....	121
動畫 (功能 8-2) .....	121
三星樂園 (功能 8-3) .....	122
流動互聯網 (功能 8-4) .....	122
禮物盒 (功能 8-5) .....	124
流動互聯網瀏覽器導覽 .....	124
輸入文字、數字或符號 .....	126
網絡連接信息.....	127
<b>額外服務 .....</b>	<b>128</b>
ALS (備用線路服務) .....	128
<b>疑難解答 .....</b>	<b>130</b>
<b>參考信息 .....</b>	<b>133</b>
密碼使用 .....	133
使用電池 .....	136
安全信息 .....	138
<b>術語解答 .....</b>	<b>142</b>
<b>快速指南咭 .....</b>	<b>147</b>

## 安全措施

請細讀以下的指引簡介，並遵守這些規則，以防發生危險或觸犯法例。更詳細的安全信息，請參閱第138頁的「安全信息」。

### 交通安全第一

駕駛中切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。請緊記，在某些國家，行車時使用手機是違法的。

### 入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

### 乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且是違法的。

### 在醫院裡要關機

遵守一切規定。在醫療設備附近要關機。

### 遵守特別規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險（例如在醫院）時，請關上手機。

### 干擾

任何手機都可能會受到無線電波干擾，影響通話音質。


### 專業化服務

只有合格專業人員，才可檢修蜂窩式設備。

### 合理使用

開機時，不要無故用手觸摸天線。

### 緊急通話

確保手機已開機並處於操作狀態。輸入緊急服務號碼（112或其他正式緊急號碼），然後按  鍵。報上您的位置。待對方覆實後終止通話。

### 防止輻射

使用手機時，身體任何部位勿太靠近手機天線。

### 配件及電池

請使用三星公司專用配件及電池。

使用非三星認可的配件或電池會損壞您的手機並可能引起危險。

### 警告


只能使用生產商推薦的等同類型電池代替，並按照生產商的指示棄置廢舊電池。

## 配件簡介

您所購買的手機包括：



電話



旅行充電器



電池



耳機



手提帶



用戶手冊

# 本手機

## 手機圖示

以下介紹手機的各主要部份。



### 音量

在通話中，調節聽筒音量。

在閒置模式下打開手機翻蓋時，按此鍵可調節按鍵音量。

要拒絕來電，請在關上手機翻蓋時按住音量鍵。



### 按鍵 功能



軟鍵執行上面(顯示屏最後一行)文字指示的功能。



在功能表狀態下，捲動功能表選項和電話簿記錄。

在閒置模式下，作為快速鍵來執行特定功能。

**按鍵 功能(續...)**

從顯示屏刪除字符。



在閒置模式下，快速獲取流動互聯網功能。



撥出或接聽電話。

在閒置模式下，撥出最近撥出的號碼。  
在功能表下，選擇一個功能選項或儲存您已經輸入到手機或SIM卡記憶體中的信息(例如姓名)。



結束通話。按住此鍵亦可以開機和關機。  
在功能表下，返回閒置模式並取消輸入。



輸入數字、字母和一些特殊符號。




用於不同功能中的各種用途。



在閒置模式下按住#鍵，可從當前震鈴類型切換為寧靜模式。

**顯示屏****顯示屏說明**

顯示屏由三部份組成。

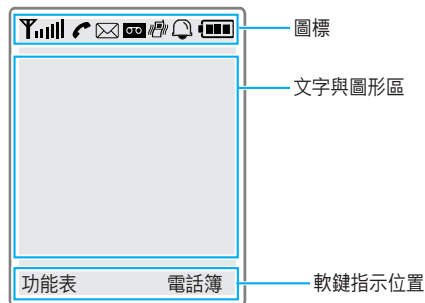**範圍****說明**

第一行

顯示各種圖標(見下)。

中間幾行

顯示信息、指令和所輸入的信息(例如要撥出的號碼)。

最後一行

顯示當時分配給兩個軟鍵的功能及來電轉駁圖標。

## 圖標



**訊號強度**：顯示接收訊號強度。 條數越多，則訊號越強。



**服務**：正在接駁或在通話中。



**新信息**：收到新的文字信息通知。



**新留言信箱**：表示手機接收到一個新的留言信箱信息。



**震動模式**：表示手機處於震動模式。有來電時，鈴聲不響，手機震動。



**鬧鐘**：設定鬧鐘時出現。



**電池強度**：顯示電量水平條數越多，電量越足。

## 背景燈

顯示屏和鍵盤有背景燈照明。當您按任何鍵時，背景燈亮著。在一段時間內不按任何鍵，背景燈將自動熄滅，時間長短取決於**話機設定**功能表中，**背景燈**選項的設定時間。當手機和汽車免提套件連接時，背景燈一直保留亮著狀態。

要設定上述背景燈自動熄滅的時間長短，可設定**背景燈**功能選項**(5-1-5)**；請參閱第88頁詳細說明。

## 外顯示屏

本手機在翻蓋外側加設了一個顯示屏，它還顯示訊號強度、震機和電池強度圖標。顯示您有來電、信息或未接來電，並在設定的鬧鐘時間響鬧。

當在關上手機翻蓋時按住音量鍵，外顯示屏的背景燈將亮起。



## 服務指示燈

服務指示燈在手機右上角。當手機可提供服務時，指示燈閃爍。


通過設定**服務指示燈**功能選項(5-1-6)，可以開啓或關閉服務指示燈，參閱第89頁詳細說明。




## 開始使用


### 安裝SIM咭與電池

- 所有SIM咭都應放在兒童接觸不到的地方。
- SIM咭及其金屬觸點，極易刮花或因拗曲而損壞，所以在攜帶、插入或取出SIM咭時，要格外小心。
- 在安裝SIM咭之前，務必關閉手機，取下電池。


1. 如果有必要，按住  鍵關機，直到顯示屏上出現關機動畫。
2. 在手機的背面，推按電池的鎖扣，即可取出電池。

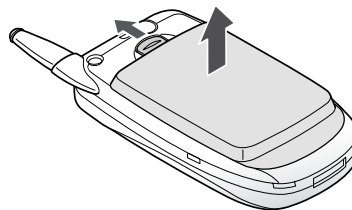

- 將SIM咭插入兩個凸片下，咭的斜角對咭座左上方，咭的金色觸點朝向手機。

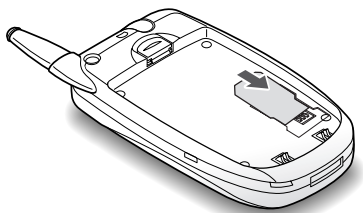

- 將電池放回手機的後部。首先將電池底部的凸片插入對應的卡槽中，然後朝著手機後部向下推電池並鎖牢。確保在接通電源之前，電池安裝妥當。

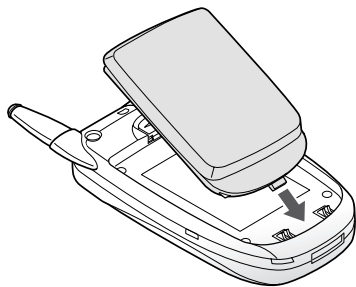

## 電池充電


本手機採用充電式鋰電池供電，請只使用認可的電池和充電器。詳情請向當地的三星經銷商查詢。

**註：**首次使用手機前，電池必須充滿電。完全放電後的標準電池再充滿電需時大約120分鐘。

### 使用旅行充電器

電池充電中仍可使用手機。

- 將旅行充電器的充電插頭，插入手機底部的插槽。充電器插頭上的箭頭，要朝著手機正面。

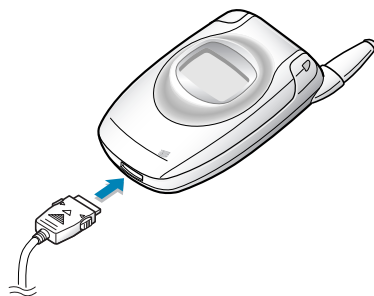


- 將充電器連接到標準交流電源插座。

當電池在充電時，顯示屏右上角的電池強度圖標會在捲動。

- 當充電完畢，將充電器從電源插座上取下。


將連接器兩端的灰色小片按下，拔出連接器，從手機上取下充電器。

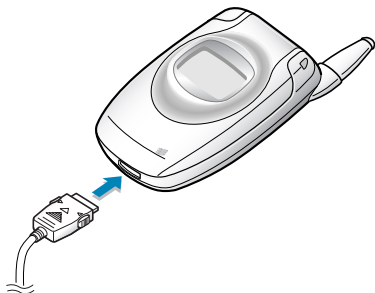

## 電池低電量顯示

當電池電量低，可通話的時間只剩幾分鐘時，電池感應器將電池圖標呈空白閃爍( )以示通知，您將聽到警告音，提示信息將每隔一段時間間歇顯示。當電池電量低到不能夠操作時，手機將自動關機。

## 開機或關機

1. 打開翻蓋。
2. 按住  鍵至少一秒，手機即開著。
3. 如果手機要求輸入密碼，鍵入密碼並按**確認**軟鍵。  
手機出廠時設定的密碼是0000。詳情請參閱第133頁。
4. 如果手機要求輸入PIN碼，鍵入PIN碼並按**確認**軟鍵。詳情請參閱第134頁。當系統偵測到服務訊號後，主顯示屏和外部顯示屏將分別顯示如下所示的閒置屏幕。



〈主顯示屏〉



〈外部顯示屏〉

**註：**顯示的語言是由插入的SIM卡決定的。要更換語言，請使用**語言**功能選項**(5-1-3)**；詳情請參閱第87頁。

5. 如要關機，按住  鍵2秒鐘以上即可。

## 使用耳機

將耳機插入手機頂部的插孔，不必揭開手機或按任何鍵即可操作。耳機上的按鈕操作如下。

重撥最後一次通話：在閒置模式下按下按鈕兩次。


接聽來電：在來電時按下按鈕。

結束通話：在通話中按下按鈕。

**註：**當**聲控設定**功能**(5-1-10)**設為「聲控撥號」或「聲控指令」時，您可以通過按下按鈕來使用聲控撥號或聲控指令。詳情請參閱第90頁。



# 基本功能

## 撥出電話

當屏幕顯示閒置狀態，輸入區號和電話號碼  
按  鍵。

**註：**如已設定**自動重撥**功能選項(5-1-7)(見第89頁)，當對方沒有接聽電話或電話不通時，手機將自動重撥十次該號碼。

## 國際電話

1. 按住代表國際撥號冠字的  鍵，直至出現+號。
2. 輸入國家代碼、區號和電話號碼並按  鍵。

## 更正輸入錯誤

### 要清除...




所顯示的最後一位數

號碼中的其他位數

顯示屏上所有內容


### 則...

按  軟鍵。

按  或  鍵，  
直到光標( | )到達要  
清除數字的右邊。  
按  軟鍵。

按住  鍵一秒以上。

## 結束通話

當您完成通話，輕按  鍵即結束通話。

## 使用電話簿撥出電話


您可以將經常撥出的電話號碼和相關姓名，存在SIM卡上和手機的記憶體中，它們又稱為電話簿。您可以選出對方姓名來撥出相應電話號碼。有關電話簿功能詳情，請參閱第35頁。





## 聲控撥號

如果您將**聲控設定**選項(5-1-10)設為**聲控撥號**(參閱第90頁)，則也可以打開手機，直接說出對方姓名來撥號。這將自動撥出該姓名所儲存的號碼。有關聲控撥號功能的詳情，請參閱第74頁。

## 重撥上次號碼


手機會儲存最後撥出的10個電話號碼。要重撥這些號碼，請按以下步驟操作：

1. 如果還有任何字符留在屏幕上，按  鍵返回閒置模式。

- 按  鍵顯示上次所撥的號碼。
- 使用  鍵或  軟鍵來捲動搜尋號碼，直到屏幕上顯示所需號碼。
- 按  鍵撥出顯示的號碼。

## 調節音量

在通話中，如要調節耳機音量，可使用手機左側的音量鍵。





在閒置模式下打開手機時，您可以使用同樣的鍵來調節按鍵音的音量。


## 接聽來電

當有來電時，手機會發出震鈴音，電話圖標在屏幕中間閃爍。

如果可以識別來電者，則顯示來電者的電話號碼或姓名(若電話簿中已經儲存該姓名)。

- 打開手機，接聽來電。如手機已打開，按  鍵或接聽軟鍵。

如果**任意鍵接聽**功能選項(5-1-4)設為**開**，您可以按除了  鍵和**拒絕**軟鍵以外的任何鍵接聽來電(參見第88頁)。

**註：**不接聽來電，可按**拒絕**軟鍵或  鍵。如手機已關上，請按住手機左側的音量鍵。

- 關機或按  ，結束通話。

**註：**在使用電話簿或功能表時，您仍可以接聽來電。

## 搜尋未接來電

如未能接聽來電，可搜尋來電者電話 (如已獲得提供此項服務)。如有需要可給予回電。

如有來電未接，該電話號碼會立即顯示在閒置的屏幕上。

要搜尋未接的電話，請按以下步驟操作。

1. 如手機翻蓋已合上，請打開。
2. 按**查看**軟鍵。

屏幕會立刻顯示最後一個未接的來電號碼。

### 3. 要執行的功能...

請按...

在未接來電中捲動搜尋

 或  鍵。



撥出顯示的號碼

 鍵。

編輯或刪除未接的號碼。

**選項**軟鍵 (參閱以下章節)

## 編輯一個未接來電號碼

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按**進入**軟鍵。
3. 按要求更改號碼，按  或  鍵從號碼中往回移動游標。
4. **要執行的功能...** **請按...**



撥出該號碼

 鍵。

儲存該號碼

**儲存**軟鍵，並輸入所需的姓名和位置編號 (詳情請參閱第35頁)

## 刪除未接來電

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按  或  鍵選取**刪除**項。
3. 按**進入**軟鍵。

在任何時候，按  鍵可退出未接來電功能。

**註：**您可在任何時候，選擇**未接來電**功能選項 (1-1)，進入未接來電功能，詳情請參閱第62頁。

## 通話中的選項



本手機提供多種控制功能，可在通話過程中使用。  
要在通話的同時使用這些功能，按**選項**軟鍵。

### 關閉話筒(靜音)

手機的話筒可暫時關閉，不讓對方聽到您的聲音。



**例如：**您與身邊的人談話但不希望談話內容被對方聽到。

**要暫時關閉話筒(靜音)，操作如下：**

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按  或  鍵選取**靜音**選項。
3. 按**確認**軟鍵。

通話的對方就聽不到您的聲音。



**要取消靜音，操作如下：**

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按  或  鍵選取**除去靜音**選項。
3. 按**確認**軟鍵。

通話的對方又可聽到您的聲音了。

### 在電話簿中搜尋號碼

在通話過程中可從電話簿搜尋電話號碼。

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按  或  鍵選取**電話簿**選項。
3. 按**確認**軟鍵。
4. 輸入您要搜尋姓名的開頭字母，按**搜尋**軟鍵。

**註：**您也可以直接按**搜尋**軟鍵來搜尋電話簿。

屏幕從第一個與輸入姓名配合的項目開始，列出電話簿的項目。該項目會以反白顯示。

5. 要瀏覽所選項目，按**查看**軟鍵。

有關電話簿的詳細功能說明，請參閱第35頁。




## 通話保留

您可以將當前的通話設定為保留狀態。如果網絡支援的話，可在通話的同時，撥出另一個電話。在這兩個通話中，一個會在通話狀態，另一個則處於保留狀態。您亦可從這兩個通話之間切換。

要保留當前的通話，只須按**保留**軟鍵。按**返回**軟鍵可恢復原來的通話。

**要在通話的同時撥出另一個電話，請按以下步驟操作：**


1. 輸入要撥出的電話號碼，或在電話簿中搜尋。
2. 按  鍵撥出第二個電話。第一個電話則被自動保留。

**或者，按以下方法操作：**

1. 按**選項**軟鍵並選擇**保留**選項，將當前通話設定為保留狀態。
2. 然後用正常的方式撥出第二個電話。

按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。


當現通話被設定為保留狀態，可恢復另一在保留狀態下的通話，這樣您可繼續與另一方通話。

當通話結束時，如常按  鍵結束當前通話。


## 接聽第二個來電

如果網絡支援的話，而且您已經把**來電待接**功能選項**(5-2-3)**設定為**啓動**狀態(參閱第97頁)，就可以在通話中接聽第二個來電。手機會發出來電待接指示音，通知您有第二個來電。

要在通話中接聽第二個來電，請按以下步驟操作。

1. 按  鍵接聽來電。第一個電話則自動被保留。
2. 如果您想在兩個電話之間切換，按**切換**軟鍵。

如果您要結束所保留的通話，按**選項**軟鍵並選擇**掛斷保留電話**選項。

3. 按  鍵結束當前通話，並會自動重新連接到任何被保留的電話。

## 多方通話

多方通話是一種網絡服務，可允許多達六個人同時加入多方通話或電話會議。詳細請與服務供應商聯絡。




### 設定多方通話

1. 如常撥電給第一方。
2. 如常撥電給第二方。第一個電話則被自動保留。
3. 要加入第一方，按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項。
4. 要在多方通話中加入新的一方，先如常撥電給該方，然後按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項。

您可通過接聽通話和按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項使來電者加入。必要時，重覆這一過程。

### 與通話的一方單獨通話

1. 按**選項**軟鍵並且選擇**選擇單方**選項。屏幕上顯示一個通話方名單。

2. 按  鍵或  鍵，選定要退出通話的一方，然後按  鍵。

3. 選擇**密談**。




現在您可以和那一方單獨通話，而其他成員可以繼續互相通話。

4. 按**選項**軟鍵並且選擇**加入**返回到多方通話狀態。

所有多方通話成員現在都能互相聽見了。

### 要使一方從通話中退出

1. 按**選項**軟鍵並且選擇**選擇單方**選項。屏幕上顯示一個通話方名單。

2. 按  鍵或  鍵，選定要退出通話的一方，然後按  鍵。

3. 選擇**刪除**。

與該方的通話就被結束，但是您可以繼續和其他成員交談。

4. 關機或按  ，結束多方通話。

## 靜音鍵/發送按鍵音

這些選項可使您關閉或打開按鍵音。如果選擇了**靜音鍵**選項，本手機就不會發出按鍵音。

**註：**與自動接聽機或電腦服務員接通時，應選擇**發送按鍵音**選項。

## 使用算短信息服務

如通話中收到一個短訊(SMS)，顯示屏上會出現閃爍的信息圖標 (✉)。

通話結束後，您可以收聽這個信息，詳情請參閱第66頁。

# 電話簿


您可以在SIM卡記憶體中，存放電話號碼及相關的姓名。另外，您可以在手機記憶體中，存放多達500個電話號碼及相關的姓名。SIM卡和手機記憶體雖然是分開的，但作為一個統一記憶體，我們稱之為電話簿。





## 儲存電話號碼和姓名

當您開始輸入號碼時，左軟鍵上方顯示**儲存**，按該鍵將電話號碼存入電話簿中。

1. 輸入要儲存的號碼。
2. 當您確定所輸入號碼正確無誤後，按**儲存**軟鍵。

**註：**

- 如果您在輸入號碼時出錯，按**←**軟鍵更正。詳情請參閱第22頁。
  - 特別服務號碼中要插入撥號暫停(Pause)，例如電話銀行服務，按下  鍵顯示屏上會出現“P”表示暫停。
3. 輸入相關姓名(最大長度取決於您的SIM卡)。有關如何輸入姓名的詳情，請參閱第42頁。
  4. 輸入妥當後，按**儲存**軟鍵。手機現在顯示儲存號碼和姓名的SIM卡第一個空置記憶位置。如SIM卡記憶體已滿，則顯示手機記憶體的第一個空置記憶位置。



- 按右軟鍵來轉換手機**(到電話)**和SIM卡**(到卡)**記憶體。
- 如果您不想在建議的位置儲存姓名和號碼按  鍵來清除記憶位置號碼，然後使用數字鍵輸入您想要的位置。
- 按**確認**來儲存姓名和號碼。
- 您可以按下**選項**軟鍵，或使用  或  鍵捲動記憶體，來選擇電話簿選項。  
按  鍵退出。

## 電話簿選項

當您在電話簿中儲存或搜尋號碼時，左軟鍵的上方出現**選項**。按該鍵，您可以進入電話簿選項，如下節所述。

### 進入電話簿選項

要進入不同的電話簿選項，請按以下步驟操作：

- 按**選項**軟鍵。  
第一個可用選項將反白顯示。
- 按**進入**軟鍵來選取反白顯示的選項。或者，按  或  鍵一或多次，直到所需選項反白顯示，以選擇不同的選項。

### 錄製聲控撥號

**註：**尚未錄入姓名時，才會出現該選項。

該選項可以給號碼加上聲控標籤。

跟著手機中的提示信息，錄製所需姓名。

### 播放語音

**註：**已錄入該姓名，才會出現該選項。

該選項播放您錄入的姓名。



### 刪除語音

**註：**已錄入該姓名，才會出現該選項。

該選項刪除特定的語音記錄。

屏幕會要求您按**確認**軟鍵，來確認此刪除操作。

### 貼上

該選項用來將電話簿中的號碼，貼上至普通撥號模式。使用這個選項，可撥出與電話簿儲存號碼相近的電話號碼(例如同一個總機下的不同分機)。使用  軟鍵按要求改變號碼(詳情請參閱第22頁)。當一切就緒後，按  鍵。

## 編輯

該選項用來編輯電話簿中儲存的號碼和姓名。

## 刪除記錄

該選項用來刪除電話簿中儲存的號碼和姓名。手機將要求您按**確認**軟鍵，來確認要從電話簿刪除的姓名和號碼。

## 複製

該選項用來複製電話簿號碼到另一儲存位置。當您儲存與記憶體中類似的號碼時，使用該選項，可複製及編輯號碼，並將新號碼存入SIM卡或手機記憶體中的其他位置。

## 存儲器狀態

您可以查看SIM卡及手機記憶體中儲存了多少個姓名和號碼，以及剩下的可用記憶位置空間。

## 分組鈴聲

該選項用來作出設定，當收到儲存在手機的號碼時，手機發出不同的響鈴類型。您可在幾個選項中選擇所需的響鈴類型。當該號碼來電時，手機將發出相關的鈴聲。

## 使用SIM記憶位置快速撥號

一旦SIM卡中儲存了電話號碼，您可以隨時簡便地撥接該號碼。

要快速撥接號碼，請如下操作：

**要快速撥接記憶位置中的號碼...**      **則...**

2到9      按住相應的鍵。

10及以上號碼      按下相應的鍵，再按#鍵。  
當顯示屏顯示姓名、電話號碼和位置時，按**撥號**軟鍵。

**註：**記憶位置1保留用作留言信箱號碼。

## 從電話簿搜尋號碼並撥號

1. 在閒置屏幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 如果您的SIM卡提供特殊服務號碼(SDN)與查詢號碼服務，您應選擇**搜尋**選項。
3. 輸入您要查詢的姓名的開頭字母，按**搜尋**軟鍵。

**註：**您也可以直接按**搜尋**軟鍵來搜尋電話簿。

屏幕從第一個與輸入姓名匹配的項目開始，列出電話簿的項目。該項目也處於反白顯示狀態。

### 4. 要執行的功能... 請按...

瀏覽選定項目 **查看**軟鍵。

選擇一個不同的項目  或  鍵一次或幾次，直到所需項目處於反白顯示狀態。

搜尋以不同字母開頭的姓名 標有該字母的鍵。

5. 一旦找到所需項目，按  鍵撥出電話。

## 使用服務指南或查詢號碼撥號

**註：**視乎您的SIM卡，**服務指南**和**查詢服務號碼**選項可能沒有提供。

當閒置屏幕顯示時，按**電話簿**軟鍵，然後選擇所需的服務。

**服務指南：**查看特殊服務號碼簿並從中撥號。

**查詢服務號碼：**以樹形結構查看查詢號碼並撥號。

# 輸入文字

您可用中文或英文，輸入信息和姓名。為了方便不同的使用者輸入中文，手機提供幾種廣泛應用的拼音輸入法和筆劃輸入法。

您亦可以輸入中文、字母、數字及特殊符號(包括標點符號)的組合。

本手機可使用下列輸入法：



- 智能拼音輸入法
- 簡體中文筆劃輸入法
- 智能英文輸入法
- 基本英文輸入法
- 繁體中文筆劃輸入法
- 數字輸入法
- 特殊符號輸入法


關於每一種文字輸入法的說明見本節後面的部份。

## 改變文字輸入法


使用文字輸入功能時，請注意顯示屏底部的文字輸入法指示。

改變文字輸入方法的操作如下：

1. 按右軟鍵，指示文字輸入法。
2. 重複按  或  捲動到所需的輸入法。

**註：**如果您想退出功能表而不切換輸入法，請按右  軟鍵。

3. 按**進入**軟鍵，選擇所顯示的輸入法。
4. 顯示屏底部會顯示所選擇的輸入法指示。

 是Tegic Communications, Inc. 的註冊商標，並在美國專利號 5,818,437/5,953,541/6,011,554 下授權使用。

## 智能拼音輸入法

拼音是一種用拉丁字母標註漢字發音的系統。用智能拼音輸入法，您可以從鍵盤鍵入拼音以輸入漢字，手機會自動顯示相應的單詞。



使用這種輸入法，輸入拼音字符時，每個中文字只需按一次鍵。

### 用智能拼音鍵入字符




1. 根據印在鍵上的羅馬字母，按下與拼音字母相關的鍵。注意在漢字選擇區供選擇的漢字會更改。

**例如：用智能拼音鍵入「你」字**



按  和  輸入“ni”。

2. 如果顯示區中找不到所需字符，按  或  捲動漢字選擇區中供選擇的漢字。

當您要鍵入的字出現在漢字選擇區時，您就可選擇它，而不必輸入完整的拼音或輸入字聲調。

3. 選擇漢字，請按 ，便可從漢字選擇區選擇漢字。各個漢字的開頭會出現一個數字(1到5)，按下數字便可選擇相應的漢字。當漢字區已啟動時，您就可按  至  選擇漢字。

**註：**




- 如需在輸入文字時插入空格，在文字區的光標閃爍時按 。
- 要取消漢字選擇區中框出的字，請按  鍵。



## 在智能拼音法中使用聲調鍵

輸入您正在鍵入的字的聲調，可以減少在漢字選擇區中選擇的次數。輸入字的聲調是可選項，當有同音字時特別有用。

輸入漢字聲調的方法如下：

1. 輸入拼音字母，例如：按  和 ，顯示 'li'。然後按 ，顯示聲調功能表。這一屏幕顯示可選擇的拼音法和四聲鍵。

2. 按相關的鍵，以顯示對應的聲調。


：輸入第一聲



：輸入第二聲

：輸入第三聲



：輸入第四聲

：輸入輕聲

：取消輸入聲調

3. 按下數字便可選擇相應的漢字。  
當漢字區已啟動時，您就可按  至  選擇漢字。


註：

- 您可以按 ，刪除先前輸入的聲調。
- 如需在未選擇聲調時退出聲調功能表，按 。



## 捲動

如需將光標在文字信息中左右移動，按 ( 或 )。



## 插入空格

在文字區中按 ，以在字符之間插入空格。

## 清除筆劃與漢字

按  一次或多次，刪除左面的筆劃。當拼音區空時，按 ，刪除文字區中的字。





3. 如需鍵入的漢字，出現在漢字選擇區，則不用再輸入筆劃便可選擇該漢字。顯示在漢字選擇區中的對應於鍵盤上的7到0鍵。按  to  中相關鍵，從漢字選擇區中選擇漢字，添加到信息中。

## 捲動







如需將光標在文字信息中左右移動，按 ( 或  )。


## 清除筆劃與漢字



按  一次或多次，刪除左面的筆劃。當筆劃區空時，按 ，刪除文字區中的字。

## 智能英文輸入法 (T9輸入法)

要輸入單詞，請按與所需字母相關的鍵。鍵入時記住下列各點：



1. 對每個需要的字母，只在手機各按鍵上按一下。  
例如，如要輸入 'hello'，按 ，，，，。
2. 您要鍵入的單詞出現在顯示屏上。您每按一次鍵，單詞可能跟著變化。
3. 在編輯或刪除任何筆劃前，先完成單詞的鍵入。
4. 按 ，用空格完成每個單詞的輸入。


如果出現在顯示屏上的單詞不是您需要的單詞，按  一次或多次，改變可供選擇的單詞。

(例如：'of' 和 'me' 的順序都是 ，。手機首先顯示最常用的單詞。)


如果要輸入的單詞在T9輸入法下未能找到，將文字輸入法改為基本英文輸入法。

## 快捷標點符號




 鍵包含句號、連字號和省略符號。T9根據語法規則插入正確的標點符號。請注意  
下例中使用了兩次 ，來顯示兩處標點符號：




## 更改大小寫

如需改變下一個字母的大小寫，按  鍵 共有3種檔位狀態：小寫、大寫和大寫鎖定。

## 捲動

- 如需將光標在文字信息中左右移動，按 ( 或  )。
- 如需捲動選擇交替單詞的話，請按  。



## 刪除字母或單詞

按  一次或多次，清除左面的字母按住該鍵以刪除整個單詞。

## 基本英文輸入法

當您使用**基本英文**輸入時，您應按標有需要的字母的鍵：

- 第一個字母，按一下
- 第二個字母，按兩下
- 依此類推

例如：您快速按三下 ，即顯示字母“C”，快速按兩下 ，即顯示字母“K”，所以此方法被稱為多次按鍵輸入法。


查閱下面表格中每個鍵所代表的字符。

按鍵	順序顯示的字符	
	大寫	小寫
1	: ; ' ! = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Å Æ Æ Γ	a b c 2 à ä æ à Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ø Æ	m n o 6 ñ ò ø ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 β
8	T U V 8 Û Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + ( ) & _ \$


當您按另一個鍵時，光標向右移。如需將一個字母連續輸入兩次(或連續輸入同一鍵上的不同字母)，只需等待幾秒鐘，光標會自動右移，然後再輸入下一個字母。

第一次使用基本英文輸入法輸入特殊單詞時，單詞會自動添加到手機資料庫中，當使用單詞輸入法時，會依按鍵順序提供新單詞。

## 更改大小寫

如需改變下一個字母的大小寫，按  鍵。共有3種檔位狀態：小寫。大寫和大寫鎖定。


## 插入空格

按  以在字之符間插入空格。


## 捲動

如需將光標在文字信息中左右移動，按 ( 或  )。




## 刪除字母或單詞

按  一次或多次，清除左面的字母。按住該鍵以刪除整個單詞。

## 數字輸入法



使用數字輸入法，可在文字  輸入數字。按與所需數字對應的鍵，然後手動切換回所選擇的文字輸入法。

## 特殊符號輸入法

使用**特殊符號**輸入法，可在文字  輸入特殊符號。按 ( 或  ) 以顯示更多符號。

按與所需符號對應的鍵。手機自動切換到選擇特殊符號輸入法前使用的文字輸入法。

# 選擇功能和選項

本手機提供了一系列可自訂的控制功能。這些功能安排在功能表或次功能表下，可通過兩個軟鍵（ 和 ）進入。每個功能表和次功能表，可用來瀏覽及改變特定功能的設定。

軟鍵的功能取決於當前的文字信息的變化，顯示屏的最下一行顯示了軟鍵的當前功能。

例如：



按左軟鍵進入  
功能表。

按右軟鍵進入  
電話簿。

要瀏覽各種功能選項並選擇所需功能，按以下方法操作。

1. 按相應的軟鍵。

2. 要執行的功能...

請按...

選擇：

左軟鍵

- 所顯示的功能

或

- 反白顯示的選項

瀏覽下一個功能或選擇下一個選項

 鍵。

退回上一個功能或所列選項

 鍵。

退回上一級功能表

右軟鍵

退出而不改變任何設定值



 鍵。

有些功能須要輸入密碼或PIN碼。輸入所需密碼並按  鍵。



# 使用功能表

本手機提供了一系列可自訂功能，這些功能安裝在功能表或次功能表下。



捲動以進入功能表和次功能表。

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵進入功能表。  
用 (← 或 →) 捲動到所需的主功能表。
2. 如功能表包含次功能表，例如**響鈴類型**，用  或  鍵捲動您想要的鈴聲。按**進入**軟鍵進入次功能表。

如果您選定的功能表包含次功能表，重複此步驟。

3. 用  或  鍵捲動，直至找到您需要的設定值。按**進入**軟鍵來確認您選擇的設定。

註：

- 您可以通過按  軟鍵來返回上一級功能表。
- 按  可退出功能表而不改變功能表設定。

## 功能表結構

功能表可用來檢查或更改手機設定。以下是功能表結構。

註：如果您的SIM咭有**智能卡應用功能**，您將能看見功能表0。這是一項網絡功能。有關詳情請與服務供應商聯絡。

分配給每項功能的編號可能與手機上的功能編號不符。這視乎您的SIM所支援的服務類型。

主功能表	第1層	第2層
1. 通話記錄	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未接來電</li> <li>2. 已接來電</li> <li>3. 已撥電話</li> <li>4. 通話時間</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次通話時間</li> <li>2. 撥出電話總計</li> <li>3. 接收電話總計</li> <li>4. 計時器置零</li> </ol>
	5. 通話費用 <sup>1</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次通話費用</li> <li>2. 費用總計</li> <li>3. 最高費用</li> <li>4. 計費器置零</li> <li>5. 設定最高費用</li> <li>6. 價格/幣種</li> </ol>
2. 簡短信息	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 留言信箱</li> <li>2. 閱讀信息</li> <li>3. 寫信息</li> <li>4. 預設信息清單</li> <li>5. 設定</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 連接留言信箱</li> <li>2. 留言信箱號碼</li> </ol>
	6. 廣播信息	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 短信服務中心</li> <li>2. 信息類型</li> <li>3. 信息有效期</li> <li>4. 回覆路徑</li> <li>5. 發送報告</li> </ol>
	7. 圖片信息	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 讀取</li> <li>2. 接收</li> <li>3. 頻道清單</li> <li>4. 語言</li> </ol>

主功能表	第1層	第2層
3. 聲控功能	1. 聲控撥號	1. 錄製聲控撥號 2. 使用聲控撥號 3. 刪除一項 4. 全部播放 5. 全部刪除
	2. 聲控指令	1. 錄製聲控指令 2. 使用聲控指令 3. 全部播放 4. 全部刪除
	3. 話音記事	1. 錄音 2. 播放 3. 刪除一項 4. 全部刪除
	4. 電話答錄機	1. 設定 2. 錄製留言 3. 選擇留言
4. 鈴聲設定	1. 響鈴類型 2. 樂曲編輯 3. 響鈴音量 4. 震鈴類型 5. 按鍵音 6. 信息提示音 7. 操作錯誤音 8. 分鐘提示音 9. 連接指示音	
5. 手機設定	1. 話機設定	1. 問候語 2. 本機號碼 <sup>1</sup> 3. 語言 4. 任意鍵接聽 5. 背景燈 6. 服務指示燈 7. 自動重撥 8. 自動接聽 9. 隱藏本手機號碼 10. 聲控設定 11. 出廠設置 12. 線路設定 <sup>1</sup>

主功能表	第1層	第2層
5. 手機設定	2. 網絡服務	1. 來電轉駁 <sup>2</sup> 2. 通話限制 <sup>2</sup> 3. 來電待接 <sup>2</sup> 4. 網絡選擇 5. 號碼顯示 <sup>2</sup> 6. 用戶群
	3. 保密設定	1. PIN碼檢驗 2. 更改PIN碼 3. 手機上鎖 4. 更改密碼 5. SIM鎖鑰 6. 指定撥號 <sup>1</sup> 7. 更改PIN2碼 <sup>1</sup>
	4. 顯示選項設定	1. 選擇圖像 2. 顯示屏對比度 3. 目錄底色 4. 服務燈顏色
	5. 瀏覽器設定 <sup>2</sup>	1. 代理服務器設定 2. 當前代理服務器
6. 管理日錄	1. 日程表 2. 鬧鐘	1. 日鬧鐘 2. 僅鬧一次 3. 週鬧鐘 4. 鬧鐘音調
	3. 計數機 4. 記事簿 5. 日曆 6. 世界時間 7. 時間	1. 設定時間 2. 設定日期 3. 日期格式
7. 遊戲	1. X-戰機 2. 空間大戰 3. 我的寵物	
8. 娛樂功能	1. 16和弦音樂 2. 動畫 3. 三星樂園 4. 流動互聯網 5. 禮物盒	

<sup>1</sup> 僅當您的SIM卡支援時顯示<sup>2</sup> 您的網絡服務供應商可能不顯示或不支援



# 通話記錄

通過本功能表，您可以搜尋以下通話記錄：

- 未接來電
- 已接來電
- 已撥電話

手機會顯示對方的號碼和姓名(如果有)，連同通話的日期和時間。您還可以搜尋通話時間和費用。

## 未接來電

功能 1-1

該選項可用來搜尋最後十個未接聽的號碼。您也可以：

- 編輯並撥出該號碼或把它儲存在電話簿中。
- 從清單中刪除號碼。

## 已接來電

功能 1-2

該選項可用來搜尋最後十個已接聽的號碼。您也可以：

- 編輯並撥出該號碼或把它儲存在電話簿中。
- 從清單中刪除號碼。

## 已撥電話

功能 1-3

該選項可用來搜尋最後十個撥出的號碼。您也可以：

- 編輯該號碼並儲存入電話簿。
- 重撥該號碼。
- 從清單中刪除號碼。

## 通話時間

功能 1-4

該功能可用來搜尋撥出和已接聽電話的時間長度。手機可提供以下時間：

**上次通話時間：**上次通話時間長度。

**撥出電話總計：**自上次通話計時器置零起，所有撥出電話的時間總長度。

**接收電話總計：**自上次通話計時器置零起，所有來電的時間總長度。

您可以用**計時器置零**選項，將計時器置零；首先必須輸入手機密碼(請參閱第133頁)然後按**確認**軟鍵。

**註：**網絡服務商的收費通話時間，會因為網絡性能或計時方法的捨入(按秒計或不足一分鐘作一分鐘計)等原因而有所不同。

## 通話費用

功能 1-5

該網絡功能可用來搜尋通話費用。手機提供以下選項：

**上次通話費用：**上次通話的費用。

**費用總計：**自上次計費器置零起，所有通話的費用總計。如果通話的總費用，超過用**設定最高費用**選項設定的最高費用，就不能再撥出任何電話，直到計費器置零(但並不影響緊急服務號碼)。

**最高費用：**通過**設定最高費用**選項設定的最高費用(見下面說明)。



**計費器置零：**該選項用於對計時器置零，您必須首先輸入您的PIN2碼(請參閱第134頁)，然後按**確認**軟鍵。

**設定最高費用：**該選項用於輸入您所授權的最高費用。

**價格/幣種：**該選項用於設定費用的貨幣單位；該單位將用於計算通話費用。

## 簡短信息

您的手機可以接收留言信箱通知信息和短信服務。留言信箱和短信是一種網絡服務。有關詳情請與服務供應商聯絡。

當  圖標出現時，表示收到了留言信箱通知信息。當  圖標出現時，表示收到了新的文字信息。如果文字記憶體已滿，則顯示錯誤信息，您也不能接收新信息了。使用**閱讀信息**功能(2-2)中的**刪除**選項來刪除不要保留的信息。如果記憶體尚有空間，則任何未接收的短信均可收到(假定有足夠的空間)。

此外還可接收圖片和鈴聲信息。

### 要執行的功能...

發送或接收圖片信息

載入響鈴音樂信息

### 請使用...

**圖片信息**功能(2-7)，請參閱第72頁。

**響鈴類型**功能(4-1)，請參閱第80頁。


## 留言信箱

功能 2-1

該功能表為您提供了快速使用留言信箱的功能(如果您使用的網絡提供該功能)。

### 連接留言信箱

在您使用該功能前，您必須從服務供應商處獲得留言信箱號碼(參閱下頁)。您可以選擇該選項並且簡單地按**確認**軟鍵來收聽您的信息。

**註：**當手處於閒置模式時，您可以按  鍵直接進入留言信箱。

## 留言信箱號碼

您可以更改留言信箱號碼。

### 要執行的功能...

### 請按...

輸入留言信箱號碼

相關的數字鍵

從電話簿中撥出號碼

**電話簿**軟鍵

更正數字

**←**軟鍵。

向左移動光標而不清除數字 ( 或 ) 鍵。

**註：**如何使用電話簿請參閱第35頁。

## 閱讀信息

功能 2-2

當選擇**閱讀信息**選項時，屏幕顯示第一條信息的標題。這包括：



- 信息數量
- 信息狀態(新/舊，未發送，已發送)

查閱信息可按**查看**軟鍵，屏幕顯示：

- 發出一方的號碼 (如果與信息一同發出)。
- 短信收到的日期和時間。
- 文字信息內容。

瀏覽信息可按  或  鍵 您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項。

**回覆寄件人：**可發出文字信息作答您也可以：

- 改變短信中心號碼()如果需要()。
- 發出文字信息
- 儲存並發出文字信息
- 儲存但不發出文字信息

**回撥：**向來電者撥出電話。

**編輯：**編輯信息。

**刪除：**刪除不要保留的信息。

**找出號碼：**從文字信息中提取號碼，然後可撥出該號碼或儲存入電話簿中。

**發送：**讓您發出尚未發出的信息。

**重發：**用來重發已發出過的信息。

**註：**可用的選項根據信息狀態(新/舊，未發送，已發送)的不同而有所變化。

## 寫信息

功能 2-3

通過該功能，您可以書寫和編輯多達160個字符的文字信息。

1. 鍵入信息內容。有關如何輸入文字的詳情，請參閱第42頁。
2. 完成信息書寫後，您可以選擇以下選項。

**僅發送**：立即發送信息。您可以輸入所需目的地。



**儲存並發送**：用來儲存信息副本並將信息發送到目的地。可用**閱讀信息**選項來讀取該信息。當您閱讀該信息時，將顯示「已發送」以表示該信息的狀態。

**僅儲存**：可保存該信息供將來發送。當您閱讀該信息時，將顯示**未發送**以表示該信息的狀態。

3. 在選擇所需選項後，按**進入**軟鍵。顯示屏提示您輸入目的地號碼。
4. 輸入電話號碼，然後按**確認**軟鍵。或按電話簿軟鍵，從**電話簿**中選擇號碼。

## 預設信息清單

功能 2-4

使用該功能表，您可以預設最多五個最經常使用的信息。該功能表顯示預設信息清單。使用  或  鍵滾動清單。當所需信息號碼出現時，按**選項**軟鍵。

手機提供以下選項：

**編輯**：用來書寫一個新信息或者編輯所選的預設信息。

**註**：在信息中輸入文字的詳情，請參閱第42頁。

**發送信息**：可調出預置信息。當您完成該信息後，您可以選擇「發送」，「儲存並發送」或「僅儲存」功能。

**刪除**：用來刪除選擇的預置信息。

## 設定

功能 2-5

使用該功能，您可設定短訊功能的預設信息。

**短信服務中心**：用來儲存或修改發送本信息所需的短信服務中心的號碼。您必須從服務供應商獲得該號碼。

**信息類型：**用來設定預設信息類別(文字信息、語音信息、傳真、X400、電子郵件和ERMES)。網絡能將信息轉換成選定的格式。

**信息有效期：**用來設定該文字信息在短信服務中心儲存和嘗試發送的預設時間。可供選擇的有1小時、6小時、24小時、一週和您的服務供應商允許的最長時間。

**回覆路徑：**如網絡提供此服務，短信收件人可通過短信中心發送回覆信息。

**發送報告：**用來開啓或關閉報告功能。當開啓此功能時，網絡會通知您信息是否已發送。

## 廣播信息

功能 2-6



該網絡服務用來接收各種各樣的文字信息，如天氣或交通信息。如已作如下設定，則一旦收到信息，該信息會立即顯示出來：

- 手機處於閒置狀態
- **接收**選項設為**已啓動**
- 頻道清單中的該信息頻道已啓動

如果信息太長，可以按手機用左側的音量鍵一或多次來閱讀。

最後5個信息將儲存以供日後檢索使用。有關詳情請與服務供應商聯絡。

手機提供以下選項：

**讀取：**用來搜尋第一條信息，使用  或  鍵滾動清單。在信息結尾按**下一個**軟鍵，可轉到下一個信息。

**接收：**用來選擇啓動或關閉接收小區廣播信息功能。

**頻道清單：**該選項列出所有的可用信息頻道。當前選用的頻道在頻道號碼前加上(\*)來表示。當您選擇一個頻道後，您可編輯、開啓、關閉或刪除它。

**輸入頻道**選項，在頻道表中增加新的頻道。輸入從服務供應商提供的適當頻道ID和頻道標題。

**語言：**該網絡服務讓您選擇喜愛的語言進行小區廣播信息顯示。

## 圖片信息

功能 2-7

手機允許您發送和接收包含圖片的文字信息。這些信息稱為「圖片信息」，手機預設了若干圖片信息，但可用其他來源獲得的新圖片予以替換。

手機提供以下選項：

**加入文字**：書寫隨圖片信息發送的文字。

**刪除**：刪除圖片信息，屏幕將顯示**無記錄**而不是信息標題。

**發送信息**：輸入目的地電話號碼，隨後必須按**確認**軟鍵來發送圖片信息。

**找出號碼**：從圖片信息中提取號碼，然後可撥出該號碼或儲存入電話簿中。

**設為屏幕背景**：可以將此圖片設成待機時顯示的背景圖像。

### 接收圖片信息

要在收到圖片信息時立即查看，請按**查看**軟鍵。按右軟鍵以在查看信息與查看圖片之間切換。

手機提供以下選項：

**儲存**：用來將圖片信息儲存到圖片信息清單中。

**刪除**：刪除圖片信息而不予儲存。

**找出號碼**：從圖片信息中提取號碼，然後可撥出該號碼或儲存入電話簿中。

**註**：此功能只支援諾基亞的\*Smart Messaging服務的手機。

每個圖片信息由若干文字信息組成，因此，發送一個圖片信息的費用要比發送一個文字信息高。

圖片信息儲存在手機中，所以您使用另一部手機中的SIM卡查看該信息。

\* 諾基亞是Nokia Corporation註冊商標。

# 聲控功能

您可以使用該話音功能來選定不同的設定，例如：

- 聲控撥號
- 聲控指令
- 話音記事
- 電話答錄機

## 聲控撥號

功能 3-1

聲控撥號功能使您能夠通過說出聲控標籤來撥出電話，聲控標籤中已事先加入所需的姓名和電話號碼。任何口語字如姓名都可以是聲控標籤。

在使用聲控撥號之前，注意：

- 聲控標籤不是由語言來決定的，而是由說話人的話音來決定的。
- 聲控標籤對背景噪音比較敏感。請在一個安靜的環境中錄製聲控標籤和撥出電話。
- 在錄製一個聲控標籤或撥出電話時，請手持電話於靠近耳朵的正常位置。
- 聲控標籤錄製最長約為15秒，但不接受非常短的姓名。
- 您可以在手機記憶體中儲存多達二十個聲控標籤。

## 錄製聲控撥號

錄製聲控標籤並將其分配給要進行聲控撥號的號碼。

在聽到聲控指令後說出您要設定聲控撥號的姓名。為獲得最佳效果，請使用包含至少兩個音節的姓名，或同時使用姓氏和名字。手機將該姓名儲存為第一個樣本，然後提示您重複說出該姓名一遍。

依照提示重複一遍。手機將姓名儲存為第二個樣本，然後要求您輸入電話號碼。

按**確認**軟鍵儲存號碼。按照第35頁所述的指示將號碼儲存在內部電話簿。

## 使用聲控撥號

該選項啓動聲控撥號功能。

您將聽到聲控指令，並且屏幕顯示**請說姓名**。清楚地說出聲控標籤。如果找不到相同的聲控標籤或標籤無法識別，手機將要求您重試一次。手機自動撥出與已識別聲控標籤對應的號碼。

**註：**只有當您已錄製並儲存聲控標籤時，此選項才可用。

## 刪除一項

刪除單個聲控標籤。對應的電話號碼將保留在電話簿中，但聲控標籤會被刪除。

如果顯示的姓名： **請按...**

要刪除 **確認** 軟鍵。

不要刪除  或  鍵。  
顯示下一個姓名。

 軟鍵退出 **刪除一項** 選項。

## 全部播放

播放所有錄製的聲控標籤。

## 全部刪除

刪除所有聲控標籤。對應的電話號碼將保留在電話簿中，但所有聲控標籤會被刪除。屏幕顯示「全部刪除確認？」時，按 **確認** 軟鍵。

否則，按 **取消** 軟鍵不刪除聲控標籤而退出該功能。

## 聲控指令

功能 3-2

使用該功能，當說出自己的聲控指令，可快速進入常用功能表。

您可以選擇下列功能：

**錄製聲控指令**：對最常用的20個功能進行聲控指令錄製。該功能出廠時預置為 **關閉** 狀態，表明沒有錄製。當聲控指令被成功錄製後，功能顯示為 **開啓**。

**使用聲控指令**：使用此功能可進入已錄製聲控指令功能表。

**全部播放**：播放您所錄製的全部聲控指令。

**全部刪除**：刪除您所錄製的全部聲控指令。

## 話音記事

功能 3-3

您可以使用話音記錄功能：

- 錄製多達三個話音記事。
- 播放已錄製話音記事。
- 刪除一個或全部話音記事。



錄音：錄製話音記錄。屏幕顯示：

- 記錄位置。
- 話音錄製時的日期和時間。
- 錄音計時器。

每個錄音最長的錄音時間大約為35秒。如果您想增加錄音時間，請按**連錄**軟鍵。手機顯示**單錄**而不是**連錄**。您可以繼續錄製，連錄部份將儲存在下一個記錄位置。

按**停止**軟鍵可停止錄音。

**註：**如果所有的話音記事位置都被佔滿，在錄製一個新的話音記錄前，您必須刪除一個舊的話音記事。

**播放：**從最近一條話音記事開始播放所有的話音記錄。屏幕顯示：

- 記錄位置。
- 話音錄事時的日期和時間。

按**跳過**軟鍵可跳到下一個話音記錄；按**停止**軟鍵可停止播放。

**刪除一項：**刪除特定的話音記事。所有的話音記事將從最後一個開始播放。

**全部刪除：**刪除所有話音記錄。按**確認**軟鍵確認。

## 電話答錄機

功能 3-4

您可以錄製並播放應答留言。

手機將播放您的應答留言，表明您目前的狀況，並且指導他們在您的手機留言信箱中留下信息。

當播放應答留言時，如有需要，可按**接聽**軟鍵接聽電話。

手機提供以下選項：

**設定：**要關閉電話答錄機，可選**關**；要使用電話答錄機，可選**開**。

**錄製留言：**您可以錄製長達35秒的留言。結束前，您可以按**停止**軟鍵來停止錄音。用**刪除**選項，並錄製新的一個應答留言，以改變原來的應答留言。

**選擇留言：**本手機提供兩個內置留言，和一個您自己的留言。如須自行錄製留言，可選擇**機主留言**。

# 鈴聲設定

您可以用**鈴聲設定**功能來選擇所需的各種設定。

例如：

- 響鈴類型、響鈴音量和震鈴類別。
- 編輯您自己的樂曲。
- 按鍵時、操作錯誤或收到信息時的提示音。

## 響鈴類型

功能 4-1

該選項可選擇您所需的響鈴類型。您可以在不同的鈴聲中作出選擇。每次當您選擇一個鈴聲時，它都會被自動播放幾秒鐘。如欲設定該鈴聲作為來電時的響鈴聲調，請選擇“進入”命令來確認響鈴聲調。按確認軟鍵，否則按取消軟鍵。

3種為從鈴聲資訊下載的鈴聲，2種為用於樂曲編輯的鈴聲。

**16和弦音樂**：在手機中已預設有47個16和弦鈴聲，可選擇為來電時的響鈴聲調。不可刪除或替換。也可將自編或下載的鈴聲保存在這，可選擇為來電時的響鈴音調，並可選擇刪除並替換。

**我的16和弦音樂**：可以把從網站、無線網際網路等來源下載接收到的16和弦鈴聲保存在這，並可選擇為來電時的響鈴聲調。可選擇刪除並替換。

如果您的SIM卡支援ALS，該選項還允許您為每條線路選擇不同的鈴聲。如果您為每條線路設定了不同的鈴聲，即可以辨別不同的來電。

## 樂曲編輯

功能 4-2

該功能表用來編排您自己的樂曲作為響鈴類別。

- 可提供三個八度。
- 最多可鍵入一百個音符。
- 可選擇音符和音符休止的長度。

### 編排樂曲

您可以編排兩首樂曲。進入該功能時，如果已經有了樂曲的名稱，就會顯示出來。否則將顯示**無記錄**。選擇**無記錄**來創作一首新樂曲或選擇您想編排的樂曲。使用下列鍵來編排一首樂曲：

：鍵入C，音節裏的第一個音符（doh）。

：鍵入D（re）。

：鍵入E（mi）。


：鍵入F（fa）。



：鍵入G（soh）。



：鍵入A（la）v






：鍵入B（ti）。

：選擇高八度或低八度。


：不使用。

：鍵入休止符。按下  直至達到您所需要的休止長度。

：將所選擇的音調升半音。如果您想鍵入升F（fa），按F（fa）然後按下  鍵。


-  : 刪除音符。
-  : 可將音符移至音節裏下一個高半或低半音的位置。例如，每次將音符A移至音節裏的A#、B、C和C#位置，按下  鍵。
-  : 調整音符的長度。鍵入符，然後按  鍵。您將發現每次按下此鍵時音符的長度會改變。

您可以按**試聽**軟鍵來聆聽您的樂曲。如果您對所作的樂曲滿意，按**是**軟鍵，然後輸入樂曲名稱。有關如何輸入姓名的詳情，請參閱第42頁。

**註：**如果您要取消編曲，請按  鍵。顯示屏將返回上一級功能表，並顯示**無記錄**。


樂曲儲存後，顯示屏會詢問是否將其設定為響鈴音。如果您選擇**確認**，則手機每次來電時，將播放該段音樂。如果選擇了**取消**，則只是將樂曲儲存，手機將返回閒置模式。

### 刪除一個選定樂曲

1. 選擇您想要刪除的樂曲。
2. 按住  鍵幾秒鐘。所有音符都被清除。
3. 按**試聽**軟鍵。顯示屏詢問您是否確定要刪除樂曲。選擇**確認**軟鍵。

## 響鈴音量

功能 4-3

該選項允許調整響鈴音量到五級中的其中一級。通過手機左側的音量鍵及  或  鍵來調整。條數越多，則音量越大。

## 震鈴類型

功能 4-4

該選項用來選擇來電震鈴類別。手機提供以下選項：

**僅指示燈：**只亮著背景燈，手機既不發出鈴聲也不震機。

**樂曲：**通過功能選項**4-1**選擇手機響鈴類型。

**震動：**手機震機但不發出鈴聲。

**先震後響：**手機先發出鈴聲後震機。

**註：**按住  鍵在震鈴類別和**震動**之間切換。

## 按鍵音

功能 4-5

該選項用來選擇按鍵時發出的聲音。手機提供以下選項：

**關**：按鍵時不發出任何聲音。

**雙音多頻**：按鍵時，每個鍵的音調不同。

**單音**：按鍵時，每個鍵的音調都相同。

## 信息提示音

功能 4-6

該選項用來選擇在收到新信息時以何種方式提示。手機提供以下選項：

**單音**：手機只發出嗶一聲。

**信息鈴聲1~5**：手機發出選定的短信提示音。

**僅指示燈**：手機頂部的指示燈閃爍。

**震動**：手機只震動但不響鈴。

## 操作錯誤音

功能 4-7

該選項用來選擇在操作錯誤時手機以何種方式提示。手機提供以下選項：

**關**：手機不會發出提示音。**開**：手機發出提示音，指示輸入無效。

## 分鐘提示音

功能 4-8

該選項用來設定通話時，手機是否每分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。手機提供以下選項：

**關**：手機不會發出提示音。

**開**：手機每分鐘發出「嗶」一聲提示。

## 連接指示音

功能 4-9

該選項用來設定手機與網絡接通時，手機是否發出「嗶」一聲。手機提供以下選項：

**關**：手機不會發出提示音。

**開**：接通時手機發出提示音。

# 手機設定

本手機可設定多種不同功能，以滿足您的需要。所有這些功能都可從**手機設定**功能表進行設定。

## 話機設定

功能 5-1

### 問候語


該選項用來設定開機時顯示的簡短問候語，並顯示當前信息。

#### 要執行的功能...


清除當前的信息

輸入新信息

有關輸入字符更詳盡的說明，請參閱第42頁。

要返回上一級功能表而不儲存輸入內容，  
可按  鍵。



#### 請按...

 鍵，持續按住直到  
信息被清除。

適當的字母/數字鍵。

### 本機號碼

**註：**此功能表的内容視乎SIM咭而不同。

您可以使用本功能表輸入您的姓名及本機號碼。如果您已申請備用線路服務，則可以使用  或  鍵選擇一條線路。

手機提供以下選項：

**增加：**添加姓名和號碼。

**刪除：**刪除姓名和號碼。



**編輯：**編姓名和號碼。如果您的SIM咭支援備用線路服務，則僅顯示**編輯**軟鍵。按**編輯**軟鍵可針對備用線路設定或編輯您的姓名。

### 語言

您可以設定不同的文字語言和提示語言。當您的SIM咭的語言選項設定為自動時，可視SIM咭所使用的語言自動選定顯示語言。

您也可以設定預設文字輸入方法。關於輸入法的詳細資料，請參閱第42頁。

## 任意鍵接聽

取決於**任意鍵接聽**選項的設定，除了按  鍵和**拒絕**軟鍵，您可按任何鍵來接聽來電。不接聽來電，可按  鍵或**拒絕**軟鍵。如手機已關上，請按住手機左側的音量鍵來拒絕來電。

**開**：除了  鍵和拒絕軟鍵以外，您可以按任何鍵。

**關**：您可以只按  鍵或接聽軟鍵。

## 背景燈

您可以選擇是否使用背景燈。關閉背景燈可以稍為延長通話或備用時間。手機提供以下選項：

**短**：當您按鍵後或有來電時，背景燈亮著，照明時間持續到最後一次按鍵後十秒。

**長**：當您按鍵後或有來電時，背景燈亮著，照明時間持續到最後一次按鍵後二十秒。

**關**：不使用背景燈。

## 服務指示燈

選擇是否使用手機頂端的服務指示燈。手機提供以下選項：

**開**：手機提供服務時，該指示燈閃爍。

**關**：不使用指示燈。

## 自動重撥

在自動重撥功能下，手機可以在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。

**註**：每次試撥相隔的時間不同。

手機提供以下選項：

**開**：自動重撥該號碼。

**關**：不自動重撥該號碼。

## 自動接聽

在自動接聽功能下，該手機能夠在電話響起3、5或10秒後自動接聽電話。您也可以關閉這項功能。

**註**：此功能只在手機與車載免提套件(另購)一起使用時才有效。

## 隱藏本手機號碼

您可以隱藏自己的電話號碼，使之不在對方的電話上顯示。

**註：**某些網絡不允許用戶修改這一選項。

手機提供以下選項：

**預設：**使用網絡的預設設定。

**隱藏號碼：**該選項可防止您的號碼顯示在對方的電話上。

**發送號碼：**每次通話都發送您的號碼。

## 聲控設定

每當打開翻蓋，聲控撥號和聲控指令模式將自動啓動。

手機提供以下選項：

**關：**聲控撥號模式必須用聲控撥號功能表來手動開啓，詳情請參閱第74頁。

**聲控撥號：**打開翻蓋時開啓聲控撥號模式。

**聲控指令：**打開翻蓋時開啓聲控指令模式。

**註：**當使用耳機並且設定了聲控撥號或聲控指令時，您可以通過按下耳機上的按鈕來使用此功能。

## 出廠設置

本手機可輕易回復原來的預設選項。您必須先輸入4位手機密碼。

**註：**手機密碼預設爲0000。要改變這個密碼，請參閱第102頁。

## 線路設定

某些SIM卡可能使用兩個用戶號碼(網絡服務)。此功能僅當您的SIM卡支援時才可用。

此功能可選擇撥號時使用的線路，但兩條線路的來電均可接聽而不論所選的是哪條線路。當您選擇一條線路時，螢幕會在營運商/服務供應商名稱之後該線路號碼。

如果您選擇**手動選擇**選項，則可以在使用通話限制、來電轉駁和來電待接等功能而未指示有效線路時，隨時選擇一條線路。

## 網絡服務

功能 5-2

以下均為網絡服務功能。若要使用該等服務，請與服務供應商聯絡。

### 來電轉駁

**註：**您的網絡營運商不支援的通話轉駁選項可能不會顯示。

該網絡服務把通話轉駁到您指定的另一部手機。

**例如：**您在度假時希望將工作電話轉給同事。

通話轉駁可通過下列方式建立。

**全部來電轉駁：**全部通話轉駁。

**遇忙轉駁：**手機佔線時，通話轉駁。

**無人接聽轉駁：**無人接聽時，通話轉駁。

**無法接通轉駁：**如果您在服務區以外，則通話轉駁。

**無法聯絡：**手機佔線、無人接聽及無法接通時，通話轉駁。

**取消所有轉駁：**取消所有通話轉駁功能。

**註：**這些選項可能視SIM卡而不同。





您可以單獨選擇下列每一種通話轉駁類別：

- 話音通話
- 傳真通話；當第2條線路佔線時不可用
- 數據通話；當第2條線路佔線時不可用

**例如：**您可以：

- 有系統地將傳真通話轉駁到您辦公室的傳真機。
- 如果您正在使用電話，將話音通話轉駁給您的同事。

按以下步驟，可設定您的通話轉駁選項。

1. 按  或  鍵，選擇所需的通話轉駁方式，直至反白顯示適當的選項，然後按**進入**。
2. 按  或  鍵，選擇要轉駁的通話類別，然後按**進入**。
3. 按**啓動**軟鍵確認您的設定。
4. 輸入要轉駁的電話號碼。要輸入國際長途號碼，可按住 **[0+]** 直到顯示+號。您也可以通過按**選項**軟鍵，然後按**電話簿**或**留言信箱號碼**，來選擇電話簿或留言信箱服務器中的號碼。

在選擇號碼後，按**發送**鍵或**確認**軟鍵，手機將把您的設定發送到網絡，然後顯示網絡認可與否。



要取消通話轉駁，請按以下步驟。

1. 選擇要取消的通話轉駁選項。
2. 選擇該項適用的通話類別。
3. 按**解除**軟鍵。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

您也可以選擇**取消所有轉駁**選項，來取消所有的通話轉駁。

## 通話限制

通話限制網絡服務用來限制通話。

您可選擇以下通話限制方式。

**所有撥出電話**：不能撥出電話。

**國際長途電話**：不能撥出國際長途電話。





**國際(本國除外)**：當您在所屬服務國家以外使用電話時，只可撥出當前的國家和本國的電話號碼。

**所有來電**：不能接聽電話。

**國際漫遊時來電**：當您在本國服務區之外使用手機時，不能接聽來電。

**取消所有限制**：取消所有通話限制。可如常撥出和接聽電話。

要設定通話限制選項，請按以下步驟操作。

1. 按  或  鍵，選擇所需的通話限制方式，直至反白顯示適當的選項，然後按**進入**軟鍵。
2. 按  或  鍵，選擇要限制的通話類別，然後按**進入**軟鍵。
3. 按**啓動**軟鍵確認您的設定。

- 輸入您的服務供應商提供的通話限制密碼。  
手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

要取消特定號碼的通話限制，請按以下步驟操作。

- 選擇要取消的通話限制選項。
- 選擇該項適用的通話類別。
- 按**取消**軟鍵。
- 輸入您的服務供應商提供的通話限制密碼。  
手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

您可以選擇**取消所有限制**選項，來取消所有的通話限制設定。



**更改限制密碼**：通過該功能，您可以設定和修改服務供應商提供的通話限制密碼。在設定新的密碼前，您必須輸入目前的密碼。

輸入新的密碼後，手機會要求您重輸一次以確認新密碼。

## 來電待接

如有人在您通話時來電，該項網絡服務功能可向您發出提示。

要設定來電待接選項，請按以下步驟。

- 通過按  或  鍵，選擇適用於來電待接的類別，直到合適的選項反白顯示出現，然後按**進入**軟鍵。
- 按啓動軟鍵確認您的設定。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

要關閉特定來電待接設定，請按以下步驟操作：

- 選擇該項適用的通話類別。
- 按**取消**軟鍵。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

您也可以選擇**取消所有等待**選項，來取消所有的通話待接設定。



## 網絡選擇

網絡選擇功能使您可以：

- 在漫遊時，指示手機所使用的網絡，是手動選擇的還是自動選擇的。



**註：**該外地網絡必須與您所屬的網絡簽定了有效漫遊協議，才可選擇該網絡。

若要指示手機在漫遊時是自動還是手動選擇網絡，請按以下步驟操作。

1. 當顯示**選擇方式**時，按**進入**軟鍵。
2. 按  或  鍵，選擇適用的選項，然後按**進入**軟鍵。

如果您選擇**自動**，在漫遊時，本手機會接駁所提供的第一個網絡。

如果您選擇了**手動**，手機會搜索可使用的網絡。進行步驟3。

3. 按  或  鍵，選擇適用的網絡，然後按**確認**軟鍵。

當漫遊時，您將被接駁到該網絡。

## 號碼顯示

該功能用來搜尋下列線路識別設定。

### 來電號碼顯示/ 主叫號碼顯示

如果選取這些功能，通話時將顯示來電者電話號碼。如果來電號碼與電話簿中的號碼相匹配，手機同時顯示來電者姓名。

### 來電號碼顯示限制/ 主叫號碼顯示限制

如果選取這些功能，您的電話號碼將不會顯示在對方電話上。

## 用戶群 (CUG)

該網絡服務用來限制與所選擇的用戶群通話。您可以最多成爲十個用戶群中的一員。

有關如何建立、開啓和使用限制用戶群的詳情，請與服務供應商聯絡。

**例如：**公司將SIM咭提供給僱員，但想限制只能向特定成員撥出電話。

## 啓動用戶群

如果您選擇了**用戶群**功能，手機提示您是否希望啓動用戶群功能。按**是**軟鍵。您現在可以使用以下選項。

**取消：**使限制用戶群功能失效。

**用戶群清單：**可讓您列出、新增或刪除限制用戶群成員名單。手機顯示目前的限制用戶群清單。(根據服務商的建議)新增或刪除一個限制用戶群成員名單。

#### 要執行的功能...

在現有的限制用戶群成員名單中捲動搜尋



新增一個限制用戶群成員

刪除一個限制用戶群成員

#### 請按...

 或  鍵。

**選項**軟鍵，再選擇**添加**選項，然後輸入成員名單。

 或  鍵，選擇要刪除的成員名單，按**選項**軟鍵，然後選擇**刪除**。

**外部訪問：**該功能允許或禁止與限制用戶群以外的號碼通話 該功能取決於您申請的限制用戶群性質。請向服務供應商查詢。

**預設群：**您可以向服務商指定一個預設的限制用戶群。這樣，您就開啓了手機上的**預設群**選項。在進行通話時，將為您提供預設用戶群而不是從名單中選擇一個用戶群。

## 保密設定

功能 5-3

保密功能使您可以限制本手機：

- 給您所選擇的人使用。
- 撥出您選擇的電話類別。

不同的密碼用以保護您手機的不同功能。以下章節有詳細的描述(另請參閱第133頁)。

### PIN碼檢驗

若該功能設定為有效，您每次開機時都會要求輸入PIN碼。因此，凡是不知道您手機PIN碼的人，都無法擅自開機。

**註：**您必須輸入現有的PIN碼，才可令PIN碼檢查功能無效。

更改目前的PIN碼，請參閱功能**5-3-2**內容。

手機提供以下選項：

**有效：**每次開機時，均必須輸入PIN碼。

**無效：**開機後，手機直接與網絡連接。

## 更改PIN碼

在PIN碼檢查功能啓動狀態下，該功能可用來更改目前的PIN碼。在定出新的PIN碼之前，必須輸入現有的PIN碼。

輸入新的PIN碼後，手機會要求您再輸一次以確認您的新PIN碼。

## 手機上鎖

當手機鎖定功能設為有效時，手機將被鎖定。您每次開機時，必須輸入4位數密碼。

廠家預置的密碼是0000。要更改手機密碼，請參閱功能選項**5-3-4**。

輸入了正確的密碼後，就可使用手機，一直到關機為止。

手機提供以下選項：

**有效：**每次開機時，都要求您輸入手機密碼。

**無效：**每次開機時，不會要求您輸入手機密碼。

## 更改密碼

該功能用來更改現有的手機密碼。在設定新的密碼前，您必須輸入目前的密碼。

廠家預設的密碼是0000。輸入了新的密碼後，手機會提示您再輸一次以確認新的密碼。

## SIM咭鎖

當SIM咭鎖功能設為啓動時，只有在插入目前的SIM咭後，本手機才能使用。您必須輸入SIM咭鎖定碼。

輸入了新的SIM咭鎖定碼後，手機會提示您再輸一次以確認新密碼。

若要解鎖，您必須輸入目前SIM咭鎖定碼。

## 指定撥號

如果您的SIM咭支援指定撥號功能(FDN)，您可限定手機向外撥出的電話號碼。

手機提供以下選項：

**有效：**您只能撥出儲存在電話簿中的電話。您必須輸入PIN2碼。

**無效：**您可撥出任何電話。

**註：**不是所有的SIM咭都有PIN2碼。如果您的SIM咭沒有PIN2碼，功能表上不顯示該選項。

要更改PIN2碼，請參閱以下功能選項**5-3-7**。

## 更改PIN2碼

該功能用來更改現有的PIN2碼。在定出新PIN2碼之前，您必須輸入現有的PIN2碼。

一旦您輸入了新的PIN2碼，手機會提示您重輸一次以確認您的新PIN2碼。

**註：**不是所有的SIM咭都有PIN2碼。如果您的SIM咭沒有PIN2碼，功能表上不顯示該選項。

## 顯示選項設定



功能 5-4


### 選擇圖像

用來選擇要顯示的圖像。您可以選擇五幅圖像之一。

#### 繁盛香港/海洋世界/藍天白雲/自然生態/萬千色彩

顯示預設的圖像。

**日曆**：顯示日曆。在開置模式中，可按  或  鍵捲動月份。

**個人圖像**：您更可設定背景文字顏色、背景底色、圖像文字位置及動畫顯示間隔。要預覽每個圖像可按 **預覽** 軟鍵，按  鍵退回圖像目錄。

**我的動畫**：可以把從網站、無線互聯網等來源下載接收到的動畫保存在這，並可選擇圖像存貯位置。可刪除並替換。

有三個存貯位置供選擇。



**屏幕背景**：手機處於待機狀態超過一定時間後顯示的動畫畫面。

**開機動畫**：開通手機時手機螢幕上顯示的動畫畫面。

**關機動畫**：關閉手機時手機螢幕上顯示的動畫畫面。

**刪除**：刪除所下載的動畫。



### 顯示屏對比度

調節顯示屏的明暗對比度。按  鍵增大對比度，按  鍵減小對比度。

### 目錄底色

該選項用來選擇功能表的圖案。您可以選擇三種圖案之一。

### 服務燈顏色

服務指示燈提供六種顏色：綠、橙、紅、紫、藍和天藍。您可以按  或  鍵來捲動這裏些顏色。按 **進入** 軟鍵可選擇所需顏色。

## 瀏覽器設定

功能 5-5

**註：**視乎您的網絡服務供應商，本功能表可能不會顯示。

您可以使用**代理伺服器設定**功能(5-5-1)來設定多個伺服器內容，您可以使用**當前代理伺服器**功能(5-5-2)來選擇當前伺服器內容。您必須為每個伺服器內容設定下列參數。視乎您的服務供應商，這些參數可能不同。詳情請與服務供應商聯絡。

**代理伺服器名稱：**查看或編輯代理伺服器名稱。

**IP地址：**查看或編輯連線到互聯網所需的IP地址。

**端口號：**查看或編輯用於連接閘道的連接埠編號。

**主頁：**查看或編輯服務供應商的主頁。

**接入端設定：**查看或編輯下列設定。

**撥號號碼：**您可以設定PPP伺服器號碼。

**用戶名：**您可以設定PPP伺服器登錄名稱。  
如果無需密碼，您可以忽略此選項。

**密碼：**您可以設定PPP伺服器密碼。如果無需密碼，您可以忽略此選項。

**網絡類型：**您可以選擇以下網絡類別：  
V.32Transparent、V.32 Non-Transparent、  
V.110Transparent 和 V.110 Non-Transparent。

## 管理目錄

管理目錄功能可用來：

- 編寫日程表或記事簿。
- 計數。
- 搜尋日曆。
- 設定目前的日期和時間。
- 設定鬧鐘，手機會在設定時間響鬧(例如提醒有約會)。
- 查詢世界各大城市的時間。

## 日程表

功能 6-1

日程表可幫助您追蹤提醒活動、您要撥打的電話、會議及生日等。當到達生日、提醒或電話的設定日期時，手機會響鬧。

**註：**要使用此功能，須開啓您的手機。





**日程表**功能表提供了以下選項：


**選擇日期：**您可以鍵入某一特定日期，然後編排該天的日程安排。

**全部查看：**您可以搜尋所有已經編排好的日程。

**全部刪除：**您可以刪除所有已經編排好的日程。

請按照下列步驟編排新日程表：

1. 當顯示日曆屏幕時，使用手機左側的音量鍵來選擇月份，使用  或  鍵來選擇週，使用 ( 和 ) 鍵來選擇日期。您也可以使用**選擇日期**功能選項來指定日期。

**註：**如果您要取消日曆屏幕中的選項，請按  鍵。手機將返回至上級功能表。

2. 按**確認**軟鍵可選擇日程表類型。日程表類型有四種：



- **提醒：**要求提供內容和時間。
- **電話：**要求提供電話號碼和時間。
- **約會：**要求提供內容和時間。
- **生日：**要求提供姓名和時間。

3. 輸入日程表的內容。有關如何輸入文字的詳情，請參閱第42頁。

4. 如果設定鬧鐘在預定日期和時間響鬧，選擇**確認**。

如果您選擇**取消**，手機將儲存日程表並返回閒置模式。

編排好日程表的日期，將加下劃線來顯示。如果您選擇的日期已建立日程表活動，您可以看到該活動的內容。

**註：**如果一天有兩項以上日程表活動，您可以按  或  鍵來滾動查看所需的日程表。

手機提供以下選項：

**添加：**添加新內容。有關輸入文字的詳情，請參閱第42頁。

**刪除：**刪除日程表。

**移動：**移動日程表到新選定的日期。

**複製：**複製日程表到新選定的日期。

**刪除當日：**刪除該天的日程表所有內容。

## 鬧鐘

功能 6-2

此選項可設定鬧鐘在指定時間響鬧。手機提供以下選項，您可以設定一種或多種鬧鐘。

**日鬧鐘：**在每天同一時間響鬧。

**僅鬧一次：**鬧鐘只響鬧一次，然後解除鬧鐘。


**週鬧鐘：**鬧鐘在每週的同一天的同一時間響鬧。

**鬧鐘音調：**選擇鬧鐘響鬧時的音樂。



按以下操作設定鬧鐘：

1. 按**進入**軟鍵選擇鬧鐘類別。
2. 使用**設定鬧鐘**選項設定鬧鐘或在每週中的日期。


如果您選擇了**週響鬧**，選擇一週中所要的日期並按  鍵。\* 符表明該日被選中。必要時，重覆這一程序。

按  鍵可刪除所選日期。

您可以設定多個日期。

3. 按**確認**軟鍵。
4. 輸入所需時間，然後按**確認**軟鍵。

顯示屏顯示**鬧鐘已啓動**。

在設定鬧鐘後，您可以在顯示屏的頂端看到鬧鐘圖標 ()。在鬧鐘響鬧時，只要打開翻蓋即可停止響鬧。

選擇**解除鬧鐘**來關閉鬧鐘設定。


**註：**手機關機後，鬧鐘將不能響鬧。


## 計數機

功能 6-3

手機可用作九位計算機。該計算機可執行基本的算術運算：加、減、乘、除，也可進行小數運算。



























請按下述步驟使用計算機：


1. 按**進入**軟鍵，開始計算。
2. 使用數字鍵輸入第一個數。
3. 按下**運算符**軟鍵，直至找到所需要的算術運算符號，如+ (加)、- (減)、 $\times$  (乘) 和 / (除)。
4. 輸入第二個數字。
5. 如果有必要，重覆步驟2和步驟3。
6. 按下**等於**軟鍵或  鍵，就可以得到結果。

如果您想更改輸入的數字或消除顯示，請按  鍵。

按  鍵可使用小數點。它可以計算兩位小數。

示例：

算式	按鍵須序	計算結果
$12 \times 3 + 5 =$	12x3+5  (或  )	41
$34 + 57 =$	34+57  (或  )	91
$45 + 57 =$	45  (或  )	102
$48 - 23 =$	48-23  (或  )	25
$14 - 23 =$	14  (或  )	-9
$68 \times 25 =$	68x25  (或  )	1700
$68 \times 40 =$	40  (或  )	2720
$35 / 14 =$	35/14  (或  )	2.5
$98 / 14 =$	98  (或  )	7
200 的 10%	200x10 	20
10=? % of 100	10/100 	10
200 加 10%	200+10 	220
200 減 10%	200-10 	180
4 的平方	4x  (或  )	16
8 的倒數	8/  (或  )	0.12

註：使用計數機計算完畢後，按  返回上一級功能表。


## 記事簿


功能 6-4

本功能可用優先級別和截止日期來記錄工作表，也可按工作的優先級別或狀態分類。如記事簿沒有記入任何事項，請如下操作列出工作清單。

1. 按**新錄**軟鍵輸入新項目。
2. 輸入詳細資料。  
有關如何輸入字符的詳情，請參閱第42頁。
3. 按**確認**軟鍵。
4. 使用**進入**軟鍵選擇優先級別。(1或2)
5. 輸入截止日期。
6. 按**確認**軟鍵。

如記事簿中有若干事項，您可以查看這些事項的清單，連同它們的標記，優先級別和詳細內容。

要查看事項的詳細內容，按**查看**軟鍵。在這種瀏覽狀態下，如果您按  鍵，可在已完成的事項前做標記，以顯示完成的日期和時間。

在事項前做標記，可按  鍵。按此鍵可在顯示之工作中標記和末標記兩者之間變換。

您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項。

**新錄**：用來編寫新事項。

**標記**：標記事項或工作。

**編輯**：編輯事項內容。

**排序**：按照優先級別1、2或標記狀態排序。

**複製**：複製一個事項。





**刪除**：刪除事項。

**全部刪除**：刪除全部事項。

## 日曆

功能 6-5



您可以查看從1900年至2099年的日曆。您也可以顯示屏的右下角查看某些信息。

- 使用  或  移至下一天或返回前一天。
- 使用  或  移至下一週或返回前一週。
- 使用手機左側的音量鍵移至下一個月或前一個月。

您可以通過**選擇日期**軟鍵來搜尋另一個日期。

## 世界時間



功能 6-6

您可用手機搜尋世界21個大城市的目前時間。使用  或  鍵滾動清單。

屏幕顯示：

- 城市名稱
- 當前日期和時間
- 您所選擇的城市與您的城市的時差，但要先設定本地時間（詳情參閱以下說明）或格林威治時間（預設）。

選擇您所在的時區，步驟如下。

1. 按  或  鍵一次或多次，選擇與您當地時區對應的城市。  
手機顯示當地日期和時間

2. 按**設定**軟鍵。

3. **要執行的功能...**

**請按...**

修訂目前日期/時間

**設定本地**軟鍵。

指示該時區目前使用

**設定夏時制**軟鍵。

夏令時間

時差後面顯示核選標記。

指示時區目前不使用

**取消夏時制**軟鍵

夏令時間

（該選項只當時差旁邊有核選標記時出現）。

## 時間

功能 6-7

### 設定時間

該選項提供24小時制，改變所顯示的時間。

**註：**在設定時間前，您必須通過**世界時間**功能選項(6-6)來定出您的時區。

### 設定日期

更改顯示的日期。輸入月、日、年。

### 日期格式

您可以選擇日/月/年格式或月/日/年格式。

## 遊戲

可使用功能表玩手機上的遊戲。

捲動到想要的遊戲，並按**進入**軟鍵。

手機提供以下選項：

**新遊戲：**用來開始一個新遊戲。

**最高分數：**顯示最高分清單。

此選項可能不會顯示，需視乎遊戲而定。

**按鍵資料：**顯示按鍵使用信息。

**繼續：**恢復暫停了遊戲。僅當遊戲先前暫停了才可使用。

在玩遊戲時，

要執行的功能...

調整遊戲音量

暫停遊戲

暫停並結束遊戲

請按...

音量鍵



結束遊戲時如果您排位在頭五名之內，則可以輸入您的姓名，最多10個字符。

下面是可用字符或功能的清單。

1: . @ - \_ / : ~ 1

2: A B C 2

3: D E F 3

4: G H I 4

5: J K L 5

6: M N O 6

7: P Q R S 7

8: T U V 8

9: W X Y Z 9

0: 0

 : 清除前一個字符

左/右軟鍵：左右移動光標

 : 將光標移至下一位置

## X-戰機

功能 7-1

### 目標

本遊戲的目標是將戰士送至目的地。遊戲共有三級。隨著遊戲進級，遊戲難度增大，但武器功能亦隨之增強。

要開始新遊戲，按任意鍵以選擇比賽者。按**1**或**7**上下捲動，按**9**開始遊戲。

### 按鍵指令

1: 上移

4: 左移

5: 右移

7: 下移

6: 發射導彈


9: 輸入炮彈

## 空間大戰

功能 7-2

### 目標

這是一個遊戲室棋盤遊戲。它要求遊戲者具備耐心和判斷力。目標是從菌形病毒炸彈的陰雲中殺出生天。如果陰雲被除去約80%，則您可以進入下一級。

在準備開始新遊戲時，按  開始。

### 按鍵指令

2: 上移

4: 左移

6: 右移

8: 下移


5: 停止

## 我的寵物

功能 7-3

### 目標

撫養三隻寵物貓之一。每個遊戲的寵物貓壽命相同。您需要至少給它餵食三次，並且需要與它玩耍並給它洗澡。生病時還要帶它去醫院。如果教養有方，寵物貓將更加乖巧可愛，如此可參加一月一次的寵物貓大賽。若寵物貓被遺棄或因缺乏您的關愛而離家出走，則遊戲即告終結。如果您超過5天對貓不予照顧，則它會離你而去。

開始新遊戲時，按左右軟鍵以切換寵物，按  選擇寵物並進入遊戲屏幕。

一旦遊戲開始，它將顯示寵物餵養室。窗口的太陽或月亮圖案顯示現在是白天還是晚上。

您可以通過選擇 '?' 來檢查寵物的情況。

## 娛樂功能

本手機可通過訪問網際網路上指定網站三星樂園獲得動畫及16和弦鈴聲等趣味娛樂資訊及其它增值服務。還可用作網路瀏覽器，獲取最新新聞、天氣、體育和其他資訊，並可使用電子郵件和其他網際網路服務。

請與通訊服務提供商聯繫，申請開通無線網際網路服務功能(WAP)。必須正確設定**本機號碼**(功能5-1-2)，以便使用網路瀏覽器。

### 16和弦音樂

功能 8-1

**我的16和弦音樂**：可以把從三星樂園下載接收到的16和弦鈴聲保存在這裏，並可選擇為來電時的響鈴聲調。可選擇刪除並替換。

**前往網址**：手機預置的16和弦鈴聲下載網址，選擇後可直接連接到網際網路下載。

### 動畫

功能 8-2

**我的動畫**：可以把三星樂園下載接收到的動畫保存在這裏，並可選擇圖像不同的存貯位置，作為屏幕背景、開機畫面或者關機畫面。並可選擇刪除。

**前往網址**：手機預置的動畫下載網址，選擇後可直接連接到網際網路下載。

**註**：操作此命令時不可將電池卸下，否則將丟失動畫資料。

## 三星樂園

功能 8-3

手機預置的動畫、16和弦鈴聲下載網址。選擇後可直接連接網際網路訪問並下載。三星樂園是為三星手機用戶提供精彩服務的下載樂園，現有服務項目：

1. 圖像及鈴聲的短資訊發送接收服務
2. 4灰階及全彩動畫WAP下載服務
3. 更加悅耳動聽的16和弦鈴聲WAP下載服務
4. 三星手機用戶的客戶支援服務
5. 三星手機產品資訊和電子目錄

**註：**手機每次安裝或拆開後，首次連接網際網路訪問三星樂園時，將首先進入網絡供應商的網站，稍後請中斷訪問網際網路，再次進入三星樂園網站。

服務需網路支援。視系統及當地網路供應商提供服務而定。


## 流動互聯網

功能 8-4


您的手機可用作Web瀏覽器。您可以獲得時事新聞、天氣、運動及其他資料並使用電子郵件和其他互聯網服務。

要開立互聯網帳號，請與您的服務供應商聯絡。要使用Web瀏覽器，您必須通過**本機號碼**功能(5-1-2)來指明您的手機號碼。

## 主頁

要在閒置模式下啓動瀏覽器，按  鍵。

在建立連接後，屏幕將顯示首頁首頁內容視乎服務供應商而定。

任何時間只需按  鍵即可退出瀏覽器。此時會顯示閒置屏幕。

## 書籤

您可以使用書籤功能來儲存最多五個互聯網址，以方便日後存取。

手機提供三個選項。

**編輯：**用來建立或編輯本地書籤。

1. 輸入所需標題(最長16個字符)。
2. 按**確認**軟鍵。
3. 輸入URL網址(最長128個字符)。
4. 按**確認**軟鍵。

**前往網址：**用來打開所選頁面。

**刪除：**用來刪除所選書籤。

## 前往網址

您可以通過輸入網頁的URL網址來打開網頁。輸入URL位址並按**前往**軟鍵。

## 禮物盒

功能 8-5

三星樂園為T108+新增加的功能。別人可以通過三星樂園來贈送動畫，多和弦音樂給您，而這些別人贈送的禮物就放在禮物盒內。

只要你收到禮物後，到禮物盒內選擇您的禮物。按“選項”，選擇“前往網站”，就可以免費下載別人送給您的動畫或鈴聲。

## 流動互聯網瀏覽器導覽

您可以使用手機按鍵或流動互聯網瀏覽器功能表來瀏覽網頁。

### 使用手機按鍵

瀏覽互聯網時，手機按鍵的作用與手機模式不同。

#### 要執行的功能...


捲動內容區域的每一行


返回上一頁

返回起始首頁

#### 請按...






 或  鍵。

 鍵 (首頁除外)

按下  鍵

## 使用瀏覽器功能表

手機提供了不同的功能表供導覽無線網頁。要使用瀏覽器功能表，請按以下步驟操作：

1. 按 ，顯示功能表清單。
2. 使用  或  搜尋所需功能表。
3. 按**確定**軟鍵進入所選功能表。
4. 必要時，使用  或  鍵選擇輔助選項，然後按**確定**軟鍵進入該選項。

**註：**視乎您的瀏覽器版本，瀏覽器功能表可能不同。

手機提供以下功能表：

**重裝入：**重新載入目前網站。

**首頁：**隨時將您帶回無線Web供應商的首頁。

**書籤：**顯示清單並讓您進入想要的網頁。

**標記區：**將目前網站加入您的書籤。

**關於Phone.com：**顯示瀏覽器的版本。




**進階：**提供更多功能表供您使用瀏覽器。某些功能表不獲您的網絡營運商支援。

- 顯示URL：顯示目前網頁的URL。
- 設定首頁：設定首頁。
- 離線服務：複製及儲存網頁，以便在離線時間閱讀。
- 寄件郵箱：儲存瀏覽器的連出請求以便稍後處理。
- 重新啓動Up.Browser：清除快取記憶體並移至首頁。
- 加密：驗證並生成與伺服器聯絡的密匙。



## 輸入文字、數字或符號

當提示您輸入文字時，右軟鍵上方會指明目前的文字輸入法：abc/Abc/ABC、NUM或SYM1~4。要切換輸入法，按右軟鍵直到顯示所需輸入法。


**abc/Abc/ABC：**輸入小寫或大寫字母。您可以通過按下  鍵在小寫和大寫字母之間切換。

**符1~4：**輸入各種符號和標點。若要查閱其他符號，可按**詳情**軟鍵。

**數字：**輸入數字。

要編輯文字，請使用  將光標移至所需位置，並按  鍵清除錯誤字母。然後輸入正確的字母。

## 網絡連接信息

要查看網絡連接時間，請按住  鍵。您可以在內容區域的最後一行看到連接時間。延緩時間為一分鐘或幾分鐘（視乎您的服務供應商）。因此，如果您的瀏覽器有一分鐘或幾分鐘未使用，則網絡會自動中斷連接。此時您可以看到屏幕停止顯示連接時間。當您退出瀏覽器時，連接時間會重設。

# 額外服務

## ALS (備用線路服務)

**註：**請聯絡您的服務供應商，以查看是否提供及如何申請ALS。

ALS功能使SIM咭可使用兩條線路。因此，您可以視需要使用任何一條撥打和接收電話。如果您申請該網絡服務，則可使用一些額外功能選項來設定該功能。

### 1. 選擇線路

您可以使用**線路設定**功能表(5-1-12)來設定預設使用線路，或手動設定每個電話的使用線路。  
詳情請參閱第91頁。

### 2. 編輯線路名稱

您可以使用**本機號碼**功能表(5-1-2)來編輯每條線路的名稱。

當您編輯線路名稱時，您可以看到每個功能表字串中的名稱顯示為“線路 1”或“線路 2”。詳情請參閱第87頁。

### 3. 設定響鈴類別

要辨別兩條線路的來電，您可以使用**響鈴類型**功能表(4-1)為每條線路選擇不同的響鈴類別。

### 4. 設定來電轉駁

您可以使用**來電轉駁**功能表(5-2-1)設定通話轉駁。該服務讓您可以將指定線路的來電轉駁到您指定的號碼。詳情請參閱第92頁。

## 疑難解答

在與售後服務商聯絡之前，請先進行以下簡單檢查，以節省時間和費用。

當您打開手機時，顯示如下信息。

### 檢查SIM卡

- 檢查是否正確安裝了SIM卡。

### 手機鎖

- 手機自動鎖定功能被開啓。您必須在使用前輸入手機密碼。

### 輸入PIN碼

- 第一次使用本手機。您必須輸入與SIM卡一起提供的個人識別碼(PIN)。
- 如已選取每次開機時輸入PIN碼的功能選項，則您必須輸入您的PIN碼。如有必要，可取消該功能。


### 輸入PUK碼

- 連續三次輸入了錯誤的PIN碼，SIM卡會被鎖住。此時須輸入網絡服務商提供的PUK碼。


### 顯示“無網絡”

- 未能接通網絡。您可能處身在訊號微弱地區(隧道中或被建築物包圍著)。離開該處再重試。
- 您試圖進入還未向服務商申請的服務選項功能。詳情請與服務商聯絡。


### 您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 您按下  鍵了嗎？
- 您進入了正確的蜂窩網絡嗎？
- 您可能設定了限制外撥電話功能。

### 對方無法與您接通

- 您打開了手機嗎？按住  鍵一秒以上。
- 您進入了正確的蜂窩網絡嗎？
- 您可能設置了限制來電功能。

### 通話時對方無法聽到您的聲音

- 您是否關閉了話筒(顯示  )？
- 手機是否靠近您的嘴部？話筒位於手機底部中央。

## 手機發出提示音，「電池電量低」訊息在顯示屏上閃爍

- 電量不足。請連接電池充電器充電。

## 通話音質差

- 留意顯示屏上訊號強度標記(📶)；標記後面的條數，顯示訊號由強(📶)到弱(📶)。
- 試移動電話，如果您在房間裏，輕微轉動電話或靠近窗門。

## 當您用電話簿項目撥出電話時手機沒有撥出該號碼

- 用電話簿搜索功能，檢查該號碼是否正確輸入。
- 如有必要，重新儲存該號碼。

假如仍然無法解決問題，請記下您的：

- 手機型號和序號
- 您的保養證細節
- 清晰描述問題

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心

## 參考信息

### 密碼使用

本手機和SIM卡使用的密碼有好幾種。這些密碼有助於防止本手機被盜用。

可使用**保密設定 (5-3)** 功能選項來修改密碼(PUK和PUK2碼除外)，詳情請參閱第101頁。

### 手機密碼

此密碼可防手機被盜用。手機的出廠預設密碼為0000，但我們建議您在使用手機前先更改此密碼。切勿泄露新密碼，將其存放在與手機分離的安全地方。

如果連續五次輸入錯誤密碼，則手機在接下來的五分鐘內將不接受正確密碼。

## PIN碼

PIN碼(個人識別碼)可防您的SIM咭被擅自使用。PIN碼通常與SIM咭一併提供。當啟用PIN碼請求(功能表5-3-1)時,每次開機時均須輸入該密碼。

如果連續三次輸入錯誤的PIN碼,請鍵入PUK碼並按**確認**。鍵入新的PIN碼並按**確認**。再次鍵入新的PIN2碼並按**確認**。

## PIN2碼

PIN2碼與一些SIM咭一併提供,以供使用一些特定功能,例如計費器等。如果您的SIM咭支援這些功能,便可在手機上使用這些功能了。

如果連續三次輸入錯誤的PIN2碼,請鍵入PUK2碼並按**確認**。鍵入新的PIN2碼並按**確認**。再次鍵入新的PIN2碼並按**確認**。

## PUK碼

PUK(個人解鎖碼)用於更改鎖住的PIN碼。PUK碼可同SIM咭一併提供。如果沒有提供,請與您的當地服務供應商聯絡以索取此密碼。

如果連續十次輸入錯誤的PUK碼,則您的SIM咭將不能再使用。請與您的服務供應商聯絡更換新咭。

您無法更改PUK碼。如果您丟失了該密碼,請與您的服務供應商聯絡。

## PUK2碼

PUK2碼與一些SIM咭一併提供,用於更改鎖住的PIN2碼。

如果您連續十次輸入錯誤的PUK2碼,則不能再使用要求輸入PIN2碼的某些功能。請與您的服務供應商聯絡更換新咭。

您無法更改PUK2碼。如果您丟失了該密碼,請與您的服務供應商聯絡。

## 限制密碼

當您使用通話限制功能時,要用到4位限制密碼。當您申請此項網絡功能時,會從服務供應商處獲得該密碼。

## 使用電池

本手機用鋰離子標準充電式電池供電。  
欲購下列電池，請向三星經銷商諮詢。

- 超薄電池
- 標準電池

### 使用電池的注意事項

- 請勿使用損壞或失效的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。蜂窩網絡訊號強度和網絡服務商設定的參數，都會對電池的通話和備用時間造成很大影響。
- 電池的充電時間，取決於電池剩餘電量，以及所使用電池和充電器的類別。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當工作時間(通話時間和備用時間)比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 對於已充滿電的電池，若長時間放置不用，存電會逐漸減退。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。當不使用充電器時，要斷開電源。電池連續充電不能超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池恢復至正常溫度。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方(如冬天或夏天放在汽車內)，因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保留在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時會暫時中斷手機操作。當氣溫在攝氏 0°C (32°F) 時，鋰電池的性能非常有限。
- 不要令電池短路。例如，當您將備用電池放在口袋或手提包時，金屬物品(硬幣、萬字夾或鋼筆)可能會令電池的“+”極和“-”極(電池背部的金屬片)接通，產生意外短路。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
- 請按照當地的規定，處理耗盡的電池。最好能回收再用。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

## 安全信息

---

### 交通安全

- 切記交通安全第一！
- 駕駛中切勿使用沒有免提裝置的手機。若要使用手機，先將車停泊好。
- 確保手機放置穩妥，不會在碰撞或急剎車時掉下來摔壞。
- 公路上禁止使用警報器控制車燈或喇叭。
- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生重大危險，並違反保用規定。
- 電子燃油噴注、電子防滑制動、電子導航控制以及其他電子系統，如果缺少防電磁干擾裝置，會出現異常情況。請定期檢查汽車中所使用的蜂窩式無線設備是否安裝和操作正常。

### 操作環境

- 切記遵守所在場所的特殊規定。在禁止使用手機的地方或可能造成干擾或危險時(如醫院)，一定要關機。

- 使用任何無線電傳輸設備，包括蜂窩式電話，都可能干擾沒有足夠保護的醫療設備。如果您在這方面有任何疑問，請諮詢有關醫生或醫療設備供應商。其他電子設備也可能會受到干擾。
- 對於其他流動無線電傳輸設備，為了令設備正常運作和關顧他人安全，用戶須在正常的操作地點使用設備。
- GSM傳輸/工作機制對助聽器與起搏器的影響正在調查當中，靠近這些個人電子醫療設備使用手機可能會造成危險。
- 在油站(維修站)必須關機。在燃料集散地(燃料儲存和供應地區)、化工廠或任何可能引起爆炸的地方，必須遵守有關使用無線電設備的限制規定。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 乘搭飛機時要關機。在飛機上使用蜂窩式電話，可能對飛機操作帶來危險，同時亦觸犯法例。不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，或受到檢控。

## 護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請細心護理。請遵守以下各項，除確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 手機及所有零件和配件，應放在兒童接觸不到的地方。
- 手機須保持乾爽。切勿沾濕雨水及其他液體。以免電路遭腐蝕。
- 手機充電時請勿以弄濕的手觸碰。此舉，可引致觸電或弄壞手機。
- 不要在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機、以免損壞零件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或融化某些塑料零件。
- 切勿將手機放在寒冷地方。當手機遇熱(到正常濕度)時，手機內部會形成潮氣，可能會損壞電路板。
- 切勿打開機殼。擅自打開機殼，可能會損壞手機。
- 不要扔放或敲打手機。粗暴對待手機，會損壞內部電路板。

- 請勿將手機放置於加熱器內或上方，例如微波爐、暖爐或發射機。手機可能過熱而導致爆炸。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用浸過溫和肥皂水的軟布輕輕擦拭手機。
- 如手機或任何配件不能如常運作，請到就近的維修部。工作人員將給予幫助，如有需要，會安排維修事宜。

## 緊急通話

**注意!** 與其他蜂窩式手提電話一樣，使用無線電訊號、蜂窩和陸線網絡以及用戶編寫程式的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接收。因此，對於特別重要的通訊(如醫療急救)，不應太過倚賴手機。

請謹記，打出或接聽任何叫援，手機必須開著並處於服務範圍內，並且可接收到足夠的訊號強度。

在某些蜂窩式網絡上，或使用一些與電話性能有關的網絡範圍時，可能無法進行緊急叫援。請向當地網絡供應商查詢有關情況。



## 術語解答

以下詞彙表，可協助您理解本手冊中的主要技術詞彙和縮寫，以及更易掌握手機各項功能。

### 聲控設定

打開手機後，可直接進行話音撥號及聲控指令功能

### ALS (備用線路服務)

ALS提供一個SIM咭使用兩條線路的功能。您可以使用此服務，視需要在任何一條線路撥打或接收電話。

### 通話限制

限制手機打出和接聽來電。

### 來電轉駁

將通話轉駁至另一部手機或有線電話。

### 通話保留

當接聽或撥出電話時，保留另一電話；您可視乎需要，切換這兩個電話的狀態。

### 來電待接

在您通話中提示有另一來電。

### GSM (全球流動通訊系統)

國際標準的蜂窩式通訊系統，保證不同的網絡服務商可互相兼容。GSM系統覆蓋大多數歐洲國家及全世界大部份地方。

### 線路識別功能服務

來電顯示或隱藏本手機號碼等網絡功能。

### 多方通話

讓多達五至六人同時進行通話的電話會議。

### 手機密碼

如選擇了該項功能，每次開機時必須輸入密碼才能開機。

### PIN碼 (個人識別碼)

防止您的手機/SIM咭被盜用的密碼。PIN碼與SIM咭均由服務商提供。PIN碼長度可由4個位至8個位，在需要時可更改。

## PUK碼

連續三次輸入了錯誤的PIN碼後的解鎖碼。該8個位的號碼與SIM咭均由服務商提供。

## 國際漫遊

在本地服務區以外使用手機(如出外旅遊)。

## SIM咭(客戶識別咭)

咭內藏有晶片，內存操作手機所要求的資訊(網絡及記憶體資訊，以及客戶個人資料)。SIM咭裝在手機背後的咭座內，由電池保護。

## SMS(簡短信息服務)

向另一個網絡用戶發出信息，以及從另一個用戶處接收信息的網絡功能。建立或收到的信息(最長160字符)可以顯示、收聽、編輯或傳送。

## 軟鍵





手機上的和鍵，功用如下：

- 根據當時使用的功能而變化。
- 有關功能顯示在手機顯示屏最下面一行，正好在相關的鍵上面。




## 留言信箱



預設電腦應答服務，當您無法接聽來電時自動轉駁接聽，亦可以您自己的聲音發出問候語並且錄製信息。

怎樣進入功能表





- ① 按**功能表**軟鍵。
- ② 按 **( 和 )** 鍵捲動功能表清單，直至到達所需的功能表。
- ③ 按**進入**軟鍵。
- ④ 按 **( 或 )** 鍵捲動設定選項清單，直至到達所需的**功能表**。
- ⑤ 按**進入**軟鍵確認。

## SGH-T108+ GSM 手機 快速指南

切換開/關	按住  鍵
撥出電話	(直接撥號) <ol style="list-style-type: none"> <li>① 輸入號碼。</li> <li>② 按  鍵。 (<b>聲控撥號</b>)</li> </ol> 如果姓名已錄製，並且 <b>聲控設定</b> 選項 (5-1-10) 已設為 <b>聲控撥號</b> 。 <ol style="list-style-type: none"> <li>① 打開翻蓋。</li> <li>② 說出姓名。</li> </ol>
結束通話	輕按一下  鍵。

- 兩個軟鍵 ( 和 ) 各自執行上面(顯示屏最後一行)文字指示的功能。



<p>按聽來電</p>	<p>打開翻蓋 或 按  鍵。</p>	<p>在電話簿中搜尋號碼</p>	<p>① 按 <b>電話簿</b> 軟鍵。 ② 輸入姓名的開頭字母。 ③ 按 <b>搜尋</b> 軟鍵。 ④ 瀏覽姓名可按  或  鍵。 ⑤ 撥出號碼 ⑥ 按  鍵。</p>
<p>調節音量</p>	<p>按手機左側的音量鍵。</p>	<p>在電話簿中儲存號碼</p>	<p>① 輸入號碼。 ② 按 <b>儲存</b> 軟鍵。 ③ 輸入姓名。 ④ 按 <b>儲存</b> 軟鍵。 ⑤ 如果需要，改變記憶體位置。 ⑥ 按 <b>確認</b> 軟鍵。</p>
		<p>錄製聲控撥號姓名</p>	<p>① 按 <b>電話簿</b> 軟鍵。 ② 按 <b>選項</b> 軟鍵。 ③ 選擇 <b>錄製聲控撥號</b> 選項。 ④ 遵照指示錄製姓名。</p>