



**SGH-S730i**  
**使用手冊**





# 重要安全、注意事項

- 如未遵循下列注意事項，可能會產生危險或違法。

## 版權資訊

- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。  
藍牙 QD ID: B012608
- Java™ 為 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。
- Pictel 以及 Pictel Viewer™ 是 Pictel Technologies, Inc. 的商標
- Windows Media Player® 為 Microsoft Corporation. 的註冊商標。

## 行車時請隨時注意安全

駕駛中請勿使用手機；如欲使用請先靠邊停車。

## 加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

## 搭乘飛機時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

## 鄰近醫療設備時請關機

醫院或健保設施的設備可能對外部無線電射頻能源較敏感。請遵守相關規定。

## 干擾

所有無線手機可能都會產生干擾，而影響其效能。

## 請注意特殊法規

請遵守各地相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或危險。

## 防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

## 正常使用方式

請以正常方式使用手機 ( 以手持方式貼近耳朵 ) 。  
手機開啓時，請儘量避免接觸天線。

## 緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

## 將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和其所有零件 ( 包括配件 ) 放在兒童拿不到的地方。

## 配件和電池

僅可使用三星核准的電池和充電器和配件，例如耳機和電腦資料傳輸線。使用任何未授權的配件可能導致您受傷或損壞手機，亦可能產生危險。

- 若更換了錯誤的電池種類，手機可能會爆炸。
- 請依製造商的指示來棄置用過的電池。



使用耳機聆聽高音量或過長的時間可能會傷害您的聽力。

## 合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資料，請參閱第 36 頁的「健康和安  
全資訊」。

# 關於本手冊

本手冊提供手機使用方法相關資訊。

本手冊中將出現下列指示圖示：



表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。



表示您需要按下導航鍵，捲動至所需選項再加以選取。



表示手機上的按鍵。  
例如 [↶]。



表示對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。  
例如 < 選擇 >。



- **相機和錄影機**

使用手機的相機模組拍照或錄影。

## 手機的特殊功能



- **與 Windows Media Player 進行同步**

將音樂檔案直接從 Windows Media Player 傳輸到您的手機。




- **音樂播放器**

手機可作為播放器播放音樂檔案。聆聽音樂的同時，您仍可以使用手機的其他功能。



- **圖像編輯器**  
編輯或裝飾您的照片。



- **照片列印**  
將您的照片列印出來，永遠保存美好時光。



- **Phone to TV**  
將手機拍攝的照片以及影片在電視上觀看。



- **藍牙**  
使用無線藍牙技術可傳輸媒體檔案和個人資料，並連接至其他設備。



- **離線模式**  
搭乘飛機時切換手機至離線模式，可使用手機的非無線功能。



- **檢視檔案**  
可不怕毀損，順利地在手機上開啓不同格式的檔案。



- **SOS 訊息**  
在緊急情況下，傳送求救的 SOS 訊息給家人或朋友。

# 目錄

## 打開包裝 6

---

確定包裝中有下列物品

## 開始使用 6

---

操作手機的第一步

組裝及充電..... 6

開機或關機..... 7

手機全覽..... 7

按鍵和圖示..... 8

功能表各項功能..... 12

輸入文字..... 12

自訂您的手機..... 15

## 通話以外的功能步驟 17

---

有來電功能、相機、音樂播放器、網頁瀏覽器、及其他特殊功能

撥打 / 接聽電話..... 17

使用相機..... 18

播放音樂..... 19

瀏覽網頁..... 22

使用電話簿..... 23

發送訊息..... 23

查看訊息..... 25

使用藍牙..... 25

## 功能表的功能 27

---

列出所有功能表選項

## 健康和 safety 資訊 36

---

# 功能表功能一覽

要存取功能表模式，請在待機模式按下 [ 中 ]。

## 1 通話記錄

- 1 最近通話
- 2 未接來電
- 3 已撥電話
- 4 已接來電
- 5 已發訊息
- 6 接收訊息
- 7 全部刪除
- 8 通話管理員

## 2 電話簿

- 1 聯絡人列表
- 2 新增聯絡人
- 3 分組
- 4 快速撥號
- 5 個人名片
- 6 本機號碼
- 7 電話簿管理
- 8 服務號碼<sup>1</sup>

## 3 音樂播放器

## 4 訊息

- 1 新增訊息
- 2 個人訊息
- 3 常用訊息設定
- 4 全部刪除
- 5 設定
- 6 SOS 訊息
- 7 記憶位置狀態

## 5 i-mode

- 1 i-mode 特區
- 2 郵件
- 3 Java
- 4 簡短訊息
- 5 書籤
- 6 至網頁
- 7 保存的頁面
- 8 瀏覽器設定

## 6 檔案管理

- 1 圖像
- 2 影片
- 3 音樂

## 6 檔案管理

- 4 聲音
- 5 相框
- 6 個人已儲存的訊息
- 7 其他檔案
- 8 記憶卡<sup>2</sup>
- 9 記憶位置狀態

## 7 程式

- 1 智能搜尋
- 2 錄音機
- 3 圖像編輯器
- 4 圖像水印
- 5 遊戲及應用程式
- 6 世界時間
- 7 鬧鐘
- 8 遠傳行動條碼
- 9 計算機
- 10 單位換算
- 11 倒數計時器
- 12 碼錶
- 13 月曆
- 14 記事簿
- 15 SIM 應用工具<sup>1</sup>

## 8 相機

## 9 設定

- 1 時間與日期
- 2 手機設定
- 3 顯示選項設定
- 4 鈴聲設定
- 5 燈光設定
- 6 設定精靈
- 7 網路服務
- 8 藍牙
- 9 保密設定
- 10 i-mode 設定
- 11 記憶位置狀態
- 12 重新設置

- 
1. 只有 SIM 卡支援才會顯示。
  2. 只有記憶卡插入時才會顯示。

## 打開包裝

確定包裝中有下列物品

- 手機
- 旅行用充電器
- 電池
- 使用手冊


您可向當地三星經銷商購買各種配件。

您購買手機時隨附的物品，及三星經銷商所販售的配件，視您的國家或服務供應商而有所不同。

## 開始使用


操作手機的第一步

### 組裝及充電

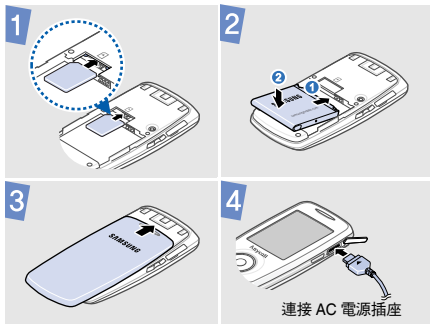



## 取下電池蓋

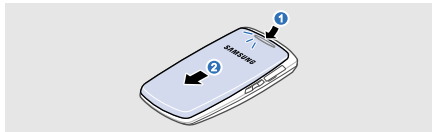

## 開機或關機

### 開啟電源


1. 打開滑蓋。
2. 按住 [⓪]。
3. 若有需要，輸入 PIN 碼，再按 < 確認 >。
4. 當設定精靈開啓時，可依您的喜好自訂手機。

### 關閉電源


1. 打開滑蓋。
2. 按住 [⓪]。

## 手機全覽

### 前視圖

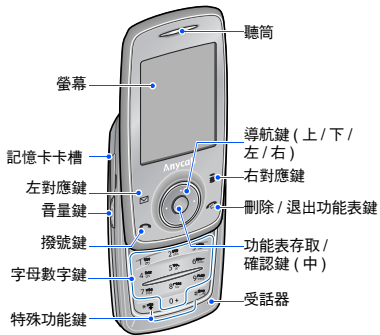

### 後視圖

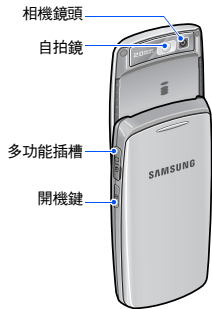

當您關閉手機時，外露的按鍵便會鎖上，避免誤按手機功能。若要將鍵盤解鎖，請按 [⓪]。

### 按鍵和圖示

#### 按鍵



執行螢幕底部所顯示的功能。



待機模式中，直接進入您最愛的功能表。  
在功能表模式中，捲動功能表選項。



在待機模式中，進入功能表模式。  
在功能表模式中，可選擇反白的功能表選項或確定您的輸入。  
在待機模式中，按住可開啓相機。  
在相機模式中，拍攝照片或錄製影片。



撥打或接聽電話。

在待機模式中，擷取最近已撥、未接或已接的電話號碼。



結束通話。

將字元從螢幕上刪除。

在功能表模式中，可取消輸入並回到待機模式。



輸入號碼、文字和特殊字元。

在待機模式中，按住 [1] 以進入語音信箱。

按住 [0] 以輸入國際電話前置碼。



輸入特殊字元或執行特殊功能。

在待機模式中，按住 [#] 可啟動或關閉靜音模式。按住 [\*] 可在號碼間輸入暫停。



調整手機的鈴聲音量。







按住可將手機開機或關機。

按一下啟動或關閉觸控式按鍵。

### 圖示

以下圖示可能會出現在螢幕上方，指示手機的狀態。

視您的國家或服務供應商不同，螢幕上的顯示圖示可能有所差異。

	訊號強度
	EDGE 網路
	i-mode 啟動中： <ul style="list-style-type: none"><li>• 黃色：已連接至 GPRS (2.5G) 網路</li><li>• 灰色：未連接至 GPRS (2.5G) 網路</li></ul>
	正連接至 i-mode
	i-mode 已鎖

	通話中
	不在您的服務區域或手機為離線模式
	SOS 訊息功能啟動中
	記憶卡已插入
	鬧鐘設定
	來電轉接
	住家
	辦公室
	藍牙啟動中



已連接藍牙免持汽車套件 / 頭戴式耳機

---



音樂播放中

---



音樂播放暫停

---



來電鈴聲：

- ：樂曲
  - ：震動
  - ：先震後響
  - ：震動及鈴聲
  - ：漸進式鈴聲
- 



靜音模式 (靜音)

---



靜音模式 (震動)

---



通話中靜音模式

---



通話中耳語模式

---



新訊息：


- ：文字訊息
  - ：i-mail 或 i-mms 訊息  
灰色：手機上有新的 i-mail 或 i-mms 訊息。下載 i-mail 或 i-mms 時，本圖示將閃燈  
黃色：i-mode 中心上有新的 i-mail 或 i-mms 訊息  
紅色：收件匣已滿
  - ：語音信箱
- 




電池電量顯示

---

### 功能表各項功能

選擇選項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按想要的對應鍵。</li><li>2. 按導航鍵以移至下一個或上一個選項。</li><li>3. 按 &lt; 選擇 &gt;、&lt; 確定 &gt; 或 [ 中央鍵 ] 以確認顯示的功能或反白的選項。</li><li>4. 按 &lt; 返回 &gt; 以移至上一層功能表。 按 [  ] 以返回待機模式。</li></ol>
使用功能表數字	按下對應所需選項的數字鍵。

### 輸入文字

變更文字輸入模式	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在文字輸入畫面中，按右對應鍵。</li><li>2. 選擇您所需的模式。</li></ol>
中文注音模式	<p>若要輸入單字：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 按下所需注音符號的按鍵。</li><li>2. 按 [ 左 ] 或 [ 右 ] 可選擇其他字元。</li><li>3. 按 &lt; 選擇 &gt; 來選擇顯示的注音字。</li><li>4. 按 [ 左 ] 或 [ 右 ] 捲動至您想要的字元，然後按一下 &lt; 選擇 &gt;。</li><li>5. 輸入完成後，按一下 [  ]。</li></ol>

### 快速輸入法

輸入字元時，常一起使用的單字或片語將自動顯示。這可幫助您以最少按鍵數就能輸入詞組或單字。

### 中文筆劃模式

#### 若要輸入單字：

1. 依書寫順序，按下各筆劃的按鍵。



您可使用區隔字元來輸入片語。按一下 [↵] 來輸入字元間的區隔字元。

2. 如有需要，請按 [上] 或 [下] 以尋找所需的字元。
3. 按下數字鍵，以選取所需的對應字元。
4. 輸入完成後，按一下 [↵]。

### 快速輸入法

輸入字元時，常一起使用的單字或片語將自動顯示。這可幫助您以最少按鍵數就能輸入詞組或單字。

### 英文模式

#### 若要輸入單字：

按對應鍵直到螢幕出現所需的字母。

### 智能英文模式

#### 若要輸入單字：

1. 按 [2] 到 [9] 開始輸入英文字。
2. 先輸入整個英文字，再編輯或刪除字母。
3. 當顯示的文字正確時，按住 [#] 插入空格。  
否則，按一下 [下] 來選擇其他合適的文字。

### 數字模式

按下所需數字的按鍵。

### 特殊符號模式

按下對應的數字鍵以選擇特殊符號。

### 其他操作

- 在英文以及智能英文模式，按一下 [1] 可輸入標點符號或是特殊符號。
- 在英文及智能英文模式下，按 [\*] 鍵可變換英文大小寫。
- 按住 [#] 可切換到特殊符號模式。
- 按 [#] 可插入空格。
- 按導覽鍵以移動游標。
- 按 [↵] 以逐字刪除。
- 按住 [↵] 可清除螢幕。



## 自訂您的手機

### 顯示語言

1. 在待機模式中按 [ 中央鍵 ]，再選擇 **設定** → **手機設定** → **語言選擇**。
2. 選擇語言。

### 來電鈴聲樂曲

1. 在待機模式中按 [ 中央鍵 ]，再選擇 **設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **響鈴類型**。
2. 選擇鈴聲類別。
3. 選擇鈴聲。
4. 按 < **儲存** >。

### 按鍵音音量

在待機模式中，按 [ 音量 ] 以調整按鍵音音量。

### 待機模式背景圖案

1. 在待機模式中按 [ 中央鍵 ]，再選擇 **設定** → **顯示選項設定** → **背景圖案** → **背景圖案**。
2. 選擇類別。
3. 選擇一個圖像或影片。
4. 按 < **選擇** >。
5. 按 < **儲存** >。

### 功能表模式目錄底色

1. 在待機模式中按 [ 中央鍵 ]，再選擇 **設定** → **顯示選項設定** → **功能表風格** → **目錄底色**。
2. 選擇色彩樣式。

### 功能表快捷鍵

1. 在待機模式中按 [ 中央鍵 ]，再選擇 **設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇按鍵。
3. 選擇將指定至此快捷鍵的功能。

### 靜音模式

您可將手機切換至靜音模式，避免手機聲音干擾他人。在待機模式中，按住 [#]。

### 手機上鎖

1. 在待機模式中按 [ 中央鍵 ]，再選擇 **設定** → **保密設定** → **手機上鎖**。
2. 選擇**有效**。
3. 輸入新的 4 位數或 8 位數密碼，再按 < **確認** >。
4. 輸入新密碼，再按 < **確認** >。

## 通話以外的功能步驟

有來電功能、相機、音樂播放器、網頁瀏覽器、及其他特殊功能

### 撥打 / 接聽電話

#### 撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 [↵]。  
按 [音量] 來調整音量。  
在通話期間，外露的按鍵便會上鎖。按一下 [中央鍵] 或 [⓪] 來將鍵盤解鎖。
3. 按 [☎] 以結束通話。

#### 接聽來電


1. 當手機鈴響時，按 [↵]。
2. 按 [☎] 以結束通話。

#### 使用免持擴音功能

在語音通話中，按下 [中央鍵] 再按 <確定> 來啟動免持擴音功能。  
再按一次中央鍵可切換使用聽筒通話。

#### 撥打多方通話

1. 在通話期間，撥打給第二個通話人。  
第一通電話會自動保留。
2. 按 <選項>，然後選擇**加入**。

3. 重複步驟 1 跟 2 來加入更多通話方。
4. 多方通話中：
  - 按<選項>再選擇**選擇一方**→**單方通話**以與其中一方單獨通話。
  - 按<選項>再選擇**選擇一方**→**移除**來掛斷其中一方。
5. 按 [  ] 以結束多方通話。

## 使用相機



開啓相機時，螢幕可能會因為暫時靜電而出現空白。請重新啓動手機來解決這個問題。

### 拍攝照片

1. 在待機模式中，按住 [ 中央鍵 ] 便可開啓相機。
2. 將鏡頭對準拍攝主題，然後依所需進行調整。
3. 按 [ 中央鍵 ] 拍攝照片。相片會自動儲存。
4. 按 < 返回 > 拍攝下一張照片。


---

## 檢視相片

1. 在待機模式中，按 [ 中央鍵 ] 後選擇**檔案管理** → **圖像** → **個人相片**。
2. 選擇您所需的相片。

---

## 錄製影片

1. 在待機模式中，按住 [ 中央鍵 ] 便可開啓相機。
2. 按 [1] 切換至錄製模式。
3. 按 [ 中央鍵 ] 以開始錄製。
4. 按 [ 中央鍵 ] 或  即結束錄製。影片會自動儲存。
5. 按 < 返回 > 來錄製下一段影片。

---

## 檢視影片

1. 在待機模式中，按 [ 中央鍵 ] 後選擇**檔案管理** → **影片** → **個人影片**。
2. 選擇您所需的影片。

---

## 播放音樂



開啓音樂播放器時，螢幕可能會因為暫時靜電而出現空白。請重新啓動手機來解決這個問題。

---

## 複製音樂檔案到手機上

- 您可以藉由以下方式：
- 由無線網路下載。

- 利用選購的三星 PC Studio 從電腦下載。請參閱三星 PC Studio 使用手冊。
  - 從藍牙接收。
  - 複製至記憶卡，再將記憶卡插入手機。
  - 利用 Windows Media Player 進行音樂檔案同步作業。請參閱下一段說明
- 當將含有大量檔案記憶卡插入手機後，資料庫更新將讓手機會有兩三分鐘的運作遲緩現象。這也將影響手機部份功能。運作遲緩只是暫時現象，手機並無瑕疵。

### 與 Windows Media Player 進行同步

您可以透過 Windows Media Player 11 進行同步，將音樂檔案複製到手機。

1. 在待機模式中按 [ 中央鍵 ]，再選擇 **設定** → **手機設定** → **USB 設定** → **音樂播放器**。
2. 使用選購的電腦資料傳輸線，將手機連接到電腦上。
3. 當電腦螢幕上出現彈出式視窗時，選擇**同步處理數位媒體檔案到本裝置**。

- 
- 輸入手機名稱然後按**完成**。
  - 選擇所需的音樂檔案並拖曳到同步清單上。
  - 按**開始同步**。
  - 當同步作業完成時，中斷手機和電腦間的連線。

---

### 播放音樂檔案

- 在待機模式中，按下 [ 中央鍵 ] 後選擇**音樂播放器**。
- 選擇任一播放清單→選擇音樂檔案。

- 
- 播放期間可使用以下按鍵的功能：
    - 中：暫停或繼續播放。
    - 左：重新播放。在播放後兩秒內按會回到上一個檔案。按住按鍵可倒轉檔案。
    - 右：跳至下一個檔案。按住按鍵可快轉檔案。
    - 上：開啓播放清單。
    - 音量：調整音量。
  - 按 [ 下 ] 可停止播放。

### 建立播放清單

1. 在音樂播放器螢幕中，按下 **< 選項 >** 再選擇 **開啟播放列表** → **全部** → **播放列表**。
2. 按 **< 選項 >** 後選擇 **新增播放列表**。
3. 輸入播放清單的名稱，再按 **< 選項 >** → **確認**。
4. 選擇新增的播放清單。
5. 按 **< 選項 >** 後選擇 **加入** → 選擇任一來源。
6. 選擇一個播放清單 → 再選擇一個或多個檔案，並按下 **< 加入 >**。
7. 按 [ 中央鍵 ] 來播放音樂。

## 瀏覽網頁

### 啟動瀏覽器

在待機模式中，按 **< i-mode >** 後選擇 **i-mode 特區**。就會開啓您的服務商首頁。

### 瀏覽網頁

- 若要捲動瀏覽器項目，請按 [ 上 ] 或 [ 下 ] 鍵。
- 若要選擇項目，請按中央鍵。
- 若要回到上一頁，請按 **< 返回 >** 或 [ 左 ] 鍵。
- 要進入瀏覽器選項，請按 **< 選項 >**。



## 使用電話簿

---

### 新增聯絡人

1. 在待機模式中輸入電話號碼，再按 **< 選項 >**。
2. 選擇 **儲存聯絡人到** → 選擇記憶位置 → **新增**。
3. 如果是**電話**，請選擇號碼種類。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 按下 **< 儲存 >** 或 [中央鍵] 以儲存聯絡人。

### 尋找聯絡人

1. 在待機模式中，按 [中央鍵] 後選擇**電話簿** → **聯絡人列表**。
2. 輸入您想尋找的聯絡人名字前幾個字。

3. 選擇聯絡人。
4. 捲動至電話號碼後按 [↶] 撥號，或按 [中央鍵] 編輯聯絡人資訊。

## 發送訊息

---





### 發送文字訊息

1. 在待機模式中，按 [中央鍵] 後選擇**訊息** → **新增訊息**。
2. 輸入訊息文字，然後按下 [中央鍵]。
3. 輸入對方的電話號碼。
4. 按 [中央鍵] 發送訊息。

### 發送 i-mms 訊息

1. 在待機模式中，按 <i-mail> 後選擇編寫 iMMS
2. 選擇  欄位。
3. 輸入收件者電話號碼或電郵地址，然後按 [ 中央鍵 ]。
4. 選擇  欄位。
5. 輸入訊息標題，然後按 [ 中央鍵 ]。
6. 選擇媒體。
7. 輸入訊息文字並加入圖像、影片、或音效檔案。
8. 在投影片預覽螢幕，按 < 選項 > 再選擇發送以發送訊息。

### 發送 i-mail

1. 在待機模式中，按 <i-mail> 後選擇編寫 iMail。
2. 選擇  欄位。
3. 輸入收件者電話號碼或電郵地址，然後按 [ 中央鍵 ]。
4. 選擇  欄位。
5. 輸入 email 標題，然後按 [ 中央鍵 ]。
6. 選擇  欄位。
7. 新增媒體檔案。
8. 選擇  欄位。

9. 輸入電子郵件文字，然後按 [ 中央鍵 ]。
10. 按 < 選項 > 再選擇**發送**以發送電子郵件。

## 查看訊息

### 檢視文字訊息

1. 在待機模式中按 [ 中央鍵 ]，再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選擇文字訊息。

### 檢視 i-mms 或 i-mail

1. 在待機模式中，按 < i-mail > 後選擇**確認新郵件** → **檔案夾** → **收件匣**。
2. 選擇訊息。

## 使用藍牙

您的手機具有藍牙功能，可將手機無線連接至其他藍牙設備，進行資料交換、使用免持聽筒通話或是無線操作電話。

### 啟動藍牙

1. 在待機模式中，按下 [ 中央鍵 ] 再選擇**設定** → **藍牙** → **啟動** → **啟動**。
2. 選擇**顯示手機** → **啟動**，就可讓其他裝置偵測到您的手機。

### 搜尋和配對藍牙設備

1. 在待機模式中按 [ 中央鍵 ]，再選擇 **設定** → **藍牙** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇裝置。
3. 輸入藍牙 PIN 碼或如果可行，輸入其他設備的藍牙 PIN 碼，再按下 **< 確認 >**。
4. 當其他設備的使用者輸入相同密碼時，即完成該次配對。

### 傳送資料

1. 進入應用程式，如**電話簿**、**檔案管理**、**月曆**、或**記事簿**。
2. 選擇一個項目。
3. 按 **< 選項 >** 再選擇 **發送途徑** → **藍牙**。
4. 若要寄給聯絡人，選擇您要發送的資料。
5. 搜尋並選擇一個設備。
6. 若有需要，輸入藍牙 PIN 碼，再按 **< 確認 >**。

### 接收資料

1. 當其他設備嘗試連接您的手機時，按下 **< 確定 >** 以允許通訊。
2. 必要時，請按 **< 是 >** 確認您希望接收。

## 功能表的功能

列出所有功能表選項

本節簡短介紹您手機上功能表各項功能。

### 通話記錄

功能表	敘述
最近通話、未接來電、已撥電話、已接來電	檢查最近撥出、接聽或未接的來電。
已發訊息、接收訊息	檢視最近送出或接收的訊息紀錄。
全部刪除	刪除各種通話類型的記錄。
通話管理員 → 通話時間	檢查您已撥打或接聽的通話時間記錄。

功能表	敘述
通話管理員 → 通話費用	SIM 卡如有支援，可檢查您通話的費用。
通話管理員 → 來電黑名單	建立您想拒接的電話清單。

### 電話簿

功能表	敘述
聯絡人列表	在電話簿中搜尋已儲存的聯絡人資訊。
新增聯絡人	新增聯絡人到電話簿。
分組	組織您來電群組內的聯絡人。
快速撥號	為您最常撥打的電話指定快速撥號號碼。

## 功能表的功能

功能表	敘述
個人名片	使用此功能表建立個人名片並發送給其他人。
本機號碼	檢查您的電話號碼，或為每個號碼指定一個名稱。
電話簿管理	管理電話簿裡的聯絡人或更改電話簿的預設設定。
服務號碼	如 SIM 卡有支援，可檢視您的服務提中者指定的 SDN ( 服務撥號號碼 ) 清單。

## 音樂播放器

存取並收聽所有排序分類過的音樂。您也可以建立您個人的播放清單。

## 訊息

功能表	敘述
新增訊息	建立並發送文字訊息。
個人訊息	存取您已經接收、發送或發送失敗的訊息。
常用訊息設定	建立和使用常用訊息或段落的範本。
全部刪除	一次刪除每個訊息資料匣中的訊息。
設定	設定多種使用訊息服務的選項。
SOS 訊息	指定發送和接收 SOS 訊息的選項。當手機關閉且外露按鍵鎖上時，按 [ 音量 ] 鍵四次便可發送 SOS 訊息。
記憶位置狀態	檢查關於目前使用記憶體體的資訊。

## i-mode

功能表	敘述
i-mode 特區	存取 i-mode 瀏覽器。
郵件	使用 i-mail 或 i-mms 訊息服務。
Java	存取 Java 遊戲以及程式。
簡短訊息	建立並發送文字訊息。
書籤	瀏覽無線網路時，存取之前設定書籤過的網站 URL 網址。
至網頁	輸入網址並存取相關的網頁。
保存的頁面	進入您在線上時所儲存的網頁清單。
瀏覽器設定	依您的喜好更改 I-mode 瀏覽器設定。

## 檔案管理

功能表	敘述
圖像、影片、音樂、聲音、其他檔案	存取儲存在手機記憶體中的媒體檔案以及其他檔案。
相框	存取從 i-mode 瀏覽器下載的裝飾用相框。
個人已儲存的訊息	存取從 I-mode 伺服器儲存至手機記憶體的 i-mail 或 i-mms 訊息。
記憶卡	存取記憶卡儲存的檔案。此功能表在手機有插入記憶卡時才可使用。
記憶位置狀態	檢查關於目前使用記憶體的資訊。

### 程式

功能表	敘述
智能搜尋	依分類快速搜尋手機裡所有儲存的資訊。您可直接從搜尋螢幕存取所有結果。
錄音機	錄製語音備忘錄以及任何其他音效。
圖像編輯器	使用不同編輯工具編輯您的相片。
圖像水印	建立一個相片的外框水印，並將水印與其他照片合併。
遊戲及應用程式	存取 Java 遊戲以及程式。

功能表	敘述
世界時間	使用此功能表來設定您當地的時區，並瞭解世界其他地區的目前時間。
鬧鐘	設定手機在早晨叫您起床或在特定時間提醒您待辦事項。
遠傳行動條碼	掃描並儲存購物項目條碼，以供日後存取。
計算機	執行運算功能。
單位換算	進行單位換算，如長度及溫度等。
倒數計時器	使用此功能表設定手機計時器倒數的時間長度。
碼錶	測量經過時間。



功能表	敘述
月曆	瀏覽您的行程。
記事簿	記錄和管理重要事情的備忘錄。
SIM 應用工具	使用服務提供者提供的多種附加服務。 依 SIM 卡而定，此功能可能會有名稱的不同。

## 相機

可使用手機內建的相機模組拍攝相片和錄製影片。

## 設定

功能表	敘述
時間與日期	變更手機上顯示的日期及時間。
手機設定 → 語言選擇	選擇顯示文字的語言。
手機設定 → 問候語	輸入問候語，當手機開機時會短暫顯示此問候訊息。
手機設定 → 推動滑蓋設定	設定手機在滑蓋接聽來電時，且使用此功能關閉的狀態下作用。
手機設定 → 快捷鍵設定	將導航鍵當成快捷鍵使用，以直接從待機模式進入特定功能表。
手機設定 → 個人功能表	利用您最愛的功能表項目設定個人功能表。

## 功能表的功能

功能表	敘述
手機設定 → 音量 鍵設定	設定有來電時，按住 [ 音量 ] 鍵造成的手機反應。
手機設定 → 附加 設置	更改額外的手機使用設定。
手機設定 → 離線 模式	切換手機至離線模式，停用手機中需要網路連線的功能。
手機設定 → USB 設定	選擇 USB 模式，在將手機連接到電腦上時，使用 USB 介面連線。
顯示選項設定 → 背景圖像	設定待機時螢幕顯示的背景。
顯示選項設定 → 功能表風格	選擇主功能表螢幕的螢幕風格，或選擇功能表模式下目錄底色的色彩樣式。

功能表	敘述
顯示選項設定 → 待機文字顯示	更改待機螢幕顯示文字的設定。
顯示選項設定 → 光亮度	視照明情況的不同調整螢幕亮度。
顯示選項設定 → 撥號數字顏色	自訂撥號時的螢幕設定。
顯示選項設定 → 時鐘顯示	選擇待命螢幕時顯示的時鐘類型。
顯示選項設定 → 顯示來電者資料	設定手機顯示所有未接來電以及已收訊息的來電者資訊。
顯示選項設定 → 電視設定	選擇在電視螢幕上檢視手機螢幕用的視訊系統。

功能表	敘述
鈴聲設定 → 來電鈴聲	變更來電的鈴聲設定。
鈴聲設定 → 按鍵音類型	選擇您按鍵時手機發出的按鍵音。
鈴聲設定 → 訊息提示音	依訊息類型個別變更接收訊息的鈴聲設定。
鈴聲設定 → 開機 / 關機	選擇手機在開機或關機時響起的音樂。
鈴聲設定 → 報時設定	設定手機提示您目前時間並設定鐘點提示。
鈴聲設定 → 靜音模式	設定在靜音模式中，手機提示您特殊事件的方式。

功能表	敘述
鈴聲設定 → 附加提示音	自訂手機附加音。
燈光設定 → 背景燈	選擇手機不使用時背光時間或顯示螢幕的時間長短。
燈光設定 → 日光模式	選擇手機是否更改螢幕色調以改善可見度。
燈光設定 → 按鍵顯示燈	設定手機控制鍵盤背光的方式。
設定精靈	快速自訂手機基本設定。依螢幕上指示選擇每項設定中您想要的選項。
網路服務 → 來電轉接	將來電轉接至您指定的電話號碼。

## 功能表的功能

功能表	敘述
網路服務 → 通話限制	設定手機限制來電
網路服務 → 來電等待	設定如果通話時有另一通來電，讓手機通知您。
網路服務 → 網路選擇	選擇在本國服務區外漫遊時欲使用的網路系統，或讓網路自動選擇。
網路服務 → 來電顯示	讓您撥打電話時隱藏手機號碼。
網路服務 → 留言信箱伺服器	儲存語音信箱伺服器的號碼，並聽取您的語音郵件。
網路服務 → 用戶群	選擇的使用者群組中的聯絡人來電將被限制。

功能表	敘述
藍牙	將手機與其他藍牙設備無線連線。
保密設定 → PIN 碼檢驗	啟動 PIN 來保護 SIM 卡不被任意使用。
保密設定 → 更改 PIN 碼	更改 PIN。
保密設定 → 手機上鎖	啟動手機密碼來保護手機不被任意使用。
保密設定 → 更改密碼	更改手機密碼。
保密設定 → 功能項目上鎖	限制存取訊息、檔案、I-mode 功能、或所有手機功能表功能。
保密設定 → SIM 卡鎖	指定 SIM 卡鎖碼，讓手機僅能使用目前的 SIM 卡。

功能表	敘述
保密設定 → 指定撥號	如 SIM 支援，可設定手機限制某些手機號碼的來電。
保密設定 → 更改 PIN2 碼	如 SIM 卡支援，可更改目前的 PIN2 碼。
保密設定 → 手機追蹤	當有人試圖在您的手機使用其他 SIM 卡時，手機將會自動發送預設追蹤訊息給您的家人或朋友。某些您服務提供者支援的功能可能會讓此功能無法使用。
i-mode 設定	可建立和自訂手機連線到網路的設定。

功能表	敘述
記憶位置狀態	檢查關於目前使用記憶體의資訊。
重新設置	將手機更改回原廠模式。

### SAR 認證資訊

本手機符合歐盟 (EU) 有關無線電曝露的規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出歐盟議會建議的無線射頻 (RF) 發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同射頻能量，替一般大眾建立各別之容許接受等級。此規範的制訂則是經由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 (SAR)。歐洲議會建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特 / 公斤。

1. 一般大眾使用的行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特 / 公斤 (瓦 / 公斤)，此數據為測量十公克身體組織所得的平均值。此限值內包含足夠的安全範圍，以提供大眾額外的防護及因應測量過程中的各種變數。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

SAR 的測定方式，是採用標準使用位置，以經過認證之最大功率，針對所有頻率波段進行測量。雖然 SAR 的測定是於最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖然適用於不同的功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

在新機型銷售給大眾之前，必須符合歐洲 R&TTE 規範。此規範包含其中一項保護使用者和任何其他人身體健康的重要規定。

## 電池使用時的注意事項

---

- 請勿使用已受損的充電器或電池。
  - 僅依指定用途使用電池。
  - 若您在靠近網基地台的地方使用手機，可以耗損較少的電量。通話和待機時間會受到網路訊號強度和服務供應商所設定參度影響。
  - 電池的充電時間視電池剩餘的電力及使用的電池和充電器類型而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但終究會耗損。  
當運作時間明顯縮短時，您就該換新電池了。
  - 如果電池長時間未使用，則電池充飽的電力會逐漸放電。
  - 僅可使用三星核准的電池和充電器。當不使用充電器時，請將它的插頭從電源插座拔下。請勿將電池連續插在充電器內超過一週，這樣會縮短電池的壽命。
- 溫度太高或太低會影響電池的充電效能：您必須先將電池冷卻或加溫。
  - 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，這會降低電池的容量與使用壽命。請將電池置於室溫下。如果電池溫度過高或過低，即使電池已充飽電力，可能也會暫時無法作用。鋰電池在 0° C (32° F) 以下特別容易受到影響。
  - 請勿讓電池發生短路現象。若不慎讓金屬物 ( 錢幣、迴紋針或筆 ) 直接接觸電池正負極接點 ( 電池上的金屬條 ) 時，可能會導致電池短路現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。
  - 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

### 開車時的使用安全

---

您的行動電話讓您可隨時隨地輕鬆通話。然而在享受手機好處的同時，每一位使用者都必須遵守下列的責任。行車當中，專心駕駛為首要責任。在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

### 使用環境

---

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。請勿連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全。建議您使用正常操作位置來使用設備（靠緊耳朵並將天線高過肩膀處）。

### 電子裝置

---

許多現代化的電子設備都有遮蔽無線射頻 (RF) 訊號的功能。但是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的無線射頻 (RF) 訊號。請與製造商聯絡以了解因應方法。

### 心律調整器

廠商建議，心律調整器和手機應保持至少 15 公分 (6 英寸) 的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。如果您懷疑發生了干擾的話，請馬上關閉手機。

### 助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請聯繫您的助聽器製造商，以瞭解替代方案。



## 其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，請聯繫您的設備製造商以確定該設備能否有效阻隔而不會受到無線射頻能量的影響。

您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

## 車輛

若車輛的電子系統未適當安裝或遮蔽不良，則可能會受到無線射頻訊號的影響。請與車輛製造商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應諮詢廠商關於車輛上加裝的設備。

## 張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

## 有潛在爆炸危險的環境

---

在您進入潛在爆炸環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料 ( 加油站 ) 的地方，請勿使用手機。手機用戶應遵守在加油站 ( 燃料儲存及配送區 )、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應額外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣 ( 例如丙烷或丁烷 ) 的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

### 緊急電話

---

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路、以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可接通。因此，您不應單獨仰賴行動電話以作為重要通訊（例如醫療緊急電話）的工具。

要撥打或接聽來電，手機務必保持開機狀態且在服務區內，並有足夠的訊息強度。在某些行動電話網路，或正在使用某些網路服務及 / 或手機功能時，緊急電話可能無法順利撥通。請洽您當地的服務供應商，以取得詳細資訊。

要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按 [↵]。

某些功能（例如通話限制）可能必須先關閉，才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

### 其他重要安全資訊

---

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。
- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方放置任何物品，包括固定或可攜式無線設備。如果不當安裝無線設備，當安全氣囊會充氣時可能會導致嚴重後果。
- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險並違法的，因為手機會干擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，用戶可能會被暫停或拒絕使用電話服務、甚至會受到法律制裁。

## 保養和維護

---

您的手機乃是經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品數年。

- 請將手機和其配件放在兒童拿不到的地方。他們可能意外損壞這些物品或因為小零件窒息。
- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物的液體都將導致到電路短路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電或損壞手機。
- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因為灰塵可能會損壞手機。
- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫可能會縮短電子設備的壽命，損害電池，並可能會使某些塑膠部份融化。
- 請勿將手機置於寒冷的地方。因為當手機回復正常操作溫度後，可能會在手機內部產生濕氣，因而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。
- 請勿使用具刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清理手機。請用乾布擦拭。
- 請勿拆解手機機體。顏料可能會阻塞裝置的零件的動作，並影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上 / 內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。
- 手機或電池潮溼時，指示水會損壞手機內部的標籤會變色。在這種情況中，即使您的手機保固尚未到期，製造商的保固不再保證修理手機。
- 如果您的手機有閃光燈或燈光，請勿在太靠近人或動物的眼睛位置使用它。必須使用原廠生產或經過認可的天線。
- 僅限使用隨附或經過許可的替代天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置規範。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裏會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。

商品名稱／型號	行動電話／SGH-S730i
額定電壓／頻率	3.7V / GSM 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：2W / GSM 1800/1900MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890

- \* 視所安裝軟體或服務供應商的不同，本手冊的部分內容可能與您的手機有所差異。
- \* 視國家不同，本手冊圖解可能與您的手機和配件有所差異。
- \* SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值為：0.331W/Kg。
- \* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-15521A  
Taiwan. 08/2007. Rev. 1.1