

\* 本手册中的一些内容可能与手机不同。  
取决于安装的软件或服务提供商



# 数字蜂窝移动电话 SCH-X209

## 用户手册



三星电子



无线电发射型号核准证: 2002CP0992

(CMII ID)

入网许可证号: 00-5431-039114

中国印刷  
Code No. : GH68-03295A  
China. 05/2003. Rev.1.3

# 目录

重要的安全防范措施.....	7
打开包装.....	9
<b>您的手机</b>	
手机部位图.....	10
显示屏.....	13
背景灯.....	15
服务指示灯.....	15
<b>开始使用</b>	
使用SIM卡.....	16
使用电池.....	18
开机和关机.....	23
改变手机待机状态显示.....	24
PIN代码.....	25
手机模式.....	25
<b>呼叫功能</b>	
拨打电话.....	28
结束通话.....	29
紧急拨号.....	29
重拨上次拨打的号码.....	30
利用电话簿拨打电话.....	31
预置拨号.....	31
快速拨号.....	32
暂停拨号.....	33
语音拨号.....	35
通话中调节音量.....	36
振铃转静音.....	36
呼应回答.....	37
拒绝来电.....	38
查看未接来电.....	38
通话中功能.....	39
呼叫等待.....	40
呼叫转移.....	41
三方通话.....	41

## 文本输入

改变文本输入法.....	.43
拼音输入法.....	.44
汉字笔画输入法.....	.49
英文词输入法.....	.52
英文字输入法.....	.54
符号输入法.....	.56
数字输入法.....	.56

## 使用菜单

使用滚动方式访问菜单功能.....	.57
使用快捷方式访问菜单功能.....	.58
使用菜单.....	.59

## 呼叫

打出 (菜单1-1).....	.64
打入 (菜单1-2).....	.65
未接 (菜单1-3).....	.65
删除记录 (菜单1-4).....	.65
通话时间 (菜单1-5).....	.66
呼叫转移 (菜单1-6).....	.67
呼叫等待 (菜单1-7).....	.68

## 电话簿

查找姓名 (菜单2-1).....	.69
添加条目 (菜单2-2).....	.71
查找条目 (菜单2-3).....	.74
关系搜索 (菜单2-4).....	.75
添加 Email (菜单2-5).....	.75

游戏.....	.76
---------	-----

## 日程表

月历查看 (菜单4-1).....	.77
闹钟设置 (菜单4-2).....	.78
计算 (菜单4-3).....	.79
当天 (菜单4-4).....	.80
选择日期 (菜单4-5).....	.82
计划清单 (菜单4-6).....	.82
倒计时 (菜单4-7).....	.83
世界时间 (菜单4-8).....	.85
删除 (菜单4-9).....	.86

## 声音

振铃音量 (菜单5-1).....	.87
振铃类型 (菜单5-2).....	.88
按键音 (菜单5-3).....	.89
提示音 (菜单5-4).....	.90
语音音量 (菜单5-5).....	.91
电源开/关闭 (菜单5-6).....	.92

## 显示

背景灯 (菜单6-1).....	.93
标文 (菜单6-2).....	.94
动画 (菜单6-3).....	.94
本机号码 (菜单6-4).....	.95
语言 (菜单6-5).....	.95
设置时间 (菜单6-6).....	.96
显示屏对比度 (菜单6-7).....	.97
显示屏颜色 (菜单6-8).....	.97

## 语音工具箱

语音拨号 (菜单7-1).....	.98
语音录制 (菜单7-2).....	.103

# 重要的安全防范措施

<b>信箱套件</b>	
新信息 (菜单8-1).....	110
收件箱 (菜单8-2).....	112
发件箱 (菜单8-3).....	114
信息设置 (菜单8-4).....	115
<b>设置</b>	
自动重拨 (菜单9-1).....	117
自动应答 (菜单9-2).....	117
应答模式 (菜单9-3).....	118
音调长度 (菜单9-4).....	119
漫游选项 (菜单9-5).....	120
数据传真 (菜单9-6).....	121
保密 (菜单9-7).....	123
拒绝来电 (菜单9-8).....	129
输入方法 (菜单9-9).....	129
<b>网站</b>	
网站浏览器简介 .....	130
启动网站浏览器.....	131
退出网站浏览器.....	131
使用网站浏览器软键.....	132
畅游网站浏览器.....	132
在网站中输入文本、数字或符号.....	134
使用链接.....	135
在网站浏览器会话期间开始拨打电话.....	135
使用书签.....	135
下载我的音乐铃声.....	137
下载我的图片.....	137
<b>健康安全信息</b> .....	138
<b>术语表</b> .....	150
<b>快速指南</b> .....	153

阅读以下简单的指南。错误的使用将造成危险或违法。  
如果需要了解更加详细的信息，请阅读138页“健康  
安全信息”。

## 交通安全第一

开车时请不要使用手机，应停车后使用。

## 在加油时请关闭手机

不要在加油站（服务站）或靠近燃料或化学物质的附  
近使用手机。

## 乘坐飞机时请关闭手机

移动电话能够引发信号干扰，在飞机中使用手机是不  
合法并且十分危险的。

## 在医院中请关闭手机

遵从院方的规定或规则，在靠近医疗设备的地方关闭  
手机。

## 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响  
手机的性能。

## 特殊规定

注意各项特别规定，遵从各项特殊规定，无论何时何  
地在禁止使用手机时应关闭手机，否则将会引起干扰  
或危险（例如在医院中）。

## 打开包装

### 合理使用

在正常的位置下使用手机（靠近耳朵）。手机开启后，不要无意触摸天线。

### 配件和电池

仅适用SAMSUNG专用配件和电池。

### 专业化服务

必须由专业服务人员安装或修理。


您的包装盒应包含以下物品。



手机



电池



旅行充电器



电池充电座



用户手册



耳机



手机挂绳

# 您的手机

## 手机部位图

下图列出了您的手机的主要部件

### 手机打开的状态下



**音量键**  
通话过程中调节音量大小。  
在待机模式并且翻盖打开的情况下，调节呼叫铃声大小。

### 手机合上翻盖的状态下



#### 按键 功能



进入菜单模式。



在菜单模式下，选择菜单功能或储存您输入的信息。在待机模式下可快速进入语音(确认) 录制。持续按住此键可开始进行语音录制。



在菜单模式下，滚动显示菜单选项。

在待机模式下，按下 键即可进入游戏菜单，按下 键可变换待机画面，按下 键可进入信箱套件菜单，按下 键将可通过输入姓名查找电话簿中的电话。

## 按键 功能 (续上页)



拨打或应答电话。  
在待机模式下，则重新拨打最后一次打出号码。



结束通话。按住此键，使手机开机或关机。  
在菜单模式下，返回待机模式并取消您的输入。



从显示中删除字符。在菜单模式下，返回上一个菜单层。在待机模式下，持续按住此键可进入语音拨号菜单。



输入字符、数字或其它特殊符号。




在文本输入法中，可转换输入显示格式。  
在待机模式下按住，可进入铃声类型菜单中的语音呼叫。



在待机模式下，持续按住此键可快速进入/退出静音模式。在文本输入法中，可添加空格。

## 显示屏

显示屏由两个区域组成。顶端一行为静止图标，下面为文本和图形区域。

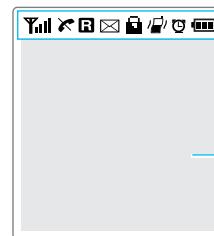

图标

文本和图形区域

## 图标



**信号强度**：显示接收信号强度。显示条的数量越多，信号越强。



**服务**：正在呼叫时出现。



**不在服务区**：指示手机已在服务区域外，不能发送或接收呼叫。请等待一段时间，或者进入服务地带。



**漫游**：当您在您的手机归属区域之外（例如，在其它国家旅行）并已在不同的网络上注册后出现。

## 图标 (续)

-  **新信息**：指示接收到新信息等待查询。
-  **锁定模式**：锁定模式开启后显示。
-  **震动器开启模式**：当手机处于震动模式或静音模式时出现本图标。
-  **响铃静音**：呼叫响铃音量被设置为静音。
-  **闹钟开启**：设置闹钟后显示。
-  **电池状态**：显示电池量。显示条越多，剩余电量越多。

## 前显示屏

翻盖上有显示屏，用来显示信号强度、振动及电量。该显示屏用于显示打入的电话或信息，未接听和已设置的特定时间的闹钟提示。

在翻盖关闭的状态下按住手机左侧的音量调节键，前显示屏会发亮。


## 背景灯

背景灯可照亮显示屏和键。按下任何键背景灯都会开启。若一段时间内没有按下任意键，背景灯会自动关闭，开启等待时间可在显示菜单中进行背景灯的设置。当手机处于车载免提套件（可选）状态下，背景灯将一直保持开启。

**设置背景灯菜单选项 (6-1)** 请查看93页，以设定手机背景灯持续时间。

## 服务指示灯

有来电或接收短信息时，服务指示灯会闪烁。开机或关机时，也会闪烁数秒。使用旅行充电器正在充电时，服务指示灯也会开启。

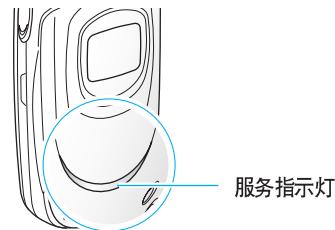

# 开始使用


## 使用UIM卡

UIM（用户认证模块）卡是一块储存了所有的电话信息的芯片。需要注意：


- 将所有UIM卡放置在小孩接触不到的地方
- 插入式UIM卡及其触点很容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在触摸、插入或取出卡时应小心。

## 安装UIM卡


1. 如有必要，参考19页取下电池。
2. 将象牙白色的UIM卡锁扣向右拨，并使其立起。

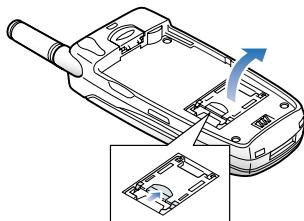

3. 插入UIM卡，确保UIM卡切角在左下方，金属触点朝向手机。

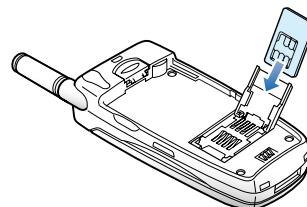

4. 将UIM卡放平，并将象牙白色的UIM卡锁扣向左拨锁住UIM卡。

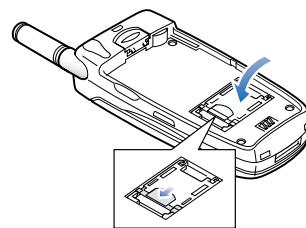

## 取出UIM卡

1. 向右拨打开象牙白色的UIM卡锁扣，并将其立起。
2. 取出UIM卡
3. 将其放平，并将象牙白色的UIM卡锁扣向左拨锁住锁扣。

## 使用电池

手机由锂离子充电电池供电。


手机配备了旅行充电器。只能使用经三星电子公司认可的电池和充电器。欲了解更多信息，请咨询您当地的三星电子经销商。

**注意：**首次使用手机前建议将手机充足电。一块标准电池的全充电的时间大约为180分钟。

### 安装电池


1. 将电池底部的齿插入相应的槽中。
2. 然后朝着与手机背面相反方向按电池直到卡入为止。

确保在接通电源之前，电池安装妥当。

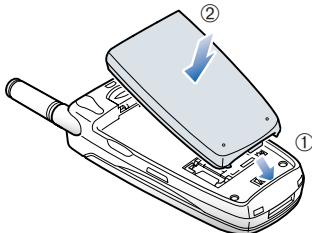

### 取出电池

1. 如果有必要，按住<sup>①</sup>键关机，屏幕出现关机动画。
2. 取下电池时，按住手机背面电池上方的卡锁，抬起并取下电池。

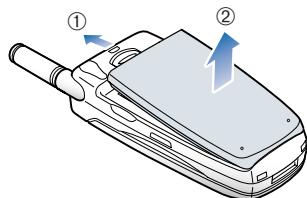


## 电池充电

### 使用旅行充电器

**注意：**当电池充电时手机可以使用，但这样会延长充电时间。

1. 将旅行充电器的插头插入手机底部。充电器插头上箭头应与手机正面一致。

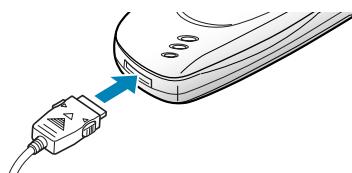


2. 将充电器与墙上的标准交流电源插座连接。

显示屏显示充电进度指示条。充电时，电池强度图标出现在显示屏的右上角，图标反复添满指示正在充电。

3. 充电结束后，把充电器和电源分离开。

按住插头两侧的灰色突起从手机上拔下充电器。

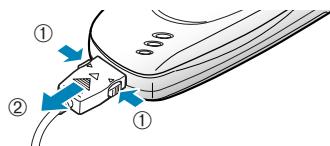

### 使用台式充电座

使用台式充电座，可以单独为电池充电。

1. 单独将电池插入充电座的槽中，确认电池极性，推入电池直到卡入为止。
2. 将旅行充电器插头插入充电座。
3. 将旅行充电器接到墙上标准交流电源插座。
4. 您可以通过LED服务指示灯的颜色知道充电进度。
  - 红色：显示正在充电。
  - 绿色：显示充电完毕。
5. 从充电座上取下电池。

取下电池前应先将充电器与电源断开连接。

## 电池低电量指示

当电池电量不足并仅能再继续通话数分钟时，电池传感器通过闪烁空电池图标（）的形式来通知您，同时发出报警音以及有规律的在显示屏上重复显示报警信息。如果电池量过低，手机将自动关机。

## 开机和关机

1. 打开翻盖。
2. 按住键1秒钟以上打开手机。
3. 如果手机需要PIN码（个人识别码），输入UIM卡所提供的PIN码。欲了解PIN码详细情况，请翻看128页。

手机的服务指示灯闪烁，同时听到提示音。当系统进入服务状态时，手机主屏幕将显示待机画面。

如果手机不在服务区，在显示屏上将出现图标，您不能拨打或接收电话，您可在稍后手机处于服务状态时重新尝试拨打或接收电话。

**注意：**您可以通过语言菜单选项（6-5）改变显示语言。

4. 当要关机时，按住键两秒钟以上即可关机。

## 改变手机待机状态显示

手机提供多种待机状态显示供您选择。您可以按自己的想法通过以下项目的更改来改变待机画面。

为改变待机画面，通过重复按下 键直到找到您想要的显示即可：

- 时钟和日历：在默认状态下，显示时钟和日历。
- 世界时间：显示两个时钟显示世界时间，具体地点可通过**世界时间**菜单项（**4-8**）做具体选择。
- 数字时钟：显示数字式时钟。
- 空闲画面1和2：显示动画屏幕保护，在**动画**菜单项（**6-3**）中设定选择**空闲画面1和2**。

## PIN代码

由UIM卡提供的PIN代码可以防止您的手机被盗用。当要求输入代码时，键入合适的代码（以\*号显示）。如果您连续三次输入错误的PIN码，UIM卡将被锁住，联系系统服务提供商才能解锁。

您可以用**卡建立**菜单项（**9-7-8**）启用或关闭代码。有关PIN代码的详细内容见128页。

## 手机模式

### 待机模式

待机模式是手机的基本状态。在手机开启后或随时按下 键，手机即进入待机模式。在待机模式下，可查看当前时间和日期。如果键入一个电话号码，您可以通过按下 键打出该号码，或按下 键将其存入手机内部电话簿中。

任意时候按下 键即可返回待机模式。在通话过程中按下 键手机仍将返回到待机模式，同时切断通话。

## 通话模式

只有在手机开启的状态下才能接听电话。在通话过程中手机即处在通话模式中。在通话模式中按下  键将显示与“通话中功能”相关的选项列表。详细内容见39页。

## 省电模式

当手机在搜索信号15分钟后仍无法发现信号，手机将自动激活省电特性。当手机处于省电特性时，手机的电池负荷将受到保护。手机将自动的阶段性地寻找信号。

按下任意键，手机进行信号搜索。当手机处于省电模式下，显示屏中会出现信息通知用户。

## 锁定模式

在使用锁定模式（9-7-1）菜单选项，锁定手机时，不能正常使用手机。在手机锁定状态下仍可收到信息，但无法打出一般的电话。

按下  键后键入解锁码可为手机解锁。手机返回到待机状态。

## 静音模式

静音模式可以使手机无法发出任何声音。本功能在手机可能打扰其他人的环境中使用最佳，如会议室，图书馆，剧院，等等。您在手机的待机模式中按一个键就可使手机进入静音模式。

欲进入静音模式，按住  。

再次按住  键可以退出静音模式。

# 呼叫功能

## 拨打电话

按照下列操作，打出电话：

1. 在待机状态下，输入区号和电话号码

输入电话号码时，按  键可插入暂停符(显示“P”)。欲了解更多的暂停拨号信息，见33页。

2. 按  键，手机按照输入的电话号码打出。

注意：如果您已经在自动重拨菜单选项中设置了自动重拨的方式（见117页），在未连接到系统时，手机将自动重拨该号码。

## 更正输入数字

要清除... 则...

显示屏上最后一位数 按  键。

显示屏上所有内容 按住  键1秒以上。

## 结束通话

当完成通话时，按一下  键。

显示屏会短暂显示刚结束的通话时间（通话长度），如果该通话的号码为手机中存储的号码，显示屏会显示出姓名。如果在手机的电话簿中没有匹配的号码，您可以通过按下  键将号码储存到手机中。欲了解更多的相关信息，见73页。

或简单地合上翻盖即可结束通话。

## 紧急拨号

您可以将手机中内置的紧急号码（119,110 和 120）或三个特别的号码存储在紧急呼叫号码的清单中，即使您的手机处于锁定状态或拨打限制的情况下仍可拨打该号码。有关紧急号码的详细情况请参见124页。

## 重拨上次拨打的号码

为重拨上次拨打的电话号码，按下  键两次。

本机可以顺序保存最后10个拨出的电话号码以便查找拨出电话记录。

为了重拨其中的一个号码，可按以下步骤进行：

1. 如果显示屏上显示字符，按  键返回到待机模式。
2. 按  键，显示拨出号码清单。
3. 按上或下导航键（或手机左侧的音量键）滚动查看号码清单，直到屏幕上显示所需的号码。
4. 按  键拨打所显示的号码。

## 利用电话簿拨打电话

您可以将经常拨打的电话号码存在SIM卡上和手机的存储器中，它们被称为电话簿。您可以方便地拨打电话。有关电话簿的详细内容，见69页。

### 预置拨号

预置选项可以使您在拨号之前将例如区域号码和网络功能激活代码等数字加入到您的呼叫目录中的电话号码中。

为了预置呼叫目录中存储的电话号码；

1. 在呼叫菜单中找到需要的呼叫目录。
2. 当显示需要的电话号码时，按下  键进入到选项菜单。
3. 按下  键选择预置选项。
4. 输入区域号码或功能代码。
5. 按下  键拨出该电话号码。

## 快速拨号

一旦您在电话簿存储器中存储了电话号码，便可随时快速拨打这些号码。见以下说明。

### 根据UIM卡存储

您可以通过UIM卡存储的号码进行快速拨号。UIM的存储能力根据各种UIM卡的不同而不同。

输入您需要的电话号码的存储位置，并按住最后一位数字拨出该电话号码。

### 根据话机存储

按下存储电话号码的话机存储位置数字，按住  键。

## 暂停拨号

当向诸如银行服务等自动系统拨号时，这些系统经常会要求您输入代码或帐号。代替每次人工输入这些号码，您可以将这些号码存储在电话簿中，并利用专门暂停符分隔。

本机具有两种暂停拨号方法：使用电话簿进行暂停拨号和手动暂停拨号。

### 在电话簿条目中存储暂停符

为了在电话簿中存储包含暂停符的号码：

1. 输入要存储的电话号码（如银行远程服务电话号码）。

2. 按下  键插入暂停符。号码中显示的暂停字符“P”，表示在该拨号顺序位置将出现硬暂停。

“P”字母前的数字拨叫远程服务系统。“P”停止拨号并等待远程服务系统提示您输入号码。“P”之后的号码是您的帐号，PIN（个人识别号）等。

3. 输入暂停后所需数字（如帐号）。

4. 按 键并遵照屏幕提示操作，将号码存储在电话簿中。

### 使用存储电话簿条目进行暂停拨号

1. 使用电话簿拨号。
2. 等待拨打的号码（信用卡号、帐号等）的相应提示。  
一旦得到提示，按 键，发送紧跟硬暂停之后的DTMF（双音多频）号码。
3. 在显示屏上闪烁“发送DTMF”，同时手机发出已经发送的号码音调。

### 人工暂停拨号

在拨号过程中您可以用拨号选项人工输入暂停符：

1. 输入您要连接服务的电话号码（如银行远程服务电话号码）。
2. 按下 键，插入暂停符。手机显示的“P”字母表示暂停。在暂停之后输入号码，然后按 键。
3. 在接通后，等待远程提示。提示后，重按 键，发送远程服务系统提示要求的其它号码。

### 语音拨号

在使用语音拨号之前，您应事先使用语音拨号菜单录制姓名和电话号码。详情请参见98页。

1. 根据设置激活菜单选项（7-1-3）见101页，可通过按住 键或打开手机翻盖设置呼叫。
2. 在语音提示符下对着麦克风说出姓名。
  - 如果手机识别该姓名，手机即可开始拨号连接。
  - 如果手机没有识别该姓名，屏幕将显示提示需要再次说出该姓名。
  - 如果手机在两次提示下仍不能识别该姓名，屏幕上会显示相应的提示。试着稍后再呼叫或查看记录姓名。
3. 手机拨出相应的电话号码。

## 通话中调节音量

在通话过程中，如果您需要调节音量，可使用手机左侧的音量调节按键。

按下  键增加音量，按下  键调低音量。显示屏中可显示8个级别（显示条数越多，音量越高）。

## 振铃转静音

您可以通过按手机左侧的音量键将接收来电的方式由振铃转为静音。

**注意：**如果在拒绝来电菜单中（9-8）设置为挂断来电，  
您可以通过按住音量键拒绝接听来电。

## 呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出振铃声，并且显示屏中有图标显示。

如果手机可识别主叫方，显示屏将显示主叫方电话号码（或主叫方姓名，如它们存储在电话簿中的话）。

您可以按照下列方法在应答模式菜单中（9-3）进行设置以支持应答来电。

设置选项	来应答...
任意键	打开手机或按任意键除了  键，  键或  键
翻盖打开	打开手机或按  键
发送键	按  键

要结束通话请合上手机翻盖或按  键。

### 注意：

- 您可以在使用电话簿或菜单功能的同时接听来电。当前的操作将被中断。
- 如果您不能够接听当前来电，您可以设置手机为问候语应答并录下来电者的信息。详情见105页。

## 拒绝来电

要拒绝一个来电可按  键。

当拒绝来电选项 (9-8) 设置为挂断来电后, 如果手机翻盖已经关上, 可按住手机左侧的音量键; 参见 129页。

## 查看未接来电

如果您因任何原因未接电话, 本手机将在显示屏上显示一个未接电话的提示文本。另外, 如果用户信息是有效的, 建立一个未接的电话条目, 并且手机屏幕上显示近期未接的手机号码。

当显示通知您未接电话信息的时候, 按  键拨打显示的号码, 或  键清除此信息并返回到待机模式。

欲查看未接电话列表, 参考65页的“未接”。

## 通话中功能

本机提供了数种通话中使用的功能, 这些功能并非任何时候都可使用, 大多数通话中功能属于网络服务。

在通话过程中按  键可以使用以下通话中功能:

**闭音 / 撤销:** 您可暂时关闭本机麦克风, 这样, 通话对方就听不到您的声音了。

**例如:** 您需要与同一房间内的另一人说几句话, 但不想让通话对方听到。

**呼叫:** 使用呼叫菜单, 详见64页。

**电话簿:** 使用电话簿菜单, 详见69页。

**静音键 / 撤销:** 禁止发出按键音。使您在呼叫过程中按键时听不到干扰键音。

**发送电话号码:** 发送您的电话号码给对方。

**本机号码:** 显示您的电话号码。

**隐藏：**当隐藏选项设置为开启状态，当您释放一个隐藏的CDMA线路，手机会发出“蜂鸣”声。为正确地使用该项功能，您必须在安全选项中设置加强的隐藏功能。该选项的默认值为可执行。

**注意：**您可以在通话过程中使用隐藏模式选项能够保证通话安全，此功能视网络情况而有效。

## 呼叫等待

在网络支持此项服务的情况下，在接听电话的同时可以应答另一个来电，与网络运营商联系开启呼叫等待服务。

当手机检测到有另一来电等候，手机发出来电提示音（依据网络）并显示文字提示。为了应答等待中的呼叫：

1. 按下  键应答来电。手机连接主叫方，并保持现有通话方。
2. 再次按下  键在两个通话方之间切换。

## 呼叫转移

本功能可将来来电转移到另一个电话号码上，即使您关闭了您的手机。启用呼叫转移的功能并不会影响该手机的打出电话。联系您的服务提供商启用该项功能。参见67页。

## 三方通话

此项功能可以使您能够与另外两个不同地方的人同时进行电话会议。手机将把第一方记录至打出电话目录中，但是您可以分别为每一个打出的电话时间付费。联系您的服务提供商开启三方通话功能。

三方通话中，如果电话方之一（非您本人）挂断电话，您与余下的电话方仍然保持通信连接状态。如果您启动这次通话并首先挂断电话，所有三方均断开。

1. 在通话过程中输入第三方的电话号码，按下  键。
2. 当第三方应答，再次按下  键即可开始三方通话。

\*此功能的操作方法，有可能因网络而不同。

# 文本输入

当使用手机时，很多时候需要输入文本。例如，在手机电话簿中存储一个名字，写一条信息或在日历中安排一个时间表。您可以使用手机键盘输入字符。

您有以下几种文本输入法可以选择：

- **拼音**：使用拼音，语音拼写系统输入中文字符。
- **笔画**：使用在键盘上标识的单独笔画输入中文字符。
- **英文词**：按一次标有所需字母的键。

**注意**：拼音，笔画和英文词模式使用T9输入法。T9输入法自动把您键入的内容与手机内部基本词库相对照，并决定正确的单词。

- **英文字**：重复按下标有所需字母的键直到出现所需字符出现。
- **符号**：输入各种符号和特殊字符。
- **数字**：输入数字。


## 改变文本输入法

1. 在文本输入的显示下，按下 键。
2. 通过导航键滚动选择所需输入法。
3. 选择带有黑条的输入法，按下 键。

您可以使用**英文词**和**英文字**两种输入法输入英文字符，选择**拼音**或**笔画输入法**输入中文字符。要在字符中包含符号和数字，就用**符号**和**数字**模式。

**注意**：如果您想退出选项屏幕而不改变为新模式，按 键。

4. 当选定输入法后，显示屏的底部会有输入法的指示。

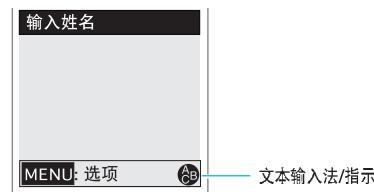

## 拼音输入法


拼音是一种用拉丁字母来表示汉语发音的系统。在拼音输入法下，您可以通过在手机键盘上输入相应汉语的拼音字母串来输入汉字，手机将自动显示对应汉字。

这种输入法使您能输入一个拼音字母，仅需依次按键。

### 在拼音输入法下输入汉字

- 根据印在键上的罗马字母，键入与拼音相对应的键。  
注意：汉字选择表上的选项是可以变化的。

例如：在拼音输入法下输入“你”字。

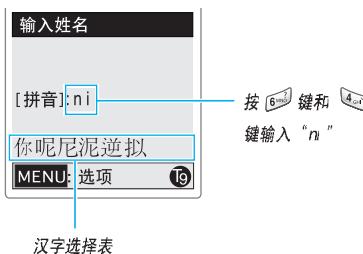

- 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按上或下导航键滚动汉字选择表。

当您要键入的字出现在汉字选择表中时，您就可以选择它，而不必输入完整的拼音。

- 选择汉字时，按 键激活汉字选择表。在相应的汉字前面添加了数字（1至6）。当汉字选择表被激活时，按下 至 键，可选择相应的汉字。



请按 键选择 “你”，激活汉字选择表。

### 注意：

- 若要在文本输入时插入空格，当文本区的光标闪烁时按 键。
- 若要删除汉字选择表中激活的汉字，按 键。

## 在拼音输入法下使用声调键

输入您正在键入的汉字的发音声调，可以减少对汉字选择表的选择次数。输入字的发音声调是选项，但当一些字的拼音相似时它相当有用。


输入汉字发音声调的方法如下：

- 根据需要按相应的字母键，按  键可显示拼音的声调菜单。

如果您需要调整声调，可按第三步骤进行。

例如，要输入“mi”，按  和  键。但通过按  键和  键屏幕会显示其它的拼音“ni”。

记住按同一个按键会有不同拼音音调。要区分不同的音调，按  键。

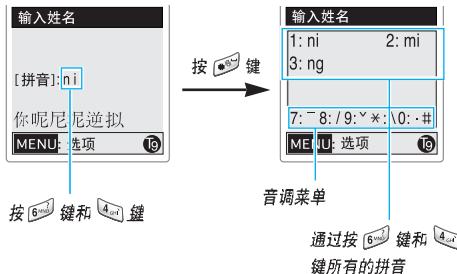

- 按相关键选择需要的相应的拼音。


例如，按  键选择“mi”。

- 按一个键使汉字和声调联系起来。

, , ,  键选择4个声调， 键选择轻音。

没有对应的音调要退出，按  键。

例如，要输入“mi”的第三声（上声），按  键。您可以获得三声的“mi”。

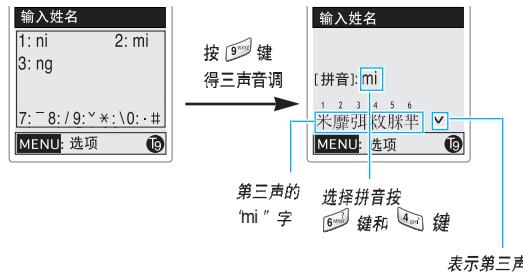

注意：在选择下一个声调前，屏幕显示将会持续保持此声调。

4. 如果您在显示中未发现需要的汉字，按上或下导航键在汉字选择区中滚动进行选择。
5. 如果您发现您需要的汉字，按一个键（键到键）选择相应的汉字。

例如，按键键入“米”。

#### 注意：

- 您可以按键删除前面输入的发音声调。
- 如需在未选择声调时退出发音声调菜单，按键。

#### 滚动方式

如需将光标在文本信息中左右移动，按左或右导航键。

#### 插入空格

若要插入空格，按文本区的键。

#### 清除拼音和汉字

按键一次或多次，从左删除拼音。一旦拼音区清空，按键可以从文本区域删除汉字。

## 汉字笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

即使有很多不同的笔画构成汉字，可以按横、竖、撇、点、折分为五种基本类型。这些基本笔画印在从键到键键盘上。


为了输入笔画，按印有最接近所需笔画的键。下表显示了笔画与键的关系。

笔画种类	键	代表的笔画
一		— ✓
		↴
ノ		↖ )
、		„ ↘
一		フ ノ 一 ジ ロ ハ ニ ニ ヲ 乙 ヲ リ ヲ ブ リ ハ ハ ヲ

## 在笔画输入法下键入笔画和汉字

- 若要键入一个汉字，按下与组成该字的笔画相对应的键。按照您写字的笔画顺序按手机上的键，对每一个笔画仅按一次键。

例如：用笔画输入法键入“力”字

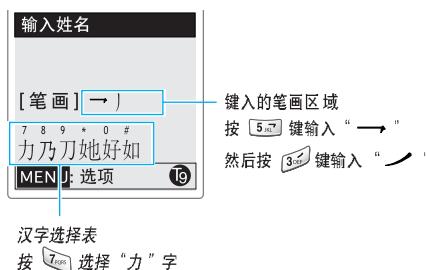

- 手机在键入的笔画区显示您所键入的笔画，同时在汉字选择表上提供汉字选项。输入笔画时，应注意汉字选择表上各选项的变化。

按导航键可滚动汉字选择表上的选项。

**注意：**如果您不能肯定一个或多个笔画的顺序，在每一有问题的笔画处按 **[6 MODE]** 键，继续输入笔画直到所需汉字出现在汉字选择表或直到您输入完汉字为止。

- 当您要键入的字出现在汉字选择表中时，您不必输入该字所有笔画，就可选择它。显示在汉字选择表中的字对应于键盘上的“7”到“#”键。按 **[7~9]** 到 **[#]** 键中相应的键，从汉字选择表中选择一个字，将它添加到信息中。

## 滚动方式

如需将光标在文本信息中左右移动，按左或右导航键。

## 清除笔画和汉字

按 **[C]** 键一次或多次，从右向左删除笔画。一旦笔画区清空，按 **[C]** 键可以从文本区域删除汉字。

## 英文词输入法

要输入英文词，按相关字母。当您输入时记住下列要求。

- 仅按一次所需字母。例如：按  ,  ,  ,  ,  键输入“Hello”
- 您要键入的单词出现在显示屏上。您每按一次键，单词可能跟着变化。
- 在编辑或删除之前，先完成单词的输入。


当显示的单词并非所需单词时，一次或多次按  键改变可供选择的单词。（例如：“of”和“me”的顺序都是  ,  手机首先显示最常用的单词。）

若在T9输入法中找不到所需单词可换成英文字输入法。

- 按  键，用空格键完成每个单词的输入。

## 标点符号

按  键可输入点，连字号，省略号，T9输入法提供正确输入标点符号的语法规则。  
注意下述句子中使用了两次  键。



## 换行指示

如需改变下一个字母的形式，按  键。共有3种档位状态：小写，首字母大写，大写。

## 插入序号

您无需退出英文词输入法，可在字母之前插入序号，按住所需序号键。

## 滚动方式

按左或右导航键可在文本信息中左右移动光标。

## 清除字母和单词

按  键一次或多次，从光标左侧删除字母。按住  键可以删除单词。

## 英文字输入法

当在英文字输入法下键入时，您应该按标有所需字母的键：

- 按该键一次显示第一个字母
- 连续按该键两次显示第二个字母
- 依此类推

例如，您按三次  键会迅速显示字母“C”，按  两次，会显示字母“K”。因此，这种方法称为多次击键输入。

分布在每个键上的字符参照下表。

### 可用字符表

键	依次显示的字符			
	1 . @ , : ? - ; ' / ( ) ! # % & * < > - + = " \ { } \$ [ ]			
	(注:按住  键会出现数字“1”)			
	A B C	2		
	D E F	3		
	G H I	4		
	J K L	5		
	M N O	6		
	P Q R S	7		
	T U V	8		
	W X Y Z	9		
	0			

(大写模式)

当您按另一个键时，光标向右移。当连续输入同一字母两次（或连续输入同一键上的不同字母），只需等待几秒钟，光标即可自动向右移，然后选择输入下一个字母。

按住1键久一些，可输入1。

### 换格指示

如需改变下一个字母的形式，按  键。共有3种档位状态：小写，首字母大写，大写。

### 加空格

按  键，单词间插入空格。

### 滚动方式

按左或右导航键可在文本信息中左右移动光标。

### 清除字母和单词

按  键一次或多次，从右向左删除字母。按住  键可删除单词。

## 符号输入法

符号输入法方便您将符号输入到文本信息中。



按左或右导航键可显示多组符号。

按下与所需标记对应的键，手机将自动切换到选择符号输入法之前使用的文本输入法。

## 数字输入法

数字输入法方便您将数字输入到文本信息中。按所需数字的对应键，然后人工切换回选择的文本输入法。

# 使用菜单

本手机提供了一系列功能，使该手机能最适合您的需要。这些功能按照菜单和子菜单的方式安排。

您可以通过滚动方式或利用快捷号码访问菜单和子菜单。

## 使用滚动方式访问菜单功能

1. 在待机模式下，按 键即可访问主菜单功能。
2. 使用导航键到所需的主菜单，按 键访问菜单。
3. 找到所需菜单选项，例如按键音，使用上或下导航键滚动菜单，按 键进入菜单选项。
4. 使用上或下导航键滚动菜单，找到您选择的设置。
5. 按 键确认所选设置。

### 注意：

- 通过按 键，您可以返回上一级菜单。
- 按 键，您可退出菜单，同时未改变菜单设置。

## 使用快捷方式访问菜单功能

菜单项（菜单、子菜单和设置选项）均按号码编排，您可以使用快捷号码快速访问它们。

1. 在待机模式下，按  键访问主菜单。
2. 在三秒钟之内，键入快捷号码的首数字。以同样的方式键入快捷号码的每一位数字。

例如：设置连接音为打开。

按 ， 和  键。

“5”为声音，“4”为提示音，“3”为连接

3. 按上或下导航键找到您选择的设置，然后按  键。

**注意：**在59页的清单中说明了指定给每一菜单选项的号码。

## 使用菜单

下列清单显示菜单构成并指定每一菜单选项的号码。

### 1 : 呼叫

- ▶ 1-1 : 打出
- ▶ 1-2 : 打入
- ▶ 1-3 : 未接
- ▶ 1-4 : 删除记录
  - ▶ 1-4-1 : 打出
  - ▶ 1-4-2 : 打入
  - ▶ 1-4-3 : 未接
  - ▶ 1-4-4 : 所有
- ▶ 1-5 : 通话时间
  - ▶ 1-5-1 : 最近呼叫
  - ▶ 1-5-2 : 全部
  - ▶ 1-5-3 : 全部删除
  - ▶ 1-5-4 : 使用时间
- ▶ 1-6 : 呼叫转移
  - ▶ 1-6-1 : 占线
  - ▶ 1-6-2 : 无应答
  - ▶ 1-6-3 : 无条件
  - ▶ 1-6-4 : 占线/无应答
- ▶ 1-7 : 呼叫等待

**2：电话簿.**

- 2-1 : 查找姓名
- 2-2 : 添加条目
- 2-3 : 查找条目
- 2-4 : 关系搜索
- 2-5 : 添加 Email

**3：游戏**

- 3-1 : 推推
- 3-2 : 彩虹飞
- 3-3 : 迷城
- 3-4 : 蜘蛛猎手

**4：日程表**

- 4-1 : 月历查看
- 4-2 : 闹钟设置
- 4-3 : 计算
- 4-4 : 当天
- 4-5 : 选择日期
- 4-6 : 计划清单
- 4-7 : 倒计时
- 4-8 : 世界时间
- 4-9 : 删除
  - 4-9-1 : 当天
  - 4-9-2 : 计划清单
  - 4-9-3 : 倒计时

**5：声音**

- 5-1 : 振铃音量
  - 5-1-1 : 呼叫
  - 5-1-2 : 信息
  - 5-1-3 : 闹钟

**5：声音**

- 5-2 : 振铃类型
  - 5-2-1 : 语音呼叫
  - 5-2-2 : 信息
  - 5-2-3 : 闹钟
  - 5-2-4 : 数据/传真
  - 5-2-5 : 日程
- 5-3 : 按键音
  - 5-3-1 : 音量
  - 5-3-2 : 按键音类型
- 5-4 : 提示音
  - 5-4-1 : 分钟提示音
  - 5-4-2 : 服务
  - 5-4-3 : 连接
  - 5-4-4 : 断开
  - 5-4-5 : 消失
  - 5-4-6 : 漫游
  - 5-4-7 : 隐藏
  - 5-4-8 : 翻盖
- 5-5 : 语音音量
- 5-6 : 电源开/关闭

**6：显示**

- 6-1 : 背景灯
- 6-2 : 标文
- 6-3 : 动画
  - 6-3-1 : 电源开
  - 6-3-2 : 电源关闭
  - 6-3-3 : 空闲画面1
  - 6-3-4 : 空闲画面2
- 6-4 : 本机号码
- 6-5 : 语言
- 6-6 : 设置时间
- 6-7 : 显示屏对比度
- 6-8 : 显示屏颜色

**7：语音工具箱**

- 7-1 : 语音拨号
  - 7-1-1 : 录制
  - 7-1-2 : 播放/删除
  - 7-1-3 : 激活
  - 7-1-4 : 核对
  - 7-1-5 : 停止核对
- 7-2 : 语音录制
  - 7-2-1 : 语音记录
  - 7-2-2 : 电话应答

**8：信箱套件**

- 8-1 : 新信息
- 8-2 : 收件箱
- 8-3 : 发件箱
- 8-4 : 信息设置
  - 8-4-1 : 常规
  - 8-4-2 : 新信息
  - 8-4-3 : 删除

**9 : 设置**

- 9-1 : 自动重拨
- 9-2 : 自动应答
- 9-3 : 应答模式
- 9-4 : 音调长度
- 9-5 : 漫游选项
- 9-6 : 数据 / 传真
- 9-7 : 保密
  - 9-7-1 : 锁定模式
  - 9-7-2 : 限制
  - 9-7-3 : 锁定代码
  - 9-7-4 : 紧急号码
  - 9-7-5 : 清除内存
  - 9-7-6 : 话机复位
  - 9-7-7 : 隐藏
  - 9-7-8 : 卡建立
- 9-8 : 拒绝来电
- 9-9 : 输入方法

**# : 网站**

- #-1 : 接入网站

**\* 0 : 联通在信**

\* 如果您使用 UIM UTK 卡提供的附加服务，就用 UIM UTK 卡中的联通在信菜单。详细信息，参见联通在信中的子菜单及提示。

# 呼叫

借助呼叫菜单,您可以

- 查看和拨打最后未接的, 打出或打入号码。
- 删 除通话记录中的号码。
- 查看通话时间。

## 打出

菜单1-1

注意：待机空闲模式下按  键访问此菜单。

手机储存了 10 个您拨打的电话号码。当您访问这个菜单时, 手机显示打出电话清单。

1. 按上或下导航键查看所需号码 (或名称, 如果电话簿中已存名称)。
2. 按  键选择光标选中的电话号码。打出的电话号码 (和电话簿存储的姓名) 即会显示。
3. 按  键, 进入选项。以下选项可用 :
  - **通话** : 拨打选择的电话。
  - **保存** : 将电话号码储存在电话簿中。
  - **预置** : 可以在拨打号码前, 将地区代码或功能代码添加到号码前。
  - **删除** : 删除所选择的号码。

若想拨打已显示的电话, 按  键。若想退出呼叫目录按  键。

## 打入

菜单1-2

本功能方便您查看最后接收的 10 个来电 (如果您已经申请了主叫方识别号码服务)。当您访问这个菜单时, 会显示最后的 10 个来电清单。

若想更详细的信息按照64页的“打出”。

## 未接

菜单1-3

本功能方便您查看最后 10 个未接的来电。

若想更详细的信息按照64页的“打出”。

## 删除记录

菜单1-4

您可以删除储存在电话记录存储器的各项目录或全部目录。

手机提供下列选项 :

**打出** : 删除您拨打的电话号码。

**打入** : 删除您接收的电话号码。

**未接**：删除您未接的电话号码。

**所有**：删除所有拨打，接收和未接听的电话号码。

当确认信息显示出来时，按 键删除目录。若想删除选项按 键。

## 通话时间

菜单1-5

您的手机能够记录总通话时间。使用本功能，您可以查看打出和打入电话的时间和所有通话的时间。

**注意**：此功能不是为了精确计费。

手机提供下列选项：

**最近呼叫**：最后一次通话的时间。

**全部**：通话总数目和总通话时间。您可以利用**全部删除**功能重置总通话时间为零。

**全部删除**：选择“全部”来删除，重置通话计时器。

**使用时间**：自手机出厂以来的总通话时间。

## 呼叫转移

菜单1-6

该网络服务允许您将来来电转移到您指定的另一部话机上。

**注意**：仅在您的网络提供支持的时候，本选项才可以使用。

请与您的网络供应商联系。

下列选项为可选：

**占线**：如果您的手机正在通话，来电被转移。

**无应答**：如果您没有应答电话，来电被转移。

**无条件**：所有的来电被转移。

**占线 / 无应答**：如果您占线或没有应答电话，来电被转移。

为了激活呼叫转移：

1. 选择呼叫转移类型。
2. 选择**有效**并按 键。
3. 在所给数字后面输入您要转移目的地的区域代码和电话号码。
4. 按 键接受服务确认信息。

为了关闭呼叫转移：

1. 选择呼叫转移选项。
2. 选择**无效**并按 键接受服务取消确认信息。

## 呼叫等待

菜单1-7

呼叫等待功能在您正接听来电时可提示您有另一来电。

为了启用此功能，用导航键选择**有效**并按<sup>(1)</sup>键，  
选择**无效**并按<sup>(2)</sup>键，以关闭此功能。

随着启用本功能，您在通话中也可以按<sup>(3)</sup>键来接听来电，此时，将第一个电话置于保持，接听第二个电话。为了切换回第一个电话，再次按<sup>(3)</sup>键。

**注意：**如果按了<sup>(3)</sup>键或合上翻盖，所有通话会被切断。

# 电话簿

电话簿方便您在UIM卡和手机的存储器中存放电话号码及相应的姓名。您可以在手机的存储器中储存多达530个号码。UIM卡存储量取决于使用的UIM卡。UIM卡和手机存储器虽然是分开的，但它们作为一个统一的整体，被称为电话簿。

## 查找姓名

菜单2-1

在本功能中您可以通过姓名查找相关条目。

**注意：**在待机模式下，按<sup>(1)</sup>键快速进入此菜单。

1. 按上或下导航键，滚动查找到所需姓名。

为了用字符查找条目，按<sup>(2)</sup>键并输入所需字符，然后按<sup>(3)</sup>键。

2. 所需条目被选时，按<sup>(4)</sup>键进入记录。

**注意：**若您在同一条目中按不同种类储存了多个号码，按上或下导航键查找号码。

3. 当显示需要的条目后，按  键，建立通话。

当一条目被选时，按  键，您可以选择下列选项：

**通话**：拨号。

**编辑 / 复制**：方便您编辑电话号码、姓名、位置号或条目号码等，也可以复制条目。

**删除**：删除号码。

以下选项只适用于保存在电话存储器的情况。

**添加号码**：对已经存在电话存储器中的条目添加一个新条目或号码。

**姓名振铃**：方便您指定一种独特的音调，以便对某电话号码的来电发出特定的振铃音。

**Email地址**：方便您添加电子邮件地址。

## 添加条目

菜单2-2

本菜单方便您将电话号码及姓名储存在电话簿内，共可储存530个条目。每一条目中可存储32个数位号码（电话存储器）及14个英文字母或6个汉字。

**注意**：UIM卡的存储量和存储的字符数取决于使用的UIM卡。

### 创建新条目

1. 输入电话号码，并按  键。

2. 按导航键和  键，选择所需选项。

- **姓名**：输入姓名，最多输入14个英文字母或6个中文字。文本输入的信息，见42页。

- **位置**：显示第一个可存位置。需要时按数字键输入位置号码。或按上或下导航键滚动查找位置号。

- **存储器**：使用左右导航键选择电话或卡保存信息。

以下选项只适用于保存在电话存储器的情况。

- 保密：**号码保密选择打开。以防止没有被授权的用户查看号码。设置保密后，使用手机锁定密码查看号码。
- 种类：**包括速拨、家庭、工作、移动电话、寻呼、传真、无或语音拨号。

**注意：**若选择“语音拨号”，在设置选项后按<sup>(8)</sup>键结束时，手机将提示您录制姓名。语音拨号的详细信息，请参照第98页。

- 关系：**四个预先确定关系目录中选择一项，请参考第75页。
  - 铃类型：**选择铃声类型。区分不同的来电号码。
4. 按<sup>(9)</sup>键结束选项设置。

5. 重复步骤3与4，设置其它选项。

6. 按<sup>(10)</sup>键，保存登录信息。

保存后手机显示您保存的条目号码和可续存的条目个数后，返回待机模式。

### 通话结束后保存电话号码

通话结束以后保存电话号码：

1. 按<sup>(11)</sup>键结束通话，显示时间和号码。
2. 要保存，按<sup>(12)</sup>键。
3. 按照“创建新条目”保存号码。

### 添加号码到已存在条目

每一条目中您可以保存8个电话号码指定到不同的种类里。

注意同一种类里不能重复指定，例如在“移动电话”里只有一个号码可选。

1. 待机状态下，输入一个号码并按<sup>(13)</sup>键。
2. 手机提示是否新建条目，按上或下导航键选择所需条目，按<sup>(14)</sup>键确认。
3. 按上或下导航键，到条目组，按<sup>(15)</sup>键。

4. 按上或下导航键查找所需种类标记，按  键。

5. 按  键保存号码。

**注意：**当您所选的标签已设有另一号码，将会提示是否覆盖的警告语，按  键选择新的位置。

## 查找条目

菜单2-3

本功能方便您按存储位置号查找电话号码条目。

1. 使用上下导航键选择卡或电话然后按  键。
2. 按数字键输入存储位置号。
3. 当显示所需条目时，按  键，建立通话。

**注意：**如果在同一条目下按不同种类存储了几个号码，按上键或下导航键滚动查找到所需存储位置号。

如果按  键，进入选项。欲了解选项的详细信息，见69页**查找姓名**。

## 关系搜索

菜单2-4

使用本功能您可按关系类搜索。

1. 按上或下导航键选择所需条目的关系类，按  键确认。
2. 按上键或下导航键查找所需条目。

## 添加 Email

菜单2-5

您可以通过使用本功能将电子邮件地址条目添加到电话簿中。

1. 输入最多48个英文字符的邮件地址按  键。
- 关于输入文本的信息详见42页。
2. 新建条目时，按  键确认，进行保存。

## 游戏

使用此手机也可以体验游戏的乐趣，本手机有以下几种游戏：

- 推推
- 彩虹飞
- 迷城
- 蜘蛛猎手

注意：使用  键您可以在待机模式下进入游戏菜单。

1. 按上或下导航键选择所要游戏并按下  键。
2. 按  键开始游戏。

当屏幕显示游戏开始后，按  键可以获得游戏帮助。按  键返回游戏。

按  键可随时退出游戏。

注意：键盘操作根据游戏不同而各自不同，请使用随机帮助。

## 日程表

日程表功能方便您：

- 浏览日历。
- 保留重要日期和事件的记录。
- 将手机用作计算器。
- 创建计划清单。
- 设置特定时间响铃。
- 设置天数计算。
- 查看世界上其它地区的时间。

### 月历查看

菜单4-1

本功能方便您采用日历格式查看当前月份，或过去的月份或未来月份。在本选项中，当前日期突出显示在日历上。预定事件的日期前面用 \* 标记。

- 您可以通过右或左导航键移动到下一天或前一天。
- 您可以按上或下导航键一周一周的移上或移下日历。
- 使用手机左侧音量键显示下一个或上一个月。

当您按下  键以下选项可用：

**查看**：允许您查看所选日期的事件安排。

**添加新的**：允许您在选中的日期增加新记事。

## 创建新的事件

在日历中使用导航键和音量键滚动到所要日期，然后按  键确认所选日期。安排新的事件见80页“当天”。

## 添加新的、编辑或删除事件

当显示所存储的备忘录时，按  键进入选项。

欲了解选项的详细信息，见80页“当天”。

## 闹钟设置

菜单4-2

通过本功能能够设置手机，在特定时间做闹钟提醒。

设定闹钟的步骤如下：

1. 按上或下导航键选择需设置的闹钟频次，并按  键。

- **关闭**：不使用闹钟。
  - **1次**：闹钟响一次后关闭。
  - **每天**：每天同一时间闹响。
2. 使用数字键输入想要的闹钟时间。

**注意：**必须输入24小时制的时间。

3. 按  键保存设置内容。

要在闹钟响铃时关闭闹钟只要打开/关闭翻盖或按下任意键。

要关闭闹钟功能，进入闹钟设置菜单选项，在闹钟频次选项中选择关闭并按下  键。

## 计算

菜单4-3

使用本功能，您可将手机用作计算器。计算器提供了基本的算术功能：加法、减法、乘法和除法。

### 使用计算器

1. 用数字键输入第一个数字。
2. 为设定算术符号，按导航键直到出现所需的算术符号：**+**（加）、**-**（减）、**×**（乘）、**/**（除）。
3. 输入第二个数字。
4. 为了得出计算结果，按  键。

**注意：**使用  键输入小数点，按  键可改变数据的正负号。

## 当天

菜单4-4

您可以安排当天的事件日程（多达9个事件），并指明每一事件的开始和结束时间。您还可以让手机的日历功能在每一事件开始前提醒您。所安排的未来日期的事件自动出现在该未来日期的当天事件日程目录上。

### 安排事件

- 输入事件信息。按  键确认输入信息。

您可以输入多达32个英文字符或16个中文字符。  
有关文本输入方法，见42页

- 输入开始时间和日期，按  键。
- 输入结束时间和日期，按  键。
- 按上或下导航键选定响铃提醒的时间，选择无闹钟则无提醒音。
- 按  键保存您的记事。

### 添加或编辑一个事件

当您选择了**当天**菜单选项（4-4）时，如果已经安排了事件，显示屏将显示事件。按左或右导航键选择查看的事件。

当您按  菜单时，可利用以下选项：

**添加新的**：允许您添加新的事件。

**编辑**：允许您编辑所选择的事件。

**删除**：允许您删除所选事件。

要删除一个事件，参见86页的“删除”

在您选择了选项之后，按  键。然后按照屏幕提示操作。

## 选择日期

菜单4-5

本功能方便您指定要查看的日历日期而无需使用导航键在日历中查找。一旦处于要查看日期位置，您可以创建、编辑和删除日历事件。

使用数字键输入想要的日期，然后按  键。当光标选中日历中的日期时，按  键查看选项。

- 若要创建、编辑事件，见80页“当天”。
- 若要删除事件见86页“删除”。

## 计划清单

菜单4-6

本功能方便您编制需完成的计划清单和规定每项计划的优先等级与最后期限。最多存储30个计划。

### 创建计划清单

1. 输入任务内容并按  键。

最多可输入32个英文字符或16个中文字符。欲了解如何输入字符的详细信息，见第42页。

2. 使用数字键输入计划的最后期限。

3. 使用上或下导航键选择高或低优先权。

4. 按  键保存您的计划。

### 添加新的、编辑和删除计划清单

当您选择计划清单菜单选项（4-6）时，如果计划清单中已经定义计划，所显示的当前内容将包含最后期限和相关的优先等级（[高] 表示高优先等级；[低] 表示低优先等级）。

按左或右导航键滚动到所要项目。如果需要的话，按下导航键可显示所选计划项目中的更多内容。

当您按  键时，可利用以下选项：

**添加新的**：添加新计划。

**编辑**：编辑被选中的计划。

**删除**：删除所选计划。

在您选择了选项之后，按  键。然后按照屏幕提示操作。

## 倒计时

菜单4-7

本菜单帮助您了解完成计划所需时间或截止到具体日期还有多少日、小时和分钟。您可以使用本菜单创建30个倒计时定时器。

## 创建倒计时定时器

- 输入新倒计时项目的名称，按  键。

您可以输入16个英文字符或8个中文字符。更多有关文本输入的信息请看42页。

- 输入倒计时日期和时间。

**注意：**您可以输入1980年至2099年之间的日期年份。

- 按  键保存输入项目。

## 添加新的、编辑和删除倒计时定时器

当您选择倒计时菜单选项（4-7）时，如果已经定义倒计时定时器，屏幕将显示所定义的倒计时定时器。

如果倒计时菜单中包含一个以上的被定义的项目，按右或左导航键滚动到想要的项目。

当您按  键时，可利用以下选项：

**添加新的：**创建新项目。

**编辑：**编辑项目。

**删除：**删除项目。

在您选择了选项之后，按  键。然后按照屏幕提示操作。

## 世界时间

菜单4-8

当您要给您在其他国家的朋友拨打电话却不知道当地时间的时候，您可以使用本菜单选项。

您可以设置两个世界时钟：当地时区和另外异地的时区。可以帮助您查到世界两个不同地点的时间。如将当地设置为北京，另一个设置为汉城。您可以很方便地看到两地时间的不同。

要设置当地和另外异地的时钟您需要：

- 按左键或右导航键将光标选中**当前的**。

- 按下导航键将光标选中**世界地图区域**。

- 按左键或右导航键滚动到想要的时区。

24个时区均为可用（同一时区内的主要城市，州，大区或国家使用同一时间）。

- 按下导航键可查看当前区域的详细信息。

弹出列表显示出时区中其他的城市或国家。您也可以查看按GMT（格林威治时间）分布的时区和时区名称。例如，时区“GMT-10”表示所选时间为落后GMT10小时，即夏威夷的标准时间。

# 声音

5. 通过另外的城市定义时区，从列表中选择您想要的并按下<sup>⑨</sup>键。

否则，按<sup>CAN</sup>键退出。

6. 按左或右导航键光标选中另外的。

7. 重复步骤2到4设置另外一个时钟。

## 删除

菜单4-9

使用功能选项，可以删除**当天、计划清单或倒计时事件**。

1. 按上或下导航键并按<sup>⑨</sup>。

2. 选择是或否并按<sup>⑨</sup>。

如欲返回以前的菜单层，按<sup>CAN</sup>。

您可以使用声音菜单自定义各种声音设置，例如：

- 振铃音量、类型和音调。
- 按键音和语音音量。
- 提示音和漫游振铃。
- 电源开或关闭时的振铃声音。

## 振铃音量

菜单5-1

本功能可方便您调整振铃音量。

**呼叫**：调整来电的振铃音量。

**注意**：您也可以在待机模式下使用手机左侧的音量键调节音量。

**信息**：调整接收信息的振铃音量。

**闹钟**：调整闹钟振铃的音量

按上或下导航键（或手机左侧的音量键）调整音量。

手机显示的显示条越多，音量越大。

选择**震动**可将手机切换至震动模式。当有来电时，手机震动。

**选择1-音**：响一声。

**选择静**：振铃为无声。

## 振铃类型

菜单5-2

**通过本功能对语音呼叫、信息、闹钟、数据 / 传真、日程指定特定铃声。**

其中有42种乐曲可供您选择。当您选择一种，振铃会响几秒钟。

**语音呼叫：**为来电设置一个单独的振铃。

**注意：**在待机模式下，持续按下  键可快速进入此菜单。

**信息：**为语音邮件、寻呼/文本分别设置振铃。

**闹钟：**为闹钟设置不同的振铃。

**数据 / 传真：**为手机接收传真或数据（根据网络支持）设置不同的通知振铃。

**日程：**为日程提示设置不同的振铃。

## 按键音

菜单5-3

本选项方便您调节每次按键盘时产生的声音的音量。

**音量：**按上或下导航键（或手机左侧的音量键）可调节音量。图标指示音量大小（手机显示的条越多，音量越大。）选择静关闭按键音。

**按键音类型：**选择按键声音类型。鼓、钢琴、女声、女孩及蜂鸣音可选择。

## 提示音

菜单5-4

**您的手机可以在特定的时间以声音（哔哔声）提示您某项事情已经发生。提示只在您的听筒中而不会打扰其他人。**

**可用的提示有：**

**分钟提示音**：本菜单选项设置为打开时，手机在通话每一分钟之前10秒钟发出提示音，提醒您当前通话时间。

**服务**：本菜单选项设置为打开状态下，当您不在服务区或返回服务区时，手机发出提示音。

**连接**：该菜单选项设置为打开后本机在与系统接通时发出提示音。

**断开**：该菜单选项设置为打开后本机在通话挂断或掉线时发出提示音。

**消失**：该菜单选项设置为打开后本机在信号消失时发出提示音。

**漫游**：该菜单选项设置为打开后本机进入漫游状态时发出提示音。

**隐藏**：本功能选项设置为打开时，当释放私人加密的CDMA线路时，手机发出提示音。

**翻盖**：该菜单选项设置为打开后，本机在打开或关闭翻盖的同时发出提示音。

## 语音音量

菜单5-5

本功能方便您调整听筒中的音量。

使用上或下导航键（或手机左侧的音量键）调整音量。手机会显示音量大小。（手机显示的条越多，音量越大）

**注意**：在通话中您也可以通过手机左侧的音量键调整音量。

## 电源开/关闭

菜单5-6

本功能使电源打开或关闭时激活或关闭手机声音。

按上或下导航键选择**打开**或**关闭**声音。

## 显示

显示功能方便您：

- 设置背景灯时间长度。
- 创建问候语和选择待机模式时电源打开/关闭时显示的动画图形。
- 设置时间和选择语言。
- 调整两个显示屏的对比度。

## 背景灯

菜单6-1

显示屏背景灯运行方式具有多种设置。当翻盖关闭时背景灯也处于关闭状态以保存电池电量。当翻盖打开时，可以按照下列方法设置背景灯亮的时间。切记使用背景灯时，电池量消耗快。

以下选项有效：

**翻盖打开**：当每次打开手机翻盖时，背景灯亮。

**30（/15/7）秒**：当按键或接收来电时背景灯亮，在最后一次按键后30（/15/7）秒时熄灭。

**始终关闭**：自始至终不使用背景灯。

## 标文

菜单6-2

本选项方便您编辑待机模式下显示的标文。

要改变标文：

1. 如果需要，重复按 键逐条删除旧问候语。  
按住 键删除旧的问候语。
2. 按字母键输入您的标文内容，总共可以输入14个英文字符或7个中文字符。  
输入法信息，见第42页。
3. 输入完毕后，按 键保存新标文。

## 动画

菜单6-3

当手机处于待机模式或开机和关机时，手机显示动画画面。本设置只是方便娱乐。

可用以下选项：

**电源开**：您可以选择一幅图片作为手机接通电源时的画面。

**电源关闭**：您可以选择一幅图片作为手机关闭电源时的画面。

**空闲画面1 / 空闲画面2**：您可在**空闲画面1**和**空闲画面2**中存储动画，可选择其中的一段内容在待机模式中显示。

**注意**：您可以使用 键改变在空闲模式中显示的内容。

## 本机号码

菜单6-4

本选项用于显示或编辑您的手机号码。

查看号码后，按 键返回待机模式。

按 键编辑号码，并可输入所需号码。按 键保存。

## 语言

菜单6-5

设置语音提示、菜单和按键输入的语言。

按上或下导航键选择所要语言。可选语言为**英文**，**中文**。

## 设置时间

菜单6-6

本选项允许您设置当前时间和日期。

按以下步骤设置时间和日期：

1. 按上或下导航键选择打开并按  键确认。

选择关闭就返回到上一级菜单。

2. 若设置当前时间显示，按下数字键输入时间和日期。

月、日、小时和分钟都需要两位数字，年为四位数字，您必须按照24小时制设置时间。

3. 输入完毕后，按  键保存时间和日期。

如果您输入错误时间，手机将显示“无效时间”并提示您再次输入。

## 显示屏对比度

菜单6-7

本选项方便您调整两个液晶显示屏的对比度。

1. 选择要调整的显示屏，**主显示屏或前显示屏**，并按  键。
2. 按上导航键使屏幕更亮，按下导航键使屏幕更暗。您也可以按音量键调整液晶显示器的对比度。  
每次按键，显示屏都有显示。
3. 按  键保存设置。

## 显示屏颜色

菜单6-8

通过此选项可设置显示屏的颜色。其中有兰、绿、天蓝、橙、紫、黄和白色7种颜色可以选择。

**空闲**：可以为每一天设置颜色。

**打入**：可以为来电、接收文本信息及语音信息时设置颜色。

为来电设置颜色时还可将不同关系组的来电设置为不同颜色。

**主菜单**：可以为每个菜单设置不同颜色。

**电源开/关闭**：可以为电源开启及关闭时设置颜色。

**闹钟**：可以为闹钟响起时设置颜色。

**初始化**：可以恢复显示屏的最初设置

# 语音工具箱

在本菜单中，您可以使用手机的语音功能：

- 语音拨号
- 语音录制
- 电话应答

## 语音拨号

菜单7-1

当本机处于数字模式时，您可以通过对手机话筒说被叫方的姓名，拨打储存的号码。本机可储存最多20个语音拨号号码。在使用语音拨号功能前，您必须首先将姓名录制在手机内，以便手机识别。

**注意：**您可以在待机模式中按  键快速进入该菜单。

### 录制

本选项方便您录制语音拨号用的姓名与号码。手机提供语音提示和手机显示，引导您录制姓名与号码。

1. 在语音提示的引导下，说出您要录制的姓名。手机将该姓名作为第一个样品储存。
2. 根据手机发出的提示，重复说姓名一次。手机将该姓名作为第二个样品储存，然后手机要求您输入电话号码。

3. 按数字键和  键，输入电话号码。

4. 完成在电话簿中存储号码的过程，详细见69页。

**注意：**您也可以通过访问电话簿菜单录制语音拨号。使用电话簿菜单的添加条目选项存储一个电话后，在种类中选择语音拨号。

### 录制姓名时的注意事项

- 避免录制发音相似的姓名。如果您录制了与存储器内姓名相似的名称，手机将要求您重新输入另外的姓名。
- 清晰自然地说出姓名。
- 应当由手机使用者录制姓名。如果语调不同，手机将不能识别姓名。
- 避免使用太长或太短的姓名。建议使用2至5个音节的姓名。
- 如果本功能不能正确运作，删除姓名，以另外的姓名录制。
- 建议试验几次，以获得最佳效果。
- 您至多可以录制20个姓名。如果您录制的姓名超过20个，手机将发出“存储器已满”通知。

## 播放 / 删除

本选项使您能检查或删除单个语音拨号条目。手机显示语音拨号条目清单。

按上或下导航键查看清单找到所需条目。

按  键播放录制的姓名。

按  键可进入到以下选项：

**信息**：显示选中的条目的电话簿内容。

**删除**：删除所选项目。

**全部删除**：删除语音拨号清单中所有条目。

**通话**：在选中的条目中按照号码拨打电话。

**电话簿**：在选中的条目中编辑电话簿内容。

**全部播放**：播放语音拨号清单中所有录制的姓名。

## 激活

当您录制了姓名并输入了相应的电话号码后，语音拨号功能始终激活启动状态。

可以选择在待机模式下按住  键，在手机提示后对着手机说出您要拨打的电话姓名即可拨出电话。

也可以选择，只要打开手机翻盖，即可开始语音拨号。

**仅语音拨号**：仅在按住  键才能开始语音拨号。

**语音 / 翻盖**：按住  键或打开手机翻盖时均可开始语音拨号。

## 核对

如果手机中存在容易混淆的语音相近的姓名，且手机不能识别您要拨打的号码时，语音拨号之前您可以设置手机来核对您的语音。

激活该项功能，您必须使您的手机识别“是”和“不”。

当您录制了控制单词，如果手机混淆了相近的姓名就会试着得到您的语音确定。除非您选择了**停止核对**的菜单选项（7-1-5）。

为录制控制单词：

1. 手机将提示您说出控制单词是说“是”。
2. 在确认提示下，再次说“是”。
3. 手机将提示您说出控制单词否说“不”。
4. 在确认提示下，再次说“不”。

### 停止核对

如果您不想在手机语音拨号时做出确认，激活该项菜单选项停止核对。此时即使手机混淆了您所说的姓名，手机将仍然拨出其识别的号码。

按键激活该项菜单

当您要关闭此项菜单选项并让手机在语音拨号前做出语音确认时，您必须使用**核对**菜单选项（7-1-4）再次核对手机。

## 语音录制

菜单7-2

该菜单可使您：

- 录制您需要记录的语音记录
- 使用问候语应答来电并录制来电留言

语音记录和电话应答的录音时间共可长达4分钟左右。

**注意：**在待机模式下按键可快速进入该菜单。

### 语音记录

您可以录制语音记录。在录制时，显示屏上会出现定时器向您显示所用时间。

当录制时间结束，手机会发出提示声，此时您可以存储已录制的语音记录。

### 录制一个新记事

1. 当光标选择**录制项目**时按键。

当您进入该菜单选项时，如果没有任何语音记录，手机将询问您是否要录制语音记录。  
按键开始录制。

**注意：**在待机模式中按住键即可开始录制。

2. 当手机发出蜂鸣提示后即可对着手机的话筒开始录制语音记录。

在录制过程中，按下左导航键可暂停录制，按下右导航键恢复录制。

3. 录音完成后，按  键。

4. 按上下导航键从清单中选择 **存储**，并按下  键。

如果您想要播放记录，可选择 **播放**。

如果您想删除当前录制的语音记录并重新录制一段新记录，选择 **录制**。

如果您想退出保存录制记录，选择 **退出** 或按下  键。

5. 为语音记录输入标题并按下  键。欲了解文本输入的详细情况，见42页。

如果没有输入标题就按下  键，语音记录将自动保存为“无标题”。

#### 播放或删除一段已经录制的语音留言

1. 按上下导航键选择 **播放 / 删除**，并按下  键，显示出已录制的语音记录清单。

2. 按上下导航键滚动查找想要的留言并按下  键播放。

在播放时您可以通过按左导航键暂停播放，按右导航键恢复。

3. 如果您需要访问下列选项，按  键。

- 信息**：显示留言中详细的信息，如标题，留言时间长度，留言所占内存和留言录制的时间。

- 删除**：删除选定的留言。

- 全部删除**：删除所有的留言。

4. 按  键返回到上一屏幕或按  键返回到待机模式。

#### 电话应答

使用本菜单，您可以在无法接听来电的情况下，使用预设置一段问候语或您自己的留言应答来电，并将来电信息直接储存在手机中。

#### 打开或关闭电话应答

1. 当光标选择 **打开 / 关闭** 项目时按下  键。

2. 按上下导航键选择 **有效** 打开本功能或 **无效** 关闭本功能。

3. 按  键保存设置。

4. 如果您开启了电话应答功能，手机将显示电话应答功能当前的配置。

要改变设置，按右导航键并配置选项。见此页。

如果您满意当前设置，按  键。

随着手机此项功能的开启，手机可自动应答，并在问候语后由主叫方留言。

注意：在手机录制来电留言时，您可以通过按  键应答来电。

### 配置电话应答选项

1. 按上下导航键滚动到 **配置**，并按下  键。

2. 按上下导航键滚动到需要的选项，并按下  键。

- 问候语**：允许您录制您自己的问候语并选定想要的问候语应答来电。欲了解详细的问候短语的情况，见107页。

- 表示**：本菜单打开/关闭扬声器可允许您收听主叫方的留言。

- 等候时间**：等待时间可设置为无振铃、3秒之后、5秒之后、10秒之后以问候语应答。选择无振铃则手机一收到来电信号，就开始播放问候语。

3. 设置选项后，按  键保存设置。

4. 按  键返回到上一级菜单，或按下  键返回到待机模式下。

### 录制并选定问候语

您已经预置了问候语来电时即可播放。您也可以按照自己的想法录制短语。

为录制自己的短语：

1. 进入到电话应答菜单选项。

2. 按上下导航键滚动到 **配置**，并按下  键。

3. 当光标指示到 **问候语**时，按  键。

4. 按上下导航键滚动到 **录制** 并按  键。

5. 等到手机发出提示音即可对着话筒录制留言。

在录音的过程中您可以按下左导航键暂停录制，按右导航键继续。

6. 录制完成，按下  键。手机将自动保存并激活该功能。

7. 如果您想播放当前选定的留言，光标选中 **播放** 并按下  键。

如果您想录制一段新留言，光标选中 **录制** 并按下  键，重复第5、6步骤。

**注意：**每次录制新留言的时候，手机都将自动覆盖原有的旧留言。

如果您想选定要播放的留言，光标选中 **选择** 并按下  键。选定 **我的** 即可使用自己录制的留言，选定 **缺省** 即可使用默认的留言，并按  键。

8. 按  键返回到上一级菜单中，或按下  键返回到待机模式。

## 收听来电者的留言

1. 按上下导航键滚动到 **收件箱**，并按下  键。手机将显示留言清单。

**注意：**如果手机中有呼叫者的未查看留言，手机会显示其数目及留言录制的日期、时间。按  键可进入收件箱。

2. 按上下导航键滚动挑选想要的留言并按下  键播放。

在播放留言时，您可通过按下左导航键暂停播放，按右导航键继续。

3. 如果您想进入下列选项，按  键。

- **信息**：显示留言中的具体信息，如呼叫者的号码（如果识别），留言时间长度，留言录制的时间。

- **删除**：删除选中的留言。

- **全部删除**：删除所有的留言。

- **通话**：拨打呼叫者的号码（如果识别）。

- **保存**：将号码保存在电话簿中（如果识别）。

4. 按  键返回到上一级菜单中，或按下  键返回到待机模式。

# 信箱套件

您的手机可以接收到语音邮件通知，文本信息和寻呼，同样，在系统提供商的支持下您的手机也能够发出文本信息和寻呼。

即使您的手机在锁定模式下也可以收到信息。但是，屏幕不显示有关消息的信息，如欲访问信息，或回紧急或优先号码以外的电话，可以给手机解锁进行。

如果您正在通话中收到了信息，您的手机将自动发出微弱响铃。(避免响铃干扰您的通话。)

在待机模式中按左导航键，可以快速进入信箱套件菜单。

## 新信息

菜单8-1

您可以创建短文本信息发送到其它的手机中。

1. 输入需要的信息内容，按下  键。

您可以输入70个中文字符或160个英文字符。

关于如何输入文本的详细内容参见42页。

2. 按上下导航键选择选项并按下  键。

- **发送及保存**：可以保存信息副本，然后把信息发送给要求的目的地。
- **仅发送**：输入所需目的地可以立即发送信息。信息将在发送后被删除。
- **仅保存**：可以保存信息以便以后发送。

3. 输入电话号码并按下 。

可以从电话簿调用电话号码。按下  并选择电话簿，从电话簿调用号码；或者按下电话号码修改号码。

**注意：**您在输入了一条电话号码后可使用下导航键输入其它的号码。您可以同时向5个目标发送文件。

## 收件箱

菜单8-2

在UIM卡和手机的存储器中可以存储短信息和相应的主叫用户号码。手机存储器中可以存储多达30条短信息。UIM卡的容量取决于UIM卡，并且分开使用手机存储器。该存储容量包括所有信息类型：数字页、VMN（语音邮件通知）、文本和浏览器信息。如果信息存储器已满，屏幕显示文本通知并拒接另外发来的消息，直到删除存储的信息为止。

**注意：**当手机接收信息时，手机会发出提示声音，在手机屏幕上显示文字提示和回复电话。按  键可查看（或接听）信息。

### 语音

当接收到语音信息时，新语音信息图标  即会显示。按下  键，手机将播放语音邮件。

## 卡文本/电话文本

信息列表中显示的图标表示下列状态。

-  阅读信息：当阅读了信息时显示本图标。
-  重复：本图标表示已发出重复信息。
-  急件：如果信息紧急显示该图标。

在信息清单中按上下导航键滚动选择想要的信息并按  键。

如果必要，按上下导航键查看内容。

浏览一条信息时可出现如下选项：

- 删除信息：按左导航键。
- 查看下一条信息：按右导航键。
- 编辑信息：按  键。  
关于如何编写及发送短信的详细内容，请参照110页的“新信息”。

## 浏览器信息

当接收到浏览器信息时，手机会显示文本信息图标，同时伴有提示音。

## 发件箱

菜单8-3

在UIM卡和手机的存储器中可以存储短信息和相应的主叫用户号码。手机存储器中可以存储多达30条短信息。UIM卡的容量取决于UIM卡本身，与手机存储器分别为两个独立的存储空间。

当您进入到发件箱菜单，您可以看到信息清单。

### 卡/电话

信息列表中显示的图标表示下列状态。

- 发送成功：表示发送信息成功。
- 发送失败：表示发送信息失败。

如有必要，按上下导航键搜索内容。

浏览一条信息时可出现如下选项：

- 删除信息：按左导航键。
- 查看下一条信息：按右导航键。
- 编辑信息：按  键。

关于如何编写及发送短信的详细内容，请参照110页的“新信息”。

## 信息设置

菜单8-4

使用此菜单，您可以为信息设置各种选项。同时也可删除所有接收和发送的信息。

### 常规

可在此处设置接收信息的状态。

### 滚动时钟

您可以设置是否进行屏幕滚动。

**1~5秒**：如果接收的信息在显示时过长，手机将通过在屏幕上自动滚动信息内容显示。您可以设置手机屏幕滚动的时间。

**关闭**：不自动滚动。您可以按上下导航键人工滚动到下一屏幕。

### 信息提醒

此选项可提醒您是否有未查看信息。

**关闭**：接收到信息时不提醒。

**1次**：接收到信息时只提醒一次。

**每隔2分钟**：接收到信息时每隔2分钟提醒一次。

# 设置

## 新信息

当您建立一个新信息的时候您可以把下列有关新信息的选项设为默认设置。

**优先权**：可以设置信息的优先级。可以按下向上或向下导航键在**正常、互动、紧急或应急**之间切换。

**发送回应**：允许您激活或关闭发送确认功能。当激活该项功能时，网络将通知您信息是否已被接收者阅读。选择**是**为开启此项功能，**否**为关闭此项功能。

## 删除

使用此菜单可分别删除在语音提示、发件箱及收件箱中的所有信息。

也可一次删除所有信息。

手机提供了众多可定制功能，您可根据自己的喜好定制。

## 自动重拨

菜单9-1

如果本选项设置为开启，当您建立呼叫而未连接到系统时，手机将自动重拨。

根据您的位置不同，自动重拨的次数会有所不同。

## 自动应答

菜单9-2

当本手机与免提车载套件（选装）连接时才能使用本功能。

如果本选项设置为开启，手机将在预定的响铃后自动应答来电。本功能相当有用，例如当您开车时可以有效利用本功能。

激活该项功能，可分别选择**1秒、3秒和5秒**作为自动接听来电前的响铃时间。

**关闭**该项功能，手机不能自动应答来电，如果您未接听电话，该电话将保存在未接听电话的记录中。（见65页）

注意：如果呼叫振铃设置为“震动”、“1-音”或“静”时，本功能不启动。

## 应答模式

菜单9-3

该选项允许您设置来电应答模式。其出厂设置为**翻盖打开即接听**。以下选项均为可选：

**任意键**：除  键外您可以按任意键应答。

**翻盖打开**：您可以通过打开手机翻盖接听电话。

**发送键**：您仅能通过按手机上的  键接听电话。

## 音调长度

菜单9-4

音调长度设置使您能够选择**正常或长DTMF**（双音多频）音调。当您使用电话服务（如银行帐号）并按键输入数字时，您即在发送DTMF音调。银行或其它服务系统决定您需要使用**正常或长DTMF**音调。若服务为数字（现在普遍使用），**正常DTMF**即可。

## 漫游选项

菜单9-5

您可以使用本功能来选择（在外地）是否自动进行漫游。

您有两种选项使您可以控制手机的漫游。

**无漫游**：该项的设置使您的手机不能漫游。如果归属系统不可用，您的通话将无法与网络连接，同时手机将显示  图标。

**标准**：根据服务提供商所列的特定漫游清单中所有类型服务，您的手机自动搜索第一个可用的网络系统。

## 数据/传真

菜单9-6

当本机与运行 Windows NT，Windows 95 或更高版本的计算机设备（如笔记本电脑、台式计算机、手持计算机、掌上型电脑等）连接时，本机可以发送和接收数据及传真。手机的功能如同计算机上的调制解调器一样，方便您使用众多 Windows 软件的无线数据服务。

为了用本机使用数据或传真的服务，您必须自服务供应商处获得数字数据/传真套件。本数字数据/传真套件包含必要的电缆和软件，以及将手机和计算机设备连接到一起所需的文件。

**注意**：本机必须在数字网络上才能接收或发送传真和数据。

您可利用以下选项：

**关闭**：只能接收语音呼叫。

**下一个呼叫**：等待传真。后10分钟接收传真。

**关闭电源**：接收传真直到计算机关机。

**下一个呼叫**：后10分钟接收数据。

**关闭电源**：接收数据直到计算机关机。

## 接收传真或数据文件

为了接收传真或数据，确保您的手机与计算机连接和加上了电，同时选择了所需的选项。

当您接收到传真呼叫时，在计算机传真程序中设置应答模式，然后点击接收和选择以下选项之一：

- 自动接收（推荐使用）
- 人工接收

## 发送传真或数据文件

当本机与计算机连接时，可方便进行无线传真和数据传输。计算机设备软件将与目标电话号码的建立通话。本机如同无线调制解调器一样，将传真或数据文件发送给计算机软件指派的号码。

## 保密

菜单9-7

本机提供了众多安全选项，包括用户可编程手机锁定代码和特殊号码功能。

为访问保密菜单，您必须输入四位数字的手机锁定代码。手机出厂时，锁定代码预设为0000。

### 锁定模式

锁住手机将限制除紧急呼叫外的使用。  
手机处于锁定状态下仍可接收来电和信息。

您可利用以下选项：

**未：**手机保持未锁状态。

**开机时：**在下次手机开机时自动锁定。

**现在：**手机立即锁住。

一旦手机被锁住，您会看到显示屏底部的“锁定状态”字样。

为了在手机锁定模式时建立紧急呼叫，输入号码，然后按  键。手机识别紧急号码或3个用户自己设定的紧急号码（菜单9-7-4）。

若要手机解锁，按  键，输入4位锁定代码。手机返回至待机模式。

## 限制

本功能可限制您的手机中拨打除固定紧急电话（119, 110和120）或 3个紧急号码（菜单 9-7-4）以外的电话，一旦限制手机，存储号码也将无效。

选择是开启该项功能，选择否关闭功能。

## 锁定代码

您可以通过本选项将当前手机锁定代码更改成新的代码。手机出厂时，锁定代码预设为0000。

输入新的4位代码，然后在提示下再次输入代码确认。

**注意：**出于安全原因，手机不允许您查看手机锁定码。如果您需要更改代码，请确定写下或记住它。

## 紧急号码

本手机提供了存储3个紧急电话的功能。即便您的手机锁定，您也可以随时手动拨打所有的紧急电话。

## 重要通知！

由于传送方法的不同，网络参数和用户设置会根据您的无线手机完成拨叫。因此紧急呼叫并不能保证在所有时间内对所有无线网络均有效。

不要依赖于使用该手机拨打119或其它紧急号码作为首要的方法。

记住：要一直开启手机并在拨打电话前检查手机接收的信号强度。

为了存储紧急号码：

1. 使用左或右导航键选择存储位置，按下  键。

2. 输入想要的号码，按  键存储该号码。

当您输入新的号码时，已经保存在存储器中号码将自动删除。

为了在锁定模式下建立紧急呼叫，只需输入紧急号码，然后按  键。

## 清除内存

本菜单方便您删除电话簿中的全部号码。

您可以利用以下功能：

**卡**：清除所有卡的内容。

**电话**：清除所有手机存储器中内容。

**所有**：清除所有电话簿内容。

当确认信息显示时，选择**是**清除内存，或选择**否**退出选择。

## 话机复位

话机复位将把手机的各项设置直接恢复到产品出厂时的默认设置。

当手机显示出需要您确认重新设置项目时将光标移到是的位置上按下`OK`键确认。手机重新启动（关机，然后重新开机），恢复默认设置，然后回到待机模式。

**注意**：UIM卡内存不可以复位。

或，选择**否**或按下`Canc`键取消您的选择并退出该菜单。

## 隐藏

只可在数字网络中使用，“语音隐藏”对语音信道加密，使人们无法窃听通话。

可以选用下列选项。

**打开**：打开本功能。手机将在安全性极高的加密线路  
上拨打和接听电话。

**关闭**：关闭本功能。手机使用标准话路接打电话。

**注意**：在许多区域没有提供本功能。详细情况及提供情况，请与服务提供商联系。

## 卡建立

### 检查PIN

当开启PIN码检查功能，每次您开启手机时都需要输入PIN码。因此，没有得到您允许的人没有PIN码都无法使用您的手机。但紧急号码在无PIN码的状态下仍可使用。

**注意：**在设置PIN码检查功能无效前，您必须先输入PIN码。

### 更改PIN

该项功能允许您在PIN码检查功能开启状态下更改现有的PIN码。在您更改新PIN码前必须先输入现有的PIN码。

一旦您输入新PIN码，需要在手机提示下再次确定输入。

## 拒绝来电

菜单9-8

当您接到一个电话时，您可以通过手机左侧的音量键使用此功能。

**挂断来电：**在翻盖关闭时，通过按住手机左侧的音量键可以拒绝接听来电。

**静音：**手机左侧的音量键可以起振铃转静音的作用，但在静音状态下按住左侧的音量则不可能挂断来电。

## 输入方法

菜单9-9

本选项可以选择默认文本输入方式。

使用上和下导航键然后按下<sup>⑨</sup>，可以选择四种输入方式之一：**英文词、英文字、拼音和笔画**。

# 网站

## 网站浏览器简介

手机配备了网站浏览器，所以您可以访问无线网站。

通过网站浏览器可以使用手机访问最新信息。通过手机浏览无线网站与使用计算机不同，在该网站，提供商只选择网站最重要的方面提供给无线手机用户并删除了大多数图形。

每次启动网站浏览器，手机将连接到无线网站上并且在显示屏上显示服务指示图标（）。显示屏上显示服务指示图标时，手机连到了无线网站上并且相应进行记帐。费率随服务选项而异。

一段时间不用网络后，网站浏览器中断连接，并且在需要时自动重新连接。因此，您可能发现在单个会话中会针对几次网络连接而记帐。这种现象属于正常情况，而且设计目的旨在尽量减少帐单费用。

在待机模式中按住（键）可以迅速启动网站浏览器。

## 启动网站浏览器

**注意：**首次使用网站浏览器，需经过安全设置过程，该过程持续3至5分钟。请遵循屏幕上的提示完成安全设置过程。只有首次使用服务时才出现初始设置过程。

1. 访问网站浏览器菜单，把手机连接到无线网站上。

**注意：**如果提示符出现了（该提示符取决于你在网站浏览器设置菜单中的设置），只需用软键回答是或否。

2. 连接后，显示主页（或最后访问的一页）。
3. 访问网站浏览器时打开的页面取决于无线网站服务提供商的内容。如欲滚动屏幕，可以使用上或下导航键。

## 退出网站浏览器

如欲退出网站浏览器，只需随时按下。

如果在网站浏览器设置菜单中设置了“提示到结束”或“都提示”，无论您是否希望结束浏览器呼叫都会提示。

## 使用网站浏览器软键

在网站浏览器显示屏底部有一个包含浏览器命令的实心条。实心条下的“软”键用于执行命令。这两个按键之所以称为软键，是因为其功能随在网站浏览器软件中的位置的不同而变化。

## 畅游网站浏览器

使用网站浏览器时，手机上的一些按键的操作使用方式与普通手机电话不同。这些按键说明如下。网站浏览器以下列其中一种方式显示屏幕上的项目：

- 文本或数字输入
- 链接（嵌入内容中）
- 编号选项（一些选项未编号）
- 简单文本

可以使用软键操作选项或链接。软键位于显示屏最下一行下面。

在此说明如何在网站浏览器中使用按键：



**上/下导航键**：使用导航键滚动并选择浏览器选项。当前选定的选项由▶符号指明。编辑文本时，也可以使用导航键移动光标。



**菜单键**：为左软键。左软键主要用于返回上一菜单。



**确认键**：为右软键。右软键主要用于选择光标选择的选项，其功能随进行的活动而异。



**结束键**：退出网站浏览器并且令手机返回待机模式。



**右光标键**：在输入文本时右移光标。



**左光标键**：在输入文本时左移光标。



### CLR 键：本键执行两个重要功能：

- 在浏览器中向后退。按下该键一次，后退一页。按住该键，退到主页。
- 清除输入的文本或数字。输入数字或文本时，按下该键可以清除最后一位数字、字母或符号。按住该键可以完全清除输入字段。



**数字键0-9**：如果页面上的项目编有号码，  
可以使用这些键选择。



**音量键**：可以向上或向下滚动一页。

## 在网站中输入文本、数字或符号

提示时，可以采用与手机模式中相同的方式输入文本、数字或符号。有关如何输入字母的内容见42页。在使用光标选中链接时，通常使用右软键选择链接。

## 使用链接

链接有几个用途，包括跳到不同的页面、跳到不同的网站，或者甚至从一些网站开始拨打电话。链接在方括号内 ([ ]) 显示，在使用光标选中链接时，通常可以使用左软键选择链接。

## 在网站浏览器会话期间开始拨打电话

如果使用的网站支持本功能（电话号码被光标选中并且左软键显示为“电话”），可以从网站浏览器开始拨打电话。在大多数情况下，也可使用 拨号打电话。开始拨打电话时，浏览器连接终止。结束通话时，手机返回待机模式。

## 使用书签

可以在许多单页面上标上书签，以便以后上网方便。书签可以减少访问所需页面的步骤数从而节约时间。

## 创建书签

1. 转到希望标记的页面。
2. 按住 。显示选项列表。
3. 选择标记站点。
4. 如果页面有标题，标题自动用作书签名。也可以修改书签名。选择保存可以保存名称并把该页面添加到书签列表中。
5. 显示信息，以确认书签添加到了列表中。选择确定返回做标记的屏幕以继续在网站浏览器内畅游。
6. 新书签添加到书签列表的底部。

## 查找书签

1. 从主页，选择书签。
2. 选择所需书签并按下 。

或者，从主页，按住与书签列表中的书签相关的号码。

## 下载我的音乐铃声

1. 进入我的音乐铃声服务时，用上或下导航键滚动音乐铃声。
2. 按下 选择音乐铃声。
3. 按下1收听音乐铃声，按下2停止收听，按下3下载。
4. 选择下载选项时，您会见到关于下载费的信息。按下1下载，按下2取消。下载的音乐铃声存储在手机的我的音曲列表中。

注意：备有5种音乐铃声。

## 下载我的图片

1. 进入我的图片服务时，用上或下导航键滚动图片。
2. 按下 选择图片。
3. 在空闲画面1、空闲画面2、电源开和电源关之间选择下载位置。
4. 选择“下载”把图片下载到选定位置的下载图象列表中。

注意：下载我的音乐铃声和图片取决于服务提供商。

# 健康安全信息

## 电池安全

类型 时间	超薄电池 (620 mA)	标准电池 (800 mA)
通话时间	多达 2.5 小时	多达 3.1 小时
待机时间	55~190 小时	70~245 小时
(充满的电池)		

测量时间的标准：

待机时间以时隙1为标准，通话时间在+10 dBm，声音半速率的情况下测量。

### 在下列情况下待机时间减少

- 使用手机的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁进入非服务区。
- 长期不在服务区。
- 在网络本地服务区以外使用手机。

- 如果重复使用通话模式。

• 电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

### 电池使用注意事项

- 不要使用任何已毁坏的充电器及电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到基站信号强弱及网络操作人员设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量及所使用充电器、电池类型而定。电池可反复充放电几百次，但最终会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）降到约一半时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。

- 只可使用三星认可的电池及充电器。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的小汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时不能工作，即使电池充足电时也是如此。锂电池在0°C以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。
- 处理废旧电池应根据当地法规。通常回收处理。  
不要将电池丢入火中。

## 交通安全

无线手机使您能够几乎在任何时候、任何地点进行语音通话。但带来便利的同时每个使用者也应当注意相应安全。

开车的时候，切记：交通安全第一！在行驶中使用电话时，请记住以下事项：

1. 熟悉了解您手机的各项功能，如快速拨号和重拨，如果可用，这些功能可帮助您拨打手机时不需要花太多精力。
2. 在有效情况下，请使用免提功能。如果可能，为您的手机配置更加安全和便利的可选免提配件。
3. 将手机放在伸手可及的地方。当您不方便接听电话时有来电，让您的语音留言应答来电。
4. 告诉来电对方您正在驾驶，在雨、冰雹、雪、冰和严重交通阻塞的环境下，要考虑不接来电。

5. 在驾车时不要查找手机电话簿，匆忙查找计划清单或翻盖查询电话簿会使您分心驾驶。
6. 如果可能，当您停车后再拨打电话。如果您需要在移动中拨打电话，尽量简化拨号并注意行车安全。
7. 不要在打电话过程中情绪激动，让对方知道您在开车并结束谈话，以免影响驾驶。
8. 使用您的无线电话在紧急情况下帮助他人。当您看到火灾、交通事故或需要医疗救治的情况，拨打119或当地紧急电话，该电话为免费电话。
9. 使用您的无线电话在紧急情况下帮助他人。如果您看到交通事故、或其它严重情况时，拨打当地紧急电话。
10. 当需要时呼叫道路服务或特定的非紧急协助号码。如果您看到无危险的故障车辆，交通故障信号，未出现伤者的小事故等，呼叫道路服务或其它非紧急无线号码。

## 工作环境

切记遵守各地现行的具体规章，在禁止使用手机的场合或当手机开机会导致干扰或危险时（例如在医院内），务必关机。

当把您的手机或配件与其它设备相连时，请阅读详细用户安全指南，避免连接不当。

当与其它无线传输设备一起时，为满意地使用设备和个人安全，建议使用者在一般环境下进行操作。（靠近耳朵的手机天线应指向肩膀外）

## 电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽无线手机产生的射频信号。

### 起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持6英寸（15cm）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

### 戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器6英寸（15cm）以上的距离；
- 不应把手机装在胸袋中；
- 应使用与起搏器相对的一侧的耳朵，以把可能造成的干扰减小到最低限度。
- 如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

### 助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果产生了干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

### 其它医疗设置

如果您使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商确定是否需要屏蔽外部射频。您的医生会帮助您获得信息。在任何规定指导您有医疗设备的地方关闭手机。无线电发射设备的运行会干扰未得到足够保护的医疗设备。

### 交通工具

射频会无意中影响汽车中的装置或未屏蔽的电子系统。与生产商或其代表一起查看车辆。您也应当就车辆的附加设备向车辆生产厂商咨询。如同使用其它移动无线电发射设备一样，为了得到满意的使用性能和保证人身安全，只能在正常使用地点使用手机。

### 通知功能

在任何通知要求的地方关闭您手机的功能。

### 在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星儿在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

在加油站（维修站）务必关机。在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场合，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括码头、化学物质传输或存储场所；使用液化气的汽车（丙烷或丁烷），空气中含有化学物质或颗粒的地方，如谷物、灰尘或金属粉末，及其它需要您关闭汽车发动机的地方。

## 紧急呼叫

与任何蜂窝电话一样，本手机使用无线电信号、蜂窝网络和陆上网络，以及用户编程功能，并不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接收电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够蜂窝信号强度的区域范围之内。并非所有蜂窝网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务和手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地手机服务供应商。

若要拨打紧急号码：

1. 开启手机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，112或其它公用紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按<SEND>键。

如果使用特定功能（键盘保护，限制呼叫等），在您拨打紧急电话前也许需要关闭这些功能。向您的当地网络服务提供商咨询具体情况。

在进行紧急呼叫时，切记要尽可能的给出正确的、必要的信息。您的电话也许是当时报告情况的唯一途径，在得到许可前不要切断电话。

## 其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果在车辆中无线设备安装不当或气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。

- 如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

## 保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议将有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。当您使用手机、电池、充电器或其他配件时：

- 将手机及其零配件放在小孩接触不到的位置
- 保持手机干燥。下雨、湿气和含矿物质的液体可腐蚀电子线路。
- 当电池充电时不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。

- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将可产生导致电子线路损坏的水汽。

- 禁止跌落或敲打手机。粗野动作可损坏手机的内部电路。

- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸适度肥皂水的软布擦拭手机。

- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件的故障，妨碍正常工作。

- 只使用提供的或指定的可换的天线。未经验证的天线，修改的天线会损害手机并违反无线设备的管理规定。

- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送至最近的合格服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排手机的维修。

# 术语表

**通话时间** – 无线电话的实际通话时间。

**天线** – 发射或接收信号的装置。天线的尺寸和形状部分取决于所接收的信号的频率。无线电话和基站必须安装天线。

**基站** – 固定发射机/接收机，用于保持与特定区域（一般称作发射区）内的移动无线电话的通信。

**CDMA** – (码分多址) 一种扩频数字传输技术。使用 CDMA 时，每次通话都使用不同编码的数字信号。为从空中接收正确的通话，移动电话只解密该特定的码。发射的信号刚好高于可用频带上的噪声电平。

**信道** – 通信信号发射的路径称作信道。

**Coder / Decoder** – 压缩和解压缩。

**关闭** – 使无线电话或功能暂停不用。

**DTMF** – (双音多频) 当您按数字键输入号码时，您发送 DTMF 信号。

**EVRC** – (增强变速压缩/解压缩) EVRC 是一种新型压缩解压缩语音信号的全球化标准。EVRC 使用比现有 CDMA 声码器更低的比特（每秒发送的位数），提供显著改善的语音质量。本技术使用比目前 CDMA 网络中语音压缩/解压缩技术更少的带宽，具有处理更多手机语音呼叫的能力，并奠定了您的电话提供卓越语音质量的基础。

**频率** – 一种基于时间的量度标准，即电或光信息信号中每秒钟的波的数量。信号频率采用周期/每秒或赫兹 (Hz) 表示。

**免提** – 一种允许司机无须提起或握住手机即可使用无线电话的功能 - 一种适用于轿车、卡车和众多其它机动化车辆的重要安全功能。

**LCD** – (液晶显示屏) 指无线电话上的显示屏。

**预置**—电话号码前添加的地区代码等前缀。

**RF**—射频。

**漫游**—无线电话在归属区域外拨打或接收电话的能力。

**服务费**—每月使用无线电话服务所需支付的费用。

**待机时间**—充足电的便携式无线电话或移动无线电话在非使用的待机模式下所能维持的时间。

**通话时间**—在未重新充电情况下，便携式无线电话或移动无线电话可通话的持续时间。


**声码器**—语音编码器。一种适用于将语音转换成数字信号的设备。

**无线**—基于无线电的系统，在无须诸如金属导线（铜线）或纤维光缆等物理连接的情况下，可通过空中传输电话或数据信号。

基本操作		电话簿内	
拨打电话	电话号码 +  键	存储新号码 到内存。	电话号码 +  + 姓名 +  + 
结束通话	 键		
接听电话	 键或打开手机翻盖		
调节铃声音量	(在待机模式中) 手机左侧  键和  键。		
调节语音音量	(在通话过程中) 手机左侧  键和  键。		
重拨最近电话	 键两次。	- 电话	-一次按键 (001-009) : 按 第二个数字 二次按键 (010-099) : 按 一下第二个数字，按住第三个数字 输入电话号码所存储位置的 号码后按住 
切换到静音模式	在待机模式下，按住  键。	扫描到内存	 + 姓名 + -- + OK。
语音拨号	按住  键或打开手机 翻盖 + 说出姓名。		



## 主菜单 (按菜单键进入主菜单)

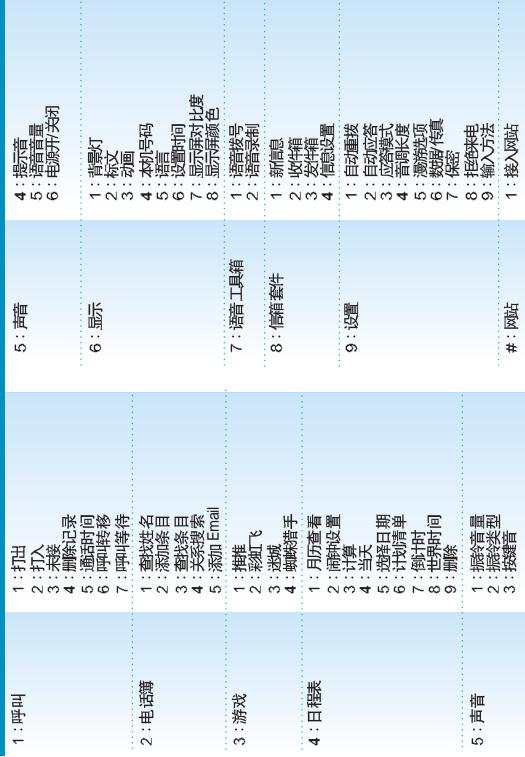

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号 4,901,307	5,056,109	5,099,204
5,101,501	5,103,459	5,107,225
5,109,390		