

- \* 本说明书中的一些内容可能不完全符合您的手机，这取决于安装的软件、您的服务供应商或所在国家。
- \* 您的手机和配件可能与本说明书中的插图有所不同，这取决于您所在的国家。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-13634A  
China. 05/2007. Rev. 1.2



# SGH-F300 使用说明书





# 重要的安全信息

- 如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

## 版权信息

- Bluetooth® 为 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- Windows Media Player® 为 Microsoft Corporation 的注册商标。

## 交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

## 加油时请关机

在加油站（维修站）或靠近燃料、化学制剂的地方，请勿使用手机。

## 乘坐飞机时请关机

移动电话可能会对航班造成干扰。在飞机上使用手机不仅危险而且也是违法的。

## 在医疗设备附近请关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的器材及设备。请有效遵守任何的规章或准则。

## 干扰

所有的移动通信设备都可能会受到无线电的干扰并影响其性能。

## 遵守特殊规定

无论在任何地方都应遵守当地的特殊规定，并且在禁止使用以及可能带来干扰或危险时关闭手机。


## 防水

此手机不防水。请保持干燥。

## 恰当使用

请仅在正常位置（您耳边）使用手机。开机后，不要无故触摸天线。

## 紧急通话

键入所在地区的急救号码。然后按 。

## 手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和所有配件（包括附件）都应放置于儿童触摸不到的地方。

## 配件及电池

请使用三星电话专用的电池和配件，如耳机和电脑数据线。使用非三星配件可能会损坏手机并引起危险。请按照制造商的说明，处理已使用过的电池。



长时间以非常高的音量收听耳机将损坏您的听力。

## 请勿自行拆卸手机

无论如何，请勿自行拆装手机。您将可能会损坏电池或让导电性的材料进入手机而造成手机严重损坏，并可能使手机变得易燃。

## 授权服务

手机必须由专业人员修理。

欲知更详细的安全信息，请参见 50 页的《健康和  
安全信息》。

# 本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。想要快速了解您的手机的基本操作方式，请参见《开始使用》。

在本说明书中，有下列的指示图标：



表示您需要小心注意接下来有关安全或手机功能的信息。



表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。



代表手机的按键。例如，[  ]



代表软键，即手机显示屏上所显示的软键功能。例如 < **功能表** >



- **多媒体开关**

在手机的双屏幕之间转换，可让您分开操作手机功能及多媒体功能。

## 手机的特殊功能



- **与 Windows Media Player 同步化**

您可直接从 Windows Media Player 传输音乐文件至您的手机。



- **音乐播放器**

播放手机上的音乐文件。您可一边听音乐，一边使用其它手机功能。



- **照相机和摄录机**

使用手机的照相机来拍照或进行录像。



- **FM 收音机**

让您随时随地收听您最爱的电台节目。



- **离线模式**

在飞机上可将您的手机转为离线模式，以使用其非无线功能。



- **蓝牙**

使用蓝牙无线科技免费发送媒体文件以及个人数据，并且和其它装置进行连接。



- **网络浏览器**

进入无线网络并获取包罗万有的媒体文件以及时刻更新的信息。



- **多媒体简讯 (MMS)**

发送和接收结合文本、图像、录像及语音的多媒体简讯。



- **求助讯息**

发生紧急情况时可发送求助讯息给您的家人或朋友请求援助。

## 目录

### 拆包 6

请确保您拥有下列配件

### 开始使用 6

使用手机的初始步骤

手机的装配和充电..... 6

开机和关机..... 6

手机部位图..... 7

在手机模式及多媒体播放器模式之间转换..... 8

按键和图标..... 8

使用功能表..... 12

输入文本..... 13

根据需要设定您的手机..... 14

### 特殊功能 16

开始使用通话功能、WAP 浏览器、讯息功能、以及其它特殊功能

拨打或接听电话..... 16

浏览网络..... 17

使用电话簿..... 17

发送讯息..... 18

查看讯息..... 19

使用蓝牙..... 19

使用手机皮套..... 21

恢复手机的出厂设置..... 22

### 多媒体播放器功能 23

使用多媒体功能：音乐播放器、照相机、专辑、FM 收音机及录音机

使用多媒体播放器键..... 23

进入功能表或选项..... 24

输入文本..... 25

播放音乐..... 25

使用照相机..... 31

查看媒体册内的照片和录像..... 36

收听 FM 收音机..... 38

使用录音机..... 40

### 功能表功能 42

列出所有功能选项

### 健康和信息安全 50

## 功能表一览

在待机模式下按 < 功能表 >，进入功能表模式。

### 1 通话记录

- 1 最近联系人
- 2 未接来电
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 全部删除
- 6 通话时间
- 7 通话费用<sup>1</sup>

### 2 电话簿

- 1 联系人列表
- 2 添加新联系人
- 3 分组
- 4 快速拨号
- 5 我的名片
- 6 本机号码
- 7 电话簿管理
- 8 服务号码<sup>1</sup>

### 3 应用程序

- 1 录音机
- 2 世界时间
- 3 闹钟
- 4 定时器
- 5 秒表
- 6 备忘录
- 7 按键管理
- 8 SIM 应用程序工具项<sup>1</sup>

### 4 WAP 浏览器

- 1 主页
- 2 输入网址
- 3 书签
- 4 存储页
- 5 历史
- 6 清除记忆
- 7 服务器设定

### 5 讯息

- 1 创建新讯息
- 2 我的讯息
- 3 预设讯息
- 4 全部删除
- 5 设定
- 6 求助讯息
- 7 存储器状态

### 6 文件管理器

- 1 图像
- 2 录像
- 3 音乐
- 4 声音
- 5 其它文件
- 6 记忆卡<sup>2</sup>
- 7 存储器状态

### 7 日历

### 8 照相机

### 9 设定

- 1 时间和日期
- 2 手机设定
- 3 显示设定
- 4 声音设定
- 5 灯光设定
- 6 教学影片
- 7 网络服务
- 8 蓝牙
- 9 保密设定
- 10 连接设定
- 11 出厂设置
- 12 手机资讯

1. 只在 SIM 卡支持时适用。
2. 只在已插入记忆卡时适用。



## 拆包

请确保您拥有下列配件

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书


您也能向您当地的三星经销商购得各种配件。

- 随手机提供的配件和您的三星经销商出售的配件，可能依据国家地区或服务供应商的不同而有差别。

## 开始使用

使用手机的初始步骤

### 手机的装配和充电

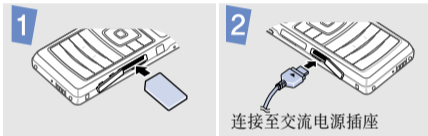

### 开机和关机

开机

1. 按住 [📞]。
2. 必要时，请输入 PIN 码，并按 <确认>。

关机

按住 [📞]。



## 手机部位图

### 正面



### 背面



您可锁住键盘，以避免不小心接触任何按键而启动不必要的手机功能。在待机模式，按  上。要解开键盘锁，按  下。

## 在手机模式及多媒体播放器模式之间转换

您的手机可提供娱乐性的多媒体功能，以及传统的手机功能。

当您开机时，手机会进入正常的手机模式，并使用手机正面的小显示屏。

要将手机转换至多媒体播放器模式以使用多媒体播放器功能，请按 [PHONE ● MP3]。手机背面的较大显示屏将会开启。

## 按键和图标

### 手机按键



执行显示屏末端一行所指示的功能。



在待机模式下，可直接进入您常用的功能表。

在功能表模式下，可滚动功能表选项。



在待机模式下，可启动 WAP 浏览器。

在功能表模式下，可选择反白显示的功能选项或确认输入。



删除显示屏上的字符和应用程序中所选择的选项。



在待机模式按下可打开照相机。



拨打或接听电话。  
在待机模式下，可查看最近拨出、未接或已接的号码。



按住此键可开 / 关手机。  
结束通话。  
在功能表模式下，可取消输入并返回待机模式。



可输入数字、字母及一些特殊字符。



输入特殊字符或执行特殊功能。



### 多媒体播放器按键



根据以下动作，可滚动选择项目或执行特定的功能：滑动、按下或按住。



选择反白显示的功能选项或确认输入。  
拍照、录像或录制语音备忘录，或开始播放音乐。

## 共用按键



锁住按键或解开按键锁。



在手机模式及多媒体播放器模式之间转换。



调节手机音量。

## 图标

屏幕最顶行会出现下列图标，以显示您手机的状态。显示屏上显示的图标可能随国家或服务供应商而异。



接收的讯号强度



通话进行中



已离开服务区；您无法拨打或接听电话



求助讯息功能已开启



已设定闹钟






音乐播放中



音乐暂停播放



接收到新讯息

- : 简讯 / 多媒体简讯
- : 语音讯息
- : 配置讯息



通话转接功能已开启



蓝牙功能已开启



已连接蓝牙耳机或免提汽车套件



正在浏览互联网



已经连接至一个安全网页



正在使用手机作为调制解调器于电脑上浏览互联网



正在进行与 PC Studio 的数据同步化



GPRS 网络



正在连接至 GPRS 网络



正在通过 GPRS 网络传输数据



EDGE 网络



正在连接至 EDGE 网络



正在通过 EDGE 网络传输数据



住家区域



办公区域

	漫游网络
	记忆卡已插入
	FM 收音机已开启
	静音模式，通话期间
	安静模式（振动）
	安静模式（静音）
	来电铃声已设为振动
	电池电量

## 使用功能表

### 手机模式

#### 选择选项

1. 按下所需的软键。
2. 按导航键，可移到上一个或下一个选项。
3. 按 **<选择>**、**<确认>** 或 **[OK]**，确认显示的功能或反白显示的选项。
4. 按 **<返回>** 返回上一级功能表。  
按 **[⏪]** 可返回待机模式。

#### 使用功能表编号

按下与所需选项相对应的数字键。

## 多媒体播放器模式

您可接触或滑动多媒体播放器按键来操作功能表的功能及选项。有关进一步的说明，见《多媒体播放器功能》一节。

## 输入文本

### 手机模式

#### 改变文本输入模式

- 按住 [**\***] 可在 T9 模式 (**T9 Eng**) 和 ABC 模式 (**Eng**) 之间转换。
- 按下 [**\***] 可改变大小写或转换至数字模式 (**123**)。
- 按住 [**#**] 可转换至符号模式。

#### ABC 模式

##### 输入英文单词：

按下相应的按键，直到显示屏上出现所需的字母为止。

#### T9 模式

##### 输入英文单词：

1. 按 [**2**] 至 [**9**] 键开始输入单词。
2. 您可在整个单词输入完毕之后再行编辑或删除。
3. 当单词正确显示时，按 [**#**] 可插入空格。  
否则，按 [**0**] 将显示其它备选单词。



数字模式	按下与所要输入的数字相对应的按键。
符号模式	按下相对应的数字键来选择一个符号。
其它操作	<ul style="list-style-type: none"><li>按 [1] 可输入标点符号或特殊字符。</li><li>按 [#] 可插入空格。</li><li>按导航键可移动光标。</li><li>按 [C] 可依次删除字符。</li><li>按住 [C] 可删除全部字符。</li></ul>

## 多媒体播放器模式

您可接触或滑动多媒体播放器按键输入文本。在《多媒体播放器功能》章节中有更详细的说明。

## 根据需要设定您的手机

### 显示语言

1. 在待机模式下，按<功能表>并选择**设定** → **手机设定** → **语言**。
2. 选择一种语言。

### 来电铃声

1. 在待机模式下，按<功能表>并选择**设定** → **声音设定** → **来电** → **响铃类型**。
2. 选择一个铃声类别。

3. 选择一个铃声。
4. 按 **<储存>**。

### 按键音音量

在待机模式下，按 [ 音量 ] 可调整按键音量。

### 功能表快捷键

1. 在待机模式下，按 **<功能表>** 并选择 **设定 → 手机设定 → 快捷键**。
2. 选择一个按键。
3. 选择指定至该按键的功能表。

### 安静模式

您可以将手机转为安静模式，以免打扰他人。在待机模式下，按住 [#]。

### 手机锁



1. 在待机模式下，按 **<功能表>** 并选择 **设定 → 保密设定 → 手机锁**。
2. 选择 **有效**。
3. 输入一个 4 至 8 位数的新密码，并按 **<确认>**。
4. 再次输入新密码，并按 **<确认>**。

## 特殊功能



开始使用通话功能、WAP浏览器、讯息功能、以及其它特殊功能

### 拨打或接听电话


#### 拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按 [  ]。按 [音量] 调节音量。
3. 按 [  ] 以结束通话。

#### 接听电话

1. 当手机响起时，按下 [  ]。
2. 按 [  ] 以结束通话。

#### 拨打多方通话

1. 在通话期间拨电给另一位通话方。与第一方的通话将自动保持。
2. 按 <选项> 并选择**加入**。
3. 重复第 1 步和第 2 步加入更多通话方。
4. 多方通话期间：
  - 按 <选项> 并选择**选择单方**，可与其中一方进行单独通话。
  - 按 <选项> 并选择**删除**以挂断其中一方的电话。
5. 按 [  ] 可结束多方通话。

## 浏览网络

### 启动 WAP 浏览器

在待机模式下，按 [ 确认 ]。您的服务供应商的主页将会开启。

### 网络导航

- 要滚动选择浏览器项目，请滑动此键。
- 要选择项目，按 [ ▶ ]。
- 要进入浏览器选项，按 < 选项 >。

## 使用电话簿

### 添加联系人

1. 在待机模式下，输入一个电话号码并按 < 选项 >。
2. 选择 **储存联系人** → 一个内存位置 → **新**。
3. 若要存入 **手机**，请选择一个号码类型。
4. 指定联系人信息。
5. 按 < 储存 > 或 [ OK ] 储存联系人。

### 查找联系人

1. 在待机模式下，按 < 联系人 >。
2. 输入想要查询的姓名的前几个字母。

3. 选择联系人。
4. 滚动选择所需的号码，按 [↶] 拨打或按 [OK] 编辑联系人信息。

## 发送讯息

### 发送简讯

1. 在待机模式下，按 <功能表> 并选择**讯息** → **创建新讯息** → **简讯**。
2. 输入讯息文本。
3. 按 <选项> 并选择**储存并发送**或**仅发送**。
4. 输入收件人号码。
5. 按 [OK] 发送讯息。

### 发送多媒体简讯

1. 在待机模式下，按 <功能表> 并选择**讯息** → **创建新讯息** → **多媒体简讯**。
2. 选择**主题**。
3. 输入讯息主题，并按 [OK]。
4. 选择**图片或录像**，并添加一个图片或录像。
5. 选择**声音**，并添加一个声音片段。
6. 输入**信息**。
7. 输入讯息文本，并按 [OK]。
8. 按 <选项> 并选择**发送**。
9. 输入收件人号码或电邮地址。
10. 按 [OK] 发送讯息。

## 查看讯息

---

### 查看简讯

1. 在待机模式下，按 **<功能表>** 并选择**讯息** → **我的讯息** → **收件箱**。
2. 选择一个简讯。

### 查看多媒体简讯

1. 在待机模式下，按 **<功能表>** 并选择**讯息** → **我的讯息** → **收件箱**。
2. 选择一个多媒体简讯。

## 使用蓝牙

您的手机采用了蓝牙无线科技，能让您的手机以无线方式和其它的蓝牙装置进行连接，并且使用这些装置进行数据交换、免提通话或遥控手机。

---

### 启动蓝牙

1. 在待机模式下，按**<功能表>** 并选择**设定** → **蓝牙** → **启动** → **开**。
2. 选择**我的手机可被探测模式** → **开**以允许其它装置查找到您的手机。

### 搜寻并配对蓝牙装置

1. 在待机模式下，按<功能表>并选择**设定** → **蓝牙** → **我的设备** → **搜寻新设备**。
2. 选择一个装置。
3. 输入蓝牙 PIN 码或其它装置的蓝牙 PIN 码（如果有），之后再按<确认>。  
当另一个装置的拥有者输入相同的代码之后，即完成配对。

### 发送数据

1. 进入一个应用程序，如**电话簿**、**文件管理器**、**备忘录**或**日历**。
2. 选择一个项目。
3. 按 <选项> 并选择**发送通过** → **蓝牙**。
4. 若要发送联系人，请选择您要发送的数据。
5. 搜寻并选择一个装置。
6. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并按 <确认>。

### 接收数据


1. 如果有装置试图和您的手机进行连接，按 **<是>** 可允许连接。
2. 必要时，按 **<是>** 以确认您愿意接收对方发送的数据。

## 使用手机皮套

您的手机附赠一个材质耐用且轻便的手机皮套。正确使用此皮套可保护您的手机避免损坏。皮套附有内置电池，您不必再携带多一个电池。


### 插入手机

将手机推入正确位置。固定锁将自动上锁。

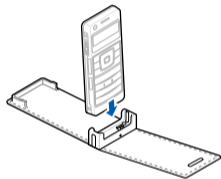

### 为手机充电


将旅行充电器插入手机皮套上的插槽。





### 取出手机

按压两侧的固定锁，并将手机滑出。

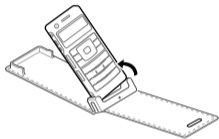


- 如操作不慎，手机皮套的电池可能会弯折或损坏。尤其当您手机皮套放入裤子背后的口袋时，请格外小心，避免直接坐在皮套上。
- 手机皮套应保持干燥。湿气可能会使皮套变形。

### 恢复手机的出厂设置

如果当您使用手机功能时，手机因任何原故而停止不动，您可轻易恢复手机的出厂设置。

#### 恢复手机的出厂设置

利用尖锐的工具按压孔中的重置键。

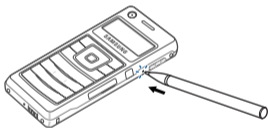

手机在重置后将不会自动重开机。请按住 [Ⓜ] 开机。

## 多媒体播放器功能

使用多媒体功能：音乐播放器、照相机、专辑、FM收音机及录音机

### 使用多媒体播放器键

#### 如何使用

##### 滑动

用手指依箭头方向滑动。



在列表中向上或向下滚动，一次移动两格。



在列表中逐项滚动。



在列表中的标签之间逐个滚动。

##### 按下

轻按再放开。



执行下列选项：

- ○：开启一个选项列表。
- ⏪：功能与左软键 / 导航键相同。
- ⏩：功能与右软键 / 导航键相同。
- ↺：关闭当前的功能表功能。

##### 按住

持续按住。



在文件中持续向后或向前移动，直到您放开按住按键的手指为止。



- 当多媒体播放器的显示屏已关闭时，按 [▶||] 可将它开启。
- 使用手机内置的教学影片，学习如何使用多媒体播放器按键。

## 进入功能表或选项

### 进入功能表的功能

1. 在待机模式下，在导航键上向左或向右滑动以滚动选择功能表图标：**音乐播放器**、**照相机**、**专辑**、**FM收音机**及**录音机**。



多媒体播放器功能

2. 按 [▶||] 进入反白显示的功能表。
3. 按 [↶] 退出功能表。

### 选择选项

1. 在功能表内，按 [○] 开启选项列表。
2. 在导航键上向上或向下滑动或按下导航键的边角以向上或向下滚动。
3. 按 [▶||] 确认反白显示的选项。
4. 改变设定之后，按 [I◀◀] (□) 储存您所做的变更。
5. 按 [↶] 关闭选项列表。

## 输入文本

---

### 改变文本输入模式

1. 在文本输入屏，触摸 [▶▶I]。
2. 向上或向下滑动以反白选择您需要的输入法。
3. 按下 [▶||] 确认。

### 输入字符

1. 选择一种大小写状态。
2. 在按键上向左或向右滑动，选择所需字母组。
3. 反复按下 [▶||] 输入字母。
4. 输入整个单词。
5. 按下 [音量] 插入空格并输入下一个单词。

## 播放音乐

---

### 将音乐文件复制到手机

您可以播放 .mp3、.aac、.aac+、.m4a 及 .wma 文件。您可以使用下列方法：

- 从无线网络下载。
- 使用选配的三星 PC Studio 从电脑下载。请参见三星 PC Studio 使用说明书。
- 通过蓝牙接收。
- 复制到存储卡后将存储卡插入手机。
- 与 Windows Media Player 同步更新音乐文件。

### 与 Windows Media Player 同步化

手机能够与 Windows Media Player 11 同步化，让您将音乐文件复制到您的手机。

1. 在手机待机模式下，按<功能表>并选择**设定** → **手机设定** → **USB设定** → **媒体传输**。
2. 将手机和电脑与选装PC数据线连接。
3. 当电脑上显示弹出窗口时，选择**将数字媒体文件同步到此设备**。

4. 输入话机名称并点击**完成**。
5. 选择并拖动所需音乐文件至同步列表。
6. 点击**开始同步**。
7. 完成同步时，将手机与电脑断开。

## 播放音乐文件

1. 在多媒体播放器的待机模式下，进入**音乐播放器**。
2. 按 [▶||] 开始播放。
3. 在播放过程中，可以使用下列选项：
  - 按 [▶||] 暂停播放或恢复播放。
  - 按 [◀◀] 重新开始播放。在 3 秒之内再按一次，可返回上一个文件。
  - 按住 [◀◀] 在文件中向后移动。
  - 按 [▶▶] 跳到下一个文件。
  - 按住 [▶▶] 在文件中向前移动。

- 按 [音量] 调节音量。
- 在导航键上向左或向右滑动，以进入所有音乐列表或查看音乐播放器的设定。

4. 按 [↶] 停止播放。

## 使用选配的蓝牙耳机

1. 在音乐播放器屏幕上，按 [○] 开启选项列表。
2. 选择**播放方式** → 一个选项。选择**蓝牙立体声双耳机**可让您同时将两个耳机连接至手机。

3. 搜寻并选择您的蓝牙立体声耳机。
4. 输入耳机的蓝牙 PIN 码 **0000**，并按 [I<<]。

- 当选择双蓝牙立体声耳机时，某些不支持 MP3 流的立体声蓝牙耳机可能无法用来播放音乐文件。
- 蓝牙耳机不支持某些格式的文件，如双蓝牙耳机不支持存储卡里的音乐文件。
- 使用蓝牙耳机时，不能选择均衡器类型，不能使用 3D 音效，不能通过调节手机 [音量] 来调节音量。

### 创建播放列表

1. 在屏幕上，在导航键上向右滑动。
2. 按 [▶▶I] 进入收藏的音乐列表。
3. 按 [O] 并选择**创建播放列表**。
4. 输入播放列表的名称，并按 [I<<]。
5. 按 [I<<] 进入所有音乐的列表。

6. 滚动选择您所要的文件，并按 [O]。
7. 选择**添加到播放列表** → **已选择** 或 **全部**。
8. 若选择全部，请按 [▶▶] 选择您所要的文件，并按 [◀◀]。
9. 选择您刚创建的播放列表。
10. 完成后，按 [▶▶I] 进入收藏的音乐列表。
11. 选择您刚创建的播放列表以开始播放音乐。

### 选择播放列表

当您在使用音乐播放器时，音乐文件会自动按照最常播放的音乐列表或最近播放的音乐列表排列。除了您创建的播放列表之外，使用这两个播放列表将让您轻松快速的播放您最爱收听的音乐。

1. 在音乐播放器屏幕上，在导航键上向右滑动。
2. 按 [▶▶I] 进入收藏的音乐列表。
3. 选择您要的播放列表。



### 使用播放器选项

在音乐播放器屏幕上，按 [○]。适用的选项将视当前的播放列表而有所不同：

- **传输至 / 传送至手机**：将声音输出转换至手机扬声器或蓝牙立体声耳机。
- **播放方式**：通过手机扬声器或蓝牙立体声耳机播放音乐。
- **停止**：停止播放。
- **添加到播放列表**：将当前的文件添加至您收藏的音乐列表中。
- **添加到其它列表**：将当前的文件添加至另一个播放列表中。

- **删除**：删除当前的文件。
- **从播放列表移除**：从播放列表中移除当前的文件。
- **启动**：从相关的网站取得新的许可密钥。
- **属性**：查看文件的属性。
- **密钥管理**：管理许可密钥。

### 根据个人需要 设定音乐播放器

在音乐播放器屏幕上，在导航键上向左滑动。

- **重复**：选择一种重复模式。
- **随机**：设定音乐播放器随机播放曲目。
- **3D 音效**：启动或关闭 3D 音效。
- **均衡器类型**：选择一种均衡器设定。
- **音量**：选择一种音量。
- **专辑封面**：设定音乐播放器显示专辑的图像（如果该文件有相关的信息）。

## 使用照相机



- 未经许可，请勿拍摄他人的照片。
- 请勿在不允许拍照的场所拍照。
- 请勿在可能干扰他人隐私的场所内拍照。
- 当您在阳光直射或明亮的环境下拍照时，照片上可能会出现影子。

### 根据个人需要 设定照相机

1. 在待机模式下，进入**照相机**。显示屏将被启动为取景器。
2. 以镜头瞄准物体，并做出必要的调整。
3. 按 [▶||] 拍下照片。照片将自动被储存。

4. 在导航键上向左或向右滑动，以查看照片被隐藏的部份。
5. 按 [I◀◀] 返回取景器，或按 [▶▶I] 删除照片。

### 调整图像

在拍摄模式下，调整要拍摄的图像：

- 在导航键的右侧上下滑动或按住再放开，可调节亮度。
- 按 [音量] 键或在导航键的左侧上下滑动或按住再放开，可缩放图像。

- 按 [I◀◀] 将取景器转换成手机显示屏。
- 按 [O] 或在导航键上向左滑动，以开启选项列表并改变照相机的设定。
- 按 [▶▶I] 转换至录像模式。

### 根据个人需要 设定照相机

在拍摄模式下，按 [O] 开启选项列表。

- **拍摄模式**：设定手机是否会自动储存照片。
- **大小**：选择一个图像大小。
- **定时器**：设定手机开始拍照前的延迟时间。

- 
- **效果**：改变色调或使用特殊效果。
  - **相框**：使用一个装饰性的相框。
  - **白平衡**：调节照相机的色温。
  - **ISO**：改变 ISO 设定，即控制您的照相机的敏感度。在灯光微弱的情况下，请选择较高的 ISO 系数。
  - **场景程序**：设定是否要使用夜景模式。
  - **取景模式**：选择一个预览屏幕。

---

在拍摄模式下，在导航键上向左滑动以开启选项列表。

- **质量**：选择一个图像素质设定。
- **快门声音**：选择在您按下快门键时会听到的声音。
- **变焦声音**：启动或关闭变焦时的音效。
- **亮度声音**：启动或关闭调节亮度时的音效。

### 查看照片

1. 在拍摄模式下，在导航键上向右滑动以开启**图像**列表。
2. 按 [I<<<] 或 [>>>I] 开启其它文件夹。
3. 从列表中选择一张照片。
4. 按 [I<<<] 或 [>>>I] 查看其它照片。

### 录像

1. 在拍摄模式下，按 [>>>I] 切换至录像模式。
2. 以镜头瞄准物体，并做出必要的调整。
3. 按 [▶▶] 开始录制。
4. 按 [▶▶] 停止录像。录像将自动储存。

5. 按 [▶▶] 播放录像。

6. 按 [I<<<] 返回取景器，或按 [>>>I] 删除录像。

### 调整图像

在录像模式下，调整要录制的图像：

- 在导航键的右侧向上或向下滑动可调节亮度。
- 按 [音量] 键或在导航键的左侧向上或向下滑动可缩放图像。
- 按 [O] 或在导航键上向左滑动，以开启选项列表并改变摄录机的设定。
- 按 [>>>I] 转换至拍摄模式。

### 根据个人需要 设定摄录机

在录像模式下，按 [O] 开启选项列表。

- **大小**：选择相框大小。
- **定时器**：设定手机开始录像前的延迟时间。
- **效果**：改变色调或使用特殊效果。
- **白平衡**：调节照相机的色温。
- **声音记录 / 非录音**：录制附带声音的录像。
- **拍摄模式**：选择一个录像模式。
- **取景模式**：选择一个预览屏幕。

在录像模式下，在导航键上向左滑动以开启选项列表。

- **质量**：选择一个图像素质设定。
- **变焦声音**：启动或关闭变焦时的音效。
- **亮度声音**：启动或关闭调节亮度时的音效。

### 播放录像

1. 在录像模式下，在导航键上向右滑动以开启**录像**列表。
2. 按 [I<<] 或 [>>I] 开启其它文件夹。
3. 从列表选择一个录像片段。

## 查看媒体册内的照片和录像

### 查看照片

1. 在待机模式下，进入**专辑**。  
根据默认设定，手机将开启图像屏幕。
2. 选择一个图像文件夹。
3. 选择一个照片。
4. 按 [◀◀] 或 [▶▶] 查看其它照片。
5. 按 [▶||] 以全屏幕形式查看照片。

### 以幻灯片形式 浏览照片

1. 在图像屏幕上选择一个照片文件夹。
2. 选择一个照片。
3. 按 [○] 开启选项列表。
4. 选择**顺序播放** → 照片之间的间隔时间。幻灯片将会开始播放。

## 播放录像

1. 在待机模式下，进入**专辑**。
2. 按 [⏮] 或 [⏭] 进入**录像**。
3. 选择一个录像文件夹。
4. 选择一个录像文件。录像将会开始播放。
5. 在播放过程中，可以使用下列选项：
  - 按 [⏸] 暂停播放或恢复播放。
  - 按 [⏮] 移至上一个文件。
  - 按住 [⏮] 在文件中向后移动。

- 按 [⏭] 移至下一个文件。
- 按住 [⏭] 在文件中向前移动。
- 按 [音量] 键或在导航键上向上或向下滑动可调节音量。

6. 按 [⏹] 停止播放。

## 使用文件选项

从一个照片或录像列表按 [○] 可进入下列选项：

- **查看 / 播放**：开启选定的文件。
- **启动密钥**：从相关的网站取得新的许可密钥。



- **删除**：删除选定的文件或所有文件。
- **重命名**：改变文件名称。
- **顺序播放**：以幻灯片形式浏览当前选定的活页夹中的照片。
- **查看模式**：改变列表的查看模式。
- **共享蓝牙**：与其它蓝牙装置共享文件。
- **锁定 / 解锁**：封锁文件以避免被删除。
- **属性**：查看文件的属性。
- **设定**：改变录像播放器的设定。

**显示模式设定**：设定录像播放器以全屏幕形式播放录像片段。

**亮度设定**：调节录像播放器屏幕的亮度。

- **密钥管理**：管理许可密钥。

## 收听 FM 收音机

要收听 FM 收音机，您必须先连接一副耳机当作手机的收音机天线。

### 收听 FM 收音机

1. 将所提供的耳机连接器插入耳机/充电器插槽中。
2. 在待机模式下，进入**FM 收音机**。
3. 按 [▶||] 启动 FM 收音机。

- 按 [◀◀] 或 [▶▶] 扫描频率以搜寻可收听的电台。
- 在收听 FM 收音机时：
  - 按 [音量] 键或在导航键上向上或向下滑动可调节音量。
  - 按 [○] 并选择**加入预设频道**将当前的电台添加至频道列表。
- 按 [▶||] 关闭 FM 收音机。

### 在手机扬声器和耳机之间转换

- 在 FM 收音机屏幕上，按 [○] 开启选项列表。
- 选择**扬声器 开**。声音的输出将转换至手机的扬声器。
- 若要转换回耳机，按 [○] 并选择**耳机 开**。

### 设定电台列表

#### 使用自动调频：

- 在 FM 收音机屏幕上，在导航键上向右滑动。
- 选择**自动调频**。手机将储存现有可收听的电台。

#### 手动添加电台：

- 在 FM 收音机屏幕上，在导航键上向右滑动。
- 选择**加入其他**。
- 选择**自动**并滚动浏览现有的电台，在找到所要收听的电台之后可按 [▶||]。选择**手动**，滚动至您所要的电台频率，然后按 [▶||]。
- 完成后，按 [↶] 返回 FM 收音机屏幕。

### 收听已储存的电台

1. 在 FM 收音机屏幕上，在导航键上向左滑动。
2. 选择**仅预设频道** → **开** 设定 FM 收音机只滚动浏览储存在列表中的电台。
3. 按 [↶] 返回 FM 收音机屏幕。
4. 按 [◀] 或 [▶] 滚动至您要收听的电台。

## 使用录音机

### 录制语音备忘录

1. 在待机模式下，进入**录音机**。
2. 按 [▶] 开始录制。
3. 对着话筒说话。
4. 完成录音之后，按 [↶]。语音备忘录将自动储存。
5. 按 [▶] 可重新播放语音备忘录，或按 [◀] 或 [▶] 录制更多的语音备忘录。

## 播放语音备忘录

1. 在录音机屏幕上，在导航键上向右滑动可进入语音备忘录列表。
2. 选择一个语音备忘录。该语音备忘录将会开始播放。
3. 在播放过程中，可以使用下列选项：
  - 按 [▶||] 暂停播放或恢复播放。
  - 按 [◀◀] 移至上一个备忘录。
  - 按住 [◀◀] 在备忘录中向后移动。
  - 按 [▶▶] 移至下一个备忘录。

- 按住 [▶▶] 在备忘录中向前移动。
- 按 [音量] 键或在导航键上向上或向下滑动可调节音量。

4. 按 [⏏] 停止播放。



录音机只支持 .amr 文件。若要播放其它声音，请进入**文件管理器**内的**声音**文件夹。

## 功能表功能

列出所有功能选项

本单元将简略介绍您手机上的功能项目。

### 通话记录

功能表	说明
最近联系人、未接来电、已拨电话、已接来电	查看最近拨出、接听或未接的通话。
全部删除	删除各类通话的所有记录。
通话时间	查看最近已拨电话及已接来电的通话时间记录。

### 功能表

### 说明

通话费用

查看您的通话费用，只在您的 SIM 卡支持时适用。

### 电话簿

### 功能表

### 说明

联系人列表

搜寻储存在电话簿内的联系人信息。

添加新联系人

添加一个新联系人至电话簿。

分组

将您的联系人依用户群归类。

快速拨号

为您最常拨打的号码指定快速拨号码。

我的名片

创建名片并发送给其它人。

功能表	说明
本机号码	查看您的手机号码，或为每个号码指定一个名称
电话簿管理	可管理电话簿内的联系人，或改变电话簿的默认设定。
服务号码	如果您的 SIM 卡可支持此功能，您即可查看服务供应商所提供的 SDN（服务通话号码）列表。

## 应用程序

功能表	说明
录音机	录制语音备忘录及其它任何声音。
世界时间	设定您的当地时区以及查询世界其它地区的当前时间。
闹钟	设定起床闹钟在早上叫醒您，或在指定时间响起以提醒您特定日程的闹钟。
定时器	设定手机倒计时的时段。
秒表	测量已过去的时间。
备忘录	为重要的事制作备忘录及管理。

功能表	说明
按键管理	管理您所获取的、可启动被 DRM 系统锁定的媒体文件的许可密钥。
SIM 应用程序工具项	使用您的服务供应商所提供的各种额外服务。 此功能表只在您的 SIM 卡支持时才可使用。

## WAP 浏览器

功能表	说明
主页	让手机连接网络并下载无线网络服务供应商的主页。
输入网址	输入网站的 URL 网址并进入与其相连的网页。
书签	储存 URL 网址，以便能快速进入网页。
存储页	让您进入您在线时储存的网页列表。
历史	让您进入最近浏览过的网页。
清除记忆	清除缓存记忆，这是一个可储存最近浏览过的网页的暂时性内存空间。

功能表	说明
服务器设定	选择一个用于进入无线网络的连接配置。

## 讯息

功能表	说明
创建新讯息	创建及发送简讯或多媒体简讯。
我的讯息	进入您已接收、发送或发送失败的讯息。
预设讯息	创建和使用经常使用的讯息或模板。

功能表	说明
全部删除	一次删除各讯息文件夹中的所有讯息。
设定	设定讯息服务的各种选项。
求助讯息	指定发送及接收求助讯息的选项。当手机关闭后，您可在待机模式下按 [ 音量 ] 键 4 次以发送求助讯息。
存储器状态	查看各个讯息文件夹当前所使用的内存量



## 文件管理器

功能表	说明
图像、录像、音乐、声音、其它文件	进入储存在手机内存中的媒体文件和其它文件。
记忆卡	进入储存在记忆卡内的文件。此功能表只在您将存储卡插入手机之后适用。
存储器状态	查看媒体项目的内存信息。

## 日历

记录您的日程。

## 照相机

使用手机中内置的照相机拍照和录像。

## 设定

功能表	说明
时间和日期	改变手机中显示的时间与日期。
手机设定 → 语言	选择显示屏文本的语言。
手机设定 → 问候语	输入手机开机时短暂显示的问候语。
手机设定 → 快捷键	将导航键用作快捷键，从而在待机模式时可直接进入特定的功能表。
手机设定 → 音量键	设定在来电期间若按住 [ 音量 ] 键，手机会如何反应。
手机设定 → 其它设定	改变使用手机的其它设定。

功能表	说明
手机设定 → 离线模式	将手机转为离线模式，在此模式下将关闭所有需要网络连接的手机功能。
手机设定 → USB 设定	选择在您通过 USB 界面将手机连接至电脑时所使用的 USB 模式。
显示设定 → 外表	为功能表模式选择一个外观颜色样式。
显示设定 → 显示屏亮度	依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。
显示设定 → 拨号字体颜色	根据个人需要设定拨号时的显示屏。
声音设定 → 来电	改变来电的声音设定。

功能表	说明
声音设定 → 按键音	选择手机在您按下一个按键时所发出的提示音。
声音设定 → 讯息提示音	改变在收到不同类型讯息时的声音设定。
声音设定 → 开 / 关机	设定手机在开机或关机时所响起的旋律。
声音设定 → 安静模式	设定手机在安静模式下提示您特定日程的方式。
声音设定 → 其它提示音	根据个人需要设定手机的其它提示音。
灯光设定 → 背景灯光	选择不使用手机时的背光灯或显示屏持续开启的时间长度。

功能表	说明
灯光设定 → 键盘 灯光	设定手机如何控制键盘灯光的使用。
教学影片	观看如何使用多媒体播放器键的短片。
网络服务 → 呼叫 转接	设定手机将来电转接至一个您指定的电话号码。
网络服务 → 呼叫 限制	设定手机限制通话。
网络服务 → 呼叫 等待	设定手机在您通话期间若有另一来电时通知您。
网络服务 → 网络 选择	让您在本地区域以外漫游时，能手动选择所要使用的网络或自动选择网络。

功能表	说明
网络服务 → 来电 显示	设定让手机在通话对方的屏幕上不显示您的电话号码。
网络服务 → 语音 信箱	储存语音信箱服务器及收听您的语音留言的号码。
网络服务 → 用户 群	限制手机只能拨打指定用户群的号码。
蓝牙	让手机以无线方式连接其它蓝牙装置。
保密设定 → PIN 码检查	启动您的 PIN 码锁以防止 SIM 卡被盗用。
保密设定 → 更改 PIN 码	改变 PIN 码。
保密设定 → 手机 锁	启动您的手机密码以防止手机被盗用。

功能表	说明
保密设定 → 更改手机密码	更改手机密码。
保密设定 → 密码保护	通过指定 SIM 卡锁密码，设定您的手机只能使用当前的 SIM 卡。
保密设定 → SIM 卡锁	通过指定 SIM 卡锁密码，设定您的手机只能使用当前的 SIM 卡。
保密设定 → 指定拨号模式	如果您的 SIM 卡可支持此功能，将可限定手机只能向外拨出一组特定的电话号码。
保密设定 → 更改 PIN2 码	改变您当前使用的 PIN2 码，只在您的 SIM 卡支持时适用。

功能表	说明
保密设定 → 手机追踪器	设定手机在他人试图通过另一张 SIM 卡使用您的手机时自动向您的家庭或朋友发送预设的追踪讯息。此功能可能因您所使用的电信公司所提供的服务项目而不存在。
连接设定	创建与自定包含手机与网络连接设定的配置。
出厂设置	重置您已改变的手机设定。
手机资讯	查看您手机的识别码及版本资讯。

## 健康和信息安全

### SAR 认证信息

此手机符合欧盟（EU）有关无线电波辐射的要求。您的手机是一个无线电发射机和接收机。其设计和制造未超过欧盟委员会建议的射频（RF）能量泄露限制。这些限制是全面指导方针的一部分，规定了普通民众的射频（RF）能允许范围。这些指导方针是由独立的科学组织根据定期彻底的科学研究评估而制定的。限制条件包括一个可以确保所有人，无论其年龄和健康状况，可安全使用产品的实际安全界限。

移动电话辐射标准采用的测量单位是特定吸收率（SAR）。欧盟委员会建议的 SAR 限制是 2.0 W/kg。<sup>1</sup>

此型号手机所记录的最高 SAR 值为 0.679 W/kg。

SAR 测试采用标准的使用位置，对手机在各个测试频段以最高认可功率水平的发射进行测试。尽管 SAR 值是在最高认可功率水平测定的，但手机在实际使用时的 SAR 水平将远远低于最大值。这是因为手机的设计是在多种功率水平间使用的，所使用的功率只需到达网络即可。一般而言，离基站越近，手机输出的功率越小。

- 
1. 公众所使用的移动电话 SAR 限制为每 10 克身体组织平均为 2.0 瓦 / 千克（W/kg）。这一限制为公众提供附加保护的\*\*实际安全界限的具体化，并考虑了测量中可能出现的变差。SAR 值将根据国家报告要求和网络频带的不同而有所不同。

## 电池使用注意事项

- 切勿使用任何已经损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定的用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。无线通讯网络讯号强度和服务供货商所设置的参数会对通话和待机时间造成极大的影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充/放电数百次，但也会逐渐损耗。当电池的使用时间和正常情况相比之下已显著减少，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，会自行逐渐放电。
- 请只使用三星公司所允许使用的电池，并且只使用三星所允许的充电器给电池充电。没有使用充电器时则需要断开电源。电池不能连续充电超过一周，过度充电会缩短电池的寿命。
- 极高或极低的温度都将影响电池的充电性能：电池可能需要先被冷却或加温。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。请尽量让电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机的运作。如果温度低于 $0^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$ ) 锂电池尤其会受到影响。
- 不要使电池短路。金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池的 + 极和 - 极（电池上的小金属条）直接连接，从而产生意外短路。例如：勿将备用电池放在口袋或手提包里时，电池可能因此而接触金属物品。电池两极短路将损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。电池应当回收。切勿把电池扔到火里。

## 交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但无线手机的优点也附带一项重要的责任，而每一位用户都必须履行这项责任。

开车时，驾驶是您的首要职责。若在驾驶时欲使用电话，应遵守所在地区或国家的相关规定。

## 使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

将手机或附件与其它装置相连时，应阅读使用说明书，以详细了解安全说明。不要与无法兼容的产品进行连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和保护人员安全，只能在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

## 电子设备

大多数新式的电子设备可以屏蔽射频讯号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机所产生的射频讯号。请与生产商联系以得到可供选择的其它方法。

## 起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须保持至少 15cm（6英寸）的距离，从而避免可能对起搏器所造成的干扰。这些建议与无线科技研究部门的独立研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

## 助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰可以与助听器制造商联系商议代用品。

## 其它医疗器械

如果使用其它的个人医疗器械，请咨询器械制造商，以确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。

内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

## 车辆

射频讯号可能影响机动车辆中所安装的不当或未全屏蔽的电子系统。请与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您也应咨询车辆附加设备制造商。

## 特别要求关机的场所

请在任何有特别要求关机的场所关闭手机。

## 可能发生危险的环境

在潜在的易爆场所里请关手机，并遵守当地所有的安全标志和说明。在这些场所发出的火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至死亡。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制的说明。

可能发生潜在易爆危险的场所大多都有清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有此安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品的运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。



## 紧急通话

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，所以无法保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接收电话时，手机必须已经开机并处于具有足够的讯号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能无法拨打急救电话。请联系当地的服务供应商。

要拨打急救电话可按下列步骤：

1. 打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方的急救号码不同。
3. 按 [↵]。

如果正在使用某些功能（通话限制等），则必须在拨打急救电话前首先取消这些功能。请查阅本文件并咨询您当地的无线服务供应商。

## 其它重要安全信息

- 只有合格人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当都会有危险并且将让本手机的保修担保失效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 切勿在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。

- 在乘搭飞机前请关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机的操作也具有危险。
- 如不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

## 保养和维护

本手机的产品设计先进、工艺精湛，应小心呵护。下列的建议有助于您遵守保修条款，并大大的延长了手机的寿命。

- 将手机及其所有零配件存放在小孩和宠物接触不到的地方。他们可能意外损坏这些物品或因吞下小零件而窒息。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 手湿时请不要用使用手机。这可能引起触电，导致手机损坏。
- 不要在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不要在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不要在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的使用温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性过度的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂清洗手机。请用软布擦拭手机。
- 不可以给手机刷漆。油漆可能会阻塞手机的活件并妨碍手机的正常使用。

- 不要将手机放在加热设备的周围，例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸。
- 手机或电池变潮湿时，表示遭水损坏的手机内部的标签将会改变颜色。在这种情况下，即使保修期未滿，制造商的保修单也不再保证手机的维修。
- 如果手机有闪光灯或能够发光，请勿使其太靠近人或动物的眼睛。这可能会伤害眼睛。
- 只能使用所提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或任何附件的使用不正常，请携带手机到最靠近您的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，在必要时也会安排维修。