



SGH-E840

使用说明书





重要安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

版权信息

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。
蓝牙 QD B013261
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标或注册商标。
- Pictel 和 Pictel Viewer™ 是 Pictel 技术公司的商标。
- Windows Media Player 是 Microsoft 公司的注册商标。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章和准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。



遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按  键拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用电池和配件，如耳机和充电器。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

- 如果电池放置不当，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常高的音量收听耳机将损坏您的听力。

请使用三星认可的手机软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息，见 36 页的“健康和安全信息”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：

-  表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。
-  表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [] 表示手机上的按键。例如 []。
- < > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如 < **功能表** >。



- **照相机和摄像机**
使用手机上的照相机拍照或录像。

本手机的特殊功能



- **与 Windows Media Player 同步**
从 Windows Media Player 将音乐文件直接传送到手机。




- **音乐播放器**
将手机用作音乐播放器，播放音乐文件。收听音乐时，可使用其它手机功能。



- **图像编辑器**

编辑或装饰图片。



- **打印照片**

打印照片，可留住您最美好的瞬间。



- **手机至电视**

在电视屏幕上，查看用手机拍摄的照片和录像片段。



- **离线模式**

在飞机上，将手机切换到离线模式，以便使用手机的非无线功能。



- **FM 收音机**

随时随地收听喜爱的无线电台。



- **蓝牙**

使用无线蓝牙技术连接其它设备，并传送媒体文件和个人数据。还可使用立体声蓝牙耳机，欣赏优质的立体声音乐。



- **文件浏览器**

在手机上打开各种格式的为被破坏的文档。



- **求助讯息**

在紧急情况下向家人或朋友发送求助讯息求救。

目录

配件介绍 6

您可能拥有下列配件

开始使用 6

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电	6
开机和关机	7
手机部位图	7
按键和显示	8
使用功能表	12
输入文本	12
根据需要设定手机	14

特殊功能 16

开始使用通话功能、照相机，媒体播放器，WAP 浏览器，以及其它特殊功能

拨打 / 接听电话	16
使用照相机	17
播放 MP3	18
收听调频广播	20

浏览 Web	21
使用电话簿	22
发送讯息	22
查看讯息	24
使用蓝牙	25

功能表功能 27

列出所有功能选项

健康和信息安全信息 36

功能表

如欲进入功能表模式，在待机模式中按下 < 功能表 >。

1 通话记录

- 1 最近联系人
- 2 未接来电
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 已发讯息
- 6 已收讯息
- 7 全部删除
- 8 通话管理¹
- 9 通话费用¹

2 电话簿

- 1 联系人列表
- 2 添加新联系人
- 3 分组
- 4 快速拨号
- 5 我的名片
- 6 本机号码
- 7 电话簿管理
- 8 服务号码¹

3 音乐播放器

4 WAP 浏览器

- 1 主页

4 WAP 浏览器

- 2 输入网址
- 3 书签
- 4 存储页
- 5 历史
- 6 服务器设定
- 7 影音串流设定¹

5 讯息

- 1 创建新讯息
- 2 我的讯息
- 3 预设讯息
- 4 全部删除
- 5 设定
- 6 求助讯息
- 7 存储器状态

6 文件管理器

- 1 图像
- 2 录像
- 3 音乐
- 4 声音
- 5 其它文件
- 6 存储卡²
- 7 存储器状态

7 日历

8 照相机

9 蓝牙

* 应用程式

- 1 智能搜寻
- 2 录音机
- 3 FM 收音机
- 4 图像编辑器
- 5 肖像印
- 6 Java 世界
- 7 世界时间
- 8 计算机
- 9 换算器
- 10 定时器
- 11 秒表
- 12 备忘录
- 13 SIM-AT

0 闹钟

设定

- 1 时间和日期
- 2 手机设定
- 3 显示设定
- 4 声音设定
- 5 灯光设定
- 6 安装向导
- 7 网络服务
- 8 保密设定
- 9 连接设定
- 10 存储器状态
- 11 出厂设置

1. 只在 SIM 卡支持时显示。
2. 只在将存储卡插入手机时

配件介绍

您可能拥有下列配件

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书

可向当地的三星经销商购得各种附件。




- 随手机提供的配件和三星经销商出售的附件可能随国家地区的不同而不同。


开始使用

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电

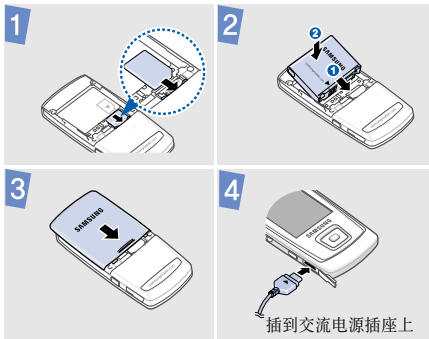

取出电池盖和电池

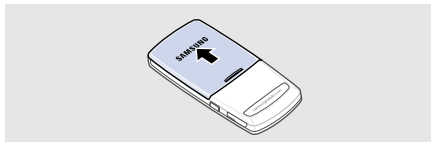

开机和关机

开机

禁用手机时，
不要开机。


1. 推开手机。
2. 按住位于手机侧面的[⓪]。
3. 必要时，输入PIN码，并按下<确认>。
4. 当安装向导开启时，根据需要设定您的手机。见14页。

关机

1. 推开手机。
2. 按住[⓪]。

手机部位图

正面

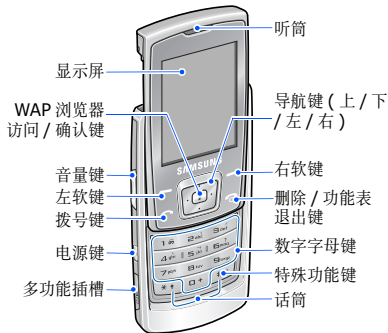

后视图



当合上手机滑盖时，键盘锁功能锁定外露按键，因而即使无意中按下按键，也不会有任何影响。如欲给键盘解锁，按下 [⓪]。

按键和显示

按键



完成显示屏最下一行指示的功能。



在待机模式下，可直接进入相应的功能表。

- 上：我的功能表模式
- 下 / 左 / 右：直接进入相应功能表。

在功能表状态下，滚动功能选项。



在待机模式下，进入 **WAP** 浏览器。

在功能表模式下，选择反白显示的功能选项或确认输入内容。



拨打或接听电话。

在待机模式下，可查看最后拨出、未接或已接的号码。



结束通话。

从显示屏删除输入的字符或删除应用程序中选定的项目。

在功能表状态下，按下此键取消输入并返回待机模式。



输入数字、字母及一些特殊字符。

在待机模式下，按住[1]可以快速进入语音信箱。

按住[0]，可输入国际长途区号前缀。



输入特殊字符或执行特殊功能。

在待机模式下，按住[#]，可进入或退出安静模式。输入电话号码时，按住[*]，可在数字间输入暂停符。



调节手机音量。



按住此键，可开 / 关手机。在待机模式下，启动或锁定触碰式按键。



在待机模式下，按住可打开照相机。

在照相机模式下，拍照或录像。

图标

屏幕最上一行可显示下列图标，以表示手机状态。显示屏上显示的图标可能随所在国家或服务提供商而异。

	接收信号强度
	GPRS 网络
	正在连接至 GPRS (2.5G) 网络
	正在通过 GPRS (2.5G) 网络传输数据
	EDGE 网络
	正在连接至 EDGE 网络
	正在通过 EDGE 网络传输数据

	正在接通或通话
	不在服务区；您不能拨打或接听电话
	启用求助讯息功能 ▶ 29 页
	正在浏览互联网
	漫游网络
	启用呼叫转移功能（仅 SIM 卡支持时显示）
	住宅区，如果已申请相应服务
	办公区，如果已申请相应服务
	连接蓝牙免提车载套件或蓝牙耳机
	启用蓝牙



与计算机同步



正在播放音乐



暂停播放音乐



插入存储卡



设定闹钟



启用安静模式（静音）



启用安静模式（振动）



振铃类型

- : 乐曲
- : 振动
- : 先振动后乐曲
- : 振动并乐曲
- : 逐渐提高音量



讯息

- : 简讯或多媒体简讯
- : 电子邮件
- : 语音讯息



电池电量

使用功能表

选择选项	1. 按相关软键。 2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。 3. 按下<选择>或[i]，确认显示的功能或进入反白显示的选项。 4. 如欲退出，选择下列方法之一： • 按<返回>，返回上一级功能表。 • 按[☰]，返回待机模式。
使用快捷键	在功能表状态下，按下与所需选项相对应的数字键。

输入文本

改变文本输入法	• 按住 [*]，选择所需文本输入法。 • 按下 [*] 可改变大小写。 • 按住 [#] 可转换至符号模式。
英文字母输入法	输入单词： 按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

T9 mode	输入单词: 1. 按下[2]至[9]开始输入单词, 对每个字母只按下一次键。 2. 输完整个单词后, 再进行编辑或删除。 3. 如果单词显示正确, 按下[#]插入空格。 否则, 从其它备选单词中, 选所要的单词。
数字输入法	按下与要输入的数字相对应的按键。
特殊符号输入法	按下对应的数字键, 可选择符号。

其它输入法

- 在英文字母输入法和智能英文输入法下按 [1], 可输入标点符号或特殊字符。
- 按 [#] 插入空格。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [↶] 依次删除光标左侧输入的字符。
- 按住 [↶] 可删除光标左侧所有输入的字符。

根据需要设定手机

基本设定

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **安装向导**。
2. 选择语言。
3. 选择主功能表类型。
4. 选择外表。
5. 选择本地时区，并可以选择设定夏令时。
6. 输入当前时间，并选择时间格式。
7. 输入当前日期，并选择日期格式。
8. 选择来电的、振铃类型和音量。
9. 设置完成后，按下<确认>。

按键音量

在待机模式下，按下[音量]，可调节按键音量。

待机屏幕 墙纸

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **显示设定** → **墙纸**。
2. 按下[左]或[右]，选择**一般**。
3. 选择**主画面**。
4. 选择图像或录像类型。
5. 选择图像或录像。
6. 按下<选择>。
7. 按下<储存>。

功能表 快捷键

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **手机设定** → **快捷键**。
2. 选择按键。
3. 选择分配给该按键的功能表。

安静模式

可将手机转换成安静模式，以免手机声音干扰他人。
在待机模式下，按住 [#]。

手机锁

使用手机密码，可防止手机被盗用。
开机时，手机需要输入密码。

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定** → **保密设定** → **手机锁**。
2. 选择**有效**。
3. 输入4至8位新密码，并按下<确认>。
4. 再次输入新密码，并按下<确认>。

特殊功能

开始使用通话功能、照相机，媒体播放器，WAP浏览器，以及其它特殊功能

拨打/接听电话

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下[>]拨打。
按下[音量]可调节听筒音量。
通话时，外露按键处于锁定状态。按下[>]键或[>]键可重新开启按键。
3. 按下[>]结束通话。

接听电话

1. 当手机响铃时，按下<接听>或[>]接听。
2. 按下[>]结束通话。

使用免提通话功能

在通话过程中，按下[>]两次，然后按下<是>，可开启免提通话功能。
再次按下[>]，可切换回听筒。

多方通话

1. 在通话过程中，呼叫第二方。保持第一个电话。
2. 按下<**选项**>，并选择**加入**。
3. 重复第1步和第2步，可添加更多通话方。
4. 在多方通话过程中：
 - 按下 < **选项** > 并选择**选择单方** → **单方通话**，可与一方单独通话。
 - 按下 < **选项** > 并选择**选择单方** → **删除**，可使一方退出通话。
5. 按下[]，可结束多方通话。

使用照相机

拍照

1. 在待机模式下，按住[]，可打开照相机。
2. 把镜头对准拍摄对象，并调节图像。
3. 按下[]或[]拍照。自动保存照片。
4. 按下<**预览**>返回拍摄模式。

查看照片

1. 在待机模式下，按下<**功能表**>，并选择**文件管理器** → **图像** → **相片**。
2. 选择所需照片。

录制录像

1. 在待机模式下，按住[]，可打开照相机。
2. 按下[**1**]，切换到录像模式。
3. 按下[**i**]或[]，开始录像。
4. 按下[**i**]，[]或[]，停止录像。自动保存录像。
5. 按下<预览>返回录像模式。

播放录像

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**文件管理器** → **录像** → **我的录像**。
2. 选择所需录像。

播放MP3

把音乐文件复制到手机

使用下列方法：

- 从无线网络下载。 ▶ 21 页
 - 使用选装的 Samsung PC Studio 从计算机下载。
▶ Samsung PC Studio 使用说明书
 - 通过蓝牙接收。 ▶ 24 页
 - 把文件复制到存储卡上，并把存储卡插入手机。 ▶ 21 页
 - 将音乐文件与 windows Media Player 同步。见下一节。
- ☒ 当插入存有大量文件档的存储卡时，您的手机可能会因档案更新而有几分钟的缓慢期。因此可能会影响某些功能。此现象是暂时的，并非手机缺陷。

与 Windows Media Player 同步

通过与Windows Media Player 11同步可将音乐文件复制到手机。

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**设定** → **手机设定** → **USB设定** → **媒体播放器**。
2. 使用选装PC数据电缆将手机与计算机连接。
3. 当在计算机上显示弹出窗口时，选择**将数字媒体文件与本设备同步**。
4. 输入手机名称并点击**完成**。
5. 选择并拖动所需同步列表的音乐文件。
6. 点击**开始同步**。
7. 同步完成时，断开手机与计算机的连接。

播放音乐 文件

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**音乐播放器**。
2. 选择一个播放列表 → 音乐文件。
3. 在播放期间，使用下列按键：
 - **i**: 暂停 / 继续播放。
 - 左: 重新开始播放。在开始播放后按下该键两次可在三秒内返回前一个文件。按住该键可在文件中快退。
 - 右: 跳到下一个文件。按住该键可在文件中快进。
 - 上: 打开播放列表。
 - 音量: 调节音量。
4. 如欲停止播放，按下[下]。

创建播放列表

1. 从音乐播放器屏幕，并下<选项>并选择 **打开** → **全部** → **播放列表**。
2. 按下<选项>并选择**创建播放列表**。
3. 输入播放列表名称并按下< **i** >。
4. 选择已添加的播放列表。
5. 按下<选项>并选择**添加** → 来源。
6. 选择播放列表 → 文件，或选择所需文件并按下< **添加** >。
7. 按下[**i**]播放音乐。

收听调频广播

收听广播

1. 把提供的耳机的插头插入手机上的多功能插口中。
2. 在待机模式下，按下< **功能表** >并选择**應用程式** → **FM收音机**。
3. 按下[**i**]，可打开广播。
4. 按下[左]或[右]，可查找现有无线电台。
5. 按下[**i**]可关闭广播。

存储无线电台

通过自动调谐:

从调频广播屏幕，按下<选项>并选择**自动调频**。自动存储现有无线电台。

通过手动设置:

1. 从调频广播屏幕，按下<选项>并选择**添加**。
2. 输入电台频率，并按下<储存>。

浏览Web

启动浏览器

在待机模式下，按下[**i**]并选择**主页**。

打开服务提供商提供的主页。

WAP 浏览器导航

- 如欲滚动浏览项目，按[上]或[下]。
- 如欲选择项目，按下[**i**]。
- 如欲返回上一页，按下< **返回** >。
- 如欲访问网页选项，按下< **选项** >。

使用电话簿

添加条目

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下<选项>。
2. 选择**储存联系人** → 存储位置 → **新**。
3. 如果选择了**手机**，选择电话号码类型。
4. 指定联系人讯息。
5. 按下<储存>或[**i**]，储存条目。

查找条目

1. 在待机模式下，按下<联系人>。
2. 输入希望查找的姓名的前几个字符。
3. 选择条目。
4. 选择电话号码，并按下[**↩**]拨号，或者按下[**i**]编辑条目。

发送讯息

发送简讯(SMS)

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**讯息** → **创建新讯息** → **讯息**。
2. 输入收件人号码，并按下[下]。
3. 输入讯息文字。
4. 按下<选项>，并选择**发送**。

发送多媒体简讯 (MMS)

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**讯息** → **创建新讯息** → **讯息**。
2. 输入收件人号码或电子邮件地址并按下[下]。
3. 输入讯息文字。
4. 按下<选项>并选择**输入字段**。
5. 按下[**i**]选择输入字段项目并按下<储存>。
6. 按下<是>。
7. 填写字段。如欲附上文件，按下<选项>并选择**加入附件** → 项目。
8. 按下<选项>并选择**发送**。

发送电子邮件

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**讯息** → **创建新讯息** → **电邮**。
2. 输入电子邮件地址并按下[下]。
3. 输入主题和讯息正文。
4. 按下<选项>并选择**输入字段**。
5. 按下[**i**]选择输入字段项目并按下<储存>。
6. 填写字段。如欲附上文件，按下<选项>并选择**加入项目**或**欲创建新文件** → 项目。
7. 按下<选项>并选择**发送**，发送电子邮件。

查看讯息

查看简讯

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**讯息** → **我的讯息** → **收件箱**。
2. 选择简讯。

查看多媒体简讯

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**讯息** → **我的讯息** → **收件箱**。
2. 选择多媒体简讯。

查看电子邮件

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**讯息** → **我的讯息** → **电子邮箱**。
2. 选择帐号。
3. 按下<选项>并选择**检查新电邮**。
4. 选择电子邮件或邮件标题。
5. 如果选择标题，按下<选项>并选择**取回**，可查看邮件正文。

使用蓝牙

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

启动蓝牙

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**蓝牙** → **启动** → **开**。
2. 选择**我的手机可被探测模式** → **开**，
可允许其它设备找到手机。

搜索并对接 蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**蓝牙** → **我的设备** → **搜索新设备**。
2. 选择设备。
3. 输入蓝牙PIN码或其它设备的蓝牙PIN码（如果有），并按下<确认>。

当其它设备的所有人输入同一代码时，对接完成。

发送数据

1. 进入应用程序：**电话簿、文件管理器、日历或备忘录**。
2. 选择项目。
3. 按下<**选项**>，并选择**发送通过**→**蓝牙**。
4. 若要发送联系人，请选择您要发送的数据。
5. 搜寻并选择一个装置。
6. 必要时，输入蓝牙PIN码，并按下<**确认**>。

接收数据

如欲通过蓝牙接收数据，必须启用手机的蓝牙功能。

1. 当设备试图访问手机时，按下<**是**>，可允许连接。
2. 必要时，按下<**是**>，可确认进行接收。

功能表功能

列出所有功能选项

本节简要说明手机上的功能表功能。

通话记录

功能表	说明
最近联系人、未接来电、已拨电话、已接来电	查看最近已拨、已接或未接电话。
已发讯息、已收讯息	查看最近已发或收到的讯息的记录。
全部删除	删除各通话记录类型中的所有记录。

功能表	说明
通话管理 → 通话时间	查看已打出和已接收电话的时间记录。
通话管理 → 通话费用	如果 SIM 卡支持，查看通话费用。
通话管理 → 拒绝列表	编制欲拒绝接听的来电方的手机号码列表。

电话簿

功能表	说明
联系人列表	查找电话簿中存储的联系人讯息。
添加新联系人	在电话簿中添加新联系人。
分组	把联系人编入分组。

功能表	说明
快速拨号	为最常用的电话号码分配快速拨号号码。
我的名片	创建并向他人发送名片。
本机号码	查看本机号码，或为每个号码指定名称。
电话簿管理	管理电话簿中的联系人或改变电话簿默认设置。
服务号码	查看服务提供商提供的特殊服务呼叫号码（如果 SIM 卡支持）。

音乐播放器

查看并收听按标准存储的所有音乐文件。还可自行编制音乐播放列表。

WAP 浏览器

功能表	说明
主页	可使手机与网络相连，并浏览无线网络服务提供商的主页。
输入网址	输入 URL 地址，并访问相关网页。
书签	存储 URL 地址，以便快速访问网页。
存储页	查看上网时存储的网页列表。
历史	查看最近浏览的网页的列表。
服务器设定	选择访问无线网络所用连接设定。
影音串流设定	选择访问流媒体服务器所用连接设定。

讯息

功能表	说明
创建新讯息	编写和发送简讯、多媒体简讯或电子邮件。
我的讯息	查看已收到、发送或发送失败的讯息。
预设讯息	制作和使用常用讯息或短语的预设讯息。
全部删除	一次删除各讯息文件夹中的所有讯息。
设定	设置讯息服务的各种使用选项。

功能表	说明
求助讯息	设定求助讯息发送和接收选项。在手机滑盖合上以及外露键已锁定的状态下，在待机模式下按下 [音量]4 次，即可发送求助讯息。
存储器状态	查看各个讯息文件夹当前所使用的存储量。

文件管理器

功能表	说明
图像、录像、音乐、声音、其它文件	查看手机存储器中存储的媒体文件和其它文件。
存储卡	查看存储卡上存储的文件。只有当把存储卡插入手机时，才有本功能表。
存储器状态	查看当前所使用的存储量。

日历

记录日程。

照相机

使用手机内置照相机拍照和录像。

蓝牙

功能表	说明
启动	启动或取消蓝牙功能。
我的设备	搜索可连接的蓝牙设备。
我的手机可被探测模式	允许其它蓝牙设备搜索手机。
我的手机名称	指定手机的蓝牙设备名称，该名称则显示在其它设备上
安全模式	设置当其它设备访问数据时手机是否要求确认。
蓝牙服务	显示可用蓝牙服务。

應用程式

功能表	說明
智能搜尋	按類別快速搜索手機，可查看所有存儲訊息。可以直接從搜索屏查看所有結果。
錄音機	錄制語音記錄和任何其它聲音。
FM 收音機	通過手機上的調頻廣播收聽音樂或新聞。
圖像編輯器	使用各種編輯工具編輯照片。
肖像印	制作照片輪廓貼紙，並與另一張照片合併。
Java 世界	訪問 Java 遊戲和應用程式。
世界時間	設置當地時區，並查看世界其它地方的當前時間。

功能表	說明
計算機	進行算術運算。
換算器	進行換算，如長度和溫度。
定時器	設置手機倒計時時段。
秒表	測量逝去的时间。
備忘錄	制作並管理重要事情的備忘錄。
SIM AT	使用服務提供商提供的多種附加服務。 只有 SIM 卡支持時，才有本功能表。

鬧鐘

設定叫醒鬧鐘，可在早晨叫醒您；或設置鬧鐘可在具體時間提示您有事件。

设定

功能表	说明
时间和日期	改变手机上显示的时间和日期。
手机设定 → 语言	选择文本显示语言。
手机设定 → 问候语	输入手机开机时短暂显示的问候语。
手机设定 → 滑盖设定	设定来电打开滑盖时以及使用功能的过程中合上滑盖时手机如何做出反应。
手机设定 → 快捷键	将导航键用作快捷键，从而从待机模式直接进入特定功能。[上] 固定为我的功能表模式的快捷键。

功能表	说明
手机设定 → 我的功能表	使用收藏功能表项目设置自己的功能表，在待机模式下按下 [上]，即可轻松进入该功能表。
手机设定 → 音量键	设置如果当打来电话时按住 [音量]，手机如何做出反应。
手机设定 → 其它设定	改变手机其它使用设定。
手机设定 → 离线模式	将手机切换到离线模式，在此模式下，关闭需要网络连接的手机功能。
手机设定 → USB 设定	选择将手机通过 USB 接口接到计算机或打印机上时所用的 USB 模式。

功能表	说明
显示设定 → 墙纸	设置主显示屏上的待机画面。
显示设定 → 功能表样式	选择主功能表屏幕显示样式，或选择功能表模式的外表颜色。
显示设定 → 文本显示	改变文本显示设定。
显示设定 → 显示屏亮度	依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。
显示设定 → 拨号屏幕	设定拨号时的显示设置。
显示设定 → 时钟样式	选择待机屏幕上显示的时钟类型。

功能表	说明
显示设定 → 显示来电讯息	将手机设定为会显示全部未接来电以及接收的讯息。
显示设定 → 电视输出设定	选择电视视频制式，以便在电视屏幕上查看手机显示内容。
声音设定 → 来电	改变来电声音设置。
声音设定 → 按键音	选择按键时手机发出的声音。
声音设定 → 讯息提示音	依据讯息类型分别改变发来讯息的声音设置。
声音设定 → 开 / 关机	将手机设为会在开或关机时，发出声响。

功能表	说明
声音设定 → 安静模式	设置手机在安静模式下如何提示您有具体事件。
声音设定 → 其它提示音	定制手机所用其它提示音。
灯光设定 → 背景灯光	选择不用手机时背景灯或显示屏持续开启的时间。
灯光设定 → 日光模式	选择手机是否改变显示色调，以提高清晰度。
灯光设定 → 键盘灯光	设置手机如何控制使用按键灯。
安装向导	迅速设定手机的基本设置。按屏幕上的说明为各个设置选择所需选项。

功能表	说明
网络服务 → 通话转移	设置手机将来电转移到您指定的电话号码上。
网络服务 → 通话限制	设置手机限制呼叫。
网络服务 → 来电等待	设置手机在通话时如有另一个人拨打您的手机就提示您。
网络服务 → 网络选择	选择漫游时（在您的归属网络以外）使用的网络，或自动选择网络。
网络服务 → 来电显示	设置手机以防止您的手机号码显示在被叫人的手机上。
网络服务 → 语音信箱	储存语音信箱号码并进入语音信箱。

功能表	说明
网络服务 → 用户群	设置仅限于与选定的用户群进行呼叫。
保密设定 → PIN 码检验	启用 PIN 码，以防 SIM 卡被盗用。
保密设定 → 更改 PIN 码	更改 PIN 码。
保密设定 → 手机锁	启用手机密码，以防手机被盗用。
保密设定 → 更改手机密码	更改手机密码。
保密设定 → 密码保护	锁定手机上的讯息、文件或所有功能表功能，通话功能除外。

功能表	说明
保密设定 → SIM 卡锁	通过设定 SIM 卡锁定码，使您的手机只能使用当前的 SIM 卡。
保密设定 → 指定拨号模式	如果 SIM 卡支持，设置手机限定向外拨出的电话号码。
保密设定 → 更改 PIN2 码	如果 SIM 卡支持，更改当前的 PIN2 码。
保密设定 → 手机追踪器	将手机设为当有人试图在手机上使用另一个 SIM 卡时向您的家人或朋友发送预设追踪信息。此功能可能因您所使用的电信公司所提供的服务项目而不存在。

功能表	说明
连接设定	创建和设定含有设置的设定方案，以便将手机连接到网络上。
存储器状态	查看当前所使用的内存量。
出厂设置	重新设置更改的手机设定。

健康和安全信息

SAR 认证信息

此手机符合欧盟（EU）有关无线电波辐射的要求。您的手机是一个无线电发射机和接收机。其设计和制造未超过欧盟委员会建议的射频（RF）能量泄露限制。这些限制是全面指导方针的一部分，规定了普通民众的射频（RF）能允许范围。这些指导方针是由独立的科学组织根据定期彻底的科学研究评估而制定的。限制条件包括一个可以确保所有人，无论其年龄和健康状况，可安全使用产品的实际安全界限。

移动电话辐射标准采用的测量单位是特定吸收率（SAR）。欧盟委员会建议的 SAR 限制是 2.0 W/kg。¹ 此型号手机所记录的最高 SAR 值为 0.703 W/kg。

SAR 测试采用标准的使用位置，对手机在各个测试频段以最高认可功率水平的发射进行测试。尽管 SAR 值是在最高认可功率水平测定的，但手机在实际使用时的 SAR 水平将远远低于最大值。这是因为手机的设计是在多种功率水平间使用的，所使用的功率只需到达网络即可。一般而言，离基站越近，手机输出的功率越小。

¹ 公众所使用的移动电话 SAR 限制为每 10 克身体组织平均为 2.0 瓦 / 千克 (W/kg)。这一限制为公众提供附加保护的
实际安全界限的具体化，并考虑了测量中可能出现的变差。SAR 值将根据国家报告要求和网络频带的不同而有所不同。

电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充/放电数百次，但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池，只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。

- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。应放置在干爽温暖的环境中。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0°C (32° F)以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如：将备用电池放在口袋或手提包里时，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接而产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。通常进行回收。不要把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细阅读安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和确保人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械是否具有屏蔽外部射频的功能。

内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健场所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接收电话时，手机必须开机、处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方急救号码不同。
3. 按下[]。

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地无线服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不但会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊胀开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。

- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、充电器或附件时：

- 将手机及其所有配件和附件存放在儿童和宠物接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料配件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。可用软布擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上面。手机过热会发生爆炸现象。
- 当手机或电池被弄湿，手机内部的防水标签会变色，此时即使手机仍在保修期内，制造商也将解除对该手机的保修承诺。
- 不要将闪光灯过分接近人或动物的眼睛，这可能会对眼睛造成伤害。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于安装的软件、服务提供商或国家。
- * 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.: GH68-15460A

China 11/2007. Rev.1.1