



SGH-E568

使用者手冊





重要安全注意事項



如未遵循下列安全注意事項，可能會產生危險或違法。

開車時的使用安全

開車時請勿使用手機；如欲使用請先靠邊停車。

加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

搭機時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

鄰近醫療設備時請關機

醫院或健保設施可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守相關規定。



干擾

所有無線手機可能都會有干擾，而影響其效能。

請注意特殊法規

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機（手持手機貼近耳朵）。在手機啓動時，請儘量避免接觸天線。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和其所有零件（包括配件）放在兒童拿不到的地方。

配件和電池

請僅使用三星核可的配件和電池。使用任何未授權的配件可能會損壞手機，並可能會產生危險。



- 如果更換了錯誤類型的電池，手機可能會爆炸。
- 請依製造商的指示來棄置處理用過的電池。

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資訊，請參閱第96頁的「健康和 safety 資訊」。

關於本指南

本指南提供有關如何使用手機的資訊。若要快速瞭解手機的基本功能，請參閱「開始使用」以及「通話以外的功能步驟」。

在本指南中，會出現下列指示圖示：



表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。



表示您可從參照頁面取得更多資訊。



表示您需要按下導航鍵來捲動至所需的選項，然後再選取它。



表示手機上的按鍵。例如 []。



表示為對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。
例如，< **功能表** >



相機及攝影機

可使用手機上的相機模組來拍照或錄影。

您手機的特殊功能



MP3播放機

可將你的電話當作 MP3 播放機收聽 MP3 音樂檔案。



生活錦囊

提供您使用我們為現代女性設計的多項特殊功能。



- **藍芽**

可運用暢行無阻的無線藍芽技術來傳送相片、圖片、影片、其他個人資料，以及連結其他裝置。



- **WAP瀏覽器**

可存取無線網路以取得眾多不同的服務和即時資訊。



- **為個人加上來電相片**

在對方來電時，會顯示他們自己的相片，以辨別來電者身份。



- **名片**

可建立上頭有個人電話號碼及檔案的名片。任何時候要向他人自我介紹時，只需大方秀出此電子名片即可。

- **多媒體訊息服務 (MMS)**

藉由此項服務來傳送及接收結合了文字、圖片、影片及聲音的MMS訊息。

- **電子郵件**

可傳送及接收附有圖片、影片以及聲音的電子郵件。



- **Java**

讓您體驗Java™內建遊戲的樂趣並隨時下載新穎的遊戲。



- **日曆**

記下您每日、每週和每月的行程和工作。



- **錄音機**

錄製備忘錄或聲音。

目錄

打開包裝 6

確定包裝中有下列物品

您的手機 6

按鈕、功能與位置

開始使用 7

操作手機的第一步

安裝手機及為手機充電 7

開機或關機 8

按鍵與螢幕 9

螢幕 10

進入功能表功能 11

自訂您的手機 12

撥打 / 接聽電話 14

通話以外的功能步驟 14

開始使用相機、訊息及其他特殊功能

使用相機 14

收聽 MP3 16

上網瀏覽 17

使用電話簿 17

傳送訊息 19

檢視訊息 20

使用藍芽功能 21

輸入文字 23

注音符號、筆劃、智能英文、英文、數字和特殊符號模式

通話功能 29

進階通話功能

功能表的功能 34

列出所有功能表選項

疑難排解 94

協助與個人需求

健康和 safety 資訊 96

功能表功能概觀

若要進入功能表模式，請從待機畫面下，按 < 功能表 >。

1 通話記錄	▶ 第 34 頁	3 程式	▶ 第 40 頁	5 訊息	▶ 第 54 頁	8 相機	▶ 第 75 頁
1 目前聯絡人	▶ 第 34 頁	1 JAVA 天地	▶ 第 40 頁	1 新增訊息	▶ 第 54 頁	9 設定	▶ 第 82 頁
2 未接來電	▶ 第 34 頁	2 MP3 播放機	▶ 第 41 頁	2 個人訊息	▶ 第 57 頁	1 時間與日期	▶ 第 82 頁
3 已撥電話	▶ 第 34 頁	3 生活錦囊	▶ 第 43 頁	3 預設範本	▶ 第 63 頁	2 手機設定	▶ 第 83 頁
4 已接來電	▶ 第 34 頁	4 錄音機	▶ 第 46 頁	4 刪除全部	▶ 第 63 頁	3 螢幕設定	▶ 第 84 頁
5 刪除全部	▶ 第 35 頁	5 世界時間	▶ 第 48 頁	5 設定	▶ 第 63 頁	4 鈴聲設定	▶ 第 85 頁
6 通話時間	▶ 第 35 頁	6 鬧鐘	▶ 第 48 頁	6 記憶體狀態	▶ 第 67 頁	5 網路服務	▶ 第 86 頁
7 通話費用 *	▶ 第 35 頁	7 資料同步管理	▶ 第 49 頁	6 檔案管理	▶ 第 67 頁	6 藍芽	▶ 第 89 頁
2 電話簿	▶ 第 36 頁	8 計算機	▶ 第 50 頁	1 圖像	▶ 第 67 頁	7 保密設定	▶ 第 91 頁
1 聯絡人清單	▶ 第 36 頁	9 單位換算	▶ 第 50 頁	2 影片	▶ 第 68 頁	8 連線設定	▶ 第 93 頁
2 加入新聯絡人	▶ 第 36 頁	0 倒數計時器	▶ 第 50 頁	3 音樂	▶ 第 69 頁	9 重新設置	▶ 第 94 頁
3 分組	▶ 第 37 頁	* 碼錶	▶ 第 51 頁	4 鈴聲	▶ 第 69 頁		
4 快速撥號	▶ 第 38 頁	# SIM-AT*	▶ 第 51 頁	5 其他檔案	▶ 第 70 頁		
5 個人名片	▶ 第 39 頁	4 WAP 瀏覽器	▶ 第 51 頁	6 記憶體狀態	▶ 第 71 頁		
6 本機號碼	▶ 第 39 頁	1 首頁	▶ 第 52 頁	7 日曆	▶ 第 71 頁		
7 電話簿管理	▶ 第 39 頁	2 三星樂園	▶ 第 52 頁				
8 服務號碼 *	▶ 第 40 頁	3 畫籤	▶ 第 53 頁				
9 資料號碼 *	▶ 第 40 頁	4 http://	▶ 第 53 頁				
		5 WAP 設定	▶ 第 53 頁				
		6 清除暫存資料	▶ 第 54 頁				

*只在SIM卡有支援時才會顯示。

打開包裝

確定包裝中有下列物品



手機



旅行用充電器



電池



使用者手冊


您可向當地的三星經銷商購買多種配件。



您手機隨附的物品與可向三星經銷商購買的配件，視您所在的國家或服務供應商而有所不同。

您的手機

按鈕、功能與位置

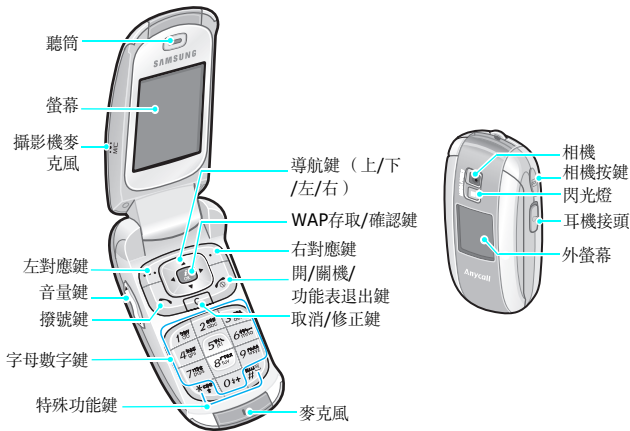

開始使用

操作手機的第一步

SIM卡資訊

當您申請行動網路後，就可取得一張 **SIM**（用戶身份模組，Subscriber Identity Module）卡，其中記錄您的申請資料，例如 **PIN** 碼以及選購的服務等等。


安裝手機及為手機充電

1 取出電池。




☒ 如果手機已啟動，請先按住 [🔇]，將它關機。

2 插入SIM卡。

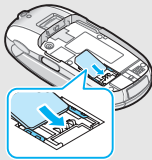

☒ 確定卡片上的金色接點朝下。

3 裝入電池。

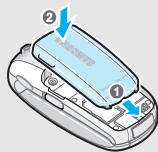

4 將旅行充電器接頭插入手機。




5 將旅行充電器插頭插入牆上的 AC 插座。

充電座上的指示燈會顯示充電的情形：

- 紅燈：電池充電中。
- 綠燈：電池充電完成。
- 橘燈：電池未正確插入或的操作溫度太高或太低。

6 當手機充飽電力後（電池圖示停止閃爍），將充電器插頭從電源插座拔下。

7 將充電器接頭從手機拔下。

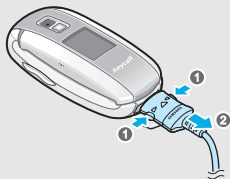

低電量指示器

當電池電量低時：

- 發出警告音，
- 出現電池電量低的訊息，並且
- 閃爍空電池圖示 。

如果電池電力過低時，手機就會自動關機。請為電池充電。

開機或關機

開機

1. 打開翻蓋。
2. 按住[>]以啟動手機。
3. 若有需要，輸入PIN碼，再按<確認>。

請勿在禁止使用行動電話的地方開機。

關機

1. 打開翻蓋。
2. 按住[>]。

按鍵與螢幕



執行螢幕底部顯示的功能。



在待機模式中，可直接進入你的最喜歡的功能表。第 83 頁。
在功能表模式中，用捲動鍵檢視可選擇的功能。



在待機模式中，啟動 WAP（無線應用通訊協定）瀏覽器。
在功能表模式中，可選擇反白的功能表選項。



可刪除螢幕上的字元。



撥打或接聽電話。在待機模式中，可擷取上次撥出、未接或已接來電的號碼。



結束通話。
按住可將手機開機或關機。
在功能表模式中，會取消輸入並回到待機模式。



輸入號碼、文字和一些特殊字元。
在待機模式中，按住 **[1]** 以進入語音信箱。
按住 **[0]** 以輸入國際冠碼。



輸入特殊字元。
在待機模式中，按下 **[#]** 可啟動或取消靜音模式。



（在左側）

調整手機音量。
在待機模式中，在手機開啓下，可調整按鍵音的音量。手機闔上時，按下可啟動背光。




（在右側）

在待機模式中，按住可啟動相機。
在相機模式中，可拍照或錄影。

螢幕

版面配置

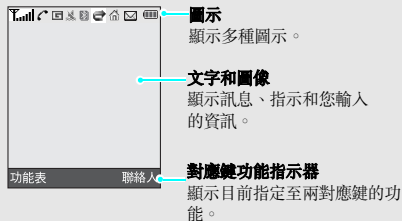

圖示 *

-  收訊強度
-  通話中
-  不在服務區；您無法撥打或接聽電話
-  新文字訊息
-  新電子郵件
-  新語音郵件

圖示
(續)


-  來電轉接功能啟動
-  藍芽功能啟動
-  已連結至手持或頭戴式裝置
-  與電腦同步連線
-  GPRS 網路
-  網路漫遊
-  住宅區（如果您已註冊了適當的服務）
-  來電鈴聲設成震動
-  通話期間無聲模式啟動
-  靜音模式啟動（震動）
-  靜音模式啟動（無聲）
-  鬧鐘設定
-  電池電量等級

* 螢幕上的圖示會依您的國家或網路服務業者而有所不同。

進入功能表功能

使用對應鍵

對應鍵的角色視您目前使用的功能而定。在螢幕底部會指出對應鍵目前扮演的角色。

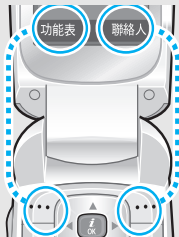

按左對應鍵可進入
功能表模式。

按右對應鍵則可進入
電話簿功能表中的
聯絡人清單。

選擇選項

1. 按適當的對應鍵。
2. 按導航鍵以移至下一個或上一個選項。
3. 按 **<選擇>** 或 [] 以確認顯示的功能或反白的選項。
4. 若要退出，請依下列一種方式：
 - 按 **<返回>** 以移至上一層功能表。
 - 按 [] 以返回待機模式。

使用快捷鍵

按下對應所需選項的數字鍵。

自訂您的手機

顯示語言

1. 在待機模式中，按 **<功能表>** 再選擇**設定** → **手機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

來電鈴聲樂曲

1. 在待機模式中，按 **<功能表>** 再選擇**設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **響鈴類型**。
2. 選擇鈴聲類型。
3. 選擇鈴聲樂曲。
4. 按**<儲存>**。

待機模式背景圖像

您可設定內螢幕主螢幕或外螢幕的背景圖像。

1. 在待機模式中，按**<功能表>**再選擇**設定** → **螢幕設定** → **背景圖像** → **主螢幕**或**外螢幕**。
2. 選擇圖像類別。
3. 按捲動鍵以選擇圖像並按**<選擇>**。
4. 按**<儲存>**

功能表模式的樣式

您可變更螢幕元件的顏色，例如標題列和反白列。

1. 在待機模式中，按 **<功能表>** 再選擇**設定** → **螢幕設定** → **樣式**。
2. 選擇顏色樣式。

靜音模式

您可將手機切換至靜音模式，避免手機聲音干擾到別人。
在待機模式中，按住[**#**]。

功能表快速鍵

你可使用導航鍵當快速鍵，直接從待機模式進入特定功能表。

要設定快速鍵表單：

1. 在待機模式中，按 **<功能表>** 再選擇**設定**→**手機設定**→**快捷鍵**。
2. 選擇一個按鍵。
3. 選擇一個功能表指定到該按鍵。

手機鎖

您可使用手機密碼，來保護手機不受他人未授權使用。

1. 在待機模式中，按 **<功能表>** 再選擇**設定**→**保密設定**→**更改手機密碼**。
2. 輸入預設密碼 “**00000000**”，再按 **<確認>**。
3. 輸入新的 4 位數或 8 位數密碼，再按 **<確認>**。
4. 輸入新密碼，再按 **<確認>**。
5. 選擇**手機鎖**。
6. 選擇**啓動**。
7. 輸入密碼，再按 **<確認>**。

撥打 / 接聽電話

撥打電話

1. 輸入區碼及電話號碼。
2. 按 [↵]。
3. 要結束通話，按 [📞]。

接聽電話

1. 手機鈴響時，按 [↵]。
2. 要結束通話，按 [📞]。

在通話中調整音量 按 [▲/▼]。

通話以外的功能步驟

開始使用相機、訊息及其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 開啓手機。
2. 在待機模式中，按住 [📷] 以啓動相機。
3. 將鏡頭對準景物並調整圖像。
4. 按 [📷] 拍下照片。手機會自動儲存相片。
5. 按 <預覽> 即可拍下一張。

檢視相片

1. 在待機模式中，按左對應鍵並選擇**前往相片**。
2. 按 [向左] 或 [向右] 以選擇相片類別。
3. 選擇您要檢視的相片。

動態錄影

1. 在待機模式中，按住 [📷] 以啟動相機。
2. 按 [1] 切換至錄影模式。
3. 按 [📷] 開始錄影。
4. 按 [📷] 中止錄影。影片會自動儲存。
5. 按<**預覽**>即可拍下一段影片。

播放影片

1. 在錄影模式中，按下左對應鍵並選擇**前往影片**。
2. 按 [向左] 或 [向右] 以選擇影片類別。
3. 選取您要播放的影片。

收聽 MP3

複製 MP3 檔案 至電話

請用下列方式：

- 從無線網路下載。 ▶ 第51頁
- 從電腦用Samsung PC Studio II 下載。
(參考 Samsung PC Studio II 使用手冊)
- 從藍芽設備接收。

設立播放清單

1. 在待機模式中，按 **<功能表>** 再選擇**程式** → **MP3播放機**。
2. 按 **<選項>** 再選擇**加入到播放清單** → **加入全部**或**加入檔案**。
3. **加入檔案**時，按 [**OK**] 選擇所要特定檔案後，按 **<選擇>**。重覆步驟二。

播放 MP3 檔案

1. 從 MP3播放機螢幕，按 [**OK**]。
2. 在播放時，可使用下列按鍵：
 - [**OK**]：暫停 / 繼續 播放。
 - [左]：回到前一檔案。
 - [右]：跳到下一檔案。
 - [上]：打開播放名單。
 - [下]：停止播放。
 - [**▲/▼**]：調整音量。

上網瀏覽

運用內建的WAP(無線存取協定)瀏覽器，您便可輕鬆進入無線網路，取得各種最新的服務及資訊，更能享受下載網路內容的樂趣。

啓動瀏覽器

在待機模式中，按[]二次。

透過WAP瀏覽器 瀏覽

- 要捲動瀏覽器上的物件，請按[向上] 或 [向下]。
- 要選擇物件，請按<選項>然後是**選擇**。
- 要回到前一頁，請按<選項>然後選擇**返回**。
- 要存取瀏覽器選項，請按<功能表>。

使用電話簿

新增項目

新增至手機記憶體

1. 在待機模式中，輸入電話號碼再按 <選項>。
2. 選擇**儲存聯絡人到** → **手機** → 號碼類型。
3. 輸入連絡人資料：
姓，名，手機，家，辦公室，傳真，其他，電子郵件，來電顯示，響鈴類型，分組及記事簿。
4. 按<儲存>以儲存所作輸入。

新增項目 (續)

新增至SIM卡

1. 在待機模式中，輸入電話號碼再按 **<選項>**。
2. 選擇**儲存聯絡人到** → **SIM卡**。
3. 選擇名稱。
4. 按**<儲存>**以儲存所作輸入。

搜尋項目

1. 在待機模式中，按 **<聯絡人>**。
2. 選擇項目。
3. 選擇號碼並按下 [**↶**] 撥號，或按 **<選項>** 來進入選項。

建立並傳送名片

1. 在待機模式中，按 **<功能表>** 然後選擇**電話簿** → **個人名片**。
2. 指明您的聯絡資料。
3. 按下**<儲存>**以儲存名片。
4. 要傳送名片給他人，請按**<選項>** 然後選擇**發送** → **簡短訊息/多媒體訊息/電子郵件/藍芽**。

傳送訊息

傳送文字訊息 (簡短訊息)

1. 在待機模式中，按 **<功能表>** 再選擇**訊息** → **新增訊息** → **簡短訊息**。
2. 輸入訊息文字。
3. 按 **<選項>** 再選擇**儲存並發送**或**僅發送**。
4. 輸入對方的電話號碼。
5. 按[]來發送訊息。

傳送多媒體訊息 (MMS)

1. 在待機模式中，按 **<功能表>** 再選擇**訊息** → **新增訊息** → **多媒體訊息**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入訊息標題，再按[]。

傳送多媒體訊息 (MMS) (續)

4. 選擇**圖片及影片**或**聲音**然後加入一媒體檔案。如果選擇**圖片及影片**，請選擇**加入圖像**或**加入影片**以加入一張相片或一段影片。如果選擇**聲音**，請選擇**加入鈴聲**以加入聲音檔案。
5. 選擇**訊息**。
6. 輸入訊息文字，再按[]。
7. 按**<選項>**，然後選擇**發送**。
8. 輸入對方的電話號碼。
9. 按[]以發送訊息。

傳送電子郵件

1. 在待機模式中，按 **<功能表>** 再選擇**訊息** → **新增訊息** → **電子郵件**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入電子郵件標題，再按[]。
4. 選擇**訊息**。
5. 輸入電子郵件文字，再按[]。
6. 選擇**附加檔案**。
7. 加入圖片、影片、聲音或其他檔案。
8. 按 **<選項>**，然後選擇**發送**。
9. 輸入電子郵件地址。
10. 按[]以傳送電子郵件。

檢視訊息

檢視文字訊息

當出現通知：

1. 按 **<查看>**。顯示訊息。
2. 從收件匣中選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 **<功能表>** 再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選擇訊息。

檢視多媒體訊息

當出現通知：

1. 按 **<查看>**。
2. 從收件匣中選擇訊息。

檢視多媒體訊息 (續)

從收件匣：

1. 待機模式中，按 **<功能表>** 再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選擇訊息。

檢視電子郵件

1. 在待機模式中，按**<功能表>**再選擇**訊息** → **個人訊息** → **電子郵件匣**。
2. 選擇帳號。
3. 在**檢查新電子郵件**顯示時按**<是>**以取回電子郵件或標題。
4. 選擇電子郵件或標題。
5. 如果您選擇的是標題，按 **<選項>**然後選擇**取回**。

使用藍芽功能

您的手機內建有藍芽功能，能讓您的手機無線連結其他的藍芽設備，並彼此交換資料、免持通話，或以遠端方式操控手機。

啓動藍芽功能

在待機模式中，按**<功能表>**再選擇**設定** → **藍芽** → **啓動** → **開**。

搜尋並與藍芽裝置 配對

1. 在待機模式中，按**<功能表>**然後選擇**設定** → **藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇裝置。
3. 如果有，請輸入藍芽PIN碼或其他裝置的藍芽PIN碼，然後按**<確定>**。
當其他裝置的持有人也輸入相同的代碼，便會完成配對作業。

傳送資料

1. 進入應用功能。
2. 捲動至一物件。
3. 按<選項>然後選擇**發送經由** → **藍芽**。
4. 選擇設備。
5. 如有需要，請輸入藍芽PIN碼再按**<確定>**。

接收資料

要經由藍芽功能接收資料，您手機的藍芽功能必須要先啟動。

如有需要，請按 **<是>**以確認接收。

輸入文字

注音符號、筆劃、智能英文、英文、數字和特殊符號模式

在某些功能（例如訊息、電話簿或日曆）下，您可使用注音及中文筆劃、智能英文和英文模式來輸入文字。您也可以使用數字模式及特殊符號模式。

變更文字輸入模式

當游標位於文字欄位中時，就會顯示文字輸入模式指示器。

例如：輸入文字訊息時



- 按住[*]以切換文字輸入模式。

T9 注：注音符號模式

T9 筆：繁體中文筆劃模式

T9 Ab：智能英文模式

AB Ab：英文模式

1 2 3：數字模式

無：特殊符號模式

- 按[*]可切換大小寫或切換至數字模式。
- 按住[#]可切換至特殊符號模式。

文字輸入模式的秘訣

- 按[#]可在字元之間插入空格。
- 按[向左]或[向右]可移動游標。
- 按[C]可逐一清除字母。按住[C]可清除整個螢幕。

使用注音符號輸入法

注音是一套使用注音符號標註中文發音的系統。在此輸入法中，您可以利用注音符號來輸入中文字元，手機會自動顯示相應的字彙。使用此方法，可以每個字母按一次鍵來輸入注音符號。

用注音符號鍵入字元

1. 參照按鍵上印刷的注音符號，按下與注音相應的按鍵。

例如：若要輸入"台" (ㄊㄞˊ)，請按[4]和[2]。

2. 按[向左]或[向右]選擇您所按下按鍵上的其他注音符號。
3. 如果在螢幕上找不到您所要的字元，請按[向上]或[向下]鍵來捲動漢字選擇欄。
4. 若要選擇漢字，請按 [0] 鍵以啓用字元選擇欄。從1到5的數字會加入至相應的字元。
5. 按下與您所需字元對應的數字鍵。

快速輸入法

您用注音**4**，**2**，**0**，**1**，**0** 和 **1** 就可輸入「台灣」，而不必輸入「灣」的注音，漢字選擇區中就會自動顯示了「灣」。

使用中文筆劃輸入法

這些模式可讓您依由上到下、由左到右的書寫順序，輸入個別中文字筆劃。

中文筆劃基本上可分為橫、豎、撇、點和折等五種。基本筆劃印於鍵盤上的 [1] 到 [5] 鍵。

請參閱下表：

類別	按鍵	每個類別代表的筆劃
一	1	一 丿
丨	2	丨 冫
丿	3	丿 ㇏
、	4	丶 ㇀ ㇁
→	5	㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

註：依據市場需求，中文筆劃輸入法的按鍵可能會有不同。在此告知台灣的使用者，本手機的按鍵只會顯示注音符號。希望使用任何其他特定中文筆劃輸入法的使用者，請參閱使用者手冊依照下列指示操作。

用筆劃輸入法輸入筆劃和漢字

1. 按下與字的基本筆劃相對應的按鍵。按照您書寫的筆劃，依序一個筆劃按下每個按鍵。

例如：若要輸入“力”，按 [5] 以輸入“一”，再按 [3] 以輸入“㇏”。

2. 若有需要，請按 [向上] 或 [向下] 鍵，以捲動可以選擇的字元。

☒ 如果您不確定筆劃順序，請對有問題的筆劃，按 [6] 即可。然後繼續輸入筆劃，直到顯示所需的字，或完成該字的筆劃輸入。

3. 要選擇字元將其加至您的訊息中，請按 [7] 至 [*] 的對應鍵。

快速輸入法

請試著使用以下的 [2]、[8] 及 [7] 筆劃鍵來輸入“中國”兩字。即便“中國”兩字是 12 劃，您的手機也能讓您只用三個按鍵就能完成整組輸入。

使用智能英文輸入法

T9 是一種預測型的文字輸入模式，能讓您只用單一筆劃鍵來輸入任何字元。

用智能英文輸入法輸入單字

1. 按 [2] 到 [9] 以開始輸入英文字。依序按下各字母的對應鍵。

例如：在智能英文模式中，按 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 以輸入 *Hello*。

T9 會預測您要輸入的字，並隨您按下的鍵改變顯示的字。

2. 先輸入整個英文字，再編輯或刪除字母。

- 當顯示的文字正確時，請移至步驟 4。否則，請按 [0] 以顯示其他選擇字。

例如，*Of* 和 *Me* 都是按 [6] 和 [3]。

- 按 [#] 以插入空格，再輸入下個字。

使用智能英文輸入法的秘訣

- 按 [1] 以自動輸入句號或撇號。
- 按 [*] 以切換大小寫或切換數字模式。

新增單字至智能英文模式

某些語言可能不適用此功能。

- 輸入您要加入的字。
- 按 [0] 以顯示您所按按鍵的其他字選擇。如無其他字可供選擇，在螢幕底部會顯示**加入**。
- 按 <加入>。
- 使用英文模式輸入您所需的字，再按 <確認>。

使用英文輸入法

按對應鍵直到畫面出現所需的字母。

按鍵	依序顯示的字元	
	大寫	小寫
1	. , - ? ! @ : () / # _ ~ 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格 + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

使用英文輸入法的秘訣

- 若要輸入同一個字母兩次，或輸入同一按鍵上的不同字母，請等游標自動向右移動，或按 [向右] 鍵，再輸入下個字母。
- 按 [*] 以切換大小寫或切換至數字鍵。

使用韓語拼音輸入法

您可重覆按相應的鍵來輸入韓文如同使用英文模式一般。

輸入韓語子音

當您輸入韓語子音時，您必須根據螢幕的字元選擇區按相應的鍵直到您需要的字元出現。按下含有您要字元的按鍵一次可輸入第一個字母，按兩次可輸入第二個字母。

例如：

按 **[4]** 鍵一次可輸入 “ㄱ”。

按 **[4]** 鍵二次可輸入 “ㄲ”。

雙子音 (ㄲ、ㄸ、ㅃ、ㄴㄴ、ㄷㄷ) 不會顯示在字元選擇區，須用以下方式輸入：

按 **[4]** 鍵三次可輸入 “ㄲ”。

按 **[6]** 鍵三次可輸入 “ㄸ”。

按 **[7]** 鍵三次可輸入 “ㅃ”。

按 **[8]** 鍵三次可輸入 “ㄴㄴ”。

按 **[9]** 鍵三次可輸入 “ㄷㄷ”。

輸入韓語母音

韓語母音用 “ㅣ、· 或 —”。輸入 “·” 視情況而定加入 “ㅣ” 或 “—” 來完成字母。

例如：

按 **0、2** 和 **1** 鍵輸入 “어”。

按 **0、1、2、2**，和 **1** 鍵輸入 “애”。

按 **0、3** 和 **2** 鍵輸入 “우”。

按 **0、3、2** 和 **2** 鍵輸入 “유”。

按 **0、3、2、2、1** 和 **1** 鍵輸入 “웨”。

輸入韓國文字

您可組合子音和母音來輸入韓文字。

例如：輸入 “반갑습니다”

按 **7**、**1**、**2** 和 **5** 鍵輸入 “반”。

按 **4**、**1**、**2**、和 **7** 鍵輸入 “갑”。

按 **8**、**3** 和 **7** 鍵輸入 “습”。

按 **5** 和 **1** 鍵輸入 “니”。

按 **6**、**1** 和 **2** 鍵輸入 “다”。

使用韓語拼音輸入法的秘訣

- 按 [#] 鍵以插入空格。
- 按住 [#] 鍵使游標往下移一行。
- 按 [C] 可逐一清除字母。按住 [C] 可清除整個螢幕。

使用數字輸入法

您可在數字輸入法下輸入數字。按下所需數字的對應鍵。

使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法可讓您插入特殊符號。

1. 按[向上]或[向下]以顯示更多特殊符號組。
2. 按下您所需符號的對應鍵。

通話功能

進階通話功能

撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 [↵]。

- ☒ • 請勿在禁止使用行動電話的時候將手機打開。
- 按 [C] 以清除最後一個數字，或按住 [C] 以清除整個螢幕。您可移動游標以編輯錯誤的數字。

撥打國際電話

1. 在待機模式中，按住 [0]。+字元會出現。
2. 輸入國碼、區碼和電話號碼，再按 [↵]。

重撥最近通話的電話號碼

1. 在待機模式中，按 [↵] 以顯示最近通話電話號碼清單。
2. 捲動至所需的號碼，再按 [↵]。

撥打電話簿中的電話號碼

當您將號碼儲存在電話簿後，您可從電話簿選擇號碼來撥號。 ▶ 第36頁

您也可以使用快速撥號功能，將常用電話號碼指定至特定數字鍵。 ▶ 第38頁

從SIM卡撥號

1. 在待機模式中，輸入所需電話號碼的記憶位置號碼，再按 [#] 鍵。
2. 按[向左]或[向右]以捲動至其他的號碼。
3. 按 <撥號> 或 [↵] 以撥打所需的號碼。

結束通話

蓋上手機或按 [⏏]。

接聽來電

當您收到來電時，手機會響鈴並顯示來電相片。

按<接聽>或 [↶] 以接聽電話。

接聽來電的秘訣

- 當**附加設定**中的**任意鍵接聽**功能已啓動，您便可按任意鍵（<拒絕> 或 [⏏] 除外）接聽來電 ▶ 第84頁
- 當**附加設定**中的**翻蓋接聽**已啓動，您只須翻開手機就能接聽電話。 ▶ 第84頁
- 按<拒絕> 或 [⏏] 以拒絕來電。
- 根據音量鍵的設定，您可以按住 [▲/▼] 以拒絕來電或關閉鈴聲。 ▶ 第83頁

檢視未接來電

如果您有未接來電，畫面會顯示您有多少通未接來電。

1. 按 <查看>。
2. 若有需要，可捲動所有未接來電。
3. 按 [↶] 以撥打所需的號碼。

使用頭戴式耳機

使用頭戴式耳機來撥打或接聽來電，可無需手持手機。

將頭戴式耳機連接至手機左側的接頭。

耳機上按鈕的作用所列如下：

動作	按
重撥最後通話的號碼	並按住按鍵兩次。
接聽來電	按鈕。
結束通話	按鈕。

通話期間的選項

有幾項功能是您可以在通話中可以使用的。

調整通話中的音量

通話中，可使用 [▲/▼] 來調整聽筒音量。

按 [▲] 可提高音量，而按 [▼] 可降低音量。

保留/切換通話

按<保留>或<切換>即可保留通話或恢復通話。

撥打第二通電話

如果您的網路支援此項功能，則可撥打第二通電話。

1. 按 <保留> 以保留通話。
2. 以一般的方式撥打第二通電話。
3. 按 <切換> 以換切通話。
4. 按 <選項> 再選擇**掛斷保留電話**以結束保留中的通話。
5. 若要結束目前通話，請按 [📞]。

接聽第二通電話

如果您的網路支援此項功能，且您已啟動來電待接功能，那麼您便可在通話中，接聽第二通來電。 ▶ 第87頁

1. 按 [↶] 以接聽來電。第一通電話將自動保留。
2. 按 <切換> 以切換通話。
3. 按 <選項> 再選擇**掛斷保留電話**以結束保留中的通話。
4. 若要結束目前通話，請按 [📞]。

通話轉移

如果您的網路支援此項功能，那麼您便可以將目前的通話轉接至線上等候的來電者。藉由此項功能，兩位來電者便可互相通話，而您會自該通電話中離開。。

按 <選項> 再選擇**轉移**。

使用藍芽耳機

使用選購的藍芽耳機可以讓您講手機不用拿到耳邊便能通話。要使用此項功能，首先您必須要先登記您的耳機並將其連結至手機。 ▶ 第89頁

按 **<選項>** 然後選擇 **切換至耳機** 或 **切換至手機**。

使用功能表選項

您可以進功能表模式並使用功能表中的各項功能。

☒ 通話中，有一些功能表的功能會無法使用。

按 **<選項>** 然後選擇 **功能表**。

關閉麥克風（靜音模式）

您可暫時關閉話機的麥克風，讓通話方聽不到您的聲音。

按 **<選項>**，然後選擇 **靜音** 或 **取消靜音**。

不發送按鍵音或發送按鍵音

您可打開或關閉按鍵音。

按 **<選項>**，然後選擇 **不發送按鍵音** 或 **發送按鍵音**。

☒ 要與答錄機或電腦化電話系統交相傳達訊息時，務必選擇 **發送按鍵音**。

發送雙音多頻音(DTMF)

雙音多頻音調是指手機進行按鍵式撥號時使用的音調。

您可在輸入要傳送的所有數字或從電話簿擷取號碼後，將 DTMF 音調以一個群組傳送。當您撥號至自動化系統（例如銀行服務系統）並需要輸入密碼或帳號時，此功能就十分有用。

1. 當連接至電話服務系統後，按 **<選項>** 再選擇 **發送 DTMF**。
2. 輸入所要傳送的號碼，再按 **<確認>**。

使用電話簿

您可進入 **電話簿** 功能表，來找到或儲存記錄。 ▶ 第36頁

按 **<選項>**，然後選擇 **電話簿**。

使用SIM-AT

如果您的電話使用 SIM 卡就可用 **SIM-AT** 功能表。SIM 卡提供新聞，氣象，體育，影藝和找地點服務。

詳情請參考您的SIM卡說明書或詢問您的服務機構。

進行多方通話

使用此功能最多可讓 6 個人同時加入多方通話（或稱為多方會談）。

您的服務供應商必須支援多方通話功能，您才能使用此項功能。

建立多方通話

1. 撥給第一位通話方。
2. 撥給第二位通話方。第一通電話會自動保留。
3. 按 **<選項>** 再選擇**加入**。第一個通話方就會加入多方通話。

4. 若有需要，您可撥給其他人或接聽來電。

5. 按**<選項>**，然後選擇**加入**。

6. 視需要重複步驟 4 和 5。

與其中一方進行單方通話

1. 按**<選項>**，然後選擇**單方通話**。

2. 從通話方清單中選擇姓名或號碼。

您可單獨與此人通話，而其他通話方也可同時彼此交談。

3. 若要回到多方通話，請按 **<選項>** 再選擇**加入**。

與其中一方中斷通話

1. 按**<選項>**，然後選擇**移除**。

2. 從通話方清單中選擇姓名或號碼。

此通話方會中斷通話，但與其他方的通話仍會繼續。

3. 蓋上手機或按 [] 來結束多方通話。

功能表的功能

列出所有功能表選項

通話記錄 (功能表 1)

使用此項功能表可以檢查您已撥過、接聽或未接的電話、通話時間，以及通話費用。

要進入此功能表，請在待機模式中按 **<功能表>** 然後選擇 **通話記錄**。

目前聯絡人 (功能表 1.1)

此功能表可顯示最近所撥、所接或未接的電話。

存取通話記錄

1. 按[向左]或[向右]以選擇通話類型。
2. 按[向上]或[向下]以捲動通話清單。
3. 按[]以檢查通話內容，或按 [] 以撥打號碼。

使用通話紀錄選項

在檢視通話清單時，按 **<選項>** 就可進入下列選項：

- **詳細資料**：顯示所選通話的詳細內容。
- **貼上**：編輯電話號碼。
- **儲存聯絡人到**：儲存號碼至電話簿內。
- **發送訊息**：傳送SMS或MMS訊息。
- **刪除**：刪除所選的通話紀錄或所有通話紀錄。

未接來電 (功能表 1.2)

此功能表可顯示最近您未接聽的電話。

已撥電話 (功能表 1.3)

此功能表可顯示最近您已撥的電話。

已接來電 (功能表 1.4)

此功能表可顯示最近您已接聽的電話。

刪除全部 (功能表 1.5)

使用此項功能表可刪除每種通話類型中所有紀錄。

1. 按[]以檢視準備刪除的所有通話類型。
2. 按<刪除>。
3. 按<是>以確認要刪除。

通話時間 (功能表 1.6)

此功能表可顯示所撥及接聽電話的時間紀錄。由您的電信服務業者所出具的實際時間會有所不同。

- **上次通話時間**：檢查上次通話的時間長度。
- **撥出電話總計**：檢查您總共撥打電話的通話時間長度。
- **接收電話總計**：檢查您總共接收電話的通話時間長度。

要重置通話時間記錄器，請按<選項>然後選擇**重設已選擇**或**重設全部**，您需要輸入手機密碼。

☒ 預設密碼為 **00000000**。您可以變更此密碼。
▶ 第92頁

通話費用 (功能表 1.7)

此網路功能會顯示通話費用。此功能表只有在您的 SIM 卡支援此功能時才能使用。請注意，此功能主要並非用於帳單計算用途。

- **上次通話費用**：檢查上次通話的費用。
- **費用總計**：檢查所有通話的總計費用。
如果總計費用超過您在**設定最高費用**中所設定的最高費用，則必須先將計費器歸零後，您才能撥打電話。
- **最高費用**：檢查在**設定最高費用**中所設的費用上限。
- **計費器歸零**：將計費器歸零。您必須輸入 PIN2 碼。
- **設定最高費用**：設定允許的通話費用上限。您必須輸入 PIN2 碼。
- **價格/幣別**：設定在計算通話費用時採用的每單位價格。您必須輸入 PIN2 碼。

電話簿 (功能表 2)

您可將電話號碼儲存在 SIM 卡和手機記憶體中。SIM 卡和手機記憶體是分開的，但合稱為電話簿。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 <功能表> 然後選擇**電話簿**。

聯絡人清單 (功能表 2.1)

使用此項功能表可搜尋電話簿中的電話號碼。

☒ 在待機模式中按 <聯絡人> 可快速進入此功能表。

尋找記錄

1. 輸入您要尋找的姓名的前幾個字母。
2. 從清單中選擇所需的姓名。
3. 按 [↵] 以撥號，或按 <選項> 進入電話簿選項。

使用電話簿選項

在檢視聯絡人清單或聯絡人內容時，按 <選項> 就可進入下列選項：

- **查看**：顯示與聯絡人有關的內容。
- **編輯**：編輯聯絡人資料。
- **發送訊息**：傳送簡短訊息、MMS 或電子郵件訊息。
- **加入新聯絡人**：將新的聯絡人增加至電話簿。
- **複製到**：將聯絡人複製到手機的記憶體中或 SIM 卡上。
- **發送經由**：經由 SMS、MMS、電子郵件或無線藍芽來傳送聯絡人。
- **刪除**：刪除所選聯絡人或所有聯絡人。
- **取消**：回到上一頁。

加入新聯絡人 (功能表 2.2)

使用此功能表來新增聯絡人至電話簿。

將號碼儲存在手機記憶體中

1. 選擇**手機**。
2. 變更設定或輸入與聯絡人相關的資料。
 - **姓/名**：指定名稱。
 - **手機/家/辦公室/傳真/其他**：加入號碼至其中任何類別。
 - **電子郵件**：輸入電子郵件位址。
 - **來電顯示**：指定一圖像作為來電識別圖像以提醒您來電者的身份。視圖像的格式而定，有些圖像會無法顯示在外螢幕上。
 - **響鈴類型**：指定專用的鈴聲樂曲，以提醒您來電者的身份。
 - **分組**：指定來電號碼所屬的來電分組。
 - **記事簿**：增加與個人有關的備忘錄。
3. 按<**儲存**>以儲存聯絡人。

將號碼儲存在SIM卡中

1. 選 **SIM卡**，然後輸入名稱。
2. 按[向下]並輸入電話號碼。
3. 如有必要，按[向下]並變更記憶位置號碼。



如果選擇**來電顯示**，**響鈴類型**，**分組**，聯絡人必須儲存到電話記憶體。

4. 按<**儲存**>以儲存聯絡人。

分組 (功能表 2.3)

使用此項功能表可將您的聯絡人依來電者分組。

建立新的來電分組

1. 按<**選項**>然後選擇**加入新分組**。
2. 輸入該群組的名稱。
3. 選擇**來電顯示**線路，然後選擇圖像。
4. 選擇**響鈴類型**線路，然後選擇樂曲。

5. 按<儲存>以儲存分組。

新增電話號碼至來電分組

1. 選擇分組。
2. 按<加入新分組>。儲存在您手機記憶體內的聯絡人清單顯示。
3. 按[]以選擇所需新增的特定聯絡人，然後選擇群組並按<選項>再選擇<選擇>。
4. 要新增更多電話號碼，請按<選項>然後選擇加入→聯絡人。
5. 重複如步驟4。

管理來電分組

在檢視分組清單或分組內容時，按<選項>可進入下列選項：

- **查看**：顯示所選分組的成員。
- **加入新分組**：加入一新的分組。

- **編輯**：變更所選分組的屬性。
- **發送訊息**：傳送簡短訊息、MMS、電子郵件訊息給所需的成員。
- **刪除**：刪除所選分組或所有分組。然而，分組成員不會從電話簿中刪除。

快速撥號 (功能表 2.4)

使用此功能表，為您最常用的 8 個號碼指定快速撥號號碼（2 到 9）。

指定快速撥號項目

1. 選擇按鍵位置（2 到 9）。按鍵 [1]保留給語音信箱伺服器。
2. 從聯絡人清單中選擇一位您要的聯絡人。

管理快速撥號項目

從快速撥號畫面上，按<選項>以進入下列選項：

- **加入**：指定不同號碼至按鍵上。

- **查看**：顯示該按鍵所指定的電話號碼。
- **變更**：指定不同的電話號碼至指定的按鍵上。
- **移除**：清除所有快速撥號設定。

撥打快速撥號項目

在待機模式中，按住所需的按鍵。

個人名片 (功能表 2.5)

使用此功能表可建立名片並將其傳送給他人。

儲存您的名片

建立您個人名片的程序與儲存電話號碼至手機記憶體中的程序相同。 ▶ 第36頁

使用名片選項

儲存好名片後，按<選項> 以進入下列選項：

- **編輯**：編輯名片。

- **發送**：經由簡短訊息、MMS、電子郵件或無線藍芽來傳送名片。
- **交換名片**：經由無線藍芽與他人交換名片。
- **刪除**：刪除名片。

本機號碼 (功能表 2.6)

使用此功能來檢查您的電話號碼，或為每個號碼指定一個名稱。在這裡所做的變更不會影響SIM卡中的用戶電話號碼。

電話簿管理 (功能表 2.7)

使用此功能來管理電話簿。

- **預設儲存**：選擇預設記憶體位置來儲存聯絡人。
如果您選擇**儲存時詢問**，則手機會在要儲存電話號碼時，要您選擇一記憶位置。
- **複製全部到手機**：複製所有儲存在SIM卡上的聯絡人至手機的記憶體內。

- **刪除全部**：刪除您手機記憶體、SIM卡或兩者中所有的聯絡人資料。

1. 按[>]以檢查要清除的位置。
2. 按<**刪除**>。
3. 輸入手機密碼並按 <**確認**>。

☒ 預設密碼為 **00000000**。您可以變更此密碼。 ▶ 第92頁

4. 按 <**是**>確認刪除。

- **記憶體狀態**：顯示您已儲存在電話簿中聯絡人數量。

服務號碼 (功能表 2.8)

此功能表只有在您的SIM卡支援服務直撥號碼(SDN)時才能用。

使用本功能表來查看您的服務供應商指定的SDN清單，包括緊急號碼、目錄查詢和語音信箱號碼。

1. 捲動至您想要的號碼然後按<**查看**>。
2. 按<**撥號**>或[]。

資料號碼 (功能表 2.9)

此功能表只有在您的SIM卡支援此服務時才能用。使用此功能表連線有關交通，氣象，及娛樂資訊的撥號。

程式 (功能表 3)

使用此功能表可以玩Java遊戲、錄製語音備忘錄、設定時區及鬧鐘，或把手機當作計算機、計時器或碼錶來使用。您也可以令手機記憶體中的電話簿或日曆資料與電腦同步化處理。

要進入此功能表，在待機模式中按 <**功能表**>，然後選擇**程式**。

Java天地 (功能表 3.1)

進入此功能表後，就可進入及暢玩 Java 遊戲並選擇存取 Java 服務的連線設定檔案。

使用Java遊戲選項

從Java天地畫面上，選擇**遊戲及其他程式**然後按<選項>以進入下列選項：

- **執行**：啟動所選遊戲。
- **刪除**：刪除所選遊戲或所有遊戲。
- **內容**：檢視遊戲的內容。
- **升級**：檢查遊戲版本。若已過時，就將遊戲升級。
- **保護**：保護遊戲不被刪除。
- **發送資料**：藉由SMS傳送遊戲性質。

存取Java設定

您可以選擇用以存取 Java服務的連線設定。

從**Java天地**功能表中，選擇**設定**然後選連線設定。

- ☒ 您可以使用**連線設定**功能表來編輯連線設定檔。
▶ 第93頁

檢查記憶體狀態

您可檢視 Java 遊戲使用的總記憶體量，以及可用和已用的記憶體容量。您也可以檢查視已下載遊戲的數量。

從**Java天地**功能表中，選擇**記憶體狀態**。

MP3播放機 (功能表 3.2)

使用此功能表欣賞音樂。首先須將 MP3 檔案存入電話記憶體中。

下載或接收音樂檔案

使用下列方式將 MP3 檔案存入電話記憶體中：

- 從無線網路下載。 ▶ 第51頁
- 從使用Samsung PC Studio II程式的電腦下載。
- 透過啟動藍芽連線。 ▶ 第91頁

下載或接收的音樂檔案存在音樂資料夾中。 ▶ 第69頁

建立播放清單

將 MP3 檔案加入播放清單。

1. 從 MP3 播放機 螢幕按 **<選項>** 並選擇**加入到播放清單**。
2. 選擇以下方式之一：
 - **加入全部**：將電話記憶體中全部檔案加入播放清單。
 - **加入檔案**：加入所選特定檔案到播放清單中。
3. 若選擇**加入檔案**，按 [**i**
OK] 檢視欲加入檔案並按 **<選擇>**。
4. 按 **<返回>** 回到MP3播放機螢幕。

播放音樂檔案

從 MP3 播放機螢幕，按 [**i**
OK]。

播放時，可使用下列按鍵：

按鍵	功能
i OK	暫停或恢復播放
[向左]	回前一檔案
[向右]	跳到下一檔案
[向上]	開啓播放清單

按鍵	功能
[向下]	停止播放
▲/▼	調整音量
1	開啓立體聲效或關閉
2	更改樣式類型
3	更改重播模式
4	更改等化器顯示模式
6	開啓跳播模式或關閉

使用 MP3 檔案功能選項

從 MP3 播放機螢幕，按 **< 選項 >** 進入下列選項：

- **播放**：開始播放
- **開啓播放清單**：顯示播放清單
- **前往音樂**：進入**音樂**資料夾
- **發送經由**：經由電子郵件或無線藍芽傳送目前所選檔案
- **設定爲**：指定專用的鈴聲樂曲，以提醒您來電者的身份

- **從播放清單中移除：**從播放清單刪除所選檔案
- **設定：**改變播放音樂檔案的預設值
 - 重播模式：**選擇重播模式
 - 隨機播放：**設定 MP3 隨機播放音樂檔案
 - 等化器顯示：**選擇等化器顯示模式
 - 3D音效：**開啓3D 立體音效或關閉
 - 樣式：**選擇樣式類型
 - 音量：**選擇音量大小
- **內容：**檢視檔案內容

存取播放清單

1. 從MP3播放機螢幕，按 **<選項>** 並選擇開啓播放清單來進行存取
2. 按 **<選項>** 以進行下列選項：
 - **播放：**播放目前所選檔案
 - **加入到播放清單：**將檔案加入播放清單

- **更改順序：**將所選檔案移到播放清單所選位置
- **移除：**刪除播放清單中特定或所有檔案
- **內容：**檢視檔案內容

生活錦囊(功能表 3.3)

您的電話有特殊功能表，提供女性朋友在現代社會使用更方便。

香水類型 (功能表 3.3.1)

使用此功能表幫助您根據您的喜好，例如您偏好的食物及音樂，您的嗜好，時尚感，及喜愛去的地方，選擇最適合您個人形象的品味類型

新增新類型

1. 按 **<是>**。
2. 輸入形象表名稱並按 **<確認>**。

3. 按 [向左] 或 [向右] 選擇各選項中的喜好：食品，飲品，音樂，顏色，時尚，嗜好，氣象，休假地點，及使用香料時間。
4. 按 **<儲存>**。螢幕顯示您的品味類型。
5. 按 [向上] 或 [向下] 來捲動螢幕。
6. 按 **<返回>** 回到品味類型清單。

使用品味類型選項

當檢視品味類型清單時，按 **<選項>** 以進行下列選項：

- **查看類型：**檢視品味類型細項
- **新增：**建立新品味類型
- **刪除：**刪除特定或所有品味類型

在檢視品味類型細項時，按 **<選項>** 以進行下列選項：

- **編輯類型：**檢視品味類型細項
- **經由多媒體訊息發送：**經由多媒體訊息發送品味類型
- **刪除：**刪除品味類型

魅力指標 (功能表 3.3.2)

使用此功能表查出您的生物週期。生物週期是根據您的生日顯示您的生理，情緒及智力在特定時間受生物週期影響的變化。

- **按日查看：**查出當日或某日您的生物週期。
 1. 輸入您要查的日期。
 2. 輸入您的生日並按 **<確認>**。
出現的圖形及號碼表明您當日的生物週期狀態。
- 3. 按 **<選項>** 以進行下列選項：
 - **經由文字訊息發送：**經由SMS傳送生物週期。
 - **經由文字訊息報告：**設定經由SMS接收某一時間的生物週期。
- **按月查看：**查出當月您的生物週期。
輸入您的生日並按 **<確認>**。

身高/體重比例 (功能表 3.3.3)

使用此功能表量測相對於身高，您的體重高於或低於標準體重的百分比。

1. 按 [向左] 或 [向右] 選擇性別。
2. 輸入身高。
3. 輸入體重。
4. 按 **<確認>** 檢視結果。
按 **<說明>** 以瞭解百分比的意義。

卡路里 (功能表 3.3.4)

使用此功能表根據您的工作量及運動量測出您攝取及消耗的熱量。您也可以查出一天所消耗的熱量。

存入熱量項目

1. 選擇日曆上的日期。
2. 按 **<新增>**。
3. 按 [向左] 或 [向右] 選擇工作類別中的選項。
當您改變類別時。類別的顯示內容也會改變。
4. 移至設定時間空格並輸入工作時間長度。
5. 按 **<儲存>**。

存取熱量項目

當您進入熱量功能表時，特定日期的總消耗熱量會顯示在日曆下面。

捲動至某一日期並按 [**i** _{OK}] 來檢視詳細內容。

在檢視熱量項目清單時，按 **<選項>** 以進行下列選項：

- **查看：** 檢視熱量項目詳細內容。
- **新增：** 加入新的熱量項目。
- **刪除：** 刪除特定或所有熱量項目。

生理週期表 (功能表 3.3.5)

使用此功能表檢查您下次容易受孕的排卵或月事日期。

1. 輸入您上次月事日期。
2. 輸入您月事平均日數。
3. 按 **<確認>**。
4. 按 [向左] 或 [向右] 移動月曆日期。

購物清單 (功能表 3.3.6)

使用此功能表輸入所需購買的項目資料來建立購物清單，並計算總支出。

1. 選擇購物袋。
2. 按 **<加入>** 將項目加入購物袋。
3. 輸入項目名稱。
4. 輸入項目價值。
5. 按 **[*]** 以插入小數點。
6. 輸入項目數量。
7. 按 **<儲存>**。

從購物袋的項目清單，按 **<選項>** 以進行下列選項::

- **查看**: 檢視項目詳細內容。
- **加入**: 將新項目加入購物袋。
- **完成/未完成**: 核對已購置項目或取消核對記號。
- **移除**: 刪除特定或所有購物袋項目。

錄音機 (功能表 3.4)

使用此功能表可錄製語音備忘錄。語音備忘錄可長達7分鐘。

錄製語音備忘錄

1. 按 **[]** 開始錄音。
2. 對著麥克風說話。
按 **[]** 以暫停或恢復錄音。
3. 完成時，按 **[向下]**。語音備忘錄自動儲存。
4. 按 **[向上]** 以錄製下一個語音備忘錄，或按 **<選項>** 以進入下列選項：
 - **播放**: 播放您的語音備忘錄。
 - **錄音**: 錄製另一個語音備忘錄。
 - **前往聲音清單**: 顯示語音備忘錄清單。
 - **發送經由**: 經由MMS、電子郵件或無線藍芽傳送語音備忘錄。

- **刪除**：刪除語音備忘錄。
- **重新命名**：變更語音備忘錄的名稱。
- **保護**：保護語音備忘錄不會被刪除。
- **內容**：檢視語音備忘錄的內容。

播放語音備忘錄

1. 從錄音機畫面中，按<**選項**>然後選擇**前往聲音清單**。
2. 選擇一語音備忘錄。備忘錄開始播放。

播放時，可使用下列按鍵：

按鍵	功能
[ OK]	暫停或恢復播放。
[向左]	往後。
[向右]	往前。
[向下]	停止播放。
[▲/▼]	調整音量。

播放時，按<**停止**>以及<**選項**>可進入下列選項：

- **清單**：顯示語音備忘錄清單。
- **發送經由**：經由MMS、電子郵件或無線藍芽傳送語音備忘錄。
- **刪除**：刪除語音備忘錄。
- **重新命名**：變更語音備忘錄的名稱。
- **轉移到最愛的鈴聲**：移到最愛的圖像資料匣。
- **經藍芽分享**：設定是否要避免此檔案被其他藍芽裝置存取。
- **保護**：保護語音備忘錄不會被刪除。
- **內容**：檢視語音備忘錄的內容。

使用語音備忘錄選項

從錄音機畫面中，按<**選項**>以進入下列選項：

- **錄音**：錄製另一個語音備忘錄。
- **前往聲音清單**：顯示語音備忘錄清單。
- **設定**：選擇錄製時間設定值。

多媒體訊息最大容量：錄製語音備忘錄以附加至MMS訊息中。

電子郵件最大容量：錄製語音備忘錄以附加至電子郵件中。

最多1小時：錄製語音備忘錄的時間可達1小時。

世界時間 (功能表 3.5)

使用此功能表可設定當地時區並找出世界另一端的時間。

設定您當地的時區

1. 從世界地圖上，按[向左]或[向右]以選擇與您家鄉時區相對應的城市。當時間線移動，所知時區的時間及日期即會顯示。
2. 按<選項>然後選擇**儲存**以儲存時區。

套用夏令時間

1. 從世界地圖上，按<選項>然後選擇**設定夏令時間**。
2. 按[>]以檢查所需的時區。

3. 按下<儲存>。

鬧鐘 (功能表 3.6)

使用此功能表，即可設定鬧鐘在特定的時間作響。

設定鬧鐘

1. 選擇鬧鐘類型。
2. 指定下列選項以設定鬧鐘。
 - **鬧鐘：**選擇**開**來啟動鬧鐘。
 - **鬧鈴時間：**輸入鬧鐘響聲時間。
 - **AM/PM：**選擇十二小時格式的上午或下午。
 - **重覆：**選擇重覆選項。
 - **鬧鐘音調：**選擇鬧鐘音調。
3. 按 <儲存>。

停止鬧鐘

- 當鬧鐘作響時，按<退出>或任意鍵以停止鬧鐘。

- 當起床鬧鐘作響時，按 **<確認>** 或 [**OK**] 以停止鬧鐘。
否則請按 **<延後鬧鈴>** 或任意鍵以停止鬧鐘同時令其於5分鐘後再作響一次。此項功能最多可設定為五次。

將鬧鐘設為即使手機關機也會響鈴

從鬧鐘畫面上，選擇 **自動開機鬧鐘** → **開**。

如果手機在鬧鐘該響的時候為關機的狀態，那麼手機會開機並使鬧鐘作響。

資料同步管理 (功能表 3.7)

使用此功能表可將個人資料利用WideSync程式(選購)與相關的電腦應用程式作同步化處理。

建立同步化設定檔

- 按 **<加入>**。
- 指定下列資訊作為設定檔：
 - 代理伺服器名稱**：輸入代理伺服器名稱。

- 同步項目**：選擇您要同步化的應用功能。
- 同步種類**：選擇同步化類型。
- 同步協定**：選擇連線方式。

- 按 **<儲存>** 以儲存設定檔。

開始同步

- 確定您的電腦安裝MS Outlook及WideSync程式，同時手機及電腦也已用USB線接上或有啟動藍芽功能連線。
- 開啓MS Outlook。
- 從管理目錄同步畫面上，選擇一設定檔。
- 按 [**OK**]。

使用同步化作業選項

從PIM sync畫面上，按 **<選項>** 以進入下列選項：

- 開始同步**：啟動所選設定檔的同步化處理。

- **查看結果**：顯示上次同步化處理的結果。
- **新同步設定**：增加新的設定檔。
- **編輯同步設定**：變更設定檔的屬性。
- **刪除**：刪除所選設定檔或所有設定檔。

計算機 (功能表 3.8)

使用此功能表來執行基本運算功能，例如加、減、乘、除等。

1. 輸入第一個數字。

按左對應鍵以插入小數點或括弧。

☒ 要移動游標，請按 **[*]** 或 **[#]**。

2. 按導航鍵以存取所需的數學函數。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 **[$\frac{1}{OK}$]** 以查看結果。

單位換算 (功能表 3.9)

使用此功能表進行常見的單位換算，例如貨幣和溫度。

1. 選擇單位換算。
2. 按 **[向左]** 或 **[向右]** 以選擇原始單位，然後按 **[向下]**。
3. 輸入要換算的數值然後按 **[向下]** 鍵。
 - 按 **[*]** 可插入小數點。
 - 按 **[#]** 可變更溫度為零度以上(+)或零度以下(-)。



在貨幣單位換算方面，您可以按 **<查看匯率>** 來檢視及設定匯率。

4. 按 **[向左]** 或 **[向右]** 鍵，即可選擇要轉換的單位。
顯示與輸入等值的數量。

倒數計時器 (功能表 3.0)

使用此功能表來設定手機倒數計時的時間。當時間倒數到零時，手機就會發出鬧鈴。

啟動倒數計時器

1. 按 **<設定>**。
2. 輸入您要倒數的時間長度並按**<確認>**。
3. 按[**i** _{OK}]鍵開始倒數。

停止倒數計時器

- 計時器響時按**<退出>**或任意鍵
- 在倒數計時器畫面上按[**i** _{OK}]鍵以便在倒數計時器響之前，先將它停止。

碼錶 (功能表 3.*)

使用此功能表來測量經過的時間。碼錶的精度在百分之一秒。最長的可測量時間為 10 小時。

1. 按[**i** _{OK}]啟動碼錶。
2. 按[**i** _{OK}]檢查間隔時間。您總共可重複此步驟 4 次。
3. 要將碼錶歸零，請按**<重設>**。

SIM-AT (功能表 3.#)

僅當您使用提供額外服務（例如新聞、氣象、體育、娛樂和定位服務）的 SIM-AT 卡時，才能使用此功能表。可用的服務視您的服務供應商方案而定。

有關詳細資訊，請參閱您 SIM 卡的說明或洽詢您的服務供應商。

WAP 瀏覽器 (功能表 4)

您手機的無線應用通訊協定 (WAP) 瀏覽器可讓您存取無線網路。

使用 WAP 瀏覽器，您就可存取最新資訊，並提供多種媒體內容，例如背景圖像、鈴聲以及音樂等檔案。

要進入此功能表，在待機模式下按**<功能表>**然後選擇**WAP 瀏覽器**。

首頁 (功能表 4.1)

使用此功能表可將手機連接至網路，並載入無線網路服務供應商的首頁。您也可以在待機模式下，按 [] 並選擇待機模式的 WWW 服務。

使用WAP瀏覽器進行導覽

動作	按
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下] 鍵。
選擇瀏覽器項目	<選項> 然後選擇 選擇 。
回到上一頁	<選項> 然後選擇 返回 。

使用WAP網頁選項

從任何 WAP 網頁，按<功能表> 即可進入下列選項：

- **書籤**：切換至書籤功能表。
- **重新載入**：重新載入目前網頁。
- **首頁**：返回至首頁。

- **連接網址**：手動輸入網址。
- **顯示網址**：顯示目前網頁的網址。您也可以將目前網頁設定為WAP瀏覽器的首頁或是書籤。
- **清除暫存資料**：清除暫存資料記憶體。
- **收件匣**：存取WAP瀏覽器中的PUSH訊息。
- **顯示圖像**：顯示目前在網頁上的圖像。
- **驗證**：顯示WAP瀏覽器的合法憑證。

退出WAP瀏覽器

按 [] 以退出WAP瀏覽器。

三星樂園 (功能表 4.2)

使用此功能表即可進入三星樂園。此預設網站可提供三星行動電話用戶有趣的下載服務，如更新鈴聲和背景圖像。您可以：

- 透過SMS下載圖像及鈴聲。
- 4階灰階及彩色圖像。
- 64和弦樂曲。

三星電子產品的相關資訊與電子目錄。

選擇此功能表載入三星樂園首頁。

- ☒ 當首次存取三星樂園時，請先開啓網頁瀏覽器，再存取三星樂園。此服務須訂購 WAP 並視地區系統及服務是否提供本功能而定。

書籤 (功能表 4.3)

使用此功能表，可儲存網址，以方便快速存取網站。

新增書籤

1. 選擇空白位置。
2. 輸入書籤名稱，再按[向下]鍵。
3. 輸入網址，再按<儲存> 鍵。

存取書籤網頁

捲動至一書籤項目並按[]鍵。

使用書籤選項

在儲存好項目後，按 <選項> 就可進入下列選項：

- **連接網址**：存取設定了書籤的網站。
- **編輯**：編輯書籤的位址和名稱。
- **刪除**：刪除所選的書籤或所有書籤。

http:// (功能表 4.4)

使用此功能表可輸入網站的網址並進入該網站。

WAP設定 (功能表 4.5)

使用此功能表可選擇用以存取WAP瀏覽器的連結設定檔。

- ☒ 您可以使用**連線設定**功能表來編輯連線設定檔。
▶ 第93頁

清除暫存資料 (功能表 4.6)

使用此功能表可以清除暫存資料，為用以儲存最近存取網頁資料的暫存記憶體。

訊息 (功能表 5)

使用**訊息**功能表可以傳送及接收文字訊息、多媒體訊息以及電子郵件。您也可以使用PUSH短訊，以及簡訊廣播等功能。

要進入此功能表，在待機模式下按<**功能表**>然後選擇**訊息**。

新增訊息 (功能表 5.1)

使用此功能表可建立及傳送簡短訊息(SMS)、MMS或電子郵件訊息。

簡短訊息 (功能表 5.1.1)

簡短訊息(SMS)讓您可以傳送或接收內容包羅了圖片、動態影像以及樂曲的簡短訊息。



簡短訊息所可容納字元的最大數量會依您的電信服務業者而有所不同。如果您的訊息超出了字元的最大數量，則手機會將該訊息加以分割。

1. 輸入您的訊息。
2. 按<**選項**>以進入下列其中的選項：
 - **儲存並發送**：同時儲存訊息副本和傳送訊息。
 - **僅發送**：只傳送訊息。
 - **插入**：加入預設範本、電話簿或書籤。
 - **加入圖像/動畫/鈴聲**：附加圖片、動畫或樂曲鈴聲。
 - **附加**：附加名片或日曆資料作為資料格式的附加檔案。
 - **儲存到**：將訊息儲存到**草稿匣**中或您建立的其中一個資料匣裏。

- **取消**: 返回上一層。

3. 在您完成時，按<**選項**>然後選擇**儲存並發送**或**僅發送**。

4. 輸入對方的電話號碼。

要將訊息傳送給多位收件者，請按[向下]鍵並在其他目的地欄內填入對方的電話號碼。

5. 按[**i**
OK]傳送訊息。

多媒體訊息 (功能表 5.1.2)

多媒體訊息(MMS)可將內容結合了文字、圖像、影片以及聲音的資訊，由手機傳達至手機或由手機傳至電子郵件。

1. 選擇**標題**列輸入訊息標題。
2. 選擇**圖片及影片**或**聲音**欄，然後加入圖像、影片或聲音檔案。



MMS訊息中所能容納的最大容量依國家而有所不同。如果您無法附加其他檔案，則請附加其他頁面。

3. 選擇訊息列輸入訊息文字。

4. 按<**選項**>以進入下列選項：

- **加入**：新增標題或文字至您的訊息中。
- **編輯**：編輯您訊息的標題或文字。
- **加入圖像/影片/鈴聲**：新增相片、影片或鈴聲至訊息中。依檔案類型或DRM(數位版權管理)系統而定，某些檔案可能無法接受傳遞。
- **更改圖像/影片/鈴聲**：變更附加項目。
- **預覽**：顯示您已建立的訊息。
- **發送**：傳送訊息。
- **儲存到**：將訊息儲存到**草稿匣**中或您建立的其中一個資料匣裏。
- **增加頁面**：附加頁面。在訊息畫面上按[向左]或[向右]來移動至每一頁面。
- **刪除頁面**：刪除附加的頁面。
- **編輯頁面**：變更頁面顯示的有效時間或將頁面往前移。

- **附加**：附加名片或日曆資料作為資料格式的附加檔案。
- **清除標題/訊息**：清除標題或文字。
- **移除媒體/鈴聲**：移除附加的項目。

5. 在您完成後，按<**選項**>然後選擇**發送**。

6. 輸入電話號碼或電子郵件地址。

要將訊息傳送給多位收件者，請按[向下]鍵並在其他目的地欄內填入對方的電話號碼。

7. 按 [**OK**] 傳送訊息。

電子郵件 (功能表 5.1.3)

您可以傳送內容包含有文字、聲音以及圖像的電子郵件。要使用此項功能，您需要訂閱電子郵件服務並設定您電子郵件帳號及連結設定。 ▶ 第65頁，第66頁

1. 選擇**標題**欄然後輸入電子郵件的標題。
2. 選擇**訊息**欄然後在訊息欄中輸入電子郵件文字。

3. 按<**選項**>然後藉由選擇下列在**附加檔案**欄中的選項來附加多媒體檔案：

- **加入圖像 / 加入影片 / 加入鈴聲 / 加入音樂**：新增相片、影片或聲音至訊息中。依檔案類型或DRM(數位版權管理)系統而定，某些檔案可能無法接受傳遞。
- **其他檔案**：附加不為您手機所支援格式的檔案。
- **附加**：附加名片或日曆資料作為資料格式的附加檔案。

4. 在您完成後，按<**選項**>以進入下列選項：

☒ 選項依所選欄位而有所不同。

- **編輯**：編輯標題或文字。
- **查看/播放**：顯示/播放附加項目。
- **發送**：傳送電子郵件。
- **儲存到**：將訊息儲存到**草稿匣**中或您建立的其中一個資料匣裏。

- **移除標題/訊息**：清除標題或文字。
- **移除附件**：刪除所選附加檔案。
- **移除全部的附件**：刪除所有附加檔案。

5. 在您完後，按<**選項**>然後選擇**發送**。

6. 輸入電子郵件地址。

要將訊息傳送給多位收件者，請按[向下]鍵並在其他目的地欄內填入對方的電話號碼。

7. 按[]鍵傳送電子郵件。

個人訊息 (功能表 5.2)

使用此功能表可以儲存所有您已接收、傳送或傳送失敗的訊息。

收件匣 (功能表 5.2.1)

此資料匣為儲存所有您已接收，除電子郵件以外的訊息。

檢視接收時的訊息

在訊息已完成接收後，手機會提示您：

- 顯示訊息圖示及文字通知
- 發出提示音或震動，視訊息的提示音設定而定。

要想立即讀取訊息，請按<**查看**>然後從收件匣中選擇訊息。

如要讀取MMS訊息，按<**選項**>然後選擇**取回**。訊息會自MMS伺服器上下載至手機的記憶體中。

檢視收件匣中的訊息

下列為可能在訊息清單上出現的圖示；依訊息類型或狀態，圖示會有所不同：

-  SMS
-  MMS
-  MMS通知； 為表示MMS已經自伺服器接收，另 則表示MMS接收失敗。
-  PUSH訊息/QTA訊息

- CB訊息

- ☒ • 依據 DRM(數位版權管理)系統，內含網站內容的訊息可能會無法傳遞。這些訊息上會標示以 。
- 訊息旁有一  圖示為表示該訊息享有高優先權。而灰色的訊息圖示則是有低優先權。

在檢視訊息清單時，按<選項>可進入下列選項：

- ☒ 選項會因你所屬國家及服務供應商而有所變更。

- **查看**：開啓訊息。
- **取回訊息**：自伺服器擷取MMS訊息。
- **刪除**：刪除訊息。
- **轉移到個人資料匣**：將訊息移至您已建立在**個人資料匣**功能表中的其中一個資料匣裏。
- **排序以**：變更訊息分類的順序。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。

使用訊息選項

在檢視訊息時，按<選項>可進入下列選項：

簡短訊息

- **回覆**：回覆寄件者。
- **轉寄**：轉寄訊息。
- **刪除**：刪除訊息。
- **轉移到手機/SIM卡**：將訊息在SIM卡在手機的記憶體之間移動。
- **找出位址**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中抽走。
- **找出媒體**：將訊息中的媒體儲存到您手機的記憶體中。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。您可以只保護那些儲存在手機記憶體中的訊息。

MMS訊息

- **經由簡短訊息回覆**：經由SMS來回覆訊息。
- **經由多媒體訊息回覆**：經由MMS來回覆訊息。

- **轉寄**：將訊息轉寄給他人。
- **刪除**：刪除訊息或所有訊息。
- **找出位址**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中摘錄。
- **找出媒體**：將訊息中的媒體儲存到您手機的記憶體中。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。
- **內容**：檢視訊息的屬性。

OTA訊息

- **安裝**：將訊息中所指定的組態套用到您的手機中。
- **刪除**：刪除訊息。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。

PUSH短訊

- **連接網址**：連結至訊息中所指定的網址。
- **找出位址**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中抽走。
- **刪除**：刪除訊息。

- **保護**：保護訊息不會被刪除。

廣播訊息

- **儲存**：將訊息儲存到手機記憶體中。
- **找出位址**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中抽走。
- **刪除**：刪除訊息。

傳遞報告訊息

- **找出位址**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中抽走。
- **刪除**：刪除訊息。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。

草稿匣 (功能表 5.2.2)

此資料匣為存放您所儲存稍後要傳送的訊息。

按<選項>以進入下列選項：

- **編輯**：編輯訊息。

- **刪除**：刪除訊息或所有訊息。
- **轉移到個人資料匣**：將訊息移至您已建立在**個人資料匣**功能表中的其中一個資料匣裏。
- **排序以**：變更訊息分類的順序。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。
- **內容**：檢視訊息的屬性。

寄件匣 (功能表 5.2.3)

此資料匣為存放手機嘗試傳送或傳送失敗的訊息。

在此資料匣中，會有下列的圖示：

-  手機正在傳送的訊息
-  手機傳送失敗的訊息。

在檢視訊息清單時，按<**選項**>可進入下列選項：

- **查看**：顯示訊息。
- **刪除**：刪除訊息或所有訊息。
- **轉移到個人資料匣**：將訊息移至您已建立在**個人資料匣**功能表中的其中一個資料匣裏。

- **排序以**：變更訊息分類的順序。
- **再次發送**：傳送訊息。
- **轉寄**：將訊息轉寄給他人。
- **找出位址**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中抽走。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。
- **內容**：檢視訊息的屬性。

寄件備份匣 (功能表 5.2.4)

此資料匣為存放您已傳送出去的訊息。

在檢視訊息清單時，按<**選項**>可進入下列選項：

- **查看**：顯示訊息。
- **轉寄**：傳送訊息。
- **刪除**：刪除訊息或所有訊息。
- **轉移到個人資料匣**：將訊息移至您已建立在**個人資料匣**功能表中的其中一個資料匣裏。
- **排序以**：變更訊息分類的順序。

- **轉寄**：將訊息轉寄給他人。
- **找出位址**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中抽走。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。
- **內容**：檢視訊息的屬性。

電子郵件匣 (功能表 5.2.5)

此資料匣為存放您已接收到的電子郵件。

1. 選擇電子郵件帳號。
2. 顯示**檢查新電子郵件**時，按<是>以自伺服器中取得新郵件。手機此時會檢查是否有新郵件並擷取已接收的電子郵件。

下列為可能在訊息清單上出現的圖示；依訊息類型或狀態，圖示會有所不同：

-  已經閱讀
-  尚未閱讀
-  已擷取自伺服器

-  尚未擷取； 為表示一電子郵件已自伺服器擷取，另  則表示電子郵件擷取失敗。

- ☒ 訊息旁有一  圖示為表示該訊息享有高優先權。而灰色的訊息圖示則是有低優先權。

3. 捲動至一電子郵件或主旨，然後按 []。
4. 如果電子郵件不只一頁，請按[▲/▼]以逐頁捲動檢視。按[向左]或[向右]以移動至第一或最後一頁。
5. 選擇附加檔案來檢視或播放。

在檢視電子郵件內容或訊息清單時，按<選項>可進入下列選項：

- ☒ 選項依電子郵件的狀態而有所不同。

- **查看**：開啓所選物件。
- **取回**：自電子郵件伺服器中擷取一封或全部的電子郵件。
- **回覆**：回覆寄件者或所有其他的收件者。

- **轉寄**：將電子郵件轉寄。
- **刪除**：刪除目前所選的物件。
- **轉移到個人資料匣**：將訊息移至您已建立在**個人資料匣**功能表中的其中一個資料匣裏。
- **加入到攔截清單**：將寄件者的電子郵件地址加至封鎖清單以拒絕接收該地址傳來的電子郵件。
- **找出位址**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中摘錄。
- **找出附件**：將訊息中的媒體內容儲存到您手機的記憶體中。
- **檢查新電子郵件**：檢查電子郵件信箱中有無新郵件。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。
- **內容**：檢視訊息的屬性。

個人資料匣 (功能表 5.2.6)

使用此資料匣可以建立新資料匣存放及安排您的訊息。

建立新資料匣

1. 按<**是**>。
2. 輸入資料匣名稱，然後選擇<**確認**>。
3. 要加入更多資料夾，按 <**選項**> 並選擇**加入資料夾**。
4. 依所需重覆步驟3。

使用資料匣選項

在資料匣清單上，按<**選項**>以進入下列選項：

- **開啓**：開啓資料匣。
- **加入資料匣**：新增一資料匣。
- **重新命名資料匣**：變更資料匣的名稱。
- **刪除**：刪除所選的資料匣。

預設範本 (功能表 5.3)

使用此功能表可建立及使用常用的訊息範本。

建立文字範本

1. 選擇一空白位置。
2. 輸入訊息，然後選擇<確認>。

使用預設範本選項

從預設範本清單上，按<選項>以進入下列選項：

- **編輯**：編輯預設範本。
- **發送訊息**：使用預設範本傳送新的訊息。
- **刪除**：刪除預設範本。
- **新增**：新增預設範本。

刪除全部 (功能表 5.4)

使用此功能表可逐一或一次全部刪除每個訊息資料匣中的訊息。您也可以一次將所有資料匣中的訊息全數刪除。

設定 (功能表 5.5)

使用此功能表可設定使用訊息服務的各種選項。

簡短訊息 (功能表 5.5.1)

您可以設定傳送或接收訊息時的預設簡短訊息設定值。

- **發送設定**：設定下列用以傳送文字訊息的選項。
 - 回覆路徑**：能讓接收者透過您的訊息中心來回覆您。
 - 發送報告**：設定網路在您的訊息已經傳遞出去時來通知您。
 - 接續選擇**：可視您的網路來選擇**GSM**或**GPRS優先**。
- **目前設定**：選擇連結設定檔。
- **伺服器設定**：設定下列在連結設定檔中的屬性：
 - 訊息服務中心**：儲存或變更您訊息中心的號碼。
 - 預設目的地**：輸入預設目的地。此值會顯示在接收者欄位中的第一欄內。
 - 預設類型**：設定預設的訊息類型。網路可以將訊息轉換成所選格式。

預設有效期：設定您訊息在已完成嘗試將它們傳遞出後，所能存放在簡短訊息中心裏的時間長度。

設定名稱：輸入連結設定檔的名稱。

多媒體訊息 (功能表 5.5.2)

您可以設定傳送或接收訊息時的MMS設定值。

- **發送設定：**設定下列用以傳送文字訊息的選項。

發送報告：設定網路在您的訊息已經傳遞出去時來通知您。

隱藏號碼：設定隱藏您的號碼不會出現在接收者的手機上。

讀取回覆：決定是否要由手機發出讀取回條要求。

優先等級：設定您訊息的優先等級。

訊息有效期：設定您的訊息所能存放在簡短訊息中心裏的時間長度。

發送時間：設定訊息送出之前的延遲時間。

發送訊息大小：選擇MMS訊息最多能夠附加物件的大小。

- **取回設定：**設定下列用以接收多媒體訊息的選項：

拒絕匿名訊息：拒絕接收來路不明寄件者所傳來的訊息。

容許廣告訊息：可接收廣告。

容許資料訊息：可接收資料訊息。

容許私人訊息：可接收私人訊息。

容許報告：可從網路將傳遞報告傳送給寄件者。

在原本網路時接收：決定是否要在您於居住地服務地區時由手機自動擷取新的訊息。

在漫遊他網時接收：決定是否要在您漫遊於其他網路時，由手機自動擷取新的訊息。

居住地接收與漫遊接收均有下列選項：

- **自動：**手機會自動從伺服器上擷取訊息。
- **拒絕：**手機拒絕接收所有訊息。

- **手動**：手機會顯示通知。請使用**取回**選項來以手動方式下載訊息。
- **多媒體訊息設定**：選擇用於MMS的連結設定檔。

☒ 您可以使用**連線設定**功能表來編輯連結設定檔。
▶ 第93頁

電子郵件 (功能表 5.5.3)

您可以設定傳送或接收電子郵件所需的預設網路設定值。

☒ 您無法在電子郵件已寄出或擷取後來變更電子郵件的連結設定值。

- **發送設定**：設定下列用以傳送電子郵件的選項：
發送報告：設定網路在您的訊息已經傳遞出去時來通知您。
回覆位址：設定網路隨著您電子郵件附上回條的要求一併傳送給收件者。
優先等級：選擇您訊息的優先等級。

包括簽名：在您的電子郵件上加上您的姓名、手機號碼、簡易備忘錄或註記欄。

- **接收設定**：設定下列用以接收電子郵件的選項：

檢查電子郵件時間：決定手機多久檢查一次伺服器內是否有郵件進來。

如果您設定此選項為**非使用**，那麼您可以使用**檢查新郵件**功能來手動檢查您的電子郵件。

讀取回覆：決定是否要由手機發出讀取回條要求。

當此選項設定為**通和**，則手機會提醒您在傳送電子郵件位址時一併附上回條的要求。

拒絕超收大小：決定內寄電子郵件的最大容量。您的手機會拒絕接收超出指定大小的電子郵件。

保留副本於伺服器：在擷取後保留電子郵件副本。

- **封鎖清單**：指定電子郵件位址或標題以拒絕接收這些位址或內含這些標題的訊息。
- **郵件帳號**：設定電子郵件帳號及選擇準備使用的帳號。
目前帳號：選擇帳號。

帳號設定：設定五組使用不同電子郵件伺服器的電子郵件帳號。每組帳號有下列選項：

- **帳號名稱：**輸入目前所選帳號的名稱。
- **用戶名：**輸入使用者名稱。
- **電子郵件位址：**輸入您的電子郵件位址。
- **用戶名：**輸入您的電子郵件帳號。
- **密碼：**輸入您的電子郵件密碼。
- **外寄郵件伺服器：**輸入外寄電子郵件伺服器的IP位址或網域名稱。
- **外寄郵件端口號：**輸入外寄郵件的埠號。
- **協議類型：**選擇內寄電子郵件伺服器的通訊協定。其他選項協議類型的設定而定。
- **POP3 伺服器 / IMAP4伺服器：**輸入接收您電子郵件的伺服器 IP 位址或網域名稱。
- **POP3端口號 / IMAP4端口號：**輸入POP3/IMAP4 號。
- **APOP 登入：**(POP3 協定中) 選擇此選項時，可使用APOP登入方式連接伺服器。
- **包括附件：**選擇此選項可將附加檔案隨電子郵件一併接收。
- **電子郵件取回限制：**設定您可以自伺服器上擷取的郵件數量。
- **郵件設定：**選擇用於電子郵件服務的連結設定檔。



您可以使用**設定**功能表來編輯連結設定檔。

▶ 第93頁

PUSH短訊 (功能表 5.5.4)

您可以變更經由無線網路來接收**PUSH**短訊的設定值。可使用的選項如下：

- **接收：**設定您的手機如何接收PUSH短訊。
- **訊息服務中心：**輸入在**接收**選項設定為**訊息服務中心定義**時，準備接收**PUSH短訊**的伺服器位址。

廣播訊息 (功能表 5.5.5)

您可以變更接收廣播訊息的設定值。可使用的選項如下：

- **接收：**選擇接收廣播訊息。

- **頻道清單**：指出您希望用來接收廣播訊息的頻道。進一步資訊，請與您的電信服務業者聯絡。
- **語言**：選擇廣播訊息顯示的語言。

記憶體狀態 (功能表 5.6)

使用此功能表來檢查每種訊息類型的最大及可用的記憶容量。您也可以檢視目前每個資料匣所使用的記憶容量。

檔案管理 (功能表 6)

檔案管理功能表能讓您存取手機記憶體中所存放的圖像、影片及鈴聲檔案。

要進入此功能表，在待機模式中按<**功能表**>，然後選擇**檔案管理**。

- ☑ 依據DRM(數位版權管理)系統，網站內容可能會無法傳遞。這些內容上會標示以 。

圖像 (功能表 6.1)

此功能表可以顯示您所拍攝的相片及下載或接收訊息中的圖像。

- ☑ 依圖像大小或格式而定，圖像的縮圖可能會無法在清單上顯示。

檢視圖像

1. 選擇圖像資料匣。
2. 捲動至一圖像上，然後按[>]鍵。

使用圖像選項

在檢視圖像或圖像清單時，按<**選項**>以進入這些選項。

- **查看**：顯示圖像。
- **發送經由**：經由 MMS, 電子郵件或無線藍芽傳送檔案。
- **設定為**：設定檔案為螢幕背景或當作電話簿記錄的來電顯示圖像。
- **刪除**：刪除所選或所有檔案。

- **重新命名：**更改檔案名稱。
- **轉移到最愛的圖像：**將檔案移到最愛圖像資料夾。
- **轉移到相片：**將檔案移到相片資料夾。
- **轉移到已下載的圖像：**將檔案移到下載圖像資料夾。
- **幻燈片播放：**如同幻燈片一樣輪流顯示所有相片。您可選擇相片輪流切換的速度。
- **經藍芽分享：**設定是否要避免此檔案被其他藍芽裝置存取。
- **保護：**保護檔案不被刪除。
- **內容：**檢視檔案內容。

影片 (功能表 6.2)

此功能表可顯示您所錄製、下載或訊息中接收的影片。

☒ 其他裝置如攝影機所錄製的影片可能會無法正常顯示。

播放影片

1. 選擇影片資料匣。

2. 捲擇至一影片，然後按 [**i** _{OK}] 鍵。

播放時，可使用下列按鍵：

按鍵	功能
i OK	暫停或恢復播放
[向下]	停止播放
[向左]	回前一檔案
[向右]	跳到下一檔案
▲/▼	調整音量

使用影片選項

在檢視影片清單時，按 <選項> 以進入這些選項。

- **播放：**播放影片。
- **發送經由：**經由MMS、電子郵件或無線藍芽來傳送影片。
- **設定為背景圖像：**如果儲存為加至MMS訊息或電子郵件中，則可將影片設定為您待機畫面下的背景圖像。

- **刪除**：刪除影片。
- **重新命名**：變更影片的名稱。
- **轉移到最愛的影片**：將檔案移動至**最愛的影片**資料匣中。
- **轉移到個人影片**：將檔案移動至影片資料匣中。
- **轉移到已下載的影片**：將檔案移至下載影片資料匣中。
- **經藍芽分享**：設定是否要避免此檔案被其他藍芽裝置存取。
- **保護**：保護影片不會被刪除。
- **內容**：檢視影片的內容。

音樂 (功能表 6.3)

此功能表顯示下載的，由訊息接收的，或從電腦輸入的 MP3 檔案。

播放音樂檔案

捲動至某檔案並按 []。 ▶ 第41頁

使用音樂選項

在檢視音樂檔案清單時，按 <選項> 以進行下列選項：

- **播放**：播放音樂檔案。
- **發送經由**：經由電子郵件或無線藍芽傳送目前所選檔案。
- **加入到播放清單**：將檔案加入播放清單。
- **設定為**：將檔案設為鈴聲樂曲，或提醒您電話簿記錄中來電者身份的旋律。
- **刪除**：刪除所選或所有檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **經藍芽分享**：設定是否要避免此檔案被其他無線藍芽裝置存取。
- **保護**：保護檔案不被刪除。
- **內容**：檢視檔案內容。

鈴聲 (功能表 6.4)

此功能表可顯示您所錄製、下載或訊息中接收的鈴聲檔案。

播放鈴聲片段

1. 選擇鈴聲資料匣。
2. 捲軸至一鈴聲片段，然後按[]鍵。

使用鈴聲選項

在檢視鈴聲清單時，按<選項>以進入這些選項。

- **播放**：播放鈴聲檔案。
- **發送經由**：經由MMS、電子郵件或無線藍芽來傳送鈴聲檔案。
- **設定為**：將檔案設定為您的鈴聲或電話簿某一項目的來電識別樂曲。
- **刪除**：刪除所選檔案或所有檔案。
- **重新命名**：變更檔案名稱。
- **轉移到最愛的鈴聲**：將檔案移動至**最愛的鈴聲**資料匣中。
- **轉移到聲音清單**：將檔案移動至語音清單中。
- **轉移到已下載的鈴聲**：將檔案移至下載的鈴聲資料匣中。

- **經藍芽分享**：設定是否要避免此檔案被其他藍芽裝置存取。
- **保護**：保護鈴聲不會被刪除。
- **內容**：檢視鈴聲的內容。

其他檔案 (功能表 6.5)

您已接收但不為您手機所支援的檔案均存放在此資料匣內。您無法在手機上顯示這些檔案。不支援的檔案格式包括有*.doc、*.ppt以及 *.txt。

在檢視檔案清單時，按[]鍵以進入下列選項：

- **發送經由**：經由電子郵件或無線藍芽來傳送檔案。
- **刪除**：刪除所選檔案或所有檔案。
- **重新命名**：變更檔案的名稱。
- **經藍芽分享**：設定是否要避免此檔案被其他藍芽裝置存取。
- **保護**：保護檔案不會被刪除。
- **內容**：檢視檔案的內容。

記憶體狀態 (功能表 6.6)

您可以檢查媒體物件的記憶總容量，以及目前每種媒體匣所使用的記憶容量。

- ☒ 顯示在手機上的媒體物件大小可能會與實際大小有所不同。

日曆 (功能表 7)

日曆功能可以讓您持續追蹤您的行程及待辦事項清單，檢視錯過的重要事件並建立備忘錄。

要進入此功能表，請在待機模式中按<功能表>，然後選擇**日曆**。

查看日曆

當您存取日曆功能表時，當日在月視圖出現時以藍色方格顯示。此日曆亦可計算農曆日期並顯示。而且它還可以顯示一天中的二十四黃道分格區數。您還可以用日視圖檢視國定假日。當月的黃道分格區數及國定假日顯示在日曆的下方以  圖示。

特定日期的事件數量會顯示於日曆的底部。下列圖示為表示事件的類型：

-  排定事件
-  待辦事項
-  慶典節日
-  週年紀念日
-  備忘錄

按<選項>以進入下列選項：

- **查看模式**：變更日曆的查看模式。
- **新增**：新增事件。
- **前往**：前往目前日期或進入特定的日期。
- **排序以**：按事件類型將項目排序。
- **刪除**：使用各種刪除選項來刪除儲存於日曆中的項目。

- ☒ 您只能刪除每日檢視畫面上有重覆鬧鈴的排定事件。

- **未看的鬧鐘提醒事項**：檢視您錯過誰的鬧鈴事項。
- **記憶體狀態**：檢視儲存於手機記憶體中物件的記憶體狀態。

建立事項

您可以在日曆上排定多達400件的事件，以及每日排定一件以上的事件。

輸入新的排定事件

1. 捲動至日曆上的某一日期。
2. 按<選項>然後選擇**新增** → **行事曆**。
3. 輸入資訊或變更下列項目欄內的設定值：
 - **標題**：輸入事件的標題。
 - **內容**：輸入事件的內容。
 - **開始日及開始時間**：輸入事件開始的日期及時間。
 - **AM/PM**：選擇12小時制的**上午**或**下午**。
 - **完成日及完成時間**：輸入事件結束的日期及時間。
 - **AM/PM**：選擇12小時制的**上午**或**下午**。
 - **位置**：輸入與事件位置有關的資訊。
 - **鬧鐘**：設定事件的提示鬧鈴。

- **提前**：設定鬧鈴提醒您事件的前置時間。
- **鬧鐘音調**：選擇鬧鈴提示音。
- **重覆**：選擇設定事件再發生及重複單位。
- **直至**：如果事件會再發生，請設定結束日期。

4. 按<儲存>以儲存事件。

輸入新的週年紀念

1. 選擇日曆的某一日期。
2. 按<選項>然後選擇**新增**→**週年紀念**。
3. 輸入資訊或變更下列項目欄內的設定值：
 - **原因**：輸入與週年紀念日有關的資訊。
 - **日期**：輸入日期。
 - **鬧鐘**：設定週年紀念日的提示鬧鈴。
 - **提前**：設定鬧鈴提醒您事件的前置時間。
 - **鬧鐘時間**：設定鬧鈴作響的時間。
 - **AM/PM**：選擇12小時制的**AM**或**PM**。

- **鬧鐘音調**：選擇鬧鈴提示音。
- **每年重覆**：選擇設定手機每年提醒您週年紀念日。

4. 按<**儲存**>以儲存事件。

輸入備忘錄

1. 選擇日曆的某一日期。
2. 按<**選項**>然後選擇**新增** → **備忘錄**。
3. 輸入備忘錄，然後選擇<**儲存**>。

輸入待辦事項

1. 選擇日曆的某一日期。
2. 按<**選項**>然後選擇**新增** → **記事簿**。
3. 輸入資訊或變更下列項目欄內的設定值：
 - **記事簿**：輸入與事項有關的資訊。
 - **開始日**：輸入開始日期。
 - **到期日**：輸入結束日期。

- **優先等級**：選擇優先等級。

4. 按<**儲存**>以儲存事件。

檢視事件

日曆日期上的方括弧為表示下列針對該日期所排定的事件類型：

- 藍色：排定事件
- 橘色：週年紀念日
- 紅色：待辦事項
- 綠色：備忘錄

1. 選擇日曆上的日期以顯示該日期的事件。
2. 選擇一事件以檢視其內容。

在檢視事件或事件清單時，按<**選項**>以進入下列選項：

- **查看**：顯示事件內容。
- **編輯**：編輯事件。
- **新增**：新增事件。
- **發送經由**：經由簡短訊息、MMS、電子郵件或無線藍芽傳送事件。

- **查看模式**：變更日曆的查看模式。
- **排序以**：按事件類型將項目排序。
- **刪除**：使用各種刪除選項來刪除儲存於日曆中的項目。
- **未看的鬧鐘提醒事項**：檢視您錯過的是誰的鬧鈴事件。
- **記憶體狀態**：檢視儲存於手機記憶體中物件的記憶體狀態。

在不同模式中檢視事件

在預設的情況下，日曆會以月份檢視模式出現。

按<選項>，然後選擇**查看模式**以變更模式。

按日查看

您可以檢視所選日期的事件。

選擇一事件以檢視其內容。

下列圖示為依事件類型及狀態來顯示：

-  鬧鐘設定

-  重複事件
- ☒ 完成的待辦事項
-  待辦事項優先等級；其顏色為表示優先等級(紅：高，藍：一般，灰：低)

按週查看

您可以檢視所選該週內的事件(僅針對行事曆所儲存的項目)。

時間表上的小格為表示存在的事件資訊。

選擇當中包含您所需事件的小格。

檢視未看的鬧鐘提醒事項

在您無法確認鬧鈴時，手機會顯示未看的鬧鐘提醒的通知。

- 按<查看>以檢視相關的事件。
- 按<退出>。

讀取未看的鬧鐘提醒事項

1. 按<選項>，然後選擇**未看的鬧鐘提醒事項**。
2. 選擇事件。
3. 按<確認>以確認並刪除事件。

使用未看的鬧鐘提醒事項

從事件清單上，按<選項>以進入下列選項：

- **查看**：顯示事件內容。
- **刪除**：刪除事件。
- **刪除全部**：刪除所有事件。

記憶體狀態

您可以檢查日曆項目的總記憶容量以及目前在每一項目中所使用的記憶容量。

相機 (功能表 8)

您可以使用內建在手機當中的相機模組來拍照及錄影。

要進入此功能表，請在待機模式中按<功能表>，然後選擇**相機**，或按住[]。

- ☒ 請勿在未經他人同意的情況下逕自拍照。
- 請勿在禁止攜帶相機的地方拍照。
- 請勿在會對他人隱私造成干擾的地方拍照。

拍照

您可使用手機在不同模式下拍攝照片。相機產生 JPEG 的相片。

- ☒ 當您在直接日射或太亮的照明下拍照，相片上可能會出現陰影。

1. 進入**相機**功能表將相機功能打開。
所拍下的影像會出現在螢幕上。
2. 將相機鏡頭對準目標物來調整影像。

- 按左對應鍵以進入相機選項。
- 使用鍵盤來變更相機設定或切換至其他模式。
▶ 第77頁

3. 按 [📷]. 即可拍照。手機會將相片儲存在**相片**資料匣中。

動作	按
使用相片選項	<選項>。 ▶ 第77頁
刪除相片	[C]然後按<是>。
回到拍攝模式	<預覽>。

在拍攝模式中使用相機選項

在拍攝模式下，按左軟鍵以進入下列選項：

- **錄製影片**：切換至錄影模式。
- **拍照模式**：在下列模式中拍照：
正常拍攝：在正常模式拍攝照片。

連續快拍：拍下一連串動作的照片。選擇相機拍攝的相片數及拍攝的速度。

分格拍攝：拍攝數張靜態照片並儲存在一個相框。選擇相機可以拍攝的照片數量和速度。

- **效果**：正常模式下變更色調或在相片上套用特效。
- **相框**：正常模式下套用裝飾相框。
- **閃光燈**：閃光燈的使用。
- **拍攝計時器**：設定相機拍照之前的等待時間。
- **前往相片**：進入**相片**資料匣。
- **設定**：變更拍照的預設值。

大小：選擇影像大小。

品質：選擇影像品質。

取景窗模式：選擇預覽畫面。

快門聲音：選擇按下快門時發出的聲音。

- **相機捷徑**：檢視您能使用的按鍵的功能。

在拍攝模式中使用按鍵

您可在拍攝模式中，使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵	功能
[▲]	垂直翻轉影像。
[▼]	顯示鏡射影像。
[向左/向右]	調整影像的亮度。
[向上/向下]	縮小或放大。
[1]	切換至錄影模式。 ► 第79頁
[2]	變更影像大小。
[3]	變更影像品質。
[4]	變更相機模式。
[5]	變更色調或在相片上套用特效。
[6]	降低影像失真，使細節度與清晰度增到最高。

按鍵	功能
[7]	選擇裝飾相框。
[8]	設定計時器。
[9]	到 相片 資料匣。
[0]	閃光燈的使用。
[*]	變更預覽畫面。

使用相片選項

在儲存相片後，按<選項>以進入下列選項：

- **拍攝其他相片**：返回至拍攝模式。
- **發送經由**：經由MMS、電子郵件或藍芽傳送相片。
- **設定為**：將相片設為背景圖像，或任一電話簿記錄的來電相片。
- **刪除**：刪除相片。
- **重新命名**：變更相片的名稱。
- **前往相片**：進入**相片**資料匣。

- **保護**：保護相片，避免將它刪除。
- **內容**：檢視相片內容。

檢視相片

1. 在拍攝模式中，按左對應鍵並選擇**前往相片**。
2. 捲動至一相片並按 [] 鍵。

在檢視相片或相片清單時，按<**選項**>以進入下列選項：

- **清單**：將畫面返回至相片清單。
- **查看**：全螢幕檢視相片。
- **發送經由**：經由MMS、電子郵件或藍芽傳送相片。
- **設定為**：將相片設為背景圖像，或任一電話簿記錄的來電相片。
- **刪除**：刪除相片。
- **重新命名**：變更相片的名稱。
- **轉移到最愛的圖像**：將相片移至**最愛的圖像**資料匣。

- **幻燈片播放**：如同幻燈片一樣輪流顯示所有相片。您可選擇相片輪流切換的速度。
- **經藍芽分享**：設定是否要避免此檔案被其他藍芽裝置存取。
- **保護**：保護此相片，避免將它刪除。
- **內容**：檢視相片內容。

關閉手機翻蓋拍照

1. 按住 []。
2. 如有需要，按 [] 以顯示 。
3. 將相機鏡頭對準物體調整圖像。
4. 要改變圖像設定，按 [] 直到所要的設定圖示出現，再按 []：
 - ：顯示鏡面反映圖像。
 - ：將圖像垂直反轉。
 - ：調整圖像亮度。

- ：將畫面推近或拉遠。

要打開或關閉閃光燈，按住 [▲/▼]。

5. 按 [相片資料夾中。

錄影

您可錄下相機螢幕上的任何影像並儲存起來。

1. 在拍攝模式中，按[1]。
2. 將相機鏡頭對準目標物以調整影像。
 - 按左對應鍵以進入相機選項。
 - 使用按鍵盤來變更相機設定或切換至其他模式。
▶ 第80頁
3. 按[- 4. 按[影片資料匣。

動作	按
播放影片	[]。 OK

動作	按
使用影片選項	<選項>。 ▶ 第80頁
刪除影片	[C]然後按<是>。
返回至錄影模式	<預覽>。

在錄影模式中使用相機選項

在錄影模式下，按左對應鍵以進入下列選項：

- **拍照**：切換至拍攝模式。
- **效果**：正常模式下變更色調或在相片上套用特效。
- **閃光燈**：閃光燈的使用。
- **拍攝計時器**：設定相機拍照之前的等待時間。
- **前往影片**：進入**個人影片**資料匣。
- **設定**：變更下列錄影時的設定：

錄影模式：選擇錄影模式。

選擇**多媒體訊息最大容量**以錄製可用 MMS 或電子郵件傳送的訊息。錄影片段將以3GP格式存放。

選擇**一般**在可用記憶體範圍內錄製影片。

大小：選擇影格大小。

影片品質：選擇影像品質。

顯示模式：選擇預覽顯示螢幕。

聲音錄製：選擇預覽畫面。

- **捷徑**：檢視您能使用的按鍵的功能。

在錄影模式中使用按鍵

您可在拍攝模式中，使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵	功能
[▲]	垂直翻轉影像。
[▼]	顯示鏡射影像。
[向左/ 向右]	調整影像的亮度。
[向上/ 向下]	縮小或放大。

按鍵	功能
[1]	切換至拍攝模式。 ► 第75頁
[2]	變更影格大小。
[3]	變更影像品質。
[4]	更改錄影模式。
[5]	變更色調或在相片上套用特效。
[6]	降低影像失真，使細節度與清晰度增到最高。
[7]	靜音或取消靜音。
[8]	設定計時器。
[9]	到 個人影片 資料匣。
[0]	閃光燈的使用動畫。
*	更改預覽顯示螢幕

使用影像選項

儲存個人影片之後，按下 <選項> 來存取以下選項：

- **錄製其他**：回到錄影模式。

- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送個人影片。
- **設定為背景圖像**：如果個人影片已被儲存來加到多媒體訊息或電子郵件中，則將該個人影片設為待機螢幕的背景圖像。
- **刪除**：刪除影片。
- **重新命名**：變更影片的名稱。
- **前往影片**：進入**個人影片**資料匣。
- **保護**：保護影片，避免將它刪除。
- **內容**：查看影片的內容。

播放個人影片

1. 在錄影模式下，按下左對應鍵並選擇**前往影片**。
2. 捲動至錄影片段並按 **[ OK]**。
在播放時，可使用下列按鍵：

按鍵	功能
 OK	暫停或恢復播放

按鍵	功能
[向下]	停止播放
[向左]	回前一檔案
[向右]	跳到下一檔案
▲/▼	調整音量

3. 按下 <選項> 來存取以下選項：

- **清單**：回到影片清單。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送個人影片。
- **設定為背景圖像**：如果個人影片已被儲存來加到多媒體訊息或電子郵件中，則將該影片設為待機螢幕的背景圖像。
- **刪除**：刪除影片。
- **重新命名**：變更影片的名稱。
- **轉移到最愛的影片**：將影片移到**最愛的影片**資料匣。

- **經藍芽分享**：設定是否防止此檔案由其他藍芽裝置存取。
- **保護**：保護影片，避免將它刪除。
- **內容**：查看影片的內容。

關閉手機翻蓋時錄影方法

1. 按住 []。
2. 如有需要，按 [] 以顯示 。
3. 將相機鏡頭對準物體調整圖像。
4. 要改變圖像設定，按 [] 直到所要的設定圖示出現，再按 []：
 - ：顯示鏡面反映圖像。
 - ：將圖像垂直反轉。
 - ：調整圖像亮度。
 - ：將畫面推近或拉遠。要打開或關閉閃光燈，按住 [/▼]。

5. 按 [] 開始錄影。

6. 按 [] 停止錄影。錄影片段會自動存在影片資料夾中。

設定 (功能表 9)

請使用此功能表來自訂您的手機設定。您也可以將設定重設為預設值。

要存取此功能表，請在待機模式下按下 <功能表>，並選擇**設定**。

時間與日期 (功能表 9.1)

請使用此功能表來變更手機上所顯示的時間與日期。在設定時間與日期之前，請在**世界時間**功能表中設定到您的時區。 ▶ 第48頁

- **設定時間**：輸入目前時間。
- **AM/PM**：選擇12小時格式的**上午**或**下午**。
- **時間顯示格式**：選擇時間格式。

- **設定日期**：輸入目前日期。
- **日期顯示格式**：選擇日期格式。
- **日曆開始日期**：設定日曆每週開始的日期。

手機設定 (功能表 9.2)

您可以為手機的系統自訂許多不同的功能，以符合您個人的需要。

語言 (功能表 9.2.1)

請使用此功能表來選擇用來顯示文字的多種語言之一。

問候語 (功能表 9.2.2)

請使用此功能表來輸入當手機開機時所簡短顯示的問候語。

快捷鍵 (功能表 9.2.3)

您可以使用上/下鍵做為快捷鍵以直接從待機模式下存取特定的功能表。請使用此功能表來為按鍵指定快捷鍵。

存取快捷鍵功能表

1. 選擇按鍵。
2. 選擇要指定按鍵的功能表。

使用快捷鍵選項

按下 **<選項>** 來存取以下選項：

- **變更**：指定或變更快捷鍵功能表。
- **移除**：取消為選取按鍵所指定的快捷鍵。
- **移除全部**：取消所有快捷鍵的指定。

音量鍵 (功能表 9.2.4)

請使用此功能表來設定當有來電時「音量」鍵將可產生什麼作用。

- **靜音**：按下此鍵可關閉鈴聲。
- **拒絕來電**：按下此鍵可讓您拒接來電。

附加設定 (功能表 9.2.5)

您可以開啓或關閉自動重撥或接聽功能，並鎖定外部按鍵。

- **自動重撥**：設定讓手機在撥號失敗之後，可重撥該電話號碼十次。
- **翻蓋接聽**：翻開手機蓋來接聽來電。
- **任意鍵接聽**：按下任意鍵來接聽來電，<拒絕> 與 [↶] 除外。

當未選擇此選項時，您必須按下 <接聽> 或 [↷] 來接聽來電。

螢幕設定 (功能表 9.3)

請使用此功能表來變更螢幕及亮度設定。

背景圖像 (功能表 9.3.1)

您可以設定兩個螢幕的待機畫面。

- **主螢幕**：選擇在主螢幕上顯示的圖片或影片。

- **外螢幕**：選擇在外螢幕上顯示的圖片或影片。根據圖片格式，某些圖片將無法在外螢幕上顯示。
- **文字位置**：選擇螢幕上的文字位置。如果您不想再待機模式下顯示文字，請選擇關。
- **文字模式**：選擇文字模式。
- **文字顏色**：選擇文字顏色。
- **螢幕圖示**：如果您已經下載了電信業者的圖示，則設定讓手機顯示電信業者的圖示，而不顯示其名稱。

樣式 (功能表 9.3.2)

您可以選擇功能表模式的外觀顏色。

螢幕亮度 (功能表 9.3.3)

您可以針對不同的光線條件來調整螢幕的亮度。

背光 (功能表 9.3.4)

您可以選擇背光開啓的時間長度，以及當關閉背光時，螢幕在漸暗模式下開啓。

- **主螢幕開啓**：選擇背光開啓的時間長度。
- **主螢幕漸暗**：選擇在關閉背光之後，螢幕處於漸暗模式下的時間長度。在指定時間之後，螢幕會關閉。
- **外螢幕圖標**：設定外螢幕圖示是否顯示。

撥號數字顏色 (功能表 9.3.5)

請使用此功能表來自訂當輸入撥號的號碼時的螢幕設定。

鈴聲設定 (功能表 9.4)

使用此功能表來自訂各種鈴聲設定。

來電鈴聲 (功能表 9.4.1)

使用此功能表來選擇來電的音量及響震設定。

- **響鈴類型**：為來電鈴聲選擇響鈴類型。
 - **音量**：選擇零聲音量。
 - **響震設定**：指定您想如何收到來電的通知。
- 樂曲**：使用選取鈴聲的手機鈴聲。
- 震動**：手機震動，不發出鈴聲。

先震後響：手機震動三次後開始鈴響。

按鍵提示音 (功能表 9.4.2)

請使用此功能表來選擇您按下按鍵時手機所發出的聲音。

☒ 您可以在待機模式下使用[▲/▼]來調整按鍵音。

訊息提示音 (功能表 9.4.3)

請使用此功能表來設定收到簡短訊息、多媒體訊息、電子郵件及廣播訊息時的鈴聲。

- **鈴聲**：選擇多種訊息音之一。
- **響震設定**：指定您想如何收到訊息的通知。
- **提示次數**：指定收到新訊息時手機多久通知您一次。

開/關機提示音 (功能表 9.4.4)

請使用此功能表來選擇開啓或關閉手機時的提示音。

翻蓋提示音 (功能表 9.4.5)

請使用此功能表來選擇當您翻蓋或闔上機蓋時的聲音。

整點報時 (功能表 9.4.6)

請使用此功能表來設定手機每小時報時的聲音。

靜音模式 (功能表 9.4.7)

請使用此功能表來設定手機在靜音模式下，除了發出聲音以外，可以如何通知您有特殊事件。

- **震動**：設定使手機震動。
- **靜音**：關閉所有聲音設定。

附加提示音 (功能表 9.4.8)

請使用此功能表來自訂手機的附加提示音。

- **分鐘提示音**：設定在撥出電話時每分鐘發出一聲提示音，提醒您通話的時間長度。
- **連接提示音**：設定當手機連接到系統時所發出的提示音。
- **通話中提示**：設定當您收到新訊息或在通話中發出題是的提示音。
- **操作錯誤音**：設定當您操作錯誤或手機出現問題時所發出的提示音。

網路服務 (功能表 9.5)

請使用此功能表來存取網路服務。如果您要的話，可以向電信業者洽詢網路服務的可用性及申請方式。

來電轉接 (功能表 9.5.1)

此項網路服務會將來電轉接到您所指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉接選項：

- **轉接所有來電**：轉接所有來電。
- **通話中轉接**：當您通話中時才轉接電話。
- **無人接聽轉接**：當您不想接聽電話時才轉接電話。
- **未能接通轉接**：當您不在有效訊號服務範圍或當您的手機關機時轉接電話。
- **全部取消**：取消所有來電轉接選項。

2. 選擇要轉接的電話類型。

- ##### 3. 要啟動來電轉接，請選擇**啓動**。 否則，請選擇**取消**。

4. 移到**來電轉接至**這一行。
5. 輸入要轉接至的電話號碼，並按下 **<選擇>**。
6. 如果您選擇**無人接聽轉接**，請移到**秒**這一行，並選擇在轉接來電之前網路等待的時間長度。

通話限制 (功能表 9.5.2)

此項網路服務可以讓您限制通話。

1. 選擇通話限制選項：
 - **所有撥出電話**：禁止所有撥出電話。
 - **國際長途電話**：禁止國際長途電話。
 - **國際(本國除外)**：當您出國時，只允許撥出您當時所在國家及您本國的電話號碼，您的本國是指您的本國電信業者所在的國家。
 - **所有來電**：禁止所有來電。
 - **國際漫遊時來電**：當您在國外使用手機時，禁止接聽來電。

- **全部取消**：取消所有通話限制設定，允許正常傳送和接聽。
- **更改限制密碼**：變更您向電信業者取得的通話限制密碼。

2. 選擇要限制的來電類型。
3. 選擇**啓動**。若要取消通話限制功能，請選擇**取消**。
4. 輸入電信業者所提供的通話限制密碼，然後按下 **<選擇>**。

來電待接 (功能表 9.5.3)

當您在通話中若有來電，此項網路服務會通知您。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類型。
2. 選擇**啓動**，並按 **<選擇>**。
要取消來電帶接，請選擇**取消**。

網路選擇 (功能表 9.5.4)

此項網路服務可讓您自動或手動設定當您不在本地網路時所使用的網路。

您可選擇非本地網路，但該網路系統必須已與您的本地網路簽訂有效的漫遊協定。

- **自動**：在漫遊時連接至第一個可用的網路。
- **手動**：選擇所需的網路。

發送本手機號碼 (功能表 9.5.5)

此項網路服務可以讓您防止電話號碼顯示在通話對方的手機上。但是，某些網路並不允許使用者變更此項設定。

- **預設**：使用網路所提供的預設值。
- **隱藏號碼**：確定您的號碼不顯示在對方的手機上。
- **發送號碼**：每次您撥打電話時皆會發送您的號碼。

語音信箱伺服器 (功能表 9.5.6)

請使用此功能表來儲存語音信箱伺服器的號碼，並存取您的語音信箱。

☒ 您必須輸入語音伺服器號碼，才能存取語音信箱。您的電信業者可以提供語音伺服器號碼。

- **連接語音信箱**：連接語音信箱可以讓您收聽訊息。您也可以在此待機模式下按住 **[1]** 來連接語音信箱。
- **語音信箱號碼**：輸入語音信箱號碼。

用戶群組 (功能表 9.5.7)

請使用此功能表來設定將來電及撥出電話都限制在選取的用戶群組中。關於如何建立用戶群組的詳細說明，請與電信業者聯繫。

- **用戶群組清單**：新增、刪除或啟動CUG用戶群組清單。按下 **<選項>** 可存取設定用戶群組清單的選項。
- **外部通話**：可啟動撥打除「用戶群組」中號碼之外的其他號碼。此功能要依據您CUG申請的特性而定。

- **預設群組**：如果您已向電信業者申請了CUG，可啟動預設CUG。當撥打電話時，將會提供給您一個選項來讓您使用預設CUG，而不是從清單中進行選擇。
- **取消**：如果預設群組已啟動或已選擇CUG索引，可取消CUG功能。

藍芽 (功能表 9.6)

使用此功能表可啟動藍芽功能。

使用藍芽功能，您可以透過無線方式來將手機連接至藍芽設備，並在它們之間交換資料、以免持方式通話或遠端控制手機。

藍芽科技允許在10公尺範圍內的所有藍芽相容設備之間免費進行無線連接。由於設備間是使用無線電波來通訊的，因此它們之間不需要相對著。

- ☑ ● 使用例如錄音機、相機等多媒體功能時，您無法使用藍芽功能，反之亦然。
- 某些設備可能不與您的手機相容。

設定藍芽功能

藍芽功能表提供了以下選項：

- **啟動**：可啟動或取消藍芽功能。
- **個人設備**：可搜尋已連接的藍芽設備。 ▶ 第89頁
- **本手機可見度**：可讓其他藍芽設備搜尋您的手機。
- **本手機名稱**：可將藍芽設備名稱指定至您的手機，然後它會顯示在其他設備中。
- **保密模式**：可確定當其他設備存取您的資料時，手機是否要求您確認。
- **藍芽服務**：可顯示可用的藍芽服務。

搜尋及與藍芽設備配對

1. 請從藍芽設定選項中選擇**個人設備**。
2. 請選擇**搜尋新設備**。

如果您之前已經搜尋到了設備，手機會顯示出**更多設備**以及您之前已經搜尋的設備。要搜尋新設備，請選擇**更多設備**。

在搜尋之後，會顯示出您可以連接的設備清單。以下圖示指出了設備的種類：

-  汽車套件或耳機
-  行動電話
-  電腦
-  PDA
-  印表機
-  未知設備

圖示的顏色指出了設備的狀態：

- 灰色表示設備未配對
- 藍色表示設備已配對
- 紅色表示目前已連接至您手機的設備

3. 請選擇一個設備。
4. 請輸入藍芽PIN碼並按下<確認>。此碼只能使用一次，而且您無須記住它。

當其他設備的擁有者輸入相同的碼時，配對就完成了。

- ☒ 某些設備，尤其是耳機或車用套件可能擁有固定的藍芽PIN碼，例如**0000**。如果其他設備擁有一個碼，您必須輸入它。

使用設備選項

1. 請從設備清單中捲動至您想要的設備。
2. 如果您的手機沒有針對已選擇的設備找到藍芽服務，請按下<選擇>。
3. 按下<選項>可存取以下選項：

- ☒ 選項可能會依配對的設備而變化。

- **連接**：可連接至目前已選擇的設備。
- **中斷連線**：可結束與其他設備的連接。
- **檔案瀏覽**：可從設備中搜尋資料，並將資料直接匯入到您的手機中。
- **服務清單**：可重新整理藍芽服務清單。
- **重新命名**：可重新命名配對的設備。
- **授權/未允許設備**：可確定當其他設備嘗試連接至您的手機時，手機是否要求您允許連接。
- **刪除**：可刪除已選擇設備或所有設備。

經由藍芽發送資料

1. 請啟動藍芽功能。
2. 請選擇儲存您想要發送的項目的程式。
3. 請捲動至您想要的項目並按下<選項>。
4. 請選擇**發送經由** → **藍芽**。
手機會搜尋範圍內的設備，並會顯示可用設備的清單。
5. 請選擇設備。
6. 如有必要，請輸入配對所需的藍芽PIN碼，並按下<確認>。

經由藍芽接收資料

要經由藍芽接收資料，您手機的藍芽功能必須已啟動。

如果未允許的藍芽設備將資料發送到您的手機中，手機會顯示出確認訊息。要接收資料，請按下<是>。

保密設定 (功能表 9.7)

使用此功能可以透過管理您手機及SIM卡的幾個存取碼，來保護手機不會受到未允許的使用。

- ☒ 如果您連續三次輸錯PIN /PIN 2碼，SIM卡將會遭到封鎖。要為其解鎖，您需要輸入您的PUK/PUK2（個人解鎖碼）。此碼是由您的電信業者提供的。

PIN碼檢查 (功能表 9.7.1)

4到8位的PIN碼（個人識別碼）可以防止您的SIM卡受到未允許的使用。當此功能啟動後，每次開機時，都需要您的PIN碼。

更改PIN碼 (功能表 9.7.2)

使用此功能表可更改您的PIN碼。必須啟動PIN碼檢查功能，才能使用此功能。

手機鎖 (功能表 9.7.3)

此功能可以鎖定手機，以防止未允許的使用。當啟動此功能時，每次開機時，您都必須輸入4到8位的手機密碼。

密碼預設值為**00000000**。要更改此密碼，請使用**更改手機密碼**功能表。

更改手機密碼 (功能表 9.7.4)

使用此功能表可更改您的手機密碼。密碼預設為**00000000**。

功能項目上鎖 (功能表 9.7.5)

使用此功能來鎖定手機上的所有功能表功能，通話功能除外。

當啟動此功能時，您必須輸入手機密碼才能存取功能表功能。密碼預設值為**00000000**。

SIM卡鎖 (功能表 9.7.6)

SIM卡鎖功能可以讓您指定SIM卡鎖定碼，以使手機只使用目前的SIM卡。您必須輸入SIM卡密碼才能使用不同的SIM卡。

指定撥號 (功能表 9.7.7)

如果您的SIM卡支援指定撥號（FDN）模式，便可將您的撥出號碼限制在限定的電話號碼之內。當啟動此項功能時，您只能撥打儲存在電話簿中的號碼。要使用此項功能，您必須輸入PIN2碼。

更改PIN2碼 (功能表 9.7.8)

如果您的SIM卡支援此項功能，更改PIN2碼功能可以更改您目前的PIN2碼。

連線設定 (功能表 9.8)

使用此功能表來新增及自訂含有將手機連至網路設定的設定。您需要這些設定來使用WAP瀏覽器或傳送多媒體訊息或電子郵件。

- ☒ 您的手機的預設值很適合連接網路。如果您在未洽詢電信業者的情況下更改了多媒體訊息設定，WAP、多媒體訊息及電子郵件功能可能無法正常使用。

新增設定

1. 按下 **<新增>** 來指定以下資訊：

- **代理伺服器名稱**：輸入代理伺服器名稱。
- **首頁網址**：輸入電信業者的WAP首頁網址。
- **代理伺服器**：啟動或取消代理服務器。當啟動這個選項時，將會啟動**IP位址**及**端口號**選項。
- **DNS**：啟動或取消DNS位址。當選擇此選項時，會啟動**DNS1**與**DNS2**。
- **接續方式**：選擇網路接續方式。

- **更多設定**：變更更多選項。根據接續方式的設定，可用選項將會不同。

當接續方式設定為**GPRS**時：

存取點名稱：輸入存取點名稱。

用戶名：輸入註冊ID。

密碼：輸入註冊新密碼。

當接續方式設定為**GSM**時：

撥號號碼：輸入PPP電話號碼。

用戶名：輸入註冊ID。

密碼：輸入註冊新密碼。

數據撥號類型：選擇數據傳輸的撥號類型。

2. 按下 **<儲存>** 來儲存設定。

使用設定選項

按下 **<選項>** 來存取以下選項：

- **編輯**：編輯設定。

- **刪除**：刪除設定。
- **加入新連線**：加入新設定。

重新設置 (功能表 9.9)

使用此功能表來分別重設手機設定、螢幕設定及聲音設定。您也可以同時重設手機中的所有設定。

1. 按下 [**ok**] 來檢查要重設的類別。
2. 按下 **<重設>** 來重設標記的項目。
3. 按下 **<是>** 來確認重設。
4. 輸入手機密碼，並按下 **<確認>**。

☒ 密碼預設為**00000000**。您可以變更此密碼
▶ 第92頁

疑難排解

協助與個人需求

為節省您撥打不必要的服務電話的時間和金錢，在聯絡專業服務人員之前，請先執行本節中的簡易檢查動作。

當手機開機時，出現下列訊息：

「檢查SIM卡」

- 請檢查SIM卡是否安裝正確。

「手機已上鎖，請輸入密碼」

- 自動上鎖功能已啟動。您必須先輸入手機密碼後，才能使用手機。

「輸入PIN碼」

- 您第一次使用手機。您必須輸入SIM 卡隨附的PIN碼。
- 當PIN碼檢查功能啟動後，每次手機開機時，就需要輸入PIN碼。若要關閉此功能，請使用**PIN碼檢查**功能表。

「輸入PUK碼」

- 當連續3次輸入錯誤PIN碼後，手機就會上鎖。請輸入服務供應商提供的 PUK碼。

顯示「服務不支持」、「網路失敗」或「未完成」

- 網路連線已中斷。您可能位於訊號微弱的地區。請移動到別的地方再重試。
- 您正嘗試存取您未向服務供應商申請的服務。請與服務供應商聯絡以取得詳細資訊。

您輸入數字，但是手機未撥號

- 請確定您已按下 [↵]。
- 請確定您已存取了正確的行動網路。
- 請確定您未設定通話限制選項。

對方無法打電話給您

- 請確定您的手機已開機。（請按住[🔊]幾秒）。
- 請確定您已存取了正確的行動網路。
- 請確定您未設定通話限制選項。

通話方聽不到您的聲音

- 請確定您已關閉麥克風。
- 請確定您在說話時儘量靠近手機。麥克風位於手機底部。

手機發出嗶聲，畫面上也出現「電池低電量」的訊息

- 您的電池電力不足。請為電池充電。

通話音質效果差

- 請查看畫面上的訊息強度指示器 (📶)；直條的數量代表訊號強度，從強(📶)到弱(📶)。
- 如果您在建築物內，請將手機移至靠窗口的地方。

當重撥電話簿項目時卻未重撥號碼

- 使用搜尋電話簿功能，以確定此號碼已正確儲存。
- 如有需要，請重新儲存此號碼。

如果上述步驟皆無效時，請記下：

- 手機的機型和序號
- 保固詳細內容
- 清楚說明問題

再聯絡您當地的經銷商或三星售後服務。

健康和 safety 資訊

電池使用時的注意事項

- 請勿使用已受損的充電器或電池。
- 僅依指定用途使用電池。
- 如果您在基地站附近使用手機，則電池耗損的電力較少；行動電話網路的訊號強度及網路商設定的參數很容易影響到通話及待機時間。
- 電池的充電時間視電池剩餘的電力及使用的電池和充電器類型而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但終究會耗損。當運作時間明顯縮短時，您就該換新電池了。
- 如果電池長時間未使用，則電池充飽的電力會逐漸放電。
- 僅可使用三星核准的電池和充電器。當不使用充電器時，請將它的插頭從電源插座拔下。請勿將電池連續插在充電器內超過一週，這樣會縮短電池的壽命。
- 極端溫度會影電池的充電效能：您必須先將電池冷卻或加溫。

- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，這會降低電池的容量與使用壽命。請將電池置於室溫下。如手機使用高溫或冰冷的電池，即使電池已充飽電力，可能也會暫時無法作用。鋰電池在 0°C (32°F) 以下特別容易受到影響。
- 請勿讓電池發生短路現象。若不慎讓金屬物（錢幣、迴紋針或筆）直接接觸電池正負極接點（電池上的金屬條）時，可能會導致電池短路現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。
- 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

開車時的使用安全

您的行動電話讓您可隨時隨地輕鬆通話。然而在享受手機好處的同時，每一位使用者都必須遵守下列的責任：

行車當中，專心駕駛為首要責任。在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

使用環境

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。請勿連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全。

電子裝置

許多現代化的電子設備都有遮蔽射頻 (RF) 訊號的功能。但是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的射頻 (RF) 訊號。請與廠商聯絡以了解對應方法。

心律調整器

心律調整器廠商建議應和手機保持至少 15 公分（6 英吋）的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。如果您懷疑發生了干擾的話，請馬上關閉手機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請教您的製造商，以取得可行的替代方案。

其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，洽詢您的製造商以確定該設備有否適當保護而不會受到RF能量影響。

您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

車輛

如汽車未適當安裝或遮蔽電子系統，則可能會受到RF訊號的影響。請與汽車廠商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應告訴廠商您在車上加裝的設備。

張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

有潛在爆炸危險的環境

在您進入潛在爆炸環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料（加油站）的地方，請勿使用手機。手機用戶應遵守在加油站（燃料儲存及配送區）、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應額外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣（例如丙烷或丁烷）的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

緊急電話

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路、以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可接通。因此，您應僅依賴行動電話做重要通訊（例如醫療緊急電話）的工具。

在撥打或接受來電時，手機應保持開機狀態，且應在服務區內，有適當的訊息強度。並非所有的行動電話網路都可撥打緊急電話，而且有時候可能手機已啟動某些網路服務及/或手機功能。請洽您當地的服務供應商，以取得詳細資訊。

若要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按[]。

可能必須先關閉某些功能（例如區域廣播）才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

其他重要安全資訊

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。
- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方放置任何物品，包括固定或移動式無線設備。如果不當安裝無線設備，則當安全氣囊會充氣時，可能會導致嚴重後果。
- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險的，因為這會干擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，用戶可能會被暫停或拒絕使用電話服務、甚至會受到法律制裁。

保養和維護

您的手機乃是經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品數年。

- 請將手機和其配件放在兒童拿不到的地方。
- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物的液體都將導致電路短路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電或損壞手機。
- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因為灰塵可能會損壞手機。
- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫可能會縮短電子設備的壽命，損害電池，並可能會使某些塑膠部份融化。
- 請勿將手機置於寒冷的地方。因為當手機回復正常操作溫度後，可能會在手機內部產生濕氣，因而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。
- 請勿使用具刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清理手機。請使用軟布，沾一點肥皂水清理即可。
- 請勿拆解手機機體。顏料可能會阻塞裝置的零件的動作，並影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上/內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。
- 使用手機的閃光燈或其他光源時，請勿靠其他人或動物的眼睛太近。以免傷害到其眼睛。
- 必須使用原廠生產或經過認可的天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置規範。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裏會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。

商品名稱／型號	行動電話／SGH-E568
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：2W ／ GSM 1800MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399號10樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890

- * 視乎所安裝軟體或服務供應商的不同，本手冊的部分內容可能與您的手機有所差異。
- * 減少電磁波影響，請妥善使用。
- * SAR 標準值 1.6W/Kg 送測產品實測值為：1.59W/Kg。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07289A
Taiwan. 08/2005. Rev 1.0