



SGH-E428 用戶手冊





重要安全 注意事項



不遵守以下注意事項可能導致危險
或觸犯法例。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機。如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險且屬違法。

在所有醫療設備附近要關機

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。



特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

防水

本手機並不防水。請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按  鍵。

勿讓兒童接觸手機

本手機及其配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請只使用三星認可的手機電池和充電器，如耳機和電腦數據纜線。

使用非三星認可的配件或電池會對您或您的手機造成傷害，並可能引起危險。

- 使用不正確的電池類型可導致手機爆炸。
- 請依製造商的指示處理用過的電池。



若音量過大，長時間使用耳機可能會損害您的聽覺。

使用認可軟件

請使用三星公司認可的軟件。使用非認可軟件可能會損壞您的手機。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可檢修您的手機。

詳細的安全資訊，請參閱第 67 頁的「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本用戶手冊簡要介紹如何使用本手機。要快速瞭解本手機的基本知識，請參閱「開始使用」和「通話之外的其他功能」。

本手冊中將會出現以下指示圖標：



您需要特別注意安全或手機功能有關資訊。

► 您可以在參考頁面獲得有關詳情。

→ 您需要按瀏覽鍵來捲動至特定的選項，然後選擇它。

[] 手機上的鍵。例如 [↶]

< > 軟鍵，其功能顯示在手機屏幕上。
例如 < 功能表 >



• 相機

使用相機模組的相機來拍照。

本手機的特殊功能



• Web 瀏覽器

存取無線網絡，獲取最新資訊及各種媒體內容。



• 電話簿

儲存聯絡人的住宅、辦公室或手機電話號碼。



- **多媒體信息服務 (MMS)**
收發包含文字、影像和音效的多媒體信息。



- **求救信息**
緊急情況下，向您的家人或朋友發送求救信息尋求幫助。



- **Java**
玩內置的 Java™ 遊戲並下載新遊戲。



- **管理目錄**
追蹤您每天、每週、每月的日程。



- **錄音機**
錄製備忘錄或聲音。



- **鬧鐘**
將手機用作鬧鐘，在早上喚醒您或提醒您臨近的活動。

目錄

配件簡介 6

確保所有配件齊備

本手機 6

按鍵、功能及位置

開始使用 7

使用手機前的準備事項

安裝手機並充電..... 7

開機／關機..... 9

按鍵和顯示屏..... 9

存取功能表..... 12

自訂手機..... 13

撥出／接聽電話..... 14

通話之外的其他功能 15

使用手機相機、網頁瀏覽及其他特殊功能

使用相機..... 15

瀏覽網頁..... 15

使用電話簿..... 16

發送信息..... 17

檢視信息..... 18

發送 SOS 信息..... 19

管理日程表..... 20

輸入文字 21

智能拼音輸入法、筆劃輸入法、基本英文輸入法、智能英文輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

通話功能 25

進階通話功能

功能表 28

列出所有功能表選項

疑難解答 65

幫助及個人需要

健康與安全資訊 67

功能表概覽

要進入功能表模式，請於閒置模式下按 < 功能表 >。

1 SIM 咭服務	第 32 頁	4 鈴聲設定 (續)		7 管理目錄	第 52 頁	9 手機設定 (續)	
2 通話記錄	第 33 頁	3 開機/關機	第 37 頁	1 新增備忘錄	第 52 頁	4 保密設定	第 63 頁
1 未接來電	第 33 頁	4 連接提示音	第 37 頁	2 日曆	第 53 頁	5 自動重撥	第 64 頁
2 已接來電	第 33 頁	5 按鍵音類型	第 37 頁	3 記事簿	第 54 頁	6 清晰話音	第 64 頁
3 已撥電話	第 33 頁	6 分鐘提示音	第 37 頁	4 時鐘	第 54 頁	7 任意鍵接聽	第 64 頁
4 全部刪除	第 33 頁	7 寧靜模式	第 37 頁	5 鬧鐘	第 55 頁	8 翻蓋接聽	第 64 頁
5 通話時間	第 34 頁	8 通話中提示	第 38 頁	6 錄音機	第 55 頁	9 音量鍵設定	第 65 頁
6 通話費用 ¹	第 34 頁	5 信息	第 38 頁	7 計數機	第 57 頁	0 重新設置	第 65 頁
3 網絡服務	第 34 頁	1 簡短信息	第 38 頁	8 單位換算	第 57 頁		
1 來電轉駁	第 35 頁	2 多媒體信息	第 40 頁	9 倒數計時器	第 58 頁		
2 通話限制	第 35 頁	3 WAP 短息	第 43 頁	0 計秒錶	第 58 頁		
3 來電待接	第 36 頁	4 常用短信設定	第 43 頁	8 相機	第 58 頁		
4 網絡選擇	第 36 頁	5 留言信箱	第 44 頁	1 拍照	第 59 頁		
5 隱藏本手機號碼	第 36 頁	6 SOS 信息	第 44 頁	2 個人相片	第 61 頁		
6 頻道選擇	第 36 頁	7 廣播信息	第 44 頁	3 全部刪除	第 61 頁		
7 有效線路 ¹	第 36 頁	8 設定	第 45 頁	4 分組刪除	第 61 頁		
4 鈴聲設定	第 36 頁	9 記憶位置狀態	第 46 頁	5 設定	第 61 頁		
1 來電鈴聲	第 37 頁	6 娛樂功能	第 47 頁	6 記憶位置狀態	第 61 頁		
2 信息提示音	第 37 頁	1 流動互聯網	第 47 頁	9 手機設定	第 61 頁		
		2 三星樂園	第 50 頁	1 顯示選項設定	第 62 頁		
		3 圖鈴程式下載	第 50 頁	2 問候語	第 63 頁		
		4 JAVA 天地	第 51 頁	3 語言	第 63 頁		

在閒置模式下按 < 電話簿 >。

電話簿	第 28 頁
1 按姓名尋找	第 28 頁
2 指定撥號列表 ¹	第 29 頁
3 加入項目	第 30 頁
4 搜尋分組	第 30 頁
5 快速撥號	第 30 頁
6 資料	第 31 頁
7 本機號碼	第 31 頁
8 分組設定	第 31 頁
9 電話簿管理	第 31 頁
0 查詢服務 ¹	第 32 頁

1. 只在 SIM 咭支援時顯示。

配件簡介

確保所有配件齊備

- 手機
- 旅行充電器
- 電池
- 用戶手冊


您可以從當地三星經銷商購買各種配件。



- 視乎您所在的國家或服務供應商，手機附件及三星經銷商供應的配件可能有所不同。
- 您所購買的配件只可用於三星認可的裝置。將這些配件用於其他裝置可能會引致問題，因此而產生的維修費用不屬保用範疇。

本手機

按鍵、功能及位置

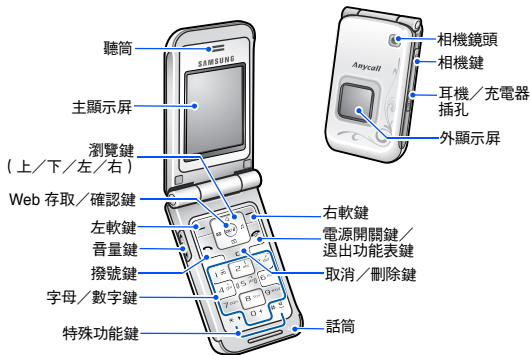

開始使用

使用手機前的準備事項


SIM 咭資訊

當您申請電話網絡時，會獲得一張插入式 SIM（用戶識別模組）咭，其中載有您申請的服務的詳細資料，例如 PIN 及可選擇的服務。

安裝手機並充電


1 取出電池蓋。

- ☒ 如果已經開機，請先按住 [📞] 關機。

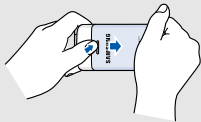


2 插入 SIM 咭。

- ☒ 確保 SIM 咭金色接觸點向下。



3 安裝電池。




4 重新蓋上電池蓋。



開始使用

- 5 將旅行充電器插入手機。

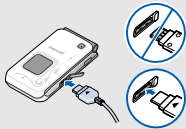

- 6 將充電器插入標準交流電源插座。

- 7 手機充電完畢後（電池圖標靜止不動），請從電源插座拔出充電器。

- 8 從手機拔下充電器。



低電量顯示

當手機電量不足時：

- 手機發出警告音，
- 電池低電量信息顯示，並且
- 空電池圖標  閃爍。

如果電池電量太低，手機將自動關機。請將電池充電。

開機／關機

開機

1. 打開手機。

2. 按住 [📞]。

在禁止使用手機的地方，請勿開機。

3. 如果需要，請輸入 PIN 碼並按 < 確認 >。

關機

1. 打開手機。

2. 按住 [📞]。

按鍵和顯示屏

按鍵



執行顯示屏最底一行指示的功能。



在閒置模式下，直接進入以下功能表：

- 向上：鬧鐘
- 向下：日曆
- 向左：簡短信息中的寫信息
- 向右：在來電鈴聲中的預設鈴聲和個人鈴聲

在功能表模式下，捲動功能表選項。



在閒置模式下，進入**流動互聯網**或**三星樂園**功能表。

在功能表模式下，選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入。



撥出或接聽電話。

在閒置模式下，擷取最近撥出、未接或已接的電話。



從顯示屏刪除字元。

在功能表模式下，返回上一級功能表。
在閒置模式下按住此鍵，可進入**新增備忘錄**功能表。



按住可開機／關機。

結束通話。

在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式。



輸入數字、字母和一些特殊符號。



在閒置模式下按住 [1] 鍵，可進入留言信箱伺服器。按住 [0] 輸入國際撥號冠字。



輸入特殊字元。



在閒置模式下，按住 [#] 開啓或關閉寧靜模式。按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符。



調校手機音量。

在閒置模式下且手機打開時，可調校按鍵音量。手機合上時，按住此鍵可啓動外顯示屏。




在閒置模式下，按住此鍵開啓相機。

在拍攝模式下，拍攝相片。

顯示屏

說明

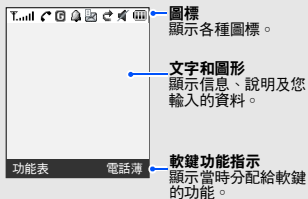

圖標


- 接收訊號強度
- 正在通話
- 身處服務區之外，您不能撥出或接聽電話
- 求救信息功能啟動 ▶ 第 44 頁

- GPRS 網絡
- 住宅範圍（如果您註冊了相關的服務）
- 辦公室範圍（如果您註冊了相關的服務）
- 已設定鬧鐘 ▶ 第 55 頁
- 收到新的簡短信息
- 收到新的多媒體信息
- 來電轉駁功能啟動 ▶ 第 35 頁
- 響震類型 ▶ 第 37 頁
- 無：樂曲或僅指示燈
 - ：震機
 - ：先震後響
- 寧靜模式
- 電池電量低

存取功能表

使用軟鍵

視乎您在使用的功能，軟鍵的作用會有所不同。顯示屏最底一行指明了軟鍵目前的作用。

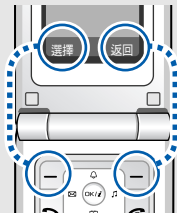

按左軟鍵選擇反白顯示的選項。

按右軟鍵返回前一級功能表。

選擇一個選項

1. 按所需的軟鍵。
2. 按瀏覽鍵，移至上一個或下一個選項。
3. 按 < 選擇 > 或 [OK/ENTER] 鍵，確認顯示的功能或反白顯示的選項。
4. 要退出，選擇以下方法之一：
 - 按 < 返回 > 或 [C] 鍵，移至上一級功能表。
 - 按 [PHONE] 鍵，返回閒置模式。

使用快速鍵

按與所需選項相應的數字鍵。

自訂手機

顯示語言

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇**手機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

鈴聲音樂

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇**鈴聲設定** → **來電鈴聲**。
2. 選擇鈴聲類別，**預設鈴聲**或**個人鈴聲**。
3. 選擇鈴聲。
4. 按 < 是 >。

閒置模式屏幕 壁紙

您可以設定顯示屏閒置屏幕的壁紙。

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇**手機設定** → **顯示選項設定** → **屏幕壁紙**。
2. 選擇影像類別，**預設屏幕壁紙**、**個人相片**或**已下載的彩色圖像**。
3. 選擇影像。
4. 按 < 是 >。

寧靜模式

您可以將手機切換至寧靜模式，避免手機鈴聲騷擾他人。
在閒置模式下按住 [#]。

手機上鎖

您可以用手機密碼來防止手機被擅用。手機開機時會要求輸入密碼。

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇**手機設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後按 < 確認 >。
3. 再次輸入新的密碼並按 < 確認 >。
4. 選擇**手機上鎖**。
5. 選擇**有效**。
6. 輸入密碼，然後按 < 確認 >。

撥出／接聽電話

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [↵]。
3. 要結束通話，請按 [⏏]。

接聽來電

1. 手機鈴聲響起時，按 [↵]。
2. 要結束通話，請按 [⏏]。

在通話中調校音量

按 [▲/▼]。

通話之外的其他功能

使用手機相機、網頁瀏覽及其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 在閒置模式下，按住 [ⓘ] 開啓相機。
2. 將鏡頭對準物件，作出所需的調校。
3. 按 [OK/⏎] 或 [ⓘ] 拍照。相片自動儲存。
4. 按 [C] 拍攝另一張照片。

檢視相片

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **相機** → **個人相片**。
2. 選擇所需的相片。

瀏覽網頁

使用內置網絡瀏覽器，您可輕鬆進入無線網頁，獲取各種最新服務和資訊，以及下載網頁內容。

啟動網頁瀏覽器

在閒置模式下，按 [OK/⏎] 並選擇 **流動互聯網** 或 **三星樂園**。

瀏覽網頁

- 要捲動瀏覽器項目，請按 [向上] 或 [向下]。
- 要選擇項目，請按 < 選擇 > 或 [OK/⏎]。
- 要返回上一頁，請按 [C]。
- 要使用選項，選擇  屏幕頂行的。
- 要存取其他手機功能表，請按 [#]。

使用電話簿

新增聯絡人

到手機記憶體：

1. 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 **< 儲存 >**。
2. 選擇**手機** → 號碼類型。
3. 輸入姓名並按 **< 確認 >**，儲存聯絡人。
4. 要儲存更多資料，按 **< 選項 >** 並選擇**編輯號碼**，然後按 **< 編輯 >** 或在各欄位 **< 選項 >**。
5. 輸入號碼或電郵地址，或選擇鈴聲或來電者影像。
6. 按 **< 確認 >** 或 **< 儲存 >**。

到 SIM 咭：

1. 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 **< 儲存 >**。
2. 選擇 **SIM 咭** 或 **SIM 咭 (指定撥號)**。
3. 輸入姓名並按 **< 儲存 >**。
4. 如需要，更改位置號碼。
5. 按 **< 儲存 >**，儲存聯絡人。

尋找聯絡人

1. 在閒置模式下，按 **< 電話簿 >** 並選擇**按姓名尋找**。
2. 輸入所需姓名的前幾個字母。
3. 選擇聯絡人。
4. 按 [**↩**] 撥號。

發送信息

發送簡短信息 (SMS)

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **信息** → **簡短信息** → **寫信息**。
2. 輸入信息文字。
3. 按 [OK/↵]。
4. 選擇收件人欄位。
5. 輸入收件人號碼並按 < 確認 >。
6. 按 < 發送 > 發送信息。

發送多媒體信息 (MMS)

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **信息** → **多媒體信息** → **寫信息**。
2. 選擇 **標題**。
3. 輸入信息標題並按 < 儲存 >。
4. 選擇 **圖片** 並新增影像檔案。
5. 選擇 **鈴聲** 並新增聲音檔案。
6. 選擇 **信息** 並輸入信息文字。
7. 完成後按 < 選項 > 並選擇 **發送**。
8. 選擇一個空的位置。
9. 選擇 **電話號碼** 或 **電子郵件** 並輸入收件人號碼或地址。按 < 確認 >。
否則，選擇 **電話簿**，從電話簿擷取並按 < 確認 >。
10. 按 < 發送 > 發送信息。

檢視信息

檢視簡短信息

出現通知時：

1. 按 < 查看 >。
2. 選擇收件匣中的信息。

在收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **信息** → **簡短信息** → **收件匣**。
2. 選擇信息。

檢視多媒體信息

出現通知時：

1. 按 < 查看 >。
2. 按 < 選項 > 並選擇 **取回**。
3. 選擇收件匣中的信息。

在收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **信息** → **多媒體信息** → **收件匣**。
2. 選擇信息。

發送 SOS 信息

緊急情況下，您可以向您的家人或朋友發送求救信息尋求幫助。

設定 SOS 信息 選項

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **信息** → **SOS 信息**。
2. 選擇 **目的地**。
3. 選擇收件人欄位 → **編輯號碼**。
4. 輸入您要發送求救信息到甚麼手機號碼，然後按 < **確認** >。
5. 選擇 **更改名稱**。
6. 輸入姓名並按 < **確認** >。
7. 按 < **返回** > 2 次返回求救信息屏幕。
8. 選擇 **信息發送** → **開**。

發送 SOS 信息

合上手機，在閒置模式下按 [▲/▼] 鍵 4 次。

手機將發送求救信息。

管理日程表

建立備忘錄

1. 在閒置模式下，按住 [C] 鍵。
2. 輸入備忘錄內容並按 < 儲存 >。
3. 選擇備忘錄類別。
4. 在日曆中選擇一個日期。
5. 如屬**通話**，輸入需要撥打的電話號碼並按 < 確認 >。
如屬**周年紀念**，跳至步驟 7。
6. 輸入備忘錄時間並按 < 確認 >。
7. 按 < 是 > 設定鬧鐘。
8. 輸入鬧鐘響鬧的時間，然後按 < 確認 >。
9. 選擇鬧鐘鈴聲。備忘錄隨即儲存。

存取日程表

1. 在閒置模式下，按 [向下]。
2. 選擇日期。
3. 按 [向左] 或 [向右] 存取所選日期的其他已編排項目。

輸入文字

智能拼音輸入法、筆劃輸入法、基本英文輸入法、智能英文輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

對於某些功能，例如信息、電話簿或日曆，您可以使用中文拼音輸入法和中文筆劃輸入法來輸入中文，及使用智能英文輸入法和基本英文輸入法來輸入英文。您也可輸入數字和符號。

改變文字輸入方法

- 按右軟鍵並選擇所需的文字輸入法。

拼音（**拼音**）

簡體中文筆劃輸入法（**筆劃**）

繁體中文筆劃輸入法（**筆劃**）

數字輸入法（**123 數字**）

特殊符號輸入法（**無顯示**）

智能英文輸入法（**T9 ENG**）

基本英文輸入法（**ABC**）

- 按住 [*****] 可快速切換至特殊符號輸入法。

使用智能拼音輸入法

拼音是一種透過拉丁字母標註語音（字的發音）來輸入漢字的系統。使用智能拼音輸入法，您可以用鍵盤輸入拼音字串來輸入漢字。

用智能拼音輸入法輸入漢字

- 根據按鍵上的字母，按與所需漢字拼音字母相應的鍵。
- 按 [**向左**] 或 [**向右**] 選擇所按鍵的其他拼音。
- 如果在顯示屏找不到所需的字元，按 [**向上**] 或 [**向下**] 鍵在文字選擇區捲動選項。
- 按 [**1**] 鍵啟動漢字選擇區。每個漢字加上了 1 至 5 的數字。
- 按與所需漢字相應的數字鍵。

拼音輸入法的其他操作

- 按 [#] 可插入空格。
- 按 [向左] 或 [向右] 可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可逐個字母刪除。
- 按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。

使用中文筆劃輸入法

這個輸入法依照書寫筆順輸入漢字筆劃，即從上到下，從左到右。

漢字筆劃可以分爲五種基本類別：橫、豎、撇、點、折。這些基本筆劃印在鍵盤的 [1] 鍵到 [5] 鍵上。

請參閱下表：

筆劃類別	按鍵	類別中的筆劃
一	1	一 丿
丨	2	丨 冂
丿	3	丿 ㇏
丶	4	丶 ㇀ ㇁
一	5	㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

用筆劃輸入法輸入筆劃和漢字

1. 按與漢字各筆劃相應的鍵。按照您寫字的筆劃順序按鍵，每一筆劃按一次鍵。



如果您不能肯定筆劃的順序，每有疑問處請按 [6] 鍵代替。繼續輸入筆劃，直到漢字顯示爲止。

2. 按 [向上] 或 [向下] 鍵，捲動選項。

- 按 [7] 至 [0] 中相應的鍵，以選擇漢字並加到文字中。

筆劃輸入法的其他操作

- 按 [#] 可插入空格。
- 按 [向左] 或 [向右] 可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可逐個字母刪除。按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。

使用基本英文輸入法

按相應的鍵，直到所需的字母顯示在顯示屏上。
要輸入同一字母兩次或輸入同一鍵上的不同字母，請等待浮標自動向右移動，或按 [向右]，然後輸入下一個字母。

基本英文輸入法的其他操作

- 按 [1] 輸入特殊字元。
- 按 [*] 可切換大小寫。您可以選擇首字大寫、大寫鎖定和小寫。

- 按 [#] 可插入空格。
- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可逐個字母刪除。按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。

使用智能英文輸入法

T9 是一種預測文字輸入法，可讓您按鍵一次輸入任何字元。

用智能英文輸入法輸入單詞

- 按 [2] 至 [9] 鍵，開始輸入單詞。每個字母只需按鍵一次。
T9 輸入法程式會預測您要輸入的單詞，您每按鍵一次，單詞都可能隨之改變。
- 在編輯或刪除字元前，請輸入整個單詞。
- 如果單詞顯示正確，請轉到步驟 4。否則，按 [0] 鍵顯示按鍵所表示的其他單詞。
- 按 [#] 可插入空格並輸入下一個單詞。

智能英文輸入法的其他操作

- 按 [1] 自動輸入句號或省略號。
- 按 [*] 可切換大小寫。您可以選擇首字大寫、大寫鎖定和小寫。
- 按 [#] 可插入空格。
- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可逐個字母刪除。按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。

新增單詞到 T9 字典

某些語言可能沒有這項功能。

1. 輸入要新增的單詞。
2. 按 [0] 顯示按鍵所表示的其他單詞。當再沒有其他可選單詞時，顯示屏底行會出現**拼寫**。
3. 按 < **拼寫** >。
4. 使用基本英文輸入法輸入所需單詞，然後按 < **確認** >。

使用數字輸入法

數字輸入法可讓您輸入數字。

按與所需數字相應的鍵。

使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法用於輸入符號。

要執行的功能

請按

顯示更多符號

[向上] 或 [向下]。

選擇符號

相應的數字鍵。

清除輸入的符號

[C]。

插入符號

< **確認** >。

通話功能

進階通話功能

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。



- 按 [C] 鍵可清除最後一個數字，按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。您可以移動浮標，編輯錯誤的數字。
- 按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符。

2. 按 [↵]。
3. 要結束通話，請按 [📞]。

撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，按住 [0] 鍵。屏幕出現 + 號。
2. 輸入國家號碼、區號和電話號碼，然後按 [↵]。

重撥最近的號碼

1. 在閒置模式下，按 [↵] 顯示最近號碼的清單。
2. 捲動至所需號碼，然後按 [↵]。

使用電話簿撥出電話

在電話簿儲存號碼後，您就可以從電話簿中選擇並撥出該號碼。 ▶ 第 28 頁

您也可以使用快速撥號功能，指定最常用的電話號碼到特定的數字鍵。 ▶ 第 30 頁

您可以使用在儲存號碼時指定的位置號碼，快速撥打 SIM 咭中的號碼。

1. 在閒置模式下，輸入位置號碼並按 [#]。
2. 如需要，請在其他號碼中捲動。
3. 按 < 撥號 > 或 [↵] 撥打所需的號碼。

接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電影像。

按 < 接聽 > 或 [↵] 接聽來電。

接聽電話的提示

- 當任意鍵接聽啟動時，您可以按 [📞]、右軟鍵和 [▲/▼] 以外的任何鍵接聽電話。 ► 第 64 頁
- 當翻蓋接聽啟動時，您只需打開手機。 ► 第 64 頁
- 按 [📞] 可拒絕來電。
- 視乎音量鍵設定的設定，按住 [▲/▼] 可拒絕來電或使鈴聲靜音。 ► 第 65 頁

檢視未接來電

如果您有未接來電，屏幕會顯示未接來電的數目。

1. 按 < 查看 >。
2. 如需要，捲動未接來電。
3. 按 [↶] 撥打所需的號碼。

使用耳機

使用單聲道耳機可撥出電話或接聽來電，而無需握住手機。

將耳機連接到手機右側的插孔。耳機按鈕的作用如下：

要執行的功能	請按
重撥上次通話	按住按鈕兩次。
接聽來電	按住按鈕。
結束通話	按住按鈕。

通話中選項

通話時，您可以使用多種功能。

在通話中調校音量

通話時，使用 [▲/▼] 可調校聽筒音量。

按 [▲] 可提高音量，按 [▼] 可降低音量。

撥出另一個電話

如果網絡支援此功能，您可以撥出另一個電話。

1. 按 < 選項 > 並選擇**保留**，將通話保留。

2. 如常撥出第二個電話。
3. 按 **< 選項 >** 並選擇**切換**可在通話之間切換。
4. 按 **< 選項 >** 並選擇**結束保留通話**，結束保留的通話。
5. 要結束目前通話，請按 **[結束]** 鍵。

接聽第二個來電

如果網絡支援此功能，而且您已啟動來電待接功能，您可以在通話中接聽另一個來電。 ► 第 36 頁

1. 按 **[接聽]** 接聽來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按 **< 選項 >** 並選擇**切換**可在通話之間切換。
3. 按 **< 選項 >** 並選擇**結束保留通話**，結束保留的通話。
4. 要結束目前通話，請按 **[結束]** 鍵。

使用揚聲器功能

受使用揚聲器功能，可以在手機短距離範圍內交談。

按 **< 免提啟動 >**，然後按 **< 是 >** 啟動揚聲器功能。按 **< 免提關閉 >** 返回聽筒。

使用通話中選項

按 **< 選項 >** 可在通話中存取以下選項：

- **保留**：保留目前的通話。
- **切換**：進行多方通話時，在目前的通話和保留通話之間切換。
- **加入**：將保留通話方加入到目前通話，建立多方通話。您可在多方通話加入多至五人。
- **分離**：與多方通話的一方密談。其他成員可以繼續互相通話。密談後，選擇**加入**可讓保密通話的雙方返回多方通話。
- **轉送**：將目前通話轉駁至被保留的通話方。兩個通話方可以互相通話，而您將從通話中退出。
- **結束保留通話**：結束目前保留的通話。
- **刪除**：刪除所選的參與者。
- **靜悄悄模式啟動／靜悄悄模式關閉**：啟動或關閉靜悄悄換模式。此模式會自動地提高話筒靈敏度使對方聽到您在靜悄悄地方。

- **靜音／除去靜音：**關閉手機話筒使對方聽不到您的聲音，或再打開話筒。
- **新增通話：**撥出第二個通話。
- **電話簿：**進入聯絡人清單。
- **簡短信息：**存取收件匣或寄件匣中的簡短信息。您亦可新增並發送新的簡短信息。
- **靜音鍵／發送按鍵音：**關閉或開啓按鍵音。



與電話錄音機或電腦通話系統通訊時，必須選擇**發送按鍵音**。

- **發送雙音多頻音：**發送一組雙音多頻音 (DTMF)。雙音多頻音是在手機進行音頻撥號使用的聲音，在按鍵時發聲。此選項在接通自動系統（如銀行服務）時輸入密碼或帳號十分有用。
- **SIM 應用套件：**使用 SIM 咭提供的附加服務，如新聞、天氣預報、體育、娛樂和定位服務。如果您使用支援 SIM 應用套件功能表的 SIM 咭，就可使用此選項。

功能表

列出所有功能表選項

電話簿

您可以將電話號碼儲存在 SIM 咭和手機記憶體中。SIM 咭和手機記憶體實際上分開，但作為一個整體使用，稱為「電話簿」。

要進入此功能表，請於閒置模式下按 < 電話簿 >。

按姓名尋找

使用此功能表可搜尋電話簿中的號碼。

尋找聯絡人

1. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。
2. 在清單中選擇姓名。
3. 捲動至號碼並按 [↩] 撥號。

使用電話簿選項

檢視聯絡人詳情時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **編輯號碼**：編輯聯絡人資料。
- **編輯名稱**：更改聯絡人名稱。
- **發送信息**：發送簡短信息或多媒體信息到所選號碼。
- **設定快速撥號**：將號碼設定為快速撥號。
- **複製到手機**：將所選號碼複製到手機記憶體。
- **複製到 SIM 咭**：複製已選的號碼到 SIM 咭。
- **複製到 SIM 咭 (指定撥號)**：將所選號碼複製到指定撥號清單。
- **刪除紀錄**：刪除聯絡人。

指定撥號列表

使用此功能表建立要在指定撥號 (Fixed Dialling Number) 模式中使用的聯絡人清單，手機將只允許撥

號到指定的電話號碼。此功能表在 SIM 咭支援指定撥號功能時可使用。



您可以在**指定撥號模式**功能表中啟動指定撥號模式。 ► 第 64 頁

新增聯絡人

1. 在閒置模式中，按 < 電話簿 > 並選擇**加入項目** → **SIM 咭 (指定撥號)**。
2. 輸入與 SIM 咭一起提供的 PIN2 碼，然後按 < 確認 >。
3. 輸入電話號碼並按 < 儲存 >。
4. 輸入姓名並按 < 儲存 >。
5. 如需要，更改位置號碼。
6. 按 < 儲存 >，儲存聯絡人。

使用聯絡人選項

指定撥號清單中，按 < 選項 > 可以存取與電話簿中相同的聯絡人選項。 ► 第 29 頁

加入項目

使用此功能表可新增聯絡人到電話簿。

儲存聯絡人於手機記憶體

1. 選擇**手機** → 號碼類型。
2. 輸入電話號碼並按 < **儲存** >。
3. 輸入姓名並按 < **確認** >。
4. 要儲存更多資料，按 [向左] 或 [向右] 捲動至所需欄位。
5. 輸入資料或更改設定。
 - **手機／家／辦公室／傳真／其他**：按 < **選項** > 並選擇**編輯號碼**，然後在任何類別中新增號碼。
 - **電子郵件**：按 < **編輯** > 並指定電郵地址。
 - **註解**：按 < **編輯** > 並加入關於此人的備忘錄。
 - **分組**：按 < **選項** > 並指定聯絡人到用戶分組。
 - **圖示**：按 < **選項** > 並指定影像作為來電者影像，以提示您是此人的來電。
 - **鈴聲**：按 < **選項** > 並指定鈴聲，以提示您是此人的來電。

6. 按 < **確認** > 或 < **儲存** >。

儲存聯絡人於 SIM 咭

1. 選擇**SIM 咭**或**SIM 咭 (指定撥號)**。
如您選擇**SIM 咭 (指定撥號)**，輸入 PIN2 碼並按 < **確認** >。
2. 輸入電話號碼並按 < **儲存** >。
3. 輸入姓名並按 < **儲存** >。
4. 如需要，更改位置號碼。
5. 按 < **儲存** >，儲存聯絡人。

搜尋分組

使用此功能表可檢查儲存在用戶分組的成員。

快速撥號

使用此功能表可為八個您最常撥打的號碼指定快速撥號 (2 到 9)。

指定快速撥號項目

1. 選擇 **[2]** 到 **[9]** 的位置鍵，**[1]** 鍵被保留作留言信箱伺服器號碼。
2. 選擇**編輯號碼**。
3. 輸入電話號碼並按 **< 儲存 >**。

管理快速撥號項目

在快速撥號清單屏幕，按 **< 確認 >** 可存取以下選項：

- **編輯號碼**：輸入號碼或指定不同的號碼到按鍵。
- **編輯名稱**：更改聯絡人名稱。
- **刪除**：清除某個鍵的快速撥號設定。

撥打快速撥號號碼

在閒置模式下，按住相應的鍵。

資料

使用此功能表可尋找城市和國家號碼。

1. 選擇**城市號碼**或**國家號碼**。

2. 輸入所需的城市或國家名稱的前面幾個字母，或選擇所需的城市、國家或省份。

本機號碼

使用此功能可檢查您的手機號碼，或為每個號碼指定名稱。在此處作出的更改不會影響 SIM 咭實際申請的號碼。

分組設定

使用此功能表可更改用戶分組的內容。

對於每個用戶分組，手機提供以下選項：

- **鈴聲**：選擇鈴聲，以在分組成員來電時提示您。
- **編輯名稱**：更改分組名稱。
- **查看圖像**：檢查分組來電影像，以提示您是分組成員的來電。

電話簿管理

使用此功能表可管理儲存在電話簿中的聯絡人。

全部複製到手機

使用此功能表可將儲存在 SIM 咭中的所有聯絡人複製到手機記憶體。

全部刪除

使用此功能表可將儲存在 SIM 咭或手機記憶體中的所有聯絡人刪除。

1. 按 **< 選擇 >** 選擇要清除的記憶體位置。
2. 按 **< 刪除 >**。
3. 按 **< 是 >** 確認刪除。
4. 對於**全部刪除**或**SIM 咭 (指定撥號)**, 輸入 SIM 咭提供的 PIN2 碼並按 **< 確認 >**。

對於**手機**或**SIM 咭**, 需入手機密碼並按 **< 確認 >**。



當您第一次入此功能表需要密碼時，您可以設定手機密碼。您亦可以更改手機密碼。

► 第 63 頁

記憶位置狀態

使用此功能表可查看您已儲存在手機記憶體和 SIM 咭中的聯絡人數目。

查詢服務

使用此功能表可檢視服務供應商指定的特別服務號碼 (SDN) 清單，包括緊急電話及電話查詢號碼等。此功能表在 SIM 咭支援特別服務號碼時可使用。

捲動至所需號碼，然後按 **< 撥號 >** 或 [**↩**]。

SIM 咭服務 (功能表 1)

如果您使用的 SIM 咭支援 SIM 應用套件功能表並提供附加服務，例如新聞、天氣、體育、娛樂及定位服務，就可使用這個功能表。視乎服務供應商的計劃，可用的服務可能有所不同。

詳情請參閱 SIM 咭說明，或與服務供應商聯絡。

通話記錄 (功能表 2)

使用此功能表可檢視您已撥、已接或未接的電話以及通話時間。如果您的 SIM 咭支援，您還可以檢查通話費用。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 >，然後選擇**通話記錄**。

未接來電 (功能表 2.1)

此功能表顯示最近您未接聽的來電。

存取通話記錄

1. 按 [向上] 或 [向下]，捲動通話清單。
2. 按 [OK/⌂] 檢視通話詳情，按 [↶] 撥出號碼。

使用通話記錄選項

檢視通話詳情時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **回撥**：撥打所選號碼。

- **發送信息**：發送簡短信息或多媒體信息到所選號碼。
- **編輯**：編輯號碼。
- **刪除**：刪除所選的號碼。

已接來電 (功能表 2.2)

此功能表顯示最近您已接聽的電話。

已撥電話 (功能表 2.3)

此功能表顯示最近您撥出的電話。

全部刪除 (功能表 2.4)

使用此功能表可刪除每個通話類型中的所有記錄。

1. 按 < 選擇 > 選擇要清除的通話類型。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按 < 是 > 確認刪除。

通話時間 (功能表 2.5)

此功能表顯示已撥和已接通話的時間記錄。服務供應商計費的實際時間可能不同。

- **上次通話時間**：檢查上次通話的時間。
- **撥出電話總計**：檢查所有撥出電話的總時間。
- **接收電話總計**：檢查所有已接電話的總時間。
- **總共通話時間**：檢查所有已撥和已接電話的總時間。
- **計時器置零**：重設通話計時器。您需要輸入手機密碼。



當您第一次入此功能表需要密碼時，您可以設定手機密碼。您亦可以更改手機密碼。

► 第 63 頁

通話費用 (功能表 2.6)

此網絡功能顯示通話的費用。此功能表只在您的 SIM 咭支援時才可使用。請注意，此功能並不用於帳單計費用途。

- **上次通話費用**：檢查上次通話的費用。
- **費用總計**：檢查所有通話的總費用。如果費用總計超過了在**設定最高費用**中設定的最高費用，您必須重設計費器才能撥出電話。
- **最高費用**：檢查在**設定最高費用**中設定的最高費用。
- **計費器置零**：計費器置零。
- **設定最高費用**：設定可以進行通話的最高費用。
- **價格／幣種**：設定在計算通話費用時採用的每單位價格。

網絡服務 (功能表 3)

使用此功能表可存取網絡服務。請向服務供應商查詢是否可使用這些服務，如要使用，請向服務供應商登記。要進入此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**網絡服務**。

來電轉駁 (功能表 3.1)

此網絡服務可將來電轉駁至您指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉駁選項：

- **全部來電轉駁：**轉駁所有來電。
- **遇忙轉駁：**您正在進行另一通話時轉駁。
- **無人接聽轉駁：**無人接聽時轉駁來電。
- **無法接通轉駁：**如果您在服務範圍以外或手機關機，則轉駁來電。
- **取消所有轉駁：**取消所有轉駁選項。

2. 選擇要轉駁的來電類別。

3. 按 < 啟動 >。要取消來電轉駁，請按 < 移除 >。

4. 輸入要轉駁至甚麼電話號碼，然後按 < 確認 >。

5. 如果您選擇**無人接聽轉駁**，請選擇在轉駁來電之前網絡延遲的時間並按 < 確認 >。

通話限制 (功能表 3.2)

此網絡服務可讓您限制通話。

1. 選擇通話限制選項：

- **所有撥出電話：**禁止撥出所有電話。
- **國際長途電話：**禁止撥出國際長途電話。
- **國際 (本國除外)：**當您身處外國時，只容許撥出至目前所在國家及本國服務範圍內的電話號碼。
- **所有來電：**禁止所有來電。
- **國際漫遊時來電：**當您身處本國服務地區以外使用手機時，禁止接聽來電。
- **取消所有限制：**取消所有通話限制設定，恢復正常撥出和接聽電話。
- **更改限制密碼：**更改從服務供應商獲得的通話限制密碼。

2. 選擇要限制的來電類別。

3. 按 < 啟動 >。要取消通話限制，請按 < 取消 >。

4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼，然後按 < 確認 >。

來電待接 (功能表 3.3)

如果有人您在通話時來電，此項網絡服務功能可向您發出提示。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類別。
2. 按 < 啟動 >。要取消來電待接，請按 < 取消 >。

網絡選擇 (功能表 3.4)

此項網絡服務讓您在本地漫遊時手動或自動選擇所使用的網絡。

該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效的漫遊協議，您才可以選擇。

隱藏本手機號碼 (功能表 3.5)

此項網絡服務讓您對您所致電的人隱藏您的電話號碼。如果您選擇**預設**，手機將使用網絡提供的預設設定。



部分網絡可能不容許您更改此設定。

頻道選擇 (功能表 3.6)

手機必須註冊到一個可用的網絡，才能撥出和接聽電話。本手機可在以下類別的網絡中使用：GSM 1900、GSM 900/1800 雙頻及三頻 (GSM 900/1800/1900)。您購買手機所在的國家決定了所使用的預設頻道。在出國旅行時，您可能需要更改至適當的頻道。

有效線路 (功能表 3.7)

部分 SIM 咭可以使用兩個用戶號碼。如果您的 SIM 咭支援此功能，使用此功能表可選擇用於撥出電話的線路。無論您選擇哪條線路，兩條線路的來電均可接聽。

鈴聲設定 (功能表 4)

使用此功能表可自訂各種鈴聲設定，例如來電鈴聲、信息鈴聲和在各種情況下使用的提示音。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 >，然後選擇**鈴聲設定**。

來電鈴聲 (功能表 4.1)

使用此功能表可更改來電的鈴聲設定。

- **預設鈴聲**：選擇其中一首預設樂曲作為您的手機鈴聲。
- **個人鈴聲**：選擇下載的樂曲作為您的手機鈴聲。
- **響鈴音量**：選擇鈴聲音量。
- **響震設定**：指定有來電時如何通知您。

信息提示音 (功能表 4.2)

使用此功能表可更改收到信息的鈴聲設定。

- **提示音**：選擇其中一種信息鈴聲。
- **響震設定**：指定收到信息時如何通知您。
- **提示次數**：指定手機通知您收到新信息的次數。

開機／關機 (功能表 4.3)

使用此功能表可開關手機在開機或關機時播放的樂曲。

連接指示音 (功能表 4.4)

使用此功能表可設定手機在撥出電話接通系統時發出「嗶」聲。

按鍵音類型 (功能表 4.5)

使用此功能表可選擇按鍵時手機發出的聲音。



您可以在閒置模式下使用 [▲/▼] 來調校按鍵音的音量。

分鐘提示音 (功能表 4.6)

使用此功能表可設定在通話時，手機每分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。

寧靜模式 (功能表 4.7)

使用此功能表可設定手機在寧靜模式下，如何就特定的活動提醒您。

通話中提示 (功能表 4.8)

使用此功能表可設定手機在通話中收到新信息或到了鬧鐘響鬧時間時發出「嚶」聲。

信息 (功能表 5)

使用**信息**功能表可收發簡短信息或多媒體信息。您也可以存取伺服器信息、留言信息、SOS 信息和廣播信息。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**信息**。

簡短信息 (功能表 5.1)

簡短信息服務 (SMS) 可讓您收發包含圖片、音效片段和動畫影像的簡短信息。

寫信息 (功能表 5.1.1)

使用此功能表可建立並發送簡短信息。

 在閒置模式下按 [向左]，可快速進入此功能表。

新增並發送簡短信息

1. 輸入信息並按 [OK/↵]。

-  • 信息中可以包含的最高字元數目視乎服務供應商而定。如果信息超過最高字元數目，手機會將信息分割。
- 您可按 < **選項** > 使用各種選項。 ► 下一節

2. 選擇收件人欄位。
3. 輸入收件人號碼或按 < **確認** >。
要發送信息給多個收件人，請在附加收件人欄位輸入地址。
4. 按 < **發送** > 發送信息。

編寫簡短信息時使用選項

- **發送**：發送信息。
- **文字格式**：更改文字屬性。

- **加入媒體／加入表情符號**：在文字中新增圖片、動畫影像、樂曲或表情符號。
- **由電話簿加入**：新增電話簿項目。
- **由書籤加入**：新增書籤網址到文字。
- **常用短信設定**：在文字中插入文字範本。
- **儲存信息**：儲存信息到**寄件匣**資料夾。

收件匣 (功能表 5.1.2)

使用此功能表可存取您已收到的簡短信息。

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **回覆**：回覆寄件人。
- **回覆及刪除**：回覆寄件人並從收件匣刪除信息。
- **轉送**：轉寄信息給他人。
- **刪除**：刪除信息。
- **回撥**：撥打寄件人的電話號碼。
- **轉送**：在 SIM 咭和手機記憶體之間移動信息。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電郵地址或電話號碼。

- **保護**：鎖定信息以免被刪除，或解除鎖定信息。
- **儲存媒體**：儲存信息中的媒體項目到手機記憶體。
- **記錄為黑名單**：將寄件人號碼加到封鎖清單，拒絕來自該寄件人的信息。

寄件匣 (功能表 5.1.3)

使用此功能表可存取您已發送或已儲存留待日後發送的簡短信息。

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **刪除**：刪除信息。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電郵地址或電話號碼。
- **發送**：發送或重新發送信息。
- **轉送**：在 SIM 咭和手機記憶體之間移動信息。
- **保護**：鎖定信息以免被刪除，或解除鎖定信息。

常用表情符號 (功能表 5.1.4)

本手機提供預設表情符號，讓您在編寫簡短信息時取回輸入。使用此功能表可建立或編輯表情符號。

建立表情符號

1. 選擇**個人表情符號**。
2. 按 < **選項** > 並選擇**加入**。
3. 輸入表情符號並按 < **確認** >。

使用表情符號選項

在**個人表情符號**屏幕，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯表情符號。
- **發送**：使用表情符號建立並發送簡短信息。
- **刪除**：刪除表情符號。

全部刪除 (功能表 5.1.5)

使用此功能表可刪除每個信息匣中的所有信息。

1. 按 < **選擇** > 選擇要清除的信息匣。
2. 按 < **刪除** >。
3. 按 < **是** > 確認刪除。

刪除分組 (功能表 5.1.6)

使用此功能表刪除收件匣或發件匣內所有信息。

1. 選擇一個信息。
2. 按 < **選擇** > 確定需要刪除的信息。
3. 按 < **確認** >。
4. 按 < **是** > 確認刪除。

多媒體信息 (功能表 5.2)

多媒體信息服務 (MMS) 可將包含文字、影像、音效等組合的信息從手機傳送至手機或電子郵件。

寫信息 (功能表 5.2.1)

使用此功能表可建立並發送多媒體信息。

新增並發送多媒體信息

1. 選擇**標題**列。

 您可按 < 選項 > 使用各種選項。 ▶ 下一節

2. 輸入信息標題並按 < 儲存 >。
3. 選擇**圖片**或**鈴聲**列，然後新增影像或聲音檔案。

 • 信息容許的最大容量視乎服務供應商而定。
• 視乎檔案類別或 DRM（數碼版權管理）系統，某些檔案可能無法轉寄。

4. 選擇**信息**列並輸入信息文字。
5. 按 < 選項 > 並選擇**發送**。
6. 選擇一個空的收件人欄位。
7. 選擇**電話號碼**或**電子郵件**，輸入電話號碼或電郵地址。否則，選擇**電話簿**，從電話簿中選擇。要發送信息給多個收件人，請在附加收件人欄位輸入地址。
8. 按 < **發送** > 發送信息。

編寫多媒體信息時使用選項

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **預覽**：檢視信息將於收件人手機上顯示的樣子。
- **發送**：發送信息。
- **增加頁面**：新增頁面。在信息屏幕按 [向左] 或 [向右]，移至各頁面。
- **頁面持續時間**：更改顯示頁面的時間。指定時間過後，顯示屏會自動捲動至下一頁。
- **文字效果**：更改文字類型。
- **清除標題／清除圖像／清除聲音／清除信息**：刪除已加入的項目。
- **刪除頁面**：刪除頁面。
- **儲存信息**：將信息儲存到另一信息資料夾。

收件匣 (功能表 5.2.2)

使用此功能表可存取您已收到的多媒體信息。信息清單可能出現以下圖標，以顯示信息狀態：

-  多媒體信息通知
-  多媒體信息

功能表

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **刪除**：刪除信息。
- **重新播放**：播放信息。
- **回覆**：回覆寄件人。
- **全部回覆**：回覆寄件人和所有其他收件人。
- **轉發**：轉寄信息給他人。
- **回撥**：撥打寄件人的電話號碼。
- **找出媒體**：儲存信息中的媒體項目到手機記憶體。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電郵地址或電話號碼。
- **內容**：存取信息內容。
- **移到個人資料匣**：將信息移到個人資料匣。

寄件匣 (功能表 5.2.3)

使用此功能表可存取手機已發送或發送失敗的多媒體信息。

以下圖標顯示信息狀態：

-  正在發送

-  已發送
-  重試發送
-  發送失敗
-  收件人已開啓

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **刪除**：刪除信息。
- **重新播放**：播放信息。
- **發送**：重新發送信息。
- **內容**：存取信息內容。
- **移至個人資料匣**：將信息移到個人資料匣。

草稿匣 (功能表 5.2.4)

使用此功能表可存取您儲存留待日後發送的多媒體信息。

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送**：發送信息。
- **重新播放**：播放信息。
- **刪除**：刪除信息。

- **內容：**存取信息內容。

個人資料匣 (功能表 5.2.5)

使用此功能表可檢視在檢視信息時用**移至個人資料匣**選項移至此資料匣的信息。

刪除全部信息 (功能表 5.2.6)

使用此功能表可刪除每個信息匣中的所有信息。

1. 按 < **選擇** > 選擇要清除的信息匣。
2. 按 < **刪除** >。
3. 按 < **是** > 確認刪除。

WAP 短信 (功能表 5.3)

使用此功能表可存取從網絡伺服器收到的信息。

- **收件匣：**存取收到的伺服器信息。
- **設定：**設定手機是否接收伺服器信息。
時常：手機接收伺服器信息。
永不：手機拒收伺服器信息。

可選的：手機接收來自指定網絡伺服器的伺服器信息。

- **全部刪除：**刪除所有伺服器信息。

常用短信設定 (功能表 5.4)

使用此功能表可將經常使用的信息製成文字範本，在編寫信息時取回輸入。

新增範本

1. 選擇一個空的位置。
2. 選擇**編輯**。
3. 輸入信息並按 < **儲存** >。

使用範本選項

在預設信息屏幕，按 < **選擇** > 可存取以下選項：

- **編輯：**編輯範本。
- **發送簡短信息：**經由簡短信息或多媒體信息發送範本。

功能表

- **刪除**：刪除範本。

留言信箱 (功能表 5.5)

使用此功能表可設定留言信箱伺服器的號碼，並進入留言信箱。

- ☒ 您必須輸入留言信箱伺服器號碼，才能進入留言信箱。您的服務提供商可提供此號碼。

- **連接留言信箱**：連接到留言信箱伺服器，收聽留言信息。
- **留言信箱號碼**：更改或刪除留言信箱伺服器的名稱和號碼。

SOS 信息 (功能表 5.6)

緊急情況下，您可以向您的家人或朋友發送求救信息尋求幫助。您也可以收到其他人發出的緊急求救信息。使用此功能表指定收發求救信息的選項。

- **信息發送**：啟動或停用求救信息功能。要發送求救信息，合上手機，在閒置模式下按 [▲/▼] 鍵 4 次。

☒ 手機正在嘗試發送求救信息時， 變為紅色，在此模式下您無法存取功能表選項。要正常使用手機，當圖標變為藍色後再按 [☎]。

- **目的地**：指定您要發送求救信息到甚麼手機號碼。
- **重複發送**：設定手機重發求救信息的次數。
- **SOS 來電提示**：設定手機是否使用預設的收到求救信息提示類型（警號和提示信息）。如果選擇關閉，手機將使用信息鈴聲設定。
- **簡短信息**：檢查預設求救簡短信息。
- **說明**：檢視屏幕說明。

廣播信息 (功能表 5.7)

廣播信息服務發送各種各樣的簡短信息，例如天氣或交通信息。

使用此功能表可更改廣播信息服務的設定，並存取廣播信息服務。

- **讀取**：存取收到的廣播信息。

暫存匣會儲存網絡信息，直至手機關閉。文字通知出現時，按 < 選項 > 並選擇 **儲存**，以儲存信息到**儲存匣**。

儲存匣可一直儲存網絡信息。

- **接收**：選擇接收或不接收廣播信息。
- **頻道列表**：指定您希望接收廣播信息的頻道。詳情請與服務商聯絡。
- **語言**：選擇廣播信息顯示的語言。

設定 (功能表 5.8)

使用此功能表可設定信息服務所需的各種選項。

簡短信息 (功能表 5.8.1)

您可以設定簡短信息的預設設定。

- **短信服務中心**：儲存或更改短信伺服器的號碼。
- **信息有效期**：設定信息儲存在短信伺服器的時間。
- **信息類型**：設定信息的預設類別。網絡可將信息轉換為所選格式。
- **回覆路徑**：容許收件人透過您的短信伺服器回覆。

- **發送報告**：設定網絡在送出信息後通知您。
- **設定黑名單**：指定被您拒收信息的電話號碼並啟動封鎖信息功能。

多媒體信息 (功能表 5.8.2)

您可以設定多媒體信息的預設設定。

- **發送設定**：設定發送多媒體信息所需的選項：
 - 重要性**：設定信息的優先等級。
 - 信息有效期**：設定信息儲存在多媒體伺服器的時間。
 - 延遲發送時間**：設定發送信息之前的延遲時間。
 - 隱藏號碼**：設定在收件人的手機隱藏您的地址。
 - 發送報告**：設定網絡在送出信息後通知您。
 - 讀取回覆**：隨信息發送讀取回覆請求。
- **接收設定**：設定接收多媒體信息所需的選項。
 - 信息接收設定**：設定接收信息的方式。
 - **手動**：使用**取回**選項，手機可以從多媒體信息伺服器下載新信息。

功能表

- **自動**：手機會自動從多媒體信息伺服器下載新信息。
- **拒絕**：手機拒收新信息。
拒絕匿名信息：拒收不明寄件人的信息。
拒絕廣告信息：拒絕廣告信息。
容許報告：設定網絡在送出信息給您後通知寄件人。
- **多媒體信息模式**：設定多媒體信息所需的網絡設定。

 更改手機的多媒體信息設定前，請向您的服務供應商查詢。

當前模式：選擇操作模式。

模式設定：自訂各項操作模式的選項：

- **模式名稱**：指定多媒體信息操作模式的名稱。
- **服務器網址**：輸入多媒體信息伺服器的地址。
- **使用代理服務器**：啟動或停用代理伺服器。
- **GPRS 設定**：自訂連接到 GPRS 網絡所需的設定。

如果使用代理服務器設為有效：

IP 地址：輸入閘道地址。

IP 端口號：輸入連接埠號碼。

存取點名稱：輸入 GPRS 網絡閘道的存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

如果使用代理服務器設為無效：

DNS1：輸入主要 DNS 地址。

DNS2：輸入次要 DNS 地址。

存取點名稱：輸入 GPRS 網絡閘道的存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

記憶位置狀態 (功能表 5.9)

使用此功能表可存取簡短信息和多媒體信息的記憶體資料。

娛樂功能 (功能表 6)

娛樂功能功能表讓您使用網頁瀏覽器、玩 Java 遊戲，以及存取儲存在手機記憶體中的影像或聲音。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**娛樂功能**。

流動互聯網 (功能表 6.1)

手機的無線應用協定 (WAP) 瀏覽器可讓您存取無線網絡。在無線網絡，您可以存取最新資訊及各種媒體內容，例如遊戲、屏幕壁紙和鈴聲。您可以在閒置模式按 [OK/↵]。

主頁 (功能表 6.1.1)

使用此功能表可將手機連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。

使用網頁瀏覽器瀏覽

要執行的功能	請按
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下]。
選擇瀏覽器項目	< 選擇 > 或 [OK/↵]。
返回上一頁	[C]。

使用瀏覽器選項

在任何網頁，選擇屏幕頂行的  可存取以下選項：

- **上一步**：返回上一頁。
- **主頁**：返回主頁。
- **退出**：退出網頁瀏覽器。
- **重新載入**：重新整理目前頁面，更新資料。
- **顯示 URL**：顯示目前網頁的網址。您也可以將目前頁面設為網頁瀏覽器的主頁。
- **關於 ...**：存取瀏覽器版本及版權資料。

存取其他手機功能表

在任何網頁按 [#] 可存取以下選項：

- **前往網址**：手動輸入網址。
- **書籤**：切換到書籤功能表。
- **簡短信息**：存取儲存在手機記憶體中的簡短信息。您亦可新增並發送新的簡短信息。
- **圖鈴程式下載**：切換到圖鈴程式下載功能表。

退出網頁瀏覽器

按 [] 結束網絡連線並退出瀏覽器。

書籤 (功能表 6.1.2)

使用此功能表可儲存網址，以快速進入網頁。

新增書籤

1. 選擇一個空的位置。
2. 輸入網址並按 < **儲存** >。
3. 輸入書籤標題並按 < **確認** >。

使用書籤選項

儲存項目後，按 < **選擇** > 可存取以下選項：

- **前往網址**：存取書籤網頁。
- **編輯**：編輯書籤的網址和標題。
- **刪除**：刪除書籤。

前往網址 (功能表 6.1.3)

使用此功能表可手動輸入網址，並存取相關的網頁。

清除記憶 (功能表 6.1.4)

使用此功能表可清除記憶。記憶是儲存您最近存取網頁的臨時記憶體。

代理服務器設定 (功能表 6.1.5)

使用此功能表可設定網絡瀏覽器所需的連接操作模式。上次存取的操作模式會自動啟動，用於進入無線網絡。



更改手機的瀏覽器設定前，請向您的服務供應商查詢。

可設定各個伺服器的以下參數：

- **模式名稱**：輸入操作模式名稱。
- **主頁網址**：輸入用作主頁的網址。
- **媒介**：選擇網絡媒介類別。
- **使用代理服務器**：啟動或停用代理伺服器。
- **GPRS 設定**：自訂以下 GPRS 網絡設定：

如果使用代理服務器設為有效：

IP 地址：輸入代理伺服器的 IP 地址。

IP 端口號：輸入連接埠號碼。

存取點名稱：輸入 GPRS 網絡開道的存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

如果使用代理服務器設為無效：

DNS1：輸入主要 DNS 地址。

DNS2：輸入次要 DNS 地址。

存取點名稱：輸入 GPRS 網絡開道的存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

- **GSM 設定**：自訂以下 GSM 網絡設定：

如果使用代理服務器設為有效：

IP 地址：輸入代理伺服器的 IP 地址。

IP 端口號：輸入連接埠號碼。

撥號號碼：輸入 PPP 電話號碼。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

數據通話類型：選擇數據傳輸的通話類別。

如果使用代理服務器設為無效：

DNS1：輸入主要 DNS 地址。

DNS2：輸入次要 DNS 地址。

撥號號碼：輸入 PPP 電話號碼。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

數據通話類型：選擇數據傳輸的通話類別。

當前代理服務器 (功能表 6.1.6)

使用此功能表啟動您設定的其中一個代理伺服器。

三星樂園 (功能表 6.2)

使用此功能表可進入三星樂園，這是為三星手機用戶提供最新鈴聲和屏幕壁紙等有趣下載服務的預設網站。

三星樂園主頁

選擇此功能表可載入三星樂園主頁。

服務地區

每次前往中國大陸或香港，您都應按照所在位置更改此項設定，才可使用三星樂園服務。

圖鈴程式下載 (功能表 6.3)

使用此功能表可存取儲存在手機記憶體中的影像、話音備忘錄和聲音片段。

個人相片 (功能表 6.3.1)

使用此功能表可存取您所拍攝相片。

檢視檔案時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送**：經由多媒體信息發送檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **刪除**：刪除檔案。
- **設定為**：將影像設為閒置屏幕的屏幕壁紙或電話簿項目的來電顯示影像。
- **保護**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

已下載的彩色圖像 (功能表 6.3.2)

使用此功能表可存取您從無線網頁或收到的信息中下載的影像。

檢閱檔案時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送**：經由多媒體信息發送檔案。
- **設定為**：將影像設為閒置屏幕的屏幕壁紙。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **刪除**：刪除檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

鈴聲 (功能表 6.3.3)

使用此功能表可存取您錄製的話音備忘錄，或您自無線網絡下載或在信息中接收的聲音片段。

檢閱檔案時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送**：經由多媒體信息發送檔案。
- **設為鈴聲**：將聲音檔案設定為手機鈴聲。



您的手機不支援 *.amr、*.mmf 和 *.imy 檔案設定為來電鈴聲。

- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **刪除**：刪除檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

全部刪除 (功能表 6.3.4)

使用此功能表可刪除每個媒體匣中的所有媒體項目。

分組刪除 (功能表 6.3.5)

使用此功能功刪除媒體匣內不需要的項目。

記憶位置狀態 (功能表 6.3.6)

使用此功能表查看手機記憶體的使用狀況。您亦可以查看多媒體信息使用記憶體的狀況。

JAVA 天地 (功能表 6.4)

使用此功能表可存取和玩 Java 遊戲，以及更改存取 Java 伺服器所需的網絡設定。

遊戲及其他程式 (功能表 6.4.1)

使用此功能表可存取內置 Java 遊戲或下載的 Java 應用程式。

存取內置遊戲

從遊戲清單中選擇遊戲並依照屏幕指示。不同遊戲的步驟各有不同。

使用 Java 應用程式選項

在應用程式清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **執行**：啟動所選的應用程式。
- **刪除**：刪除所選的應用程式。
- **內容**：存取應用程式內容。

互聯網設定 (功能表 6.4.2)

使用此功能表可設定存取 Java 伺服器所需的網絡設定。

- **存取點名稱**：輸入存取點名稱。
- **用戶名**：輸入用戶名稱。
- **密碼**：輸入密碼。
- **DNS 設定**：輸入 DNS 地址。

記憶位置狀態 (功能表 6.4.3)

使用此功能表查看手機記憶體的使用狀況。您亦可以查看多媒體信息使用記憶體的狀況。

管理目錄 (功能表 7)

管理目錄功能可讓您追蹤日程表、建立工作清單或設定鬧鐘。您也可將手機用作錄音機、世界時鐘、計數機、單位換算器、計時器和秒錶。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**管理目錄**。

新增備忘錄 (功能表 7.1)

使用此功能表可新增項目。

 在閒置模式下按住 [C]，可快速進入此功能表。

1. 輸入內容並按 < **儲存** >。
2. 選擇項目類別。
3. 在日曆中選擇一個日期。
 - 按 [向左] 或 [向右] 可逐日移動。
 - 按 [向上] 或 [向下] 可逐個星期移動。
 - 按 [▲/▼] 可逐個月份移動。

- 按住 [向左] 或 [向右] 可逐年移動。
4. 如屬**通話**，輸入需要撥打的電話號碼並按 < **確認** >。
如屬**周年紀念**，跳至步驟 6。
 5. 輸入項目時間並按 < **確認** >。
 6. 按 < **是** > 設定鬧鐘。
 7. 輸入鬧鐘響鬧的時間，然後按 < **確認** >。
 8. 選擇鬧鐘鈴聲。

日曆 (功能表 7.2)

使用此功能表可追蹤每月的日程表。

在日曆中選擇一個日期

進入此功能表後，按月檢視的日曆將顯示，當日的日期將以藍色方框表示。

- 按 [向左] 或 [向右] 可逐日移動。
- 按 [向上] 或 [向下] 可逐個星期移動。
- 按 [▲/▼] 可逐個月份移動。

- 按住 [向左] 或 [向右] 可逐年移動。

查看日曆

新增項目後，日曆底部就會顯示特定日期的下列圖標及項目數目。

-  已編排項目
-  工作
-  通話
-  週年紀念日

1. 選擇日程表中的日期，以顯示該日的項目。
2. 按 [向左] 或 [向右] 存取所選日期的其他已編排項目。

檢視項目時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **加入**：新增項目。
- **刪除**：刪除項目。
- **編輯**：編輯項目。
- **移動**：將項目移至不同日期。
- **複製**：將項目複製到不同日期。

使用日曆選項

在日曆中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **加入備忘錄**：新增項目。
- **選擇日期**：輸入要存取的日期。
- **全部查看**：檢視儲存在日曆的所有項目。按 [向左] 或 [向右] 捲動項目。
- **刪除日期**：刪除目前所選日期已儲存的項目。
- **全部刪除**：刪除日曆中的所有項目。

記事簿 (功能表 7.3)

使用此功能表可存取您在日曆中建立的工作。

清單中的以下信息圖標顯示工作狀態：

-  未完成工作
-  已完成的工作

檢視工作時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **加入**：新增工作。
- **標記**：更改工作狀態。

- **編輯**：編輯工作。
- **移動**：將工作移到另一日期。
- **複製**：將工作複製到另一日期。
- **刪除**：刪除工作。
- **全部刪除**：刪除所有工作。

時鐘 (功能表 7.4)

使用此功能表可更改手機顯示的時間及日期。

- **設定時間**：輸入目前時間。
- **設定日期**：輸入目前日期。
- **設定世界時間**：設定當地時區並查詢世界另一個地方的時間。



要在某時區採用夏令時間，請按 < 選項 > 並選擇**設定夏令時間**。

- **設定格式**：選擇時間和日期格式。

- **自動更新：**啟動自動更新時間功能。在您出國旅行時，手機將從網絡讀取流動國家號碼（MCC），並自動更新為您所在國家目前的時間。

☒ 如果您從同一國家的某一時區移到另一時區，時間資料可能無法更新。

鬧鐘 (功能表 7.5)

使用此功能表可設定鬧鐘。一般鬧鐘的鈴聲類別與來電響震設定相同。喚醒鬧鐘不受鈴聲操作模式的影響。

設定鬧鐘

1. 選擇鬧鐘的類型。
2. 按 < 選項 > 並選擇響鬧日期。
3. 按 < 確認 > 選擇鬧鐘響鬧的日子並按 < 儲存 >。
4. 輸入鬧鐘響鬧的時間，然後按 < 確認 >。
5. 按 < 選項 > 並選擇鬧鐘提示音。
6. 選擇鬧鐘鈴聲。

停止鬧鐘

- 對於非喚醒鬧鐘，請按任何鍵。
 - 對於喚醒鬧鐘，請按 < 確定 > 或 [OK/i]。
- 按 < 多睡一會 > 可使鬧鐘在五分鐘後再次響鬧。您最多可以執行此操作五次。

關閉鬧鐘

1. 選擇要關閉的鬧鐘。
2. 按 < 選項 > 並選擇解除響鬧。

設定鬧鐘在手機關機時響鬧

在鬧鐘屏幕選擇關機響鬧 → 開。

到了鬧鐘響鬧時間，如果手機關機，手機將開機並且響鬧。

錄音機 (功能表 7.6)

使用此功能表可錄製和檢閱話音備忘錄。

功能表

錄音 (功能表 7.6.1)

使用此功能表可錄製話音備忘錄。

1. 選擇  或 [OK/📞] 開始錄音。
2. 對著話筒說話。
 - 選擇  暫停錄音。
 - 選擇  恢復錄音。
3. 完成後選擇 。話音備忘錄自動儲存。
4. 選擇  播放話音備忘錄。

話音 (功能表 7.6.2)

使用此功能表可存取您所錄製話音備忘錄的清單。

播放話音備忘錄

1. 在清單中選擇話音備忘錄。
2. 選擇  播放話音備忘錄。

播放時：

- 使用顯示屏的以下按鈕：

按鈕	功能
	暫停播放。
	恢復播放。
	後退。
	在檔案中前進。
	停止檔案播放。

- 按 [向上] 或 [向下] 或 [▲/▼] 可調校音量。

使用話音備忘錄選項

播放檔案時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送**：經由多媒體信息發送檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **刪除**：刪除檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

全部刪除 (功能表 7.6.3)

使用此功能表可刪除手機記憶體中的所有話音備忘錄。

刪除分組 (功能表 7.6.4)

使用此功能表可刪除所需的話音備忘錄。

設定 (功能表 7.6.5)

使用此功能表可設置話音備忘錄的錄製設定：

- **錄音時間：**選擇錄音模式。
正常：您可以錄製不超過目前可用記憶限制範圍內的話音備忘錄。
多媒體信息 (95KB)：您可以錄製要加入多媒體信息中的話音備忘錄。
- **音量：**選擇錄製話音備忘錄的音量水平。
- **預設名稱：**更改檔案名稱的預設冠字。

記憶位置狀態 (功能表 7.6.6)

使用此功能表查看手機記憶體的使用狀況。您亦可以查看多媒體信息使用記憶體的狀況。

計數機 (功能表 7.7)

使用此功能表可執行基本的算術運算功能，例如加、減、乘、除。

1. 輸入第一個數字。
按 [×] 輸入小數點或按 [#] 直至括號顯示。
2. 按 [#] 選擇所需的算術功能。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 < 確認 > 檢視結果。
5. 如需要，自步驟 2 開始重複，確認計算。

單位換算 (功能表 7.8)

使用此功能表進行一般換算，例如溫度換算。

1. 選擇換算器。
2. 輸入要換算的數值並按 [向下]。
 - 按 [×] 可輸入小數點。
 - 按 [#] 更改溫度為零度以上或以下 (-)。

功能表

3. 按 [向左] 或 [向右] 選擇原來單位，然後按 [向下]。
4. 按 [向左] 或 [向右] 選擇要換算為甚麼單位。
5. 按 < 確認 >。
屏幕顯示您所輸入數額的等值。

倒數計時器 (功能表 7.9)

使用此功能表設定手機倒數計時的時間。當指定的時間已過，手機就會響鬧。

啟動計時器

1. 按 < 設定 >。
2. 輸入要倒數計時的時間並按 < 確認 >。
3. 按 < 開始 > 開始倒數計時。

停止計時器

- 計時器響鬧時，可按任何鍵停止響鬧。
- 在計時器屏幕按 < 停止 >，可在響鬧前停止計時器。

計秒錶 (功能表 7.0)

使用此功能表可計算耗用的時間。最多可量度 10 小時。

1. 按 < 確認 > 啟動計時器。
2. 按 < 確認 > 選擇時間間隔。您可以重複此步驟，合共 4 段時間。

相機 (功能表 8)

您可以使用手機內置的相機模組來拍照。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 > 並選擇相機。

- ☑ • 未經他人同意，不得擅自為他人拍攝。
- 在禁止使用相機的場所請勿拍照。
- 在涉及他人隱私的情況下請勿拍照。

拍照 (功能表 8.1)

您可以不同模式拍照。相機會產生 jpeg 格式的相片。

- ☑ 在陽光直射或光亮環境中拍照，相片可能會出現陰影。

開蓋拍照

1. 進入**拍照**功能表開啓相機，並將手機切換到拍攝模式。您也可在閒置模式下按住 [⌂]。
2. 作出所需的調校。
 - 按 <📁> 使用相機選項。 ▶ 第 59 頁
 - 使用鍵盤更改相機設定，或切換至其他模式。
▶ 第 60 頁

3. 按 [OK/📷] 或 [⌂] 拍照。相片儲存在**個人相片**資料夾中。
4. 按 <選項> 可存取相片選項。 ▶ 第 60 頁
按 [C] 返回拍攝模式。

在拍攝模式下使用相機選項

在拍攝模式下，按 <📁> 可存取以下選項：

- **模式**：使用以下模式拍照：
 - 正常拍攝**：以正常模式拍照。
 - 夜景模式**：在光線較差時拍攝高質素的相片。
 - 僅拍攝**：設定手機在拍照後自動返回拍攝模式。
- **效果**：更改色調或使用特殊效果。
- **旋轉**：顯示鏡像或垂直翻轉影像。
- **倒數計時器**：設定相機拍照之前的延遲時間。
- **設定**：更改拍照的預設設定。 ▶ 第 61 頁
- **說明**：檢視在拍攝模式下可使用的按鍵功能。

在拍攝模式下使用鍵盤

在拍攝模式下，您可以使用鍵盤自訂相機設定。

按鍵	功能
向左／向右	調校亮度。
向上／向下	放大或縮小。
▲	垂直翻轉影像。
▼	顯示鏡像。
1	更改預覽屏幕。
2	更改影像大小。
3	更改影像質素。
4	更改拍攝模式。
5	更改色調或使用特殊效果。
6	更改預設相機設定。 ► 第 61 頁
7	設定自拍計時器。

按鍵	功能
8	進入 個人相片 資料夾。
9	存取在拍攝模式下可使用的按鍵功能。

使用相片選項

儲存相片後，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送**：經由多媒體信息發送檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **轉到個人相片**：進入**個人相片**資料夾。 ► 第 50 頁
- **設定為**：將相片設為閒置屏幕的屏幕壁紙或電話簿項目的來電顯示影像。
- **保護**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

合蓋拍照

1. 按住 [ⓧ]。
2. 作出所需的調校。

- 按 [▲] 垂直翻轉影像。
- 按 [▼] 檢視鏡像。

3. 按 [⊞] 拍照。相片自動儲存。

個人相片 (功能表 8.2)

使用此功能表可存取您所拍攝相片。 ► 第 50 頁

全部刪除 (功能表 8.3)

使用此功能表可刪除每個資料夾中的相片，及一次過刪除所有相片。

1. 按 < 選擇 > 選擇要清除的相片類別。
2. 按 < 確認 >。
3. 按 < 是 > 確認刪除。

分組刪除 (功能表 8.4)

使用此功能表可刪除所需的相片。

設定 (功能表 8.5)

使用此功能表可更改拍照的預設設定。

- **相片大小**：選擇影像大小。
- **相片質量**：選擇影像質素。
- **快門聲音**：選擇按下快門時可聽到的聲音。
- **預設名稱**：設定檔案名稱的預設冠字。

記憶位置狀態 (功能表 8.6)

使用此功能表查看手機記憶體的使用狀況。您亦可以查看多媒體信息使用記憶體的狀況。

手機設定 (功能表 9)

使用此功能表可自訂手機設定。您也可以將設定重設為預設值。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**手機設定**。

顯示選項設定 (功能表 9.1)

使用此功能表可更改顯示屏和背景燈的設定。

屏幕壁紙 (功能表 9.1.1)

您可以設定顯示屏的閒置屏幕。

- **預設屏幕壁紙**：選擇要顯示的其中一個預設圖像。
- **個人相片**：選擇您拍攝的其中一張相片。
- **已下載的彩色圖像**：選擇要顯示的下載影像。
- **圖像文字位置**：選擇文字位置。如果您不想在閒置模式下顯示文字，請選擇關。
- **圖像文字風格**：選擇字型或顏色。

外顯示屏設定 (功能表 9.1.2)

使用此功能表可選擇外顯示屏所顯示的時鐘類別。

背景燈時間 (功能表 9.1.3)

您可以選擇背景燈或屏幕亮著的時間。

- **啟動**：選擇背景燈亮著的時間。
- **變暗**：選擇在背景燈關閉後，顯示屏在暗淡模式下亮著的時間。指定時間過後，顯示屏關閉。

屏幕光亮度 (功能表 9.1.4)

您可以調校顯示屏亮度，以配合不同的光暗環境。

撥號數字顏色 (功能表 9.1.5)

使用此功能表可選擇撥號時所輸入數字的字型顏色。

按鍵燈 (功能表 9.1.6)

您可以設定手機如何控制鍵盤燈的使用。

- **任何時間使用**：使用鍵盤燈。
- **夜間使用**：僅在下午 5 時至上午 9 時使用鍵盤燈。
- **自定時間使用**：指定使用鍵盤燈的時段。

服務指示燈 (功能表 9.1.7)

使用此功能表可啟動或取消使用手機正面的服務指示燈。當連接到網絡時，服務指示燈會間歇閃爍。

問候語 (功能表 9.2)

使用此功能表可輸入手機開機時短暫顯示的問候語。

語言 (功能表 9.3)

使用此功能表可選擇顯示文字的語言。

保密設定 (功能表 9.4)

使用此功能表可管理手機及 SIM 咭的多個存取密碼，以防止手機被擅用。

- ☒ 如果您連續三次輸入錯誤的 PIN/PIN 2 碼，SIM 咭將會被鎖住。要解除鎖定，您必須輸入 PUK/PUK2 (個人解鎖碼)。這些密碼由服務供應商提供。

PIN 碼檢驗 (功能表 9.4.1)

4 至 8 位數字的 PIN 碼 (個人識別碼) 可以防止您的 SIM 咭被擅用。啓用此功能後，每次開機時，手機會要求您輸入 PIN 碼。

更改 PIN 碼 (功能表 9.4.2)

使用此功能表可更改 PIN 碼。要更改 PIN 碼，您必須啓用 PIN 碼檢查功能。

手機上鎖 (功能表 9.4.3)

使用此功能表可鎖定手機防止被擅用。啓用此功能後，每次開機時，您必須輸入 4 至 8 位的手機密碼。

- ☒ 當您第一次入此功能表需要密碼時，您可以設定手機密碼。您亦可以更改手機密碼。
▶ 第 63 頁

更改密碼 (功能表 9.4.4)

使用此功能表可更改手機密碼。

功能項目上鎖 (功能表 9.4.5)

使用此功能表可鎖定通話記錄、電話簿項目、信息及檔案。啓用保密選項時，您必須輸入手機密碼，才可以存取鎖定的項目或功能。

SIM 咭鎖 (功能表 9.4.6)

此功能表可透過指定一個 SIM 咭鎖密碼，令手機只能使用目前的 SIM 咭。您必須輸入現有 SIM 咭鎖密碼，才能使用另一張 SIM 咭。

指定撥號 (功能表 9.4.7)

如果您的 SIM 咭支援，指定撥號模式 (FDN) 可限制手機撥出的電話號碼。啓用此功能後，您只能撥打儲存在 SIM 咭中的電話號碼。

更改 PIN2 碼 (功能表 9.4.8)

如果您的 SIM 咭支援，使用此功能可更改目前的 PIN2 碼。

自動重撥 (功能表 9.5)

使用此功能表可設定手機在撥號失敗後重撥該號碼多達 10 次。

清晰話音 (功能表 9.6)

使用此功能表可增加話筒的敏感度，即使您低聲說話，對方也可清楚地聽到您的聲音。

任意鍵接聽 (功能表 9.7)

使用此功能表可設定透過按 [▲/▼] 和 [📞] 之外的任何鍵接聽來電。此選項設定為關時，您必須按 < 接聽 > 或 [↶] 接聽來電。

翻蓋接聽 (功能表 9.8)

使用此功能表可設定透過打開翻蓋接聽來電。

音量鍵設定 (功能表 9.9)

使用此功能表可設定在來電時按住 [▲/▼] 鍵，手機會將鈴聲靜音還是拒絕來電。

重新設置 (功能表 9.0)

使用此功能表可分別重設手機設定和鈴聲設定。您也可同時重設手機的所有設定。

1. 選擇要重設的設定類別。
2. 按 < 是 >。
3. 輸入手機密碼，然後按 < 確認 >。

 當您第一次入此功能表需要密碼時，您可以設定手機密碼。您亦可以更改手機密碼。

► 第 63 頁

疑難解答

幫助及個人需要

為避免撥打不必要的服務電話，以節省時間和費用，在聯絡專業服務人員之前，請執行本節所述的簡單檢查。

開啟手機時，顯示以下信息：

「檢查 SIM 咭」

- 確保 SIM 咭安裝正確。

「手機上鎖」

- 手機自動上鎖功能啟動。您必須在使用前輸入手機密碼。

「輸入 PIN 碼」

- 您第一次使用本手機。必須輸入與 SIM 咭一起提供的 PIN 碼。
- PIN 碼檢查功能已開啓。每次開啓手機時，必須輸入 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 **PIN 碼檢查** 功能表。

「輸入 PUK2 碼」

- 連續輸入錯誤 PIN 碼三次，SIM 咭被鎖住。此時須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

顯示「無網絡」、「網絡故障」或「暫無此服務」

- 未能接通網絡。您所在的地區訊號不強。離開該處再嘗試。
- 您試圖使用還未向服務商申請的服務功能。詳情請與服務商聯絡。

您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 確定您已經按了 [↵]。
- 確定您接入了正確的電話網絡。
- 確定您沒有設定撥出電話限制選項。

對方無法與您接通

- 確保手機開機。(按住 [📞] 一秒以上。)
- 確定您接入了正確的電話網絡。
- 確定您沒有設定來電限制選項。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保話筒開啓。
- 確保手機靠近您的嘴部。話筒位於手機底部。

手機發出提示音，「電量不足」信息在顯示屏閃爍

- 電量不足。請將電池充電。

通話音質欠佳

- 檢查顯示屏的訊號強度顯示 ()。條數表明訊號強度由強 () 至弱 ()。
- 如果您在房間裏，嘗試輕微轉動電話或靠近窗戶。

用電話簿項目撥出電話時手機沒有撥號

- 使用尋找姓名功能表，確保儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新儲存該號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機

- 用清潔的軟布擦拭手機和電池上的充電觸點。

假如仍然無法解決問題，請您記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 清晰描述問題

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

健康與安全資訊

接觸射頻能量認證資訊

本手機符合歐盟（EU）有關接觸無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會建議的接觸射頻（RF）能量限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科研機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為 SAR（特定吸收率）的量度單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg。¹

1. 公眾使用的流動電話的 SAR 限制為平均每十克身體組織 2.0 瓦 / 公斤（W/kg）。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

SAR 測試是採用標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管 SAR 是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值。這是因為手機設計可在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
- 請勿將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。流動電話網絡訊號強度及網絡營運商設定的參數，都會影響通話和備用時間。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別和所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當操作時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池若長時間放置不用，電量會逐漸減少。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先令電池回復正常溫度。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方，因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，電池過熱或過冷時也可能令手機暫時不能操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）以下時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，便會產生意外短路。因此，請勿將備用電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或手提包中。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
- 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收用過的電池。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優勢的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。請遵守所在國家或地區的法例。

操作環境

切記遵守所在場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

把手機或配件連接其他裝置時，請閱讀該裝置的用戶手冊所載的詳細安全指導。切勿連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為有效操作設備和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻（RF）訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部分數碼無線電話會干擾某些助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療裝置，請向生產商查詢，確定裝置是否可充分隔離外來射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢車上安裝的附加設備的情況。

明文規定的場所

在明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

可能爆炸的環境

在可能爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就足以引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地方不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地方，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

本手機與其他無線電話一樣，使用無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，對於特別重要的通訊（例如醫療急救），不應完全倚賴無線電話。

要撥出或接聽電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啓手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。不同地方有不同的緊急號碼。
3. 按[]。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如通話限制。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

其他重要安全資訊

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會造成嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的衝力。不要將物件，包括固定及可移動的

無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。氣囊膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

- 登機前請關機。在飛機上使用手機會干擾飛機的運作，非常危險，而且觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 本手機及所有零件和配件應放在兒童及寵物接觸不到的地方。否則，他們可能會意外損壞這些設備或被細小零件噎塞。
- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物質的液體，以免腐蝕電路。
- 手濕時請勿觸摸手機，否則可能會觸電或損壞手機。

- 不要在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 切勿將手機放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。手機回升到正常溫度時，內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。請用溫和肥皂水浸濕軟布，輕輕擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。手機過熱可能會引起爆炸。
- 如果手機或電池受潮，顯明手機內部被水損壞的標籤會變色。在此情況下，即使手機保用期未屆滿，製造商亦不再保用。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，切勿靠近人或動物的眼睛使用，否則可能會損壞他們的眼睛。
- 請只使用本手機隨附或認可的後備天線。使用未經許可的天線或改裝配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將提供幫助，如果需要，會安排維修事宜。

- * 視乎所安裝的軟件或因應不同的服務供應商或國家，本手冊中的某些說明可能與您的手機不盡相同。
- * 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手冊中的說明存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-12446A
HongKongChina. 11/2006. Rev 1.1