

- * 視乎所安裝軟體或服務供應商的不同，本手冊的部份內容可能與您的手機有所差異。
- * 視您所在國家不同，您的手機與配件可能會與本手冊所載圖示不同。
- * 減少電磁波影響，請妥善使用。
- * SAR 標準值 1.6W/Kg 送測產品實測值為：0.956W/Kg。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07883A
Taiwan. 10/2005. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-E358
用戶手冊





重要安全 注意事項



如未遵循下列注意事項，
可能會產生危險或違法。

保持行車安全

在開車時請勿使用手持手機；請先停車後再使用。

在加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

在飛機上時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

當靠近醫療設備時請關機

醫院或健保設施可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守相關規定。



干擾

所有無線手機可能都會有干擾，而影響其效能。

請注意特殊法規

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機（手持手機貼近耳朵）。在手機啟動時，請儘量避免接觸天線。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和其所有零件（包括配件）放在兒童拿不到的地方。

配件和電池

請僅使用三星核可的配件和電池。使用任何未授權的配件可能會損壞手機，並可能會產生危險。



- 如果更換了錯誤類型的電池，手機可能會爆炸。
- 請依製造商的指示來棄置處理用過的電池。

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資訊，請參閱第 83 頁的「健康和安全資訊」。

關於本手冊

本手冊提供有關如何使用手機的資訊。若要快速瞭解手機的基本功能，請參閱「開始使用」和「通話以外的功能步驟」。

在本手冊中，會出現下列指示圖標：

-  表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。
-  表示您可從參照頁面取得更多資訊。
-  表示您需要按下導航鍵來捲動至所需的選項，然後再選取它。
-  表示手機上的按鍵。例如 [OK/⌂]。
-  表示為對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如，< **功能表** >。



- **相機和攝影機**
使用手機上的相機來拍照或攝影。

您手機的特殊功能



- **MP3 播放機**
使用手機播放 MP3 音樂檔案。



- **IrDA (紅外線)**
可經由紅外線埠傳送與接收電話簿以及檔案管理的資料。



- **為個人加上來電相片**
來電時就可看到來電者的專屬相片。



- **名片**
使用您的號碼和基本資料建立名片。
當您向他人自我介紹時，就可使用此種方便的電子名片。



- **網頁瀏覽器**
可存取無線網頁並取得不同網路服務與即時資訊。

- **多媒體訊息 (MMS, Multimedia Messaging Service)**
可傳送和接收結合文字、圖像、影片以及聲音的多媒體訊息。

- **電子郵件**
可傳送和接收包含文字、圖像、影片以及聲音等附件的電子郵件。



- **Java**
體驗 Java 內建遊戲並可下載新的遊戲。



- **日曆**
記錄您的每日、每週和每月行程。



- **錄音機**
錄製備忘錄。

目錄

打開包裝 6

確定包裝中有下列物品

您的手機 6

按鈕、功能與位置

開始使用 7

操作手機的第一步

安裝手機及為手機充電 7

開機或關機 8

按鍵與螢幕 9

進入功能表功能 11

自訂您的手機 12

撥打 / 接聽電話 14

通話以外的功能步驟 14

開始使用相機、音樂及其他特殊功能

使用相機 14

播放 MP3 15

瀏覽網頁 16

使用電話簿 17

傳送訊息 18

查看訊息 19

輸入文字 21

注音符號、筆劃、英文、智能英文 (T9)、數字和特殊符號模式

通話功能 25

進階通話功能

功能表的功能 30

列出所有功能表選項

疑難排解 81

協助與個人需求

健康和 safety 資訊 83

功能表功能概觀

若要進入功能表模式，請在待機畫面中，按 < 功能表 >。

1 通話記錄 ▶ 第 30 頁

- 1 目前的聯絡人 ▶ 第 30 頁
- 2 未接來電 ▶ 第 30 頁
- 3 已撥電話 ▶ 第 30 頁
- 4 已接來電 ▶ 第 30 頁
- 5 選擇及刪除 ▶ 第 31 頁
- 6 通話時間 ▶ 第 31 頁
- 7 通話費用 ▶ 第 31 頁

2 電話簿 ▶ 第 31 頁

- 1 聯絡人清單 ▶ 第 32 頁
- 2 指定撥號清單 ▶ 第 32 頁
- 3 加入新聯絡人 ▶ 第 33 頁
- 4 分組 ▶ 第 33 頁
- 5 快速撥號 ▶ 第 34 頁
- 6 個人名片 ▶ 第 35 頁
- 7 本機號碼 ▶ 第 35 頁
- 8 電話簿管理 ▶ 第 35 頁

3 程式 ▶ 第 36 頁

- 1 MP3 播放機 ▶ 第 36 頁
- 2 錄音機 ▶ 第 38 頁
- 3 JAVA 天地 ▶ 第 39 頁
- 4 世界時間 ▶ 第 40 頁
- 5 鬧鐘 ▶ 第 40 頁
- 6 計算機 ▶ 第 41 頁
- 7 單位換算 ▶ 第 41 頁
- 8 倒數計時器 ▶ 第 42 頁
- 9 碼錶 ▶ 第 42 頁
- 0 STK 應用 * ▶ 第 42 頁

4 瀏覽器 ▶ 第 42 頁

- 1 首頁 ▶ 第 43 頁
- 2 三星樂園 ▶ 第 44 頁
- 3 書籤 ▶ 第 44 頁
- 4 連接網址 ▶ 第 44 頁
- 5 清除暫存資料 ▶ 第 44 頁
- 6 代理伺服器設定 ▶ 第 44 頁
- 7 目前設定 ▶ 第 46 頁

5 訊息 ▶ 第 46 頁

- 1 寫新訊息 ▶ 第 46 頁
- 2 個人訊息 ▶ 第 48 頁
- 3 預設範本 ▶ 第 54 頁
- 4 選擇及刪除 ▶ 第 54 頁
- 5 設定 ▶ 第 54 頁
- 6 廣播訊息 ▶ 第 58 頁
- 7 記憶體狀態 ▶ 第 59 頁

6 檔案管理 ▶ 第 59 頁

- 1 圖像 ▶ 第 59 頁
- 2 影片 ▶ 第 60 頁
- 3 音樂 ▶ 第 61 頁
- 4 鈴聲 ▶ 第 61 頁
- 5 其他檔案 ▶ 第 62 頁
- 6 記憶體狀態 ▶ 第 62 頁

7 日曆 ▶ 第 62 頁

8 相機 ▶ 第 66 頁

9 設定 ▶ 第 72 頁

- 1 時間及日期 ▶ 第 72 頁
- 2 手機設定 ▶ 第 72 頁
- 3 螢幕設定 ▶ 第 74 頁
- 4 鈴聲設定 ▶ 第 75 頁
- 5 網路服務 ▶ 第 76 頁
- 6 紅外線 ▶ 第 78 頁
- 7 保密設定 ▶ 第 79 頁
- 8 記憶體狀態 ▶ 第 80 頁
- 9 重新設置 ▶ 第 80 頁

* 只有 SIM 卡支援才會顯示。

打開包裝

確定包裝中有下列物品



手機



旅行用充電器



電池



用戶手冊

您可向當地的三星經銷商購買多種配件。



您手機隨附的物品與可向三星經銷商購買的配件，視您所在的國家或服務供應商而有所不同。

您的手機

按鈕、功能與位置



開始使用

操作手機的第一步

SIM 卡資訊

當您申請行動網路後，就可取得一張 SIM（用戶身份模組，Subscriber Identity Module）卡，其中記錄您的申請資料，例如 PIN 碼以及選購的服務等等。


安裝手機及為手機充電

1 取出電池。



☒ 如果手機已啟動，請先按住 [🔇]，將它關機。

2 插入 SIM 卡。

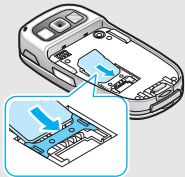


☒ 確定卡片上的金色接點朝下。

3 裝入電池。



4 將旅行充電器接頭插入手機。

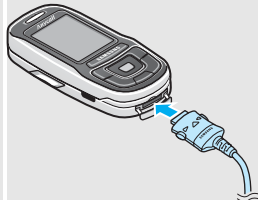

5 將旅行充電器插頭插入牆上的 AC 插座。

6 手機完全充電後，請將電器插頭從電源插座拔除。

- 7 將充電器接頭從手機拔下。



低電量指示器

當電池電量低時：

- 發出警告音，
- 出現電池電量低的訊息，並且
- 閃爍空電池圖標 .

如果電池電力過低時，手機就會自動關機。請為電池充電。

開機或關機

開機

請勿在禁止使用行動電話的地方開機。

1. 滑開手機。
2. 按住 [] 以啟動手機。
3. 若有需要，輸入 PIN 碼，再按 < 確認 >。

關機

1. 滑開手機。
2. 按住 []。

按鍵鎖

當您關閉手機時，按鍵鎖功能會將外露的按鍵鎖住，以免不慎按到這些按鍵。

若要解除按鍵鎖，請按下左對應鍵，再按 < 確認 >。


按鍵與螢幕

	執行螢幕底部顯示的功能。
	在待機模式中，可直接進入功能表選項。 ► 第 73 頁 在功能表模式中，可在功能表選項中捲動。
	在待機模式中，啟動網頁瀏覽器。 在功能表模式中，選擇反白的功能表項目。
	刪除螢幕顯示的字元或回到上一個功能表層。
	撥打或接聽電話。 在待機模式中，檢索最近的已撥、未接以及已接號碼。
	結束通話。 按住可將手機開機或關機。 在功能表模式中，會取消輸入並回到待機模式。



	輸入號碼、文字和一些特殊字元。 在待機模式中，按住 [1] 來讀取語音信箱伺服器。按住 [0] 以輸入國際前置碼。
	輸入特殊字元。 在待機模式中，按住 [#] 來啟動或停用「靜音」模式。按住 [*] 可在號碼之間插入暫停。
	調整手機音量。 在待機模式中，在手機開啓下，可調整鍵盤音的音量。在手機關閉下，按住可啟動背光。
	在待機模式中，按住可啟動相機。 相機模式中，可拍照或開始錄製。

螢幕

版面配置

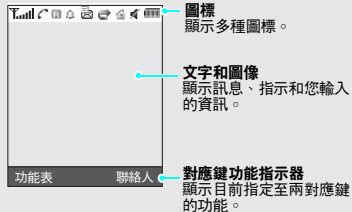

圖標

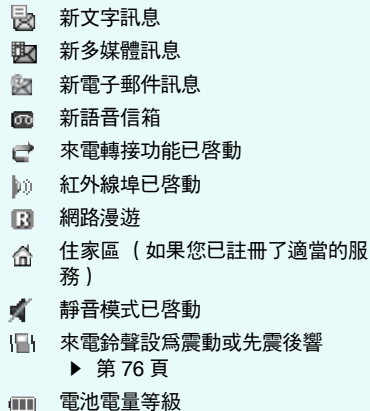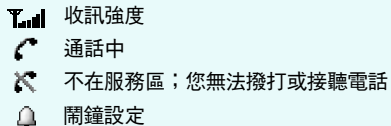

進入功能表功能

使用對應鍵

對應鍵的角色視您目前使用的功能而定。在螢幕底部會指出對應鍵目前扮演的角色。



按左對應鍵可進入功能表模式。

按右對應鍵則可進入聯絡人功能表中的聯絡人清單。

選擇選項

1. 按適當的對應鍵。
2. 按導航鍵以移至下一個或上一個選項。
3. 按 **< 選擇 >** 或 [OK/✓] 以確認顯示的功能或反白的選項。
4. 若要退出，請依下列一種方式：
 - 按 **< 返回 >** 或 [C] 以移至上一層功能表。
 - 按 [↶] 以返回待機模式。

使用快捷鍵

在功能表模式中，按下希望對應選項的數字鍵。

自訂您的手機

顯示語言

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 **設定** → **手機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

來電鈴聲樂曲

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 **設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **鈴聲**。
2. 選擇鈴聲種類。
3. 選擇鈴聲樂曲。
4. 按 < 儲存 >。

待機模式背景圖像

您可設定待機畫面的背景圖像。

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 **設定** → **螢幕設定** → **背景圖像**。
2. 選擇圖像類別。
3. 捲動到所要的圖像。
4. 按 < 儲存 >。

功能表模式的外顏色

您可更改螢幕元件的顏色，例如標題列和反白列。

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 **設定** → **螢幕設定** → **樣式**。
2. 選擇顏色樣式。

靜音模式

切換到靜音模式以避免手機的鈴聲干擾到他人。

在待機模式中，按住 [#]。

功能表快捷鍵

您可將導航鍵當成快捷鍵使用，以直接從待機模式進入特定功能表。

要更改快捷鍵功能表：

1. 在待機模式中，按 **< 功能表 >** 再選擇**設定** → **手機設定** → **快捷鍵**。
2. 捲動到所要的鍵。
3. 按下 **< 選項 >** 接著選擇**更改**。
4. 指定該按鍵到所選的功能表。

手機鎖

您可使用手機密碼，來保護手機不受他人未授權使用。開機後會要求手機密碼。

1. 在待機模式中，按 **< 功能表 >** 再選擇**設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入預設密碼 "00000000"，再按 **< 確認 >**。
3. 輸入新的 4 位數或 8 位數密碼，再按 **< 確認 >**。
4. 輸入新密碼，再按 **< 確認 >**。
5. 選擇**手機鎖**。
6. 選擇**啟動**。
7. 輸入密碼，再按 **< 確認 >**

撥打 / 接聽電話

撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 [↵]。
3. 若要結束通話，請按 [📞]。

回答來電

1. 當話機鈴響時，按 [↵]。
2. 若要結束通話，請按 [📞]。

在通話中調整音量

- 按 [▲/▼]。

通話以外的功能步驟

開始使用相機、音樂及其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 啟動手機。
2. 在待機模式中，按住 [📷] 可啟動相機。
3. 將相機鏡頭對準目標然後調整圖像。
4. 按 [📷] 即可拍照。手機會自動儲存相片。
5. 按 [OK/👉] 可繼續拍照。

查看相片

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 **檔案管理** → **圖像** → **相片**。
2. 選擇您所需的相片。

錄影

1. 在待機模式中，按住 [⏻] 可啟動相機。
2. 按 [1] 以切換至錄影模式。
3. 按 [⏻] 就可開始錄製。
4. 按 [⏻] 可停止錄影。手機會自動儲存影片。

播放影片

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 **檔案管理** → **影片** → **影片**。
2. 選擇所要的影片。

播放 MP3

將 MP3 檔案複製至手機

提供您 3 種方式：

- 從無線網路下載 ▶ 第 42 頁
- 使用 EasyStudio 從電腦下載
▶ EasyStudio 用戶指南
- 透過紅外線接收 ▶ 第 78 頁

建立播放清單

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 **程式** → **MP3 播放機**。
2. 按 < 選項 > 再選擇 **加入到清單** → **加入全部** 或 **加入檔案**。
3. 要使用 **加入檔案**，請選擇檔案後按 < 加入 >。必要時，請重複步驟 2。

播放 MP3 檔案

1. 從 MP3 播放機畫面，按 [OK/ENTER]。
2. 播放時請使用以下按鍵：
 - [OK/ENTER]：暫停 / 恢復播放。
 - [左]：回到上一個檔案。
 - [右]：跳至下一個檔案。
 - [推上]：開啓播放清單。
 - [推下]：停止播放。
 - [左/右]：調整音量。

瀏覽網頁

使用內建的網頁瀏覽器，您可以輕易連上無線網路並取得許多不同的最新服務與資訊，還能享有下載網路內容。

啟動瀏覽器

在待機模式中，按 [OK/ENTER] 兩次。

使用網頁瀏覽器導覽

- 請按「導航」鍵來捲動瀏覽器的項目。
- 若要選擇項目，請按 <✓>。
- 若要回到上一頁，請按 <上一步> 或 [C]。
- 按住 [C] 回到首頁。
- 要進入瀏覽器選項請按 [*]，或選擇螢幕上方  然後按 <✓>。

使用電話簿

新增項目

新增至手機記憶體

1. 在待機模式中，輸入電話號碼接著按 **< 選項 >** 再選擇**儲存**。
2. 選擇**手機** → 號碼類型。
3. 指定聯絡人資訊：名、姓、手機、家、辦公室、傳真、其他、電子郵件、來電圖像、鈴聲、分組和註解。
4. 請按 **< 儲存 >** 來儲存該項目。

新增至 SIM 卡

1. 在待機模式中，輸入電話號碼接著按 **< 選項 >** 再選擇**儲存**。
2. 選擇 **SIM 卡**。
3. 輸入姓名。
4. 請按 **< 儲存 >** 來儲存該項目。

尋找記錄

1. 在待機模式中，按 **< 聯絡人 >** 兩次。
2. 選擇記錄。
3. 選擇號碼，再按 [↵] 以撥號，或按 **< 選項 >** 以進入選項。

建立並傳送名片

1. 在待機模式中，按 **< 功能表 >** 再選擇**電話簿** → **個人名片**。
2. 指定您的聯絡資訊。
3. 按 **< 儲存 >** 以儲存名片。
4. 要傳送名片到他人手機，按 **< 選項 >** 再選擇**發送經由** → 指定發送的方法。

傳送訊息

傳送文字訊息 (簡短訊息)

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 **訊息** → **寫新訊息** → **文字訊息**。
2. 輸入訊息文字。
3. 按 < 選項 > 再選擇 **儲存及發送或僅發送**。
4. 輸入對方的電話號碼。
5. 按 [OK/↵] 來傳送訊息。

傳送多媒體訊息 (多媒體訊息)

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇 **訊息** → **寫新訊息** → **多媒體訊息**。
2. 選擇 **標題**。
3. 輸入訊息標題，再按 [OK/↵]。
4. 選擇 **圖片及影片** 或 **鈴聲** 並加入一個媒體檔。
5. 選擇 **訊息**。
6. 輸入訊息文字，再按 [OK/↵]。
7. 按 < 選項 >，然後選擇 **發送**。
8. 輸入目的地號碼或郵件位址。
9. 按 < 選項 > 再選擇 **發送** 來傳送訊息。

傳送電子郵件

1. 在待機模式中，按 **< 功能表 >** 再選擇**訊息** → **寫新訊息** → **電子郵件**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入電子郵件標題，再按 [OK/✓]。
4. 選擇**訊息**。
5. 輸入電子郵件文字，再按 [OK/✓]。
6. 選擇**檔案附件**。
7. 加入圖片、影片、音樂或鈴聲檔。
8. 按 **< 選項 >**，然後選擇**發送**。
9. 輸入電子郵件位址。
10. 按 **< 選項 >** 再選擇**發送**來傳送電子郵件。

查看訊息

查看文字訊息

當出現通知：

1. 按 **< 查看 >**。
2. 從收件匣選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 **< 功能表 >** 再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選擇文字訊息。

查看多媒體訊息

當出現通知：

1. 按 < 查看 >。
2. 從收件匣選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇訊息 → 個人訊息 → 收件匣。
2. 選擇多媒體訊息。

查看電子郵件

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇訊息 → 個人訊息 → 電子郵件匣。
2. 當檢查新郵件反白選取時，按 < 選擇 > 來取回電子郵件或標題。
3. 選擇電子郵件或標題。
4. 如果您選擇標題，請按 < 選項 > 再選擇取回。

輸入文字

注音、筆劃、英文、智能英文 (T9)、數字和特殊符號模式

在某些功能（例如訊息、電話簿或行事曆）下，您可使用注音符號、中文筆劃模式、英文模式、智能英文模式、數字模式及特殊符號模式來輸入文字。

更改文字輸入模式

當游標位於文字欄位中時，就會顯示文字輸入模式指示器。

- 按下右對應鍵來更改文字輸入模式，或者按住右對應鍵接著選擇所需的模式。
- 按住 [#] 來切換 T9 與 ABC 之間的模式。
- 按住 [*] 來切換「特殊符號」模式。

使用注音模式

注音是以注音符號來標示中文發音的一套系統。使用注音輸入法，您可使用手機按鍵來輸入注音字串，以輸入中文字。

在注音模式下輸入字元

1. 依次按下各注音符號的對應鍵。
例如：若要輸入 "台" (ㄊㄞˊ)，請按 [4] 和 [2]。
2. 若有需要，請按 [左] 或 [右] 鍵以選擇所需的注音。
3. 若有需要，請按 [推上] 或 [推下] 鍵，來捲動漢字選擇欄。
4. 按 [0] 以啟動漢字選擇欄。數字 1 到 5 會出現在字旁。
5. 按下 [1] 到 [5] 數字鍵，以選取所需的對應字。

使用注音模式的秘訣

- 按 [#] 就可在兩字間插入空格（需先切換到其他輸入模式）。
- 按 [左] 或 [右] 鍵以移動游標。
- 按 [C] 向左清除筆劃。按住 [C] 可清除所有輸入的筆劃或字。

使用中文筆劃模式

這些模式可讓您依由上到下、由左到右的書寫順序，輸入個別中文字筆劃。您的手機提供簡體中文筆劃模式和繁體中文筆劃模式。

中文筆劃可分為橫、豎、撇、點和折。基本筆劃印於鍵盤上的 [1] 到 [5] 鍵。

下表列出筆劃 / 按鍵的對應關係。

類別	按鍵	每個類別代表的筆劃
一	1	一 丿
丨	2	丨 冫
丿	3	丿 ㇏
丶	4	丶 ㇀ ㇁
一	5	㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

在筆劃模式中輸入筆劃和字

1. 依書寫順序，按下各筆劃的對應鍵。

例如：若要輸入 "力"，按 [5] 以輸入 "一"，再按 [3] 以輸入 "丿"。

2. 若有需要，請按 [推上] 或 [推下] 鍵，以捲動字元選擇欄中的選擇。



如果您不確定筆劃順序，請對有問題的筆劃，按 [6] 即可。然後繼續輸入筆劃，直到顯示所需的字，或完成該字的筆劃輸入。

3. 按下 [7] 到 [0] 數字鍵，以選取所需的對應字元。

使用筆劃模式的秘訣

- 按 [#] 就可在兩字元間插入空格。
- 按 [左] 或 [右] 鍵以移動游標。
- 按 [C] 以清除最左側的筆劃按住 [C] 可清除所有輸入的筆劃或字。

使用 ABC 模式

按對應鍵直到畫面出現所需的字母。

按鍵	依序顯示的字元	
	大寫	小寫
1	: ; ' ¨ ¡ 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Å Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Æ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 β
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + () & _ \$

使用 ABC 模式的秘訣

- 若要輸入同一個字母兩次，或輸入同一按鍵上的不同字母，請等游標自動向右移動，或按 [右] 鍵，再輸入下一個字母。

- 按 [#] 即可插入空格。
- 按 [*] 以切換大小寫（無指示器）。小寫字（無指示器）、字首大寫 (↑) 和大寫鎖定 (⇧)。
- 按「導航」鍵來移動游標。
- 按 [C] 以逐字刪除。按住 [C] 可清除螢幕。

使用 T9 模式

T9 是一種預測性文字輸入模式，使用單一按鍵輸入就能輸入任何字元。

在 T9 模式下輸入單字

- 按 [2] 到 [9] 以開始輸入英文字。依序按下各字母的對應鍵。

例如：在 T9 模式下按 [4], [3], [5], [5] 與 [6] 等於輸入 *Hello*。

T9 會預測您要輸入的字，並隨您按下的鍵改變顯示的字。

- 在編輯或刪除字元之前，請輸入單字全部字元。

3. 當顯示的文字正確時，請移至步驟 4。否則，請按 [0] 以顯示其他選擇字。

例如，OF 和 ME 都是按 [6] 和 [3]。

4. 按 [#] 以插入空格，再輸入下個字。

使用 T9 模式的秘訣

- 按 [1] 以輸入自動句號或撇號。
- 在 T9 模式下按 [*] 來切換英文大小寫。小寫字（無指示器）、字首大寫 (↑) 和大寫鎖定 (⬆)。
- 按 [#] 即可插入空格。
- 按導航鍵來移動游標。
- 按 [C] 以逐字刪除。按住 [C] 可清除螢幕。

新增字至 T9 字典

某些語言可能不適用此功能。

1. 輸入您要加入的字。
2. 按 [0] 以顯示您所按鍵的其他字選擇。若沒有其他可選單字，**拼字**會出現在最後一行。

3. 按 < **拼字** >。

4. 使用 ABC 模式輸入所需的單字，然後按 < **確認** >。

使用數字模式

您可在數字輸入模式下輸入數字。

按下所需數字的對應鍵。

使用特殊符號模式

特殊符號模式可讓您插入特殊符號。

動作	按
顯示更多的符號	[推上] 或 [推下] 鍵。
選擇符號	輸入對應數字鍵。
清除已輸入符號	[C]。
插入符號	< 確認 >。

通話功能

進階通話功能

撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 [↵]。

☒ 按 [C] 以清除最後一個數字，或按住 [C] 以清除所有顯示的數字。您可移動游標以編輯錯誤的數字。

打國際電話

1. 在待機模式，按住 [0]。+ 字元會出現。
2. 輸入國碼、區碼和電話號碼，再按 [↵]。

重撥最近通話的電話號碼

1. 在待機模式中，按 [↵] 以顯示最近通話電話號碼清單。
2. 捲動至所需的號碼，再按 [↵]。

撥打電話簿中的電話號碼

當您將號碼儲存在電話簿後，您可從電話簿選擇號碼來撥號。 ▶ 第 32 頁

您也可以使用快速撥號功能，將常用電話號碼指定至特定數字鍵。 ▶ 第 34 頁

從 SIM 卡撥號

1. 在待機模式中，輸入所需電話號碼的記憶位置號碼，再按 [#]。
2. 尋找所需的號碼。
3. 按 < 撥號 > 或 [↵] 以撥打所需的號碼。

結束通話

按 [⏏]。

接聽來電

當您收到來電時，手機會響鈴並顯示來電相片。

按 < 接聽 > 或 [↵] 以接聽電話。

接聽來電的秘訣

- 當**附加設定**功能表中的**任意鍵接聽**啟動時，除 < 拒絕 >、[↵]、以及 [📞] 外您可以按任何鍵來接聽。 ▶ 第 74 頁
- 按 < 拒絕 > 或 [📞] 以拒絕來電。
- 按住 [↵] 可以拒接來電或消除鈴聲 (依**音量鍵**設定)。 ▶ 第 73 頁

查看未接來電

如果您有未接來電，畫面會顯示您有多少通未接來電。

- 按 < 查看 >。
- 若有需要，可上下捲動未接來電。
- 按 [↵] 以撥打所需的號碼。

使用聽筒

使用耳機來接聽來電，而不需手持手機。

將耳機連接至手機右側的接頭。

耳機上的按鈕作用如下：

動作	按
重撥前次通話的電話	按鍵二次。
接聽來電	按鍵一次。
結束通話	按鍵一次。

通話期間的選項

在通話中，您可使用幾項功能。

在通話中調整音量

在通話中，使用 [↵] 來調整聽筒音量。

按 [↵] 可提高音量，而按 [↵] 可降低音量。

使用外接式擴音器

手機接上選購的外接式擴音器，在短距離範圍內可直接用來通話。

- 在通話期間將擴音器接上手機。

擴音器模式會自動啟動。

- 按 [OK/↵] 回到正常電話模式。

保留 / 返回通話

按 < 保留 > 或 < 返回 > 將通話保留或返回通話。

撥打第二通電話

如果您的網路支援此項功能，則可撥打第二通電話。

- 按 < 保留 > 以保留通話。
- 以一般的方式撥打第二通電話。
- 按 < 切換 > 以換切通話。
- 按 < 選項 > 再選擇**結束保留通話**以結束保留中的通話。
- 若要結束目前通話，請按 [↵]。

接聽第二通電話

在通話中，您可接聽第二通來電（如果您的網路支援此功能，且您已啟動來電待接功能）。 ▶ 第 77 頁

- 按 [↵] 以接聽來電。第一通電話將自動保留。

- 按 < 切換 > 以換切通話。
- 按 < 選項 > 再選擇**結束保留通話**以結束保留中的通話。
- 若要結束目前通話，請按 [↵]。

轉接通話

如果您的網路有支援轉接功能，可將目前的來電通話轉接到保留通話的通話方。有了這個選項，兩邊通話方可直接對談，但你無法接到其他來電。

按下 < 選項 > 接著選擇**轉移**。

使用語音優化功能

此功能可消除外來的噪音，並加強通話品質，即使處在吵雜的場所，對方也能清楚地聽到您的說話。

按 < 選項 > 接著選擇**語音優化開**或**語音優化關**。

關閉麥克風（靜音模式）

您可暫時關閉話機的麥克風，讓通話方聽不到您的聲音。

按 < 選項 >，然後選擇**靜音**或**解除靜音**。

關閉按鍵音或發送按鍵音

您可啓動或關閉按鍵音。

按 < 選項 >，然後選擇靜音鍵或發送按鍵音。



必須選擇了發送按鍵音，才能與電話答錄機或電腦化的電話系統溝通。

使用電話簿

您可進入電話簿功能表，來找到或儲存記錄。 ▶ 第 31 頁

按 < 選項 >，然後選擇電話簿。

傳送 DTMF 音調序列

雙音多頻 (Dual tone multi-frequency, DTMF) 音調是指手機進行按鍵式撥號時使用的音調。

您可在輸入要傳送的所有數字或從電話簿擷取號碼後，將 DTMF 音調以一個群組傳送。當您撥號至自動化系統（例如銀行服務系統）並需要輸入密碼或帳號時，此功能就十分有用。

1. 當連接至電話服務系統後，按 < 選項 > 再選擇發送 DTMF。

2. 輸入所要傳送的號碼，再按 < 確認 >。

使用訊息服務

您可進入訊息功能表，來讀取傳入訊息以及傳送簡訊。

按 < 選項 > 接著選擇訊息。

使用 SIM 卡應用程式服務

如果您的手機是使用 SIM 應用程式專用卡，就可使用 SIM 服務功能表。SIM 應用程式專用卡提供的服務，例如：新聞、天氣、運動、娛樂以及地點服務。

有關詳細資訊，請參閱您 SIM 卡的說明或洽詢您的服務供應商。

撥打多方通話

使用此功能最多可讓 6 個人加入多方通話（或稱為多方會談）。

您的服務供應商必須支援多方通話功能，您才能使用此項功能。

建立多方通話

1. 撥電話給第一個通話方。
2. 撥給第二方通話方。第一通電話將自動保留。
3. 按 < **選項** > 接著選擇**加入**。第一個通話方就會加入多方通話。
4. 若有需要，您可撥給其他人或接聽來電。
5. 按 < **選項** > 接著選擇**加入**。
6. 視需要重複步驟 4 和 5。

與其中一方進行單方通話

1. 按 < **選項** > 接著選擇**分離**。
2. 從通話方清單中選擇姓名或號碼。
您可單獨與此人通話，而其他通話方也可同時彼此交談。
3. 若要回到多方通話，請按 < **選項** > 再選擇**加入**。

中斷其中一方通話

1. 按 < **選項** > 接著選擇**移除**。

2. 從通話方清單中選擇姓名或號碼。
此通話方會中斷通話，但與其他方的通話仍會繼續。
3. 按 [] 來結束多方通話。

功能表的功能

列出所有功能表選項

通話記錄 (功能表 1)

使用此功能表來查看您已撥出、接收或未接的來電、通話時間長度及通話費用。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**通話記錄**。

目前的聯絡人 (功能表 1.1)

此功能表顯示最近 20 通已撥電話、已接來電或未接來電。

進入通話記錄

1. 按 [左] 或 [右] 鍵以選擇通話類型。
2. 按 [推上] 或 [推下] 鍵以捲動通話清單。
3. 按 [OK/↵] 來查看通話的細節，或按 [↶] 來撥號。

使用通話記錄選項

在查看通話清單時，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **詳細內容**：查看選取通話的詳細內容。
- **撥出**：撥打此號碼。
- **另存為聯絡人**：將此號碼儲存在電話簿中。
- **發送訊息**：傳送簡短訊息或多媒體訊息。
- **刪除**：刪除所選的通話記錄或所有通話記錄。

未接來電 (功能表 1.2)

此功能表顯示最近未接電話。

已撥電話 (功能表 1.3)

此功能表顯示最近 20 通已撥電話。

已接來電 (功能表 1.4)

此功能表顯示最近已接電話。

選擇及刪除 (功能表 1.5)

使用此功能表來選擇通話記錄類型，並可刪除所選通話類型的所有記錄。

1. 按 [OK/左] 以勾選要清除的通話類型。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按一下 < 是 > 確認刪除。

通話時間 (功能表 1.6)

此功能表會顯示撥打和已接通話的時間記錄。您服務供應商實際計費的時間可能有所不同。

- **上次通話時間**：檢查上次通話的時間長度。
- **撥出電話總計**：檢查您總共撥打電話的通話時間長度。
- **接收電話總計**：檢查您總共接收電話的通話時間長度。
- **計時器歸零**：將通話計時器歸零您必須輸入手機密碼。



密碼的預設值為 **00000000**，您可以更改此密碼。
▶ 第 79 頁

通話費用 (功能表 1.7)

此網路功能會顯示通話費用。此功能表只有在您的 SIM 卡支援此功能時才能使用。請注意，此功能主要並非用於帳單計算用途。

- **上次通話費用**：檢查上次通話的時間費用。
- **費用總計**：檢查所有通話的總計費用。如果總計費用超過您在**設定最高費用**中所設定的最高費用，則必須先將計費器歸零後，您才能撥打電話。
- **最高費用**：檢查在**設定最高費用**中所設的費用上限。
- **計費器歸零**：將計費器歸零。
- **設定最高費用**：設定允許的通話費用上限。
- **價格 / 幣別**：設定在計算通話費用時採用的每單位價格。

電話簿 (功能表 2)

您可將電話號碼儲存在 SIM 卡和手機記憶體中。SIM 卡和手機記憶體是分開的，但合稱為電話簿。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇 **電話簿**。

聯絡人清單 (功能表 2.1)

使用此功能表來搜尋電話簿中的號碼。

- ☒ 在待機模式中，按 < **聯絡人** > 即可迅速進入此功能表。

尋找記錄

1. 輸入您要尋找的姓名的前幾個字母。
2. 從清單中選擇所需的姓名。
3. 選擇一個號碼並按 [↵] 來撥此號碼，或按 < **選項** > 來進入電話簿選項。

使用電話簿選項

查看聯絡人清單或聯絡人詳情時，按 < 選項 > 進入以下的選項：

- **查看**：顯示聯絡人的詳細內容。
- **編輯**：編輯此聯絡人的資料。

- **發送訊息**：傳送簡短訊息或多媒體訊息。
- **複製**：將聯絡人複製到電話記憶體或 SIM 卡。
- **加入新聯絡人**：將新聯絡人加至電話記憶體、SIM 卡或指定撥號清單。
- **發送經由**：經由簡短訊息、多媒體訊息、電子郵件或紅外線傳送聯絡人資料。
- **刪除**：刪除所選的聯絡人或全部聯絡人。

指定撥號清單 (功能表 2.2)

如果您的 SIM 卡支援指定撥號 (FDN) 功能時，可使用此功能表來建立指定撥號的聯絡人清單，如果啟動此功能，那麼外撥的電話只允許清單內所指定的電話號碼。在**指定撥號**功能表中啟動指定撥號模式。 ▶ 第 80 頁

新增聯絡人

1. 從指定撥號清單按 < **選項** > 再選擇**加入**。
2. 輸入 PIN2 碼然後按 < **確認** >。
3. 輸入姓名與電話號碼，或按 < **選項** > 接著選擇 < **聯絡人清單** >，然後從電話簿擷取一位聯絡人。

4. 必要時，可更改位置號碼。
5. 按 < 儲存 > 以儲存此聯絡人。

使用聯絡人選項

捲動到所要聯絡人，接著按 < 選項 > 來進入選項。

- ▶ 「使用電話簿選項」

加入新聯絡人 (功能表 2.3)

使用此功能表來新增聯絡人至電話簿。

將號碼儲存在手機記憶體中

1. 選擇**手機**。
2. 更改設定或輸入有關聯絡人的資訊。
 - **名 / 姓**：輸入姓名。
 - **手機 / 家 / 辦公室 / 傳真 / 其他**：加入號碼至其中任何類別。
 - **電子郵件**：輸入電子郵件位址。
 - **來電圖像**：指定當做來電相片的圖像，以提醒您來電者的身份。

- **鈴聲**：指定聯絡人的來電鈴聲樂曲。
- **分組**：指定聯絡人到特定的來電群組。
- **註解**：加入有關此人的備忘錄。

3. 按 < 儲存 > 以儲存此聯絡人。

將號碼儲存在 SIM 卡中

1. 選擇**SIM 卡**。
2. 輸入姓名並按 [推下]。
3. 輸入電話號碼。
4. 有必要時，可按 [推下] 並更改位置號碼。

☒ 若聯絡人資料中選擇來電圖像、鈴聲或分組其中一列，該筆記錄就必須存到電話的記憶體中。

5. 按 < 儲存 > 以儲存此聯絡人。

分組 (功能表 2.4)

使用此功能表，將聯絡人分為多個來電分組。

將成員加入來電分組

1. 選擇分組組別。
2. 按 < **加入** >。接著會顯示儲存在電話記憶體의聯絡人清單。
3. 捲動到所要的聯絡人再按 < **選擇** >。
4. 要加入更多的聯絡人，按 < **選項** > 接著選擇**加入** → 聯絡人。
5. 視需要重複步驟 4。

管理來電分組

查看分組清單時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **查看**：顯示選取分組中的成員。
- **加入**：新增分組。
- **編輯**：更改選取分組的內容。
- **發送訊息**：傳送簡短訊息、多媒體訊息或電子郵件訊息到分組成員。
- **刪除**：刪除所選分組。但是，分組成員不會從電話簿中刪除。

快速撥號 (功能表 2.5)

使用此功能表來指定 8 線您常撥打的電話號碼到快速撥號號碼 (2 到 9)。

指定快速撥號

1. 選擇按鍵位置 (2 到 9)。按鍵 1 保留給語音信箱伺服器。
2. 從聯絡人清單中選擇所需的聯絡人。
3. 如果號碼不只一個，從聯絡人選擇其中一個號碼。

管理快速撥號項目

從快速撥號螢幕，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **加入**：將號碼指定至尚未指定的按鍵。
- **查看**：查看指定到按鍵的號碼。
- **更改**：指定不同的號碼給已指定鍵。
- **刪除**：清除所選按鍵的快速撥號設定。

撥打快速撥號項目

在待機模式中，按住所需的按鍵。

個人名片 (功能表 2.6)

使用此功能表來建立名片，並將它傳送給別人。

儲存您的名片

建立名片的程序與電話號碼儲存到電話記憶體相同。

► 第 33 頁

使用名片選項

在儲存名片後，按 < 選項 > 就可進入下列選項：

- **編輯**：編輯名片。
- **發送經由**：經由簡短訊息、多媒體訊息、電子郵件或紅外線傳送名片。
- **刪除**：刪除名片。

本機號碼 (功能表 2.7)

使用此功能來檢查您的電話號碼，或為每個號碼指定一個名稱。在這裏所做的更改不會影響 SIM 卡中的用戶電話號碼。

電話簿管理 (功能表 2.8)

使用此功能表來管理電話簿。

- **預設儲存**：選擇儲存聯絡人的預設記憶位置。
如果您選擇**儲存時詢問**，則當您儲存號碼時，手機會要求您選擇記憶位置。
- **複製全部到手機**：將 SIM 卡中的所有聯絡人都複製到手機記憶體。
- **按聯絡人排序**：以聯絡人的名或姓排序。
- **選擇及刪除**：選擇記憶體位置類型並刪除已選取位置的全部聯絡人。
 1. 按 [OK/✓] 來檢查已清除的位置。
 2. 按 < 刪除 >。
 3. 按一下 < 是 > 確認刪除。
 4. 輸入手機密碼，再按 < 確認 >。



密碼的預設值為 **00000000**，您可以更改此密碼。 ► 第 79 頁

- **記憶體狀態**：顯示電話簿中已儲存的聯絡人個數。

程式 (功能表 3)

使用此功能表可玩 JAVA 遊戲、播放音樂檔案、錄製語音備忘錄、設定時區與鬧鐘；或者將手機當成計算機、單位換算、計時器或碼錶使用。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**程式**。

MP3 播放機 (功能表 3.1)

使用此功能表來享受音樂。首先，您必須將 MP3 檔案儲存在您的手機記憶體中。

下載或接收音樂檔案

使用這些方法將 MP3 檔案儲存到電話記憶體。

- 從無線網路下載 ▶ 第 42 頁
- 使用 EasyStudio 程式從電腦下載
▶ EasyStudio 用戶指南
- 經由啟動的紅外線 ▶ 第 78 頁

下載或接收到的檔案都會儲存在**音樂**資料匣中。

▶ 第 61 頁

建立播放清單

將 MP3 檔案加入到播放清單。

1. 從 MP3 播放機畫面，按 < **選項** > 再選擇**加入到清單**。
2. 選擇下列一項：
 - **加入全部**：將手機記憶體中的檔案全都加入播放清單中。
 - **加入檔案**：將 指定檔案加入到播放清單。
3. 若選擇**加入檔案**，請捲動至檔案，再按 < **加入** >。
必要時，重複步驟 2。
4. 按 < **返回** > 以回到 MP3 播放機畫面。

播放音樂檔

從 MP3 播放機畫面，按 [OK/↵]。

播放時請使用以下按鍵：

按鍵	功能
OK/↵	暫停或恢復播放。
左	回到上一個檔案。

按鍵	功能
右	跳至下一個檔案。
推上	開啟播放清單。
推下	停止播放。
3	更改重複播放模式。
6	切換到隨機播放模式。
↖/↗	調整音量大小。

使用 MP3 播放機選項

從 MP3 播放機畫面，按 < 選項 > 就可進入下列選項：

- **播放：**播放清單中選取的檔案。
- **發送經由：**經由電子郵件或紅外線傳送選取的檔案。
- **開啟播放清單：**顯示播放清單。
- **設定為：**將檔案設定為鬧鐘音樂、響鈴或電話簿名單的來電鈴聲音樂。
- **刪除：**刪除選取的檔案。

- **設定：**更改播放音樂檔案的預設設定。

重覆模式：選擇重覆播放模式。

隨機播放：將 MP3 播放機設定為以隨機順序播放音樂。

音量鍵鎖定：鎖定 [↖/↗] 以避免在播放音樂 (手機關閉) 時，不小心按到其他鍵影響播放。

音量：選擇音量大小。

- **內容：**進入檔案內容。

進入播放清單

從 MP3 播放機螢幕中，按 [上] 以進入播放清單。

按 < 選項 > 即可進入下列選項：

- **播放：**播放目前選取的檔案。
- **加入到清單：**將檔案加入播放清單。
- **移動清單：**在播放清單中，將選取的檔案移至所需的位置。
- **刪除：**在播放清單中移除選取的檔案或全部檔案。

錄音機 (功能表 3.2)

使用此功能表來錄製語音備忘錄。語音備忘錄最長可達一小時之久。

錄製語音備忘錄

1. 按 [OK/⏸] 就可開始錄製。
2. 只要對著麥克風說話即可。
按 [OK/⏸] 來暫停或恢復錄音。
3. 完成錄音後，按 < 儲存 > 來儲存語音備忘錄。

錄製完成語音備忘錄後，按 < 選項 > 以進入以下選項：

- **播放：**播放您的語音備忘錄。
- **發送經由：**經由多媒體訊息、電子郵件或紅外線傳送語音備忘錄。
- **設定為：**將檔案設定為鬧鐘音樂、響鈴或電話簿名單的來電鈴聲音樂。
- **刪除：**刪除此語音備忘錄。
- **重新命名：**更改語音備忘錄的名稱。

- **移到最愛的鈴聲：**將語音備忘錄移到**最愛的鈴聲**資料匣。
- **保護：**保護此語音備忘錄，避免將它刪除。
- **內容：**進入語音備忘錄內容。

播放語音備忘錄

1. 從錄音機畫面，按 < 選項 > 再選擇**進入聲音清單**。
2. 選擇語音備忘錄。手機就會開始播放備忘錄。

從播放機畫面中，您可以使用以下的按鍵：

按鍵	功能
OK/⏸	暫停或恢復播放。
左	向後移一個檔案。
右	向前移一個檔案。
上	回到錄音機畫面。
下	停止播放。
⏮/⏭	調整音量。

使用語音錄音選項

從錄音機螢幕中，按 < 選項 > 進入以下的選項：

- **錄製**：錄製新的語音備忘錄。
- **設定**：更改錄製語音備忘錄的預設設定。
錄音時間：選擇最長的錄製時間。
音量：選擇音量大小。
預設名稱：更改加在語音備忘錄名稱之前的預設名稱。
- **進入聲音清單**：回到語音備忘錄清單。

JAVA 天地 (功能表 3.3)

使用此功能表不但可以進入 JAVA 天地來玩遊戲，同時還可進入 JAVA 服務來更改網路設定。

使用 JAVA 遊戲選項

從 Java 天地畫面，選擇**遊戲及其他程式**，再按 < 選項 > 就可進入下列選項：

- **執行**：執行選取的遊戲。

- **程式設定**：設定在遊戲進行時，突然來電或鬧鐘音樂響起，遊戲能繼續進行。也可以設定電話在玩連線遊戲或需要連線到網際網路時，利用網路來交換遊戲資訊。
- **刪除**：刪除遊戲。
- **內容**：進入遊戲內容。

更改 JAVA 設定

您可更改存取 Java 服務的設定。

1. 從 **JAVA 天地**功能表，選擇**設定**。
2. 更改下列設定：
 - **存取點名稱**：輸入存取點名稱。
 - **用戶名**：輸入用戶名稱。
 - **密碼**：輸入密碼。
 - **設定**：選擇是否要使用代理伺服器來存取服務。視此項設定而定，**代理伺服器設定**中的選項會有所不同。
 - **代理伺服器設定**：提供下列選項：

當代理伺服器設為**啟動**時：

IP 位址：輸入 HTTP 代理伺服器位址。

端口號：輸入端口號碼。

當代理伺服器設為關閉時：

DNS1：輸入主要 DNS 位址。

DNS2：輸入次要 DNS 位址。

檢查記憶體狀態

您可查看 Java 遊戲使用的總記憶體量和已用記憶體量。

從 **JAVA 天地** 功能表，選擇**記憶體狀態**。

世界時間 (功能表 3.4)

使用此功能表來設定您當地的時區，並瞭解世界其他地區的時間。

設定您當地的時區

1. 從世界地圖，按 [左] 或 [右] 鍵來選擇您所在時區的對應城市。當時間線移動時，就會顯示對應時區的時間和日期。
2. 按 < **選項** > 接著選擇**儲存**來儲存時區。

查看和設定國外時區

1. 從世界地圖，按 [推下] 鍵。
2. 按 [左] 或 [右] 鍵來選擇您要查看的國外時區。
3. 按 < **選項** > 接著選擇**儲存**來儲存時區。

設定夏令時間

1. 從世界地圖，按 < **選項** > 再選擇**設定夏令時間**。
2. 按 [OK/⏏] 以勾選所需的時區。
3. 按 < **儲存** > 。

鬧鐘 (功能表 3.5)

使用此功能表來設定鬧鐘在指定時間響鈴。

設定鬧鐘

1. 選擇鬧鐘類型。
2. 在鬧鐘列中選擇**開**然後按 [推下] 鍵。
3. 輸入鬧鐘響鈴的時間，再按 [推下] 鍵。

- 必要時，在 12 時制格式中，選擇 **AM** 或 **PM**，然後按 [推下]。

☒ 您可更改時間格式。 ▶ 第 72 頁

- 選擇您希望鬧鐘響鈴的日期。
- 選擇鬧鐘提示音列。
- 選擇鬧鐘樂曲。
- 按 < 儲存 >。

停止鬧鐘

- 鬧鐘響起時，按 < 確認 > 或任一鍵即可停止鬧鐘。
- 起床鬧鐘響起時，按 < 確認 > 或 [OK/↵] 即可停止鬧鐘。

除了按 < 確認 > 或 [OK/↵] 可停止鬧鐘之外，若是按 < 延後鬧鈴 > 或其他按鍵，5 分鐘後鈴聲會再度響起。您最多可重複此動作 5 次。

將鬧鐘設為即使手機關機也會響鈴

從鬧鐘畫面，選擇 **自動開機鬧鐘** → **開**。

如果在關機狀態，一到響鈴的時間，電話會自動開機並開始響鈴。

計算機 (功能表 3.6)

使用此功能表來執行基本運算功能，例如加減乘除。

- 輸入第一個數字。
 - 按左對應鍵來插入小數點或括號。
 - 按 [*] 或 [#] 鍵以移動游標。
- 按其中一個導航鍵以進入您希望的運算函數。
- 輸入第二個數字。
- 按 [OK/↵] 以查看結果。

單位換算 (功能表 3.7)

使用此功能一般單位換算，例如貨幣或溫度。

- 選擇一種單位換算。
- 按 [左] 或 [右] 鍵，即可選擇原始單位，再按 [推下] 鍵。
- 輸入要轉換的值，再按 [推下] 鍵。

- 按 [∗] 就可插入小數點。
 - 按 [#] 可將溫度更改為零度以上 (+) 或零度以下 (-)。
4. 按 [左] 或 [右] 鍵，即可選擇要轉換的單位。
- 顯示相當於您輸入值的轉換值。

倒數計時器 (功能表 3.8)

使用此功能表來設定手機倒數計時的時間。當時間倒數到零時，手機就會發出鬧鈴。

啟動倒數計時器

1. 按 < 設定 >。
2. 輸入希望倒數的時間長度，然後按 < 確認 >。
3. 按 [OK/↵] 以開始倒數。

停止倒數計時器

- 計時器響鈴時按任一鍵。
- 在倒數計時器畫面中，按 [OK/↵] 即可在倒數計時器響時，先將它停止。

碼錶 (功能表 3.9)

使用此功能表來測量經過的時間。碼錶的精度在百分之一秒。

1. 按 [OK/↵] 來開始啟動碼錶。
2. 按 [OK/↵] 即可測量間隔時間。您總共可重複此步驟 4 次。
3. 按 < 重設 > 來重設碼錶。

STK 應用 (功能表 3.0)

僅當您使用提供額外服務（例如新聞、氣象、體育、娛樂和定位服務）的 STK 應用卡時，才能使用此功能表。可用的服務視您的服務供應商方案而定。有關詳細資訊，請參閱您 SIM 卡的說明或洽詢您的服務供應商。

瀏覽器 (功能表 4)

手機上的網頁瀏覽器允許您存取無線網頁。使用網頁瀏覽器來存取最新的資訊與各式各樣的媒體內容，例如背景圖案、手機鈴聲與音樂檔案。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 **< 功能表 >**，再選擇**瀏覽器**。

首頁 (功能表 4.1)

使用此功能表可將手機連接至網路，並載入無線網路服務供應商的首頁。您也可以在此待機模式下，按兩下 **[OK/↓]**。

使用 WAP 瀏覽器進行導覽

動作	按
捲動瀏覽器項目	導航鍵。
選擇瀏覽器項目	<✓> 或 [OK/↓] 。
回到上一頁	< 返回 > 或 [C] 。
返回首頁	按住 [C] 。

使用瀏覽器功能表選項

按 **[*]** 或選擇螢幕上方的 ，然後按 **<✓>** 來進入以下選項：

- **上一步**：返回上一個網頁。
- **首頁**：返回首頁。
- **結束**：退出網頁瀏覽器。
- **重新載入**：重新載入目前的網頁。
- **顯示 URL**：顯示目前網頁的網址。
- **關於 ...**：進入網頁瀏覽器的版本資訊。

使用網頁功能

從任一網頁中，按 **[#]** 來進入以下選項：

- **連接網址**：輸入網站位址以進入網站。
- **書籤**：儲存網址以利迅速進入網站。
- **訊息**：傳送或查看儲存在手機內的簡短訊息。
- **檔案管理**：存取儲存在手機記憶體體的圖像、影片、音樂以及鈴聲檔案。

退出網頁瀏覽器

按 **[↶]** 就可退出瀏覽器。

三星樂園 (功能表 4.2)

使用此功能可進入預設的三星樂園網站，此網站提供三星手機使用者下載更新鈴聲與背景圖案的服務。

書籤 (功能表 4.3)

使用此功能表來儲存網址以利迅速進入網站。

新增書籤

1. 選擇空白位置。
2. 輸入該書籤的名稱，再按 [推下] 鍵。
3. 輸入網址並按 < 儲存 >。

存取設為書籤的網頁

捲動至書籤項目，再按 [OK/↓]。

使用書籤選項

在儲存項目後，按 < 選項 > 就可進入下列選項：

- **連接：**存取書籤網站。

- **編輯：**編輯書籤位址和名稱。
- **刪除：**刪除選取的書籤。

連接網址 (功能表 4.4)

使用此功能表可手動輸入網站的網址，並進入此網站。

清除暫存資料 (功能表 4.5)

使用此功能表來清除暫存資料，也就是最近存取過的網頁所存放的暫時記憶體。

代理伺服器設定 (功能表 4.6)

使用此功能表來設定網頁瀏覽器的伺服器。請聯絡您的服務供應商，以進一步瞭解您設定選項的資訊。

各個伺服器，都可使用下列選項：

- **設定名稱：**指定代理伺服器設定檔的名稱。
- **首頁網址：**設定首頁網址。
- **接續：**選擇各種存取網址類型的接續方式。

- **設定：**選擇手機是否要使用代理伺服器來啟動網頁瀏覽器。如果您的網路需要使用代理伺服器，則您的服務供應商可能提供適當的設定。

- **GPRS 設定：**自訂下列 GPRS 網路設定：

*當代理伺服器設為**啟動**時：*

代理伺服器 IP 位址：輸入 HTTP 代理伺服器位址。

設定端口號：輸入端口號碼。

存取點名稱：輸入 GPRS 網路閘道的存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

*當代理伺服器設為**關閉**時：*

DNS1：輸入主要位址。

DNS2：輸入次要位址。

存取點名稱：輸入 GPRS 網路閘道的存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

- **GSM 設定：**自訂下列 GSM 網路設定：

*當代理伺服器設為**啟動**時：*

代理伺服器 IP 位址：輸入 HTTP 代理伺服器位址。

設定端口號：輸入端口號碼。

撥號號碼：輸入 PPP 瀏覽器的電話號碼。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

數據資料通話類型：選擇數據通話類型。

*當代理伺服器設為**關閉**時：*

DNS1：輸入主要位址。

DNS2：輸入次要位址。

撥號號碼：輸入 PPP 瀏覽器的電話號碼。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

數據資料通話類型：選擇數據通話類型。

目前設定 (功能表 4.7)

使用此功能表來啟動您已設定的一個代理伺服器。

訊息 (功能表 5)

使用**訊息**功能表來發送和接收文字訊息、多媒體訊息和電子郵件。您也可以使用網頁 PUSH 短訊與行動通訊廣播訊息功能。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**訊息**。

寫新訊息 (功能表 5.1)

使用此功能表來建立及發送文字訊息、多媒體訊息或電子郵件。

文字訊息 (功能表 5.1.1)

文字訊息服務 (Short Message Service, SMS) 可讓您發送或接收訊息，包括圖片、動畫圖像和樂曲。



每則簡訊中最多可包含的字元數視服務供應商而定。如果您的訊息的字元數超過傳送的限制，手機會自動分割訊息傳送。

1. 輸入訊息。
2. 按 < **選項** > 即可進入下列選項：
 - **插入**：擷取文字範本、聯絡人或書籤項目。
 - **加入圖片 / 加入動畫 / 加入樂曲**：加入圖片、動畫或樂曲到訊息。
 - **加入附件**：加入名片或日曆備忘錄。
3. 完成後，按 < **選項** > 再選擇**儲存及發送**或**僅發送**。
4. 輸入對方的電話號碼。
若要發送訊息給多位收件者，請按 [推下] 鍵並填妥目的地欄。
5. 按 [OK/↵]，然後選擇發送。

多媒體訊息 (功能表 5.1.2)

多媒體訊息服務 (MMS) 傳送訊息涵蓋文字、圖像、影片與聲音等結合，可從手機到手機或手機到電子郵件。

1. 選擇**標題**列。
2. 輸入訊息標題並按下 [OK/↵]。

- 選擇**圖片及影片**或**鈴聲**列以加入圖片、影片或鈴聲檔案。



每則多媒體訊息所允許的最大容量，視該地或服務供應商而定。

- 選擇**訊息**列。
- 輸入訊息文字並按下 [OK/↵]。
- 按下 < **選項** > 可進入下列選項：
 - 編輯**：編輯訊息的標題或文字。
 - 更改圖像 / 更改影片 / 更改聲音**：更改已加入的圖像、影片或聲音。
 - 預覽**：檢查您所建立的訊息。
 - 儲存到**：將訊息儲存在**草稿匣**或**個人資料匣**中。您也可以將訊息儲存為多媒體訊息範本。
 - 增加頁面**：增加頁面。在訊息畫面中，按 [左] 或 [右] 鍵可切換頁面。
 - 刪除頁面**：刪除目前的頁面。
 - 編輯頁面**：設定頁面持續時間或將目前頁面移到前一頁。

- 加入附件**：以資料格式附件的方式加入名片或日曆資料。
- 移除標題 / 移除媒體 / 移除鈴聲 / 移除訊息**：清除標題、圖像、影片、鈴聲或文字。

- 當您完成後，按 < **選項** > 再選擇**發送**。
- 輸入電話號碼或電子郵件位址。
若要發送訊息給多位收件者，請按 [推下] 鍵並填妥目的地欄。
- 按 < **選項** >，然後選擇**發送**來發送訊息。

電子郵件 (功能表 5.1.3)

可傳送包含文字、聲音以及圖片的電子郵件。若要使用此功能，您必須申請電子郵件服務，並設定您的電子郵件設定檔與帳號。 ▶ 第 57 頁

- 選擇**標題**列。
- 輸入電子郵件標題並按下 [OK/↵]。
- 選擇**訊息**列。
- 輸入電子郵件文字並按下 [OK/↵]。

5. 選擇**檔案附件**列。
6. 加入媒體檔案。某些檔案可能無法轉送，視檔案類型或 DRM（Digital Rights Management，數位版權管理）系統而定。
7. 完成後，按 < **選項** > 進入以下的選項：

☒ 選項依選取的欄位而有所不同。

- **編輯**：編輯主題或文字。
 - **查看**：播放一個已加入的項目。
 - **移除標題 / 移除訊息**：清除標題或文字。
 - **移除**：刪除選擇的附件或所有附件。
 - **移除所有附件**：刪除所有附件。
8. 當您完成後，按 < **選項** > 再選擇**發送**。
 9. 輸入電子郵件位址。
若要發送電子郵件給多位收件者，請按 [推下] 鍵並填妥其他目的地欄。
 10. 按 < **選項** > 再選擇**發送**來傳送電子郵件。

個人訊息 (功能表 5.2)

使用此功能表來儲存您已接收、發送或嘗試發送的所有訊息。

收件匣 (功能表 5.2.1)

此資料匣儲存您已接收的所有訊息，但不包括廣播訊息與電子郵件。

查看訊息

訊息清單上可能會出現下列圖標；圖標可能會有所不同，需視訊息類型或狀態而定：

-  簡短訊息 / 發送報告
-  多媒體訊息
-  多媒體訊息通知； 表示已從伺服器擷取了多媒體訊息， 而表示從伺服器擷取多媒體訊息失敗。

- 網頁 PUSH

- ☒
 - 根據數位版權管理 (DRM) 系統，內涵網頁的訊息可能無法轉寄。一般是以  來表示。
 - 位於訊息旁的圖標  代表該訊息為高優先順序。帶灰色的訊息為低優先順序。

查看訊息清單時，按下 < 選項 > 可進入下列選項：

- ☒ 視該地或服務供應商選項可能有所不同。

- **查看：**打開訊息。
- **取回：**從伺服器取回多媒體訊息。
- **經由簡短訊息回覆：**經由簡短訊息回覆寄件人。
- **經由多媒體訊息回覆：**經由多媒體訊息回覆寄件人。
- **轉送：**將訊息轉寄給其他人。
- **刪除：**刪除選取的訊息或所有訊息。
- **移到個人資料匣：**將訊息移到個人資料匣。
- **移到手機 /SIM 卡：**將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **排序以：**更改訊息的排序順序。

- **保護：**保護訊息不被刪除。
- **內容：**進入訊息內容。

使用訊息選項

查看訊息時，按下 < 選項 > 可進入下列選項：

簡短訊息

- **經由回覆：**經由簡短訊息或多媒體訊息回覆寄件人。
- **轉送：**將訊息轉寄給其他人。
- **刪除：**刪除訊息。
- **移到手機 /SIM 卡：**將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **加入到封鎖清單：**將寄件人號碼加到封鎖號碼清單中。
- **找出位址：**從訊息中取出網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **找出媒體項目：**將訊息中的媒體內容儲存至手機記憶體中。
- **保護：**保護訊息不被刪除。

多媒體訊息

- **經由簡短訊息回覆**：經由簡短訊息回覆寄件人。
- **經由多媒體訊息回覆**：經由多媒體訊息回覆寄件人。
- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **刪除**：刪除選取的訊息或所有訊息。
- **加入到封鎖清單**：將寄件人號碼加到**封鎖號碼**清單中。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **找出媒體項目**：將訊息中的媒體內容儲存至手機記憶體中。
- **內容**：進入訊息內容。

網頁 PUSH 短訊

- **連接網址**：連接訊息所指定的網址。
- **刪除**：刪除訊息。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件位址或電話號碼。

發送報告訊息

- **查看**：顯示訊息。
- **刪除**：刪除訊息。

草稿匣 (功能表 5.2.2)

此資料匣儲存了您已先儲存稍後再發送的的訊息。

查看訊息清單時，按下 < **選項** > 可進入下列選項：

- **查看**：顯示訊息。
- **編輯**：編輯訊息。
- **發送**：發送訊息。
- **刪除**：刪除選取的訊息或所有訊息。
- **移到個人資料匣**：將訊息移到**個人資料匣**。
- **移到手機 /SIM 卡**：將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **排序以**：更改訊息清單的排序次序。
- **保護**：保護訊息不被刪除。
- **內容**：進入訊息內容。

寄件匣 (功能表 5.2.3)

這個資料匣儲存了待傳或傳送失敗的訊息。

查看訊息時，按下 < 選項 > 可進入下列選項：

- **再次發送**：再次發送訊息。
- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **開啟檔案**：開啓附加的檔案。
- **儲存檔案**：將附件檔案儲存到手機的記憶體。
- **刪除**：刪除選取的檔案。
- **移到手機 / SIM 卡**：將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **保護**：保護訊息不被刪除。
- **內容**：進入訊息內容。

從訊息清單中，按 < 選項 > 進入以下的選項：

- **取消發送**：如果訊息正在發送中，取消發送訊息。
- **查看**：打開訊息。
- **發送 / 再次發送**：發送訊息或再次發送訊息。
- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。

- **編輯**：編輯訊息。
- **刪除**：刪除訊息或全部訊息。
- **移到個人資料匣**：將訊息移到個人資料匣。
- **移到手機 / SIM 卡**：將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **排序以**：更改訊息的排序順序。
- **保護**：保護訊息不被刪除。
- **內容**：進入訊息內容。

寄件備份匣 (功能表 5.2.4)

這個資料匣儲存了你已經傳送的訊息。

查看訊息時，按下 < 選項 > 可進入下列選項：

- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **開啟檔案**：開啓附加的檔案。
- **儲存檔案**：將附件檔案儲存到手機的記憶體。
- **刪除**：刪除訊息。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件位址或電話號碼。

- **移到手機 /SIM 卡**：將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **保護**：保護訊息不被刪除。
- **內容**：進入訊息內容。

從訊息清單中，按 < 選項 > 進入以下的選項：

- **查看**：打開訊息。
- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **刪除**：刪除選取的訊息或全部訊息。
- **移到個人資料匣**：將訊息移到個人資料匣。
- **移到手機 /SIM 卡**：將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **排序以**：更改訊息的排序順序。
- **保護**：保護訊息不被刪除。
- **內容**：進入訊息內容。

電子郵件匣 (功能表 5.2.5)

這個資料匣儲存了你已接收的電子郵件。

1. 選擇一個電子郵件的帳號。

2. 當**檢查新郵件**反白選取時，按 < 選擇 > 從伺服器取得新電子郵件。

當手機確認新電子郵件，和取回已接收電子郵件。

依電子郵件的狀態而有不同圖標，訊息清單上可能出現以下的圖標：

-  已讀取
-  尚未讀取
-  已從伺服器擷取下來
-  尚未擷取； 表示一封電子郵件已擷取下來， 而表示一封電子郵件擷取失敗。

 位於訊息旁的圖標！代表該訊息為高優先順序。帶灰色的訊息為低優先順序。

3. 展開電子郵件或標題，然後按 [OK/↵]。
4. 如果電子郵件多於一頁，請按 [↶/↷] 以一頁一頁的展開。
按住 [↶/↷] 以從第一頁移動到最後一頁。
5. 選擇一個有附件的檔案來查看或播放。
6. 按下 [*] 或 [#] 將先前的電子郵件移動到下一個。

查看電子郵件內容或訊息清單時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

☒ 根據電子郵件的狀態，會有多種選項。

- **查看**：開啓所選的項目。
- **取回**：從電子郵件伺服器取回一封或全部的電子郵件。
- **開啟檔案**：開啓附加的檔案。
- **儲存檔案**：將附件檔案儲存到手機的記憶體。
- **回覆到**：發送回覆給寄件人或其他所有的收件人。
- **轉送**：轉送電子郵件給他人。
- **標示爲已讀取**：將電子郵件標示爲以讀取。
- **刪除選擇的 / 刪除**：刪除所選的電子郵件。
- **刪除全部**：刪除所有的電子郵件。
- **移到個人資料匣**：將電子郵件移到**個人資料匣**。
- **加入到封鎖清單**：將寄件人的電子郵件位址或標題加到攔截清單，以拒絕從該位址或標題的電子郵件。

- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **排序以**：更改訊息的排序次序。
- **保護**：保護訊息不被刪除。
- **內容**：進入電子郵件內容。

個人資料匣 (功能表 5.2.6)

使用此功能表來查看已從收件匣或寄件匣搬移的訊息，或輸入訊息時儲存您已儲存過的訊息。

查看訊息清單時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **查看**：查看訊息。
- **編輯**：編輯訊息。
- **發送**：發送訊息。
- **刪除**：刪除選取的訊息或全部訊息。
- **排序以**：更改訊息的排序次序。
- **保護**：保護訊息不被刪除。
- **內容**：進入訊息內容。

預設範本 (功能表 5.3)

使用此功能表來新增、編輯以及發送文字與多媒體訊息範本。

預設簡短訊息 (功能表 5.3.1)

使用此功能表來預設常用訊息的最大容許數量。

從文字範本清單中，按 < 選項 > 進入以下的選項：

- **編輯**：更改所選的範本。
- **發送訊息**：以簡短訊息、多媒體訊息或電子郵件訊息的形式發送範本。
- **刪除**：刪除預設範本。

預設多媒體訊息 (功能表 5.3.2)

進入此功能表後，可查看已儲存的範本清單。

從多媒體訊息範本清單中，按 < 選項 > 進入以下的選項：

- **查看**：開啓範本訊息。
- **發送訊息**：以多媒體訊息的形式發送範本。
- **編輯**：更改選取的範本。

- **加入新項目**：加入一個新的範本。
- **刪除**：刪除所選的範本或是全部的範本。

選擇及刪除 (功能表 5.4)

使用此功能表來選擇訊息類型，並可刪除所選訊息類型的全部訊息。

1. 按 [OK/✓] 來檢查已清除的訊息類型。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按 < 是 > 來確定刪除。

設定 (功能表 5.5)

透過這個功能表來設定使用多樣訊息服務的選項。

文字訊息 (功能表 5.5.1)

配置預設的簡短訊息設定。

- **發送設定**：在發送文字訊息時可設定以下選項：
 - 回覆路徑**：允許收件人透過你的訊息中心回覆。
 - 發送報告**：設定網路以通知訊息已經發送了。

訊息有效期：設定訊息儲存在簡短訊息中心的時間。

訊息類型：設定預設的訊息類型。網路可以將訊息改成所選的格式。

簡短訊服務中心：儲存或改變服務中心的號碼。

- **封鎖號碼：**無法將來訊的電話號碼記錄下來。也包括多媒體訊息的封鎖清單。

多媒體訊息 (功能表 5.5.2)

配置預設的多媒體訊息設定。

- **發送設定：**在發送多媒體訊息時可設定以下選項：
 - 發送報告：**設定網路以通知訊息已經發送了。
 - 隱藏號碼：**將你的號碼從收件人的手機裡隱藏起來。
 - 讀取回覆：**無論如何，手機都會發送一個讀取回覆的要求。
 - 優先等級：**設定訊息優先等級的層級。
 - 有效期限：**設定訊息儲存在簡短訊息中心的時間。
 - 延遲發送時間：**延遲發送訊息的時間。

發送大小：選擇一個最大的附件，多媒體訊息亦可以選。

- **接收設定：**在接收多媒體訊息時可設定以下選項：

拒絕匿名訊息：拒絕來自未知寄件人的訊息。

容許廣告：接受廣告。

容許報告：透過網路將發送的報告傳給寄件人。

在原本網路時接收：當你在原本網服務區，手機會自動取回新訊息。

在漫遊他網時接收：當你漫遊他網時，手機會自動取回新訊息。

在原本網時接收和在漫遊他網時接收擁有以下的選項：

- **自動：**手機會自動從伺服器取回訊息。
- **拒絕：**手機拒絕所有訊息。
- **手動：**手機會顯示通知，使用**取回**選項以手動下載新訊息。
- **多媒體訊息設定：**選擇用於多媒體訊息的連接設定。
- 目前設定：**選擇一種模式。

代理伺服器設定：客製化以下的伺服器選項。

- **設定名稱：**將多媒體訊息的伺服器取一個名稱。
- **伺服器網址：**輸入你多媒體訊息伺服器的網址。
- **設定：**透過代理主機連上 GPRS 網路。
- **GPRS 設定：**將連上 GPRS 網路的設定客製化。

IP 位址：(當代理主機設定為**啟動**時) 輸入 IP 位址。

端口號：(當代理主機設定為**啟動**時) 輸入端口號碼。

DNS1：(當代理主機設定為**關閉**時) 請輸入優先位址。

DNS2：(當代理主機設定為**關閉**時) 請輸入第二順位位址。

存取點名稱：輸入以 GPRS 網路位址的存取點名稱。

用戶名：輸入使用者帳號。

密碼：輸入密碼。

- **版本：**選擇多媒體訊息附件的最大檔案大小。
- **封鎖號碼：**無法將來訊的電話號碼記錄下來。這裡所指定的電話號碼也會包含在多媒體訊息封鎖清單中。

電子郵件 (功能表 5.5.3)

當需要傳送和接收電子郵件時，你可以裝配預設的網路設定。



當電子郵件正在傳送或是取回時，你不能更改電子郵件的代理伺服器設定。

- **發送設定：**在發送電子郵件時可設定以下選項：
 - 保留副本：**將電子郵件副本傳送到你自己的電子信箱。
 - 發送確認：**設定好網路，當你的電子郵件已經傳送好以後便會通知你。
 - 讀取確認：**透過你的電子郵件傳送讀取回覆。
 - 優先等級：**設定電子郵件優先等級的層級。
 - 包含簽名：**將姓名、電話或簡單的備忘錄附加到您的電子郵件中。
 - 編輯名稱：**在簽名中輸入姓名。
 - 編輯電話號碼：**在簽名中輸入電話號碼。
 - 編輯註解：**在簽名中輸入簡單的註解。
- **接收設定：**設定以下接收電子郵件的選項。

檢查時間間隔：確認手機多久與伺服器檢查來信。

如果您將此選項設為**未使用**，就可使用**檢查新郵件**選項手動檢查您的郵件。

讀取回覆：無論如何，手機都會發送一個讀取回覆的要求。

當這個選項設定在**告示**，則你的手機會藉由電子郵件提醒你寄送一封讀取回覆的需求。

取回選項：決定是否需要只取回標題或電子郵件的全部內容。

刪除選項：確認電子郵件會立刻刪除還是當你下次連到伺服器的時候才刪除。

拒絕超收大小：請先確認你來信的最大存取量。如果超過容許量，則你的手機會拒絕來信。

在伺服器保留副本：取回後，保留電子郵件副本。

- **電子郵件帳號：**設定一個電子郵件帳號並選擇一個欲使用的帳號。

目前帳號：選擇一個帳號。

帳號設定：透過不同的電子郵件伺服器，可裝配高達五個電子郵件帳號。每一個帳號都可以設定以下選項。

- **使用中：**啓用目前的電子郵件帳號。
 - **帳號名稱：**輸入常用帳號。
 - **用戶名：**輸入用戶名。
 - **電子郵件位址：**輸入你的電子郵件位址。
 - **回覆位址：**輸入你希望收件人回复訊息的電子郵件帳號。
 - **用戶名：**輸入你的電子郵件帳號。
 - **密碼：**輸入你電子郵件的密碼。
 - **外寄郵件伺服器：**輸入發信伺服器的 IP 位址或是網域名稱。
 - **外寄郵件端口號：**輸入 SMTP 端口號的號碼。
 - **協議類型：**選擇一個來信伺服器的協議類型。以下的選項必須根據協議類型的設定。
- 若協議類型為 **POP3** 時，就可設定以下的選項：
- **POP3 伺服器：**輸入你收信的電子郵件伺服器的 IP 位址或是網域名稱。
 - **POP3 端口號：**輸入 POP3 的端口號號碼。

- **APOP 登入**：當選項選好後，使用 APOP 登入系統來連接伺服器。

若協議類型為 **IMAP4** 時，就可設定以下的選項：

- **IMAP4 伺服器**：輸入你收信的電子郵件伺服器的 IP 位址或是網域名稱。
- **IMAP4 端口號**：輸入 IMAP4 的端口號號碼。
- **包含附件**：選擇此項功能來接收電子郵件的附件。
- **擷取電子郵件達上限**：設定你從伺服器取回的標題數量。
- **電子郵件設定**：裝配網路設定，以傳送或接收電子郵件。

目前設定：選擇一種模式。

代理伺服器設定：可安裝高達六個電子郵件伺服器。

- **設定名稱**：輸入設定名稱。
- **存取點名稱**：輸入存取點名稱。
- **用戶名**：輸入用戶名。
- **密碼**：輸入密碼。
- **DNS1**：請輸入優先位址。

- **DNS2**：請輸入第二順位位址。

- **封鎖清單**：設定電子郵件的封鎖清單。

位址清單：指定電子郵件位址以拒絕從那些位址來電子郵件。

標題清單：指定標題以拒絕包含那些標題的電子郵件。

PUSH 短訊 (功能表 5.5.4)

更改從無線網頁伺服器接收網頁 PUSH 短訊的設定。提供以下的選項：

- **接收**：設定手機如何接收 PUSH 短訊。
- **簡短訊息服務中心**：在**接收**選項設為**簡短訊息服務中心**定義時，輸入您希望從那個伺服器接收 PUSH 短訊的位址。

廣播訊息 (功能表 5.6)

行動通訊廣播服務可發送各類的簡短訊息，例如天氣或交通。

使用此功能表來更改服務的設定與存取廣播訊息。

- **讀取**：開啓接收到的訊息。

暫存文件檔會儲存網路訊息直到關機為止。

儲存文件檔會保存網路不明確的訊息。在文字通知出現時，按 < 選項 > 再選擇 **儲存**。訊息會保存在**儲存**文件檔中。

- **接收**：接收或不接收廣播訊息。
- **頻道清單**：從你所收到的廣播訊息來明確指定頻道。
- **語言**：選擇顯示在廣播訊息的語言。

請與你的網路服務提供者洽詢細節。

記憶體狀態 (功能表 5.7)

對於每種形式的訊息，可以使用這個功能表來查看最大的記憶體容量和有效記憶體。也可以查看目前使用中的每一個資料匣的記憶體大小。

檔案管理 (功能表 6)

檔案管理功能表允許您存取儲存在手機記憶體的圖像、影片、音樂以及鈴聲檔案。

要進入此功能表，在待機模式中按 < **功能表** > 再選擇**檔案管理**。



根據數位版權管理 (DRM) 系統，內涵網頁的訊息可能無法轉寄。內容是以  來表示。

圖像 (功能表 6.1)

此功能表會顯示您拍下的相片，以及下載或從訊息中擷取的圖像。

查看圖像

1. 選擇一個圖像資料匣。
2. 捲動至圖像，再按 [OK/↵]。

使用圖像選項

在查看圖像或圖像清單時，按 < **選項** > 來進入此選項。

- **查看**：顯示圖像。
- **清單**：顯示圖像清單。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或紅外線傳送圖像。

功能表的功能

- **設定為：**將圖像設為背景圖像或「電話簿」名單的來電相片。
- **編輯：**將表情動畫、相框或效果加到圖像。
- **刪除：**刪除圖像或全部圖像。
- **重新命名：**更改圖像的名稱。
- **移到最愛的圖像：**將圖像移到**最愛的圖像**資料匣。
- **幻燈片播放：**設定所有的圖像以幻燈片顯示。您可以選擇圖像播放的時間間隔。
- **保護：**保護圖像避免意外刪除。
- **內容：**進入圖像內容。

選項會依據圖像所屬的資料匣或圖像的類型而有所不同。

影片 (功能表 6.2)

此功能表會顯示您已錄製、下載或從訊息中擷取的影片。

播放錄製的影片

1. 選擇影片資料匣。
2. 捲動至所要的片段再按 [OK/↵]。 ▶ 第 38 頁

播放時請使用以下按鍵。

按鍵	功能
OK/↵	暫停或恢復播放。
左	向後移一個檔案。
右	向前移一個檔案。
推下	停止播放。
↵/↵	調整音量。

使用影片選項

在查看影片清單時，按 < 選項 > 就可進入選項。

- **播放：**播放影片。
- **發送經由：**經由多媒體訊息、電子郵件或紅外線傳送影片。
- **刪除：**刪除選取的影片或全部影片。
- **重新命名：**更改影片的名稱。
- **移到最愛的影片：**將影片檔移到**最愛的影片**資料匣。

- **保護**：保護此影片，避免將它刪除。
- **內容**：進入影片的內容。

音樂 (功能表 6.3)

此功能表顯示您已下載、在訊息中接收或從電腦匯入的 MP3 檔案。

播放音樂檔

捲動至所需檔案，再按 [OK/⏏]。 ▶ 第 36 頁

使用音樂選項

在查看音樂清單時，按 < 選項 > 就可進入下列選項：

- **播放**：播放音樂檔。
- **發送經由**：經由電子郵件或紅外線傳送檔案。
- **加入播放清單**：將選取的檔案加到播放清單。
- **設定為**：將檔案設定為鈴聲、鬧鐘提示音或電話簿名單的來電鈴聲音樂。
- **刪除**：刪除選取的檔案或全部檔案。

- **設定**：更改播放音樂檔的預設值。

重覆模式：選擇重覆播放模式。

隨機播放：選擇播放順序。

音量鍵鎖定：鎖定 [▲/▼] 以避免在播放音樂 (手機關閉) 時，不小心按到其他鍵影響播放。

音量：選擇音量大小。

- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **保護**：保護此檔案，避免將它刪除。
- **內容**：進入檔案內容。

鈴聲 (功能表 6.4)

此功能表會顯示您已錄製、下載或從訊息中擷取的聲音檔。

播放聲音檔

1. 選擇鈴聲資料匣。
2. 捲動至所要的片段再按 [OK/⏏]。 ▶ 第 36 頁

使用鈴聲選項

查看鈴聲清單時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **播放**：播放鈴聲檔。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或紅外線傳送檔案。
- **設定為**：將檔案設定為鈴聲、鬧鐘提示音或電話簿名單的來電鈴聲音樂。
- **刪除**：刪除選取的檔案或全部檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **移到最愛的鈴聲**：將鈴聲檔移到**最愛的鈴聲**資料匣。
- **保護**：保護此檔案，避免將它刪除。
- **內容**：進入檔案內容。

其他檔案 (功能表 6.5)

此資料匣存放接收的檔案不受您的手機支援。這些不受支援的檔案格式包括 *.doc、*.ppt 以及 *.txt。

查看檔案清單時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **發送經由**：經由電子郵件或紅外線傳送檔案。
- **刪除**：刪除選取的檔案或全部檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **保護**：保護此檔案，避免將它刪除。
- **內容**：進入檔案內容。

記憶體狀態 (功能表 6.6)

您可檢查媒體項目的總記憶體數量，以及目前各媒體匣中使用的記憶體數量。

日曆 (功能表 7)

日曆的功能使您能持續追蹤您的行程表與待辦事項清單，以查看未看的鬧鐘提醒事項。

要進入此功能表，在待機模式中按 < **功能表** > 再選擇**日曆**。

查看日曆

當進入**日曆**功能表後，接著會出現按月查看的日曆，而當天日期會以加框來表示。

特定日期的事項數量會出現在日曆的下方。下列圖標指出事項類型。

-  行程表
-  週年紀念日
-  待辦事項
-  備忘錄

按 < 選項 > 即可進入下列選項：

- **查看模式：**更改日曆的查看模式。
- **新增：**新增事項。
- **前往：**到目前的日期或指定的日期。
- **排序以：**以事項的類型來排序。
- **刪除：**使用不同刪除選項來刪除存放在日曆的事項。
- **未看的鬧鐘提醒事項：**查看您未看的鬧鐘提醒事項。
- **記憶體狀態：**查看存放在電話記憶體中事項的記憶體狀態。

新增事項

您可在日曆中排定最多 400 個事項，每天可安排多個事項。

輸入新的排程事項

1. 捲動至日曆的某一日期。
2. 按 < 選項 > 再選擇**新增** → **行程表或其他**。
3. 在下列欄位中輸入資訊或更改欄位設定：
 - **標題：**輸入事項標題。
 - **詳細內容：**輸入事項的詳細內容。
 - **開始日期及開始時間：**輸入事項的開始日期與時間。
 - **AM/PM：**選擇 **AM** 或 **PM**。
 - **結束日期及結束時間：**輸入事項的結束日期與時間。
 - **AM/PM：**選擇 **AM** 或 **PM**。
 - **位置：**(適用於**行程表**) 輸入有關事項位置的資訊。
 - **鬧鐘：**設定事項鬧鐘。

- **提前**：設定鬧鐘在事項多久以前提示您。
- **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘提示音。
- **重覆播放**：（適用於**行程表**）選擇此選項來設定事項會重複發生與重複單位。
- **至**：（適用於**行程表**）如果事項會重複發生，設定重複的結束日期。

4. 按 < **儲存** > 以儲存此事項。

輸入新的週年紀念日

1. 選擇在日曆上的日期。
2. 按 < **選項** >，然後選擇**新增** → **週年紀念日**。
3. 在下列欄位中輸入資訊或更改欄位設定：
 - **原因**：輸入有關此週年紀念日的資訊。
 - **日期**：輸入日期。
 - **鬧鐘**：選擇此選項來設定週年紀念日的鬧鐘。
 - **提前**：設定鬧鐘在事項多久以前提示您。
 - **鬧鐘時間**：輸入鬧鐘響的時間。
 - **AM/PM**：選擇 **AM** 或 **PM**。
 - **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘提示音。

- **每年重覆**：選擇此選項來設定手機在每年的週年紀念日前提醒您。

4. 按 < **儲存** > 以儲存此事項。

輸入待辦事項

1. 選擇在日曆上的日期。
2. 按 < **選項** >，然後選擇**新增** → **記事**。
3. 在下列欄位中輸入資訊或更改欄位設定：
 - **記事**：輸入有關事項的資訊。
 - **開始日期**：輸入開始日期。
 - **期限**：輸入結束日期。
 - **優先等級**：選擇優先等級。
4. 按 < **儲存** > 以儲存此事項。

查看事項

日曆上的日期若有中括弧，表示當日有排定事項。

1. 選擇日曆上的日期，即可顯示該日的事項。
2. 選擇所需的事項，以查看其詳細內容。

在查看事項或事項清單時，按 < 選項 > 來進入此選項。

- **查看：**顯示事項的詳細內容。
- **編輯：**編輯事項
- **新增：**新增事項。
- **發送經由：**經由簡短訊息、多媒體訊息、電子郵件或紅外線傳送事項。
- **查看模式：**更改日曆的查看模式。
- **完成 / 未完成：**標記待辦事項完成與否。
- **排序以：**以事項的類型來排序。
- **刪除：**使用不同刪除選項來刪除存放在日曆的事項。
- **未看的鬧鐘提醒事項：**查看您未看的鬧鐘提醒事項。
- **記憶體狀態：**查看存放在電話記憶體中事項的記憶體狀態。

在不同模式下查看事項

預設的日曆為按月查看模式。

按 < 選項 > 再選擇**查看模式**來更改模式。

按日查看

您可以查看所選日期的事項。

選擇所需的事項，以查看其詳細內容。

以下的圖標依事項的類型與狀態而顯示：

-  鬧鐘設定
-  重複發生事項
- ☒ 完成的待辦事項
-  待辦事項優先等級；：高；：一般以及；：低

按週查看

您可以查看所選星期的事項 (僅適用於存放在行程表或其他事項的項目) 。

在時間表上的方格表示存在著事項資訊。

選擇包含所需事項的方格。

查看未看的鬧鐘提醒事項

當您無法被告知收到排定事項的鬧鐘時，手機會存放未看的鬧鐘提醒事項直到您給予確認。

1. 按 < **選項** > 再選擇**未看的鬧鐘提醒事項**。
2. 選擇事項。
3. 按 < **確定** > 以確認並刪除事項。

相機 (功能表 8)

您可使用手機內建的相機模組來拍照和錄影。

要進入此功能表，在待機模式中按 < **功能表** > 再選擇**相機**，或按住 [⌘]。

- ☒ • 請先取得對方的同意再拍照。
- 當不允許使用相機時，請勿拍照。
- 在可能會干擾對方個人隱私性的場所，請勿拍照。

拍照

可以使用手機以不同模式來拍照。相機會建立 JPEG 相片。

- ☒ 當您在直接日射或太亮的照明下拍照，相片上可能會出現陰影。

1. 進入**相機**功能表以來啟動相機功能。
擷取的圖像會出現在螢幕上。

- ☒ 請小心不要用手遮住相機鏡頭。

2. 將相機鏡頭對準景物來調整圖像。
 - 按左對應鍵來進入相機選項。請參閱下一節。
 - 使用按鍵來更改相機設定，或切換為其他模式。
▶ 第 68 頁
3. 按 [⌘] 即可拍照。手機會將相片儲存在**相片**資料匣中。

- | 動作 | 按 |
|--------|--------------------------|
| 使用相片選項 | < 選項 > 。 ▶ 第 68 頁 |

4. 動作	按
刪除相片	< 刪除 > 後再按 < 是 >。
回到拍攝模式	[OK/⏏]。

在拍攝模式中使用相機選項

在拍攝模式下，按左對應鍵以進入下列選項：

- **錄製影片：**切換到錄影模式。
- **拍攝模式：**使用下列模式拍照：
 - 正常拍攝：**以正常模式拍照。
 - 連續快拍：**拍下連續動作照片。選擇相機拍照的相片數。
- **效果：**更改色調或在相片上套用特效。
- **相框：**將裝飾相框應用到相片。
- **閃光燈：**使用以下其中一種閃光燈選項：
 - 關：**關閉閃光燈。

拍攝時：對目前拍攝啟動閃光燈。拍照完後閃光燈會關閉。

永久：拍照時永遠打開閃光燈。

- **自拍定時器：**設定相機拍照之前的等待時間。
- **前往相片：**到相片資料匣。
- **設定：**更改拍照的預設設定。

相片大小：選擇圖像大小。

品質：選擇圖像品質。

查看觀景窗：更改查看模式。

快門聲音：選擇您按快門 [⏏] 時所聽到的聲音。

調整變焦時聲音：啟動或關閉在調整變焦時所聽到的聲音。

調校亮度時的聲音：啟動或關閉在調整圖像亮度時所聽到的聲音。

預設名稱：更改加在相片名稱之前的預設名稱。

- **相機操作捷徑：**視您可使用的按鍵功能。

在拍攝模式中使用按鍵

您可在拍攝模式中，使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵	功能
	垂直翻轉圖像。
	顯示鏡射圖像。
左 / 右	調整圖像的亮度。
推上 / 推下	縮小或放大。
1	切換為攝影模式。 ► 第 69 頁
2	更改圖像大小。
3	更改圖像品質。
4	更改相機模式。
5	更改色調或在相片上套用特效。
6	降低圖像的變形程度，以提供最高精細度和銳利度。
7	選擇裝飾相框。

按鍵	功能
8	設定自拍計時器。
9	到相片資料匣。
0	決定閃光燈的使用。
*	更改預覽螢幕。

使用相片選項

在儲存相片後，按 < 選項 > 就可進入下列選項：

- **拍攝其他：**回到拍攝模式。
- **發送經由：**經由多媒體訊息、電子郵件或紅外線傳送相片。
- **設定為：**設定相片為待機螢幕的背景圖像，或電話簿名單的來電圖像。
- **刪除：**刪除相片。
- **重新命名：**更改相片的名稱。
- **前往相片：**到相片資料匣。
- **保護：**保護此相片，避免將它刪除。

- **內容：**進入相片內容。

查看相片

1. 在「拍照」模式下，按左對應鍵然後選**前往相片**。
2. 捲動至相片，再按 [OK/⏏]。

在查看相片或相片清單時，按 < **選項** > 來進入此選項。

- **查看：**以全螢幕查看相片。
- **清單：**回到相片清單的螢幕。
- **發送經由：**經由多媒體訊息、電子郵件或紅外線傳送相片。
- **設定為：**設定相片為待機螢幕的背景圖像，或「電話簿」名單的來電圖像。
- **編輯：**將表情動畫、相框或效果加到圖像。
- **刪除：**刪除選取的相片或全部相片。
- **重新命名：**更改相片的名稱。
- **移到最愛的圖像：**將相片移到**最愛的圖像**資料匣。
- **幻燈片播放：**將所有相片以幻燈片顯示。您可選擇顯示相片的間隔時間。

- **保護：**保護此相片，避免將它刪除。
- **內容：**進入相片內容。

錄製影片

您可將顯示在相機上的圖像錄製為影片，並將它儲存為 .3gp 檔案。

1. 在拍照模式下按 [1]。
2. 將相機鏡頭對準目標然後調整圖像。
 - 按左對應鍵來進入相機選項。請參閱下一節。
 - 使用按鍵來更改相機設定，或切換為其他模式。
▶ 第 70 頁
3. 按 [⏏] 就可開始錄製。
4. 按 [⏏] 可停止錄影。影片會自動儲存在**影片**資料匣。

動作	按
播放影片	[OK/⏏]。
使用影片選項	左對應鍵。 ▶ 第 71 頁
若要刪除影片	[C] 後再按 < 是 >。

5. 動作	按
回到錄影模式	右對應鍵。

在錄影模式中使用相機選項

在錄影模式下，按左對應鍵來進入以下選項：

- **拍照**：切換到拍照模式。
- **效果**：更改色調或在影片上套用特效。
- **閃光燈**：啟動或關閉閃光燈。
- **自拍定時器**：設定相機開始錄影前的延遲時間。
- **前往影片**：到影片資料匣。
- **設定**：更改下列錄製影片的設定：

錄製模式：選擇拍攝影片的模式。

選擇**多媒體訊息最大容量**或**電子郵件最大容量**，來錄製適合多媒體訊息或電子郵件傳送。影片檔以 3GP 格式儲存。

選擇**正常模式**，即可在目前可用記憶體上限內錄影。

影片大小：選擇檔案大小。

品質：選擇圖像品質。

聲音錄製：在拍攝影片中錄音。

調整變焦時聲音：啟動或關閉在調整變焦時所聽到的聲音。

調校亮度時的聲音：啟動或關閉在調整圖像亮度時所聽到的聲音。

預設名稱：更改檔案名稱的預設前置字。

- **攝影機操作捷徑**：視您可使用的按鍵功能。

在錄影模式中使用按鍵

您可在錄影模式中，使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵	功能
↶	垂直翻轉圖像。
↷	顯示鏡射圖像。
左 / 右	調整圖像的亮度。
推上 / 推下	縮小或放大。
1	切換或拍攝模式。 ▶ 第 66 頁

按鍵	功能
2	更改畫格大小。
3	更改圖像品質。
4	更改錄影模式。
5	更改色調或在影片上套用特效。
6	降低圖像的變形程度，以提供最高精細度和銳利度。
7	關閉或啟動音效。
8	設定自拍計時器。
9	到 影片 資料匣。
0	啟動或關閉閃光燈。

使用影片選項

儲存完影片後，按左對應鍵來進入以下選項：

- **錄製其他：**回到錄影模式。

- **發送經由：**經由多媒體訊息、電子郵件或紅外線傳送影片。
- **刪除：**若要刪除影片
- **重新命名：**更改影片的名稱。
- **前往影片：**到**影片**資料匣。
- **保護：**保護此影片，避免將它刪除。
- **內容：**進入影片的**內容**。

播放錄製的影片

1. 在錄影模式下，按左對應鍵然後選**前往影片**。
2. 捲動至所需影片，再按 [OK/⏏]。

播放時請使用以下按鍵：

按鍵	功能
OK/⏏	暫停 / 恢復播放。
左	向後移一個檔案。
右	向前移一個檔案。

按鍵	功能
推下	停止播放。
↖/↗	調整音量。

查看影片清單時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **播放**：播放所選的影片。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或紅外線傳送影片。
- **刪除**：刪除選取的影片或全部影片。
- **重新命名**：更改影片的名稱。
- **移到最愛的影片**：將影片檔移到**最愛的影片**資料匣。
- **保護**：保護此影片，避免將它刪除。
- **內容**：進入影片的內容。

設定 (功能表 9)

使用此功能表來自訂手機設定。您也可以將這些設定重設為其預設值。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**設定**。

時間及日期 (功能表 9.1)

使用此功能表來更改手機上顯示的日期及時間。在設定時間及日期之前，請先在**世界時間**功能表中指定您的時區。

► 第 40 頁

- **設定時間**：輸入目前時間。
- **AM/PM**：在 12 時制格式中，選擇 **AM** 或 **PM**。
- **時間格式**：選擇時間格式。
- **設定日期**：輸入目前日期。
- **日期格式**：選擇日期格式。

手機設定 (功能表 9.2)

您可視需要，設定手機系統的各種功能。

語言 (功能表 9.2.1)

使用此功能表來選擇顯示文字的語。

問候語 (功能表 9.2.2)

使用此功能表輸入問候語。當手機開機時會短暫顯示此問候訊息。

滑蓋設定 (功能表 9.2.3)

使用此功能表來設定當來電時，開啓手機時的反應動作，以及在使用功能時，將手機關閉時的反應動作。

- **推上**：設定推開滑蓋時是否接聽來電。
- **推下**：設定當推下滑蓋時，手機功能表是否繼續運作。



當設定**推下**為**繼續操作**時，按鍵鎖定只有在待機模式才能使用。

快捷鍵 (功能表 9.2.4)

您可將導航鍵當成快捷鍵使用，以直接從待機模式進入特定功能表。使用此功能表將快捷鍵指定到按鍵。

指定快捷鍵功能表

1. 捲動到要作為快捷鍵的按鍵。
2. 按下 < 選項 > 接著選擇**更改**。

3. 指定該按鍵到所選的功能表。

使用快捷鍵設定的選項

按 < 選項 > 即可進入下列選項：

- **更改**：指定或更改快捷鍵功能表。
- **刪除**：停用選取鍵指定的快捷鍵。
- **刪除全部**：停用所有的快捷鍵指定。

音量鍵 (功能表 9.2.5)

使用此功能表來設定當來電時，按住 [▲/▼] 手機如何反應。

- **靜音**：按鍵關閉來電鈴聲。
- **拒絕**：按鍵拒絕來電。

附加設定 (功能表 9.2.6)

您可啟動或關閉自動重撥或接聽功能。也可以啟動語音優化功能。

- **自動重撥**：將手機設為在撥號失敗後，最多重撥 10 次。

功能表的功能

- **任意鍵接聽：**除了 < 拒絕 >、[↶/↷] 以及 [📞] 外，按任一鍵皆可回答來電。
如果沒有選取此選項時，就必須按 < 接聽 > 或 [↶] 才能回答來電。
- **語音優化：**提高麥克風的敏感度，即使您輕聲說話時，也能讓通話方可清楚聽到您的聲音。

螢幕設定 (功能表 9.3)

使用此功能表來更改螢幕和燈光的設定。

背景圖像 (功能表 9.3.1)

您可更改在待機模式下顯示的背景圖像。

文字顯示 (功能表 9.3.2)

您可更改在待機畫面中顯示的文字。

- **文字位置：**選擇文字在螢幕的位置。如果不希望在待機模式中顯示文字，就選擇關。
- **文字風格：**選擇文字風格。

- **文字顏色：**選擇文字顏色。

日曆顯示 (功能表 9.3.3)

您可在待機畫面中顯示目前月份的日曆。

樣式 (功能表 9.3.4)

您可為功能表模式選擇外顏色。

螢幕亮度 (功能表 9.3.5)

您可依多種光源環境來調整螢幕的亮度。

背光 (功能表 9.3.6)

您可選擇背光和螢幕維持啟動的時間長度。

- **開：**選擇在閒置時，背光維持的時間長度。
- **漸暗：**選擇在背光關閉後，螢幕維持在變暗模式的時間長度。

撥號數字顏色 (功能表 9.3.7)

在輸入電話號碼撥打時，使用此功能表來顯示號碼顏色。

顯示來電資訊 (功能表 9.3.8)

使用此功能表在漏接來電後，來電的電話號碼或姓名 (如果在「電話簿」中有儲存) 會顯示在主畫面。

鈴聲設定 (功能表 9.4)

使用此功能表來自訂多種鈴聲設定。

來電鈴聲 (功能表 9.4.1)

使用此功能表來選擇來電的音量與響震設定。

- **鈴聲**：選擇來電鈴聲的響鈴。
- **音量**：選擇鈴聲音量大小。
- **響震設定**：指定來電的通知方式。
 - 樂曲**：手機使用所選的鈴聲響鈴。
 - 震動**：手機會震動但不會響鈴。
 - 先震後響**：手機會先震動 3 次才會響鈴。

按鍵音類型 (功能表 9.4.2)

使用此功能表來選擇當按鍵時，手機發出的按鍵音。



您可在待機模式中，使用 [▲/▼] 調整按鍵音的音量。

訊息提示音 (功能表 9.4.3)

使用此功能表來設定傳入訊息或電子郵件的鈴聲。

- **提示音**：選擇一種訊息提示音。
- **響震設定**：指定傳入訊息或電子郵件的通知方式。
- **提示次數**：指定對新訊息或電子郵件的通知頻率。

開 / 關機 提示音 (功能表 9.4.4)

使用此功能表來選擇在開機或關機時，手機所播放的樂曲。

滑蓋提示音 (功能表 9.4.5)

使用此功能表來選擇當開啓或關閉手機時，手機發出的提示音。

整點報時 (功能表 9.4.6)

使用此功能表來設定手機在整點時響鈴。

靜音模式 (功能表 9.4.7)

使用此功能表來設定在靜音模式，在不出聲手情況下手機如何提示您。

- **震動**：手機設為震動。
- **靜音**：關閉所有鈴聲設定。

附加提示音 (功能表 9.4.8)

使用此功能表來自訂手機的其他提示音。

- **分鐘提示音**：設定撥出電話時，手機在每分鐘會發出嗶聲，以提醒您通話的時間長度。
- **連接提示音**：設定連接系統時手機會發出嗶聲。
- **通話中提示**：將手機設為在通話中，當接收到新訊息或到了鬧鐘設定時間時，就會發出嗶聲。
- **提示音**：設定當手機完成一項操作或操作發生錯誤，快顯視窗就會出現同時發出嗶聲。

網路服務 (功能表 9.5)

使用此功能表來存取網路服務。請洽詢您的服務供應商，以瞭解所提供的服務，並申請您所需的服務。

來電轉接 (功能表 9.5.1)

此項網路服務會將來電轉接至您指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉接選項：

- **轉接所有來電**：轉接所有來電。
- **通話中轉接**：當您在通話中時轉接來電。
- **無人接聽轉接**：如果未接聽，則會轉接來電。
- **未能接通轉接**：當您不在服務區或手機關機時，則會轉接來電。
- **全部取消**：取消所有來電轉接選項。

2. 選擇要轉接的來電類型。

3. 若要啟動來電轉接功能，請選擇**啟動**。

否則，請選擇**關閉**。

4. 移動至**轉接到**列。

5. 輸入要轉接至的電話號碼，再按 <選擇>。

6. 如果您選擇**無人接聽轉接**，請移動到**秒列**，並選擇網路在轉接來電之前等待時間長度。

通話限制 (功能表 9.5.2)

此項網路服務可讓您限制通話。

1. 選擇通話限制選項：

- **所有撥出電話**：禁止撥出電話。
- **國際長途電話**：禁止國際長途電話。
- **國際 (本國除外)**：當身在國外時，國際長途電話只允許從當地撥打到國內。
- **所有來電**：禁止撥出。
- **國際漫遊時來電**：當您在國外使用手機時，禁止接聽來電。
- **全部取消**：取消所有的通話限制設定，允許正常的撥打與接聽。
- **更改限制密碼**：更改您向服務供應商取得的通話限制密碼。

2. 選擇要限制的來電類型。

3. 選擇**啟動**。要關閉通話限制，選擇**關閉**。

4. 輸入服務供應商所提供的通話限制密碼，然後按 **< 選擇 >**。

來電待接 (功能表 9.5.3)

當您在通話中若有來電，此項網路服務會通知您。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類型。
2. 選擇**啟動**再按 **< 選擇 >**。
要關閉來電待接，選擇**關閉**。

網路選擇 (功能表 9.5.4)

此網路服務允許您在國外漫遊時，以自動或手動方式選擇網路系統。

您可選擇非本地網路，但該網路系統必須已與您的本地網路簽訂有效的漫遊協定。

- **自動**：在漫遊時連接至第一個可用的網路。
- **手動**：選擇所需的網路。

發送本手機號碼 (功能表 9.5.5)

本網路服務可讓您的手機號碼不顯示在通話方的手機上。但是有些網路可能不允許使用者更改此項設定。

- **預設：**使用網路提供的預設值。
- **隱藏號碼：**確保您的號碼不會顯示在通話方的手機上。
- **發送號碼：**每次撥出電話時，都會顯示您的號碼。

語音信箱伺服器 (功能表 9.5.6)

使用此功能表來儲存語音信箱伺服器的數字，以及存取您的語音信箱。

☒ 在存取您的語音信箱前，必須輸入語音信箱伺服器的數字。您的服務供應商可提供語音信箱號碼。

- **連接語音信箱：**連接語音信箱伺服器來收聽語音訊息。也可以在待機模式中按住 **[1]** 來連接語音信箱伺服器。
- **語音信箱號碼：**輸入語音信箱伺服器數字。

頻率選擇 (功能表 9.5.7)

手機必須先向可用的網路註冊後，才能撥號和接聽電話。您的手機可處理下列網路類型：GSM 1900、GSM 900/1800 雙頻以及 (GSM 900/1800/1900) 三頻。

依您購買手機的國家來決定使用的預設頻道。當您出國旅遊時，您需要更改適當的頻道。

當您選擇新頻道時，您的手機就會自動搜尋所有可用的網路。您的手機會向頻道內的優先網路註冊。

紅外線 (功能表 9.6)

使用此功能，透過紅外線埠來傳送和接收資料。


☒ 在使用多媒體功能 (例如錄音機、相機以及 MP3 播放機) 時無法使用紅外線功能，反之亦然。

若要使用紅外線連接功能，您必須：

- 配置並啟動其他設備上的 IrDA 相容紅外線埠。
- 啟動手機上的紅外線功能 (紅外線圖標  會顯示在最上方)。

- 將手機上的紅外線埠對準其他設備的紅外線埠。

如果手機和其他紅外線相容設備在功能啟動 60 秒內未通訊，則會自動將關閉此功能。

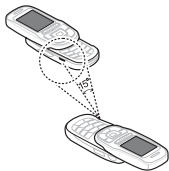

保密設定 (功能表 9.7)

使用此功能表可讓您管理手機和 SIM 卡的幾個存取密碼，來保護手機不受未授權使用。

- ☒ 如果您連續輸入錯誤的 PIN /PIN 2 碼，則 SIM 卡會鎖住。若要將它解鎖，您必須輸入您的 PUK/PUK2 碼 (個人解鎖密碼)。這些密碼由網路供應商提供。

PIN 碼檢查 (功能表 9.7.1)

此 4 到 8 位數的 PIN (個人識別碼, Personal Identification Number) 可保護您的 SIM 卡不受未授權使用。當啟動此功能後，每次手機開機都會要求輸入 PIN 碼。

更改 PIN 碼 (功能表 9.7.2)

使用此功能表來更改 PIN 碼。您必須啟動 PIN 碼檢查功能才能用此功能。

手機鎖 (功能表 9.7.3)

此功能將手機上鎖以避免被盜用。

當啟用此功能後，每次手機開機時，您都必須輸入 4 位到 8 位數的手機密碼。

預設密碼為 **00000000**。若要更改密碼，請使用**更改密碼**功能表。

更改密碼 (功能表 9.7.4)

使用此功能表來更改手機密碼。預設密碼為 **00000000**。

功能項目上鎖 (功能表 9.7.5)

使用此功能表來將媒體內容鎖定，包含訊息、圖像、影片、音樂檔、鈴聲以及其他檔案。

- 按 [OK/✓] 以勾選要上鎖的項目。
- 按 < 儲存 >。

3. 輸入手機密碼，再按 **< 確認 >**。

若要存取鎖住的項目，您必須輸入手機密碼。

SIM 卡鎖 (功能表 9.7.6)

SIM 卡鎖功能可讓您指定 SIM 卡鎖碼，讓手機僅能使用目前的 SIM 卡。您必須輸入 SIM 卡鎖碼才能使用其他 SIM 卡。

指定撥號 (功能表 9.7.7)

如果您的 SIM 卡支援此項功能，指定撥號 (Fixed Dialing Number, FDN) 模式會限制您僅能撥打指定的幾組電話號碼。此功能啓用時，您只能撥打存放在 SIM 卡中的電話號碼。

更改 PIN2 碼 (功能表 9.7.8)

如果您的 SIM 卡支援此項功能，則可使用更改 PIN2 碼功能來更改您目前的 PIN2 碼。

記憶體狀態 (功能表 9.8)

使用此功能表來檢查用於儲存資料的記憶體大小，包含**共享記憶、訊息、檔案管理、日曆、電話簿以及 JAVA 天地**。

重新設置 (功能表 9.9)

使用此功能表來個別重設手機設定、顯示設定和鈴聲設定。

1. 按 [**OK/↓**] 以勾選要重設的設定類別。
2. 按 **< 重設 >** 以重設標示的項目。
3. 按 **< 是 >** 來確定重設。
4. 輸入手機密碼，再按 **< 確認 >**。

☒ 密碼的預設值為 **00000000**，您可以更改此密碼。
▶ 第 79 頁

疑難排解

協助與個人需求

為節省您撥打不必要的服務電話的時間和金錢，在聯絡專業服務人員之前，請先執行本節中的簡易檢查動作。

當手機開機時，出現下列訊息：

「檢查 SIM 卡」

- 請檢查 SIM 卡是否安裝正確。

「手機鎖」

- 自動上鎖功能已啟動。您必須先輸入手機密碼後，才能使用手機。

「輸入 PIN 碼」

- 您第一次使用手機。您必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。
- 當 PIN 碼檢查功能啟動後，每次手機開機時，就需要輸入 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用 **PIN 碼檢查功能表**。

「輸入 PUK 碼」

- 當連續 3 次輸入錯誤 PIN 碼後，手機就會上鎖。請輸入服務供應商提供的 PUK 碼。

顯示「無服務」、「網路失敗」或「未完成」

- 網路連線已中斷。您可能位於訊號微弱的地區。請移動到別的地方再重試。
- 您正嘗試存取您未向服務供應商申請的服務。請與服務供應商聯絡以取得詳細資訊。

您輸入數字，但是手機未撥號

- 請確定您已按下 [↵]。
- 請確定您已存取了正確的行動網路。
- 請確定您未設定通話限制選項。

對方無法打電話給您

- 請確定您的手機已開機。（請按住 [📶] 幾秒）。
- 請確定您已存取了正確的行動網路。
- 請確定您沒有設定來電通話限制選項。

通話方聽不到您的聲音

- 請確定您已經打開麥克風。
- 請確定您在說話時儘量靠近手機。麥克風位於手機底部。

手機發出嗶聲，畫面上也出現「電池低電量」的訊息

- 您的電池電力不足。請為電池充電。

通話音質效果差

- 請查看畫面上的訊息強度指示器 (📶)；直條的數量代表訊號強度，從強 (📶) 到弱 (📶)。
- 如果您在建築物內，請將手機移至靠窗口的地方。

重撥電話簿名單時無可撥號碼

- 使用聯絡人清單功能以確定號碼已正確儲存了。
- 如有需要，請重新儲存此號碼。

電池無法正常充電或手機時常無故關機

- 以乾淨的布擦拭手機與電池的充電接頭。

如果上述步驟皆無效時，請記下：

- 手機的機型和序號
- 保固詳細內容
- 清楚說明問題

再聯絡您當地的經銷商或三星售後服務。

健康和安​​全資​​訊

SAR 認證資​​訊

本手機符合歐盟 (EU) 有關無線電曝露的規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出歐盟議會建議的無線射頻 (RF) 發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同射頻能量，替一般大眾建立各別之容許接受等級。此規範的制訂則是經由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 (SAR)。歐洲議會建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特 / 公斤。^{*}

SAR 的測定方式，是採用標準使用位置，以經過認證之最大功率，針對所有頻率波段進行測量。雖然 SAR 的測定是於最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖然適用於不同的功率，

^{*} 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特 / 公斤 (瓦 / 公斤)，為測量一公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

在新型手機可以上市銷售之前，它必須要符合歐洲 R&TTE 法規的規定。這項法規規定包含了保護使用者其他任何人的健康與安全的基本要求。

電池使用時的注意事項

- 請勿使用已受損的充電器或電池。
- 僅依指定用途使用電池。
- 如果您在基地站附近使用手機，則電池耗損的電力較少；行動電話網路的訊號強度及網路商設定的參數很容易影響到通話及待機時間。
- 電池的充電時間視電池剩餘的電力及使用的電池和充電器類型而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但終究會耗損。當運作時間明顯縮短時，您就該換新電池了。
- 如果電池長時間未使用，則電池充飽的電力會逐漸放電。
- 僅可使用三星核准的電池和充電器。當不使用充電器時，請將它的插頭從電源插座拔下。請勿將電池連續插在充電器內超過一週，這樣會縮短電池的壽命。

- 極端溫度會影響電池的充電效能：您必須先將電池冷卻或加溫。
- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，這會降低電池的容量與使用壽命。請將電池置於室溫下。如手機使用高溫或冰冷的電池，即使電池已充飽電力，可能也會暫時無法作用。鋰電池在 0°C (32°F) 以下特別容易受到影響。
- 請勿讓電池發生短路現象。若不慎讓金屬物（錢幣、迴紋針或筆）直接接觸電池正負極接點（電池上的金屬條）時，可能會導致電池短路現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。
- 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

開車時的使用安全

您的行動電話讓您可隨時隨地輕鬆通話。然而在享受手機好處的同時，每一位使用者都必須遵守下列的責任：行車當中，專心駕駛為首要責任。在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

使用環境

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。請勿連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全；當您在使用本手機時，也應以正常姿勢（手持手機貼近耳朵，天線朝上）使用。

電子裝置

許多現代化的電子設備都有遮蔽射頻 (RF) 訊號的功能。是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的射頻 (RF) 訊號。請與廠商聯絡以了解對應方法。

心律調整器

心律調整器廠商建議應和手機保持至少 15 公分（6 英吋）的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。如果您懷疑發生了干擾的話，請馬上關閉手機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請教您的製造商，以取得可行的替代方案。

其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，洽詢您的製造商以確定該設備有否適當保護而不會受到 RF 能量影響。

您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

車輛

如汽車未適當安裝或遮蔽電子系統，則可能會受到 RF 訊號的影響。請與汽車廠商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應告訴廠商您在車上加裝的設備。

張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

有潛在爆炸危險的環境

在您進入潛在爆炸環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。

在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料（加油站）的地方，請勿使用手機。手機用戶應遵守在加油站（燃料儲存及配送區）、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應額外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣（例如丙烷或丁烷）的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

緊急電話

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路、以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可接通。因此，您應僅依賴行動電話做重要通訊（例如醫療緊急電話）的工具。

在撥打或接受來電時，手機應保持開機狀態，且應在服務區內，有適當的訊息強度。並非所有的行動電話網路都可撥打緊急電話，而且有時候可能手機已啟動某些網路服務及 / 或手機功能。請洽您當地的服務供應商，以取得詳細資訊。

若要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按[]。

可能必須先關閉某些功能（例如區域廣播）才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

其他重要安全資訊

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。

- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方放置任何物品，包括固定或移動式無線設備。如果不當安裝無線設備，則當安全氣囊會充氣時，可能會導致嚴重後果。
- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險的，因為這會干擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，用戶可能會被暫停或拒絕使用電話服務、甚至會受到法律制裁。

保養和維護

您的手機乃是經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品數年。

- 手機以及所有零件與配件遠離小孩或寵物。他們有可能不小心毀損這些商品或誤吞小零件而窒息。
- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物的液體都將導到電路短路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電或損壞手機。

- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因為灰塵可能會損壞手機。
- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫可能會縮短電子設備的壽命，損害電池，並可能會使某些塑膠部份融化。
- 請勿將手機置於寒冷的地方。因為當手機回復正常操作溫度後，可能會在手機內部產生濕氣，因而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。
- 請勿使用具刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清理手機。請使用軟布，沾一點肥皂水清理即可。
- 請勿拆解手機機體。顏料可能會阻塞裝置的零件的動作，並影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上 / 內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。
- 當手機或電池受潮時，手機內部商標會改變顏色表示受潮毀損。在這種情況下，即使手機的擔保書沒有過期，原廠擔保書不再提供維修保證。
- 如果您的手機有閃光燈或燈光，請勿太靠近他人或動物的眼睛。太靠近有可能傷害對方的眼睛。
- 必須使用原廠生產或經過認可的天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置規範。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裏會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。

商品名稱／型號	行動電話／SGH-E358
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：2W ／ GSM 1800/1900 MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890