

手机 用户手册

视您的手机或服务供应商所使用的软件而定。本手册中的部份内容可能与您手机上的情形有所不同。
(蓝牙 QD ID: B014672)

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
China. 11/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG



安全注意事项

交通安全第一

驾驶时请避免使用手机，并遵守所有禁止在驾驶时使用手机的规定。请尽可能使用免提听筒配件以保障您的安全。

请遵从所有安全警告及规定

请遵从特定区域禁止使用手机的任何规定。

只可使用三星公司允许的配件

使用不合适的配件可能会损坏您的手机或造成人身伤害。

在医疗设备附近请关机

您的手机可能会干扰到医院或医疗机构内的医疗设备。请遵从所有规定、警告标语及医疗人员的指示。

请小心操作 SIM 卡和存储卡

- 当手机正在传输或接收信息时，请勿移动卡片，否则可能导致卡或手机数据遗失及 / 或损坏。
- 请保护卡片以免遭受来自其它装置的强力电击、静电及电噪声。
- 经常清除及写入存储卡会缩短其使用寿命。
- 请勿用您的手指或金属物品触碰金色接触点或存储卡的终端。如果存储卡脏了，请用软布擦拭。

确保可获取紧急救援服务

在某些区域或环境情况下可能无法从您的手机拨打紧急电话。因此在您前往偏僻或落后地区之前，请先规划好其它与紧急救援人员取得联系的方式。

SAR 认证信息

您的手机是一个无线电发射机和接收机。其设计和制造未超过欧盟委员会制订的射频 (RF) 能量泄露限制。这些限制是全面指导方针的一部分，规定了普通民众的射频 (RF)能允许范围。这些指导方针是以独立科学组织经过定期彻底的科学研究评估而制定的安全标准为依据。这些标准包括一个可以确保所有人 - 无论其年龄和健康状况 - 都可安全使用产品的实际安全界限。无线电话辐射标准采用的测量单位是电磁波能量吸收比 (SAR)。欧盟委员会制订的 SAR 限制是 2.0 W/kg。此型号手机所记录的最高 SAR 值为 0.336 W/kg。

安全及使用须知

请遵守以下注意事项，以避免发生危险或违反法律，并确保您的手机可发挥最佳效能。



安全警告事项

请将手机放置于儿童及宠物触摸不到的地方

请将手机及其所有零配件存放在小孩或宠物接触不到的地方。若不慎吞下小零件，可能会造成窒息或严重伤害。

保护您的听力



长时间以非常高的音量收听耳机可能会损坏您的听力。因此，请使用听对方说话或收听音乐所需的最低音量设定。

安装手机及相关设备时须小心谨慎

请确保任何安装在您车内的手机或相关设备都已安全固定。请避免将手机和配件放置在安全气囊张开区域附近或之内。若无线设备安装不当，当气囊急速膨胀时可能会导致严重的人身伤害。

请只使用三星公司所允许的电池及专为您手机设计的充电器。

- 不合适的电池和充电器可能会导致严重的人身伤害或损坏手机。
- 切勿将电池或手机扔到火里。在处置废旧的电池或手机时，请遵守所有的本地法规。
- 切勿将电池或手机放置于加热设备如微波炉、烤箱或散热器的内部或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 切勿强压或戳刺电池。请避免让电池遭受外部强压，否则可能造成内部短路及过热现象。

避免干扰心脏起搏器的运作

根据制造商及独立研究组织无线技术研究机构 (Wireless Technology Research) 的建议，手机和心脏起搏器之间应维持至少 15 公分 (6 英寸) 的距离，以避免产生干扰情形。

如果您有任何理由怀疑您的手机已干扰到心脏起搏器或其它医疗装置的运作，请立即关机并咨询心脏起搏器或医疗装置的制造商。

请小心并妥善使用您的手机

- 请勿让手机接触到液体，否则可能造成严重损坏。手湿时请不要拿起手机。若手机遭水损坏，可能会使您制造商的保修担保失效。
- 请避免在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则可能会损坏手机的活动零件。
- 您的手机是一部复杂的电子装置 - 请避免让手机遭受撞击及粗暴使用，否则可能会严重受损。
- 请勿给手机刷漆，因为油漆可能会阻塞活动零件并妨碍手机的正常使用。
- 使用手机的相机闪光灯或手机发光时，请勿太靠近儿童或动物的眼睛。
- 您的手机及存储卡若接触到磁场可能会受损。因此，请勿使用带磁性锁扣的手机保护套或配件，或让手机长时间接触磁场。

避免干扰到其它的电子装置

您的手机会释放无线频率 (RF) 讯号，可能会干扰未受屏蔽或屏蔽不足的电子设备，例如心脏起搏器、助听器、医疗装置及家中或车内的其它电子装置。请向您的电子装置制造商洽询，以解决任何您可能遭遇到的干扰问题。

电池的正确废置方式

(适用于欧盟及其它实行电池专门回收系统的欧洲国家)



在电池、产品手册或包装上出现这个标志，表示当本产品内的电池已达使用寿命期限时，不得与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的参考限值。

如果未依正确程序弃置电池，这些物质可能会对人类健康或环境造成危害。

为保护天然资源并促进资源回收利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

在潜在易爆场所中请关机

在加油站（维修站）或靠近燃料或化学制剂的地方，请勿使用手机。请遵守任何警告标志或指示关闭您的手机。您的手机在加油站、化学品贮存及转运区域或爆破场所之内或附近可能会引发爆炸或火灾。切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复性动作伤害的风险

握着手机发简讯或玩游戏时请放松您的手部肌肉，按键时勿太用力；同时应尽量使用可减少按键次数的特殊功能（例如模板及预测型文本输入），并多多暂停休息。


CE0168



重要使用须知

请以正常姿势使用手机

请避免触碰手机的内置天线。

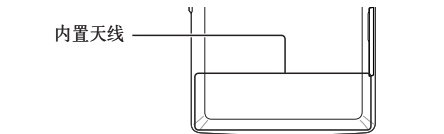

手机必须由专业人员维修


让不合格的人员维修您的手机，可能会造成手机损坏并使您的保修资格失效。

保障电池及充电器的最大使用效期

- 请避免充电超过一星期，过度充电可能会缩短电池的寿命。
- 未使用过的电池在一段时间过后也会渐渐放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开其电源。
- 电池只能用于预定的用途。



手机部位图

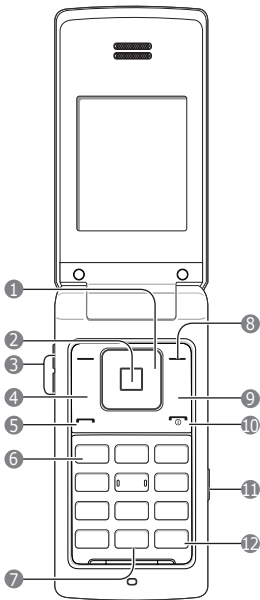

1
4 向式导航键
在待机模式下可调整音量大小（上/下）或用户自定义的功能表（左/右）；在功能表模式下可在功能表选项之间滚动

2
网络连接/确认键
在待机模式下可启动网络浏览器；在功能表模式下可选择高亮显示的功能选项或确认输入

3
音量键
在待机模式下，按上或下音量键可调整音量

4
FM 收音机键
在待机模式下，按 FM 收音机键可进入 FM 收音机屏幕

5
拨号键
拨打或接听电话；在待机模式下可查看最近拨出、未接或已接的号码；发送求助讯息
▶ *SOS 求助模式*

6
语音信箱服务键
在待机模式下可进入语音信箱（按住）

7
数字字母键

8
软键
执行显示屏底部所指示的功能

9
照相机键
在待机模式下，按照相机键可进入照相机模式

10
开关机/功能表退出键
启动及关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，可取消输入并返回待机模式

11
音乐键
在待机模式下，按音乐键可进入音乐播放器屏幕

12
静音模式键
在待机模式下可启动或关闭静音模式（按住）您的手机会在显示屏上方显示下列状态指示标记：

 本手机可接受最多 2 GB（视存储卡制造商及类型而定）的 microSD™ 存储卡。

Your phone displays the following status indicators on the top of the screen:

图标	说明	图标	说明
	信号强度		闹钟已启动
	已连接至 GPRS 网络		FM 收音机已开启
	通话中		手机模式
	通话转接功能已启动		静音模式已启动
	漫游网络		蓝牙已启动
	收到新讯息		已连接蓝牙耳机或免提汽车套件
	求助讯息功能已启动		电池电量

SOS 求助模式
当手机关闭后，按音量键四次可向预设号码发送 SOS 求助讯息。一旦发出求助讯息，手机将转而进入求助模式。只会接收预设收件人的来电。收到求助讯息收件人的来电时，手机会自动接听。按[]即可退出求助模式。您可从 <功能表> → 讯息 → 求助讯息功能表设定发送和接收选项。视地区或服务供应商而定，可能未提供此功能。

指引图标

	注意： 注意事项、使用提示或其它额外信息
→	然后是： 操作一个功能步骤时必须采用的选项或功能表顺序；例如： 按 <功能表>→ 讯息（代表 按功能表 ，然后是 讯息 ）
[]	方括号： 手机的按键；例如： []（代表开关机/功能表退出键）
< >	角括号： 代表在各屏幕上控制不同功能的软键；例如： <确认>（代表确认软键）

启动及关闭您的手机

1. 按住 [] 即可启动您的手机。
2. 再按住 [] 即可关闭手机。

 如果电池已被移除，预设的闹铃声可能不会响起。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按 [] 以拨号。
3. 要结束通话时，按 []。

添加新联系人

1. 在待机模式下，输入一个电话号码并按 <选项>。
2. 选择**储存** → 一个内存位置（手机或 SIM 卡）→ **新**。
3. 选择一个号码类型（如有必要）。
4. 输入联系人信息。
5. 按 <选项> → **储存**，以将联系人加入内存。

发送及查看讯息

- 发送简讯**

 1. 在待机模式下，按 <功能表> → 讯息 → 创建新讯息 → **简讯**。
 2. 输入讯息的文本。
 3. 按 <选项> → **仅发送或储存并发送**。
 4. 输入收件人号码。
 5. 按 <选项> → **发送**以送出讯息。
- 查看简讯**

 1. 在待机模式下，按 <功能表> → 讯息 → 我的讯息 → **收件箱**。
 2. 选择一条简讯。

接听电话

1. 当您接到来电时，请按 []。
2. 要结束通话时，按 []。

调节音量

调节按键音量
在待机模式下，按上或下音量键可调整按键音量。

调节通话时的语音音量
在通话中按上或下音量键可调节耳机音量。

 在嘈杂的环境中使用扩音器模式通话，可能很难听清楚对方所说的话。因此在嘈杂的环境中最好使用普通的通话模式，以获得更佳的声音表现。


使用照相机

- 拍照**
1. 在待机模式下，按<功能表> → **照相机** 。
 2. 按 <  > 并按 [左] 或 [右] 以选择所需的相机设定。
 3. 按 [] 可拍摄照片。照片将被自动储存。
 4. 按 <返回>可拍摄下一张照片。


- 浏览照片**
1. 在待机模式下，按 <功能表>→ **文件管理器** → **图像** → **相片**。
 2. 选择您要的照片。
- 录像**
1. 在待机模式下，按<功能表> → **照相机** 。
 2. 按 <  > → **摄像机**可转换至录像模式。
 2. 按 <  > 并按 [左] 或 [右] 可选择所需的录像设定。
 3. 按 [] 以开始录像。
 4. 按 <  > 或 [] 可停止录像。录像将被自动储存。
 5. 按 <  > 可录制下一段录像。

安装 SIM 卡和电池

1. 拆开电池盖，并插入 SIM 卡。

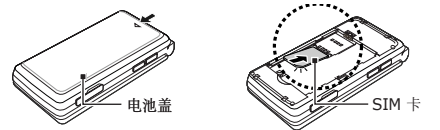

2. 放入电池，并装回电池盖。

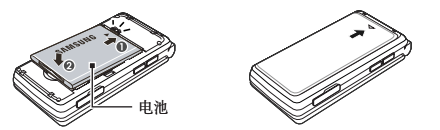

充电

1. 将所配备的旅行充电器插入。



2. 充好电之后，拔出旅行充电器。

 未拔出旅行充电器之前，请勿移除手机中的电池。否则手机可能会损坏。

ABC 模式

按适当的字母数字键，直到显示屏上出现所需的字符为止。

数字模式

按适当的字母数字键可输入一个数字。

符号模式

按适当的字母数字键可选择 一个符号。



- 按导航键可移动光标。
- 按 [C] 可依次删除字符。若要清除所有字符，按住。
- 按 [#] 可在字符之间插入空格。
- 按 [1] 可输入标点符号。

观赏录像

1. 在待机模式下，按 <功能表> → **文件管理器** → **录像** → **录像**。
2. 选择您要的录像。

 在使用照相机期间也可浏览您的照片或录像片段。在照相机或录像模式下，按 <  >→ **画廊** → **相片** 或 **录像剪辑**。

收听FM收音机

- 收听 FM 收音机**
1. 将提供的耳机插入手机。
 2. 在待机模式下，按<功能表>→ **FM 收音机**。
 3. 按 [左] 或 [右] 以搜寻可收听的电台。
 4. 按 < 选项 > → **FM 收音机开启**。
 5. 按 [] 可关闭收音机。

储存电台

- 自动调频：
1. 从收音机屏幕上，按<选项> → **FM 收音机**。
 2. 按 <选项> → **自动调频**。
-  只有在您执行步骤 1 之后，才可启动**自动调频**。
3. 按 <是>以确认。现有可收听的电台将被自动储存。
 4. 按住 [上] 或 [下] 可找寻已储存的电台。

- 手动设定：
1. 在收音机屏幕上，按 [左] 或 [右] 可找寻您要收听的电台。
 2. 按 <选项> 并选择**添加到收藏夹**。

 通过单声道耳机传送的音量很低，甚至可能听不见。请使用立体声耳机。