



SGH-C128

快速使用指南

本指南說明如何設定本手機，並簡要概述本手機的主要功能。

Printed in Korea
World Wide Web Code No. : GH68-08037A
http://www.samsungmobile.com HongKongChina.11/2005. Rev.1.0

寧靜模式

在閒置模式下按住 [#] 鍵，可關閉手機的所有聲音。要退出，請再次按住 [#] 鍵。

鍵盤上鎖模式

按住 [*] 鍵可鎖定鍵盤，避免不慎按鍵。要解除鎖定，請按 **兩鎖軟鍵**，然後按 [*] 鍵。

顯示屏

當您沒有通話或使用功能表時，手機處於待機模式。您必須處於待機模式，才可撥出電話號碼。

圖標

文字與圖形區

功能表

電話簿

軟鍵指示位置

圖標

說明



接收訊號強度



鍵盤上鎖模式



正在通話



身處服務區之外，您不能撥出或接聽電話。



來電轉駁功能啟動



國際漫遊網絡



收到新的簡短信息



收到新的留言信息



寧靜模式或來電鈴聲設為震機



已設定鬧鐘




電池圖標

使用功能表

在閒置模式下，按**功能表**軟鍵進入主功能表。

顯示屏底部角落的標籤顯示目前的軟鍵功能。按左軟鍵 ([<]) 或右軟鍵 ([>]) 執行指示的功能。

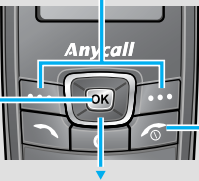

選擇反白顯示的選項或確認功能表輸入。

要退出功能表而不更改功能表設定，請按此鍵。

您可以將瀏覽鍵 ([<] [>]) 用作快捷鍵，存取常用的功能表。

- 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵。
- 選擇**手機設定** → **快捷鍵設定**。
- 選擇按鍵。
- 選擇要指定到該鍵的功能表。

安裝電池

- 打開電池蓋並插入 SIM 咭。

- 安裝電池並將蓋上電池蓋。

充電

- 插上隨附的旅行充電器。

- 完成充電後，拔出充電器。

註：請勿在拔出充電器之前取出手機電池，否則可能損壞手機。

手機圖示和按鍵功能

開機或關機

- 按住 [] 一秒以上可開啓手機。
- 要關機，請按住 [] 兩秒以上。

更改顯示語言

- 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵。
- 選擇**手機設定** → **目錄語言**。
- 選擇語言。

撥出電話

- 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼，然後按 []。
- 要結束通話，請按 []。

接聽來電

- 手機鈴聲響起時，按 [] 接聽來電。
- 要結束通話，請按 []。

功能表圖

1. 通話記錄

- 1.1 未接來電
- 1.2 已接來電
- 1.3 已撥電話
- 1.4 全部刪除
- 1.5 通話時間
- 1.6 通話費用 *

2. 電話簿

- 2.1 搜尋
- 2.2 加入項目
- 2.3 搜尋分組
- 2.4 編輯分組
- 2.5 快速撥號
- 2.6 全部刪除
- 2.7 記憶位置狀態
- 2.8 特別服務號碼*

3. 管理目錄

- 3.1 鬧鐘
- 3.2 日程表
- 3.3 時間與日期
- 3.4 計數機
- 3.5 記事簿
- 3.6 話音備忘錄
- 3.7 外幣對換

4. 智能咕程式

5. 簡短信息

- 5.1 收件匣
- 5.2 寄件匣
- 5.3 寫信息
- 5.4 常用短信設定
- 5.5 設定
- 5.6 全部刪除
- 5.7 記憶位置狀態
- 5.8 留言信箱
- 5.9 廣播信息

6. 網絡服務

- 6.1 來電轉駁
- 6.2 通話限制
- 6.3 來電待接
- 6.4 網絡選擇
- 6.5 隱藏本手機號碼
- 6.6 用戶群

7. 顯示選項設定

- 7.1 屏幕壁紙
- 7.2 自動鍵盤鎖
- 7.3 顯示屏對比度
- 7.4 顯示屏光亮度
- 7.5 背景燈

8. 鈴聲設定

- 8.1 響鈴類型
- 8.2 響鈴音量
- 8.3 響聲設定
- 8.4 按鍵音類型
- 8.5 按鍵音量
- 8.6 信息提示音
- 8.7 附加提示音

9. 手機設定

- 9.1 問候語
- 9.2 本機號碼
- 9.3 目錄語言
- 9.4 保密設定
- 9.5 附加設定
- 9.6 快捷鍵設定
- 9.7 出廠設置

* 只在 SIM 咭支援時顯示。

輸入文字

改變文字輸入方法

在文字輸入欄位中，按右軟鍵並選擇所需的輸入法：

- 智能拼音輸入法
- 繁體中文筆劃輸入法
- 簡體中文筆劃輸入法
- 智能英文輸入法
- 基本英文輸入法
- 數字輸入法
- 特殊符號輸入法
- 加入單詞輸入法

視乎所選的語言，可用的輸入法會有所不同。有關每種輸入法的說明資訊，請選擇 [預設說明](#)。

智能拼音輸入法

- 根據按鍵上的字母，按與拼音字母相應的鍵。
 - 例如：要輸入「[你]」，請按 **[6]** 和 **[4]** 輸入「ni」。
- 按 **向左** 或 **向右** 選擇所按鍵的其他拼音。
- 如果找不到所需的字元，按 **向上** 或 **向下** 在文字選擇區捲動選項。
- 按 **1** 鍵啓動漢字選擇區。
- 按與所需漢字相應的數字鍵。

功能	說明	選擇
搜尋分組	搜尋用戶分組的電話簿項目。	功能表 > 電話簿 > 搜尋分組
更改用戶分組內容	選擇分組成員的來電和信息鈴聲。亦可更改各分組的名稱。	功能表 > 電話簿 > 編輯分組
快速撥號	將八個最常用的號碼指定爲快速撥號（2 到 9）。	功能表 > 電話簿 > 快速撥號
刪除電話簿	刪除電話簿中的所有號碼。	功能表 > 電話簿 > 全部刪除
電話簿記憶位置狀態	檢視手機記憶體或 SIM 咭中電話簿項目的總數。	功能表 > 電話簿 > 記憶位置狀態
服務撥號號碼	存取服務供應商指定的服務號碼清單。	功能表 > 電話簿 > 特別服務號碼
鬧鐘	設定鬧鐘在指定時間響鬧。	功能表 > 管理目錄 > 鬧鐘

功能	說明	選擇
檢查手機號碼	檢查本手機號碼或爲號碼指定名稱。	功能表 > 手機設定 > 本機號碼
顯示語言	選擇文字顯示所用的語言。	功能表 > 手機設定 > 目錄語言
保密設定	防止手機被擅用。	功能表 > 手機設定 > 保密設定
附加設定	開啓或關閉自動重撥或接聽功能。	功能表 > 手機設定 > 附加設定
功能表快捷鍵	設定瀏覽鍵直接進入常用功能表。	功能表 > 手機設定 > 快捷鍵設定
重設手機	重設手機爲出廠預設設定。	功能表 > 手機設定 > 出廠設置

中文筆劃輸入法

- 按與漢字各筆劃相應的鍵。
 - 例如：要輸入「[力]」，請按 **5** 輸入 [一]，按 **3** 輸入 [丿]。
- 如果找不到所需的字元，按 **向上** 或 **向下** 在文字選擇區捲動選項。
- 按與漢字相應的數字鍵。

智能英文輸入法

- 按 **2** 至 **9** 鍵，開始輸入單詞。每個字母只需按鍵一次。
 - 您要輸入的單詞在顯示屏出現。您每按鍵一次，單詞都可能隨之更改。在編輯或刪除按鍵前，請輸入整個單詞。
 - 例如：要在 T9 輸入法下輸入「HELLO」，請按 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6** 鍵。
 - 若單詞有誤，請按 **0** 鍵顯示按鍵所表示的其他單詞。
- 如果單詞顯示正確，請按 **[#]** 在單詞後插入空格。

基本英文輸入法

按標有所需字母的鍵一次輸入第一個字母，按兩次輸入第二個字母，如此類推。

例如，按 **2** 鍵三次輸入字母「C」，按 **5** 鍵兩次輸入「K」。

功能	說明	選擇
日程表	追蹤每天或每月的日程。	功能表 > 管理目錄 > 日程表
時間與日期	手動設定時間與日期。	功能表 > 管理目錄 > 時間與日期
計數機	將手機用作計數機。	功能表 > 管理目錄 > 計數機
工作清單	建立工作清單並指定每項工作的完成日期。	功能表 > 管理目錄 > 記事簿
話音備忘錄	錄製話音備忘錄。	功能表 > 管理目錄 > 話音備忘錄
外幣對換	進行外幣對換。	功能表 > 管理目錄 > 外幣對換
使用 SIM 咭服務	使用由服務供應商提供的各種附加服務。	功能表 > 智能咭程式
閱讀信息	閱讀已接收、已發送或儲存的信息。	功能表 > 簡短信息 > 收件匣、寄件匣
發送信息	新增文字信息並發送到其他手機。	功能表 > 簡短信息 > 寫信息

重要安全注意事項

使用本手機前，請細讀以下指引，不遵守這些規則可能導致危險或觸犯法例。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險且屬違法。

在所有醫療設備附近要關機

醫院和醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，請關上手機。

數字輸入法

按與所需數字相應的鍵。

特殊符號輸入法

按與所需符號相應的數字鍵。您可以按 **向上** 或 **向下** 鍵顯示更多符號。

加入單詞輸入法

您可設定常用短句的列表，以便快速輸入字元。

要新增短句：

- 選擇 **新建項目**。
- 輸入所需的短句並按 **確認**。
- 在基本英文輸入法下輸入短句的名稱並按 **確認**。

要插入新增的短句，請從自訂單詞列表中選擇。

輸入文字的技巧

- 要移動浮標，請按瀏覽鍵。
- 要逐個字母刪除，請按 **C**。要刪除所有字母，請按住 **C**。
- 要在字母間插入空格，請按 **[#]**。
- 要在智能英文或基本英文輸入法中切換大小寫，請按 **[*]**。
- 要在智能英文或基本英文輸入法中輸入標點符號，請按 **1**。

功能	說明	選擇
信息範本	預設常用信息，儲存爲範本。	功能表 > 簡短信息 > 常用短信設定
信息選項	設定使用信息功能的選項。	功能表 > 簡短信息 > 設定
刪除信息	刪除各信息匣中的信息。	功能表 > 簡短信息 > 全部刪除
信息記憶位置狀態	檢查各種記憶體類型的信息記憶位置狀態。	功能表 > 簡短信息 > 記憶位置狀態
留言信箱	收聽儲存在網絡的留言信息。	功能表 > 簡短信息 > 留言信箱
廣播信息	存取服務供應商發送的小區廣播信息。	功能表 > 簡短信息 > 廣播信息
網絡服務	存取服務供應商提供的網絡服務。	功能表 > 網絡服務
顯示選項設定	更改顯示屏和燈光設定。	功能表 > 顯示選項設定
響鈴類型	選擇來電鈴聲。	功能表 > 鈴聲設定 > 響鈴類型

兒童和手機

本手機和配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請使用三星公司專用配件及電池。使用非三星認可的配件或電池會損壞您的手機並可能引起危險。

請只使用三星認可的手機電池和充電器。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可安裝或檢修您的手機。

快速功能查閱

此部份提供手機功能的簡要說明。

功能	說明	選擇
檢視最近通話	檢視並撥出最近您已撥、已接或未接的電話。	功能表 > 通話記錄 > 未接來電、已接來電、已撥電話
刪除最近通話	清除上述三種通話記錄中的一種，或一次過清除所有號碼。	功能表 > 通話記錄 > 全部刪除
顯示通話時間	檢視最近您已撥和已接電話的時間和號碼。亦可重設計時器。	功能表 > 通話記錄 > 通話時間
顯示通話費用	檢視通話費用。	功能表 > 通話記錄 > 通話費用
尋找項目	在電話簿中搜尋號碼。	功能表 > 電話簿 > 搜尋
加入新項目	在電話簿中加入新項目。	功能表 > 電話簿 > 加入項目

功能	說明	選擇
響鈴音量	調校鈴聲音量。	功能表 > 鈴聲設定 > 響鈴音量
響震設定	設定有來電時如何通知您。	功能表 > 鈴聲設定 > 響震設定
按鍵音類型	選擇按鍵時發出的聲音。	功能表 > 鈴聲設定 > 按鍵音類型
按鍵音量	調校按鍵音量。	功能表 > 鈴聲設定 > 按鍵音量
信息提示音	更改接收短信和和小區廣播信息的提示音設定。	功能表 > 鈴聲設定 > 信息提示音
附加提示音	設定手機的附加提示音。	功能表 > 鈴聲設定 > 附加提示音
問候語	輸入手機開機時顯示的問候語。	功能表 > 手機設定 > 問候語

接觸射頻能量認證資訊

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會設定的接觸射頻（RF）能量的放射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，爲一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引的基礎，是由獨立的科研機構透過定期及全面的科學研究評估得出的安全標準。

有關標準已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

無線電話的照射標準採用一個稱爲 SAR（特定吸收率）的度量單位。歐盟理事會設定的 SAR 限制是 2.0W/kg*。

* 公眾使用的流動電話的 SAR 限制爲平均每十克身體組織 2.0 瓦 / 公斤（W/kg）。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。