

- * 視乎所安裝軟件或因應不同的服務供應商，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。
- * 視乎所在國家的不同，手機配備的項目及可用的附件可能存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-09481A
HongKong China. 09/2006. Rev. 1.1



SGH-D528

用戶手冊





重要安全注意事項



不遵守以下注意事項可能導致危險或觸犯法例。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且屬違法。

在所有醫療設備附近要關機

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。



干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。


防水

本手機並不防水，請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地的緊急電話號碼，然後按 。

勿讓兒童接觸手機

本手機及其配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請使用三星公司專用的配件及電池。使用非三星公司認可的配件會損壞您的手機並可能引起危險。



- 使用不正確的電池可引起手機爆炸。
- 請依製造商的指引棄置已損耗的電池。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可安裝或檢修您的手機。


詳細的安全資訊，請參閱第 92 頁的「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本用戶手冊簡要介紹如何使用本手機。要快速瞭解本手機的基本知識，請參閱「開始使用」和「通話以外的其他功能」。

本手冊中將會出現以下指示圖標：

- 表示您需要特別注意隨後有關安全或手機功能的資訊。
- ▶ 表示您可以在參考頁數獲得有關詳情。
- 表示您需要按瀏覽鍵來捲動至特定的選項，然後選取該選項。
- [] 表示手機上的鍵。例如 [OK/⌂]
- < > 表示軟鍵，其功能顯示在手機屏幕上。
例如，< **功能表** >



- **相機和攝錄機**

使用手機中的相機模塊來拍照或錄影。

本手機的特殊功能



- **圖像編輯器**

裁剪、調整相片大小、旋轉和裝飾相片。



- **MP3 唱機**

將手機當作媒體播放器來播放 MP3 音樂檔案。



- **檔案瀏覽器**

以手機開啓各種格式的文件，檔案不會毀壞。



- **藍芽技術**

使用免費的無線藍芽技術發送相片、圖像、視訊及其他個人資料，以及連接到其他裝置。



- **使用來電相片獲知來電者**

顯示來電者的相片，直接知道誰人來電。



- **名片**

使用您的號碼及個人資料建立名片。在向他人自我介紹時，可以使用此電子名片。

- **多媒體信息服務 (MMS)**

收發包括文字、圖像、視訊和音效組合的多媒體信息。

- **電子郵件**

收發包括圖像、視訊和音效附件的電子郵件。



- **流動互聯網**

進入無線網絡，獲得各種服務和最新資訊。



- **Java**

玩 Java™ 內置遊戲及下載新遊戲。



- **日程表**

追蹤您每天、每週、每月的日程。



- **錄音機**

錄製備忘錄或聲音。

目錄

配件簡介 6

確保所有配件齊備

本手機 6

按鈕、功能及位置

開始使用 7

使用手機前的準備事項

安裝手機並充電 7

開機或關機 8

按鍵和顯示屏 9

顯示屏 10

存取功能表 11

自訂手機 12

撥出／接聽電話 14

通話以外的其他功能 14

使用相機、音樂和其他特殊功能

使用相機 14

播放 MP3 15

瀏覽 WAP 17

使用電話簿 17

發送信息 18

查看信息 20

使用藍芽技術 21

輸入文字 22

智能拼音輸入法、詞組輸入法、筆劃輸入法、智能英文 (T9) 輸入法、英文字母輸入法、韓文輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

基本功能 28

進階通話功能

功能表 32

列出全部功能表選項

疑難解答 90

幫助及個人需要

健康與安全資訊 92

功能表綜覽

要存取功能表模式，請於閒置模式下按 < 功能表 >。

1 通話記錄	▶ 第32頁	3 程式	▶ 第38頁	4 流動互聯網 (續)	▶ 第47頁	7 日程表	▶ 第69頁
1 當前聯絡人	▶ 第32頁	1 MP3 唱機	▶ 第38頁	7 清除記憶	▶ 第50頁		
2 未接來電	▶ 第32頁	2 錄音機	▶ 第41頁	8 瀏覽器設定	▶ 第50頁	8 相機	▶ 第73頁
3 已撥電話	▶ 第32頁	3 圖像編輯器	▶ 第42頁	5 信息	▶ 第51頁		
4 已接來電	▶ 第32頁	4 Java 天地	▶ 第43頁	1 新增信息	▶ 第51頁	9 設定	▶ 第78頁
5 全部刪除	▶ 第33頁	5 世界時間	▶ 第44頁	2 個人信息	▶ 第54頁	1 時間與日期	▶ 第78頁
6 通話時間	▶ 第33頁	6 鬧鐘	▶ 第45頁	3 常用信息設定	▶ 第58頁	2 手機設定	▶ 第79頁
7 通話費用 *	▶ 第33頁	7 計數機	▶ 第46頁	4 全部刪除	▶ 第59頁	3 顯示選項設定	▶ 第80頁
2 電話簿	▶ 第34頁	8 單位換算	▶ 第46頁	5 設定	▶ 第59頁	4 鈴聲設定	▶ 第81頁
1 聯絡人列表	▶ 第34頁	9 倒數計時器	▶ 第46頁	6 記憶位置狀態	▶ 第64頁	5 燈光設定	▶ 第82頁
2 加入新聯絡人	▶ 第34頁	10 計秒錶	▶ 第47頁	6 檔案管理	▶ 第64頁	6 網絡服務	▶ 第83頁
3 分組	▶ 第35頁	11 密碼管理	▶ 第47頁	1 彩色圖像	▶ 第64頁	7 藍芽	▶ 第85頁
4 快速撥號	▶ 第36頁	12 SIM 咕應用套件 *	▶ 第47頁	2 影片	▶ 第65頁	8 保密設定	▶ 第87頁
5 個人名片	▶ 第37頁	4 流動互聯網	▶ 第47頁	3 音樂	▶ 第67頁	9 連接設定	▶ 第88頁
6 本機號碼	▶ 第37頁	1 主頁	▶ 第48頁	4 鈴聲	▶ 第67頁	10 重新設置	▶ 第90頁
7 電話簿管理	▶ 第37頁	2 三星樂園	▶ 第49頁	5 其他檔案	▶ 第68頁		
8 服務號碼 *	▶ 第38頁	3 輸入網址	▶ 第49頁	6 記憶位置狀態	▶ 第69頁		
		4 書籤	▶ 第49頁				
		5 已儲存頁面	▶ 第50頁				
		6 記錄	▶ 第50頁				

* 只在 SIM 咕支援時顯示。

配件簡介

確保所有配件齊備



手機



旅行充電器



電池




用戶手冊

您可以從當地三星經銷商購買各種配件。

- ☑ 視乎您所在國家或服務供應商的不同，您從三星經銷商購買的手機附件及配件可能存在差異。

本手機

按鈕、功能及位置

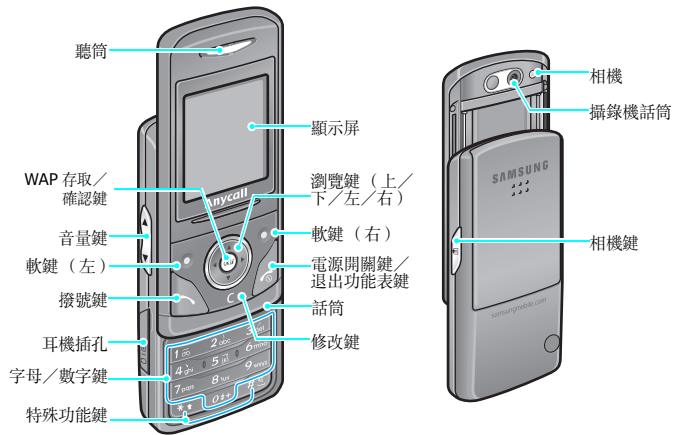

開始使用

使用手機前的準備事項

SIM 咭資訊

當您申請電話網絡時，會獲得一張插入式 SIM（用戶識別模組）咭，其中載入了您的申請詳細資料，例如 PIN 及可選擇的服務。


安裝手機並充電

1 取出電池。




如果已經開機，請先按住 [🔇] 關機。

2 插入 SIM 咭。

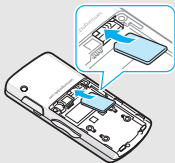


確保 SIM 咭金色接觸點向下朝著手機。

3 安裝電池。

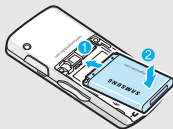

4 將電池殼蓋上手機。

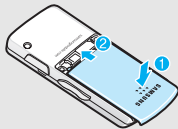


5 將旅行充電器插入手機。



6 將充電器插入標準交流電源插座。


7 手機充電完畢後（電池圖標停上閃爍），請從電源插座取下充電器。

8 從手機上拔下充電器。

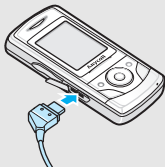

低電量顯示

當手機電量不足時：

- 發出警告音，
- 電池低電量信息顯示，並且
- 空電池圖標  閃爍。

如果電池電量太低，手機將自動關機。請將電池充電。

開機或關機


開機

1. 將滑蓋推上。
2. 按住 []，開啓手機。

在禁止使用手機的地方，請不要開機。

3. 如果需要，請輸入PIN碼並按 **< 確認 >**。

關機

1. 將滑蓋推上。
2. 按住 []。

鍵盤鎖

合上手機時，鍵盤鎖功能可以鎖定外露的鍵，即使不小心按了鍵也不會起作用。

要解除鎖定鍵盤，請按 **< 開鎖 >**，然後按 **< 確認 >**。

按鍵和顯示屏



執行顯示屏幕最底一行指示的功能。



在閒置模式下，直接進入常用功能表選項。

▶ 第 79 頁

在功能表模式下，捲動功能表選項。



在閒置模式下，啓動 WAP（無線應用協定）瀏覽器。

在功能表模式下，選取反白顯示的功能表選項。



撥出或接聽電話。

在閒置模式下，存取上次撥出、未接或已接的電話。



從顯示屏刪除字元及刪除在程式中已選擇的項目。



結束通話。

按住可開機／關機。

在功能表模式下，取消輸入內容並返回閒置模式。



輸入數字、字母和一些特殊符號。

在閒置模式下按住 [1] 可進入留言信箱。

按住 [0] 可輸入國際撥號代碼。



輸入特殊符號。

按住 [#] 啓動或取消寧靜模式。按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符。



調校手機音量。

在閒置模式下開啓手機，可調校按鍵音音量。手機合上時，按住可啓動顯示屏。




在閒置模式下，按住可開啓相機。







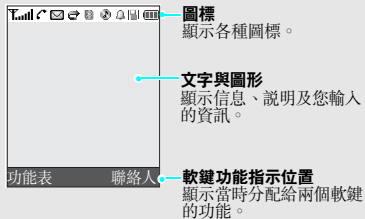

在相機模式下，拍照或錄影。

顯示屏
















說明



圖標 *

-  接收訊號強度
-  通話進行中
-  身處服務區之外，您不能撥出或接聽電話
-  GPRS 網絡
-  連接至 GPRS 網絡
-  國際漫遊網絡
-  新信息
-  新電郵信息

圖標 (續)


-  新留言信息
-  來電轉駁功能啓動
-  住宅範圍 (如果您註冊了相關的服務)
-  辦公室範圍 (如果您註冊了相關的服務)
-  連接至免提裝置或耳機
-  藍芽功能啓動
-  與電腦同步
-  正在播放 MP3
-  暫停播放 MP3
-  鬧鐘已設定響鬧
-  鈴聲已設為震機
-  寧靜模式啓動 (震機)
-  寧靜模式啓動 (靜音)
-  在通話中，靜音模式啓動
-  電量圖標

* 視乎您所在國家或服務供應商的不同，顯示屏上顯示的圖標可能存在差異。

存取功能表

使用軟鍵

軟鍵的功能視乎您目前使用的功能而變化。顯示屏最底一行顯示了軟鍵當時的功能。

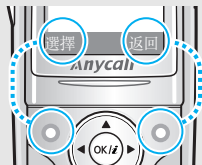

按左軟鍵選擇反白顯示的選項

按右軟鍵返回前一級功能表。

選擇一個選項

1. 按適當的軟鍵。
2. 按瀏覽鍵，移動至上一個或下一個選項。
3. 按 **< 選擇 >**、**< 確認 >** 或 [OK/↵]，確認顯示的功能或反白顯示的選項。
4. 要退出，選擇以下方法之一。
 - 按 **< 返回 >**，移至上一級功能表。
 - 按 [↶]，返回閒置模式。

使用快捷鍵

按對應於您所需選項的數字鍵。
對於索引號碼 10、11 和 12，請分別按住 [0]、[*] 和 [#]。

自訂手機

顯示語言

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**設定** → **手機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

鈴聲音樂

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **響鈴類型**。
2. 選擇鈴聲的類別。
3. 選擇鈴聲樂曲。
4. 按 **< 儲存 >**。

閒置模式屏幕壁紙

您可以設定主顯示屏或外顯示屏的屏幕壁紙。

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**設定** → **顯示選項設定** → **屏幕壁紙** → **主屏幕顯示**。
2. 選擇圖像或影片類別。
3. 選擇圖像並按 **< 選擇 >**。
4. 按 **< 儲存 >**。

功能表模式外觀顏色

您可以更改顯示屏元件的顏色，例如標題列和反白顯示列。

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**設定** → **顯示選項設定** → **目錄底色**。
2. 選擇圖案。

功能表快捷鍵

您可以將瀏覽鍵用作快捷鍵，在閒置模式中直接進入特定的功能表。

要指定快捷鍵功能表：

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇一個鍵。
3. 選擇要指定到該鍵的功能表。

寧靜模式

您可以切換到寧靜模式，以免手機鈴聲打擾他人。

在閒置模式下按住 **[#]**。

手機上鎖

您可以用手机密碼來防止手機遭擅自使用。

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入預設密碼「00000000」，然後按 **< 確認 >**。
3. 輸入新的4至8位密碼，然後按 **< 確認 >**。
4. 再次輸入新的密碼並按 **< 確認 >**。
5. 選擇**手機上鎖**。
6. 選擇**有效**。
7. 輸入密碼，然後按 **< 確認 >**。

撥出／接聽電話

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [↵]。
3. 要結束通話，請按 [⏪]。

接聽來電

1. 手機響鈴時，按 [↵]。
2. 要結束通話，請按 [⏪]。

在通話中調校音量

按 [▲/▼]。

通話以外的其他功能

使用相機、音樂和其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 開啓手機。
2. 在閒置模式下，按住 [📷] 開啓相機。
3. 將鏡頭對準物體並調校圖像。
4. 按 [OK/⏏] 或 [📷] 拍照。相片自動儲存。
5. 按 < 預覽 > 可拍攝另一張相片。

查看相片

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**檔案管理** → **彩色圖像** → **相片匣**。
2. 選擇所需的相片。

錄影

1. 在閒置模式下，按住 [📷] 開啓相機。
2. 按 [1] 切換到錄影模式。
3. 按 [OK/⏏] 或 [📷]，開始錄影。
4. 按 [OK/⏏]、[📷] 或 **< [⏏] >**，停止錄影。視訊自動儲存。
5. 按 **< 預覽 >** 可錄製另一段視訊。

播放視訊

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**檔案管理** → **影片** → **個人影片**。
2. 選擇所需的視訊。

播放 MP3

複製MP3檔案到手機

使用以下方法：

- 從無線網絡下載 ▶ 第47頁
- 使用 Samsung PC Studio從電腦下載 ▶ 《Samsung PC Studio 用戶手冊》
- 經由藍芽接收 ▶ 第87頁

新增播放列表

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**程式** → **MP3 唱機**。
2. 按 **< 選項 >** 並選擇**加入到播放列表** → **加入全部**或**加入檔案**。
3. 要**加入檔案**，按 [OK/⏏] 選擇所需的檔案，再按 **< 選擇 >**。
4. 按 **< 返回 >** 返回 MP3 唱機屏幕。

播放 MP3 檔案

1. 在 MP3 唱機屏幕中，按 [OK/⏏]。
2. 播放時，可使用以下鍵：
 - OK/⏏：暫停／恢復播放。
 - 左：返回上一個檔案。
 - 右：跳至下一個檔案。
 - 上：開啓播放列表。
 - ▲/▼：調校音量。
 - 下：停止播放。

瀏覽 WAP

使用內置 WAP（無線存取協定）瀏覽器，您可輕鬆進入無線網絡，接收各種最新服務和資訊，並下載網絡內容。

啟動瀏覽器

在閒置模式下，按 [OK/⏏] 並選擇主頁。

使用 WAP 瀏覽器 瀏覽

- 要捲動瀏覽器項目，請按 [向上] 或 [向下]。
- 要選擇項目，按 [OK/⏏]。
- 要返回上一頁，請按 <返回>。
- 要移至下一頁，按 <選項> 再選擇**進入** → **轉發**。
- 要存取瀏覽器選項，按 <選項>。

使用電話簿

新增項目

到手機記憶體

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼並按 <選項>。
2. 選擇**儲存聯絡人到** → **手機** → 種類。
3. 指定聯絡人資訊：
姓、名、手機、屋企、辦公室、傳真、其他、電郵信息、來電相片、響鈴類型、分組及備忘錄。
4. 按 <儲存>，儲存項目。

到 SIM 咭

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼並按 <選項>。
2. 選擇**儲存聯絡人到** → **SIM 咭**。
3. 輸入姓名。
4. 按 <儲存>，儲存項目。

搜尋項目

1. 在閒置模式下，按 **< 聯絡人 >**。
2. 輸入要找尋姓名的前幾個字母。
3. 選擇項目。
4. 捲動到一個號碼並按 [↶] 撥號，或按 [OK/ⓘ] 編輯聯絡資料。

新增和發送名片

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**電話簿** → **個人名片**。
2. 指定您的聯絡資訊。
3. 按 **< 儲存 >**，儲存名片。
4. 要發送名片給他人，請按 **< 選項 >**，然後選擇**發送** → 發送方法。

發送信息

發送簡短信息 (SMS)

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**信息** → **新增信息** → **簡短信息**。
2. 輸入信息文字。
3. 按 **< 選項 >**，然後選擇**儲存並發送或僅發送**。
4. 輸入目的地號碼。
5. 按 [OK/ⓘ] 發送信息。

發送多媒體信息 (MMS)

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**信息** → **新增信息** → **多媒體信息**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入信息標題並按 [OK/ⓘ]。

發送多媒體信息 (MMS) (續)

4. 選擇**圖片及影片**或**聲音**。
5. 對於**圖片及影片**，選擇**加入圖像**或**加入影片**，來加入相片 / 圖像或影片。
對於**聲音**，選擇**加入鈴聲**，新增聲音 / 鈴聲。
6. 選擇**信息**。
7. 輸入信息文字並按 [OK/⏏]。
8. 按 < **選項** > 並選擇**發送**。
9. 輸入收件人號碼。
10. 按 [OK/⏏] 發送信息。

發送電郵

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > ，然後選擇**信息** → **新增信息** → **電子郵件**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入電郵標題並按 [OK/⏏]。
4. 選擇**信息**。
5. 輸入電郵文字並按 [OK/⏏]。
6. 選擇**檔案附件**。
7. 加入彩色圖像、影片、鈴聲或音樂檔案。
8. 按 < **選項** > 並選擇**發送**。
9. 輸入電郵地址。
10. 按 [OK/⏏] 發送電郵。

查看信息

查看簡短信息

當出現通知時：

1. 按 < 查看 >。
2. 由收件匣中選擇信息。

從收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇簡短信息 → 個人信息 → 收件匣。
2. 選擇簡短信息 (✉)。

查看多媒體信息

當出現通知時：

1. 按 < 查看 >。
2. 按 < 選項 > . 選擇取回信息。
3. 由收件匣中選擇信息。

從收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇簡短信息 → 個人信息 → 收件匣。
2. 選擇多媒體信息 (📎)。

查看電郵

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇信息 → 個人信息 → 電子郵件匣。
2. 選擇一個帳戶。
3. 按 < 是 > 取回電子郵件或標題。
4. 選擇電郵或標題。
5. 如果選擇了標題，請按 < 選項 > 並選擇取回信息。

使用藍芽技術

本手機配備藍芽技術，可讓您將手機無線連接到其他藍芽裝置並交換資料、免提通話或遙控手機。

開啟藍芽功能

在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**設定** → **藍芽** → **啟動** → **開啟**。

搜尋並配接藍芽設備

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**設定** → **藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇一個設備。
3. 輸入藍芽PIN碼或其他設備的藍芽PIN碼（如有），然後按 **< 確認 >**。

當另一裝置的用戶輸入同樣的密碼時，配接即完成。

發送資料

1. 存取應用程式：**電話簿**、**檔案管理**或**日程表**。
2. 捲動至項目。
3. 按 **< 選項 >** 並選擇**發送通過** → **藍芽**。
4. 選擇一個裝置。
5. 如果需要，請輸入藍芽PIN碼並按 **< 確認 >**。

接收資料

要經由藍芽接收資料，必須啓動手機的藍芽功能。

如果需要，按 **< 是 >** 確認接收。

輸入文字

智能拼音輸入法、詞組輸入法、筆劃輸入法、智能英文 (T9) 輸入法、英文字母輸入法、韓文輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

對於某些功能，例如發送信息、電話簿或日程表，您可以使用智能拼音輸入法、中文筆劃輸入法、智能英文輸入法和英文字母輸入法。您也可使用韓文、數字輸入法和特殊符號輸入法。

改變文字輸入方法

- 按右邊軟鍵可選擇輸入方法。

拼音輸入法 (**T9 拼**)

詞組輸入法 (**T9 詞**)

簡體中文筆劃輸入法 (**T9 筆**)

繁體中文筆劃輸入法 (**T9 筆**)

數字輸入法 (**123**)

特殊符號輸入法 (無顯示)

韓文輸入法 (**T9 韓**)

智能英文輸入法 (**T9 Ab**)

基本英文輸入法 (**Abc**)

- 按住 [*****] 鍵可轉換為特殊符號輸入法。

使用智能拼音輸入法

拼音是一種用拉丁字母按照發音（漢字的發音）拼寫漢字的系統。用智能拼音輸入法，您可以從鍵盤輸入拼音以輸入漢字。

用智能拼音輸入法輸入漢字

- 根據鍵上的字母，按與拼音字母相對應的鍵。
例如：要輸入「你」，請按 [**6**] 和 [**4**] 輸入「ni」。
- 按 [**向左**] 或 [**向右**]，選擇您所按的鍵對應的可選拼音。
- 如果在顯示屏中找不到所需的字元，按 [**向上**] 或 [**向下**] 在單詞選擇之間捲動選擇。
- 按 [**1**]，啟動漢字選擇區。漢字加上了數字 1 到 5。
- 按相應於所需漢字的數字鍵。

快速輸入法

要輸入單詞「zhong guo (中国)」，應按 [9]、[4]、[6]、[6]、[1] 和 [1] 輸入第一個漢字。您不必輸入所有拼音。該漢字將自動顯示。

使用智能拼音輸入法的技巧

- 按 [#] 可在漢字之間插入空格。
- 按住 [#] 可將浮標移至下一行。
- 按 [向左] 或 [向右] 可移動浮標。
- 按 [C] 可逐個字母刪除。按住 [C] 可清除顯示屏所有內容。

使用詞組輸入法

詞組輸入法是一個先進的拼音輸入法，它可以預測您所需要的詞組。另外您可以增加單詞或詞組在詞組輸入法字庫中。

在詞組輸入法中輸入文字

在詞組輸入法中輸入文字或詞組是使用拼音輸入法來達成。請參考中文拼音輸入法。

加入文字或詞組在詞組輸入法字庫

如果您已分配文字或詞組在詞組輸入法字庫中，當您按相對文字/詞組的按鍵這些字句會先可選擇。

1. 按 <選項> 和選擇加入詞組再所需的文字加到詞組字典中。
2. 輸入需要的文字或句語。
3. 按 <確認> 確定您所輸入的文字。

使用智能英文輸入法

T9 是一種預測文字輸入法，可讓您使用一個按鍵輸入任何字母。

使用智能英文輸入法輸入單詞

1. 按 [2] 至 [9]，開始輸入單詞。每個字母只須按一次鍵。

例如：按 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6]，輸入「Hello」。

T9 輸入法程式會預測您要輸入的單詞，您每按一次鍵，單詞可能跟著變化。

2. 在編輯或刪除任何字母前，先跳到單詞的最後。
3. 如果單詞顯示正確，請轉到步驟 4。
否則，按 [0]，以顯示按鍵所表示的其他單詞選項。
例如，Of 和 Me 均使用 [6] 和 [3]。
4. 按 [#] 可插入空格並輸入下一個單詞。

使用智能英文輸入法的技巧

- 按 [1] 自動輸入句點或省略號。
- 按 [*] 可切換大小寫。
- 按 [#] 可插入空格。
- 按住 [#] 可將浮標下移一行。
- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [C] 可逐個字母刪除。按住 [C] 可清除顯示屏。

在智能英文輸入法加入新單詞

1. 輸入您所需要的文字。
2. 按 [0] 顯示可替代的文字，當沒有替代文字時，在顯示屏下方會出現**加入**。
3. 按 <加入>。
4. 輸入您在英文模式中需要的文字並按 <確認>。

使用英文字母輸入法

按相應的鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。

按鍵	順序顯示的字符	
	大寫	小寫
1	. , - ? ! @ : () / # _ ~ 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格 + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

使用英文字母輸入法的技巧

- 要輸入同一字母兩次或輸入同一鍵上的不同字母，請等待浮標自動向右移動，或按 [向右]，然後輸入下一個字母。

- 按 [#] 可插入空格。
- 按住 [#] 可將浮標移至下一行。
- 按 [*] 改變大小寫或切換至數字輸入法。
- 按瀏覽鍵移動浮標。
- 按 [C] 可逐個字母刪除。按住 [C] 可清除顯示屏所有內容。

使用韓文輸入法

重複按相關按鍵可輸入韓文字，如同基本英文輸入法一樣。

輸入韓文輔音字母

輸入韓文輔音字母時，應根據顯示屏的字元選擇區按下對應的按鍵，直至所需字元出現。按下標有所需字元的按鍵；按一次輸入第一個字母，按兩次輸入第二個字母。

例如：

按 [4] 一次可輸入「ㄴ」。

按 [4] 兩次可輸入「ㄹ」。

雙輔音字母（ㄲ、ㄸ、ㅃ、ㅆ、ㅉ）不會顯示在字元選擇區。您可按以下方式輸入：

按 [4] 三次可輸入「ㄲ」。

按 [6] 三次可輸入「ㄸ」。

按 [7] 三次可輸入「ㅃ」。

按 [8] 三次可輸入「ㅆ」。

按 [9] 三次可輸入「ㅉ」。

輸入韓文元音字母

韓文元音字母可用「ㅣ」、「·」或「ㅡ」輸入。

「·」是附屬字母，須在「ㅣ」或「ㅡ」之後輸入，才成爲完整字母。

例如：

按 [2] 和 [1] 可輸入「ㅣ」。

按 [1]、[2]、[2] 和 [1] 可輸入「ㅏ」。

按 [3] 和 [2] 可輸入「ㅑ」。

按 [3]、[2] 和 [2] 可輸入「ㅓ」。

按 [3]、[2]、[2]、[1] 和 [1] 可輸入「ㅕ」。

輸入韓文字

您可以使用元音與輔音字母的組合來輸入韓文字。

例如：輸入「반갑습니다」

按 [7]、[1]、[2] 和 [5] 可輸入「반」。

按 [4]、[1]、[2] 和 [7] 可輸入「갑」。

按 [8]、[3] 和 [7] 可輸入「습」。

按 [5] 和 [1] 可輸入「니」。

按 [6]、[1] 和 [2] 可輸入「다」。

使用韓文輸入法的技巧

- 按 [#] 可插入空格。
- 按住 [#] 可將浮標移至下一行。
- 按 [C] 可逐個字母刪除。按住 [C] 可清除顯示屏所有內容。

使用數字輸入法

數字輸入法可讓您輸入數字。按一下與您要輸入的數字對應的鍵。

使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法用於輸入符號。

要執行的功能	請按
顯示更多符號	[向上] 或 [向下]。
選擇符號	對應的數字鍵。
清除輸入的符號	[C]。
插入符號	< 確認 >。

基本功能

進階通話功能

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [↵]。

- 按 [C] 鍵可清除最後一個數字，或按住 [C] 可清除顯示屏所有內容。
- 按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符號。

撥接國際電話

1. 在閒置模式下，按住 [0]。屏幕出現 + 號。
2. 輸入國家號碼、區號和電話號碼，然後按 [↵]。

重撥最近的號碼

1. 在閒置模式下，按 [↵] 顯示最近號碼的列表。
2. 捲動至所需號碼，然後按 [↵]。

使用電話簿撥出電話

當您將電話號碼儲存到電話簿後，您就可以從電話簿中選擇並撥出該號碼。 ▶ 第 34 頁

您也可以使用快速撥號功能，指定最常用的電話號碼到特定的數字鍵。 ▶ 第 36 頁

您可以使用在儲存號碼時指定的位置號碼，快速撥打 SIM 咭中的號碼。

1. 在閒置模式下，輸入所需電話號碼的位置號，然後按 [#]。
2. 如果需要，請在其他號碼中捲動。
3. 按 < 撥號 > 或 [⏪]，撥打所需號碼。

結束通話

合上手機或按 [⏻]。

接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電圖像。

按 < 接聽 > 或 [⏪] 接聽來電。

接聽電話技巧

- 當附加設置功能表中的**任意鍵接聽**啓動時，您可以按 < 拒絕 > 和 [⏻] 之外的任何鍵接聽電話。
▶ 第 80 頁
- 按 < 拒絕 > 或 [⏻] 可拒絕來電。
- 視乎**音量鍵設定**，按住 [▲/▼] 可拒絕來電或使鈴聲靜音。 ▶ 第 80 頁

搜尋未接來電

如果有未接來電，屏幕會顯示未接來電的數目。

1. 按 < 查看 > 。
2. 如果需要，捲動未接來電。
3. 按 [⏪] 撥打所需號碼。

使用耳機

使用耳機可撥出電話或接聽來電，而無需握住手機。

將耳機連接到手機右側的插孔。耳機上按鈕的作用列出如下：

要執行的功能 ...	請按 ...
重撥最後一個號碼	按鈕兩次。
接聽來電	按鈕。
結束通話	按鈕。

通話中選項

通話進行時，您可以使用多種功能。

在通話中調校音量

通話進行時，使用 [▲/▼] 可調校聽筒音量。

按 [▲] 增加音量，按 [▼] 可減小音量。

保留／取回通話

按 <保留> 或 <取回> 可保留或返回通話。

撥出第二個電話

如果網絡支援的話，您可以撥出另一個電話。

1. 按 <保留>，保留通話。
2. 然後如常撥出第二個電話。
3. 按 <切換> 可在通話之間切換。
4. 按 <選項> 並選擇**掛斷保留電話**，可結束保留通話。
5. 要結束目前通話，請按 [📞]。

接聽第二個來電

如果網絡支援的話，而且您已把來電待接功能設定為啓動狀態，就可以在通話中接聽另一個來電。 ▶ 第84頁

1. 按 [↶] 接聽來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按 <切換> 可在通話之間切換。

3. 按 < 選項 > 並選擇**掛斷保留電話**，結束保留通話。

4. 要結束目前通話，請按 [📞]。

使用揚聲器功能

使用揚聲器功能，可在手機短距離範圍內交談。

按 [OK/☑] 再按 < 是 > 啓動揚聲器功能。再按該鍵可返回聽筒。

使用通話中選項

按 < 選項 > 可在通話中存取以下選項：

- **揚聲器開啟 / 正常**：啓動揚聲器功能或返回正常模式。
- **轉至耳機 / 轉至手機**：將通話轉至藍芽耳機或汽車免提裝置，或返回手機。
- **功能表**：存取手機功能。
- **靜音 / 除去靜音**：關閉手機話筒使對方聽不到您的聲音，或再開啓話筒。
- **靜音鍵 / 發送按鍵音**：開啓或關閉按鍵音。

與電話錄音機或電腦通話系統通訊時，必須選擇**發送按鍵音**。

- **發送雙音多頻音**：發送一組雙音多頻音（DTMF）。雙音多頻音是在手機進行音頻撥號使用的聲音，在按鍵時發聲。此選項在接通自動系統（如銀行服務）時輸入密碼或帳號十分有用。
- **聯絡人**：進入聯絡人列表。
- **掛斷保留通話**：結束目前保留的通話。
- **轉移**：將目前通話轉駁至被保留的通話方。兩個通話方可以互相通話，而您將從通話中退出。
- **加入**：將保留通話方加入到目前通話，建立多方通話。您可在多方通話加入多至五人。
- **選擇單方**：選擇一個多方通話的成員。然後您可以使用以下選項：
 - 單方通話**：與多方通話的一方密談。其他成員可以繼續互相通話。密談後，選擇**加入**可返回多方通話。
 - 刪除**：使一方從通話中退出。

功能表

列出全部功能表選項

通話記錄 (功能表 1)

使用此功能可查看已撥電話、已接來電或未接來電、通話時間以及通話費用。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 **<功能表>**，然後選擇**通話記錄**。

當前聯絡人 (功能表 1.1)

此功能表顯示最近已撥、已接或未接電話。

存取通話記錄

1. 按 [向左] 或 [向右]，選擇通話類型。
2. 按 [向上] 或 [向下]，在通話列表中捲動。
3. 按 [OK/i] 查看通話細節，或按 [↶] 撥出號碼。

使用通話記錄選項

查看通話詳情時，按 **<選項>** 可存取以下選項：

- **貼上**：編輯或撥打電話號碼。
- **儲存聯絡人**：將號碼儲存到電話簿中。
- **發送信息**：發送簡短信息或多媒體信息。
- **刪除**：刪除選定的通話記錄或所有記錄。

未接來電 (功能表 1.2)

此功能表顯示最近您未接聽的來電。

已撥電話 (功能表 1.3)

此功能表顯示最近您撥出的電話。

已接來電 (功能表 1.4)

此功能表顯示最近您接收的電話。

全部刪除 (功能表 1.5)

使用此功能表可刪除每個通話類型中的所有記錄。

1. 按 [OK/i] 選定要清除的通話類型。
2. 按 <刪除>。
3. 按 <是> 確認刪除。

通話時間 (功能表 1.6)

此功能表顯示已撥和已接來電的時間記錄。服務供應商計費的實際時間可能不同。

- **上次通話時間**：上次通話時間長度。
- **撥出電話總計**：所有撥出電話的時間總長度。
- **接收電話總計**：所有接聽電話的時間總長度。

要重設通話計時器，按 <置零>。輸入手機密碼。

- 密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。
▶ 第 88 頁

通話費用 (功能表 1.7)

此網絡功能顯示通話的費用。此功能表僅當您的 SIM 咭支援時才可用。請注意此功能並不用於帳單計費目的。

- **上次通話費用**：檢查上次通話的費用。
- **費用總計**：檢查所有通話的總費用。如果費用總計超過了在**設定最高費用**中設定的最高費用，您必須重設計費器才能撥出電話。
- **最高費用**：檢查在**設定最高費用**中設定的最高費用。
- **計費器置零**：重設計費器。您必須輸入 PIN2 碼。
- **設定最高費用**：設定可以進行通話的最高費用。您必須輸入 PIN2 碼。
- **價格/幣種**：設定在計算通話費用時應用的每單位價格。您必須輸入 PIN2 碼。

電話簿 (功能表 2)

您可以將電話號碼儲存在SIM咭和手機記憶體中。SIM咭和手機記憶體實際上分開，但作為一個整體使用，稱為「電話簿」。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 <功能表>，然後選擇**電話簿**。

聯絡人列表 (功能表 2.1)

使用此功能表可搜尋電話簿中的號碼。

在閒置模式下按 <聯絡人>，可快速存取此功能表。

搜尋項目

1. 輸入要找尋姓名的前幾個字母。
2. 從列表中選擇所需姓名。
3. 捲動到一個號碼並按 [↶] 撥號，或按 [OK/⌂] 編輯聯絡資料。

使用電話簿選項

當查看聯絡人詳情時，按 <選項> 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯聯絡人資訊。
- **發送信息**：發送簡短信息、多媒體信息或電子郵件。
- **複製到**：複製聯絡人到手機記憶體或SIM咭。
- **發送通過**：經由簡短信息、多媒體信息、電子郵件或藍芽發送聯絡人。
- **刪除**：刪除選定的聯絡人或所有聯絡人。

加入新聯絡人 (功能表 2.2)

使用此功能表可新增聯絡人至電話簿。

儲存號碼於手機記憶體中

1. 選擇**手機**。
2. 更改設定，或輸入有關聯絡人的資訊。
 - **姓/名**：指定姓名。

- **手機/屋企/辦公室/傳真/其他**: 新增任何類別的號碼。
- **電郵信息**: 指定電子郵件地址。
- **來電相片**: 指定圖像作為來電者相片，以便提示您是該號碼的來電。
- **響鈴類型**: 指定一種鈴聲樂曲，以便提示您是該號碼的來電。
- **分組**: 指定號碼到用戶群。
- **備忘錄**: 新增關於此人的備忘錄。

3. 按 **< 儲存 >**，儲存聯絡人。

儲存號碼於SIM咭中

1. 選擇**SIM咭**。
2. 輸入聯絡人的資料。
 - **姓名**: 指定姓名。
 - **電話號碼**: 新增號碼。
 - **位置**: 指定位置號碼。

如果選擇「來電顯示」、「鈴聲」或「分組」等，則必須儲存聯絡人到電話記憶體中。

3. 按 **< 儲存 >**，儲存聯絡人。

分組 (功能表 2.3)

使用此功能表整理分組中的聯絡人。

新增分組

1. 按 **< 選項 >** 並選擇**加入**。
2. 輸入分組名稱。
3. 選擇**來電相片**列並選擇圖像。
4. 選擇**響鈴類型**列並選擇樂曲。
5. 按 **< 儲存 >**，儲存分組。

加入成員到分組

1. 選擇分組。
2. 按 **< 加入 >**。

- 按 [OK/i] 選擇要添加到選定群組中的特定聯絡人。
- 按 <選項> 並選擇選擇。

管理分組

查看分組列表時，按 <選項> 可存取以下選項：

- **查看**：顯示選定分組中的成員。
- **加入**：加入新的分組。
- **編輯**：更改選定分組的內容。
- **發送信息**：發送簡短信息、多媒體信息或電子郵件信息到接收成員。
- **刪除**：刪除選定的分組或所有分組。但分組成員不會從電話簿中刪除。

快速撥號 (功能表 2.4)

使用此功能表為八個您最常撥打的號碼指定快速撥號（2到9）。

指定快速撥號號碼

- 選擇 **2** 到 **9** 的位置鍵，**1** 被保留作為留言信箱伺服器號碼。
- 從聯絡人列表中選擇所需聯絡人。
- 如果聯絡人有多個號碼，請選擇一個號碼。

管理快速撥號項目

從快速撥號屏幕中，按 <選項> 可存取以下選項：

- **加入**：指定號碼到未分配的鍵。
- **查看**：顯示指定到該鍵的號碼。
- **更改**：指定另一號碼到已分配的鍵。
- **刪除**：清除指定的快速撥號設定。

撥打快速撥號項目

在閒置模式下按住相應的鍵即可。

個人名片 (功能表 2.5)

使用此功能表新增名片並發送給他人。

儲存名片

新增名片的過程與儲存號碼於手機記憶體中的過程相同。

▶ 第34頁

使用名片選項

儲存名片後，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯名片。
- **發送**：經由簡短信息、多媒體信息、電子郵件或藍芽發送名片。
- **交換名片**：經由藍芽與他人交換名片。
- **刪除**：刪除名片。

本機號碼 (功能表 2.6)

使用此功能可檢查您的手機號碼，或為每個號碼分配姓名。在這裏做出的更改不會影響SIM卡中實際的申請號碼。

電話簿管理 (功能表 2.7)

使用此功能表可管理電話簿。

- **預設儲存**：選擇儲存聯絡人的預設記憶位置。
如果您選擇**總是詢問**，手機會在儲存號碼時提示您選擇記憶體位置。
- **複製全部到**：將儲存在SIM卡中的所有聯絡人複製到手機記憶體，反之亦然。
- **全部刪除**：從手記憶體、SIM卡或這兩者中刪除所有聯絡人。
- **記憶位置狀態**：顯示您儲存在電話簿中的聯絡人數目。

服務號碼 (功能表 2.8)

此功能表在 SIM 卡支援特別服務號碼 (SDN) 時顯示。使用此功能表查看您的服務供應商分配的 SDN 列表，包括緊急電話號碼、電話查詢號碼及留言信箱號碼等。

1. 捲動至所需號碼，然後按 **<查看>**。
2. 按 **<撥號>** 或 [↵]。

程式 (功能表 3)

使用此功能表可播放音樂檔案、玩 Java 遊戲或編輯相片。您亦可使用許多方便的功能，例如錄音機、鬧鐘、計數機、單位換算器和計秒錶。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 **<功能表>**，然後選擇**程式**。

MP3 唱機 (功能表 3.1)

使用此功能表可欣賞音樂。首先，您需要在手機記憶體中儲存音樂檔案。您可以使用手機記憶體播放 MP3、AAC 和 M4A 檔案。

要享受高品質音樂，您可以使用另行選購的藍芽立體聲耳機。

- 藍芽單聲道耳機或一般耳機與 MP3 唱機不兼容。

下載或接收音樂檔案

使用以下方法可儲存 MP3 檔案到手機記憶體中：

- 從無線網絡下載 ▶ 第 47 頁
- 使用 Samsung PC Studio 程式從電腦下載
▶ 《Samsung PC Studio 用戶手冊》
- 經由啟動的藍芽連接 ▶ 第 87 頁

下載或收到的檔案儲存在**音樂**資料匣中。 ▶ 第 67 頁

新增播放列表

1. 從 MP3 唱機屏幕中，按 **<選項>** 並選擇**加入到播放列表**。
2. 選擇以下其中一項：
 - **加入全部**：新增手機記憶體中的所有檔案到播放列表。
 - **加入檔案**：新增特定檔案到播放列表。

- 如果選擇**加入檔案**，請選擇所需的檔案，再按 **< 選擇 >**。
- 按 **< 返回 >**，返回至 MP3 唱機屏幕。

播放音樂檔案

- 在 MP3 唱機屏幕，按 **< 選項 >** 並選擇**播放**。
- 選擇**手機**可使用手機揚聲器。
選擇藍芽立體聲耳機使用藍芽立體聲耳機，然後搜尋和連接到耳機。

播放時，可使用以下鍵：

按鍵	功能
OK/ i	暫停或恢復播放。
向左	轉至上一個檔案。
向右	跳至下一個檔案。
向上	開啓播放列表。
向下	停止播放。

按鍵	功能
▲/▼	調校音量。
1	開啓或關閉立體聲。
2	更改播放動畫。
3	變更重複模式。
4	變更等化器模式。
5	變更外觀類型。
6	開啓或關閉隨機播放模式。

使用 MP3 檔案選項

從 MP3 唱機屏幕中，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **播放**：選擇聲音輸出模式，**手機**或**A/V 耳機**。
- **播放/ 暫停**：開始或暫停播放。
- **移動到手機**：將聲音輸出切換至手機揚聲器。
- **開啓播放列表**：存取目前音樂列表的播放列表或音樂列表。在播放列表中，您可設定多張音樂列表。

- **前往音樂列表**：進入音樂資料匣。
 - **發送通過**：經由電子郵件或藍芽發送目前選擇的檔案。
 - **設定為**：將該檔案設定為鈴聲或電話簿項目的來電者提示樂曲。
 - **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
 - **從播放列表中刪除**：從播放列表中刪除選定檔案。
 - **設定**：更改播放音樂檔案的預設設定。
- 重覆播放模式**：選擇重複模式。
- 隨機播放**：將 MP3 唱機設定為以任意順序播放音樂。
- MP3 優先操作**：設定 MP3 唱機在您退出後仍繼續播放。
- 均衡器**：選擇等化器設定。
- 3D 音效**：開啓或關閉立體聲。
- 均衡器顯示**：更改播放的動畫，並選擇在播放 MP3 檔案時背景燈亮起的時間。
- MP3 外觀**：選擇外觀類別。

音量：選擇音量。

- **內容**：查看檔案的內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

存取播放列表

從 MP3 唱機屏幕中，按 [向上]。

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **播放**：選擇聲音輸出模式，即**手機**或**A/V耳機**，然後播放目前選定的檔案。
- **前往音樂列表**：進入音樂列表。
- **移動到**：將所選檔案移到另一音樂列表。
- **複製到**：將所選檔案複製到另一音樂列表。
- **移動播放列表中的曲目**：將所選檔案移動到播放列表的所需位置。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **刪除**：從播放列表中刪除選定檔案或所有檔案。

- **內容**：查看檔案的內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

錄音機 (功能表 3.2)

使用此功能表可錄製話音備忘錄。話音備忘錄可長達一個小時。

錄製話音備忘錄

1. 按 [OK/⏸] 開始錄音。
2. 對著話筒說話。
按 [OK/⏸] 可暫停或繼續錄音。
3. 完成後按 <停止> 或 [向下]。話音備忘錄自動儲存。
4. 按 [OK/⏸] 播放話音備忘錄，或按 [向上] 錄製新的備忘錄。

播放話音備忘錄

1. 從錄音機屏幕中，按 <選項> 並選擇前往話音列表。
2. 選擇話音備忘錄。備忘錄開始播放。

播放過程中，請使用以下鍵：

按鍵	功能
OK/⏸	暫停或恢復播放。
向左	後退。
向右	前進。
向下	停止播放。
▲/▼	調校音量。

更改錄音模式

您可以更改錄音機的錄音模式。此設定將決定最長錄音時間。錄製備忘錄前，按 <選項> 並選擇**設定** → 一個錄音模式：

- **多媒體信息最大容量**：錄製要新增到多媒體信息中的話音備忘錄。
- **電子郵件最大容量**：錄製要新增到電郵中的話音備忘錄。
- **最長 1 小時**：錄製最長 1 小時的話音備忘錄。

圖像編輯器 (功能表 3.3)

使用此功能表可利用各種編輯工具編輯相片。

應用效果

1. 按 < **選項** > 並選擇**新圖像** → **開啟**或**拍照**。
2. 選擇相片或拍攝新相片。
3. 按 < **選項** > 並選擇**效果** → 效果選項。
4. 按 < **完成** >。
5. 按 < **選項** > 並選擇**儲存為**。
6. 輸入新檔案名稱並按 [OK/⌘]。

轉換

1. 選擇相片或拍攝新相片。
2. 按 < **選項** > 並選擇**轉換** → 選項：
 - **調整大小**：更改相片大小。
 - **旋轉**：順時針或逆時針方向旋轉相片 90 度。

- **反轉**：翻轉相片。

3. 按 < **完成** >。
4. 按 < **選項** > 並選擇**儲存為**。
5. 輸入新檔案名稱並按 [OK/⌘]。

修剪

1. 選擇相片或拍攝新相片。
2. 按 < **選項** > 並選擇**修剪**。
3. 將修剪框移至影像需要修剪的部分。
按 < **選項** > 並選擇**調整大小**，更改框的大小。
4. 按 < **選項** > 並選擇**已完成**。
5. 按 < **選項** > 並選擇**儲存為**。
6. 輸入新檔案名稱並按 [OK/⌘]。



新增視覺功能

您可透過新增相框、影像或附註來裝飾相片。

1. 選擇相片或拍攝新相片。
2. 按 < **選項** > 並選擇**插入** → 功能類型。
3. 選擇一個項目或輸入要插入的文字。
4. 調整插入項目的位置，然後按 < **完成** >。
5. 按 < **選項** > 並選擇**儲存為**。
6. 輸入新檔案名稱並按 [OK/↵]。

合併印花效果

此編輯工具可讓您製作相片輪廓印花，然後與其他相片合併。您可以使用此工具，拍攝手寫信息，然後與相片合併，即可自製明信片。

1. 選擇相片或拍攝新相片。
2. 按 < **選項** > 並選擇**合併印花**。[] 旁邊的影像框中會顯示背景相片。
3. 按 < **選項** > 並選擇**加入圖像**。
4. 選擇相片或拍攝相片，加入相片。[] 旁邊的影像框中會顯示加入的相片。這就是印花。

5. 按 < **選項** > 並選擇**合併**。印花相片的輪廓即加到背景相片中。
6. 按 < **選項** > 可存取以下印花編輯選項：
 - **調整大小**：更改印花大小。
 - **移動**：更改印花的位置。
 - **旋轉**：旋轉印花。
 - **印花顏色**：更改印花顏色。
 - **陰影開啟**：在印花應用陰影效果。
7. 完成後按 < **選項** > 並選擇**已完成**。
8. 按 < **選項** > 並選擇**儲存為**。
9. 輸入新檔案名稱並按 [OK/↵]。

Java 天地 (功能表 3.4)

使用此功能表可存取內置 Java 遊戲及下載的 Java 應用程式。

存取遊戲

1. 選擇**個人遊戲** → 遊戲。
2. 按 [OK/↵]。

使用 Java 應用程式選項

在應用程式列表中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **開始**：啟動所選的應用程式。
- **移動到**：將應用程式移到另一個資料匣。
- **刪除**：刪除所選的應用程式或所有應用程式，內置遊戲除外。
- **鎖定 / 解鎖**：鎖定應用程式以保護它免被刪除，或解除鎖定應用程式。
- **內容**：存取應用程式內容。
- **Java 設定**：設定要收取額外服務費用的許可設定，例如網絡存取及簡短信息服務。
- **程式更新**：將應用程式升級到最新版本。

- **通過簡短信息發送資料**：經由簡短信息發送含有應用程式的網址。
- **記憶位置狀態**：存取應用程式的記憶體資訊。
- **網絡設定**：選擇須存取網路的應用程式所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 88 頁

世界時間 (功能表 3.5)

使用此功能表設定當地時區並找出世界另一個地方的時間。

檢視世界時間

1. 從世界地圖中，按 [向左] 或 [向右]，選擇對應於您所在地時區的城市。當時間列移動時，指定時區的日期和時間顯示。
2. 按 [OK/↵] 儲存該城市為您當地的時區。

使用夏令時間

1. 從世界地圖中，按 < **選項** > 並選擇**設定夏時制**。
2. 按 [OK/↵] 選定所需的時區。

3. 按 < 儲存 > 。

鬧鐘 (功能表 3.6)

使用此功能表可設定鬧鐘在指定時間響鈴。一般鬧鐘的鈴聲類別與來電響震設定相同。喚醒鬧鐘不受鈴聲設定的影響。

設定鬧鐘

1. 設定鬧鐘的類型。
2. 指定以下選項以設定鬧鐘。
 - **鬧鐘**：啟動鬧鐘。
 - **響鬧時間**：輸入鬧鐘響鬧的時間。
 - **上午/下午**：在 12 小時格式下選擇「上午」或「下午」。
 - **重覆**：選擇重複選項。
 - **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘音樂。
3. 按 < 儲存 > 。

停止鬧鐘

- 鬧鐘響鬧後，按任何鍵停止鬧鐘。
- 早晨鬧鐘響鬧後，按 < 確認 > 或 [OK/⏏] 停止鬧鐘。或按任何鍵（除了 < 確認 > 和 [OK/⏏] 之外）鬧鐘停止 5 分鐘後再次響鬧。您最多可以執行該操作五次。

關閉鬧鐘

1. 選擇要關閉的鬧鐘。
2. 選擇鬧鐘列的關閉。
3. 按 < 儲存 > 。

設定鬧鐘在手機關機時響鬧

從鬧鐘屏幕中，選擇**關機響鬧**→**開啟**。

到了鬧鐘響鬧時間，如果手機關機，手機將開機並且鬧鐘響鬧。

計數機 (功能表 3.7)

使用此功能表可執行基本的算術運算功能，例如加、減、乘、除。

- 輸入第一個數字。
 - 按 **<.()>** 加入小數點或括號。
 - 要移動浮標，請按 **[*]** 或 **[#]**。
- 按其中一個導航鍵使用所需的數學功能。
- 輸入第二個數字。
- 按 **[OK/↵]** 查看結果。
- 如果需要，自步驟 2 開始重複，繼續計算。

單位換算 (功能表 3.8)

使用此功能表進行一般的對換，例如貨幣和溫度換算。

- 選擇對換單位：
- 按 **[向左]** 或 **[向右]**，選擇原本單位，然後按 **[向下]**。

- 輸入要對換的值，然後按 **[向下]**。
 - 按 **[*]** 可加入小數點。
 - 按 **[#]** 可變更溫度為零度以上或以下 (-)。
- 按 **[向左]** 或 **[向右]**，選擇要轉換至的單位。
您所輸入數量的等值顯示。

對於外幣對換，您可按 **<查看匯率>** 查看和設定匯率。

倒數計時器 (功能表 3.9)

使用此功能表可設定手機倒數計時的時段。當指定的時段到期時，手機會響鬧。

啟動倒數計時器

- 按 **<設定>**。
- 輸入要倒數計時的時間長度並按 **<確認>**。
- 按 **[OK/↵]** 開始倒數計時。

停止倒數計時器

- 倒數計時器響鬧時，可按任何鍵。
- 在倒數計時器屏幕中按 [OK/⏏]，可在響鬧之前停止計時器。

計秒錶 (功能表 3.10)

使用此功能表可計量耗用的時間。秒錶的準確度為百分之一秒。最長可計時時間為10小時。

1. 按 [OK/⏏] 啟動倒數計時器。
2. 按 [OK/⏏] 可選定時間間隔。您可以重複此步驟，設定合共4段時間。

密碼管理 (功能表 3.11)

使用此功能表可管理用以啟動 DRM 系統鎖定的媒體內容的授權碼。

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **檢視**：開啓相應的媒體內容。

- **刪除**：刪除所選的授權密碼。
- **進入個人信息**：存取包含媒體內容的信息。
- **進入個人項目**：存取相應的檔案資料匣。
- **內容**：存取授權密碼的內容。

SIM 咭應用套件 (功能表 3.12)

如果使用的 SIM AT 咭提供附加服務，例如新聞、天氣、體育、娛樂及位置服務，就可使用這個功能表。視乎服務供應商的計劃，可用的服務會可能不同。

詳情請參閱 SIM 咭說明，或與服務供應商聯絡。

流動互聯網 (功能表 4)

手機上的無線應用協定 (WAP) 瀏覽器可讓您存取無線網絡。使用 WAP 瀏覽器，您可以存取更新的資訊及各種媒體內容，例如屏幕壁紙、鈴聲和音樂檔案。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 >，然後選擇**流動互聯網**。

主頁 (功能表 4.1)

使用此功能可將手機連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。

使用 WAP 瀏覽器瀏覽

要執行的功能 ...	請按 ...
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下]。
選擇瀏覽器項目	[OK/↵] 或 < 選項 > 並選擇 進入 。
返回上一頁	< 返回 > 或 < 選項 > 並選擇 進入 → 返回 。
移至下一頁	< 選項 > 並選擇 進入 → 轉發 。

使用 WAP 頁面選項

從任何 WAP 頁面中，按 < 選項 >，存取以下選項：

- **前往**：存取連結的網頁。
- **進入主頁**：返回主頁。
- **輸入網址**：手動輸入網址。
- **進入**：在記錄的網頁中後退或前進。
- **重新整理**：重新整理目前頁面，更新資料。
- **書籤**：儲存目前頁面為書籤或存取書籤列表。
- **發送網址**：經由簡短信息或電子郵件發送目前頁面的網址。
- **桌面視圖 / 屏幕大小視圖**：更改瀏覽器的顯示模式。
- **儲存**：儲存所選的影像或頁面。
- **頁面詳情**：存取頁面內容。
- **瀏覽器選項**：更改瀏覽器的各種設定。
- **記憶**：更改記憶模式或清除記憶。記憶是儲存您最近存取網頁的臨時記憶體。

Cookie：更改 cookie 接受模式或刪除 cookie。
Cookie 是您瀏覽網頁時，發送到網絡伺服器的個人資訊片段。

個人喜好：更改瀏覽器顯示和聲音設定。

證書：存取證書資訊。

關於瀏覽器：存取瀏覽器版本及版權資料。

退出WAP瀏覽器

按 [🔍] 可退出瀏覽器。

三星樂園 (功能表 4.2)

使用此功能表可進入「三星樂園」，這是為三星手機用戶提供更新鈴聲和屏幕壁紙等有趣下載服務的預設網站。您也可以在此閒置模式下按 [OK/⏏] 並選擇**三星樂園**。

您可以下載：

- 彩色圖像。
- 和弦鈴聲。
- 三星電子產品的資訊和電子目錄。

三星樂園 (功能表 4.2.1)

選擇此功能表可載入三星樂園主頁。

- 首次進入三星樂園前，請先開啓 WAP 瀏覽器，再進入三星樂園。該服務需要先申請 WAP 服務，視乎您的當地系統和服務，可能並不提供。

服務地區 (功能表 4.2.2)

每次前往中國大陸或中國香港，都應按照您所在的位置更改設定值，才可使用三星樂園服務。

輸入網址 (功能表 4.3)

使用此功能表可手動輸入網址，並存取相關的網頁。

選擇**添加書籤**，可將已輸入的網址加到書籤列表。

書籤 (功能表 4.4)

使用此功能可儲存網址，以便快速進入網站。

新增書籤

1. 按 **< 加入 >**。如果已經儲存書籤，請按 **< 選項 >** 並選擇**加入書籤**。
2. 輸入書籤標題並按 [向下]。
3. 輸入網址並按 **< 儲存 >**。

存取書籤標記頁面

選擇書籤項目會啓動網絡瀏覽器，並進入相關網頁。

使用書籤選項

儲存項目後，按 **< 選項 >** 存取以下選項：

- **前往**：存取書籤網頁。
- **進入主頁**：存取主頁。
- **輸入網址**：手動輸入網址。
- **編輯書籤**：編輯書籤的網址和標題。
- **加入書籤**：新增書籤。
- **發送網址**：經由簡短信息或電子郵件發送書籤的網址。

- **刪除**：刪除所選的書籤或所有書籤。
- **取消**：退出書籤功能表。

已儲存頁面 (功能表 4.5)

您可以存取上網時儲存的頁面列表。

如果您選擇頁面上的連結，手機會轉為上網，以存取連結的網頁。

記錄 (功能表 4.6)

您可以存取最近進入頁面的列表。

從列表中選擇一個網址，以存取相應的網頁。

清除記憶 (功能表 4.7)

使用此功能表可清除儲存在記憶中的資料。

瀏覽器設定 (功能表 4.8)

使用此功能表可選擇進入無線網絡所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 88 頁

信息 (功能表 5)

使用**信息**功能表可發送和接收文字信息、多媒體信息和電子郵件地址。您亦可使用**WAP**短信和小區廣播信息功能。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 **< 功能表 >**，然後選擇**信息**。

新增信息 (功能表 5.1)

使用此功能表新增並發送簡短信息、多媒體信息或電子郵件信息。

簡短信息 (功能表 5.1.1)

簡短信息服務(SMS)可讓您收發包含圖片、動畫和音樂的文字信息。

1. 輸入信息。

- 文字信息中可以包含的最高字元數視乎服務供應商而定。如果信息超過最高字元數，手機會將該信息分割。

2. 按 **< 選項 >** 可存取以下選項之一：

- **插入**：新增常用短信、電話簿項目或書籤。
- **加入圖片/動畫/樂曲**：附加圖片、動畫或樂曲。
- **加入附件**：將名片或日程表資料附加為數據格式附件。
- **儲存到**：儲存到**草稿匣**或您所建立的資料匣。
- **取消**：返回上一級。

3. 完成後，按 **< 選項 >**，然後選擇**儲存並發送**或**僅發送**。

4. 輸入目標號碼。要發送信息給多個收件人，請按 [向下]，並在目標欄位中輸入地址。

5. 按 [OK/↵] 發送信息。

多媒體信息 (功能表 5.1.2)

多媒體信息服務(MMS)是從手機到手機、或從手機到電子郵件傳送文字、圖像、影片、音效等組合信息的一項服務。

1. 選擇**標題**行。

- 輸入信息標題並按 [OK/⏏]。
- 選擇**圖片及影片**或**聲音**列，然後新增圖像、影片或鈴聲檔案。

- 多媒體信息允許的最大容量視乎國家而不同。若您無法附加另一檔案，請新增另一頁面。
- 視乎檔案類別或 DRM（數碼版權管理）系統，某些檔案可能無法轉寄。

- 選擇**信息**列。
- 輸入信息文字並按 [OK/⏏]。
按 < 選項 > 可存取以下選項：
 - 插入**：加入範本、電話簿項目或書籤。
 - 儲存到**：將信息儲存到另一資料匣。
- 完成後按 [OK/⏏]。
- 加入項目後，按 < 選項 > 可存取以下選項以編輯信息：
 - 編輯**：編輯信息的主題或文字。
 - 更改圖像/影片/鈴聲**：變更加入的項目。

- 預覽**：顯示您新增的信息。
- 發送**：發送信息。
- 儲存到**：儲存到**草稿匣**或您所建立的資料匣。
- 增加頁面**：新增頁面。在信息屏幕中按 [向左] 或 [向右]，移至各頁面。
- 刪除頁面**：刪除新增的頁面。
- 編輯頁面**：更改頁面顯示的持續時間，或向前翻頁。
- 加入附件**：將名片或日程表資料附加為數據格式附件，或附加**其他檔案**資料匣中儲存的項目。
- 刪除標題/信息/媒體/鈴聲/刪除**：刪除加入的項目。

- 完成後按 < 選項 >，然後選擇**發送**。
- 輸入電話號碼或電郵地址。要發送信息給多個收件人，在目標欄位中輸入地址。
- 按 [OK/⏏] 發送信息。

電子郵件 (功能表 5.1.3)

您可以發送包含文字、音效和圖像的電子郵件。要使用此功能，您需要申請電子郵件服務，並設定電子郵件的帳號和設定。 ▶ 第62頁

1. 選擇**標題**行。
2. 輸入電子郵件的主題並按 [OK/ⓘ]。
3. 選擇**信息**行。
4. 輸入電子郵件內容並按 [OK/ⓘ]。
按 < 選項 > 可存取以下選項：
 - **插入**：加入範本、電話簿項目或書籤。
 - **儲存到**：將信息儲存到另一資料匣。
5. 完成後按 [OK/ⓘ]。
6. 選擇**檔案附件**列，並選擇以下其中一個選項以加入檔案：
 - **加入圖像/加入影片/加入鈴聲/加入音樂**：新增儲存在手機記憶體中的媒體檔案。

視乎檔案類別或 DRM (數碼版權管理) 系統，某些檔案可能無法轉寄。

- **其他檔案**：新增儲存在**其他檔案**資料匣中的文件檔案。
 - **加入附件**：附加名片或日曆資料為數據格式的附件。
7. 完成後按 < 選項 >，存取以下選項：

選項視選定的檔案而異。

 - **編輯**：編輯主題或文字。
 - **刪除標題/信息**：清除標題或文字。
 - **刪除附件**：刪除選定的附件。
 - **刪除全部的附件**：刪除全部附件。
 8. 完成後按 < 選項 >，然後選擇**發送**。
 9. 輸入電子郵件地址。
要向多個收件人發送電子郵件，在抄送欄位中輸入地址。
 10. 按 [OK/ⓘ] 發送電郵。

個人信息 (功能表 5.2)









使用此功能表儲存您已接收、已發送或發送失敗的信息。


收件匣 (功能表 5.2.1)


此資料匣儲存您接收到的所有信息，電郵除外。

檢視信息

信息列表可能出現以下圖標，以顯示信息類型：

-  簡短信息
-  多媒體信息
-  多媒體信息通知 ([]): 正在取回; []: 取回失敗)
-  留言信息
-  網絡伺服器收到的伺服器信息，或載有服務供應商網絡參數的設定信息。
-  服務供應商的廣播信息

-  您所發信息的發送報告

- 視乎 DRM (數碼版權管理) 系統，含有網絡內容的信息可能無法轉寄。
- 信息旁邊有  圖標表示信息具有高優先等級。灰色信息圖標表示低優先等級。

使用信息選項

查看信息時，按 **<選項>** 可存取以下選項：

簡短信息

- **回覆**：回覆寄件人。
- **轉發**：轉發信息。
- **刪除**：刪除此信息。
- **轉移到手機/SIM 咭**：在 SIM 咭和手機記憶體之間移動信息。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電子郵件地址或手機號碼。

- **找出附件/媒體**：儲存信息中的媒體內容到手機記憶體。
- **保護**：防止刪除信息。您僅能保護儲存在手機記憶體中的信息。
- **封鎖號碼**：將寄件人號碼加到封鎖號碼列表，拒絕來自該寄件人的信息。

多媒體信息

- **取回**：從多媒體伺服器取回多媒體信息。
- **通過簡短信息回覆**：經由簡短信息發送回覆信息。
- **通過多媒體信息回覆**：經由多媒體信息發送回覆信息。
- **轉發**：轉寄信息給他人。
- **刪除**：刪除該信息或所有信息。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電子郵件地址或手機號碼。

- **找出附件/媒體**：儲存信息中的媒體內容到手機記憶體。
- **保護**：防止刪除信息。
- **內容**：查看信息的內容。

空中下載信息

- **安裝**：將信息中指定的配置應用於手機。
- **刪除**：刪除此信息。
- **保護**：防止刪除信息。

WAP 短信

- **到網頁**：連接至信息中指定的網址。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電子郵件地址或手機號碼。
- **刪除**：刪除此信息。
- **保護**：防止刪除信息。

廣播信息

- **儲存**：將信息儲存到手機記憶體。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電子郵件地址或手機號碼。
- **刪除**：刪除此信息。

發送報告信息

- **找出地址**：從信息中找出網址、電子郵件地址或手機號碼。
- **刪除**：刪除此信息。
- **保護**：防止刪除信息。



草稿匣 (功能表 5.2.2)

此資料匣儲存您為以後發送而儲存的信息。

選擇信息時，信息會以編輯模式開啓，您可以編輯及發送信息。

寄件匣 (功能表 5.2.3)

此資料匣儲存手機正在嘗試發送或發送失敗的信息。在此資料匣中，可使用以下圖標：

-  手機正在發送的信息。
-  手機發送失敗的信息。

查看信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **排列**：更改信息的排列次序。
- **再次發送**：發出信息。
- **轉發**：轉寄信息給他人。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電子郵件地址或手機號碼。
- **刪除**：刪除信息或所有信息。
- **保護**：防止刪除信息。
- **內容**：查看信息的內容。

已發信息匣 (功能表 5.2.4)

此資料匣儲存您已發送的信息。

查看信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **發送**：發出信息。
- **轉發**：轉寄信息給他人。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電子郵件地址或手機號碼。
- **刪除**：刪除該信息或所有信息。
- **保護**：防止刪除信息。
- **內容**：查看信息的內容。

電子郵件匣 (功能表 5.2.5)




此資料匣儲存您接收到的電子郵件。

檢視電郵

1. 選擇電郵帳號。

2. 顯示**檢查新電子郵件**時按 < 是 >，或按 < 選項 > 並選擇**檢查新電子郵件**。手機會檢查電郵伺服器，並下載新的電子郵件。

列表可能出現以下圖標，以顯示電郵狀態：

-  已從伺服器取回
-  正在取回
-  取回失敗

- ☑ 信息旁邊有 **!** 圖標表示信息具有高優先等級。灰色信息圖標表示低優先等級。

3. 選擇電郵或標題。
4. 按 [向左] 或 [右右] 可檢視電郵的其他頁面。
5. 按 [*] 或 [#] 可檢視上一個或下一個電郵。

使用電郵選項

檢視電子郵件或標題時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **取回信息**：從電子郵件伺服器取回一封或全部電子郵件。
- **回覆**：回覆寄件人或所有其他收件人。

- **轉發**：轉寄電郵。
- **刪除**：刪除目前選定的項目。
- **加入到封鎖列表**：將寄件人的電郵地址加到篩選列表中，以拒絕從該地址寄來的電子郵件。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電子郵件地址或手機號碼。
- **找出附件**：儲存信息中的媒體內容到手機記憶體。
- **保護**：防止刪除電子郵件。
- **內容**：查看電郵的內容。

個人資料匣 (功能表 5.2.6)

使用此功能表新增資料匣，並儲存和編寫信息。

新增資料匣

1. 按 **<是>**。
2. 輸入檔案名稱，然後按 **[OK/⏎]**。

使用資料匣選項

在資料匣列表中，按 **<選項>** 可存取以下選項：

- **開啟**：開啓資料匣。
- **新增資料匣**：加入資料匣。
- **重新命名資料匣**：更改資料匣的名稱。
- **刪除**：刪除選定的資料匣。

常用信息設定 (功能表 5.3)

使用此功能表可製作並使用常用的信息。

預設簡短信息 (功能表 5.3.1)

您可以將經常使用的句子製成簡短信息範本，在編寫簡短信息時取回輸入。

新增常用簡短信息

1. 選擇一個空白位置。
2. 輸入信息，然後按 **[OK/⏎]**。

使用常用短信選項

在常用短信列表中，按 < **選項** > 存取以下選項：

- **編輯**：編輯常用短信。
- **發送信息**：使用常用短信發送新信息。
- **刪除**：刪除常用短信。
- **新增**：加入常用短信。

預設多媒體信息 (功能表 5.3.2)

您可以存取內置或您儲存的多媒體信息範本，於編輯多媒體信息時使用。

在範本列表中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：開啓所選的範本。
- **編輯**：編輯所選的範本。
- **發送信息**：新增並發送新信息。
- **刪除**：刪除所選的範本或所有範本，內置範本除外。

全部刪除 (功能表 5.4)

使用此功能表可一次過刪除每個信息資料匣的信息。

1. 按 [OK/☑] 選擇要清除的信息資料匣。
連按此鍵兩次可顯示信息類型，讓您指定要清除的信息。
2. 按 < **刪除** >。
3. 按 [OK/☑] 選擇核取方塊，刪除受保護的信息，然後按 < **是** >。
4. 按 < **是** > 確認刪除。

設定 (功能表 5.5)

使用此功能表設定使用信息服務的各種選項。

簡短信息 (功能表 5.5.1)

您可以設定收發信息的預設簡短信息設定。

- **發送設定**：設定以下選項，發送簡短信息：

回覆路徑：允許收件人透過信息服務中心回覆您。

發送報告：設定網絡在送出信息後通知您。

媒介選擇：選擇 **GSM** 或 **GPRS 優先**。

- **封鎖號碼**：儲存被您拒收信息的電話號碼。
- **當前代理服務器**：選擇一種設定。
- **代理服務器設定**：在設定中設定以下內容：

短信服務中心：用來儲存或修改信息中心的號碼。

預設目的地：輸入預設目的地。它將顯示於目的地欄位的第一欄中。

信息類型：設定預設信息類別。網絡可將信息轉換成選定的格式。

信息有效期：設定信息在簡短信息服務中心儲存和嘗試發送的時間。

名稱：輸入設定名稱。

多媒體信息 (功能表 5.5.2)

您可以設定收發信息的預設多媒體信息設定。

- **發送設定**：設定以下選項，發送多媒體信息：
 - 發送報告**：設定網絡在送出信息後通知您。
 - 隱藏號碼**：設定在收件人的手機上隱藏您的地址。
 - 讀取回覆**：設定手機是否發送閱讀回覆的請求。
 - 優先等級**：設定信息的優先等級。
 - 信息有效期**：設定在信心服務中心儲存信息的時間。
 - 發送時間**：設定發送信息前的延遲時間。
 - 發送信息大小**：選擇多媒體信息允許附加的最大項目容量。
- **取回設定**：設定以下選項，接收多媒體信息：
 - 拒絕匿名信息**：拒收未知寄件人的信息。
 - 容許廣告信息**：接收廣告信息。
 - 容許資料信息**：接收資訊信息。

容許報告：經由網絡向寄件人發送報告。

在本地網絡中接收：設定當您身處本國服務範圍內時，是否讓手機自動取回新信息。

國際漫遊時接收：設定當您在另一服務網絡中漫遊時，是否讓手機自動取回新信息。

「在本地網絡中接收」和「國際漫遊時接收」具有以下選項：

- **自動**：手機會自動從伺服器取回新信息。
 - **拒絕**：手機拒收所有信息。
 - **手動**：手機顯示新信息通知。使用**取回**選項可以手動下載新信息。
- **設定**：選擇用於多媒體信息的連接設定。您可編輯設定。 ▶ 第88頁

電郵信息 (功能表 5.5.3)

您可以針對收發電子郵件的要求設定預設網絡。

- 正在發送或擷取電子郵件時，您不可以更改電子郵件設定。

- **發送設定**：設定以下選項，發送電子郵件：
 - 發送副本給自己**：發送電子郵件副本到您的電子郵件帳號。
 - 發送確認**：設定網絡在送出電子郵件後通知您。
 - 回覆地址**：設定網絡隨電郵一起發送回覆請求給收件人。
 - 優先次序**：選擇電郵的優先等級。
 - 包括簽名**：在電郵上附上您的姓名、電話號碼、簡短備忘錄或標籤行。
 - 編輯姓名**：編輯您所署的名稱。
 - 編輯電話號碼**：編輯您署名中的電話號碼。
 - 編輯註解**：編輯署名中的標籤行。
- **取回設定**：設定用於接收電子郵件以下選項：
 - 檢查電郵時間**：設定手機檢查伺服器上新郵件的頻度。如果您將此選項設定為**不使用**，可使用**檢查新郵件**功能手動檢查電子郵件。

讀取回覆：設定手機是否發送閱讀回覆的請求。

若此選項設定為**通告**，手機會提示您使用您的電郵地址發送閱讀回覆請求。

過大拒絕：設定接收電子郵件的最大容量。如果超過指定大小，手機會拒收此電子郵件。

下載方法：設定手機僅下載電郵標題，還是下載電郵標題及內文。

留下副本於伺服器：取回後保留電子郵件的副本。

- **封鎖列表：**指定電子郵件地址或主題，拒收來自該地址或包含該主題的信息。
- **郵件帳戶：**設定電子郵件帳號並選擇要使用的帳號：

當前帳號：選擇一個帳號。

帳號設定：使用不同的電子郵件伺服器設定最多五個電子郵件帳號。每個帳號均提供以下選項：

- **帳號名稱：**輸入目前所選帳號的名稱。
- **用戶名：**輸入用戶名。
- **電子郵件地址：**輸入您的電郵地址。

- **SMTP 伺服器：**輸入外發電郵伺服器的 IP 地址或主機名稱。

- **SMTP 端口：**輸入 SMTP 端口號碼。

- **連接到 POP3 伺服器優先 / 連接到 IMAP4 伺服器優先：**先連接到 POP3 或 IMAP4 伺服器進行認證，再連接到 SMTP 伺服器發送電郵。

- **協議類型：**選擇內收電郵伺服器的協議。其餘選項視乎協議類型的設定。

如果協定類別為 **POP3**：

- **POP3 伺服器：**輸入接收電郵伺服器的 IP 地址或主機名稱。

- **POP3 端口：**輸入 POP3 端口號碼。

- **用戶名稱：**輸入 POP3 用戶名稱。

- **密碼：**輸入 POP3 密碼。

- **使用 SMTP 身份驗證：**啓用 SMTP 身份驗證，用戶須在發送電郵之前登入。

- **等同 pop3：**選擇 SMTP 伺服器是否與 POP3 伺服器的參數相同。

- **APOP 登入**：使用 APOP 登入方案連接到伺服器。
- **保密連線**：電郵服務使用保密連接。

如果協定類別為 **IMAP4**：

- **IMAP4 伺服器**：輸入接收電郵伺服器的 IP 地址或主機名稱。
- **IMAP4 端口**：輸入 IMAP4 端口號碼。
- **用戶名稱**：輸入 IMAP4 用戶名稱。
- **密碼**：輸入 IMAP4 密碼。
- **使用 SMTP 身份驗證**：啓用 SMTP 身份驗證，用戶須在發送電郵之前登入。
- **等同 IMAP4**：選擇 SMTP 伺服器是否與 IMAP4 伺服器的參數相同。
- **包含附件**：選擇此選項可在接收電郵時接收附件。
- **電郵取回限制**：設定從伺服器取回的標題數目。
- **保密連線**：電郵服務使用保密連接。

- **郵件設定**：選擇電郵服務所需的連接設定。您也可以建立或編輯設定。 ▶ 第 88 頁

WAP 短信 (功能表 5.5.4)

您可從無線 web 伺服器更改接收 WAP 短信的設定。手機提供以下選項：

- **接收設定**：設定手機接收伺服器信息的方式。如果選擇**黑名單**，手機將不會接收來自黑名單中指定地址的信息。
- **黑名單**：管理被禁的伺服器地址。

廣播信息 (功能表 5.5.5)

您可以更改接收廣播信息的設定。手機提供以下選項：

- **接收**：選擇接收廣播信息。
- **頻道列表**：選擇要接收廣播信息的頻道。詳情請與服務供應商聯絡。

- **語言**：選擇顯示廣播信息的語言。

記憶位置狀態 (功能表 5.6)

使用此功能表查看每個資料匣目前使用的記憶空間。按 [向左] 或 [向右] 捲動其他信息類型。

檔案管理 (功能表 6)

檔案管理可以您存取儲存於手機記憶體中的圖像、影片、音樂檔案及鈴聲檔案。





要存取此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**檔案管理**。

數碼版權管理的提示

由於數碼版權管理（DRM）系統的關係，從互聯網下載或在多媒體信息收到的媒體項目，可能需要授權碼才可存取。

您可以向擁有相關版權的網站取得授權碼；請使用**啟動密碼**選項。

請注意列表中的以下圖標：

- ：有有效密碼的可轉寄項目。
- ：無有效密碼的可轉寄項目。
- ：有有效密碼的不可轉寄項目。
- ：無有效密碼的不可轉寄項目。

彩色圖像 (功能表 6.1)

此功能表顯示您拍攝的相片，以及下載、在信息中收到或從電腦匯入的影像。

- 視乎影像大小或格式，影像縮圖可能不會顯示在列表上。

查看彩色圖像

1. 選擇圖像資料匣。
2. 捲動到一個圖像。

播放幻燈片

您可以播放幻燈片模式，順序檢視目前資料匣內的每幅相片。

1. 選擇**相片匣**。
2. 按 **< 選項 >** 並選擇**幻燈片**。
3. 選擇相隔時間選項。
開始播放幻燈片。
4. 按 **< 停止 >** 停止播放幻燈片。

使用圖像選項

查看相片時，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **列表**：返回圖像列表。
- **發送通過**：經由多媒體信息，電子郵件或藍芽發送相片。
- **設定為**：將相片設定為顯示屏的屏幕壁紙或電話簿項目的來電顯示。
- **編輯**：使用影像編輯器，編輯以手機相機拍攝的相片。
▶ 第 42 頁

- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **刪除**：刪除相片。
- **重新命名**：更改相片的名稱。
- **移動到喜愛的彩色圖像/移動到相片匣/移動到已下載的彩色圖像**：將檔案移到另一個資料匣。
- **藍芽共享**：設定是否阻止其他藍芽裝置存取此檔案。
- **保護**：防止刪除相片。
- **內容**：查看相片的內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

影片 (功能表 6.2)

此功能表顯示您錄製、下載、在信息中收到或從電腦匯入的影片。

- 如視訊片段使用其他攝錄裝置錄製有可能不可播放。

播放視訊片段

1. 選擇影片資料匣。
2. 捲動到片段。

播放過程中，請使用以下鍵：

按鍵	功能
OK/ <i>i</i>	暫停 / 恢復播放。
向左	返回前一個檔案。按住時可在檔案中後退。
向右	跳到下一個檔案。按住時可在檔案中前進。
▲/▼	調校音量。
向下	停止播放。

使用影片選項

在影片屏幕，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **列表**：返回影片列表。

- **發送通過**：經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送視訊片段。
- **設定為屏幕壁紙**：設定為屏幕壁紙：如果影片以 3GP 格式儲存，則可設為顯示屏的屏幕壁紙。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **刪除**：刪除視訊片段。
- **重新命名**：更改視訊片段的名稱。
- **移動到喜愛的影片/移動到喜愛的影片/移動到已下載的影片**：將檔案移到另一個資料匣。
- **藍芽共享**：設定是否阻止其他藍芽裝置存取此檔案。
- **保護**：防止刪除視訊片段。
- **內容**：查看視訊片段的內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

音樂 (功能表 6.3)

此功能表顯示您下載或從電腦匯入的 MP3 檔案。

選擇檔案。MP3 唱機開啓。 ▶ 第 38 頁

- 在此功能表播放檔案時，如果沒有先將檔案加到 MP3 唱機的播放列表，則不支援背景播放。

鈴聲 (功能表 6.4)

此功能表顯示您錄製的話音備忘錄，以及您下載、在信息中收到或從電腦匯入的聲音檔案。

播放鈴聲片段

1. 選擇聲音資料匣。
2. 選擇一段聲音。有關話音備忘錄，請參閱**錄音機**。
▶ 第 41 頁

使用鈴聲選項

在聲音屏幕，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **列表**：返回聲音列表。
- **發送通過**：經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **設定為**：將該檔案設定為鈴聲或電話簿項目的來電者提示樂曲。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **刪除**：刪除選定的檔案或所有檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **移動到喜愛的鈴聲 / 移動到錄音列表 / 移動到已下載的鈴聲**：將檔案移到另一個資料匣。
- **藍芽共享**：設定是否阻止其他藍芽裝置存取此檔案。
- **保護**：防止刪除檔案。
- **內容**：查看檔案的內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

其他檔案 (功能表 6.5)

使用此功能表可檢視手機記憶體中儲存的各種文檔及檔案，檔案不會毀壞。可用的檔案格式有 DOC、XLS、PPT、PDF 和 TXT。

檢視檔案

選擇檔案。Picstel 檔案瀏覽器將執行，並開啓文件。

- 視乎檔案大小或 Picstel 檔案瀏覽器的記憶體容量，某些檔案可能無法正確開啓。
- 如果文件檔案包含 Picstel 檔案瀏覽器不支援的語言，文件內容將不能正確顯示。

使用以下鍵檢視文件：

按鍵	功能
向上 / 向下 / 向左 / 向右	閱覽頁面不同位置。
OK/ <i>i</i>	使文件適合頁面大小。

按鍵	功能
▲/▼	放大或縮小。
2	返回第一頁。
4	返回上一頁
5	旋轉文件。
6	移至下一頁。
8	移至最後一頁。
*	將顯示屏更改為全屏幕或正常屏幕檢視。

使用文件選項

檢視文件時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **全屏幕檢視 / 一般檢視**：更改檢視模式。
- **縮放**：放大或縮小。
- **適配**：使文件適合頁面大小、屏幕寬度或屏幕高度。
- **前往**：移至文件的另一頁。

- **旋轉**：旋轉文件。
- **屏幕閱覽 / 正常閱覽**：依據屏幕或預設像素更改閱覽模式。
- **隱藏控制列 / 顯示控制列**：隱藏或顯示全屏檢視中的快速鍵工具列。
- **發送通過**：經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **刪除**：刪除所選的檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用所選檔案或所有檔案。
- **保護**：保護檔案不被刪除。
- **內容**：存取檔案內容。
- **快速鍵設定**：檢視在 Picstel 檔案瀏覽器可使用的按鍵功能。

記憶位置狀態 (功能表 6.6)

使用此功能表可查看手機記憶體中媒體項目的記憶體資料。按 [向左] 或 [向右]，依項目大小或數量查看記憶體狀態。

日程表 (功能表 7)

日程表功能可讓您追蹤日程表和記事簿，查看錯過的鬧鐘活動以及建立備忘錄。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**日程表**。

查看日程表

進入**日程表**功能表後，每月日程表中的日程表將顯示，當日的日期將反白顯示。

選擇日期

- 按 [向左] 或 [向右] 可逐日移動。
- 按 [向上] 或 [向下] 可逐個星期移動。

- 按 [▲/▼] 可逐個月份移動。

使用日程表選項

按 <選項> 可存取以下選項：

- **查看模式**：更改日程表的查看模式。
- **新增**：新增活動。
- **前往**：進入目前日期或特定日期。
- **排列**：按照活動類型分類項目。
- **刪除**：使用各種刪除選項刪除儲存在日程表中的項目。

您亦可只刪除在每天日程表中重複鬧鐘的已編排活動。

- **錯失響鬧事件**：查看您錯過的鬧鐘活動。
- **記憶位置狀態**：查看儲存在手機記憶體中項目的記憶體狀態。

新增活動

您可以在日程表中儲存已編排項目、週年紀念日、備忘錄及記事項目。每天可儲存多於一個項目。

輸入新的編排活動

1. 在日程表中選擇一個日期。
2. 按 <選項> 並選擇**新增** → **日程表**。
3. 在以下輸入欄位中輸入資訊或更改設定：
 - **標題**：輸入活動的標題。
 - **內容**：輸入活動的細節。
 - **開始日和開始時間**：輸入活動的開始日期和時間。
 - **上午/下午**：在 12 小時時間格式中，選擇**上午**或**下午**。
 - **完成日和完成時間**：輸入活動的結束日期和時間。
 - **上午/下午**：在 12 小時時間格式中，選擇**上午**或**下午**。
 - **位置**：輸入活動的地址資訊。

- **鬧鐘**：為活動設定鬧鐘。
- **提前**：設定鬧鐘在活動前響鬧的時間。
- **鬧鐘提示音**：選擇一種鬧鐘鈴聲。
- **重覆**：設定重複發生的活動及重複單位。
- **直至**：如果活動重複發生，設定結束日期。

4. 按 **<儲存>**，儲存活動。

輸入新的周年紀念日

1. 在日程表中選擇一個日期。
2. 按 **<選項>** 並選擇**新增** → **周年紀念**。
3. 在以下輸入欄位中輸入資訊或更改設定：
 - **時期**：輸入有關周年紀念日的資訊。
 - **日期**：輸入日期。
 - **鬧鐘**：選擇周年紀念日並設定鬧鐘。
 - **提前**：設定鬧鐘在活動前響鬧的時間。
 - **響鬧時間**：輸入鬧鐘響鬧的時間。

- **上午/下午**：在12小時時間格式中，選擇**上午**或**下午**。
- **鬧鐘提示音**：選擇一種鬧鐘鈴聲。
- **每年重覆**：選擇並設定手機為您提示每年的周年紀念日。

4. 按 **<儲存>**，儲存活動。

輸入備忘錄

1. 在日程表中選擇一個日期。
2. 按 **<選項>** 並選擇**新增** → **備忘錄**。
3. 輸入備忘錄，然後按 **[OK/i]**。

輸入記事簿項目

1. 在日程表中選擇一個日期。
2. 按 **<選項>** 並選擇**新增** → **記事簿**。
3. 在以下輸入欄位中輸入資訊或更改設定：
 - **記事簿**：輸入有關記事簿的項目。

- **開始日**：輸入開始日期。
- **到期日**：輸入結束日期。
- **優先等級**：選擇一個優先等級。

4. 按 <儲存>，儲存活動。

查看活動

編排項目後，日程表底部就會顯示特定日期的活動圖標及活動數目。

-  已編排項目
-  周年紀念日
-  記事項目
-  備忘錄
-  節日項目

存取項目

1. 選擇日程表中的日期，以顯示該日的項目。
2. 選擇一個項目並檢視其詳情。
3. 按 [向左] 或 [向右] 存取所選日期的其他已編排項目。

使用選項

查看活動時，按 <選項> 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯活動。
- **新增**：新增活動。
- **發送通過**：經由簡短信息、多媒體信息、電子郵件或藍芽發送活動。
- **查看模式**：更改日程表的查看模式。
- **刪除**：使用各種刪除選項刪除儲存在日程表中的項目。
- **記憶位置狀態**：查看儲存在手機記憶體中項目的記憶體狀態。





以不同的模式查看活動

日程表預設為以每月日程表模式顯示。按 <選項> 並選擇 **查看模式**，更改模式。

按日查看

您可查看選定日期的活動。選擇一個活動並查看其細節。

按照活動的類型和狀態，以下圖標將顯示：

-  已設定鬧鐘
-  重複活動
-  記事項目的優先等級，顏色表示優先等級（紅色：高；藍色：中；灰色：低）
-  完成的記事項目

按週查看

您可查看選定週的活動（僅為日程表中儲存的項目）。時間表上的方格都代表活動信息。請選擇包含所需活動的單元。

相機 (功能表 8)

您可以使用手機的內置相機模式來拍照或錄影。

要進入此功能表，請於閒置屏幕下按 <功能表>，然後選擇**相機**，或按住 [📷]。


- 未經許可，不得擅自對人物拍照。
- 禁止使用相機的場所不要拍照。
- 在涉及他人隱私的場所不要拍照。

拍照

您可使用手機以不同的模式拍照。相機會產生 JPEG 格式的相片。

- 在陽光直射或光亮環境中拍照，相片可能會出現陰影。

1. 進入**相機**功能表，開啓相機。要擷取的圖像顯示在屏幕上。
2. 將相機鏡頭對準目標，調校圖像。

- 按  > 進入相機選項。 ▶ 第74頁
- 使用鍵盤可更改相機設定，或切換至其他模式。
▶ 第75頁

3. 按 [OK/√] 或 [Ⓢ] 拍照。相片會儲存到**相片匣**資料匣。

4. 要執行的功能

請按

使用相機選項 < 選項 >。 ▶ 第75頁

刪除相片 [C]，然後按 < 是 >。

返回擷取模式 < 預覽 >。

在擷取模式下使用相機選項

在擷取模式下，按  > 可存取以下選項：

- **攝錄影片**：切換到錄影模式。
- **拍攝模式**：使用以下模式拍照：
 - 正常拍攝**：以正常模式拍照。
 - 連環快拍**：拍攝連續畫面。請選擇相機將要攝錄的相片數目。

分格拍攝：拍攝多張靜態相片並儲存在一張相片中。請選擇相機將要攝錄的圖像數目。

- **效果**：更改色調或對正常模式下拍攝的相片應用特殊效果。
- **相片框**：對正常模式下拍攝的相片應用裝飾框。
- **閃光燈**：決定是否使用閃光燈。
- **計時器**：設定相機拍照之前的延遲時間。
- **前往相片匣**：進入**相片匣**資料匣。
- **設定**：更改拍照的預設設定。
 - 相片大小**：選擇圖像大小。
 - 相片質量**：選擇圖像質量設定。
 - 取景器**：選擇預覽屏幕。
 - 快門聲音**：選擇按下快門 [Ⓢ] 後可聽到的聲音。
 - 變焦時聲音**：變焦時的聲音。
 - 調節光暗時聲音**：開啓或關閉調校亮度時發出的聲音。

白平衡：調校影像的色彩平衡。您可以令相片的色調更冷或更暖。

ISO：更改 ISO 設定，它用來控制相機的敏感度。在陰暗環境下，請選擇較高的 ISO 值。ISO 值越高，相機快門的回應速度越快，相機對光線的敏感度也越高。ISO 設定偏高時可能導致影像出現變形。

- **相機捷徑**：查看您可以使用的按鍵功能。

在擷取模式下使用鍵盤

在擷取模式下，您可以使用鍵盤來自訂相機設定。

按鍵	功能
▲	垂直翻轉圖像。
▼	顯示鏡像。
向左 / 向右	調校圖像亮度。
向下 / 向下	放大或縮小。
1	切換到錄影模式。
2	更改圖像大小。

按鍵	功能
3	更改圖像質量。
4	更改相機模式。
5	更改色調或對相片應用特殊效果。
6	更改 ISO 設定。
7	選擇相片框。
8	設定自拍計時器。
9	進入 相片匣 資料匣。
0	決定是否使用閃光燈。
*	更改預覽屏幕。
#	更改白平衡。

使用相機選項


儲存相片後，按 <選項> 存取以下選項：

- **查看**：存取其中一張連環快拍相片。
- **攝錄其他相片**：返回擷取模式。

- **發送通過**：經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送相片。
- **設定為**：將相片設定為顯示屏的屏幕壁紙或電話簿項目的來電者相片。有些相片格式不可以顯示在外屏幕。
- **編輯**：使用影像編輯器編輯相片。 ▶ 第42頁
- **刪除**：刪除相片。
- **重新命名**：更改相片的名稱。
- **前往相片匣**：進入**相片匣**資料匣。
- **保護**：防止刪除相片。
- **內容**：查看相片的內容。

攝錄影片

您可以錄製顯示在相機屏幕中的視訊，並將它儲存。

1. 在擷取模式下，按住[1]。
2. 將相機鏡頭對準物體並調校圖像。
 - 按<>進入相機選項。 ▶ 第76頁

- 使用鍵盤可更改相機設定，或切換至其他模式。
▶ 第77頁

3. 按[OK/⏏]或[⏻]開始錄影。
4. 按[OK/⏏]、[⏻]或左軟鍵，停止錄影。
影片會自動儲存在**個人影片**資料匣中。

要執行的功能	請按
播放影片	[OK/⏏]。
使用影片選項	< 選項 >。 ▶ 第78頁
刪除影片	[C]，然後按 < 是 >。
返回錄製模式	< 預覽 >。

在攝錄模式下使用相機選項

在錄影模式下，按<>可存取以下選項：

- **拍照**：切換到擷取模式。
- **效果**：更改色調或對視訊應用特殊效果。
- **閃光燈**：決定是否使用閃光燈。

- **計時器**：設定相機開始錄影之前延遲的時間。
- **前往影片匣**：進入**個人影片**資料匣。
- **設定**：更改錄影的以下設定：

錄影模式：選擇錄影模式。

選擇**多媒體信息最大容量**，錄製適合用於發送信息或設為屏幕壁紙的影片。影片以 3GP 格式儲存。

選擇**正常**，錄製不超過目前可用記憶限制範圍內的影片。影片以 MP4 格式儲存。

影片大小：選擇影片的大小。

影片質量：選擇影片質量設定。

取景器：選擇預覽屏幕。

聲音錄製：錄製有聲音的影片。

變焦時聲音：開啓或關閉縮放時的聲音。

調節光暗時聲音：開啓或關閉調校亮度時發出的聲音。

白平衡：調校影像的色彩平衡。您可以令影片的色調更冷或更暖。

- **攝錄機捷徑**：顯示可用按鍵的功能。

在攝錄模式下使用鍵盤

您可以使用鍵盤，在錄影模式中自訂相機設定。

按鍵	功能
▲	垂直翻轉圖像。
▼	顯示鏡像。
向左 / 向右	調校圖像亮度。
向下 / 向下	放大或縮小。
1	切換到擷取模式。 ▶ 第 73 頁
2	更改像框大小。
3	更改圖像質素。
4	更改錄影模式。
5	更改色調或對相片應用特殊效果。
7	靜音或取消靜音。

按鍵	功能
8	設定自拍計時器。
9	進入 個人影片 資料匣。
*	更改預覽屏幕。
#	更改白平衡。

使用影片選項

儲存影片後，按 **<選項>** 存取以下選項：

- **攝錄其他影片**：返回錄影模式。
- **發送通過**：經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送影片。
- **設定為屏幕壁紙**：如果影片以 3GP 格式儲存，則可設為顯示屏的屏幕壁紙。
- **刪除**：刪除影片。
- **重新命名**：更改影片的名稱。
- **前往影片匣**：進入**個人影片**資料匣。

- **保護**：防止刪除影片。
- **內容**：查看影片的內容。

設定 (功能表 9)

使用**設定**功能表自訂手機設定。您亦可以將設定重設為預設值。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 **<功能表>**，然後選擇**設定**。

時間與日期 (功能表 9.1)

使用此功能表可更改手機上顯示的時間及日期。在設定時間及日期前，請於**世界時間**功能表中指定您所在的時區。

▶ 第44頁

- **設定時間**：輸入目前時間。
- **上午/下午**：在12小時時間格式中，選擇**上午**或**下午**。
- **時間顯示格式**：選擇時間格式。

- **設定日期**：輸入目前日期。
- **日期格式**：選擇日期格式。
- **每星期開始日**：設定日曆於一星期的哪天開始。

手機設定 (功能表 9.2)

本手機可讓您自定多種不同功能，以配合您的個人喜好。

語言 (功能表 9.2.1)

使用此功能表更改顯示屏的語言。

問候語 (功能表 9.2.2)

使用此功能表，選擇當手機開機時簡短顯示的問候語。

推動滑蓋設定 (功能表 9.2.3)

使用此功能表設定當您開啓滑蓋接聽來電時，以及在使用功能時合上滑蓋，手機如何反應。

- **推上**：設定是否透過推上滑蓋接聽來電。

- **推下**：設定當您合上滑蓋時，手機是否保持您正在使用的功能表。

- 當您設定**推下**為**繼續運作**時，鍵盤鎖只在閒置模式中有效。

快捷鍵設定 (功能表 9.2.4)

您可以將瀏覽鍵用作快捷鍵，以便從閒置模式中直接存取特定的功能表。使用此功能表指定快捷鍵到按鍵。

指定快捷鍵功能表

1. 選擇要用作快捷鍵的鍵。
2. 選擇要指定到該鍵的功能表。

使用快捷鍵選項

按 <選項> 可存取以下選項：

- **更改**：指派或更改快捷鍵功能表。
- **刪除**：取消分配給所選鍵的快捷鍵。

- **全部刪除**：取消所有快捷鍵分配。

音量鍵設定 (功能表 9.2.5)

使用此功能表可設定在來電時按住 [▲/▼]，手機會將鈴聲靜音還是拒絕來電。

附加設置 (功能表 9.2.6)

您可以開啓或關閉自動重撥或接聽功能。

- **自動重撥**：設定手機在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。
- **任意鍵接聽**：透過按 [☎] 或 <拒絕> 之外的任何鍵接聽來電。

顯示選項設定 (功能表 9.3)

使用此功能表可更改顯示屏和亮度的設定。

屏幕壁紙 (功能表 9.3.1)

您可以設定兩個顯示屏的閒置屏幕。

- **主屏幕顯示**：選擇主顯示屏上顯示的圖像或視訊片段。
- **文字位置**：選擇顯示屏中的文字位置。如果您不需要在閒置模式中顯示文字，請選擇關。
- **文字模式**：選擇文字模式。
- **文字顏色**：選擇文字顏色。
- **屏幕圖案**：設定手機在閒置屏幕中顯示圖標，而不是服務供應商的標誌。只有在信息中收到圖標後，才可以使
用此功能。

功能表風格 (功能表 9.3.2)

您可以選擇主功能表屏幕的顯示樣式。

目錄底色 (功能表 9.3.3)

您可以為功能表模式選擇一種外觀顏色。

屏幕光亮度 (功能表 9.3.4)

您可以調校顯示屏的亮度，因應燈光條件的變化。

撥號數字顏色 (功能表 9.3.5)

使用此功能表可選擇撥號時所輸入數字的字型及顏色。

顯示來電者資料 (功能表 9.3.6)

使用此功能表可設定手機從最近的未接來電資訊開始，顯示未接來電通知。

鈴聲設定 (功能表 9.4)

使用此功能表自訂各種鈴聲設定。

來電鈴聲 (功能表 9.4.1)

使用此功能表選擇來電鈴聲的音量及類型。

- **響鈴類型**：選擇一種響鈴類型。
- **音量**：選擇鈴聲音量。
- **響震設定**：指定有來電時如何通知您。

按鍵音類型 (功能表 9.4.2)

使用此功能表來選擇按鍵時手機發出的聲音。

- 聲音效果在此按鍵音類型設定會被撥號字體種類設定所取代。
- 您可以在閒置模式下使用 [▲/▼] 來調校按鍵音的音量。

信息提示音 (功能表 9.4.3)

使用此功能來設定收到文字信息、多媒體信息、電郵信息及廣播信息時發出的鈴聲。

- **提示音**：選擇幾種信息鈴聲之一。
- **響震設定**：指定收到信息時如何通知您。
- **提示次數**：指定手機提示您收到新信息的次數。

開機 / 關機 (功能表 9.4.4)

使用此功能表來選擇在手機開機或關機時播放的樂曲。

滑蓋提示音 (功能表 9.4.5)

使用此功能表來選擇打開或合上滑蓋時，手機發出的聲音。

報時響鬧時間 (功能表 9.4.6)

使用此功能表設定每小時的報時鈴聲。

寧靜模式 (功能表 9.4.7)

使用此功能表設定手機在靜音模式下不發出聲音，如何進行特定的活動的提示。

附加提示音 (功能表 9.4.8)

使用此功能表來自訂手機的附加提示音。

- **分鐘提示音**：設定撥出電話時，手機是否每分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。
- **連接指示音**：手機連接到系統時發出「嗶」聲。
- **通話中提示**：設定在通話過程中，您收到新信息或鬧鐘到點時手機發出「嗶」聲。

- **操作錯誤音**：設置操作錯誤或手機發生錯誤時的提示音。

燈光設定 (功能表 9.5)

使用此功能表可更改背景燈的設定。

背景燈 (功能表 9.5.1)

您可以選擇在暗淡模式下，背景燈或屏幕亮著的時間。

- **主屏幕啟動**：選擇背景燈亮著的時間。
- **主屏幕變暗**：選擇在背景燈關閉後，顯示屏在暗淡模式下亮著的時間。指定時間過後，顯示屏關閉。

按鍵顯示燈 (功能表 9.5.2)

您可以設定手機如何控制鍵盤燈的使用。

- **任何時間**：使用鍵盤燈。
- **晚間**：僅在下午 5 時至上午 9 時使用鍵盤燈。
- **自定時間**：您可以指定使用鍵盤燈的時段。

外置指示燈 (功能表 9.5.3)

使用此功能表可啓動或取消使用手機正面的服務指示燈。當連接到網絡時，服務指示燈會間歇閃爍。

網絡服務 (功能表 9.6)

使用此功能表可存取網絡服務。要使用這些服務，請與服務供應商聯絡。

來電轉駁 (功能表 9.6.1)

該網絡服務可將來電轉駁到您指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉駁選項：

- **全部來電轉駁**：轉駁全部來電。
- **遇忙轉駁**：您正在進行另一通話時轉駁。
- **無人接聽轉駁**：無人接聽時轉駁來電。
- **無法接通轉駁**：如果您在服務範圍以外或手機關機，則轉駁來電。
- **取消所有轉駁**：取消所有轉駁選項。

2. 選擇要轉駁的來電類型。

3. 要啓動所有轉駁，請選擇**啓動**。否則選擇**取消**。

4. 移動到**來電轉駁至**。

5. 輸入要轉駁至甚麼電話號碼。

6. 如果您選擇**無人接聽轉駁**，請移至**秒**行，然後選擇在轉駁來電之前，網絡延遲的時間長度。

7. 按 < **選擇** >。

通話限制 (功能表 9.6.2)

此網絡服務用於限制通話。

1. 選擇通話限制選項：

- **所有撥出電話**：禁止撥出所有電話。
- **國際長途電話**：禁止撥出國際長途電話。
- **國際 (本國除外)**：當您身處外地時，只可撥出身處國家和本國 (即本國網絡服務供應商所在國家) 的電話號碼。

- **所有來電**：禁止所有來電。
- **國際漫遊時來電**：當您身處本國服務範圍以外使用手機時，禁止接聽來電。
- **取消所有限制**：取消所有通話限制設定，恢復正常發送和接收。
- **更改限制密碼**：更改自服務供應商獲得的通話限制密碼。

2. 選擇要限制的通話類型。
3. 選擇**啟動**。要取消通話限制，選擇**取消**。
4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼，再按 < **選擇** >。

來電待接 (功能表 9.6.3)

如果有人您在您通話時來電，該項網絡服務功能可向您發出提示。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類別。
2. 選擇**啟動**並按 < **選擇** >。要取消通話限制，選擇**取消**。

網絡選擇 (功能表 9.6.4)

網絡選擇功能讓您可以在外地漫遊時，自動或手動選擇手機所使用的網絡。

該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效的漫遊協議，您才可以選擇。

隱藏本手機號碼 (功能表 9.6.5)

此網絡服務可讓您隱藏自己的電話號碼，不在對方的電話上顯示。如果您選擇**預設**，手機將使用網絡提供的預設設定。

- 部分網絡可能不容許您更改此設定。

留言信箱伺服器 (功能表 9.6.6)

使用此功能表來儲存留言信箱伺服器的號碼，並存取留言信箱。

- 進入留言信箱之前，您必須輸入伺服器號碼，此號碼由您的服務供應商提供。

- **連接留言信箱**：連接至留言信箱伺服器並收聽留言信息。在閒置模式下按住 [1] 也可以連接到留言信箱伺服器。
- **留言伺服器號碼**：輸入留言信箱伺服器號碼。

用戶群 (功能表 9.6.7)

使用此功能表設定所選用戶群的通話限制。有關如何新增限制用戶群的詳情，請與服務供應商聯絡。

- **用戶群列表**：新增、刪除或啓動 CUG 用戶群成員。
- **外部通話**：允許與用戶群以外的號碼通話。此項功能視乎您申請的用戶群功能而定。
- **預設群組**：如果您的服務供應商已設定，可啓動預設 CUG。撥打電話時，除了從列表中選擇用戶群，您還可選擇您的預設用戶群。

頻道選擇 (功能表 9.6.8)

手機必須註冊到一個可用的網絡，才能撥出和接聽電話。本手機可在以下類別的網絡中使用：GSM 1900 和 GSM 900/1800 雙頻。

您購買手機所在的國家決定了所使用的預設頻道。在出國遊行時，您必須更改至適當的頻道。

藍芽 (功能表 9.7)

使用藍芽功能，您可以將手機無線連接到其他藍芽裝置並交換資料、免提通話或遙控手機。

藍芽技術可讓您在 10 米範圍內的所有藍芽兼容裝置之間實現免費無線連接。由於裝置使用無線電波通信，因此不需要處於視線範圍內。

- 如果裝置之間有障礙物，操作距離可能會縮短。
- 當您使用多媒體功能，例如錄音機、相機、MP3 播唱機時，不可以使用藍芽功能，反之，則可以使用。
- 有些裝置可能與手機不相容。

設定藍芽功能

藍芽功能表有以下選項：








- **啟動**：啓動或停用藍芽功能。
- **個人設備**：搜尋可連線的藍芽裝置。 ▶ 第 86 頁

- **本手機可見度**：可讓其他藍芽裝置搜尋您的手機。
- **本手機名稱**：為您的手機指定一個藍芽裝置名稱，這會顯示在其他裝置上。
- **保密模式**：確定當其他裝置存取您的資料時，手機是否要求您確認。
- **藍芽服務**：顯示可用的藍芽服務。

搜尋並配接藍芽裝置

1. 從藍芽設定選項中，選擇**個人設備**。
2. 選擇**搜尋新設備**。

搜尋完成後，會顯示您可以連線的設備列表。以下圖標表明設備的種類：

- | | |
|--|---|
| ●  立體聲耳機 | ●  電腦 |
| ●  手機 | ●  打印機 |
| ●  不明裝置 | ●  PDA |
| ●  單聲道耳機／汽車免提裝置 | |

圖標的顏色表明裝置的狀態。

- 灰色：未配接的裝置
- 藍色：已配接的裝置
- 紅色：目前連線到手機的裝置

3. 選擇一個裝置。
4. 輸入藍芽PIN碼，然後按 **<確認>**。該密碼只使用一次，您不需要記住它。

當其他裝置的所有者輸入同樣的密碼時，配接完成。

- 某些裝置，特別是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍芽 PIN 碼，例如 **0000**。如果其他裝置有這樣的密碼，您必須輸入。

使用設備選項

在裝置列表中，按 **<選項>** 可存取以下選項：

- 選項視對應的檔案而異。

- **連接**：連接到目前選定的裝置。
- **中斷連線**：終止與裝置的連接。

- **檔案瀏覽**：搜尋裝置中的資料，並直接將資料匯入手機。
- **服務列表**：更新藍芽服務列表。
- **重新命名**：重新命名配接的裝置。
- **授權此設備/不授權此設備**：確定當其他裝置試圖連接到您的手機時，是否允許連接。
- **刪除**：從裝置列表中刪除裝置。

經由藍芽發送資料

1. 啓動藍芽功能。
2. 選擇儲存了所要發送項目的應用程式。
3. 捲動至所需項目，然後按 **< 選項 >**。
4. 選擇 **發送通過 → 藍芽**。
手機會搜尋範圍內的裝置並顯示可用裝置列表。
5. 選擇一個裝置。
6. 如果需要，請輸入藍芽PIN碼以進行配接，然後按 **< 確認 >**。

經由藍芽接收資料

要經由藍芽接收資料，必須啓動手機的藍芽功能。

1. 如果未經授權的藍芽裝置發送數據到您的手機，按 **< 是 >** 可允許該裝置存取您的手機。
2. 按 **< 是 >** 接收數據。

保密設定 (功能表 9.8)

使用此功能表來管理手機及SIM卡的多個存取密碼，以防止手機被盜用。

- 如果您連續錯誤輸入PIN/PIN 2三次，SIM將會被鎖住。要解除鎖定，您必須輸入PUK/PUK2（個人解鎖鍵）。該密碼由網絡營運商提供。

PIN碼檢驗 (功能表 9.8.1)

4至8位數字的PIN碼（個人識別碼）可以防止您的SIM卡免遭擅用。啓用此功能後，每次開機時，手機會要求您輸入PIN碼。

更改PIN碼 (功能表 9.8.2)

使用此功能表來更改PIN碼。要使用此功能，您必須啓用PIN碼檢查功能。

手機上鎖 (功能表 9.8.3)

此功能可鎖定手機，防止被擅用。

啓用此功能後，每次開機時，您必須輸入 4 至 8 位的手機密碼。

此密碼預設為 **00000000**。要更改密碼，請使用**更改密碼**功能表。

更改密碼 (功能表 9.8.4)

使用此功能表來更改手機密碼。

功能項目上鎖 (功能表 9.8.5)

使用此功能表可禁止存取手機中的信息、檔案或所有功能，通話功能除外。

啓用保密選項時，您必須輸入手機密碼，才可以存取鎖定的項目或功能。

SIM 咭鎖 (功能表 9.8.6)

SIM 咭鎖功能可透過指定一個SIM咭鎖密碼，讓手機只能使用目前的SIM咭。您必須輸入現有SIM咭鎖密碼，才能使用另一張SIM咭。

指定撥號 (功能表 9.8.7)

如果您的SIM咭支援，指定撥號模式 (FDN) 可限制手機向外撥出的電話號碼。啓用此功能後，您只能撥打儲存在電話簿中的電話號碼。要使用此功能，您必須輸入PIN2碼。

更改PIN2碼 (功能表 9.8.8)

如果SIM咭支援，更改PIN2碼功能可更改目前的PIN2碼。

連接設定 (功能表 9.9)

使用此功能表建立並自訂設定，它包含用於將手機連接至網絡的設定。您使用WAP瀏覽器或發送MMS信息或電郵時，需要這些設定。

- 預設情況下，您的手機可連接到網絡。如果您未向服務供應商查詢便更改多媒體信息設定，WAP、MMS 和電郵功能可能無法正常操作。

新增設定

1. 按 **< 新增 >**。如果已經儲存連接設定，請按 **< 選項 >** 並選擇**加入新連線**。
2. 指定操作模式參數：
 - **代理服務器名稱**：輸入設定名稱。
 - **主頁網址**：輸入服務供應商 WAP 主頁的網址。
 - **代理服務器**：啓動或停用代理伺服器。
 - **IP 地址**：輸入代理伺服器的 IP 地址。
 - **端口**：輸入代理伺服器的端口號碼。
 - **持續時間**：設定過了一段時間，如果没有新的數據流，就會中斷網絡連接。
 - **DNS**：啓用或停用 DNS（域名伺服器）地址。

- **DNS 1 和 DNS 2**：輸入主要和次要 DNS 地址。
- **媒介**：選擇網絡媒介類型。
- **更多設定**：更改進階選項。可用選項視媒介設定而異。

如果媒介設定為**GPRS**：

存取點名稱：輸入接入點名稱。

用戶名：輸入登入名稱。

密碼：輸入登入密碼。

如果媒介設定為**GSM**：

撥號號碼：輸入 PPP 的電話號碼。

用戶名：輸入登入名稱。

密碼：輸入登入密碼。

數據通話類型：選擇數據傳輸的通話類型。

3. 按 **< 儲存 >**，儲存設定。

疑難解答

幫助及個人需要

為避免撥打不必要的服務電話，以節省時間和費用，在聯絡專業服務人員之前，請執行本節中所述的簡單檢查。

開啟手機時，顯示以下信息：

「檢查SIM咭」

- 確保SIM咭安裝正確。

「手機已上鎖，請輸入密碼」

- 手機自動上鎖功能啓動。您必須輸入手機密碼才能使用。

「輸入PIN碼」

- 如果第一次使用本手機，必須輸入與SIM咭一起提供的PIN碼。
- PIN碼檢查功能設為啓動。每次開機時必須輸入PIN碼。要停用此功能，請使用**PIN碼檢查功能表**。

使用設定選項

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯設定。
- **刪除**：刪除設定。
- **加入新連線**：加入新的設定。

重新設置 (功能表 9.10)

使用此功能表可分別重設手機設定、顯示選項設定和鈴聲設定。您亦可同時重設手機中的全部設定。

1. 按 [OK/✓]，選定要重設的設定類別。
2. 按 < 置零 >，重設標記的項目。
3. 按 < 是 > 確認重設。
4. 輸入手機密碼，然後按 < 確認 >。

- 密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。
▶ 第 88 頁


「輸入 PUK 碼」

- 連續三次輸入 PIN 碼錯誤，SIM 咭會被鎖住。輸入服務供應商提供的 PUK 碼。


顯示「無網絡」、「網絡故障」或「暫無此服務」

- 未能接通網絡。您所在的地區訊號不强。離開該處再重試。
- 您試圖使用還未向服務供應商申請的服務功能。詳情請與服務供應商聯絡。

您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 確定您已經按了 []。
- 確定您接入正確的電話網絡。
- 確定您未設定撥出電話限制選項。

對方無法與您接通

- 確保手機開機。（按住 [] 一秒以上。）
- 確保您接入正確的電話網絡。
- 確定您未設定撥出電話限制選項。




通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保已關閉話筒。
- 確保手機靠近您的嘴部。話筒位於手機下方。

手機發出提示音，「電量不足」信息在顯示屏上閃爍

- 電量不足。請將電池充電。

通話音質差

- 檢查顯示屏中的訊號强度顯示 ()。條數表明訊號强度由强 () 轉弱 ()。
- 如果您在房間裏，輕微轉動電話或靠近窗門。

接收射頻能量 (SAR) 認證資訊

本手機符合歐盟 (EU) 有關接收無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會建議的射頻 (RF) 能量照射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，它為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科學機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為 SAR (特定吸收率) 的量度單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg。*

當您用電話簿項目撥出電話時手機沒有撥出該號碼

- 使用「電話簿」功能，確保儲存的號碼正確。
- 如有必要，重新儲存該號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機

- 用清潔的軟布擦拭手機和電池上的充電觸點。

假如仍然無法解決問題，請記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 清晰描述問題

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

SAR 測試是以標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管 SAR 是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值，因為手機設計可在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。*

* 公眾使用的流動電話的 SAR 限制為平均每十克身體組織 2.0 瓦 / 千克 (W/kg)。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 如果在網絡發射站附近使用手機，則耗電量較少。電話網絡的訊號強度及網絡運營商設定的參數對通話和待機時間有著很大的影。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別及所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當工作時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池如果長時間放置不用，電量會逐漸減少。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 溫度過高或過低，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池回復正常溫度。

- 不要將電池置於太熱或太冷的地方，因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時手機也不能操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，會產生意外短路。因此，請勿將裸露的電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或包中。電池兩極短路會損壞電池或引起短路的連接物。
- 請按照當地的規定，處理耗盡的電池。請回收再造。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。如果要在開車時使用手機，請遵循所在國家或地區的規例。

操作環境

切記遵守您所在地區的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

把手機或配件連接其他裝置時，請詳細閱讀該裝置的說明書上的安全指導。不要連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為設備的有效操作和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻（RF）訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部分數碼無線電話會干擾助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療設備，請向設備生產商查詢，確定設備是否可充分隔離外部射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢有關附加安裝設備的情況。

有明文規定的場所

在有明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

可能爆炸的環境

在可能引起爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就可能引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地區不一定有清晰標明。這包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地區，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

與其他手提電話一樣，本手機以無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，如要作重要的通訊，例如醫療急救，不應倚賴任何無線電話。

要撥出或接聽電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啓手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。不同地區有不同的緊急號碼。
3. 按 [↵]。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如「呼叫限制」。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

其他重要安全數據

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的壓力。不要將物體，包括固定的或可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。輸入用戶名稱。
- 登上飛機前請關機。在飛機上使用手機會干擾飛機的運行，非常危險，同時也觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 本手機及所有零件和配件應放在兒童及寵物接觸不到的地方。否則，他們可能會意外損壞這些設備或被細小零件噎塞。
- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物的液體，以免電路遭腐蝕。
- 手濕時，切勿觸摸手機。否則可能引起觸電或損壞手機。
- 不要在滿佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。當手機回升到正常溫度，手機內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要拋擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用溫和肥皂水浸濕的軟布輕輕擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置，如微波爐、電爐或散熱器上。手機過熱可能會爆炸。
- 如果手機或電池受潮，顯明手機內部被水損壞的標籤會變色。在此情況下，即使手機保用期未屆滿，製造商亦不再保用。
- 請只使用本手機隨附或經許可的後備天線。使用未經許可的天線或改造配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將給予幫助，如果需要，會安排維修事宜。