

\* 視乎所安裝軟件或因應不同的服務供應商，  
本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。



## GPRS 手機 SGH-D428



Printed in Korea

World Wide Web

Code No.:GH68-05662A

<http://www.samsungmobile.com>

HongKong China 11/2004. Rev.1.0



# 目錄

<b>重要安全注意事項 .....</b>	<b>7</b>
<b>配件簡介 .....</b>	<b>9</b>
<b>本手機 .....</b>	<b>10</b>
手機圖示 .....	10
顯示屏 .....	13
工具圖標面板 .....	15
背景燈 .....	16
相機 .....	16
<b>開始使用 .....</b>	<b>17</b>
安裝SIM咭 .....	17
充電 .....	20
開機或關機 .....	22
使用鍵盤鎖功能 .....	23
使用手寫筆 .....	23
<b>選擇功能和選項 .....</b>	<b>25</b>
使用左右軟鍵 .....	25
使用觸控板 .....	26
選擇選項 .....	27
<b>基本功能 .....</b>	<b>29</b>
撥出電話 .....	29
調校音量 .....	31
接聽來電 .....	32
搜尋未接來電 .....	33
快速切換至靜音模式 .....	35
<b>電話簿 .....</b>	<b>36</b>
儲存電話號碼和姓名 .....	36
使用電話簿項目選項 .....	39
從電話簿中撥出號碼 .....	40
快速撥號 .....	42
在電話簿中搜尋號碼並撥號 .....	43
編輯分組 .....	45
刪除所有電話簿項目 .....	46
檢查記憶位置狀態 .....	47
使用特別服務號碼 .....	47

## 目錄

<b>輸入文字</b> .....	<b>48</b>
更改文字輸入方法 .....	49
使用手寫筆劃輸入法 .....	51
使用智能拼音輸入法 .....	55
使用中文筆劃輸入法 .....	58
使用智能英文輸入法 .....	61
使用基本英文輸入法 .....	64
使用數字輸入法 .....	65
使用特殊符號輸入法 .....	66
使用加入單詞輸入法 .....	67
使用預設說明模式 .....	68
<b>通話中選項</b> .....	<b>69</b>
通話保留 .....	69
使用功能表 .....	70
關閉話筒 (靜音) .....	71
靜音鍵/發送按鍵音 .....	72
發送雙音多頻音 .....	72
在電話簿中搜尋號碼 .....	73
來電待接 .....	73
多方通話 .....	74
<b>使用功能表</b> .....	<b>76</b>
以捲動方式尋找功能 .....	76
使用快速鍵 .....	77
功能表 .....	78
<b>SIM應用套件功能表</b> .....	<b>83</b>
<b>通話記錄</b> .....	<b>84</b>
未接來電 (功能表 2.1) .....	84
已接來電 (功能表 2.2) .....	85
已撥電話 (功能表 2.3) .....	85
全部刪除 (功能表 2.4) .....	86
通話時間 (功能表 2.5) .....	86
通話費用 (功能表 2.6) .....	87
<b>網絡服務</b> .....	<b>88</b>
來電轉駁 (功能表 3.1) .....	88
通話限制 (功能表 3.2) .....	90
來電待接 (功能表 3.3) .....	91
網絡選擇 (功能表 3.4) .....	92
隱藏本手機號碼 (功能表 3.5) .....	93
用戶群 (功能表 3.6) .....	93
頻道選擇 (功能表 3.7) .....	95

## 目錄

<b>鈴聲設定</b> .....	<b>96</b>
響鈴類型 (功能表 4.1) .....	96
響鈴音量 (功能表 4.2) .....	96
響震設定 (功能表 4.3) .....	97
按鍵音類型 (功能表 4.4) .....	97
信息提示音 (功能表 4.5) .....	98
滑蓋提示音 (功能表 4.6) .....	99
開機/關機 (功能表 4.7) .....	100
通話中提示 (功能表 4.8) .....	100
附加提示音 (功能表 4.9) .....	100
<b>信息</b> .....	<b>101</b>
簡短信息 (功能表 5.1) .....	101
多媒體信息 (功能表 5.2) .....	109
WAP短信 (功能表 5.3) .....	121
全部刪除 (功能表 5.4) .....	122
留言信箱 (功能表 5.5) .....	122
廣播信息 (功能表 5.6) .....	123
記憶位置狀態 (功能表 5.7) .....	124
<b>娛樂功能</b> .....	<b>125</b>
流動互聯網 (功能表 6.1) .....	125
三星樂園 (功能表 6.2) .....	131
遊戲及其他程式 (功能表 6.3) .....	133
小畫家 (功能表 6.4) .....	136
鈴聲 (功能表 6.5) .....	139
彩色圖像 (功能表 6.6) .....	140
全部刪除 (功能表 6.7) .....	140
記憶位置狀態 (功能表 6.8) .....	141
<b>管理目錄</b> .....	<b>142</b>
鬧鐘 (功能表 7.1) .....	142
日程表 (功能表 7.2) .....	144
時間與日期 (功能表 7.3) .....	147
計數機 (功能表 7.4) .....	148
記事簿 (功能表 7.5) .....	150
話音備忘錄 (功能表 7.6) .....	152
外幣對換 (功能表 7.7) .....	154
中英雙向字典 (功能表 7.8) .....	155
<b>相機</b> .....	<b>156</b>
拍照 (功能表 8.1) .....	156
個人相片 (功能表 8.2) .....	160
影片 (功能表 8.3) .....	161
記憶位置狀態 (功能表 8.4) .....	163

## 目錄

<b>手機設定</b> .....	<b>164</b>
紅外線功能 (功能表 9.1) .....	164
顯示選項設定 (功能表 9.2) .....	168
問候語 (功能表 9.3) .....	170
本機號碼 (功能表 9.4) .....	170
目錄語言 (功能表 9.5) .....	171
保密設定 (功能表 9.6) .....	171
附加設定 (功能表 9.7) .....	175
輕觸式屏幕校正 (功能表 9.8) .....	176
出廠設置 (功能表 9.9) .....	176
<b>疑難解答</b> .....	<b>177</b>
<b>密碼使用</b> .....	<b>180</b>
手機密碼 .....	180
PIN碼 .....	181
PUK碼 .....	181
PIN2碼 .....	182
PUK2碼 .....	182
限制密碼 .....	183
<b>健康與安全資訊</b> .....	<b>184</b>
接觸射頻能量認證資訊 .....	184
使用電池的注意事項 .....	185
交通安全 .....	187
操作環境 .....	187
電子裝置 .....	188
可能爆炸的環境 .....	190
緊急通話 .....	191
其他重要安全資料 .....	192
護理與維修 .....	193
<b>術語解答</b> .....	<b>195</b>
<b>快速指南咭</b> .....	<b>201</b>

## 重要安全注意事項

使用本手機前，請細讀以下指引，不遵守這些規則可能導致危險或觸犯法例。

### 緊守交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

### 入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

### 乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且是違法的。

### 在醫療儀器附近要關機

在醫療設施附近要關機。醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

### 干擾

任何手機都可能受到干擾，影響通話音質。

### 特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險(例如在醫院)時，請關上手機。

### 防水

本手機不防水，請保持手機乾燥。

## 重要安全注意事項

### 小心使用

只可在正常位置(耳邊)使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

### 緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按 **↵** 鍵。請提供盡量具體準確的資料，不要隨便掛斷通話。

### 勿讓兒童接觸手機

本手機及其部件和配件應放在兒童接觸不到的地方。

### 配件及電池

只能使用三星認可的配件。使用任何非三星公司認可的配件會損壞您的手機並可能引起危險。

請只使用三星認可的手機電池和充電器。

### 合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可檢修您的手機。

更詳細的安全資訊，請參閱第184頁的“健康與安全資訊”。

### 警告

使用不正確的電池類型可導致爆炸。

請依指示處理用過的電池。

## 配件簡介

您所購買的手機包裝包括：




電話



旅行充電器



電池




PC link 光碟



垂直式耳機



PC link 纜線



用戶手冊



匙套繩索



手寫筆



電池充電器

**註：**視乎所在國家的不同，手機配備的項目及可用附件可能存在差異。

# 本手機

## 手機圖示

下圖介紹手機的各主要部分：



## 按鍵 說明



(軟鍵)

執行上面(顯示屏最底一行)屏幕文字指示的功能。



在功能表模式下，捲動功能表選項和電話簿。

輸入文字時移動浮標，視乎您按瀏覽鍵的方向。

在閒置模式下，可分別存取以下功能表：

- 向上鍵：**鈴聲設定**
- 向下鍵：**相機**
- 向左鍵：**簡短信息**
- 向右鍵：**話音備忘錄**



在閒置模式下，可讓您啓動 WAP 瀏覽器或三星樂園。按住此鍵也可啓動 WAP 瀏覽器。

在功能表模式下，選擇反白顯示的主功能表或功能表選項。



撥出或接聽電話。

在閒置模式下按住此鍵，可重撥最近撥出或接聽的號碼。



從顯示屏刪除字元。

在功能表模式下，返回上一級功能表。



結束通話。按住此鍵也可以開機和關機。

在功能表模式下，取消輸入內容並返回閒置模式。

## 本手機

### 按鍵 說明 (續)



在閒置模式下按住此鍵，可進入留言信箱。



輸入數字、字母和一些特殊符號。



輸入特殊符號。



執行各種功能。



(在手機左側)

手機響鈴時，調校鈴聲音量；通話期間，調校聽筒音量。


在閒置模式下而且手機打開時，可調校鍵盤音量。當手機合上時，可開啓外顯示屏。

在功能表模式下，捲動功能表選項及電話簿。

## 顯示屏

### 顯示屏圖示

顯示屏由三部分組成：

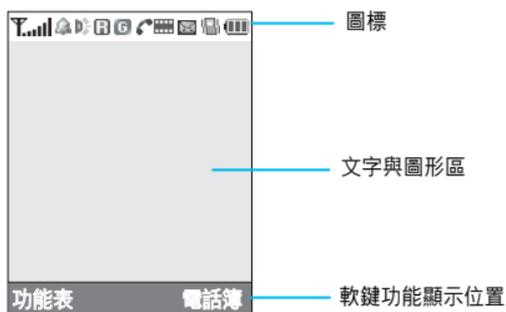

區域	說明
第一行	顯示各種圖標。請參閱第14頁。
中間區域	顯示信息、指示和所輸入的資訊(例如要撥的號碼)。
最底一行	顯示當時分配給兩個軟鍵的功能。

## 本手機

### 圖標

### 圖標

### 說明



顯示接收訊號強度。條數越多，則訊號越強。



設定鬧鐘於指定時間響鬧時出現。詳情請參閱第142頁。



紅外線連接埠啟動時出現。詳情請參閱第164頁。



離開本區網絡並登入了另一網絡時出現，例如到外國旅遊時。



手機連接到GPRS網絡時出現。



正在通話時出現。



身處服務區之外時出現。出現此圖標時，您不能撥出或接聽電話。



收到新的簡短信息時出現。



收到新的留言信箱信息時出現。



收到新的多媒體信息時出現。



來電轉駁功能啟動時出現。詳情請參閱第88頁。

圖標	說明 (續)
	靜音模式啓動或設定來電時手機震機時出現。詳情請分別參閱第35和97頁。
	手機處於靜音模式時出現。詳情請參閱第71頁。
	顯示電量水平。條數越多，剩餘電量越足。

## 工具圖標面板

輕觸顯示屏下方的工具圖標時，手機執行以下功能：

圖標	說明
	顯示屏返回閒置模式。
	進入 <b>電話簿</b> 功能表。
	進入 <b>中英雙向字典</b> 功能表。
	進入 <b>小畫家</b> 功能表。
	進入 <b>簡短信息</b> 功能表。

## 本手機

### 背景燈

---

背景燈為顯示屏和按鍵區提供照明。按下任何鍵或打開手機時，背景燈亮起。在一段時間內不按任何鍵，背景燈將自動熄滅，時間長短取決於**背景燈功能表(功能表 9.2.3)**的設定。一分鐘後，顯示屏關閉以節省電量。

要指定背景燈照明的時間長短，請設定**背景燈功能表**。詳情請參閱第169頁。

### 相機

---

手機左上角的相機可讓您在外出時拍照或錄影。

有關相機功能的詳情，請參閱第156頁。

# 開始使用


## 安裝SIM咭

當您申請網絡服務時，您會得到一張插入式SIM咭，其中載有有關的服務資訊，例如PIN碼、可使用的自選服務等等。

**注意！** 插入式SIM咭及其金屬觸點極易因刮花或拗曲而損壞，所以在攜帶、插入或取出SIM咭時，要格外小心。


所有SIM咭都應放在兒童接觸不到的地方。

1. 如果需要，按住  鍵關機，直至顯示關機畫面。
2. 取出電池。
  - ① 按下電池上方的電池鎖扣。
  - ② 如圖所示，滑出電池。

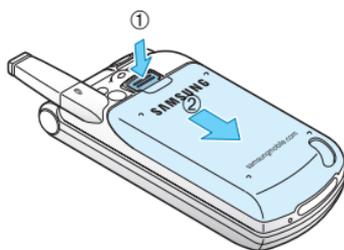


## 開始使用

3. 如圖所示，將SIM咭滑入SIM咭座並卡緊入位。  
確保SIM咭金色觸點朝向手機。

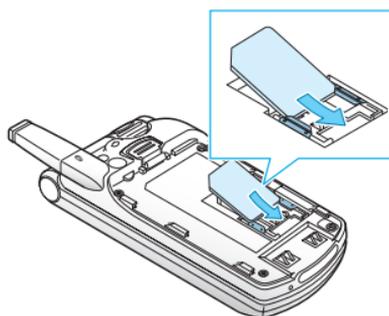


註：要移除SIM咭時，如圖所示，向上滑出卡座。

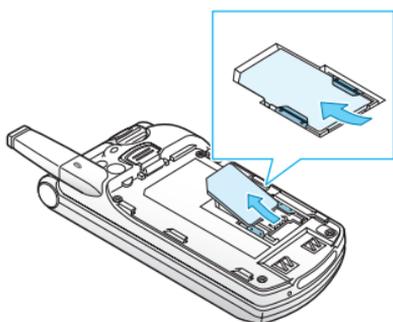


## 開始使用

4. 放回電池，使電池的凹槽與手機的突片對準。

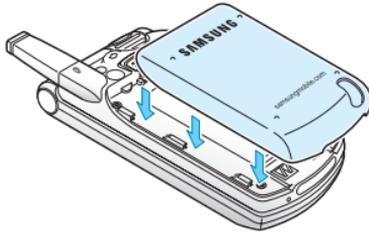

5. 朝手機上方滑動電池直至卡緊入位。

開機前請確保電池安裝妥當。

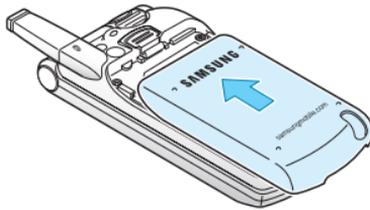

## 開始使用

### 充電


本手機採用充電式鋰電池供電。手機配備旅行充電器及電池充電器為電池充電。請只使用認可的電池和充電器。詳情請向當地的三星經銷商查詢。

**註：**首次使用手機前，電池必須充滿電。完全放電後的電池大約要200分鐘再次充滿。

### 使用旅行充電器

旅行充電器可讓您在電池充電時使用手機，但這樣會增加電池充電時間。


1. 電池裝入手機後，將旅行充電器的充電插頭插入手機底部的插孔。

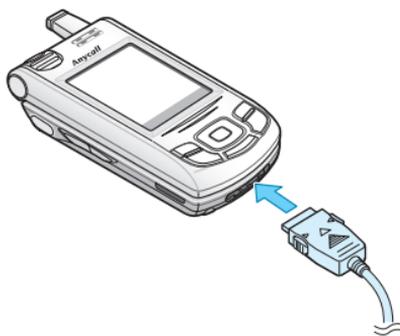

2. 將充電器插入標準交流電源插座。

## 開始使用

3. 充電完畢，將充電器拔出插座，並按下充電器插頭兩側的按鈕，將充電器從手機拔出。

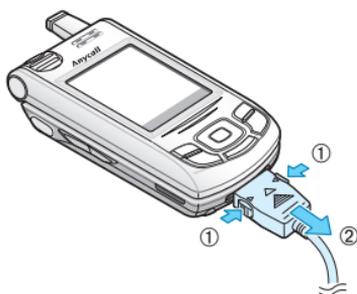

**註：**充電期間，您必須先拔出充電器，才可移除電池，否則會損壞手機。

## 低電量顯示

當電量減低，可通話的時間只剩幾分鐘時，手機會間歇發出警告音，並在顯示屏上顯示提示信息。在這種情況下，手機將關閉背景燈，以節省剩餘電量。

如果電池電量太低，手機將自動關機。

## 開始使用

### 開機或關機

---

1. 按住  鍵直至手機開機。
2. 如果手機要求輸入密碼，請輸入密碼並按**確認**軟鍵。密碼在出廠時預設為“00000000”。詳情請參閱第180頁。

3. 如果手機要求輸入PIN碼，請輸入PIN碼並按**確認**軟鍵。詳情請參閱第181頁。

手機會搜尋網絡，找到網絡後，會顯示閒置屏幕。現在，您就可以撥出或接聽電話。

**註：**要更改目錄語言，請使用**目錄語言**功能表(**功能表 9.5**)。詳情請參閱第171頁。

4. 如要關機，請按住  鍵直至手機顯示關機畫面。

**註：**如果手機合上，您必須先打開手機來啓動顯示屏及鍵盤。

### 警告!

切記遵守當地的特別規定，在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

## 使用鍵盤鎖功能

您可以打開手機滑蓋來使用數字鍵盤，使用後合上手機，讓手機小巧輕便。

合上手機時，顯示屏會關閉，手機會自動鎖定外露的功能鍵，避免不慎按鍵。

按住  $\backslash$  鍵或左側其中一個音量鍵時，顯示屏開啓並顯示“鍵盤已上鎖”。要解除鎖定鍵盤，請按住**開鎖**軟鍵。鍵盤隨即啓動，您就可以使用手機功能了。

## 使用手寫筆

手機的顯示屏是一個觸控板，可讓您輕觸屏幕來選擇顯示的項目，或如同在紙張上寫字一樣輸入文字。手機配備手寫筆，用於在觸控板上輕觸或寫字。

1. 向上拉出筆桿，將手寫筆拉長。



2. 如同握住鋼筆或鉛筆一樣，使用手寫筆。

## 開始使用

不使用手寫筆時，將它插入手機底部的儲存槽中，妥善儲存手寫筆。



## 選擇功能和選項

本手機提供了一系列可自訂的功能。這些功能安排在功能表或次功能表下，可透過兩個軟鍵進入。每個功能表和次功能表可用於檢視及更改特定功能的設定。

### 使用左右軟鍵

軟鍵的功能因當時所用功能的不同而改變，顯示屏最底一行的標籤顯示了當時每個軟鍵的相應功能。

例如：



按左軟鍵進入  
功能表。

按右軟鍵進入  
電話簿。

## 選擇功能和選項

在每個主功能表中，最常用的次功能表被分配到左軟鍵，例如，如果選擇**鈴聲設定**，左軟鍵上分配的次功能表為**響鈴類型**。這可讓您快速進入最常用的功能表。

## 使用觸控板

---

您可以用手寫筆輕觸手機顯示屏上的項目，執行以下操作：

- 進入主功能表
- 選擇功能表選項
- 執行軟鍵指令
- 捲動清單
- 在屏幕鍵盤中輸入文字

**註：**輕觸主功能表與按左軟鍵的作用相同，可讓您快速進入最常用的次功能表。

## 選擇選項

要選擇選項，可使用鍵盤或觸控板。

檢視各種可用功能/選項並選擇所需選項：

要執行的功能...	選擇以下其中一項：
執行軟鍵指令	<ul style="list-style-type: none"> <li>按相應的軟鍵。</li> <li>輕觸軟鍵顯示。</li> </ul>
捲動清單	<ul style="list-style-type: none"> <li>按向上或向下鍵。</li> <li>輕觸清單右側的向上或向下箭嘴。</li> </ul>
選擇選項或功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>輕觸選項或功能。</li> <li>選項或功能反白顯示時，按<b>進入</b>或<b>確認</b>軟鍵或 <b>i</b> 鍵。</li> <li>選項或功能反白顯示時，輕觸<b>進入</b>或<b>確認</b>。</li> <li>選項或功能帶有編號時，按相應的數字鍵。</li> </ul>
退回上一級功能表	<ul style="list-style-type: none"> <li>按 <b>↶</b> 軟鍵。</li> <li>輕觸 <b>↶</b>。</li> <li>按<b>C</b>鍵。</li> </ul>
退出功能表而不更改任何設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>按 <b>↶</b> 鍵。</li> <li>合上手機。</li> </ul>

## 選擇功能和選項

有些功能須輸入密碼或PIN碼。輸入所需密碼，然後輕觸**確認**或按**確認**軟鍵。

**註：**存取一個選項清單時，手機會反白顯示目前選定的選項。但如果只有兩個選項，例如**開/關**或**無效/有效**，手機會反白顯示目前不生效的選項，讓您可以直接選擇此選項。

## 基本功能

### 撥出電話

屏幕顯示閒置狀態時，輸入區號和電話號碼，然後按 **↵** 鍵。

**註：**如已在**附加設定功能表 (功能表 9.7)**中啓動**自動重撥**選項，當對方沒有接聽電話或正在通話時，手機將自動重撥多至十次。詳情請參閱第175頁。

### 撥打國際長途電話

1. 按住**0**鍵。  
屏幕出現**+**號。
2. 輸入國家號碼、區號和電話號碼並按 **↵** 鍵。

### 更正號碼

要清除...	請按...
所顯示的最後一個數字	<b>C</b> 鍵。
號碼中的其他數字	向左或向右鍵，直至浮標緊貼要清除數字的右邊，然後按 <b>C</b> 鍵。您也可以插入遺漏的數字。
顯示屏上所有內容	按住 <b>C</b> 鍵一秒以上。

## 基本功能

### 結束通話

要結束通話，只需輕按  鍵，或合上手機。

### 重撥最後撥出的號碼

若能識別撥出或接聽電話的用戶，手機會儲存已撥、已接或未接電話的號碼。有關詳情，請參閱84頁的“通話記錄”。

要查閱任何一個號碼：

1. 如果已在顯示屏輸入字元，請按  鍵返回閒置模式。
2. 按  鍵，依撥出或接聽的先後次序顯示最近用過的號碼清單。
3. 捲動號碼，直至所需的號碼反白顯示。
4. 選擇以下其中一項：
  - 要撥出號碼，請按  鍵。
  - 要編輯號碼，請選擇**選項**，然後選擇**編輯**。更改號碼，請參閱第29頁的“更正號碼”。
  - 要刪除號碼，請選擇**選項**，然後選擇**刪除**。
  - 要刪除通話記錄清單中的所有號碼，請選擇**選項**，然後選擇**全部刪除**。詳情請參閱第86頁。

## 使用電話簿撥出電話

您可以將經常使用的電話號碼儲存在SIM咭或手機記憶體中。這些項目統稱為電話簿。


在電話簿中儲存號碼後，您只需按幾個鍵就可撥打這個號碼。您也可以使用快速撥號功能，將最常用的號碼指定至數字鍵。

有關此功能的詳情，請參閱第36頁。

## 調校音量

在通話中，如要調校聽筒音量，可使用手機左側的音量鍵。

按 ▲ 鍵可提高音量， ▼ 則減低音量。

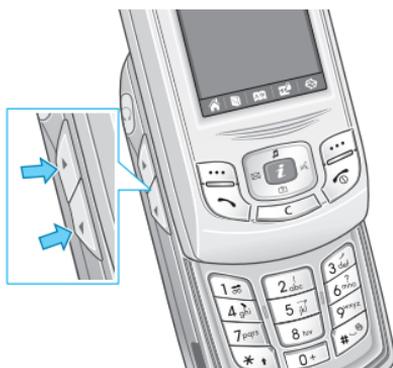

在閒置模式下且手機打開時，您也可以使用上述鍵來調校按鍵音量。

## 基本功能

### 接聽來電

---

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電圖像。

對方的電話號碼或姓名(如果已儲存在電話簿中)顯示。

1. 如果需要，打開手機。按  鍵或選擇**接聽**，接聽來電。

如已在**附加設定功能表(功能表 9.7)**中啓動**任意鍵接聽**選項，您可以按除  鍵和**拒絕**軟鍵之外的任何鍵接聽來電。請參閱第175頁。

如已在**附加設定功能表**中啓動**滑蓋接聽**選項，您只需打開手機，就可接聽來電。請參閱第175頁。

**註：**如果沒有核選“任意鍵接聽”，要拒絕來電，請按住其中一個音量鍵，或按**拒絕**軟鍵或  鍵。

2. 要結束通話，只需合上手機或按  鍵。

**註：**您可以在使用電話簿或功能表時接聽來電。結束通話後，顯示屏會返回之前使用的功能表。

## 搜尋未接來電

如果您因故無法接聽電話，您可以找出來電者並回電。

如有來電未接，未接電話的數目會立即顯示在閒置屏幕上。

要立即檢視未接來電：

1. 如果手機合上，請打開手機。

2. 選擇**查看**。

如有未接來電，屏幕會顯示最近的未接來電號碼。

3. 如果多於一個未接來電，請捲動號碼。

4. 選擇以下其中一項：

- 要撥打顯示的號碼，請按 **↵** 鍵。
- 要編輯或刪除未接來電號碼，首先選擇這個來電。請參閱下一章節。

## 編輯未接來電號碼

**註：**若沒有未接來電號碼，**編輯**選項不會顯示。

1. 選擇**選項**或按 **i** 鍵，然後選擇**編輯**選項。

2. 更改號碼。

## 基本功能

3. 選擇以下其中一項：
  - 要撥出號碼，請按 **↵** 鍵。
  - 要儲存號碼，請選擇**儲存**，然後輸入姓名和位置。  
詳情請參閱第36頁。

## 刪除未接來電

1. 選擇**選項**或按 **i** 鍵。
2. 選擇**刪除**。

您可以隨時按 **↶** 鍵退出未接來電功能。

**註：**您可以隨時選擇**未接來電**功能表(**功能表 2.1**)存取未接來電功能。詳情請參閱第84頁。

## 快速切換至靜音模式

要讓手機不發出鈴聲(例如在劇院中)，可使用靜音模式。

在閒置模式下按住 # 鍵，直至“寧靜模式”信息和震機 (📵) 圖標顯示。手機會震動。

在靜音模式下，手機將視乎當時功能及情況，會震機、閃燈或無反應，而不會發出聲音。

要退出並重新啓動之前的鈴聲設定，請再次按住 # 鍵直至“退出寧靜模式”出現。震機圖標 (📵) 消失。

### 註：

- 關機時，靜音模式自動取消。
- 啓動靜音模式將不會關閉相機快門音。

## 電話簿

您可以將電話號碼及相應的姓名儲存在SIM咭及手機記憶體中，它們實際上是分開的，但使用時作為一個整體，稱為電話簿。

**註：**視乎您的SIM咭，最高可儲存的電話號碼數目可能不同。

### 儲存電話號碼和姓名

儲存號碼有兩種方法：

- 在閒置模式下輸入電話號碼，然後選擇**儲存**
- 在**電話簿**功能表中使用**新增項目**選項

#### 在閒置模式下儲存號碼

1. 輸入您要儲存的電話號碼。

**註：**如果您在輸入號碼時出錯，可按**C**鍵更正。詳情請參閱第29頁。

2. 確定輸入號碼正確後，選擇**儲存**。
3. 選擇一個圖標，標識要儲存號碼的類別。有三種類別可用：
  - ：手機號碼
  - ：辦公室號碼
  - ：住宅號碼

要選擇類別，按 **|** 或 **|** 鍵，然後按**進入**軟鍵。

4. 選擇記憶體位置，即**SIM**咭或**手機**。

**註：**如果更換了手機，SIM咭中儲存的號碼將可自動用於新手機，而手機記憶體中儲存的號碼需再次輸入。

5. 輸入姓名並選擇**確認**。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第48頁。

6. 手機要求確認所輸入的姓名時，選擇**確認**。

7. 如果您不想在建議的位置儲存姓名和號碼，請按**C**鍵清除位置號碼，然後使用數字鍵輸入另一個位置。

8. 選擇**確認**，儲存姓名和號碼。

儲存後，手機會顯示您剛儲存的電話號碼或姓名。

9. 選擇以下其中一個選項：

要撥出號碼，請按 **↵** 鍵。

- 要使用項目選項，請選擇**選項**或按 **i** 鍵。詳情請參閱第39頁。
- 要返回閒置屏幕，請按 **↶** 鍵。

## 電話簿

### 使用電話簿功能表儲存號碼

1. 在閒置屏幕下，選擇**電話簿**或輕觸 .

2. 選擇**新增項目**。

3. 選擇一個圖標，標識要儲存號碼的類別。

**註：**在此步驟中可使用電郵圖標 ()，讓您儲存電郵地址而不是電話號碼。

4. 選擇記憶位置，即**SIM咭**或**手機**。

**註：**儲存電郵地址時，不可以使用SIM咭。

5. 輸入姓名並選擇**確認**。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第48頁。

6. 手機要求確認所輸入的姓名時，選擇**儲存**。

7. 輸入要儲存的號碼或地址，然後選擇**確認**。

8. 依照第37頁步驟7開始的程序繼續儲存號碼。

## 使用電話簿項目選項

使用任何電話簿項目時，可選擇**選項**軟鍵或 **z** 鍵存取該項目的選項。

手機提供以下選項：

**來電相片**：將相機拍攝的相片用作來電者相片，在收到特定號碼的來電時顯示。有關相機功能的詳情，請參閱第156頁。

**選擇相片**：為該號碼選擇相片。

**拍照**：拍攝新的相片，用作來電者相片。

**查看**：顯示指定給該號碼的相片。

**刪除來電相片**：取消該號碼的來電者相片設定。

**貼上**：將號碼貼至正常撥號模式。使用這個選項，可撥出與電話簿儲存號碼相近的電話號碼，例如同一個總機下的不同分機。

使用**C**鍵視乎需要更改號碼，詳情請參閱第29頁。撥號準備就緒，請按 **\** 鍵。

**編輯**：編輯姓名和號碼。

選擇**單一項目**，更改選定項目的姓名及/或手機號碼。如果更改姓名，號碼與新姓名會分別儲存。

選擇**全部項目**，只更改項目的姓名。

## 電話簿

**刪除：**從電話簿中刪除姓名及號碼。手機提示您是否確定刪除該姓名和號碼，按**是**軟鍵或 **✓** 鍵確認。

**複製：**將號碼複製到另一位置。您可以選擇記憶體位置，即SIM卡或手機，以及位置號碼。

**用戶分組：**將電話簿項目分類至不同用戶群，當用戶群中某個成員來電時，手機會以特定方式發出提示。請從提供的十個用戶群中選擇一個。

要從用戶群移除號碼，請選擇**不分組**選項。

有關如何更改用戶群內容的詳情，請參閱第45頁。

**加入項目：**新增號碼到目前選定的姓名。

**經紅外線發送：**經由紅外線連接埠將項目中的一個或所有號碼發送到另一部手機。詳情請參閱第167頁。

## 從電話簿中撥出號碼

---

在電話簿中儲存電話號碼後，您可以使用電話簿中指定給電話號碼的位置號碼，快速輕易地撥出這些號碼。

**註：**如果不記得位置號碼，則必須選擇**電話簿**或輕觸 ，進入**搜尋**選項，依姓名搜尋項目。詳情請參閱第43頁。

### 撥打SIM咭的號碼

1. 在閒置模式下，輸入要撥打的電話號碼的位置號碼，然後按 **#** 鍵。

SIM咭中的項目清單顯示。

2. 如果需要，捲動清單。
3. 號碼顯示時，選擇**撥號**或按 **\** 或 **i** 鍵。

### 撥打手機記憶體的號碼

1. 在閒置模式下，按住**0**鍵。一個**+**號出現。
2. 輸入所需電話號碼的位置號碼，然後按 **#** 鍵。

手機記憶體中的項目清單顯示。

3. 如果需要，捲動清單。
4. 號碼顯示時，選擇**撥號**或按 **\** 或 **i** 鍵。

## 電話簿

### 快速撥號

---

您可以為電話簿清單中最常用的八個電話號碼指定數字鍵(2至9)，然後只需按住相關的數字鍵，即可輕易地撥出號碼。

#### 設定快速撥號項目

1. 在閒置屏幕下，選擇**電話簿**或輕觸 .
2. 選擇**快速撥號**。
3. 選擇要指定快速撥號項目的數字鍵，即從**2至9**的數字鍵。

**註：**記憶位置1被保留作為留言信箱伺服器號碼。

如果您已指定號碼到該鍵，**選項**軟鍵會取代**確認**軟鍵。繼續步驟7。

4. 輸入要尋找姓名的前幾個字母，然後選擇**確認**。
5. 從電話簿清單中選擇項目，然後選擇**查看**。
6. 如果該項目多於一個號碼，請選取其中一個號碼。
7. 指定號碼到一個數字鍵後，您可以選擇**選項**或按  鍵使用以下選項：
  - **更改**：指定另一個號碼到該鍵。
  - **刪除**：可清除設定，再沒有號碼指定到該鍵。

## 電話簿

- **全部刪除**：清除所有鍵的設定，再沒有號碼指定到任何鍵。
- **查看號碼**：檢視指定到該鍵的號碼。您可以按 **\** 鍵撥出該號碼。

8. 操作完畢，選擇  或按  鍵。

## 快速撥號

要快速撥打指定給**2至9**鍵的號碼，請按住相應的鍵。

## 在電話簿中搜尋號碼並撥號

在電話簿中儲存號碼之後，您可以用兩種方法來搜尋號碼：按姓名或用戶群。

### 按姓名搜尋號碼

1. 在閒置屏幕下，選擇**電話簿**或輕觸 ，然後選擇**搜尋**。

手機要求您輸入姓名。

2. 輸入要尋找姓名的前幾個字母，然後選擇**確認**。

屏幕從最符合輸入姓名的項目開始，列出電話簿項目。

3. 選擇所需項目，然後選擇**查看**。

## 電話簿

4. 選擇以下其中一項：

- 要撥出號碼，請按 **↵** 鍵。
- 要使用項目選項，請選擇**選項**或按 **i** 鍵。詳情請參閱第39頁。
- 要返回閒置屏幕，請按 **↶** 鍵。

## 按用戶分組搜尋號碼

1. 在閒置屏幕下，選擇**電話簿**或輕觸 **☰**。
2. 選擇**搜尋分組**。手機要求您輸入用戶群名稱。
3. 輸入要尋找用戶群名稱的前幾個字母，然後選擇**確認**。

屏幕從最符合輸入用戶群的項目開始，列出用戶群。

4. 從清單中選擇用戶群。

用戶群中的電話簿項目列出。

5. 選擇所需的項目。

6. 選擇以下其中一項：

- 要撥出號碼，請按 **↵** 鍵。
- 要使用項目選項，請選擇**選項**或按 **i** 鍵。詳情請參閱第39頁。
- 要返回閒置屏幕，請按 **↶** 鍵。

## 編輯分組

---

1. 在閒置屏幕下，選擇**電話簿**或輕觸 .
2. 選擇**編輯分組**。
3. 選擇要尋找的用戶群。
4. 選擇各個選項並視需要更改設定。手機提供以下選項：
  - **來電鈴聲**：設定來電鈴聲，收到用戶群成員的來電時就會響起該鈴聲。
  - **信息提示音**：設定短信提示音，收到用戶群成員的信息時就會響起該提示音。
  - **圖示**：設定圖標，收到用戶群成員的來電時就會顯示該圖標。
  - **組名**：為用戶群命名。有關如何輸入字元的詳情，請參閱第48頁。
5. 操作完畢，選擇  或按  鍵。

## 電話簿

### 刪除所有電話簿項目

---

您可以刪除所選記憶體或兩種記憶體中的所有項目。

1. 在閒置屏幕下，選擇**電話簿**或輕觸 。
2. 選擇**全部刪除**。
3. 選擇要清空的記憶體，即**全部**、**SIM**咭或**手機**，並加上核選符號。

再次選擇此選項可移除核選符號。

4. 完成標記操作後，選擇**刪除**可刪除所選記憶體位置中的項目。
5. 輸入手機密碼，然後選擇**確認**。

**註：**密碼在出廠時預設為“00000000”。要更改此密碼，請參閱第173頁。

6. 確認信息出現時，請選擇**是**。  
要取消刪除操作，請選擇**否**。
7. 手機再次要求確認時，請選擇**是**。
8. 操作完畢，選擇  或按  鍵。

## 檢查記憶位置狀態

您可以檢查電話簿 (SIM 咭及手機記憶體) 中儲存了多少個姓名和號碼。您也可看到兩種記憶體的容量。

1. 在閒置屏幕下，選擇**電話簿**或輕觸 。
2. 選擇**記憶位置狀態**。
3. 選擇一個記憶位置。

一個彈出式方塊出現，讓您檢視已儲存的項目數目，以及可在SIM咭和手機記憶體中儲存的項目總數。

4. 操作完畢，選擇  或按  鍵。

## 使用特別服務號碼

您可以檢視服務供應商提供的特別服務號碼 (SDN) 清單。這些號碼包括緊急電話號碼、電話查詢號碼及留言信箱號碼等。

1. 在閒置屏幕下，選擇**電話簿**或輕觸 。
2. 選擇**SDN**。
3. 選擇所需的號碼。
4. 要撥出顯示的號碼，選擇**撥號**軟鍵或按  鍵。

**註：**此功能表只在SIM咭支援特別服務號碼時顯示。

## 輸入文字

您可在本手機使用鍵盤和觸控板，以中文和英文輸入信息和姓名。爲了配合不同的使用者輸入中文，手機提供幾種廣泛應用的拼音輸入法和筆劃輸入法，使用更方便容易。

您也可以混合輸入中文字、字母、數字及特殊符號(包括標點符號)。

本手機可使用下列輸入法：

- 手寫筆劃輸入法
- 智能拼音輸入法
- 簡體中文筆劃輸入法
- 智能英文輸入法(T9輸入法)\*
- 基本英文輸入法
- 繁體中文筆劃輸入法
- 數字輸入法
- 特殊符號輸入法
- 加入單詞輸入法

每一種文字輸入法的說明見本節後面的部分。

\* T9 是 Tegic Communication, Inc. 的註冊商標。在美國專利權 5,818,437/5,953,541/6,011,554 下授權使用。

## 輸入文字

**註：**視乎目錄語言設定，可用的文字輸入法會有所不同。請參閱下表：

語言	可用的輸入法
英文	手寫筆劃輸入法、中文筆劃輸入法、智能英文輸入法、基本英文輸入法、數字輸入法、特殊符號輸入法、加入單詞輸入法
繁體中文	手寫筆劃輸入法、中文筆劃輸入法、智能英文輸入法、基本英文輸入法、數字輸入法、特殊符號輸入法、加入單詞輸入法
簡體中文	手寫筆劃輸入法、智能拼音輸入法、簡體中文筆劃輸入法、智能英文輸入法、基本英文輸入法、數字輸入法、特殊符號輸入法、加入單詞輸入法

## 更改文字輸入方法

處於可輸入字元的欄位時，您可以見到顯示屏中的文字輸入法顯示。

**例如：**輸入電話簿項目的名稱



**註：**視乎您的SIM卡，最多可輸入的字元數目可能不同。

## 輸入文字

要更改為另一種文字輸入法：

1. 在右軟鍵欄位中選擇目前的輸入法顯示。
2. 選擇要使用的輸入法。

**註：**如果要退出功能表而不更改輸入法，請選擇 。

選定的文字輸入法顯示會出現在屏幕的底部。

輸入法	顯示
手寫筆劃輸入法	 (請參閱第51頁)
智能拼音輸入法	 (請參閱第55頁)
簡體中文筆劃輸入法	 (請參閱第58頁)
智能英文輸入法	 (請參閱第61頁)
基本英文輸入法	 (請參閱第64頁)
繁體中文筆劃輸入法	 (請參閱第58頁)
數字輸入法	 (請參閱第65頁)
特殊符號輸入法	無顯示(請參閱第66頁)
加入單詞輸入法	無顯示(請參閱第67頁)

## 使用手寫筆劃輸入法

手寫筆劃輸入法可讓您使用手寫筆，在觸控板上書寫所需的字，如同在紙張上寫字一樣，然後您可以從顯示的選項中選擇與手寫筆劃對應的選項。您可以輸入漢字和英文字母、符號及數字，而無需更改文字輸入法。


在此輸入法中，您還可以開啓包含字母、數字及符號的屏幕鍵盤，然後輕觸鍵盤上的字元，即可輸入文字。

### 使用手寫筆劃輸入法輸入字元

1. 在手寫筆劃欄位中書寫所需的字元。

#### 註：

- 您需要依照正確的筆順。有關英文字母、數字及特殊符號的筆順，請參閱第52頁。
- 由於觸控板的靈敏度影響，每次寫字時顯示的選項可能不同。
- 您不能使用觸控板上輸入特殊符號，請使用按鍵輸入。

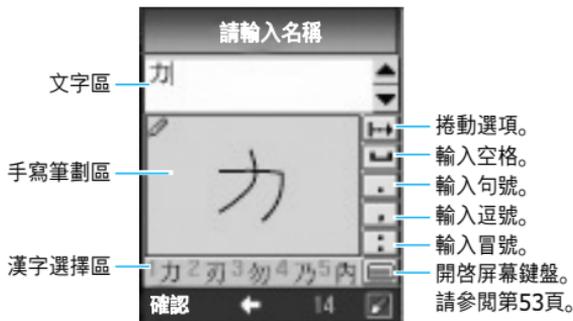

第一個選項會自動插入到文字欄位中。

## 輸入文字

2. 如果手機無法識別您輸入的筆劃，您可以從字元選擇區選擇字元。

第一個字元會被您選定的字元替代。













**註：**如果所需的字元未顯示在字元選擇區中，您需要清除已輸入的字元並再次輸入。

3. 繼續書寫下一個字元。

## 手寫筆劃順序

書寫英文字母、數字和特殊符號時，請參考下表以正確輸入筆順。

### 英文

<b>Aa</b>		<b>Nn</b>	
<b>Bb</b>		<b>Oo</b>	
<b>Cc</b>		<b>Pp</b>	
<b>Dd</b>		<b>Qq</b>	
<b>Ee</b>		<b>Rr</b>	
<b>Ff</b>		<b>Ss</b>	
<b>Gg</b>		<b>Tt</b>	
<b>Hh</b>		<b>Uu</b>	
<b>Ii</b>		<b>Vv</b>	
<b>Jj</b>		<b>Ww</b>	
<b>Kk</b>		<b>Xx</b>	
<b>Ll</b>		<b>Yy</b>	
<b>Mm</b>		<b>Zz</b>	

## 輸入文字

## 數字

0	0 0 0 0	5	5 5
1	1 1 1	6	6 6
2	2 2	7	7 7 7
3	3	8	8 8
4	4 4	9	9 9

## 特殊符號

~	~	/	/	)	)
!	!	\	\	<	<
?	?	+	+ +	>	>
#	# #	-	-	:	:
\$	\$	=	=	;	;
%	% %	{	{	'	'
^	^	}	}	,	,
&	&	[	[	'	'
*	* * *	]	]	"	"
@	@ @	(	(	.	.

## 使用屏幕鍵盤

在手寫筆劃輸入法下，輕觸  可開啓屏幕鍵盤。您可以選擇字母、數字或特殊符號鍵盤。


要使用屏幕鍵盤輸入字元，只需在鍵盤輕觸所需的字元。

## 輸入文字


- 輕觸 **Abc**，開啓字母鍵盤。



- 輕觸 **123**，開啓數字鍵盤。

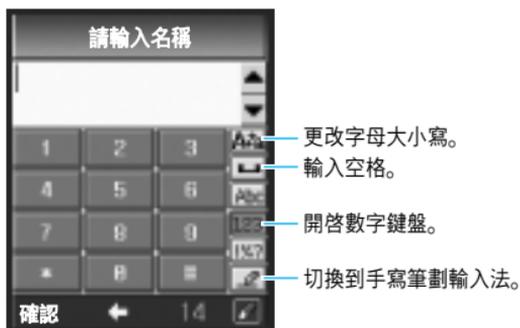

- 輕觸 **!%?**，開啓特殊符號鍵盤。

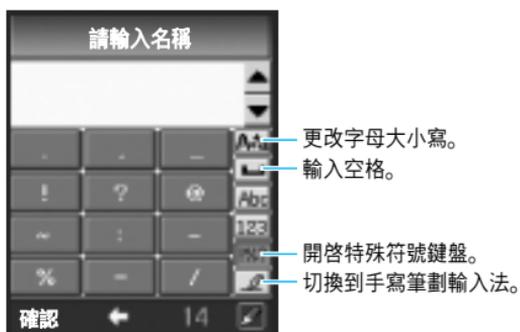

## 使用智能拼音輸入法


拼音是一種使用拉丁字母標注漢字發音的系統。使用拼音輸入法，您可以從鍵盤輸入拼音字串以輸入漢字，手機會自動顯示與拼音相符的漢字。

使用這種輸入法，輸入每個拼音字母時只需按一次鍵。

### 使用智能拼音輸入法輸入漢字

1. 根據鍵上的字母，按與拼音字母相對應的鍵。注意在漢字選擇區供選擇的漢字會更改。所有與按鍵相對應的拼音都會顯示。

例如：用拼音輸入法輸入“力”字

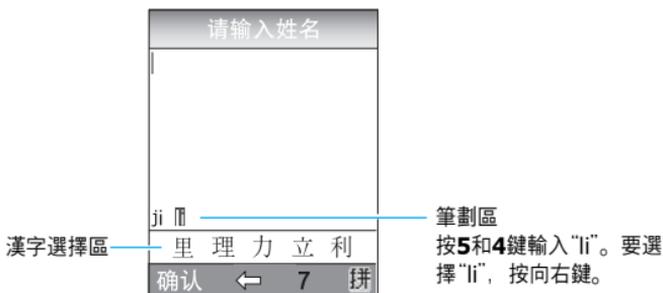


2. 選擇所需的拼音。
3. 如果顯示屏中找不到所需的字，按向下鍵在漢字選擇區中捲動。要返回，按向上鍵。

## 輸入文字

當您要輸入的字出現在漢字選擇區時，您就可選擇它，而不必輸入完整的拼音。

4. 所需的漢字顯示時，請按**1**鍵，便可從漢字選擇區選擇漢字。各個漢字的前面會出現一個編號（**7**至**\***）。
5. 當漢字選擇區啟動時，輕觸字元或按**7**至**\***鍵，選擇相應的漢字。

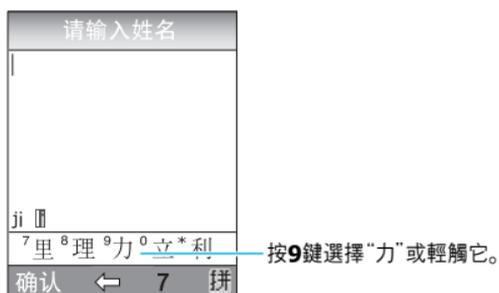

**註：**如果您輸入在我的話語項目中指定的名稱的第一個字（請參閱第67頁），顯示屏會在後面顯示按鍵拼音所代表的漢字。要使用該項目，按向右鍵反白顯示該字，然後按**\***鍵。

## 插入空格

要在字元間插入空格，請在浮標於文字區中閃爍時按 **#** 鍵。

## 捲動

要在文字中移動浮標，請按向左或向右鍵。

## 清除筆劃與字元

按 **C** 鍵一次或多次，可向左邊刪除筆劃。當筆劃區空白時，按 **C** 鍵可刪除文字區中的字元。

## 快速輸入法

在任何輸入法中，用漢字選擇區可快速容易地輸入漢字。當您輸入一個字後，手機會預測您要輸入的下一個字，並在漢字選擇區提供可選擇的字。所需漢字顯示時，請依照第55頁“使用智能拼音輸入法輸入漢字”中的步驟4和5，選擇該漢字。

例如，要輸入“中国”兩字，應按**9**、**4**、**6**、**6**、**1**和**7**鍵，您不必輸入“国”字的完整拼音，漢字選擇區中就會顯示“国”字，讓您可以方便地選擇。

## 輸入文字

### 使用中文筆劃輸入法

本手機提供了簡體中文筆劃輸入法和繁體中文筆劃輸入法。這些輸入法按筆劃的順序輸入漢字筆劃，即從上到下，從左到右。

這兩種輸入法操作相似，但顯示屏中顯示的漢字可能有所不同。

儘管構成漢字的筆劃有很多種，但這些筆劃可以分成五種基本類別：橫、豎、撇、點、折。這些基本筆劃印在鍵盤上，從**1**鍵到**5**鍵。

輸入筆劃時，按印有最相近筆劃標記的鍵。


下表列出了筆劃與按鍵的關係。

基本筆劃	按鍵	可輸入以下筆劃
一		一 丿
丨		丨 冫
ノ		ノ ㇇
丶		丶 ㇇
→		㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ 乙 ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇

## 使用筆劃輸入法輸入筆劃和漢字

1. 要輸入漢字，按下與這個漢字各筆劃相應的鍵。依照字的筆劃順序，按手機上的鍵，每一筆劃須按一次鍵。

例如：用繁體中文筆劃輸入法輸入“力”。

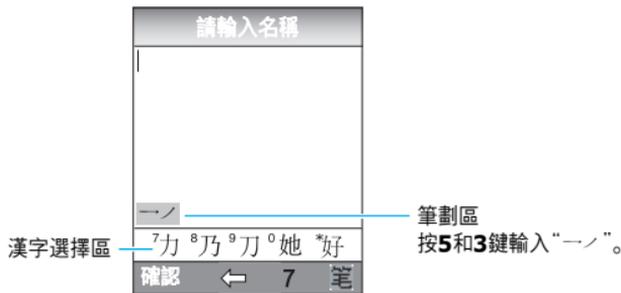

2. 手機在筆劃區顯示筆劃，並在漢字選擇區提供可選擇的漢字。輸入筆劃時，注意漢字選擇區的變化。要瀏覽選項，可按向下鍵。要返回，按向上鍵。
3. 如需輸入的漢字已出現在漢字選擇區，則不用再輸入筆劃便可選擇該漢字。在漢字選擇區中顯示的漢字對應於鍵盤上的**7**至 \* 鍵。

要選擇漢字並加到文字中，請按**7**至 \* 中相應的鍵。您也可輕觸該漢字。

## 輸入文字

**註：**如果您不能肯定一個或多個筆劃的順序，每有疑問處按**6**鍵代替。繼續輸入筆劃，直至需要的字顯示在漢字選擇區中，或直至完成漢字的輸入。

## 插入空格

要在文字間插入空格，請在浮標於文字區中閃爍時按**#**鍵。

## 捲動

要在文字中移動浮標，請按向左或向右鍵。

## 清除筆劃與字元

按**C**鍵一次或多次，可向左邊刪除筆劃。當筆劃區空白時，按**C**鍵可刪除文字區中的字元。

## 快速輸入法

在任何輸入法中，用漢字選擇區可快速容易地輸入漢字。

當您輸入一個字後，手機會預測您要輸入的下一個字，並在漢字選擇區提供可選擇的字。所需的漢字顯示時，請依照第59頁中的步驟3，選擇該漢字。

在大多數情況下，在輸入漢字的所有筆劃之前，所需的漢字即已顯示在漢字選擇區中。

例如，嘗試按**2**、**8**和**7**鍵來輸入共十二劃的“中國”一詞。雖然“中國”一共十二劃，但您只需按三個鍵就可  
在手機輸入了！

## 使用智能英文輸入法

使用這種輸入法，輸入英語單詞時，每個字母只需按一次鍵。鍵盤上的每個鍵代表數個字母；例如：按一下**5**鍵，可輸入J、K或L。智能英文輸入法會將您的按鍵與內置語言數據庫作比較，以確定最可能的單詞。

其按鍵次數遠少於傳統的多次按鍵輸入法，即基本英文輸入法。

**註：**在智能英文輸入法下，不能使用觸控板。

## 輸入文字

要使用智能英文輸入法輸入單詞：

1. 請按與所需字母對應的鍵，每個字母只需按一次鍵。  
例如，要輸入“HELLO”，請按**4**、**3**、**5**、**5**和**6**鍵。

要輸入的單詞出現在顯示屏上。每按一次鍵，單詞可能隨之變化。

2. 輸入整個單詞之後，編輯或刪除任何按鍵。
3. 如果單詞顯示正確，請轉到步驟4，按 **#** 鍵插入空格，並開始輸入下一個單詞。

否則，重複按**0**鍵或向下鍵，以顯示按鍵所表示的其他單詞選項。

例如：“OF”和“ME”的按鍵均是**6**及**3**。手機會首先顯示最常用的單詞。

4. 按 **#** 鍵插入空格，然後開始輸入下一個單詞。

要新增單詞到T9字典中：

1. 按與要新增單詞對應的鍵後，按**0**鍵或向下鍵，顯示其他可選單詞。
2. 若沒有其他可選單詞，顯示屏底行會顯示**加入**。按**加入**軟鍵。

## 輸入文字

3. 如果需要，用**C**鍵清除單詞，然後用基本英文輸入法輸入要新增的單詞；請參閱第64頁。
4. 按**確認**軟鍵。  
單詞會加到T9字典中，並成爲相關按鍵組合的第一個單詞。

## 快捷標點符號

要輸入句號、連字號或省略號，請按**1**鍵。智能英文輸入法採用語法規則，確保使用正確的標點符號。

## 更改大小寫

要更改字母的大小寫，請按 **\*** 鍵。共有三種情況：小寫 (**ab**)、首字大寫 (**Ab**) 和大寫模式 (**AB**)。

## 捲動

要在文字中移動浮標，請按向左或向右鍵。

## 清除字母和單詞

按**C**鍵可刪除字母。按住**C**鍵可刪除顯示屏上的所有字母。

## 輸入文字

### 使用基本英文輸入法

當您使用基本英文輸入法時，您可以輕觸屏幕鍵盤中的字母，或按標有所需字母的鍵：

- 按一下，輸入第一個字母
- 按兩下，輸入第二個字母
- 如此類推。

此方法被稱為多次按鍵輸入法。

例如，按**2**鍵三次才能顯示字母“C”，按**5**鍵兩次顯示字母“K”。

當您按另一個鍵時，浮標向右移。如需連續輸入同一個字母兩次，或連續輸入同一鍵上的不同字母，只需等待數秒鐘，浮標會自動向右移，然後可以選擇下一個字母。

有關每個數字鍵所代表的字元，請參閱下表：

按鍵	字元顯示次序	
	大寫	小寫
1	. , - ? ! @ : ( ) / # _ ~ 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格 + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

## 輸入文字

### 插入空格

要在單詞間插入空格，請按 **#** 鍵。

### 更改大小寫

要更改字母的大小寫，請使用 **\*** 鍵。共有三種情況：  
大寫模式 (**AB**)、小寫 (**ab**) 和首字大寫 (**Ab**)。

### 捲動

要在文字中移動浮標，請按瀏覽鍵。

### 清除字母和單詞

按 **C** 鍵可刪除字母。按住 **C** 鍵可刪除顯示屏上的所有字母。

### 使用數字輸入法

數字輸入法可在文字中輸入數字，例如電話號碼。在屏幕鍵盤上輕觸數字或按一下與您要輸入的數字對應的鍵即可。

## 輸入文字

### 使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法可在文字中插入特殊符號。



- 要選擇符號，按相應的數字鍵，或輕觸該符號。
- 要顯示更多符號，按向上或向下鍵，或輕觸向上或向下箭嘴。
- 要在文字中插入符號，選擇**確認**或按 **i** 鍵。
- 要清除輸入的符號，按**C**鍵。
- 要取消輸入並退出符號輸入法，選擇 **U**。

## 使用加入單詞輸入法

此輸入法讓您預設中文單詞或短句，在建立信息時可以更快捷方便地加入文字中。

### 在加入單詞清單中新增單詞或短句

1. 選擇**新建項目**。
2. 使用合適的輸入法輸入單詞或短句，然後選擇**確認**。  
有關各種輸入法的詳情，請參閱第51至66頁。
3. 輸入要指定給新增單詞的名稱。如果需要，按**C**鍵清除字元。
4. 選擇**確認**。

該單詞或短句已新增到自訂單詞清單。

### 使用自訂單詞項目

1. 新增文字時，在右軟鍵欄位中選擇目前的輸入法顯示。
2. 從清單中選擇**加入單詞**。
3. 從清單中選擇所需單詞。

或者，輸入要尋找的自訂單詞名稱的前幾個字母，屏幕反白顯示最符合輸入的項目，然後您可選擇項目。

## 輸入文字

- 按 **i** 鍵或輕觸所需單詞，該單詞便插入文字中。

## 使用自訂單詞選項

在自訂單詞清單中選擇單詞或短句，然後按**選項**軟鍵。

手機提供以下選項：

**編輯短句**：更改單詞或短語，和指定項目名稱。

**新錄短句**：增加新的單詞或短句。

**刪除短句**：刪除項目。確認信息出現時，按**是**軟鍵。

**進入短句**：把單詞或短句插入文字中。

## 使用預設說明模式

從輸入法功能表中選擇**預設說明**，可獲得有關輸入法的屏幕說明。使用向上及向下鍵，或輕觸向上及向下箭嘴，捲動說明資訊。

## 通話中選項

本手機提供多種可在通話過程中使用的控制功能。

### 通話保留

您可以將目前的通話設定為保留狀態。如果網絡支援這項服務，您可在通話的同時，撥出另一個電話。

要保留目前的通話，只需按**保留**軟鍵。按**返回**軟鍵可隨時恢復原來的通話。

要在通話期間撥出另一個電話：

1. 輸入要撥出的電話號碼，或在電話簿中搜尋號碼。  
有關在電話簿中搜尋號碼的詳情，請參閱第43頁。
2. 按 **↵** 鍵撥出第二個電話。  
第一個電話則被自動保留。

或者，

1. 按**保留**軟鍵，保留目前通話。
2. 然後用正常的方式撥出第二個電話。

## 通話中選項

如果同時有有效通話及保留通話，您可以在這兩個通話之間切換，將保留通話切換為有效通話，並將有效通話切換為保留通話。

要在兩個電話之間切換，請選擇**切換**。

目前的通話被設定為保留狀態，而在保留狀態下的通話則可恢復通話，這樣您可以繼續與另一方通話。

要結束通話，按  鍵，如常結束各個通話。

## 使用功能表

通話進行時，您仍可使用主要的功能表選項。

1. 選擇**選項**或按  鍵，然後選擇**功能表**。
2. 如果需要，捲動功能表清單。

**註：**通話時無法使用部分功能表。它們在此清單中無效。

3. 選擇要使用的功能表。
4. 如果所選功能表包含次功能表選項，請重複步驟2和3。

有關可用功能表選項的詳情，請參閱第78頁的清單。

## 關閉話筒(靜音)

---

手機的話筒可暫時關閉，使對方聽不到您的聲音。

例如：您與身邊人談話但不希望通話的另一方聽到。

要暫時關閉話筒：

1. 選擇**選項**或按 **i** 鍵。
2. 選擇**靜音**。

靜音圖標()顯示，對方將不能聽到您的聲音。

要再開啓話筒：

1. 選擇**選項**或按 **i** 鍵。
2. 選擇**除去靜音**。

通話者便可重新聽到您的聲音。

## 通話中選項

### 靜音鍵/發送按鍵音

---

**靜音鍵**和**發送按鍵音**選項可讓您關閉或開啓按鍵音。如果選擇了**靜音鍵**選項，手機就不會發出DTMF(雙音多頻音)按鍵音。這樣，您在通話中按鍵時就不會發出令人不悅的按鍵音。

**註：**與電話錄音機或電腦通話系統通信時，應選擇**發送按鍵音**選項。

### 發送雙音多頻音

---

您可以在輸入要發送的整個號碼後，才發送雙音多頻音。

此選項在接通自動系統(例如銀行服務)時輸入密碼或帳號十分有用。

要發送雙音多頻音：

1. 連接到遙距服務系統時，選擇**選項**或按 **i** 鍵。
2. 選擇**發送雙音多頻音**。
3. 輸入要發送的號碼，然後選擇**確認**。

現在會發送雙音多頻音。

## 在電話簿中搜尋號碼

---

在通話中可從電話簿中搜尋號碼。

1. 選擇**選項**或按 **i** 鍵。
2. 選擇**電話簿**。

電話簿項目將列出。

3. 輸入要尋找的姓名，然後選擇**確認**。

如果您輸入姓名的前幾個字母，屏幕會從最符合輸入姓名的項目開始，列出電話簿項目。

4. 選擇所需項目，然後選擇**查看**。

有關電話簿功能表的詳情，請參閱第36頁。

## 來電待接

---

如果網絡支援，而且您已把**來電待接**功能表(功能表**3.3**)設定為**啓動**，您可以在通話中接聽另一個來電，請參閱第91頁。手機會發出來電待接提示音，通知您有第二個來電。

通話期間接聽另一個來電：

1. 按 **\** 鍵接聽來電。第一個電話會被自動保留。
2. 要在兩個電話之間切換，請選擇**切換**。

## 通話中選項

3. 要結束所保留的通話，選擇**選項**或按 **i** 鍵，然後選擇**掛斷保留電話**。

要結束目前通話，請按 **↶** 鍵。

## 多方通話

多方通話功能是一種網絡服務，可讓多達六個人同時進行多方通話或電話會議。有關申請這項網絡服務的詳情，請與服務供應商聯絡。

### 設定多方通話

1. 如常致電給第一方。
2. 如常致電給第二方。第一個電話則被自動保留。
3. 要令第一方加入多方通話，選擇**選項**或按 **i** 鍵，然後選擇**加入**。
4. 要在多方通話中加入新的一方，先如常撥電給該方，選擇**選項**或按 **i** 鍵，然後選擇**加入**。

您可透過接聽來電、選擇**選項**或按 **i** 鍵，並選擇**加入**選項使來電者加入。如果需要，重複上述步驟。

## 與通話的一方密談

1. 選擇**選項**或按 **i** 鍵，然後選擇**選擇單方**。

通話方清單顯示。

2. 從清單中選擇一人，然後按**確認**鍵。

3. 選擇**單方通話**。

現在您可以和該方密談，而其他成員仍可互相通話。

4. 要返回多方通話，選擇**選項**，然後選擇**加入**。

所有多方通話的成員現在都能互相交談了。

## 要使一方從通話中退出

1. 選擇**選項**或按 **i** 鍵，然後選擇**選擇單方**。

通話方清單顯示。

2. 從清單中選擇一人，然後按**確認**鍵。

3. 選擇**移除**。

與該方的通話隨即終止，但是您可以繼續和其他成員交談。

4. 要結束多方通話，請合上手機或按 **☎** 鍵。

## 使用功能表

本手機提供了一系列可根據需要自訂的功能，這些功能安排在功能表或次功能表下。

透過捲動方式或使用快速鍵可進入功能表及次功能表。

### 以捲動方式尋找功能

您可以在觸控板輕觸項目或按瀏覽鍵及相關的軟鍵，捲動並選擇功能。

1. 在閒置模式下選擇**功能表**，進入功能表模式。
2. 用瀏覽鍵捲動到主功能表，例如**手機設定**。選定以進入功能表。

**註：**選擇主功能表後，按左軟鍵可快速進入最常用的次功能表。

3. 如果此功能表包含次功能表，例如**目錄語言**，請選擇所需的次功能表。

如果選定的功能表包含更多選項，請重複此步驟。

4. 您可以如下選擇功能：
  - 要在功能表中捲動，輕觸向上或向下箭嘴，或按向上或向下鍵，或按音量鍵。
  - 要確認所選設定，輕觸該設定或按**進入軟鍵**或 **i** 鍵。

## 使用功能表

- 返回上一級功能表，輕觸 ，或按  軟鍵或 **C** 鍵。
- 要退出功能表而不更改設定，按  鍵。

## 使用快速鍵

功能表項目，例如功能表、次功能表及選項，均可使用快速鍵號碼來快速存取。對於主功能表，您可以按屏幕中對應其位置的數字鍵 (**1**至**9**) 來存取。

您只需按**功能表**軟鍵並輸入所需功能表的編號。

### 註：

- 有關分配給每個功能表的編號，請參閱第78頁中的清單。視乎SIM卡支援的服務，它們可能與手機中的功能表編號不相符。
- 對於功能表編號10，請使用**0**鍵。

例如：存取**目錄語言**功能表。

1. 按**功能表**軟鍵。
2. 按**9**鍵進入**手機設定**。
3. 按**5**鍵進入**目錄語言**。

可用目錄語言顯示。

## 使用功能表

# 功能表

---

以下清單顯示了功能表結構，並顯示指定給每個選項的編號，以及說明該項功能的頁碼。

### 1. SIM應用套件功能表\* (請參閱第83頁)

#### 2. 通話記錄 (請參閱第84頁)

- 2.1 未接來電
- 2.2 已接來電
- 2.3 已撥電話
- 2.4 全部刪除
- 2.5 通話時間
  - 2.5.1 上次通話時間
  - 2.5.2 撥出電話總計
  - 2.5.3 接收電話總計
  - 2.5.4 計時器置零
- 2.6 通話費用\*\*
  - 2.6.1 上次通話費用
  - 2.6.2 費用總計
  - 2.6.3 最高費用
  - 2.6.4 計費器置零
  - 2.6.5 設定最高費用
  - 2.6.6 價格/幣種

#### 3. 網絡服務 (請參閱第88頁)

- 3.1 來電轉駁
  - 3.1.1 全部來電轉駁
  - 3.1.2 遇忙轉駁
  - 3.1.3 無人接聽轉駁
  - 3.1.4 無法接通轉駁
  - 3.1.5 取消所有轉駁

\* 只在使用SIM AT咭時才可用。

\*\* 只在SIM咭支援時顯示。

### 3. 網絡服務 (續)

#### 3.2 通話限制

- 3.2.1 所有撥出電話
- 3.2.2 國際長途電話
- 3.2.3 國際(本國除外)
- 3.2.4 所有來電
- 3.2.5 國際漫遊時來電
- 3.2.6 取消所有限制
- 3.2.7 更改限制密碼

#### 3.3 來電待接

#### 3.4 網絡選擇

#### 3.5 隱藏本手機號碼

#### 3.6 用戶群

- 3.6.1 用戶群清單
- 3.6.2 外部通話
- 3.6.3 預設群組
- 3.6.4 取消\*

#### 3.7 頻道選擇

### 4. 鈴聲設定 (請參閱第96頁)

#### 4.1 響鈴類型

#### 4.2 響鈴音量

#### 4.3 響震設定

#### 4.4 按鍵音類型

#### 4.5 信息提示音

- 4.5.1 信息提示音
- 4.5.2 廣播信息鈴聲
- 4.5.3 多媒體信息鈴聲
- 4.5.4 重複

#### 4.6 滑蓋提示音

#### 4.7 開機/關機

#### 4.8 通話中提示

#### 4.9 附加提示音

\* 只在用戶群功能開啓時顯示。

## 使用功能表

### 5. 信息 (請參閱第101頁)

#### 5.1 簡短信息

- 5.1.1 寫信息
- 5.1.2 收件匣
- 5.1.3 寄件匣
- 5.1.4 常用短信設定
- 5.1.5 設定

#### 5.2 多媒體信息

- 5.2.1 寫信息
- 5.2.2 收件匣
- 5.2.3 寄件匣
- 5.2.4 草稿匣
- 5.2.5 常用短信設定
- 5.2.6 設定
- 5.2.7 多媒體信息設定

#### 5.3 WAP短信

- 5.3.1 收件匣
- 5.3.2 接收設定
- 5.3.3 全部刪除

#### 5.4 全部刪除

- 5.4.1 簡短信息
- 5.4.2 多媒體信息

#### 5.5 留言信箱

- 5.5.1 連接留言信箱
- 5.5.2 留言信箱號碼

#### 5.6 廣播信息

- 5.6.1 讀取
- 5.6.2 接收
- 5.6.3 頻道清單
- 5.6.4 語言

#### 5.7 記憶位置狀態

- 5.7.1 簡短信息
- 5.7.2 多媒體信息

## 6. 娛樂功能 (請參閱第125頁)

- 6.1 流動互聯網
  - 6.1.1 主頁
  - 6.1.2 書籤
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 設定
  - 6.1.5 清除記憶
- 6.2 三星樂園
  - 6.2.1 三星樂園主頁
  - 6.2.2 服務地區
- 6.3 遊戲及其他程式
- 6.4 小畫家
  - 6.4.1 繪畫記事
  - 6.4.2 記事列表
  - 6.4.3 全部刪除
  - 6.4.4 記憶位置狀態
- 6.5 鈴聲
- 6.6 彩色圖像
- 6.7 全部刪除
- 6.8 記憶位置狀態
  - 6.8.1 遊戲
  - 6.8.2 鈴聲及彩色圖像

## 7. 管理目錄 (請參閱第142頁)

- 7.1 鬧鐘
  - 7.1.1 僅鬧一次
  - 7.1.2 日鬧鐘
  - 7.1.3 早晨鬧鐘
  - 7.1.4 解除鬧鐘
  - 7.1.5 關機響鬧
- 7.2 日程表
- 7.3 時間與日期
  - 7.3.1 設定時間
  - 7.3.2 設定日期
  - 7.3.3 世界時間
  - 7.3.4 時間顯示格式
  - 7.3.5 日期格式
- 7.4 計數機
- 7.5 記事簿

## 使用功能表

### 7. 管理目錄 (續)

- 7.6 話音備忘錄
  - 7.6.1 錄製
  - 7.6.2 話音備忘錄清單
  - 7.6.3 全部刪除
  - 7.6.4 記憶位置狀態
- 7.7 外幣對換
- 7.8 中英雙向字典

### 8. 相機 (請參閱第156頁)

- 8.1 拍照
- 8.2 個人相片
- 8.3 影片
  - 8.3.1 攝錄
  - 8.3.2 個人影片
- 8.4 記憶位置狀態

### 9. 手機設定 (請參閱第164頁)

- 9.1 紅外線功能
  - 9.1.1 連接電腦
  - 9.1.2 連接其他手機
- 9.2 顯示選項設定
  - 9.2.1 屏幕壁紙
  - 9.2.2 顯示屏光亮度
  - 9.2.3 背景燈
  - 9.2.4 服務指示燈
  - 9.2.5 屏幕圖案
- 9.3 問候語
- 9.4 本機號碼
- 9.5 目錄語言
- 9.6 保密設定
  - 9.6.1 PIN碼檢查
  - 9.6.2 更改PIN碼
  - 9.6.3 手機上鎖
  - 9.6.4 更改密碼
  - 9.6.5 功能項目上鎖
  - 9.6.6 SIM咭鎖
  - 9.6.7 指定撥號\*
  - 9.6.8 更改PIN2碼\*
- 9.7 附加設定
- 9.8 輕觸式屏幕校正
- 9.9 出廠設置

\* 只在SIM咭支援時顯示

## SIM應用套件功能表

如果使用的SIM AT咭提供附加服務，例如新聞、天氣、體育、娛樂及位置服務，就可使用這個功能表。視乎服務供應商的服務計劃，可用的服務可能不同。

詳情請參閱SIM咭說明，或與服務供應商聯絡。

## 通話記錄

在此功能表中，您可以檢視：

- 未接來電、已接來電或已撥電話。
- 通話時間。
- 通話費用(若SIM咭支援)。

**註：**

- 在閒置模式下，您可以按 **\** 鍵來存取這三類通話記錄中的號碼。
- 視乎您的SIM咭，手機可儲存的通話記錄數目可能不同。

### 未接來電

功能表 2.1

此功能表用於檢視最後二十個收到而未接聽的電話號碼。

在顯示號碼或姓名(如有)的同時，還會顯示收到來電的時間及日期。

要撥出號碼，請按 **\** 鍵。

選擇**選項**或按 **i** 鍵可存取以下選項：

**編輯：**編輯並撥出號碼，或把它儲存在電話簿中。

**刪除：**從清單中刪除電話號碼。

## 已接來電

功能表 2.2

此功能表用於檢視最後二十個已接電話號碼。

在顯示號碼或姓名(如有)的同時，還會顯示收到來電的時間及日期。

要撥出號碼，請按 **↵** 鍵。

選擇**選項**或按 **z** 鍵可存取以下選項：

**編輯**：編輯並撥出號碼，或把它儲存在電話簿中。

**刪除**：從清單中刪除電話號碼。

## 已撥電話

功能表 2.3

此功能表用於檢視最後二十個已撥電話號碼。

在顯示號碼或姓名(如有)的同時，還會顯示撥出電話的時間及日期。

要撥出號碼，請按 **↵** 鍵。

選擇**選項**或按 **z** 鍵可存取以下選項：

**編輯**：編輯並撥出號碼，或把它儲存在電話簿中。

**刪除**：從清單中刪除電話號碼。

## 通話記錄

### 全部刪除

功能表 2.4

此功能表用於分別刪除各通話類別中的所有記錄。您也可以一次過刪除所有通話記錄。

1. 選擇所需通話類別加上核選符號。重複此步驟以選擇多個通話類別。  
再次選擇項目可清除核選符號。
2. 選擇**刪除**，刪除標記的記錄。
3. 確認信息出現時，選擇**是**確認刪除。
4. 手機再次要求確認時，請選擇**是**。

### 通話時間

功能表 2.5

此功能表用於檢視已撥和已接來電的通話時間。

**註：**服務供應商實際收費的通話時間，會因為網絡功能或計時方法（按秒計或不足一分鐘作一分鐘計）等原因而有所不同。

手機提供以下選項：

**上次通話時間：**上次通話的時間長度。

**撥出電話總計：**自上次通話計時器置零起，所有已撥電話的時間總長度。

**接收電話總計：**自上次通話計時器置零起，所有已接電話的時間總長度。

**計時器置零**：重設通話計時器。您必須首先輸入手機密碼，然後選擇**確認**。

**註**：密碼預設為“00000000”。要更改此密碼，請參閱第173頁。

## 通話費用

功能表 2.6

此網絡功能用於檢視通話費用。視乎您的SIM咭，此功能表可能未提供。

手機提供以下選項：

**上次通話費用**：顯示上次通話的費用。

**費用總計**：顯示自上次計費器置零起，所有通話的費用總計。如果費用總計超過在**設定最高費用**功能表設定的最高費用，就不能再撥出任何電話，直至計費器置零。

**最高費用**：顯示在**設定最高費用**功能表中設定的最高費用。

**計費器置零**：重設計費器。您必須首先輸入PIN2碼（請參閱第 182頁），然後選擇**確認**。

**設定最高費用**：輸入您所許可的最高費用。您必須首先輸入PIN2碼（請參閱第182頁），然後選擇**確認**。

**價格/幣種**：設定每單位的費用；每一單位的價格將用於計算通話費用。您必須首先輸入PIN2碼（請參閱第182頁），然後選擇**確認**。

## 網絡服務

以下均為網絡服務功能。要使用這些服務，請與服務供應商聯絡。

### 來電轉駁

功能表 3.1

此網絡服務把來電轉駁至您指定的另一個電話號碼。

**例如：**您希望在度假時將公事電話轉駁給同事。

要設定來電轉駁選項：

#### 1. 選擇來電轉駁選項。

手機提供以下選項：

- **全部來電轉駁：**轉駁全部來電。
- **遇忙轉駁：**如果您正在通話，則轉駁來電。
- **無人接聽轉駁：**無人接聽時轉駁來電。
- **無法接通轉駁：**如果您在服務範圍以外或手機關機，則轉駁來電。
- **取消所有轉駁：**取消所有來電轉駁選項。

#### 2. 選擇通話類別，即話音通話或數據通話。

手機顯示目前狀態。如已設定此選項，則會顯示通話轉駁至甚麼電話號碼。

## 網絡服務

3. 要執行的功能...	請選擇...
啓動來電轉駁	<b>啓動</b> 選項。轉到步驟4。
更改轉駁至甚麼號碼	<b>更改</b> 選項。轉到步驟4。
關閉來電轉駁	<b>移除</b> 選項。

4. 輸入要轉駁至甚麼電話號碼，然後選擇**確認**。

要輸入國際長途號碼，可按住**0**鍵直至顯示**+**號。

5. 如果在步驟1中選擇了**無人接聽轉駁**，請選擇網絡在轉駁來電前要等候多少時間。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

## 網絡服務

### 通話限制

功能表 3.2

通話限制網絡服務用於限制通話。

要設定通話限制選項：

1. 選擇通話限制選項。

手機提供以下選項：

- **所有撥出電話**：不能撥出電話。
- **國際長途電話**：不能撥出國際長途電話。
- **國際(本國除外)**：當您身處外地時，只可撥出身處國家和本國(即本國網絡服務供應商所在國家)的電話號碼。
- **所有來電**：不能接聽電話。
- **國際漫遊時來電**：當您身處本國服務範圍以外使用手機時，不能接聽來電。
- **取消所有限制**：取消所有通話限制，可如常撥出和接聽電話。
- **更改限制密碼**：您可以設定和更改從服務供應商取得的通話限制密碼。

2. 選擇通話類別，即話音通話或數據通話。

3. 選擇**啓動**，確認您的設定。

4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

## 網絡服務

要取消個別通話限制設定：

1. 選擇要取消的通話限制選項。
2. 選擇此選項適用的通話類別。
3. 選擇**關閉**。
4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

## 來電待接

功能表 3.3

如果有人在您通話時來電，此項網絡服務功能可向您發出提示。

您可以為話音通話及/或數據通話單獨設定來電待接選項。

要設定來電待接選項：

1. 選擇來電待接選項適用的通話類別，即話音通話或數據通話。

屏幕顯示來電待接是啓動或關閉。

2. 如果需要，您可以分別選擇**啓動**或**關閉**，來啓動或關閉來電待接功能。

您也可以選擇**全部取消**，來取消所有來電待接設定。

## 網絡服務

### 網絡選擇

功能表 3.4

網絡選擇功能讓您可以在外地漫遊時，自動或手動選擇手機所使用的網絡。

**註：**該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效的漫遊協議，您才可以選擇。

要指定漫遊時自動或手動選擇網絡：

1. 選擇適當的選項。

如果您選擇**自動**，在漫遊時，手機會接駁至第一個可用的網絡。

如果選擇**手動**，請轉到步驟2。

2. 選擇所需的網絡。

手機將搜尋並連接到該網絡。

## 隱藏本手機號碼

功能表 3.5

您可以隱藏自己的電話號碼，不在對方的電話上顯示。

**註：**部分網絡不允許用戶更改此設定。

手機提供以下選項：

**預設：**使用網絡的預設設定。

**隱藏號碼：**您的號碼不會顯示在對方的電話上。

**發送號碼：**每次通話時都發送您的號碼。

## 用戶群

功能表 3.6

用戶群是一種網絡服務，可限制僅與選定的用戶群通話。您可以新增多達十個用戶群。

**例如：**公司向僱員提供SIM咭，但希望限制只能撥出電話給同隊隊員。

有關如何新增及使用用戶群的詳情，請與服務供應商聯絡。

選擇**用戶群**功能表，就可以進入用戶群功能。您可以存取以下選項：

**用戶群清單：**列出、新增或刪除用戶群成員。

## 網絡服務

若未儲存用戶群成員清單，在選擇此選項時，手機會提示您新增成員。新增用戶群成員後，就會出現目前的用戶群成員清單。

依照服務供應商的建議新增用戶群成員，或刪除一個用戶群。

要執行的功能...	請選擇...
新增用戶群成員	<b>選項</b> ，再選擇 <b>加入</b> 選項，然後輸入成員。
刪除用戶群成員	<b>選項</b> ，再選擇 <b>刪除</b> 選項。
啟動用戶群成員	<b>選項</b> ，再選擇 <b>啟動</b> 選項。

**外部通話**：允許或禁止與用戶群以外的號碼通話。此項功能視乎您申請的用戶群功能而定，請向服務供應商查詢。

**預設群組**：您可以向服務供應商設定預設用戶群。如果您已作出此設定，則可以啟動手機上的**預設群組**選項。撥打電話時，除了從清單中選擇用戶群，您還可選擇您的預設用戶群。

**取消**：關閉用戶群功能。僅當開啓了預設用戶群或選擇了用戶群成員時，此功能表才會顯示。

## 頻道選擇

功能表 3.7

手機必須註冊到一個可用的網絡，才能撥出和接聽電話。本手機可在以下類別的網絡中使用：

- GSM 900/1800
- GSM 1900

您購買手機所在的國家決定了所使用的預設頻段。在出國旅行時，您必須更改至適當的頻段。

1. 按向上或向下鍵，直至適當的選項反白顯示，然後選擇**確認**。
2. 顯示屏確認所選的網絡頻段時，選擇**是**。

要取消選擇，請選擇**否**。

選擇新的頻段後，手機會自動搜尋所有可用的網絡。手機會註冊到該頻段內最適合的網絡。

## 鈴聲設定

您可以用鈴聲設定功能來自訂所需的各種設定。例如：

- 響鈴音樂、音量和類別。
- 按鍵、收到信息、打開或合上手機、或開關手機時發出的聲音。
- 通話中的分鐘提示音、錯誤提示音、或連接到系統時的提示音。

註：

- 在閒置模式下按向上鍵，可快速進入此功能表。
- 手機處於靜音模式時（請參閱第35頁），您不能更改聲音設定。

### 響鈴類型

功能表 4.1

您可以選擇響鈴音樂。

您可以選擇多種不同樂曲。若您從互聯網或可選的 EasyGPRS 程式下載了鈴聲，您就可以在這個功能表中使用它們。

### 響鈴音量

功能表 4.2

您可以調校響鈴音量為一級至五級。

按向上和向下鍵或手機左側的音量鍵，可增加或減低音量。

## 鈴聲設定

### 響震設定

功能表 4.3

您可以指定有來電時如何通知您。

手機提供以下選項：

**僅指示燈**：鍵盤和顯示屏的背景燈閃爍。

**樂曲**：手機播放在**響鈴類型**功能表中選定的鈴聲。

**震動**：手機震機但不發出鈴聲。

**先震後響**：手機先震機三次，再響起鈴聲。

### 按鍵音類型

功能表 4.4

您可以選擇按鍵時手機發出的聲音類別。

若要關閉聲音，請選擇**關**。

## 鈴聲設定

### 信息提示音

功能表 4.5

您可以選擇在收到新信息時手機如何通知您，以及發出通知的次數。

#### 信息提示音

功能表 4.5.1

手機提供以下選項，提示您收到新短信：

**關**：手機不使用短信提示音。

**僅指示燈**：鍵盤和顯示屏的背景燈閃爍。

**震動**：手機震機。

**單音**：手機發出嗶一聲。

**信息提示音 x**：手機使用其中一種短信提示音。

#### 廣播信息鈴聲

功能表 4.5.2

手機提供下列選項，提示您收到新的廣播信息：

**關**：手機不使用廣播信息提示音。

**僅指示燈**：鍵盤和顯示屏的背景燈閃爍。

**震動**：手機震機。

**單音**：手機發出嗶一聲。

**廣播信息鈴聲 x**：手機使用其中一種廣播信息提示音。

## 鈴聲設定

### 多媒體信息鈴聲

功能表 4.5.3

手機提供以下選項，提示您收到新的多媒體信息：

**關**：手機不使用多媒體信息提示音。

**僅指示燈**：鍵盤和顯示屏的背景燈閃爍。

**震動**：手機震機。

**單音**：手機發出嗶一聲。

**多媒體信息鈴聲 x**：手機使用其中一種多媒體信息提示音。

### 重複

功能表 4.5.4

在此功能表中，您可以設定手機提示您收到新信息的次數。

手機提供以下選項：

**僅鬧一次**：手機只在收到新信息時提示您一次。

**週期性**：手機收到新信息後每隔兩分鐘提示您一次，直至您開啓信息。

### 滑蓋提示音

功能表 4.6

您可以選擇在打開或合上手機時，手機發出的滑蓋音。

要關閉聲音，請選擇**關**。

## 鈴聲設定

### 開機/關機

功能表 4.7

此功能表用於選擇在手機開機或關機時播放的樂曲。

要關閉聲音，請選擇**關**。

### 通話中提示

功能表 4.8

您可以選擇您在通話過程中，收到新信息或鬧鐘到期時手機是否通知您。

**關**：手機不提示您收到信息或鬧鐘到期。它只會顯示相應的通知。

**開**：手機發出嗶一聲提示您，並顯示相應的通知。

### 附加提示音

功能表 4.9

您可以為手機自訂其他提示音。

要使用提示音，選擇該提示音以加上核選符號。再次選擇可清除核選符號。

手機提供以下選項：

**操作錯誤音**：設定在操作錯誤時手機是否發出通知。

**分鐘提示音**：設定撥出電話時，手機是否每分鐘發出“嗶”一聲，以提示通話時間。

**連接指示音**：設定手機當連接到系統時發出單音鈴聲。

## 信息

應用**信息**功能表，您可以使用各種信息功能，例如：

- 簡短信息
- 多媒體信息
- WAP短信
- 留言信箱
- 廣播信息

### 簡短信息

功能表 5.1

短信服務 (SMS) 讓您將簡短簡短信息發送到其他 GSM 流動電話，及接收來自其他 GSM 流動電話的簡短簡短信息。此外，本手機支援增強信息服務 (EMS)，可讓您製作包含簡單圖片、樂曲和動畫圖像的短信。要使用此功能，您必須向服務供應商申請信息服務。

簡短信息圖標 (  ) 出現時，表示您收到新的簡短信息。如果記憶體已滿，手機會顯示錯誤信息，您就無法接收新信息。請在各信息匣內使用**刪除**選項，刪除不需要的信息。

**註：**在閒置模式下輕觸  或按向左鍵，可快速進入此功能表。

## 信息

### 寫信息

功能表 5.1.1

在此功能表中，您可以編寫和發送簡短信息。

#### 新增簡單的簡短信息

1. 新增信息。

**註：**有關如何輸入字元的詳情，請參閱第48頁。

2. 輸入信息完畢，請選擇**選項**。手機提供以下選項：

- **僅發送**：發送信息。信息在發送後即被刪除。
- **儲存並發送**：儲存信息副本並發送信息。您可在寄件匣閱讀該信息。
- **僅儲存**：儲存信息供稍後發送。您可在寄件匣閱讀信息。
- 有關**加入項目**、**加入常用短信**、**加入電話簿**及**加入書籤**選項的詳情，請參閱第103頁。

3. 選擇**僅發送**或**儲存並發送**。

如果只需儲存信息，請選擇**僅儲存**。儲存信息後，手機會返回至**簡短信息**功能表屏幕。

4. 如果您選擇了儲存選項，請選擇記憶體位置。

5. 輸入收件人號碼，然後選擇**確認**。

信息隨即發送。

**註：**若發送信息失敗，手機是會詢問是否重試。選擇**是**確認。否則，按**否**軟鍵，返回新增屏幕。

### 使用選項新增簡短信息

1. 新增信息。
2. 按**選項**。
3. 選擇以下其中一項：
  - **加入項目：**可新增聲音、樂曲、圖像或動畫到信息中。選擇要新增物件的類別。在每個類別中，您可以選擇各種原廠設定的項目，或從其他來源收到的項目，例如互聯網或其他手機。

**註：**若將媒體物件加入信息中，可輸入的字元數目將減少。
  - **加入常用短信：**可在文字中使用預設信息範本。選擇儲存在**常用短信設定功能表(功能表 5.1.4)**中的五個項目之一。詳情請參閱第106頁。
  - **加入電話簿：**可在信息中新增電話簿項目。請從清單中選擇。
  - **加入書籤：**新增儲存在書籤清單中的網頁地址。請從清單中選擇。
4. 完成信息後，依照第102頁步驟2開始的程序發送或儲存信息。

## 信息

### 新增較長的簡短信息

編寫簡短信息時，如果信息超過允許發送的最高字元數目，手機會自動將它分為幾個信息。每次分割信息時，手機會顯示要發送的信息被分割的數目。視乎服務供應商，最高字元數目可能有所不同。

## 收件匣

功能表 5.1.2

此信息匣用於儲存收到的信息。

進入此功能表時，會顯示匣中的信息清單，並顯示發件人電話號碼或姓名(如果已儲存在電話簿中)。

1. 從清單中選擇信息，閱讀信息內容。
2. 如果需要，捲動內容。
3. 按 \* 或 # 鍵捲動至上一個或下一個信息。

閱讀信息時，您可以選擇**選項**，選擇以下選項：

**刪除**：刪除信息。

**發送**：發送/重發信息。詳情請參閱第102頁。

**回覆寄件人**：向發件人回覆簡短信息。

**回撥**：向發件人回撥電話。

## 信息

**儲存地址**：從信息文字中提取發件人號碼及網址、電郵地址或電話號碼。

**轉移到手機**：將信息從SIM咭轉移至手機記憶體。此選項僅當您選擇儲存在SIM咭的信息時顯示。

**轉移到SIM咭**：將信息從手機記憶體轉移至SIM咭。此選項僅當您選擇儲存在手機記憶體的信息時顯示。

**選擇項目**：將信息中的媒體內容(例如聲音或彩色圖像)儲存到手機。編寫信息時，您可以使用這些內容。詳情請參閱第103頁。

## 寄件匣

功能表 5.1.3

此信息匣用於儲存已發送或將要發送的信息。

進入此功能表時，會顯示匣中的信息清單，並顯示發件人電話號碼或姓名(如果已儲存在電話簿中)。

1. 從清單中選擇信息，閱讀信息內容。
2. 如果需要，捲動內容。
3. 按 \* 或 # 鍵捲動至上一個或下一個信息。

## 信息

閱讀信息時，您可以選擇**選項**，選擇以下選項：

**刪除**：刪除信息。

**發送**：發送/重發信息。詳情請參閱第102頁。

**儲存地址**：從信息文字中提取收件人的號碼及網址、電郵地址或電話號碼。

**轉移到手機**：將信息從SIM卡轉移至手機記憶體。此選項僅當您選擇儲存在SIM卡的信息時顯示。

**轉移到SIM卡**：將信息從手機記憶體轉移至SIM卡。此選項僅當您選擇儲存在手機記憶體的信息時顯示。

**選擇項目**：將信息中的媒體內容(例如聲音或彩色圖像)儲存到手機。編寫信息時，您可以使用這些內容。詳情請參閱第103頁。

## 常用短信設定

功能表 5.1.4

使用此功能表，您可以預設多達十個最常用的信息。

選擇一個空白位置或要使用的信息範本，然後選擇**進入**。

手機提供以下選項：

**編輯**：編寫新信息或編輯現有信息範本。

**註**：有關如何輸入字元的詳情，請參閱第48頁。

## 信息

**發送信息**：可擷取信息範本。完成信息後，您可以發送、儲存並發送或僅儲存信息。有關如何發送信息的詳情，請參閱第102頁。

**刪除**：可刪除信息範本。手機會要求您選擇**是**確認刪除。

## 設定

功能表 5.1.5

在此功能表中，您可以設定預設短信/增強信息的資訊。設定組是一組用於發送信息的設定。視乎您的SIM咭，可用的設定組數目可能不同。

### 註：

- 此功能表中的可用設定選項可能視乎服務供應商而不同。
- 您最後使用的設定會自動用於發送以後的信息。

**設定x**(x是設定組編號)：每組有各自的次功能表。

**短信服務中心**：儲存或修改發送信息所需的信息中心號碼。您必須從服務供應商取得此號碼。

**預設目的地**：儲存預設收件人號碼。在新增信息時，該號碼將自動顯示在“收件人”屏幕中。

## 信息

**信息類型**：設定預設信息類別為**文字信息**、**傳真**、**電子郵件**或**傳呼**。網絡能將信息轉換成選定的格式。

**信息有效期**：設定簡短信息在短信服務中心儲存和嘗試發送的時間。

**名稱**：命名目前定義的設定組。

**公共設定**：手機提供以下選項：

**回覆路徑**：如果網絡提供此服務，短信收件人可透過短信中心發送回覆信息。

**發送報告**：啓動或關閉報告功能。當此功能設定為開時，網絡會通知您信息是否已發送。

**媒介選擇**：選擇**GSM**或**GPRS**，似乎您的網絡而定。

## 多媒體信息

功能表 5.2

多媒體信息服務(MMS)是從手機到手機、或從手機到電子郵件傳送個人多媒體信息的一項服務。

除了文字內容外，多媒體信息還包含彩色圖像、音效片段，以及這些項目的組合。彩色圖像包括下載內容及拍攝的相片，而音效片段可以是下載內容、錄音或話音備忘錄。使用多媒體信息服務，手機就可以發送並接收這些多媒體信息。

只有服務供應商支援時才能應用此功能。手機須提供多媒體信息功能才可接收和顯示多媒體信息。

**註：**當您從網上購買媒體內容時，該內容會透過多媒體信息傳遞給您。您可以從伺服器擷取信息，然後將項目儲存在手機記憶體中。您不能將上述信息轉發給其他人，或把儲存的項目新增到多媒體信息中。

## 寫信息

功能表 5.2.1

此功能表用於建立新的多媒體信息，然後寄給多個收件人。

### 新增和發送多媒體信息

1. 輸入信息主題，然後選擇**確認**。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第48頁。

## 信息

2. 加入項目反白顯示時，選擇**選項**，並使用以下其中一項增加信息內容：

- **加入文字**：輸入信息文字。
- **加入相片**：新增相片。您可以拍攝新相片或選擇儲存在手機記憶體中的相片。有關使用相機的詳情，請參閱第156頁。
- **加入圖像**：新增儲存在**彩色圖像**資料夾(功能表 6.6)的圖片。如果下載的彩色圖像格式不正確，則無法新增。
- **加入鈴聲**：新增聲音檔案。您可以錄製新的話音備忘錄，或從**話音備忘錄清單**(功能表 7.6.2)或**鈴聲**資料夾(功能表 6.5)中選擇聲音片段。有關錄製話音備忘錄的詳情，請參閱第152頁。如果下載的聲音格式不正確，則無法新增。
- **加入小畫家**：新增在繪畫板中製作的備忘錄。您可以製作新的備忘錄，或選擇儲存在手機記憶體中的備忘錄。詳情請參閱第136頁。
- **發送**：發送信息。新增信息後，便可使用此選項。
- **儲存**：儲存信息到**草稿匣**(功能表 5.2.4)或**常用短信設定**(功能表 5.2.5)匣中供稍後使用。詳情請參閱第118頁。

## 信息

- **設定**：更改信息設定。有關各個設定選項的詳情，請參閱第119頁。更改設定後，您需要選擇  或按**C**鍵返回編寫選項屏幕。
- **加入目的地**：輸入收件人號碼或地址。請參閱步驟6至10。新增收件人後，您需要選擇  或按**C**鍵返回編寫選項屏幕。
- **預覽**：顯示您新增的信息。

**註**：您可以在每一頁面新增文字、彩色圖像及聲音。

3. 重複步驟2，直至完成新增信息。
4. 要更改已新增的項目，反白顯示其中一項，然後選擇**選項**以顯示編寫選項清單。

**註**：視乎信息屏幕上選取的是文字、彩色圖像、聲音還是頁面欄位，可用選項將有所不同。

手機提供以下選項：

- **編輯文字/編輯圖片/編輯鈴聲**：更改文字、替換彩色圖像或聲音。
- **加入新頁**：新增多至五個頁面。新增頁面後，屏幕會顯示目前的頁碼及該頁所用的記憶空間。在信息屏幕中使用向左或向右鍵可移到各個頁面。

## 信息

- **刪除**：從信息中刪除項目。
  - **持續時間**：設定文字、彩色圖像、聲音或頁面在信息顯示屏中顯示多少時間。如果設定的持續時間少於特定頁面的內容持續時間(例如，聲音片段的長度)，內容持續時間會自動減少。
  - **發送**：發送信息。
  - **儲存**：儲存信息到**草稿匣(功能表 5.2.4)**或**常用短信設定(功能表 5.2.5)**匣中供稍後使用。詳情請參閱第118頁。
  - **設定**：更改信息設定。有關各個設定選項的詳情，請參閱第119頁。
  - **加入目的地**：輸入收件人號碼或地址。請參閱步驟6到10。新增收件人後，您需要選擇  或按 **C** 鍵返回編寫選項屏幕。
  - **預覽**：顯示您新增的信息。
5. 新增信息後，選擇**發送**。
  6. 選擇收件人類別(**收件人**、**副本**或**密件副本**)。
  7. 選擇以下其中一項：
    - **電話號碼**：輸入所需的電話號碼。
    - **電子郵件**：輸入收件人的電郵地址。
    - **電話簿**：從電話簿擷取號碼。

## 信息

8. 輸入號碼或電郵地址，選擇**確認**，或從電話簿中選擇號碼。
9. 要新增收件人，選擇**加入目的地**，然後從步驟7開始重複。

要編輯收件人，選擇所需收件人，然後選擇**進入**。  
您可以更改或删除它。

10. 要在其他收件人類別輸入額外號碼或地址，選擇 ，然後重複步驟6至10。

您可以在**收件人**、**副本**和**密件副本**類別分別輸入多達十個收件人。

11. 完成輸入收件人後，選擇**發送信息**。

手機隨即發送信息。

## 信息

### 收件匣

功能表 5.2.2

#### 收到信息時檢視信息

收到新的多媒體信息時，屏幕會顯示多媒體信息圖標 (  ) 及一個顯示了信息主題的文字通知。

1. 選擇**進入**以檢視信息簡要資料，例如發件人號碼、信息大小和主題等。

要稍後在收件匣中檢視信息，請選擇**退出**或按**C**鍵。

2. 如果需要，捲動信息內容。

您可以選擇**選項**，存取以下選項：

- **取回信息**：從多媒體信息伺服器擷取信息。
- **刪除**：刪除信息。
- **更多資料**：顯示有關信息的詳細資料。

3. 要閱讀信息，請選擇**取回信息**。

手機從伺服器擷取並顯示信息內容。

4. 如果需要，捲動信息。

5. 完成操作，按  鍵。

## 檢視收件匣中的信息

進入**收件匣**功能表(功能表 5.2.2)時，收到的多媒體信息清單連同信息主題會顯示。左邊的圖標表示信息狀態：

- ：已開啓的多媒體信息通知。
- ：未開啓的多媒體信息通知。
- ：您已向多媒體信息伺服器要求發送信息到手機的多媒體信息通知。
- ：多媒體信息伺服器正在處理您的要求。
- ：多媒體信息伺服器無法發送信息到手機。
- ：已開啓的信息。
- ：未開啓的信息。

要檢視信息：

1. 從清單中選擇信息。

手機顯示該信息，如果有下一頁，將在指定時間後捲動到下一頁。

2. 按**確認**進入信息檢視屏幕。

或者，顯示屏在數秒後會自動切換至該屏幕。

3. 按向上或向下鍵捲動信息。

如果信息多於一頁，您可以使用向左和向右鍵捲動至各頁。

## 信息

4. 按 \* 或 # 鍵捲動至上一個或下一個信息。

檢視信息時，您可以選擇**選項**，選擇信息選項。

檢視新信息時，選項則與檢視收到信息時的選項相同。  
請參閱第114頁。

檢視從多媒體信息伺服器擷取的信息時，手機提供以下選項：

**刪除**：刪除信息。

**回覆寄件人**：向發件人回覆文字或多媒體信息。

**回撥**：向發件人回撥電話。

**儲存地址**：從信息文字中提取發件人號碼或電郵地址及網址、電郵地址或電話號碼。

**轉發**：轉寄信息給其他人。如果信息包含從互聯網購買的媒體內容，則不能轉寄。

**儲存圖片**：將信息中的彩色圖像儲存到手機中。圖片儲存在**彩色圖像**資料夾(**功能表 6.6**)中。

**儲存鈴聲**：將信息中的鈴聲儲存至**鈴聲**資料夾(**功能表 6.5**)中。

**資料**：顯示有關信息的資料，例如信息狀態、主題、發件人電郵地址或電話號碼、信息大小、優先級別，以及收到信息的時間和日期。

## 寄件匣

功能表 5.2.3

進入此功能表時，會顯示您已寄出的多媒體信息清單。  
左邊的圖標表示信息狀態。

- ：正在發送的信息。
- ：已發送的信息。
- ：手機無法發送的信息。
- ：待發送的信息。

要檢視信息：

1. 從清單中選擇信息。

手機顯示該信息，如果有下一頁，將在指定時間後捲動到下一頁。

2. 選擇**確認**進入信息檢視屏幕。

或者，顯示屏在數秒後會自動切換至該屏幕。

3. 按向上或向下鍵捲動信息。

如果信息多於一頁，您可以使用向左和右鍵捲動各頁。

4. 按 \* 或 # 鍵捲動至上一個或下一個信息。

## 信息

檢視信息時，您可以選擇**選項**，選擇以下選項：

**刪除**：刪除信息。

**儲存地址**：從信息文字中提取收件人號碼或電郵地址及網址、電郵地址或電話號碼。

**發送**：發送/重發信息。

**編輯**：更改信息內容、聲音、圖片或文字。

**資料**：顯示有關信息的資料，例如信息狀態、主題、發件人及收件人電郵地址或電話號碼、信息大小、優先級別，以及發送信息的時間和日期。

## 草稿匣

功能表 5.2.4

新增多媒體信息後，您可以儲存信息在此信息匣供稍後發送。

有關檢視信息的詳情，請參閱第117頁的“寄件匣”。

## 常用短信設定

功能表 5.2.5

此功能表儲存您的信息範本，在建立新信息時可以使用。

從清單中選擇信息範本。手機會顯示該信息範本。要捲動至上一個或下一個信息範本，請按 \* 或 # 鍵。

## 信息

選擇**確認**，存取以下選項；顯示屏在指定時間後也會自動顯示這些選項：

**編輯**：使用範本來發送信息。有關如何發送信息的詳情，請參閱第109頁。

**刪除**：刪除信息範本。手機會要求您選擇**是**確認刪除。

## 設定

功能表 5.2.6

您可以更改發送或接收多媒體信息的預設設定。

手機提供以下選項：

**發送報告**：若此選項設為開，網絡會通知您信息是否已發送。

**讀取回覆**：若此選項設為開，手機會向收件人發送信息並要求回覆。

**自動取回信息**：設定手機是否自動從多媒體信息伺服器下載新收到的信息而無需通知。

**關**：您必須使用**取回信息**選項，手動下載新信息。

**開**：手機會自動從伺服器擷取新信息。一旦收到信息，您便可在閱讀時使用更多選項。有關各選項的詳情，請參閱第114頁。

**漫遊時關閉**：除非您漫遊於另一個網絡或在另一個國家/地區，否則手機會自動下載新信息。

## 信息

**信息接納**：指定要接收的信息類別。

**隱藏號碼**：若此選項設為開，您的電話號碼不會顯示在收件人的手機上。

**信息有效期**：選擇信息發送後在信息中心的儲存時間。

**發送時間**：設定手機在發送信息前延遲多少時間。

**優先等級**：選擇信息的優先級別。

**容許報告**：若此選項設為開，信息發件人會收到網絡的發送報告。

**頁面持續時間**：設定外發信息的每一頁在信息顯示屏上顯示的時間。指定時間過後，顯示屏會自動捲動到下一頁。

## 多媒體信息設定

功能表 5.2.7

在此功能表中，您可以設定在發送或接收多媒體信息時所需的各種網絡設定。

**註**：

- 您最後使用的操作模式會自動用於發送隨後的信息。
- 如果您未向服務供應商查詢便更改多媒體信息設定，多媒體信息功能可能無法正常操作。

## 信息

各個操作模式提供下列選項：

**代理服務器名稱**：輸入多媒體信息伺服器的名稱。

**連接網址**：輸入多媒體伺服器的地址。

**保密**：選擇數據傳輸模式。選擇**加密**保護數據，避免他人擅自存取；否則，選擇**解密**。

**IP地址**：輸入用於連接到多媒體信息伺服器的閘道地址。

**用戶名**：輸入用於連接到多媒體信息伺服器的登入名稱。

**密碼**：輸入用於連接到多媒體信息伺服器的密碼。

**存取點名稱**：輸入用於多媒體信息伺服器地址的存取點名稱。

詳情請與服務供應商聯絡。

## WAP短信

功能表 5.3

在此功能表中，您可以接收和存取伺服器的網絡信息。手機提供以下選項：

**收件匣**：閱讀自網絡伺服器收到的信息。

**接收設定**：設定手機是否接收網絡信息。選擇**允許接收**以接收網絡信息，或選擇**不允許接收**以拒絕網絡信息。

**全部刪除**：刪除所有網絡信息。

## 信息

### 全部刪除

功能表 5.4

您可以刪除各信息匣中的所有信息。您也可以一次過刪除所有信息。

1. 選擇信息類別。
2. 選擇所需信息匣加上核選符號。重複此步驟以選擇多個要清除的信息匣。

再次選擇信息匣可清除核選符號。

3. 選擇**刪除**，刪除標記的信息。
4. 確認信息出現時，選擇**是**確認刪除。
5. 手機再次要求確認時，請選擇**是**。

### 留言信箱

功能表 5.5

如果網絡支援這項服務，此功能表讓您存取留言信箱。

手機提供以下選項：

**連接留言信箱**：使用留言信箱功能之前，您必須輸入從服務供應商取得的留言信箱伺服器號碼。然後您可以選擇此選項，收聽留言信息。

在閒置模式下按住**1**鍵，可快速連接到留言信箱伺服器。

**留言信箱號碼**：如果需要，可更改留言信箱號碼。

**註**：留言信箱是一項網絡功能，詳情請與服務供應商聯絡。

## 廣播信息

功能表 5.6

此網絡服務用於接收各種各樣的簡短信息，例如天氣或交通信息。

如已作如下設定，收到廣播信息時，就會立即顯示出來：

- 手機處於閒置模式。
- **接收**選項設為**有效**。
- 頻道清單中的信息頻道已經啓動。

手機提供以下選項：

**讀取**：檢視收到的信息。

**暫存**信息匣顯示從網絡接收的信息，但關機後，這些信息將被刪除。使用向上及向下鍵捲動信息。

您可以將廣播信息儲存在**儲存**信息匣中供稍後閱讀。文字通知出現時，選擇**選項**，然後選擇**儲存**。

**接收**：啓動或關閉接收廣播信息功能。

## 信息

**頻道清單**：選擇要接收廣播信息的頻道。手機提供以下選項：

**選擇**：透過標記或取消標記清單中的頻道，來開啓或關閉頻道。每個選定頻道前會出現核選符號。

**輸入頻道**：輸入新頻道的名稱和標題。

**刪除**：從清單中移除頻道。

**編輯**：更改現有頻道的名稱和標題。

**語言**：選擇喜愛的語言，以顯示廣播信息。

詳情請與服務供應商聯絡。

## 記憶位置狀態

功能表 5.7

您可以檢查已用記憶體的容量，及信息的剩餘記憶體容量。

手機提供以下選項：

**簡短信息**：顯示目前儲存的信息數目，以及您可以在SIM卡、手機記憶體和廣播記憶體中儲存的信息總數。

**多媒體信息**：顯示總空間，包括可用空間及已用空間，以及每個信息匣目前佔用的空間。

## 娛樂功能

娛樂功能功能表包括多個有趣的選項：

### 流動互聯網

功能表 6.1

本手機配備WAP(無線應用通訊協定)瀏覽器，讓您透過手機存取及瀏覽無線網絡。

### 主頁

功能表 6.1.1

若選擇此功能表，手機將連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。您也可在閒置模式下按住 **i** 鍵，啓動瀏覽器。

WAP瀏覽器開始主頁的內容視乎無線網絡服務供應商而定。要捲動屏幕，請使用向上和向下鍵。

**註：**要在WAP瀏覽器從任何其他屏幕進入開始主頁，可使用**主頁**選項。有關WAP瀏覽器功能表選項的詳情，請參閱第127頁。

### 退出WAP瀏覽器

隨時按住 **↶** 鍵，即可退出瀏覽器。

## 娛樂功能

### 瀏覽WAP瀏覽器

要執行的功能...	請按...
捲動並選擇瀏覽器項目	向上或向下鍵，直至符號指向該項目，然後按 <b>確認</b> 軟鍵確認選擇。
返回上一頁	<b>上一頁</b> 軟鍵或 <b>C</b> 鍵。
返回開始主頁	按 * 鍵2秒以上，然後選擇 <b>主頁</b> 選項。有關此選項的詳情，請參閱第127頁。

### 在WAP瀏覽器中輸入文字

當提示您輸入文字時，屏幕會顯示目前使用的文字輸入法。要更改文字輸入法，請按 **i** 鍵一次或多次。

手機提供以下模式：

**大寫字元輸入法(A)**：輸入大寫英文字母。

**小寫字元輸入法(a)**：輸入小寫英文字母。

**註**：在大寫或小寫字元輸入法中，您也可以輸入特殊字元。有關可用字元的詳情，請參閱第64頁。

**T9輸入法(T9)**：輸入英文字母時，每個字母只需按一次鍵。在此輸入法下，您只能使用**0**鍵顯示其他可選字詞。要切換大小寫，請按 \* 鍵。

**數字輸入法(1)**：輸入數字。

## 選擇並使用瀏覽器功能表選項

手機提供了不同的功能表選項供瀏覽無線網頁使用。

要使用功能表選項：

1. 按住 \* 鍵。  
功能表清單顯示。
2. 按向上或向下鍵，反白顯示功能表。
3. 按**確認**軟鍵或 **i** 鍵選擇選項。
4. 如果需要，使用向上和向下鍵選擇第二選項，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵確認。

**註：**視乎您的WAP瀏覽器版本，功能表可能不同。

手機提供以下選項：

**重新整理：**重新整理目前頁面。

**主頁：**隨時返回無線網絡服務供應商的主頁。

**到網頁：**手動輸入網頁的網址。輸入網址後，按**確認**軟鍵可直接進入。

**顯示網址：**顯示目前連線網頁的網址。您也可以設定目前網頁為開始主頁。

## 娛樂功能

要執行的功能...	請按...
將設定目前網頁為開始主頁	<b>選項軟鍵</b> ，然後選擇 <b>儲存為主頁</b> 選項。
為目前頁面設定書籤	<b>選項軟鍵</b> ，然後選擇 <b>儲存到書籤</b> 選項。
取消設定	<b>返回軟鍵</b> 。

**編輯主頁**：手動更改開始主頁。輸入網址，然後按**確認軟鍵**。有關輸入文字的詳情，請參閱第48頁。

**清除記憶**：刪除記憶中儲存的資訊。這些記憶存儲最近存取過的網頁。

**收件匣**：閱讀自網絡伺服器收到的信息。

## 書籤

功能表 6.1.2

此功能表讓您儲存多至十個喜愛網站的網址。您可以在使用WAP瀏覽器時按住 **# 鍵**，直接進入此功能表。

要儲存您喜愛的網站：

1. 選擇一個空白位置。
2. 輸入要儲存的網址，然後選擇**進入**。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第48頁。

3. 輸入項目名稱，然後選擇**進入**。

## 娛樂功能

儲存項目後，您可以選擇**選項**進入以下選項：

**到網頁**：進入相應的網站。

**編輯**：更改項目的地址和名稱

**刪除**：刪除項目。

### http://

功能表 6.1.3

您可以手動輸入要存取網站的網址。

輸入網址後，選擇**進入**可存取相關的網站。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第48頁。

### 設定

功能表 6.1.4

您可以為WAP瀏覽器設定六個代理伺服器。有關設定選項的詳情，請與服務供應商聯絡。

**註**：視乎國家/地區而定，設定選項的內容可能不同。

每個伺服器提供以下選項：

**代理服務器名稱**：輸入指定給HTTP代理服務器的名稱。

**主頁網址**：設定開始主頁的網址。預設主頁顯示時，您可以使用**C**鍵將它刪除，然後另行輸入網址。

## 娛樂功能

**保密**：選擇資料傳輸模式。選擇**加密**保護數據，避免他人擅自存取；否則，選擇**解密**。

**媒介**：選擇存取每種網址時使用的媒介，即**GPRS**或**數據**。

其他選項視乎媒介設定而定。

如果媒介設定為**GPRS**：

**IP地址**：輸入連線到互聯網所需的WAP閘道地址。

**用戶名**：輸入連接到GPRS網絡所需的使用者ID。

**密碼**：輸入連接到GPRS網絡所需的密碼。

**存取點名稱**：輸入用於GPRS網絡閘道地址的存取點名稱。

如果媒介設定為**數據**：

**IP地址**：輸入用於連接到互聯網的WAP閘道地址。

**用戶名**：輸入PPP伺服器登入名稱。

**密碼**：輸入PPP伺服器密碼。

**撥號號碼**：輸入PPP伺服器電話號碼。

**數據通話類型**：選擇數據撥號類別：**模擬**或**ISDN**。

**註**：視乎您的服務供應商，WAP瀏覽器的設定可能不同。詳情請與服務供應商聯絡。

## 清除記憶

功能表 6.1.5

您可以清除儲存在快取記憶體中的資料，這是手機的臨時記憶體，儲存了最近瀏覽過的網頁。

## 三星樂園

功能表 6.2

您可以登入無線網絡進入三星樂園 (SFC)，下載各種媒體項目，例如樂曲和彩色圖像。

**註：**您可以在閒置模式下按 **z** 鍵，然後選擇**三星樂園**，快速進入三星樂園。

三星樂園是為三星手機用戶提供有趣下載服務的預設網站。

您可以下載：

- 經由短信發送的彩色圖像和鈴聲。
- 從WAP下載的四級灰階和彩色圖像影像。
- 從WAP下載的六十四首和弦樂曲。
- 客戶服務。
- 三星電子產品的資訊和電子目錄

## 娛樂功能

### 三星樂園主頁

功能表 6.2.1

在此功能表中，您可以進入三星樂園主頁。

**註：**首次進入三星樂園前，請先連接到服務供應商的WAP主頁，然後再連接到三星樂園。該服務需要先申請WAP服務，並視乎您的當地系統和服務，可能並不提供。

### 服務地區

功能表 6.2.2

每次前往香港或中國，都應按照您所在的位置更改設定值，才可使用三星樂園服務。您可以選擇**中國大陸**或**中國香港**。

有關此網絡服務的詳情，請與服務供應商聯絡。

## 遊戲及其他程式

功能表 6.3

您可以玩Match Match遊戲（一種觸控遊戲）及使用Java應用程式。

**註：**您可以從WAP瀏覽器下載Java應用程式。視乎您的服務供應商，可能不提供Java服務。

進入**遊戲及其他程式**功能表時，預設遊戲清單將出現。遊戲下載後，就會新增到清單中。

### 啓動Match Match遊戲

您可以玩Match Match遊戲（一種觸控遊戲）。

此遊戲的目的是盡快找出配成一對的撲克牌。您的得分視乎速度及準確性增加。好好鍛鍊您的記憶力，別要輸掉！

要開始遊戲：

#### 1. 選擇**Match Match**。

遊戲的啓動屏幕出現以下選項：

- **New game (新遊戲)**：開始新的遊戲。
- **High score (最高分)**：顯示五個最高分數。
- **Setting (設定)**：選擇一次遊戲的時限，並選擇撲克牌圖案。
- **Help (說明)**：開啓說明屏幕。

#### 2. 選擇**New game (新遊戲)**。

## 娛樂功能

3. 選擇兩張撲克牌，輕觸它們。

若兩張撲克牌相同，它們的正面就會翻出來。如果不同，請記住撲克牌內容，繼續嘗試。幾秒鐘後，撲克牌的正面會回復向下。

4. 選擇其他撲克牌。

當所有撲克牌都配成一對並且翻轉過來時，遊戲就結束。您可以繼續下一關的遊戲。

### 註：

- 按**C**鍵可暫停遊戲。要繼續，請輕觸屏幕中的任何地方。
- 要退出目前的遊戲，輕觸屏幕底部的**X**。

## 啓動Java遊戲

### 註：

- 以下步驟只適用於預設遊戲。自行下載的遊戲，步驟可能不同。
- 玩Java遊戲時，您不能使用觸控板。

1. 從遊戲清單中選擇**BubbleSmile**或**Mobile Chess**。
2. 在MIDlet啓動屏幕中，用瀏覽鍵或 **2、4、6** 和 **8** 鍵捲動選項。

手機提供以下選項：

- **START GAME (開始遊戲)**：開始新的遊戲。
- **CONTINUE (繼續)**：如果玩遊戲時中斷了，可讓您繼續上次玩的遊戲。

## 娛樂功能

- **HIGH SCORE (最高分)**：顯示最高積分表。部分遊戲可能沒有此選項。
- **HOW TO PLAY (玩法)**：顯示遊戲說明及按鍵功能。
- **OPTION (選項)**：開關遊戲聲音。

3. 按**5**鍵或 **i** 鍵確認選擇。

玩遊戲時要執行的功能...	請按...
調校音量	音量鍵。
停止遊戲並返回啓動屏幕	<b>C</b> 鍵。
退出遊戲	 鍵。

## 檢視MIDlet資料

1. 捲動至遊戲清單中所需MIDlet，然後選擇**資料**。

屏幕顯示有關 MIDlet 的資料，例如檔案大小、程式版本及供應商。

2. 按瀏覽鍵捲動至其他MIDlet資料。

3. 要刪除MIDlet，選擇**刪除**，然後選擇**是**，確認刪除。

**註**：選擇清單中的預設遊戲時，不能使用**刪除**選項。

4. 要退出並返回遊戲清單，選擇  。

## 娛樂功能

### 輸入文字

如需在使用 MIDlet 時輸入文字，可使用以下輸入法：

**大寫字元輸入法(A)**：輸入大寫英文字母。

**小寫字元輸入法(a)**：輸入小寫英文字母。

**數字輸入法(1)**：輸入數字。

**特殊符號輸入法**：輸入特殊符號。按瀏覽鍵反白顯示所需符號後，按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵插入符號。

**T9輸入法(T9)**：輸入英文字母時，每個字母只需按一次鍵。在此輸入法下，您只能按**0**鍵切換大小寫。

要更改文字輸入法，按 **\*** 鍵直至出現相應的顯示。

## 小畫家

功能表 6.4

在此功能表中，您可以使用手寫筆在觸控板繪圖，製作備忘錄。

**註**：您可以在閒置模式下輕觸 ，快速進入此功能表。

## 繪畫記事

功能表 6.4.1

此功能表用於建立新的備忘錄。進入此功能表時，會顯示一個空白備忘錄。

## 娛樂功能

1. 使用手寫筆在屏幕繪圖。



您可以使用屏幕底行的以下工具：

工具	功能
	清除屏幕繪圖。
	隨著手寫筆的移動擦除繪圖。
	取消上次動作。
	開啓線條選擇屏幕，更改線條粗幼。
	開啓顏色選擇屏幕，更改線條顏色。
	設定一幅相片為“繪製備忘錄”的背景影像。

2. 完成操作，選擇**儲存**，儲存備忘錄。
3. 如果需要，使用**C**鍵清除預設名稱。

## 娛樂功能

4. 輸入備忘錄名稱，然後按**確認**。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第48頁。

5. 儲存備忘錄後，選擇以下其中一項：

- 選擇**新建**，建立新的備忘錄。
- 選擇**選項**，進入備忘錄選項。有關選項的詳情，請參閱下文。

## 記事列表

功能表 6.4.2

您可以檢視繪圖備忘錄。顯示屏以縮圖模式顯示備忘錄。

要以全屏幕檢視備忘錄，請選擇**查看**。要返回縮圖模式，請選擇**多重**。

在備忘錄清單中，選擇**選項**，存取以下選項：

**發送**：將備忘錄作為多媒體信息的一部分發送。詳情請參閱第109頁。

**設定為屏幕壁紙**：將備忘錄設定為閒置屏幕的屏幕壁紙。

**保護**：保護備忘錄免遭刪除。

**刪除**：刪除備忘錄。

**全部刪除**：刪除所有備忘錄。

**重新命名**：更改備忘錄名稱。

**編輯**：編輯備忘錄。

**資料：**顯示關於備忘錄的資料，例如標題、儲存的時間及日期、圖像、保護狀態及檔案大小。

## 全部刪除

功能表 6.4.3

在此功能表中，您可以刪除所有備忘錄。確認信息出現時，請選擇**是**。否則，請選擇**否**。手機再次要求確認時，請選擇**是**。

## 記憶位置狀態

功能表 6.4.4

在此功能表中，您可以檢查備忘錄已用及剩餘記憶體的百分比，包括已儲存備忘錄的數目及可以儲存的備忘錄總數。

## 鈴聲

功能表 6.5

在此功能表中，您可以收聽從網絡伺服器下載或在多媒體信息收到的聲音。您可以將下載的聲音設定為目前的鈴聲。

捲動至要收聽的聲音，然後按**播放**軟鍵或 **i** 鍵。

選擇**選項**可以存取以下選項：

**重新命名：**更改聲音的名稱。

**刪除：**刪除鈴聲。

**設定為響鈴類型：**將聲音設為鈴聲。

## 娛樂功能

### 彩色圖像

功能表 6.6

在此功能表中，您可以檢視從網絡伺服器下載或在信息收到的圖像。您可以將下載的圖片設為目前的背景圖像。若將相片或用小畫家製作的備忘錄設為屏幕壁紙，就會被指定為清單中的**個人相片**。

捲動至所需的相片，然後按**查看**軟鍵或 **i** 鍵。

選擇**選項**可以存取以下選項：

**重新命名**：更改圖像的名稱。

**刪除**：刪除彩色圖像。

**設定為屏幕壁紙**：將圖像設定為屏幕壁紙。

### 全部刪除

功能表 6.7

此功能表用於刪除**遊戲**、**鈴聲**和**彩色圖像**資料夾中的所有下載內容。您可以一次過刪除所有內容。

1. 要執行的功能...	請按...
選擇要清除的資料夾	向上或向下鍵。要刪除所有項目，請選擇 <b>全部</b> 。
加上或清除核選符號	<b>i</b> 鍵。

2. 按**刪除**軟鍵，刪除標記的項目。

3. 確認信息顯示時，按是軟鍵或 **i** 鍵確認刪除。
4. 手機再次要求確認時，按是軟鍵或 **i** 鍵。

## 記憶位置狀態

功能表 6.8

您可以檢查已用記憶體的空間，以及遊戲、鈴聲及彩色圖像的剩餘記憶體空間。

手機提供以下選項：

**遊戲**：屏幕顯示遊戲的已用及可用空間百分比，以及已下載的遊戲數目。

**鈴聲及彩色圖像**：屏幕顯示可用及已用空間的百分比，包括用於**鈴聲**及**彩色圖像**功能表項目的記憶體狀態。您也可檢視已儲存的聲音及彩色圖像數目，及可以儲存的鈴聲及彩色圖像總數。

## 管理目錄

管理目錄功能可用於：

- 設定鬧鐘，使手機在指定時間響鬧(例如提醒有約會)。
- 檢視日曆及編排日程表。
- 設定目前的時間和日期。
- 將手機用作計數機執行基本運算，或外幣對換運算。
- 定義記事簿。
- 記錄話音備忘錄。
- 使用漢英或英漢字典。

## 鬧鐘

功能表 7.1

使用此功能可以：

- 設定鬧鐘在指定時間響鬧。
- 設定手機自動開機並且鬧鐘響鬧，即使手機關機。

手機提供以下選項：

**僅鬧一次：**鬧鐘只響鬧一次，然後解除鬧鐘。

**日鬧鐘：**鬧鐘每天相同時間響鬧。

**早晨鬧鐘：**鬧鐘在早晨響鬧喚醒您。

要設定鬧鐘：

1. 選擇要設定的鬧鐘類別。
2. 輸入鬧鐘響鬧的時間，然後輕觸**OK**(確認)。

**註：**手機預設為24小時格式。要更改格式，請參閱第147頁。

要存取鬧鐘選項，請選擇**選項**。手機提供以下選項：

- **解除鬧鐘：**關閉目前的鬧鐘。
  - **鬧鐘音調：**選擇鬧鐘樂曲。
3. 如果適用，請選擇**上午**或**下午**。
  4. 如果在步驟1中選擇了**早晨鬧鐘**，請選擇重複次數選項，即**星期一至五**或**星期一至六**。

要在響鬧時停止鬧鐘，請選擇  或按任何鍵。

**解除鬧鐘：**取消所有鬧鐘設定。

**關機響鬧：**若此選項設為**有效**，即使手機關機，鬧鐘仍會在指定的時間響鬧。

若此選項設為**無效**，而手機在指定的時間關閉，鬧鐘將不會響鬧。

## 管理目錄

# 日程表

功能表 7.2

使用日程表功能，您可以：

- 查詢日程表並檢查備忘錄。
- 編寫備忘錄來跟蹤日程表。
- 設定鬧鐘作為提醒。

## 查看日程表

選擇**日程表**功能表時，當日日期會在日曆中反白顯示。在最底一行，會顯示陰曆日期。

選擇**選項**時，手機提供以下選項：

**全部搜尋**：不論日期，從最早的備忘錄開始顯示所有備忘錄。

**全部刪除**：刪除所有備忘錄。手機會要求您確認刪除。

**選擇日期**：轉到指定日期。

**退出**：退出日程表功能並返回閒置模式。

## 編寫備忘錄

您可以建立多達一百個日曆備忘錄。同一天可以建立多個備忘錄。

要編寫或編輯特定日期的備忘錄：

1. 在日程表中選擇所需日期。

**註**：要跳到上一個月或下一個月，請按手機左側的音量鍵。

空白備忘錄屏幕顯示，讓您輸入備忘錄。

2. 輸入備忘錄，然後選擇**確認**。

**註：**有關如何輸入字元的詳情，請參閱第48頁。

手機詢問您是否要設定鬧鐘。

3. 要設定鬧鐘在選定日期響鬧，請選擇**是**。繼續執行其餘步驟。

否則，請選擇**否**。備忘錄隨即儲存，顯示屏返回日程表選項。

4. 輸入鬧鐘時間，然後輕觸**確認**。

**註：**手機預設為24小時格式。要更改格式，請參閱第147頁。

您也可以選擇**樂曲**，選擇鬧鐘樂曲。

5. 如果適用，請選擇**上午**或**下午**。

日曆中日期會變成橙色，表示這一天有備忘錄。

到了鬧鐘時間，手機會發出選定的鬧鐘樂曲，選擇**查看**或按  或  鍵，以閱讀相關的備忘錄，或選擇  或按 **C** 鍵或  鍵停止鬧鐘。

## 管理目錄

### 檢視備忘錄

如果在同一天建立了多個備忘錄，選擇該日期時，最近的一個備忘錄將會顯示。

在此情況下，按向上或向下鍵，或輕觸向左或向右箭嘴，可捲動到上一個或下一個備忘錄。

選擇**選項**可以存取以下選項：

**新錄**：增加新的備忘錄。

**編輯**：更改備忘錄文字。

**鬧鐘**：設定鬧鐘在指定的時間響鬧，提醒您備忘錄事宜。若已為該備忘錄設定鬧鐘，您可以更改或刪除鬧鐘。

**刪除**：刪除備忘錄。

**複製到**：將備忘錄複製到另一日期。

**轉移到**：更改備忘錄日期。

**經紅外線發送**：經由紅外線連接埠將備忘錄傳送到另一部手機。詳情請參閱第167頁。

## 時間與日期

功能表 7.3

您可以更改目前顯示的時間及日期。您也可以查詢世界不同地點的目前時間。

手機提供以下選項：

**設定時間**：輸入目前時間。

**註**：在設定時間前，您必須透過**世界時間**功能表來指定您所在的時區。

**設定日期**：輸入日、月和年。

**世界時間**：查詢世界不同地點的目前時間。

屏幕會顯示：

- 城市名稱、選定城市與您所在時區的時差，以及目前的時間及日期。
- 您選擇的時區的代表城市及目前的時間及日期。

要選擇您所在的時區：

1. 使用向左或向右鍵捲動至與您的時區對應的城市。  
當地時間和日期顯示。

2. 選擇**設定**。

**時間顯示格式**：將日期格式更改為**24小時**或**12小時**格式。

**日期格式**：更改日期格式。

## 管理目錄

## 計數機

功能表 7.4

使用此功能，您可以將手機當作計數機使用。

### 使用基本計數機

選擇計數機功能表時，手機會顯示基本計數機，可執行基本算術運算功能：加、減、乘及除。

1. 輸入第一個數字。

註：

- 要向左或向右移動浮標，請按 \* 或 # 鍵。
- 要輸入小數點或括號，請按左軟鍵，直至所需符號顯示。

2. 輕觸所需的運算符號。
3. 輸入第二個數字。
4. 要檢視結果，請輕觸=。
5. 按需要重複步驟1到4。

### 使用進階計數機

要使用進階計數機，請輕觸計數機屏幕中的(  )。



## 管理目錄

進階計數機提供三角函數、對數及階乘，以及四種基本算術運算，為您提供數理運算功能。

	更改計數機的格式為二進制、八進制、十進制或十六進制。
	選擇或輸入各種數理運算程式。
	向前清除輸入內容。
	向後清除輸入內容。
	顯示計算結果。
	切換到基本計數機屏幕。
	清除輸入的最後一個數字。
	清除儲存在計數機記憶中的任何數值。
	擷取儲存在計數機記憶中的數值。
	儲存目前數值於計數機記憶中。
	將目前數值與計數機記憶儲存的數值相加，然後儲存結果於記憶中。
	向左/右/上/下移動浮標。在顯示結果時，按這幾個鍵的其中之一會顯示運算表達式。
	退出計數機。

## 管理目錄

### 記事簿

功能表 7.5

使用此功能可以：

- 輸入工作清單。
- 指定各項工作的優先級別及截止日期。
- 按優先級別及狀態對工作排序。

### 新增記事簿

1. 選擇**新錄**。
2. 輸入第一項工作。  
 註：有關如何輸入字元的詳情，請參閱第48頁。
3. 選擇**確認**。
4. 選擇高、正常或低的優先級別。
5. 輸入截止日期，然後輕觸**OK**(確認)。

如果您不想設定截止日期，請選擇**跳過**。

### 編輯記事簿

選擇**記事簿**功能表時，將會顯示工作、核選符號(如果工作已經完成)以及優先級別：表示高、表示中、表示低。

註：您可以按 \* 鍵更改特定工作的狀態。工作會標記為在當時日期和時間完成。

## 管理目錄

從清單中選擇以檢視工作詳細資料。您可以按向上或向下鍵，或輕觸向左或向右箭嘴，捲動到其他工作。

在清單或工作視圖中選擇**選項**，可存取以下選項：

**新錄**：增加新的工作。

**標記**：更改工作的狀態。選擇適當的狀態，即**已完成**或**未完成**。

**編輯**：編輯工作。您可以更改工作的說明文字、優先級別及/或截止日期。

**重排**：依優先級別或狀態對現有工作排序。選擇排序標準(**高、低、已完成**或**未完成**)。

**複製**：複製工作。

**複製到日程表**：複製工作到日程表，作為備忘錄。您也可以更改工作的說明文字及截止日期，及/或設定鬧鐘。

**刪除**：刪除工作。

**全部刪除**：刪除所有工作。

**退出**：退出**記事簿**功能表。

## 管理目錄

### 話音備忘錄

功能表 7.6

在此功能表中，您可以錄製話音備忘錄。錄製後，您可以透過多媒體信息服務(MMS)，發送語音備忘錄給其他人。

**註：**在閒置模式下按右軟鍵，可快速進入此功能表。

### 錄製

功能表 7.6.1

您可以錄製新的備忘錄。選擇此功能表時，顯示屏出現三十秒的計時器。

1. 要開始錄音，請選擇**錄製**。
2. 對著話筒說話，錄製備忘錄。
3. 當您選擇**停止**或錄音時間終止時，手機顯示以下選項：
  - **播放**：播放備忘錄。
  - **重新錄製**：丟棄備忘錄，並錄製另一個備忘錄。
  - **儲存**：儲存備忘錄。
  - **退出**：取消錄音並退出**錄製**功能表。
4. 要儲存備忘錄，請選擇**儲存**。
5. 如果需要，按**C**鍵清除預設名稱，並輸入備忘錄名稱。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第48頁。

## 6. 完成操作，請選擇**確認**。

備忘錄已儲存，屏幕顯示備忘錄資料。

儲存後，手機會顯示有關備忘錄的資料。選擇**選項**存取以下備忘錄選項：

**發送**：使用多媒體信息功能發送備忘錄給他人。依照第109頁的步驟操作。

**重新命名**：更改備忘錄的名稱。

**刪除**：刪除備忘錄。

## 話音備忘錄清單

功能表 7.6.2

此功能表顯示儲存的話音備忘錄清單。

選擇一個備忘錄或選擇**選項**，存取以下選項：

**播放**：播放備忘錄。

**發送**：用多媒體信息功能發送備忘錄給他人。有關發送信息的詳情，請參閱第109頁。

**重新命名**：更改備忘錄的名稱。

**資料**：顯示有關備忘錄的資料，例如名稱、錄製備忘錄的日期、錄製時間長短及記憶體大小。

**刪除**：刪除備忘錄。

## 管理目錄

### 全部刪除

功能表 7.6.3

在此功能表中，您可以刪除所有話音備忘錄。

確認信息顯示時，選擇**是**。顯示屏再次要求確認時，請選擇**是**。

### 記憶位置狀態

功能表 7.6.4

在此功能表中，您可以檢查已錄製的備忘錄數目，以及可錄製的備忘錄總數。

### 外幣對換

功能表 7.7

使用此功能表，您可以進行外幣對換。

1. 輸入原來貨幣的對換率，然後選擇**確認**。

您可以按 **#** 鍵插入小數點。

2. 輸入要對換的金額，然後選擇**確認**。

手機顯示輸入的金額及其相應的幣值。

3. 按 **U** 或 **C** 鍵退出外幣對換。

## 中英雙向字典

功能表 7.8

本手機提供英漢或漢英字典。

每部字典均支援簡體中文和繁體中文。

**註：**您可以在閒置模式下輕觸 ，快速開啓**中英雙向字典**。

要從字典中找尋字詞：

1. 選擇**輸入**。

2. 輸入要找尋的中文或英文字詞。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第48頁。

3. 選擇**確認**。

屏幕會顯示您所輸入字詞的發音，以及相應的英文或中文字詞。

若輸入的是英文單詞，您可以輕觸輸入欄位右側的**T**或**S**，以簡體中文或繁體中文檢視單詞的解釋。

4. 要找尋其他字詞，請從步驟1重複。

## 相機

您可以使用手機的相機模組，在外出時為人或物件拍照。您也可在多媒體信息中將相片發送給其他人、將相片設定為屏幕壁紙，或設定為電話簿項目的來電顯示。

您還可將手機用作攝錄機來進行錄影。

**註：**您可以在閒置模式下按向下鍵，快速進入**相機**功能表。

**警告：**

- 未經他人同意，請勿擅自為他人拍攝。
- 在禁止使用相機的場所請勿拍照。
- 在涉及他人私隱的情況下請勿拍照。

### 拍照

功能表 8.1

您可以拍照，相機會儲存JPEG格式的相片。

**註：**

- 在陽光直射或光亮環境中拍照，相片可能會出現陰影。
- 使用不同的拍照模式會對拍攝相片的質素存在一定影響。

1. 進入**拍照**功能表將開啓手機左上方的相機。您也可以  
在閒置模式下按住向下鍵。

要擷取的彩色圖像顯示在屏幕上。

2. 旋轉相機模組以調整拍照角度。

按**選項**軟鍵可使用相機其他功能。詳情請參閱下一頁。

您可以使用按鍵更改相片設定及錄影模式，詳情請參閱第159頁。

3. 選擇**拍照**，拍攝相片。

4. 選擇**儲存**，儲存相片。

要丟棄相片，請選擇 。

5. 如果需要，使用**C**鍵清除預設名稱。

6. 輸入相片名稱並選擇**確認**。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第48頁。

7. 選擇下列選項之一：

- 要使用相片選項，請選擇**選項**。詳情請參閱第160頁。
- 要返回預覽模式，請選擇**預覽**。

## 相機

### 使用相機選項

在預覽模式下，您可以選擇**選項**，存取相機的各種選項。

手機提供以下選項：

**效果**：更改色調或在相片應用特殊效果。

**相片框**：使用裝飾框。請用瀏覽鍵從清單中選擇一個裝飾框。

**連環快拍**：攝錄連續畫面。選擇擷取速度，即**高速**或**一般速度**，以及相機要攝錄的相片數目。在預覽模式下選擇**拍照**時，相機就會連續拍照。

拍照後，選擇**全部儲存**，儲存所有相片。要儲存個別選定的相片，請捲動至所需相片，然後選擇**進入**以加上核選符號。重複選擇多張相片，然後選擇**儲存**。

**旋轉**：旋轉相片。您可以垂直翻轉相片、檢視鏡像，或同時使用這兩種操作。

**計時器**：設定相機拍照之前延遲的時間。選擇要延遲的時間長度。在預覽模式下選擇**拍照**時，相機就會在指定時間後拍照。

**相片大小**：選擇圖像大小。所選圖像大小會顯示在預覽屏幕上。

**相片質數**：選擇圖像質素。所選質素會顯示在預覽屏幕上。

## 在預覽模式時使用按鍵

您可在預覽模式時利用按鍵變更相片設定。

請按...	要執行的功能
— / —	縮放相片  註：當相片大小設定為 <b>640X480</b> ，相片縮放功能將不可使用。
/	調校相片亮度
▲	上下反轉相片
▼	左右反轉相片
<b>1</b>	切換至拍攝模式
<b>2</b>	更改相片大小
<b>3</b>	更改相片質素
<b>4</b>	選擇模式
<b>5</b>	選擇效果
<b>6</b>	更改相片大小
<b>7</b>	選擇相片框
<b>8</b>	選擇延遲時間
<b>9</b>	轉到 <b>個人相片</b> 功能表

## 相機

### 個人相片

功能表 8.2

此功能表允許您檢視相片。

進入這個功能表時，手機會以縮圖模式顯示相片，即以小型圖像顯示它們。

要在全屏幕檢視相片，請選擇**查看**。要返回縮圖模式，請選擇**多重**。

選擇**選項**可存取以下相片選項：

**發送**：將相片作為多媒體信息的一部分發送。詳情請參閱第109頁。

**設定為屏幕壁紙**：將相片設定為閒置屏幕中的屏幕壁紙。

**設定為來電顯示**：將相片設定為電話簿項目的來電顯示圖像。

**保護**：保護相片免遭刪除。

**刪除**：刪除相片。

**全部刪除**：刪除手機中儲存的所有相片。

**重新命名**：更改相片名稱。

**編輯**：更改相片色調或在相片應用特殊效果。

**內容**：顯示相片內容，例如檔案名稱、拍照的時間及日期、相片大小、相片質素、保護狀態及檔案大小。

## 影片

功能表 8.3

您可將手機當作攝錄機使用，錄製並播放影片。

## 攝錄

功能表 8.3.1

在此功能表中，您可以錄製新影片。

1. 相機開啓時，將相機對準目標，調校圖像。

您也可存取以下選項：

請按	要執行的功能
— / —	放大或縮小
/	調校光亮度
▲	上下反轉影像
▼	左右反轉影像
1	切換至相片拍攝模式
6	要改變顯示大小，您可選擇顯示為 <b>小</b> 或 <b>大</b> 。
9	要改變顯示大小，您可選擇顯示為 <b>小</b> 或 <b>大</b> 。

2. 選擇**錄影**，開始攝錄。
3. 完成後，選擇**停止**，停止攝錄。

錄製時間終止時，手機會自動停止錄製。

## 相機

4. 如果需要，使用**C**鍵清除預設名稱。
5. 輸入影片名稱，然後選擇**確認**。

手機會儲存影片片段，然後返回預覽模式。

## 個人影片

功能表 8.3.2

進入此功能表時，會顯示影片縮圖。

要播放影片：

1. 選擇要檢視的影片。
2. 選擇**播放**，開始播放影片。
3. 要暫停播放，請選擇**暫停**。要恢復播放，請選擇**播放**。
4. 要停止播放，請按**C**鍵或  鍵。

影片清單中選擇**選項**可存取以下影片選項：

**重新命名**：更改視影片段名稱。

**刪除**：刪除目前的影片片段。

**全部刪除**：刪除所有影片片段。

**保護**：保護影片片段免遭刪除。

**內容**：顯示影片片段的內容，例如檔案名稱、錄製影片片段的時間和日期、影片大小、保護狀態及檔案大小。

## 記憶位置狀態

功能表 8.4

您可以檢查相機中相片及影片已用和剩餘記憶體的百分比。您也可以檢視已儲存的項目數目，以及可以儲存的項目總數。

## 手機設定

本手機可讓您自設多種不同功能，以配合您的個人喜好。這些功能都在**手機設定**功能表中。

### 紅外線功能

功能表 9.1


此功能用於透過紅外線連接埠與紅外線兼容的電腦或手機收發數據。

### 連接電腦

功能表 9.1.1

要與電腦建立紅外線連線，您必須：

- 設定並啟動電腦的紅外線兼容紅外線連接埠。
- 啟動手機的紅外線功能；屏幕頂行會出現一個紅外線圖標 (IR)。
- 將手機的紅外線連接埠與電腦或另一部手機上的紅外線連接埠對準。

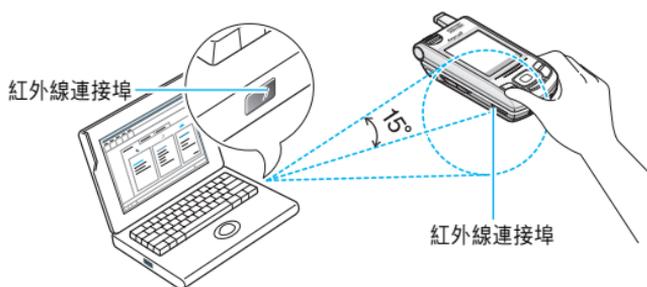

已建立連線，準備傳輸數據。

## 手機設定

如果紅外線功能啓動後三十秒內，手機與紅外線兼容裝置沒有通訊，則會自動關閉。

**註：**爲得到最佳效果，請使用隨手機提供的PC link纜線。

## 連接其他手機

功能表 9.1.2

您可以使用紅外線連線，與其他兼容的手機收發電話簿項目和日程表備忘錄。

**註：**若在收發數據時收到來電，無論接聽或拒絕來電均不會中斷紅外線連線。但拿起手機會中斷手機之間的連線，因此請使用提供的耳機來接聽電話。

## 從另一部手機接收資料

1. 將兩部手機的紅外線連接埠對準。
2. 啓動手機的紅外線功能。在本手機進入**紅外線功能**功能表，並選擇**連接其他手機**。

手機之間即建立連線，本手機會從另一部手機接收數據。您可以連續接收多達二十個項目。

## 手機設定

### 3. 顯示收到數據的清單時，您可使用兩個選項：

要儲存個別項目：

- ① 選擇清單中的一個項目。屏幕會顯示電話簿項目或日程表備忘錄。
- ② 按 **i** 鍵。
- ③ 選擇**選項**。

手機提供以下選項：

- **儲存**：儲存選定的數據到手機記憶體中。
- **丟棄**：刪除數據。

- ④ 選擇**儲存**。

要儲存所有數據：

- ① 選擇**選項**。

手機提供以下選項：

- **全部儲存**：儲存所有數據。
- **儲存所有電子名片**：儲存收到數據中的所有電話簿項目。
- **儲存所有日程表**：儲存收到數據中的所有日程表備忘錄。
- **放棄全部**：刪除所有數據。
- **放棄所有電子名片**：刪除收到數據中的所有電話簿項目。
- **放棄所有日程表**：刪除收到數據中的所有日程表備忘錄。
- **退出**：退出紅外線功能。手機詢問您是否刪除其餘數據時，請選擇**是**或**否**。

- ② 選擇**儲存**選項。

## 手機設定

4. 手機啓用指定撥號模式時，請輸入PIN2碼並按**確認**軟鍵。

有關指定撥號模式的詳情，請參閱第174頁。

5. 選擇**儲存**。

項目隨即儲存。

### 發送電話簿

1. 將兩部手機的紅外線連接埠對準，以建立紅外線連接。

另一部手機的紅外線連接埠必須啓動。

2. 存取電話簿項目並選擇**選項**。請參閱第39頁。

3. 選擇**經紅外線發送**。

4. 選擇**已選擇數據**或**所有數據**。

手機即開始傳送數據。

### 發送日程表備忘錄

1. 將兩部手機的紅外線連接埠對準，以建立紅外線連接。

另一部手機的紅外線連接埠必須啓動。

2. 進入**日程表**功能表並選擇要發送的備忘錄。請參閱第146頁。

3. 選擇**選項**，然後選擇**經紅外線發送**。

手機隨即開始發送備忘錄。

## 手機設定

### 顯示選項設定

功能表 9.2

在此功能表中，您可以更改顯示屏和燈光的各種設定。

### 屏幕壁紙

功能表 9.2.1

此功能表用於更改背景圖像，或更改閒置模式下的顯示屏設定。

手機提供以下選項：

**屏幕壁紙**：選擇閒置屏幕顯示的背景圖像。手機提供多個預設圖像。您也可選擇空白背景、從互聯網和可選的EasyGPRS程式下載，或在信息中收到的任何圖像作為背景。

要更改背景圖像：

1. 請從清單中選擇影像。
2. 彩色圖像顯示時，您可以按向上或向下鍵，捲動至其他影像。
3. 所需的彩色圖像顯示時，選擇**進入**，在閒置屏幕下顯示它。

您也可使用向上或向下鍵捲動清單。

**文字顯示**：指定手機是否顯示目前的時間及日期。

**文字顏色**：選擇閒置屏幕顯示的文字顏色。只有在啓用了**文字顯示**選項時，才能使用此選項。

## 手機設定

### 顯示屏光亮度

功能表 9.2.2

您可以調校顯示屏亮度，在不同的光暗環境中看得更清楚。

按向上或向下鍵，或按音量鍵調校亮度。

### 背景燈

功能表 9.2.3

您可以選擇背景燈開啓的時間長度。在按一個鍵、打開手機，或收到來電或信息時，背景燈亮起，直至指定的時間長度為止。

### 服務指示燈

功能表 9.2.4

手機頂部的按鍵是服務指示燈，在收到服務時會間歇閃爍，顯示手機提供服務。

在此功能表中，您可以選擇是否使用服務指示燈。您也可選擇指示燈閃爍的顏色。

請選擇七種顏色設定之一。當手機處於待機狀態時，服務指示燈會以相應的顏色閃爍。

如果不需要使用服務指示燈，請選擇**關**。

## 手機設定

### 屏幕圖案

功能表 9.2.5

此功能表用於顯示服務供應商的標誌而非其名稱。

**關**：服務供應商的名稱會在閒置模式下顯示。

**開**：儲存在手機中的服務供應商標誌會在閒置模式下顯示；如果未儲存標誌，則會顯示服務供應商的名稱。

### 問候語

功能表 9.3

您可以設定開機時短暫顯示的問候語。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第48頁。

### 本機號碼

功能表 9.4

此功能協助您記住自己的電話號碼。

您可以：

- 為在SIM咭註冊的各手機號碼指定一個名稱。
- 編輯名稱和號碼。

此處所作的任何更改都不會影響您的SIM咭真正用戶號碼。

## 目錄語言

功能表 9.5

您可以選擇顯示目錄語言，請選擇**英文**、**簡體中文**或**繁體中文**。

**註：**視乎選擇的目錄語言，可用的輸入法可能不同。  
詳情請參閱第49頁。

## 保密設定

功能表 9.6

保密功能讓您限制他人使用本手機，並限制通話的類別。

不同的密碼用以保護手機的不同功能，這些將在以下章節中詳述。另請參閱第180-183頁。

## PIN碼檢查

功能表 9.6.1

當PIN碼檢查功能啓用時，您每次開機都需要輸入PIN碼。因此，凡是不知道您手機PIN碼的人，都無法擅自開機。

**註：**您必須輸入現有的PIN碼，才可停用PIN碼檢查功能。

手機提供以下選項：

**無效：**開機後，手機直接與網絡連接。

**有效：**每次開機時必須輸入PIN碼。

## 手機設定

### 更改PIN碼

功能表 9.6.2

在PIN碼檢查功能啓動狀態下，此功能可用於更改目前的PIN碼。在指定新的PIN碼之前，您必須輸入現有的PIN碼。

輸入新的PIN碼後，手機會要求您再次輸入以確認新的PIN碼。

### 手機上鎖

功能表 9.6.3

當手機上鎖功能啓動時，手機將被上鎖。每次開機時，您必須輸入4至8位數字的手機密碼。

密碼在出廠時預設為“00000000”。要更改手機密碼，請參閱**更改密碼**功能表(功能表 9.6.4)。

輸入了正確的密碼後，就可使用手機，直至關機為止。

手機提供以下選項：

**無效**：開機時，不會要求您輸入手機密碼。

**有效**：每次開機時，都會要求您輸入手機密碼。

## 更改密碼

功能表 9.6.4

更改密碼功能用於更改目前的手機密碼。在設定新密碼之前，您必須輸入目前的密碼。

密碼在出廠時預設為“00000000”。輸入新的密碼後，手機會要求您再次輸入以確認新密碼。

## 功能項目上鎖

功能表 9.6.5

使用此功能表，您可以鎖定媒體內容，例如多媒體信息、相片、影片、話音備忘錄、彩色圖像、聲音，以及小畫家中的備忘錄。鎖定內容後，您必須輸入手機密碼，才能進入相關功能表。

1. 選擇要鎖定的項目，加上核選符號。重複此步驟以選擇多個項目。

再次選擇項目可清除核選符號。

2. 選擇**確認**。
3. 手機要求輸入密碼時，請選擇密碼，然後選擇**確認**。

**註：**密碼在出廠時預設為“00000000”。要更改此密碼，請參閱第173頁。

## 手機設定

### SIM 咭鎖

功能表 9.6.6

當SIM咭鎖功能啓動時，本手機必須使用目前的SIM咭。您必須輸入現有SIM咭鎖密碼，才能使用另一張SIM咭。

輸入解鎖密碼後，手機會要求您再次輸入以確認新密碼。

若要解除SIM咭鎖，您必須輸入SIM咭鎖密碼。

### 指定撥號

功能表 9.6.7

如果您的SIM咭支援指定撥號模式(FDN)，您可以限制手機向外撥出的電話號碼。

手機提供以下選項：

**無效：**您可撥出任何號碼。

**有效：**您只能撥出儲存在電話簿中的電話。您必須輸入PIN2碼。

**註：**不是所有SIM咭都有PIN2碼。如果您的SIM咭沒有PIN2碼，此功能表不會顯示。

### 更改PIN2碼

功能表 9.6.8

更改PIN2碼功能表用於更改目前的PIN2碼。在設定新的PIN2碼之前，您必須輸入目前的PIN2碼。

輸入新的PIN2碼後，手機會要求您再次輸入以確認新的PIN2碼。

**註：**不是所有SIM咭都有PIN2碼。如果您的SIM咭沒有PIN2碼，此功能表不會顯示。

## 附加設定

功能表 9.7

您可以啓動或關閉自動重撥或接聽功能。

選擇要啓動的選項。選項前面會出現核選符號。要停用選項，請再次選擇選項。

手機提供以下選項：

**自動重撥**：核選此選項後，手機可以在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。

**註**：嘗試重撥的時間間隔會有不同。

**滑蓋接聽**：核選此選項後，您只需打開手機，便可接聽電話。

取消核選後，您必須打開手機並按一個鍵來接聽電話，這視乎**任意鍵接聽**選項的設定。

**任意鍵接聽**：核選此選項後，您可以按除  鍵或**拒絕軟鍵**之外的任何鍵接聽來電。要拒絕來電，可按  鍵或**拒絕軟鍵**。

取消核選此選項後，您必須按  鍵或**接聽軟鍵**接聽來電。

## 手機設定

### 輕觸式屏幕校正

功能表 9.8

當您輕觸屏幕時，手機有時未能準確感應。在此情況下，您需要重新調校觸控板。

進入此功能表時，校準過程隨即開始。十字線出現於各位置時，請輕觸它，直至校準完成。

**註：**請準確地輕觸十字線。

要重設校準為預設值，請選擇**重新設定**。

### 出廠設置

功能表 9.9

您可以輕易地重設本手機為預設設定。

要出廠設置手機，請輸入4-8位數字的手機密碼，然後選擇**確認**。

**註：**密碼預設為“00000000”。要更改此密碼，請參閱第173頁。

## 疑難解答

如果遇到手機問題，請在聯絡服務部門之前進行以下簡單檢查，以節省不必要的時間和費用。

**開啓手機時，顯示以下信息：**

### 檢查SIM咭

- 檢查是否正確安裝了SIM咭。

### 請輸入密碼

- 手機自動上鎖功能啓動。您必須輸入手機密碼才能使用。

### 輸入PIN碼

- 如果第一次使用本手機，必須輸入與SIM咭一起提供的個人識別碼(PIN)。
- PIN碼檢查功能設為啓動。每次開機時必須輸入PIN碼。要停用此功能，請使用**PIN碼檢查功能表(功能表 9.6.1)**。請參閱第171頁。

### 輸入PUK碼

- 連續三次輸入了錯誤的PIN碼，手機會被鎖住。輸入服務供應商提供的PUK碼。

## 疑難解答

### 顯示“無網絡”、“網絡故障”或“暫無此服務”

- 未能接通網絡。您可能身處訊號微弱地區(隧道中或被建築物包圍著)。離開該處再重試。
- 您試圖進入還未向服務供應商申請的服務選項功能。詳情請與服務供應商聯絡。

### 您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 是否已按下 **↵** 鍵？
- 您進入了正確的電話網絡嗎？
- 您可能設定了撥出電話限制功能。

### 對方無法與您接通

- 手機是否開機(按住 **☞** 鍵一秒以上)？
- 您進入了正確的電話網絡嗎？
- 您可能設定了來電限制功能。

### 通話時對方無法聽到您的聲音

- 您是否關閉了話筒？
- 手機是否靠近您的嘴部？話筒位於手機下方。

## 手機發出提示音，“電量不足”信息在顯示屏上閃爍

- 電量不足。請將電池充電。

## 通話音質欠佳

- 檢查顯示屏上訊號強度標記(  )；標記後面的條數，顯示訊號由強(  )到弱(  )。
- 如果您在房間裏，輕微轉動電話或靠近窗門。

## 使用電話簿項目撥出電話時，手機沒有撥出該號碼

- 用電話簿搜尋功能，檢查該號碼是否正確儲存。
- 如果需要，請重新儲存該號碼。

假如仍然無法解決問題，請您記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 問題詳情

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

## 密碼使用

本手機和SIM咭使用多種密碼，這些密碼有助防止手機被盜用。

手機要求輸入以下任何一種密碼時，請輸入適當的密碼(以 \* 號顯示)，然後選擇**確認**。如果輸入時出錯，請按**C**鍵一次或多次直至清除所有不正確的數字為止，然後繼續輸入正確密碼。

**保密設定功能表(功能表 9.6)**用於修改密碼(PUK和PUK2碼除外)，詳情請參閱第171頁。

**注意!** 避免使用類似緊急電話的號碼，例如112，以免不慎撥打緊急電話號碼。

### 手機密碼

手機上鎖功能使用手機密碼來防止手機被盜用。手機密碼通常與手機一起提供。出廠時預設的密碼是“00000000”。

要執行的功能...	請參閱...
開啓/關閉手機上鎖功能	第172頁(功能表 9.6.3)。
更改手機密碼	第173頁(功能表 9.6.4)。

## PIN碼

個人識別碼或稱PIN碼(由4至8位數字組成)可以防止您的SIM咭被擅用。PIN碼通常與SIM咭一起提供。

如果連續三次輸入錯誤的PIN碼, PIN碼將被鎖住, 不能繼續使用, 直至您輸入PUK碼(請參閱下文)重新啓用爲止。

要執行的功能...	請參閱...
啓用/停用PIN碼檢查功能	第171頁(功能表 <b>9.6.1</b> )。
更改PIN碼	第172頁(功能表 <b>9.6.2</b> )。

## PUK碼

由8位數字組成的PUK碼(個人解鎖碼)用於更改鎖住的PIN碼。PUK碼可能與SIM咭一起提供。如果沒有提供或遺失了PUK碼, 請與服務供應商聯絡。

要重新啓用PIN碼：

1. 輸入PUK碼, 然後選擇**確認**。
2. 輸入您選擇的新PIN碼, 然後選擇**確認**。
3. 當顯示**請再輸入一次**信息時, 重新輸入新密碼, 再按**確認**軟鍵。

如果連續十次輸入錯誤的PUK碼, SIM咭將會失效。請與服務供應商聯絡更換新卡。

## 密碼使用

### PIN2碼

---

PIN2碼 (由4至8位數字組成) 與部分SIM咭同時提供, 以供使用一些特定功能, 例如設定通話的最高費用。如果您的SIM咭支援這些功能, 便可在手機上使用這些功能。

如果連續三次輸入了錯誤的PIN2碼, PIN2碼將被鎖住, 不能繼續使用這些功能, 直至您輸入PUK2碼重新啓用為止。

要更改PIN2碼, 請參閱第174頁。

### PUK2碼

---

由8位數字組成的PUK2碼 (個人解鎖碼2) 與部分SIM咭同時提供, 用於更改鎖住的PIN2碼。如果遺失密碼, 請與服務供應商聯絡。

要重新啓用PIN2碼:

1. 輸入PUK2碼, 然後選擇**確認**。
2. 輸入您選擇的新PIN2碼, 然後選擇**確認**。
3. 當顯示**請再輸入一次**信息時, 重新輸入同樣的密碼, 再按**確認**軟鍵。

如果連續十次輸入錯誤的PUK2碼, 就無法使用需要輸入PIN2碼的功能。請與服務供應商聯絡更換新卡。

## 限制密碼

---

使用通話限制功能時，要輸入4位數字的限制密碼。當您申請此項網絡功能時，會從服務供應商取得該密碼。

您可以在**通話限制**功能表(功能表 **3.2**)中更改此密碼。詳情請參閱第90頁。

## 健康與安全資訊

### 接觸射頻能量 (SAR) 認證資訊

本手機符合歐盟 (EU) 有關接觸無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，設計和製造不超過歐盟理事會建議的射頻 (RF) 能量照射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，它為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科學機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為 SAR (特定吸收率) 的量度單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg。\*

\* 公眾使用的流動電話的 SAR 限制為平均每十克身體組織 2.0 瓦/千克 (W/kg)。該限制已加上相當的安全空間，給公眾更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

SAR測試是以標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管SAR是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際SAR水平可能遠遠低於最大數值，因為手機設計可在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

## 使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。電話網絡訊號強度和網絡服務商設定的參數，對電池的通話和備用時間都有很大影響。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別及所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當操作時間（通話時間和備用時間）比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池如果長時間放置不用，電量會逐漸減少。

## 健康與安全資訊

- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一周，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 溫度過高或過低，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池回復正常溫度。
- 不要將電池放在太熱或太冷的地方(例如冬天或夏天放在汽車內)，因為這樣會減低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時手機也不能操作。氣溫降至攝氏0度(華氏32度)時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當您將備用電池放在口袋或手提包時，金屬物品(硬幣、萬字夾或鋼筆)可能會令電池的正極和負極(電池背部的金屬片)接通，產生意外短路。電池兩極短路會損壞電池或引起短路的連接物。
- 請按照當地規例，處理耗盡的電池。請回收再造。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

## 交通安全

---

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。在駕駛時，請務必遵守所在國家或地區的特殊規定。

## 操作環境

---

切記遵守當地的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

把手機或配件連接其他裝置時，請詳細閱讀該裝置的說明書上的安全指導。不要連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為設備的有效操作和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作(放在耳邊，天線向上)。

## 健康與安全資訊

### 電子裝置

---

多數現代化電子設備都能隔離射頻 (RF) 訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

### 心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持15公分(6英寸)距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。

佩帶心律調整器的人士：

- 開機時，應保持手機和心律調整器之間的距離至少有15公分(6英寸)；
- 不應將手機放在胸前的口袋內；
- 應使用與佩帶心律調整器不同一側的耳朵聽電話，以減少造成干擾的可能；

如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

### 助聽器

部分數碼無線電話會干擾助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

## 其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療設備，請向設備生產商查詢，確定設備是否可充分隔離外部射頻能量。您的醫生可幫助您取得有關資料。在任何規定要關閉手機的醫療機構，請關掉手機。醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。

## 汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢有關附加安裝設備的情況。

## 有明文規定的場所

在有明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

## 健康與安全資訊

### 可能爆炸的環境

---

在可能引起爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就可能引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地區不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地區，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

## 緊急通話

與其他手提電話一樣，本手機以無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，如要作重要的通訊(例如醫療急救)，不應倚賴任何無線電話。

請謹記，要撥出或接聽任何電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機/網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話，請按以下步驟操作：

1. 如果手機未開，請先開機。
2. 輸入當地的緊急服務號碼(例如112或其他官方緊急號碼)，不同地區有不同的緊急號碼。
3. 按  鍵。

如果使用了某些功能(例如限制通話)，撥出緊急電話前應先關閉這些功能。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

撥出緊急電話時，記住盡量準確地提供所有必要的資料。記住，在事故現場，手機可能是唯一的通訊工具，不要隨便掛斷通話。

## 健康與安全資訊

### 其他重要安全資料

---

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中所使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的壓力。不要將物體，包括固定的或可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。如果汽車無線電設備安裝不正確而安全氣囊又膨脹，可能會造成嚴重的傷害。
- 登上飛機前請關機。在飛機上使用手機，可能對飛機操作帶來危險，同時也觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及/或受到檢控。

## 護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 手機及所有零件和配件，應放在兒童接觸不到的地方。
- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物的液體，以免電路遭腐蝕。
- 請勿用濕手觸摸手機。否則可能引起觸電或損壞手機。
- 不要在滿佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。當手機回升到正常溫度，手機內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用溫和肥皂水浸濕的軟布輕輕擦拭手機。

### 健康與安全資訊

- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放到微波爐、電爐或暖爐等加熱裝置上。手機過熱可能會爆炸。
- 請只使用本手機隨附或經認可的後備天線。使用未經認可的天線或改造配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 若手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近認可維修部。工作人員將給予幫助，如果需要，會安排維修事宜。

## 術語解答

以下詞彙表，可協助您理解本手冊中的主要技術詞彙和縮寫，更易掌握手機各項功能：

### 開蓋接聽

只需打開手機即可接聽來電。

### 通話限制

限制手機撥打和接聽來電。

### 來電轉駁

將來電轉駁到另一個號碼。

### 保留通話

接聽或撥出電話時，保留另一個電話；您可視乎需要，切換這兩個電話的狀態。

### 來電待接

在您通話時通知您有另一來電。

### 來電線路識別服務(來電顯示)

顯示或隱藏來電號碼的服務。

## 術語解答

### **EMS (增強信息服務)**

經過改良的短信服務(SMS)，讓您與EMS兼容手機互相收發鈴聲、服務供應商標誌及簡單媒體的組合。由於EMS建立在SMS的基礎之上，它可以與SMS一樣使用短信中心。EMS在所有全球流動通訊系統(GSM)網絡上均可使用，發件人可以使用文字、樂曲、圖片、聲音和動畫，在無線裝置顯示的限制下增強信息的表達能力。

### **GPRS (整合封包無線電服務)**

這是一項新的非話音增值服務，允許透過流動電話網絡發送和接收資訊。GPRS可讓流動電話和電腦用戶不間斷地連接到互聯網。它建立在全球流動通訊系統(GSM)交換電路無線電話連接及短信服務(SMS)的基礎之上。

### **GSM (全球流動通訊系統)**

國際標準的無線電話通訊系統，確保不同的網絡服務商可互相兼容。GSM系統覆蓋大多數歐洲國家及世界上許多其他地方。

## Java

一種編程語言，使用這種編程語言編寫的應用程式可不加修改地運行於所有硬件平台之上，包括小型、中型和大型平台。這種語言已大力推廣應用於網絡，包括公共網站及內聯網之中。當Java程式從網頁執行時，它被稱為Java applet；運行於手機或傳呼機時，則被稱為MIDlet。

## MMS(多媒體信息服務)

流動環境下的信息服務，由WAP Forum及3rd Generation Partnership Program (3GPP) 加以標準化。對於手機使用者，MMS與短信服務(SMS)很相似，它自動、即時地在手機之間傳送由使用者自訂的內容。使用的信息尋址主要是手機號碼，因此信息可在手機之間傳送。MMS同樣支援電子郵件尋址，因此信息可也透過電子郵件傳送。除SMS的文字內容外，MMS信息還可包括靜態圖像、語音或音效片段，還可包括影片片段及簡報資訊。

## 多方通話

讓多達額外五人同時進行電話會議。

## 手機密碼

選擇了每次開機自動上鎖的選項後，用於手機解鎖的安全密碼。

## 術語解答

### **PIN碼(個人識別碼)**

防止您的手機被盜用的密碼。PIN碼與SIM咭均由服務供應商提供。PIN碼由4至8位數字組成，需要時可更改。

### **代理伺服器**

代理伺服器位於網絡用戶端(例如瀏覽器)和實際網絡伺服器之間，擔當兩者的中間人。用戶瀏覽網站時，瀏覽器其實並非連接至網絡伺服器，而是經瀏覽器將請求傳送至代理伺服器，代理伺服器再向網絡伺服器發出請求。

代理伺服器可以提升一群用戶的效能，因為它會將一定時間內所有請求的結果暫時儲存。如果用戶請求的網頁已有另一用戶載入，代理伺服器會再次載入該網頁，而不再向網絡伺服器發出請求，從而避免了費時的動作。

### **PUK碼(個人解鎖碼)**

連續三次輸入了錯誤PIN碼後的解鎖碼。該8位數字的號碼與SIM咭均由服務供應商提供。

### **國際漫遊**

在本地服務區以外使用手機(例如出外旅遊)。

### **SDN (特別服務號碼)**

網絡供應商提供的電話號碼，用於使用服務目錄，例如留言信箱、公司名錄查詢、客戶支援及緊急服務等等。

### **SIM 咭 (客戶識別模組)**

咭內藏有晶片，內存操作手機所需的資訊 (網絡及記憶體資訊，以及客戶個人資料)。SIM 咭裝在手機背後的咭座內，由電池保護。

### **SMS (短信服務)**

向另一個網絡用戶發出信息，以及從另一個用戶處接收信息，而不作話音通話的網絡功能。建立或收到的信息可以顯示、收聽、編輯或發送。

### **軟鍵**

手機上的  和  兩個鍵，功用如下：

- 根據當時使用的功能而變化。
- 有關功能顯示在手機顯示屏最底一行，正好在相關的鍵上面。

### **留言信箱**

預設電腦接聽服務，當您無法接聽來電時自動轉駁接聽，播放問候語 (您可自己錄製) 並且錄製信息。



## SGH-D428 GPRS 手機 快速指南

在電話簿中搜尋號碼

- ① 在閒置模式下輕觸  或選擇電話簿，然後選擇搜尋。
- ② 輸入姓名的前幾個字母。
- ③ 選擇確認。
- ④ 從清單中選擇姓名。
- ⑤ 按  鍵撥號。

選擇響震設定

① 選擇響震設定功能表(功能表 4.3)。

② 選擇其中一項：

- 值指示燈
- 樂曲
- 震動
- 先震後響

拍照

- ① 按住向下鍵。
- ② 選擇拍照。
- ③ 選擇儲存。
- ④ 輸入名稱。
- ⑤ 選擇確認。

開機/關機

按住  鍵。

撥出電話

- ① 輸入號碼。
- ② 按  鍵。

結束通話

輕按  鍵或合上手機。

立即檢視未接來電

- ① 打開手機並選擇查看。
- ② 在未接來電中捲動搜尋。
- ③ 要回覆電話, 按  鍵。

接聽來電

打開手機或按  鍵。

調校音量

按手機左側的  或  鍵。



<p>選擇顯示屏中的項目</p> <p>選擇以下其中一項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在觸控板輕觸項目。</li> <li>• 用瀏覽鍵捲動至所需項目，然後按<b>確認</b>軟鍵。</li> <li>• 若項目有編號，請按相應的數字鍵。</li> </ul>	<p>使用顯示屏下的工具圖標</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ：輕觸一下，返回閒置模式。</li> <li>• ：輕觸一下，進入<b>電話簿</b>功能表。</li> <li>• ：輕觸一下，開啓<b>中英雙向字典</b>。</li> <li>• ：輕觸一下，進入<b>小童家</b>功能表。</li> <li>• ：輕觸一下，進入<b>簡短信息</b>功能表。</li> </ul>
<p>進入功能表</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 選擇<b>功能表</b>。</li> <li>② 捲動功能表清單，直至到達所需功能表。</li> <li>③ 選擇功能表。</li> <li>④ 捲動選項清單，直至選定所需選項。</li> <li>⑤ 選擇選項。</li> </ol>	<p>在電話簿中儲存號碼</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 輸入號碼並選擇<b>儲存</b>。</li> <li>② 選擇圖標。</li> <li>③ 選擇記憶體。</li> <li>④ 輸入姓名。</li> <li>⑤ 選擇<b>確認</b>。</li> <li>⑥ 如果需要，更改位置編號。</li> <li>⑦ 選擇<b>確認</b>。</li> <li>⑧ 按  鍵返回閒置模式。</li> </ol>
<p>兩個軟鍵各自執行上面(顯示屏最底一行)文字顯示的功能。</p>	