



SGH-B500

使用说明书

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。

* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。


* 本手机使用了中华人民共和国信息产业部发布的 SJ 11296-2003 标准中规定的字体。

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-17082A
China. 12/2007. Rev.1.0

安装SIM卡和电池

- 取出电池盖和电池，并插入 SIM 卡。

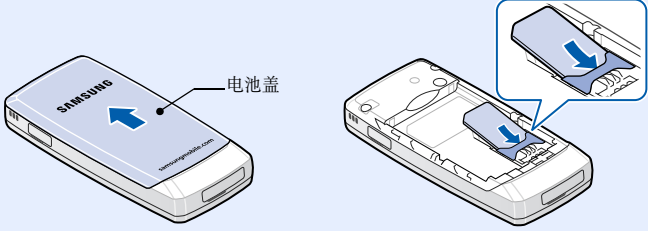


- 安装电池并装回电池盖。

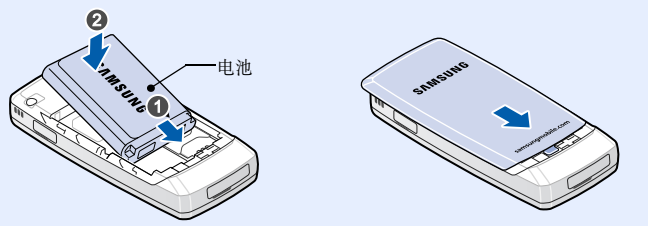


电池充电

- 插入提供的旅行充电器。

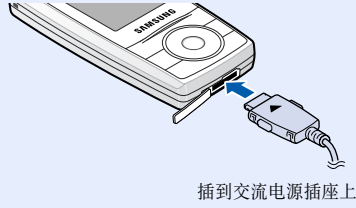

注意：插入旅行充电器时，充电指示器可能长达 5 分钟不会显示，但电池充电正常。

- 当充电完成时，拔下旅行充电器。

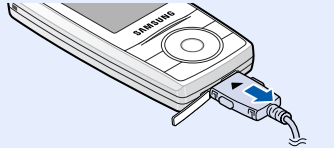


注意：如果要取出电池，请先拔下旅行充电器。否则，可能损坏手机。

手机部位图和按键功能



显示

当没有处在通话状态也没有使用功能表时，手机处于待机模式。

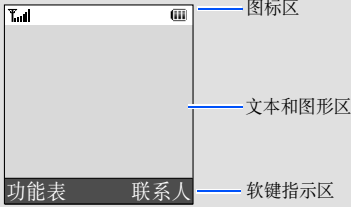

使用功能表

在待机模式下，按下**功能表**软键，可进入主功能表。

显示屏最下一行显示当前软键功能。按下左软键（）或右软键（），可执行所示功能。



如欲不改变功能设置而退出功能表，按下该键。

将四向导航键用作快捷键，可快速进入所需功能表。**上**固定为**我的功能表**模式的快捷键。

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**设定**→**手机设定**→**快捷键**。
- 选择按键。
- 选择分配给该按键的功能表。

手机在屏幕最上一行显示下列状态指示图标：

图标	说明	图标	说明
	信号强度		办公区，如果已申请相应服务
	GPRS（2.5G）网络		漫游网络
	连接到 GPRS（2.5G）网络		新讯息
	在 GPRS（2.5G）网络中传输数据		新语音信息
	正在接通或通话中		启用求助讯息功能
	不在服务区；您不能拨打或接听电话，紧急呼叫除外		设定闹钟
	连接到安全的网页		FM 收音机开
	与计算机同步		启用安静模式（静音）
	启用呼叫转移功能（需要 SIM 卡支持显示）		启用安静模式（振动）
	住宅区，如果已申请相应服务		将来电振铃类型设为振动或先振动后乐曲
			通话中使用悄悄话模式
			通话中启动闭音模式
			电池电量

如欲选择或修改功能表或功能

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 按下导航键，移到所需功能表并按下**选择**软键或 **i**。
- 如果功能表含有子功能表，按下导航键找到所需子功能表。按下**选择**软键或 **i**，可进入子功能表。
如果选择的功能表含有其它的子功能表，重复本步骤。
- 按下导航键，可找到所需设置。
- 按下**选择**软键或 **i**，可确认所选设置。

快捷号码

使用快捷号码，可以快速进入所需功能表。

打开或关闭手机

- 按住  一秒以上，可打开手机。
- 如欲关闭手机，按键未锁定时，按住  两秒以上。

改变显示语言

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**设定**→**手机设定**→**语言**。
- 选择语言。

拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码，并按下 。
- 如欲结束通话，按下 。

接听电话

- 当手机被呼叫时，按下**接听**软键或  可接听电话。
如欲拒接电话，按下 。
- 如欲结束通话，按下 。

功能表

1. 通话记录

- 1.1 最近联系人
- 1.2 未接来电
- 1.3 已拨电话
- 1.4 已接来电
- 1.5 全部删除
- 1.6 通话时间
- 1.7 通话费用*

2. 电话簿

- 2.1 联系人列表
- 2.2 添加新联系人
- 2.3 分组
- 2.4 快速拨号
- 2.5 我的名片
- 2.6 本机号码
- 2.7 电话簿管理
- 2.8 服务号码*

3. 应用程序

- 3.1 音乐播放器
- 3.2 录音机
- 3.3 闹钟
- 3.4 Java 世界
- 3.5 世界时间
- 3.6 计算机
- 3.7 换算器
- 3.8 定时器

3.9 秒表

- 3.10 备忘录
- 3.11 SIM 卡应用*

4. WAP 浏览器

- 4.1 主页
- 4.2 输入网址
- 4.3 书签
- 4.4 清除记忆
- 4.5 服务器状态

5. 讯息

- 5.1 创建新讯息
- 5.2 我的讯息
- 5.3 预设讯息
- 5.4 全部删除
- 5.5 设定
- 5.6 求助讯息
- 5.7 存储器状态

6. 文件管理器

- 6.1 图像
- 6.2 音乐
- 6.3 声音
- 6.4 其它文件
- 6.5 存储器状态

7. 日历

8. FM 收音机

9. 设定

- 9.1 时间和日期
- 9.2 手机设定
- 9.3 显示设定
- 9.4 声音设定
- 9.5 灯光设定
- 9.6 网络服务
- 9.7 保密设定
- 9.8 连接设定
- 9.9 出厂设置

* 只在 SIM 卡支持时可以使用。

调节音量

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**设定**→**声音设定**→**来电**→**音量**。
- 按下**左**或**右**，可调节音量。
- 按下**储存**软键。

当正在通话时，按下**上**或**下**，可调节听筒音量。

改变来电铃声

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**设定**→**声音设定**→**来电**→**响铃类型**。
- 选择铃声种类。
- 选择铃声，并按下**储存**软键。

重拨最近所用号码

- 在待机模式下，按下 。
- 按下**左**或**右**选择通话类别。
- 按下**上**或**下**，可滚动选择所需号码。
- 按下  拨打。

输入文本

改变文本输入法

- 按住 ***** 键可在 T9 模式与 ABC 模式间切换。
- 按下 ***** 键可更改大小写或换至数字模式。
- 按住 **#** 键可切换至符号模式。

智能英文输入法

- 按 **2** 至 **9** 开始输入单词，对每个字母只按下一次键。
显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。
例如：用智能英文输入法输入“Hello”，按下 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6**。
如果未显示所需单词，按下**上**或**下**，显示与所按按键对应的单词选项。
- 按 **#** 键可添加空格并可继续编写。

