

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-23232A
HongKong China. 05/2009. Rev. 1.1

S8300H 用戶手冊



使用本手冊

謝謝您選購本款三星手機。本手機以三星高技術和高標準為基礎，可為您提供高品質的移動通訊和娛樂享受。

本用戶手冊專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。要快速開始使用，請參閱「介紹您的手機」、「裝配和準備您的手機」以及「使用基本功能」。

- 使用手機前請仔細閱讀本手冊，以確保安全正確地使用本機。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



警告—可能造成自身或他人傷害的情況



注意—可能損壞手機或其他設備的情況



備註—附註、使用提示或其他資訊

- ▶ **參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：
▶ p. 12（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **接著**—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的次序；例如：在功能表模式下，輕觸**信息** → **建立信息**（表示選擇**信息**之後，接著選擇**建立信息**）

[] **方括號**—手機按鍵；例如：[]
（表示電源開關鍵／功能表退出鍵）

版權與商標

構成本手機的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
Bluetooth QD ID : B014869
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
-  和  是 SAR Labs, Inc. 的商標。CS Headphone 和 WOW HD technologies 是根據 SAR Labs, Inc. 的牌照下授權使用。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。
- DivX® 是 DivX, Inc. 的註冊商標，經授權方可使用。



關於 DIVX 影片

DivX[®] 是一種由 DivX, Inc. 建立的數碼影片格式。

這是一個用於播放 DivX 影片的正式 DivX 測定裝置。播放 DivX[®] 最大達 320x240 的影片。可播放 DivX[®] 最大達 720x480 的影片。

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX[®] 測定裝置必須註冊到 DivX，才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 內容。首先找出您裝置的 DivX VOD 註冊碼，然後在註冊過程中提交。[重要事項：DivX VOD 內容受 DivX DRM (數碼版權管理) 系統保護，該系統限制註冊的 DivX 測定裝置的播放。如果您嘗試播放未經裝置授權的 DivX VOD 內容，將會出現信息「Authorization Error」(授權錯誤) 並且不會播放內容。] 請瀏覽 <http://vod.divx.com> 瞭解更多資訊。



目錄

安全與使用資訊	2
安全警告	2
安全注意事項	4
重要使用資訊	7
介紹您的手機	9
配件簡介	9
手機圖示	10
按鍵	11
顯示屏	12
圖標	12
裝配和準備您的手機	15
安裝 SIM 或 USIM 咭和電池	15
充電	17
插入記憶咭（選購）	18
裝配電話繩	19

使用基本功能	20
開關手機	20
使用觸控板	21
存取功能表	22
切換應用程式	22
使用 widget	23
存取說明資料	24
自訂手機	24
使用基本通話功能	26
發送和檢視信息	27
新增和尋找聯絡人	31
使用基本相機功能	32
聽音樂	33
瀏覽 WAP	35
使用 Google 服務	36

使用進階功能	37
使用進階通話功能	37
使用進階電話簿功能	39
使用進階信息功能	41
使用進階相機功能	42
使用進階音樂功能	47
使用工具和應用程式	50
使用藍牙無線功能	50
啓動手機追蹤器	52
撥打虛假電話	52
錄製和播放話音備忘錄	53
編輯圖像	54
打印圖像	56
編輯影片	57
上載相片和影片至 WAP	60

使用由 Java 支援的遊戲和應用程式	61
使用 RSS 閱讀器	61
檢視您的目前位置	62
建立和檢視世界時間	62
設定和使用鬧鐘	63
使用計數機	64
換算貨幣或量度	64
設定倒數計時器	64
使用計秒錶	65
建立新工作	65
新增文字備忘錄	65
管理日曆	65

功能表概覽	a
--------------------	----------

故障排除	b
-------------------	----------

安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。



安全警告

切勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺



若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

謹慎處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。

- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療裝置的生產商尋求指導。

警告

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。



安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在乘務人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池曝露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

謹慎、靈巧地使用手機

- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能使生產商的保用無效。

注意

- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 切勿靠近兒童或動物的眼睛使用手機的閃光燈或指示燈。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

注意



重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。

- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

謹慎使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到偏遠或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

介紹您的手機

本節講述手機的圖示、按鍵、顯示屏及圖標。


配件簡介

檢查您的產品包裝盒，看看是否包括下列配件：


- 手機
 - 電池
 - 旅行充電器（充電器）
 - 用戶手冊
-  • 視乎您所在的地區或服務供應商提供的軟件及配件，手機附件可能有所不同。
- 您可以從當地三星經銷商購買其他配件。
 - 請只使用三星公司認可的軟件。盜版或非法軟件可能造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

手機圖示

手機正面包含以下按鍵及功能：

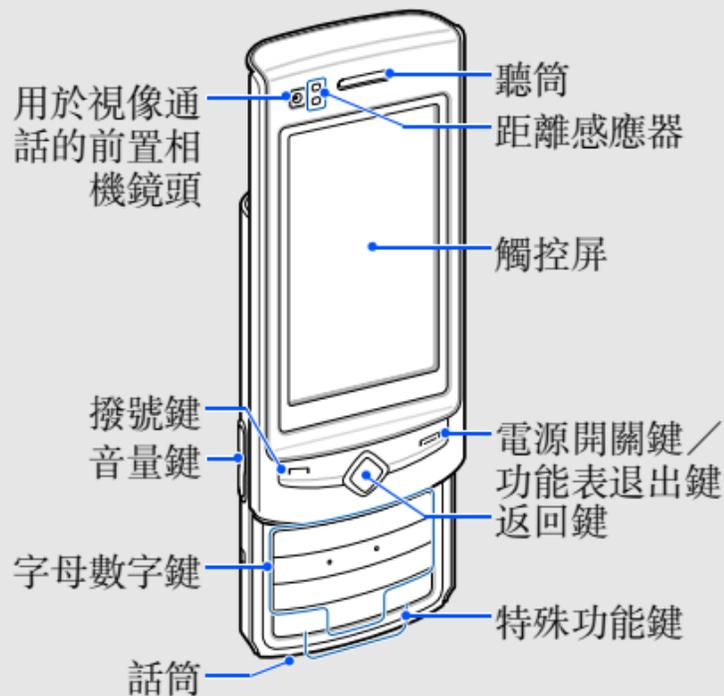

手機背面包含以下按鍵及功能：

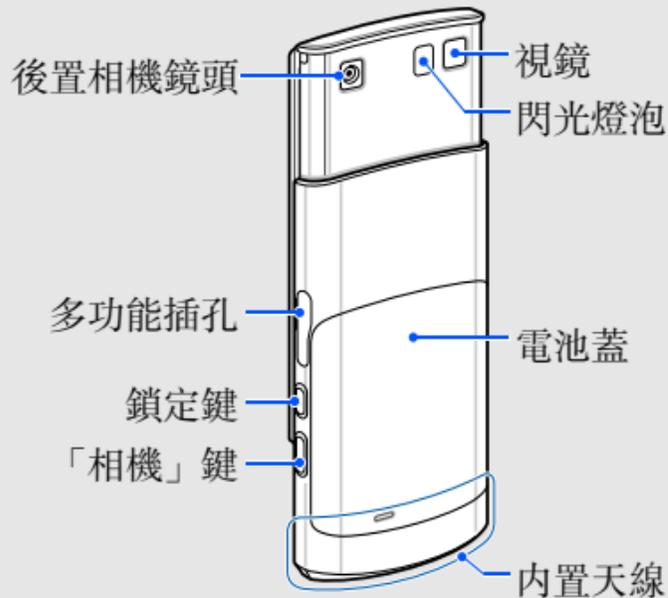

您可鎖定觸控板和按鍵，避免不必要的手機操作。要鎖定，請按 [🔒]。

按鍵

按鍵	功能
 撥號	撥出或接聽電話；在閒置模式下，取回最近撥出、未接或已接的電話
 返回	在功能表模式下，返回上一級
 電源開 關鍵/功 能表退出 鍵	開啓手機和關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式下，返回主功能表或返回閒置模式
 字母/ 數字鍵	輸入數字、字母和特殊字元；在閒置模式下，按住 [1] 鍵存取留言信箱，按住 [0] 鍵輸入國際撥號冠字

按鍵	功能
 特殊功 能鍵	輸入特殊字元或執行特殊功能；在閒置模式下，按住 [#] 開啓靜音模式；按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符
 音量	調校手機音量
 按住	鎖定或解除鎖定觸控板和按鍵
 相機	在閒置模式下，開啓相機（按住）；在相機模式下，可拍照或錄影；如果您變更按鍵功能，可在不退出目前應用程式的情況下，開啓應用程式切換視窗，以存取其他應用程式。

顯示屏

手機顯示屏由以下部分組成：



圖標行

顯示各種圖標

文字與圖形區

顯示信息、說明及您輸入的資料

圖標

瞭解顯示屏上顯示的圖標。

圖標	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網絡
	正經由 GPRS 網絡傳輸資料
	已連接 EDGE 網絡
	正經由 EDGE 網絡傳輸資料
	已連接 UMTS 網絡
	正經由 UMTS 網絡傳輸資料
	已連接 HSDPA 網絡
	正經由 HSDPA 網絡傳輸資料

圖標	定義
	正在進行話音通話
	正在進行視像通話
	瀏覽 WAP
	連接到安全 WAP 頁面
	漫遊（身處正常服務區外）
	已啟動來電轉駁
	與 PC 同步
	已連接藍牙汽車免提裝置或耳機
	已啟動藍牙功能
	已啟動鬧鐘
	已插入記憶咭

圖標	定義
	收到新的文字信息 (SMS)
	收到新的多媒體信息 (MMS)
	收到新的電子郵件
	收到新的留言信息
	收到新的推送信息
	收到新的設定信息
	文字信息已滿
	多媒體信息已滿
	電子郵件已滿
	推送信息已滿
	設定信息已滿

圖標

定義



已啓動正常操作模式



已啓動靜音操作模式



已啓動駕駛操作模式



已啓動會議操作模式



已啓動戶外操作模式



已啓動離線操作模式



電池電量



目前時間



裝配和準備您的手機

首次使用時，裝配和設定手機後，即可開始使用。


安裝 SIM 或 USIM 咭和電池

當您申請電話服務時，會獲得一張 SIM（用戶識別模組）咭，其中載有您申請的服務的詳細資訊，例如個人識別碼 (PIN) 及可選擇的服務。

要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，您可以購買 USIM（國際用戶識別模組）咭。


要安裝 SIM 或 USIM 咭和電池

1. 取下電池蓋。

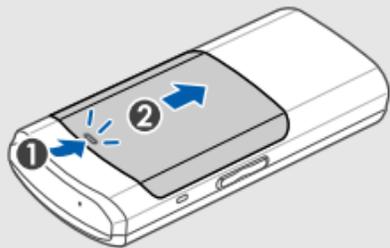


如果手機已經開機，請按住 [] 關機。

2. 插入 SIM 或 USIM 咭。

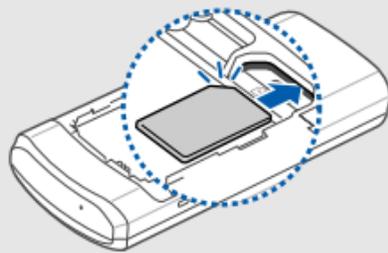


- 將 SIM 咭或 USIM 咭金色觸點朝下放入手機。
- 未插入 SIM 或 USIM 咭時，可使用手機的非網絡服務和部份功能表。

3. 插入電池。

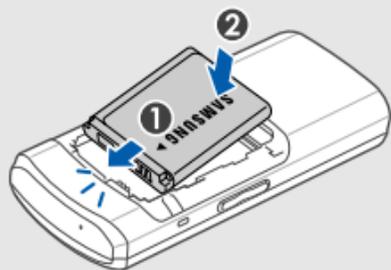


4. 蓋上電池蓋。

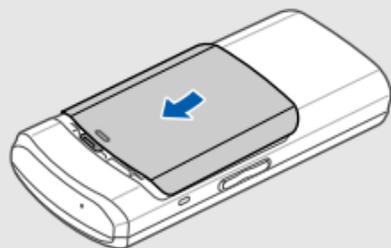

充電


首次使用手機前，必須將電池充電。

1. 打開手機的多功能插孔蓋，並將旅行充電器的較小一端插入多功能插孔。

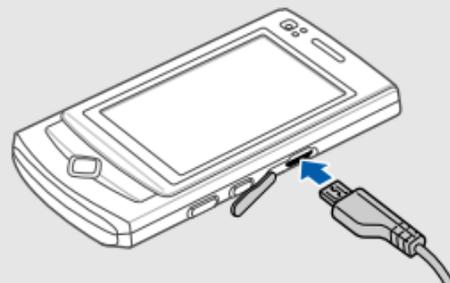



旅行充電器連接不當會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

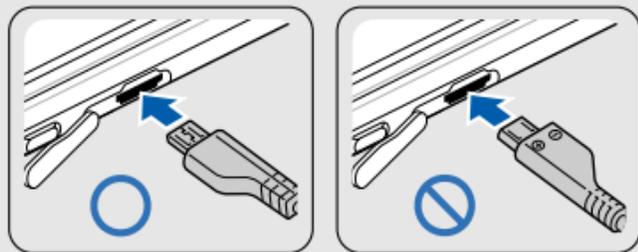

2. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
3. 電池充滿電時（圖標停止閃爍），從電源插座中拔出旅行充電器。



為確保電池發揮最佳性能，前兩、三次應將電池完全充電和放電（用至電池沒電為止）。

4. 從手機拔出旅行充電器。
5. 合上多功能插孔蓋。



關於低電量顯示


電量不足時，手機將發出警告音，同時顯示電池低電量信息。電池圖標同樣為空並閃爍。如果電池電量太低，手機將自動關機。如要繼續使用手機，請為電池充電。

插入記憶咭（選購）

要儲存其他多媒體檔案，您必須插入記憶咭。手機可接受容量達 16 GB 的 microSD™ 記憶咭（視記憶咭製造商和類型而定）。

1. 移開電池蓋並取出電池。

2. 插入記憶咭，有標籤的一面朝上。

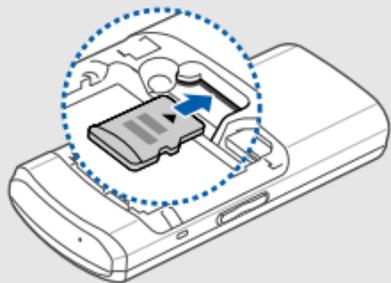


3. 安裝電池並蓋上電池蓋。

要取出記憶咭，先移開電池蓋並取出電池，然後將記憶咭從記憶咭插槽中拔出。

裝配電話繩

1. 打開電池蓋。
2. 先將電話繩穿過小插孔，再鉤住凸起的位置。

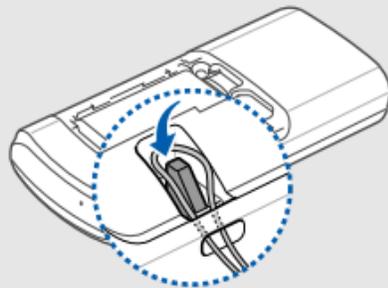

使用基本功能

瞭解如何執行手機的基本操作並使用其主要功能。

開關手機

要開啓手機：

1. 滑開手機蓋。
2. 按住 []。
3. 如需要，輸入 PIN 碼並輕觸**確認**鍵。

要關閉手機，重複上述步驟 1 和 2。

切換到離線操作模式

切換到離線操作模式後，您可以在禁用無線裝置的區域（例如在飛機上及醫院裏）使用手機的非網絡服務。

要切換至離線操作模式，在功能表模式下，輕觸**設定** → **話機模式** → **離線**。



在禁止使用無線裝置的區域，請遵守所有明文警告及公務人員的指導。


使用觸控板

手機觸控板可讓您輕鬆選擇項目或執行功能。
瞭解使用觸控板的基本操作。




為達到觸控板的最佳使用，使用手機前，
請去除觸控板保護膜。


- 輕觸圖標，開啓功能表或啓動應用程式。

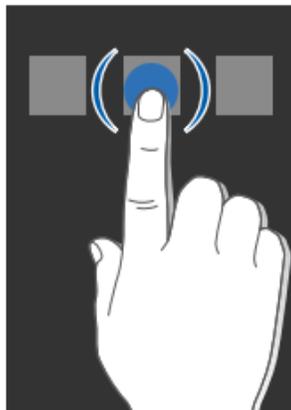

- 向上或向下拖曳手指可在垂直清單中捲動。

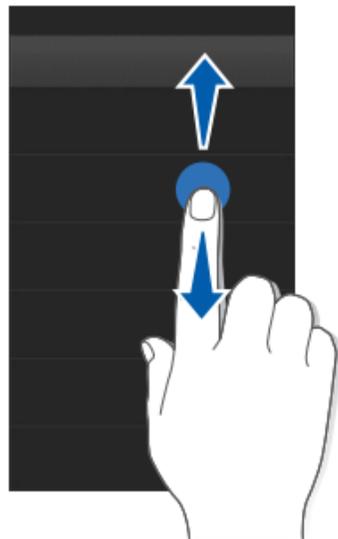

- 向左或向右拖曳手指可在水平清單中捲動。

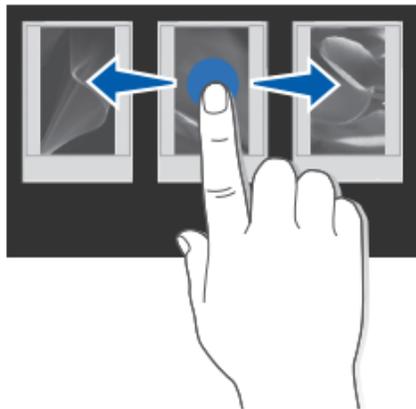

存取功能表

要存取手機功能表，

1. 在閒置模式下，輕觸**功能表**進入功能表模式。您也可向左側拖曳手指。
2. 選擇功能表或選項。
3. 按 [↶] 移至上一級功能表；按 [↷] 返回閒置模式。

切換應用程式

無需關閉正在使用的功能表屏幕即可切換至功能表中的其他應用程式。



您必須將相機按鍵功能變更為**切換**（在功能表模式下，輕觸**設定** → **話機設定** → **相機按鍵功能**）。

切換應用程式，

1. 使用功能表時，按「相機」鍵。
手機提供以下應用程式：
 - **通話**：開啓撥號屏幕
 - **音樂播放器**：開啓音樂播放器
 - **信息**：存取**信息**功能表
 - **瀏覽器**：啓動 WAP 瀏覽器
 - **主功能表**：存取主功能表屏幕
 - **遊戲和其他**：存取**遊戲和其他**功能表
2. 選擇一個應用程式。

使用 widget

瞭解如何使用工具列上的 widget。



- 某些 widget 連接至 WAP 服務。選擇基於 WAP 的 widget 可能需要額外收費。
- 視乎您所在地區或服務提供商，widget 可能有所不同。

開啟工具列

在閒置模式下，輕觸屏幕左下方的箭頭可開啓工具列。您可以在工具列上重新排列 widget 或將其移至閒置屏幕。

將 widget 新增至閒置屏幕

1. 開啓工具列。
2. 將 widget 從工具列拖曳至閒置屏幕。
可將 widget 放置於屏幕上的任何位置。

更改 widget

1. 在功能表模式下，輕觸**設定** → **顯示及燈光** → **Widget**。
2. 選擇您想包含到工具列中的 widget 並輕觸**儲存**。

存取說明資料

瞭解如何存取手機的說明資料。

1. 開啓工具列。
2. 從工具列中輕觸 。
3. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
4. 選擇說明主題，瞭解一個應用程式或功能。
5. 向右或向左捲動，獲得有關詳情。要返回上一級，輕觸 。

自訂手機

根據您的個人喜好自訂手機可獲得更多功能。

調校按鍵音音量

在閒置模式下，向上或向下按「音量」鍵可調校按鍵音音量。

調校觸控板上的震機強度

輕觸手機屏幕時您可以調校震機的強度。

1. 在閒置模式下，按音量鍵增減。
2. 輕觸**震動**並按音量鍵增減，調校震機的強度。

切換至或切換自靜音模式

在閒置模式下，按住 [#] 可使手機靜音或解除手機靜音。

變更鈴聲

1. 在功能表模式下，輕觸**設定** → **話機模式**。
2. 輕觸您所使用的操作模式旁的 。
3. 輕觸**話音通話鈴聲**或**視像通話鈴聲**。
4. 從清單中選擇鈴聲並輕觸**儲存**。
5. 輕觸**儲存**。

要切換至其他操作模式，請從清單中選擇。

選擇屏幕壁紙（閒置模式）

1. 在功能表模式下，輕觸**設定** → **顯示及燈光** → **屏幕壁紙**。
2. 向左或向右捲動圖像。
3. 輕觸**設定**。

鎖定手機

1. 在功能表模式下，輕觸**設定** → **保密設定**。
2. 在**手機上鎖**下輕觸**啟動**。
3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後輕觸**確認**。
4. 再次輸入新的密碼並輕觸**確認**。



初次存取要求密碼的功能表時，將提示您建立並確認密碼。

使用基本通話功能

瞭解如何撥出或接聽電話及使用基本通話功能。



通話時，手機會自動鎖定觸控屏，以免意外輸入。要解除鎖定，請按 [🔓]。

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 輕觸**話音通話**或按 [☎] 撥出號碼。
要進行視像通話，輕觸**更多** → **視像通話**。
3. 要結束通話，請按 [📞]。

接聽來電

1. 當有來電時，按 [☎]。

2. 要進行視像通話，請按 [📞] 並輕觸**顯示自己**以允許自己透過前置相機鏡頭顯示给对方。
3. 要結束通話，請按 [📞]。

調校音量

要在通話過程中調校音量，請向上或向下按「音量」鍵。

使用揚聲器功能

1. 通話時，輕觸**揚聲器** → **是**，來啓動揚聲器。
2. 要返回聽筒，輕觸**揚聲器**。



在揚聲器模式下，嘈雜的環境將使您很難聽到通話對方的聲音。在嘈雜的環境下，為達到較好的音效，最好使用正常的手機模式。

使用耳機

將隨附耳機連至手機後，即可撥出電話和接聽來電：

- 要重撥上次通話，按耳機按鈕，然後再次按住。
- 要接聽來電，按耳機按鈕。
- 要結束通話，按耳機按鈕。

發送和檢視信息

瞭解如何發送和檢視文字信息 (SMS)、多媒體信息 (MMS) 和電子郵件信息。

發送文字信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，輕觸**信息** → **建立信息** → **信息**。
2. 按**輕觸以加入接收者** → **手動**。
3. 輸入收件人號碼。

4. 按**輕觸以加入文字**。
5. 輸入信息文字。▶ 輸入文字
如要發送為文字信息，跳至步驟 7。
如需附加多媒體，請繼續執行步驟 6。
6. 輕觸**加入媒體**，新增項目。
7. 輕觸**發送**，來發送信息。

發送電子郵件

1. 在功能表模式下，輕觸**信息** → **建立信息** → **電子郵件**。
2. 按**輕觸以加入接收者** → **手動**。
3. 輸入電郵地址。
4. 按**輕觸以加入主題**，輸入主題。
5. 按**輕觸以加入文字**，輸入電子郵件文字。
6. 如有需要，請輕觸**加入檔案**並附加一個檔案。
7. 輕觸**發送**，來發送信息。

輸入文字

輸入文字並新增信息或備註。

使用虛擬鍵盤輸入文字

- 合上手機，打開文字輸入欄位。
- 輕觸相應的虛擬鍵輸入文字。
 - 要選擇輸入法，請輕觸**繁體筆劃**。
 - 要在基本英文輸入法和智能英文輸入法之間快速切換，輕觸 **T9 off** 或 **T9 on**。
 - 要在智能英文或基本英文輸入法中切換大小寫，輕觸 **Abc**。
 - 要快速切換至特殊符號輸入法，輕觸 。

您可使用以下文字輸入法：

輸入法	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> 輕觸相應的虛擬鍵輸入拼音。 輕觸一個拼音。 輕觸 0。每個漢字旁顯示一個數字。 輕觸 ◀ 或 ▶ 捲動至一個漢字。 輕觸您所需的漢字。
簡體中文筆劃輸入法	<ol style="list-style-type: none"> 輕觸 1 到 5 輸入筆劃。如果不確定輸入哪個筆劃，輕觸 6。這樣將插入一個佔位符。 輕觸 ◀ 或 ▶ 捲動至一個漢字。 輕觸您所需的漢字。
繁體中文筆劃輸入法	<ol style="list-style-type: none"> 輕觸 1 到 5 輸入筆劃。如果不確定輸入哪個筆劃，輕觸 6。這樣將插入一個佔位符。 輕觸 ◀ 或 ▶ 捲動至一個漢字。 輕觸您所需的漢字。

輸入法	功能
數字輸入法	輕觸相應的虛擬鍵輸入數字。
特殊符號輸入法	輕觸相應的虛擬鍵輸入符號。
智能英文輸入法	<ol style="list-style-type: none"> 輕觸相應的虛擬鍵，輸入整個單詞。 當單詞顯示正確時，輕觸 0 插入空格。如未顯示正確單詞，在虛擬鍵盤上方輕觸單詞清單，選擇一個單詞。
基本英文輸入法	輕觸相應的虛擬鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。

使用鍵盤輸入文字

1. 打開手機，開啓文字輸入欄位。
2. 按相應的按鍵輸入文字。

- 要切換至一種輸入法，按 [#]；要選擇一種輸入法，按住 [#]
- 要在智能英文或基本英文輸入法中切換大小寫，或切換至數字輸入法，請按 [*]。
- 要切換至特殊符號輸入法，請按住 [*] 或輕觸 。

您可使用以下文字輸入法：

輸入法	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按相應的字母數字鍵輸入拼音。 2. 輕觸一個拼音。 3. 按 [0] 鍵。每個漢字旁顯示一個數字。 4. 輕觸 ◀ 或 ▶ 捲動至一個漢字。 5. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。

輸入法	功能
簡體中文筆劃輸入法	<ol style="list-style-type: none"> 按 [1] 到 [5] 輸入筆劃。 如果不確定輸入哪個筆劃，請按 [6]。這樣將插入一個佔位符。 按 [0] 鍵。每個漢字旁顯示一個數字。 輕觸 ◀ 或 ▶ 捲動至一個漢字。 按字母數字鍵，輸入相應漢字。
繁體中文筆劃輸入法	<ol style="list-style-type: none"> 按 [1] 到 [5] 輸入筆劃。 如果不確定輸入哪個筆劃，請按 [6]。這樣將插入一個佔位符。 按 [0] 鍵。每個漢字旁顯示一個數字。 輕觸 ◀ 或 ▶ 捲動至一個漢字。 按字母數字鍵，輸入相應漢字。

輸入法	功能
數字輸入法	按相應的虛擬鍵輸入數字。
特殊符號輸入法	按相應的虛擬鍵輸入符號。
智能英文輸入法	<ol style="list-style-type: none"> 按相應的虛擬鍵，輸入整個單詞。 當單詞顯示正確時，按 0 插入空格。如未顯示正確的單詞，輕觸 [0] 選擇一個備選單詞。
基本英文輸入法	按相應的虛擬鍵，直到所需字母顯示在顯示屏上。

檢視文字信息或多媒體信息

- 在功能表模式下，輕觸**信息** → **收件匣**。
- 選擇文字信息或多媒體信息

檢視電子郵件

1. 在功能表模式下，輕觸**信息** → **電子郵件收件匣**。
2. 選擇帳號。
3. 輕觸**下載**。
4. 選擇電郵或標題。
5. 如果選擇標題，輕觸**擷取**，檢視電子郵件內文。

新增和尋找聯絡人

瞭解電話簿功能的基本用法。

新增聯絡人

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼。
2. 輕觸**更多** → **加入到電話簿** → **新增**。

3. 輕觸**手機**或 **SIM 咭**。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 輕觸**儲存**，以新增聯絡人至記憶體。

尋找聯絡人

1. 在閒置模式下，輕觸**電話簿**。
2. 如有需要，輕觸文字輸入欄位。
3. 輸入要尋找姓名的字母。您也可拖曳  選擇姓名的首字母。
4. 從搜尋清單中選擇聯絡人名稱。



當找到聯絡人時，您可以：

- 輕觸  撥打給聯絡人
- 輕觸**編輯**，編輯聯絡人資訊

使用基本相機功能

瞭解拍攝和檢視相片和影片的基本知識。



打開相機後，暫時的靜電可能令顯示屏出現空白的情況。請嘗試重新啓動手機以解決此問題。

拍攝相片

1. 滑開手機蓋。
2. 在閒置模式下，按住「相機」鍵開啓相機。
3. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
4. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
5. 按「相機」鍵拍照。
相片會自動儲存。

檢視相片

在功能表模式下，輕觸**個人檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。

逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。

向左或右傾斜手機，相片會自動捲動至左或右。

要在寬視圖中分類和檢視相片，

1. 在功能表模式下，輕觸**相片瀏覽器**。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 輕觸  → 相片分類類別
4. 向左或向右捲動，來檢視相片。
向左或右傾斜手機，相片會自動捲動至左或右。

拍攝影片

1. 滑開手機蓋。
2. 在閒置模式下，按住「相機」鍵開啓相機。
3. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
4. 輕觸  →  切換至錄影模式。
5. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
6. 按「相機」鍵開始錄影。
7. 輕觸  或按「相機」鍵停止錄影。影片自動儲存。

檢視影片

在功能表模式下，輕觸**個人檔案** → **影片** → **個人影片** → 影片檔案。

逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。

聽音樂

瞭解如何經由音樂播放器或 FM 收音機聽音樂。

收聽 FM 收音機

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **FM 收音機**。
3. 按**是**開始自動追台。
收音機自動掃描並儲存可接收的電台。



- 第一次進入 FM 收音機時，會提示您開始自動追台。
- 自動追台只查找訊號充足的電台。

4. 輕觸  或  選擇一個電台。按住  或  選擇一個已儲存電台。

如果您想獲取有關正在聽的歌曲的資訊，輕觸**更多** → **尋找音樂**。▶ 第 49 頁

5. 輕觸 ，關閉 FM 收音機。

聆聽音樂檔案

將檔案傳送至手機或記憶咭即可開始：

- 從 WAP 下載。▶ 第 35 頁
- 使用另行選購的三星 PC Studio，從電腦下載。▶ 第 47 頁
- 經由藍牙接收。▶ 第 51 頁
- 複製到記憶咭。▶ 第 47 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步。
▶ 第 47 頁

將音樂檔案傳送至手機或記憶咭後，

1. 在功能表模式下，輕觸**音樂** → **音樂播放器**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 可使用以下圖標控制播放：

圖標	定義
	暫停播放
	播放或恢復播放
	後退；（按住時）可在檔案中後退
	前進；（按住時）可在檔案中前進
NORM	選擇一個等化器類別或啓動 WOWHD 聲音效果
	更改重複模式
	啓動隨機播放模式

瀏覽 WAP

瞭解如何存取並標記您最喜愛的 WAP 頁面。



存取 WAP 和下載媒體，您可能需要支付額外費用。

瀏覽 WAP 頁面

1. 在功能表模式下，輕觸**瀏覽器** → **首頁**，以啓動服務供應商的主頁。
2. 使用以下圖標瀏覽 WAP 頁面：

圖標	定義
	前後移動 WAP 頁面
	更新當前 WAP 頁面

圖標	定義
	縮放 WAP 頁面
	打開儲存的書籤清單
	新增書籤
	更改檢視模式

標記您最喜愛的 WAP 頁面

1. 在功能表模式下，輕觸**瀏覽器** → **書籤**。
2. 輕觸**新增**。
3. 輸入頁面標題及 WAP 地址 (URL)。
4. 輕觸**儲存**。

使用 Google 服務



存取 WAP 和下載媒體，您可能需要支付額外費用。

連接到搜尋

1. 在功能表模式下，輕觸 **Google** → **尋找**。
2. 在搜尋匣內輸入關鍵字。

連接到郵件

1. 在功能表模式下，輕觸 **Google** → **電郵**。
2. 設定 Google 帳戶並登入。
3. 收發電子郵件。

連接到地圖



視乎您所在的地區，可能無法提供地圖服務。

要搜尋地圖，

1. 在功能表模式下，輕觸 **Google** → **地圖** (Maps)。
2. 捲動地圖。
3. 放大或縮小您想檢視的位置。

要搜尋某個指定位置，

1. 在功能表模式下，輕觸 **Google** → **地圖**。
2. 輕觸**功能表** → **搜尋地圖** (Search Map) 並輸入地址或業務類別。

要獲取某個特定目的地的方向，

1. 在功能表模式下，輕觸 **Google** → **地圖**。
2. 輕觸**功能表** → **獲取方向** (Get Directions)。
3. 輸入起點和終點地址。
4. 輕觸**功能表** → **確認**。
5. 輕觸**顯示方向** (Show directions)，檢視地圖。

使用進階功能

瞭解如何執行進階操作並
使用手機的附加功能。

使用進階通話功能

瞭解手機的附加通話功能。

檢視和撥出未接來電

手機顯示屏會顯示未接來電。

當您有一個未接來電時，輕觸活動提醒
widget 中的來電，並輕觸**話音通話**撥號。

當您有兩個或更多未接來電時，輕觸活動提醒
widget 中的來電，再輕觸**記錄** → 未接來電。

撥打最近撥出的號碼

1. 在閒置模式下，按 [ 或按 [] 進行撥打。

保留通話或取回保留的通話

輕觸**保留**可保留通話，或輕觸**取回**可取回保留的通話。

撥出第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以在通話過程中撥打另一個號碼：

1. 輕觸**保留**可保留第一個通話。
2. 輸入第二個要撥打的號碼，然後輕觸**新通話**或按 [↵]。
3. 輕觸**切換**，可在兩個通話之間切換。
4. 要結束保留通話，輕觸**保留** → .
5. 要結束目前通話，請按 [⏏] 鍵。

接聽第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以接聽第二個來電：

1. 按 [↵] 接聽第二個來電。
第一個電話則被自動保留。
2. 輕觸**切換**，可在通話之間切換。

進行多方通話（電話會議）

1. 撥打給您想要將其加入到多方通話中的第一方。
2. 連接到第一方時，撥打給第二方。
第一方則被自動保留。
3. 連接到第二方時，輕觸**加入**。
4. 重複步驟 2 和步驟 3，新增更多通話方（如需要）。
5. 按 [⏏] 可結束多方通話。

撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，按住 [0] 鍵插入 + 號。
2. 輸入想要撥出的完整號碼（國家號碼、區號和電話號碼），然後輕觸**話音通話**或按 [↵] 撥打。

撥打給電話簿中的聯絡人

您可以使用儲存的聯絡人直接撥打電話簿中的號碼。► 第 31 頁

1. 在閒置模式下，輕觸**電話簿**。
2. 輕觸所需聯絡人。
3. 輕觸您想要撥打的號碼旁的  → 。

使用進階電話簿功能

瞭解如何建立名片、設定快速撥號號碼並建立聯絡人分組。

建立名片

1. 在閒置模式下，輕觸**電話簿** → **更多** → **個人名片**。
2. 輸入個人詳細資料。
3. 輕觸**儲存**。



您可以將名片附加到信息或電子郵件中發送，或經由藍牙無線功能進行傳輸。

設定快速撥號號碼

1. 在閒置模式下，輕觸**電話簿**。
2. 輕觸**聯絡人**下拉功能表，然後選擇**喜愛聯絡人**。

- 輕觸**輕觸以建立**。
- 選擇聯絡人。
該聯絡人將會被儲存至快速撥號號碼。



前三個快速撥號號碼會被指定到 widget 工具列上的喜愛聯絡人 (📱)。

建立聯絡人分組

建立聯絡人分組後，您可以為每個分組指定分組名稱、鈴聲、來電者相片和震動類型，或發送信息和電子郵件至整個分組。首先建立一個分組：

- 在閒置模式下，輕觸**電話簿**。
- 輕觸聯絡人下拉功能表，然後選擇**分組**。
- 輕觸**建立分組**。
- 設定群組名稱、群組圖片、鈴聲和震動類型。

- 輕觸**儲存**。
- 輕觸**是**，新增成員至分組。

連結相片至聯絡人

瞭解如何標記相片的面部，從相片中撥打電話或發送信息。

要連結相片至聯絡人，

- 在閒置模式下，向右拖曳手指，存取相片聯絡人屏幕。
- 輕觸**新增** → 相片。
- 輕觸**新增**，新增標籤至聯絡人的面部。
- 輕觸**加入標籤**，移動或調整面部的矩形大小，然後輕觸**完成**（如有需要）。
- 輕觸面部標籤 → **連結到電話簿** → **搜尋聯絡人** → 聯絡人 → **設定**。
所選的聯絡人會連結至相片。
- 按 [↩] 新增更多相片聯絡人（步驟 2）。

從相片撥打電話或發送信息

1. 在閒置模式下，向右拖曳手指，存取相片聯絡人屏幕。
2. 向上或向下捲動至相片。
面部標籤隨姓名一起出現。
3. 輕觸面部標籤 → **話音通話**、**視像通話**或**發送信息**。

使用進階信息功能

瞭解如何建立預設信息並使用預設信息建立新的信息。

新增文字預設信息

1. 在功能表模式下，輕觸**信息** → **預設信息列表** → **預設文字信息**。
2. 輕觸**新增**，開啓新的預設信息視窗，然後輸入文字。

3. 輕觸**更多** → **儲存為預設信息**。

建立多媒體預設信息

1. 在功能表模式下，輕觸**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
2. 輕觸**新增**，開啓新的預設信息視窗。
3. 建立用作預設信息的多媒體信息，包含標題及所需附件。▶ 第 27 頁
4. 輕觸**更多** → **儲存為預設信息**。

在新信息中插入文字預設信息

1. 要建立新的信息，在功能表模式下，輕觸**信息** → **建立信息** → 信息類別。
2. 輕觸**更多** → **插入** → **預設文字信息** → 預設信息。

從多媒體範本建立信息

1. 在功能表模式下，輕觸**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
2. 選擇所需預設信息。
3. 輕觸**發送**。
預設信息會作為新的多媒體信息開啓。

使用進階相機功能

瞭解如何以各種模式拍攝相片，並自訂相機設定。

使用各種場景的預設選項拍攝相片

1. 滑開手機蓋。

2. 按住「相機」鍵開啓相機。
3. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
4. 輕觸  → **SCN**。
5. 輕觸 **AUTO** → 一個場景 → **OK**。
選擇 **AUTO**，以讓相機感應場景，並為已感應的場景選擇適當的設定。
6. 作出所需的調校。
7. 按「相機」鍵拍照。

拍攝連續相片

1. 滑開手機蓋。
2. 按住「相機」鍵開啓相機。
3. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視

4. 輕觸  → 。
5. 作出所需的調校。
6. 按住「相機」鍵，拍攝連續相片。

拍攝全景相片

1. 滑開手機蓋。
2. 按住「相機」鍵開啓相機。
3. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
4. 輕觸  → 。
5. 選擇相片數目。
6. 作出所需的調校。
7. 按「相機」鍵以拍攝第一張相片。

8. 向右慢慢移動手機。手機會自動拍攝下一張相片。
9. 重複步驟 8 以完成全景拍攝。

在「一笑即拍」模式下拍攝相片

1. 滑開手機蓋。
2. 按住「相機」鍵開啓相機。
3. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
4. 輕觸  → 。
5. 按「相機」鍵。
6. 將相機鏡頭對準物件。
手機可識別影像中的人並偵測人的微笑。
當人微笑時，手機會自動拍攝相片。

拍攝分格的相片

1. 滑開手機蓋。
2. 按住「相機」鍵開啓相機。
3. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
4. 輕觸  → .
5. 選擇圖像格局。
6. 作出所需的調校。
7. 按「相機」鍵，拍攝第一張分格相片。

使用相框拍攝相片

1. 滑開手機蓋。
2. 按住「相機」鍵開啓相機。

3. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
4. 輕觸  → .
5. 選擇相框。
6. 作出所需的調校。
7. 按「相機」鍵拍攝相框相片。

錄製慢動作或快動作影片

1. 滑開手機蓋。
2. 按住「相機」鍵開啓相機。
3. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
4. 輕觸  →  切換至錄影模式。
5. 輕觸  →  或 .
6. 要錄製快動作影片，請選擇倍數選項。

7. 按「相機」鍵開始錄影。
8. 輕觸  或按「相機」鍵停止錄影。

使用相機選項

使用相機選項時，輕觸  →  以存取下列選項：

選項	功能
對焦模式	更改相機對焦
自拍計時器	選擇時間延遲
解像度	更改解像度選項
白平衡	調校影像的色彩平衡
效果	套用特殊效果
感光度	調校相機影像感應器的靈敏度
曝光測量	選擇測光類型

選項	功能
防震	減少由震動或活動時導致的影像模糊
寬動態範圍	調校相機的靈敏度以適應各種可用光線條件
眨眼偵測	拍攝照片後偵測相中人是否閉上眼睛
圖片質素	設定數碼影像的質素
調整	調校相片的對比度、飽和度和清晰度

使用攝錄機選項時，輕觸  →  以存取下列選項：

選項	功能
自拍計時器	選擇時間延遲
解像度	更改解像度選項

選項	功能
白平衡	調校影片的色彩平衡
效果	套用特殊效果
防震	減少由震動或活動時導致的影像模糊
寬動態範圍	調校相機的靈敏度以適應各種可用光線條件
影片質素	調校影片的質素
調整	調校對比度、飽和度和清晰度

自訂相機設定

輕觸  →  以存取下列設定：

選項	功能
指引	顯示指引

選項	功能
查看	設定相機，在拍照或錄影後切換至預覽屏幕
自動旋轉	設定預覽屏幕，使其像旋轉手機一樣旋轉
GPS	設定相機，以使 GPS 資訊錄製到影像
快門聲音	選擇伴隨快門操作所發出的聲音
錄音	開啓或關閉音效
儲存點	選擇儲存新影像或影片的記憶體位置
捷徑資料	檢視快速鍵，調校相機選項

使用進階音樂功能

瞭解如何複製音樂檔案到手機、建立播放列表和儲存無線電台。

經由三星 PC Studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式下，輕觸**設定** → **話機設定** → **電腦連接** → **三星 PC studio** → **儲存**。
2. 按 [] 鍵，返回閒置模式。
3. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至電腦。
4. 執行 PC Studio 並將檔案從電腦複製至手機。
請參閱三星 PC Studio 說明，瞭解更多資訊。

複製音樂檔案到記憶咭

1. 插入記憶咭。
2. 在功能表模式下，輕觸**設定** → **話機設定** → **電腦連接** → **大容量儲存** → **儲存**。
3. 按 [] 鍵，返回閒置模式。
4. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至電腦。
連接後，電腦上將出現彈出式視窗
5. 打開資料夾，檢視檔案。
6. 將檔案從電腦複製到記憶咭。

將手機與 Windows Media Player 同步

1. 插入記憶咭。
2. 在功能表模式下，輕觸**設定** → **話機設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **儲存**。

3. 按 [⏪] 鍵，返回閒置模式。
4. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至安裝了 Windows Media Player 的電腦。
連接後，電腦上將出現彈出式視窗。
5. 開啓 Windows Media Player，以同步音樂檔案。
6. 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱（如需要）。
7. 選擇並拖曳所需音樂檔案到同步清單。
8. 開始同步。

建立播放清單

1. 在功能表模式下，輕觸**音樂** → **音樂播放器** → **播放清單**。
2. 輕觸**輕觸以建立**。

3. 輸入新增播放清單的標題。
4. 要將圖像指定到播放清單，輕觸**輕觸以編輯**並選擇圖像或拍攝新相片。
5. 輕觸**儲存**。
6. 選擇新的播放列表。
7. 輕觸**新增** → **曲目**。
8. 選擇想要加入的檔案並輕觸**新增**。

自訂音樂播放器設定

1. 在功能表模式下，輕觸**音樂** → **音樂播放器**。
2. 輕觸**設定**。
3. 調校設定，以自訂您的音樂播放器。
4. 輕觸**儲存**。

錄製 FM 收音機中的歌曲

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **FM 收音機**。
3. 按  可開啓 FM 收音機。
4. 輕觸**更多** → **錄製**，開始錄音。
5. 完成錄音後，輕觸**停止**。
音樂檔案將儲存在**收音機短片**中（在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **聲音**）。



錄製功能僅供錄音。錄製質素比數碼媒體低很多。

自動儲存無線電台

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **FM 收音機**。
2. 輕觸**更多** → **自動搜尋**。

3. 輕觸**是**，進行確認（如需要）。
收音機自動掃描並儲存可接收的電台。

尋找音樂資訊

瞭解存取線上音樂服務並在活動中獲得所聆聽歌曲的相關資訊。

1. 在功能表模式下，輕觸**音樂** → **尋找音樂**。
2. 選擇**尋找音樂**連接至伺服器。
3. 手機註冊成功後，輕觸  錄製想要尋找的音樂片段。



一些服務供應商可能不支援該服務，而資料庫可能並未包含所有歌曲的資訊。

使用工具和應用程式

瞭解如何使用手機的工具和其他應用程式

使用藍牙無線功能

瞭解手機連接其他無線裝置進行數據交換的功能，以及如何使用免提功能。

啟動藍牙無線功能

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**藍牙**。
2. 輕觸中央的圓圈，啟動藍牙無線功能。
3. 要允許其他裝置搜尋您的手機，輕觸**設定**→**本手機可見度**下的**啟動**→**儲存**。
如果您選擇**自訂**，則設定您手機可見的時間。
4. 輕觸**儲存**。

尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **藍牙** → **尋找**。
2. 選取並拖曳裝置圖標至中央。
3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有的話），然後輕觸**確認**。

其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連接後，即完成配接。



視乎手機而定，您可能無需輸入 PIN 碼。

利用藍牙無線功能發送數據

1. 從手機的某個應用程式中選擇想要發送的檔案或項目。
2. 輕觸**更多** → **發送通過藍牙**，或**發送經由** → **藍牙**。

利用藍牙無線功能接收數據

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並輕觸**確認**（如有需要）。
2. 輕觸**是**，確認您希望接收裝置發送的數據（如有需要）。

使用遠端 SIM 模式

在遠端 SIM 模式下，您可以透過連接的藍牙汽車免提裝置經由手機上的 SIM 或 USIM 咭撥出或接聽電話。

要啟動遠端 SIM 模式，

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **藍牙** → **設定**。
2. 在**遙控 SIM 咭模式**下輕觸**啟動**。
3. 輕觸**儲存**。

要使用「遠端 SIM」模式，從藍牙汽車免提裝置啓動藍牙連接。

啟動手機追蹤器

如果有人您的手機中插入新的 SIM 或 USIM 咭，手機追蹤器功能會自動將聯絡人號碼發送至兩個收件人以幫助您找到手機。要啓動手機追蹤器：

1. 在功能表模式下，輕觸**設定** → **保密設定** → **手機追蹤器**。
2. 輸入密碼並輕觸**確認**。
3. 輕觸**啟動**可開啓手機追蹤器。
4. 輕觸收件人欄位打開收件人清單。
5. 輸入電話號碼。
6. 輕觸**確定**儲存收件人。
7. 輕觸寄件人輸入欄位。

8. 輸入寄件人姓名。
9. 輕觸**儲存** → **接受**。

撥打虛假電話

當您想退出會議或不必要的談話時，您可使用虛假來電。

您可播放已錄製的語音，讓人覺得您正在進行通話。

錄音

1. 在功能表模式下，輕觸**設定** → **應用程式設定** → **虛假來電**。
2. 在**虛假來電聲音**下輕觸**啟動**。
3. 輕觸**錄音機**。
4. 輕觸  開始錄音。
5. 對著話筒說話。

- 完成錄製後，輕觸 。
- 輕觸**設定**，將錄音設定為對虛擬來電作出的回應。
- 輕觸**儲存**。

撥打虛假電話

要撥打虛假電話，在閒置模式下，向下按住音量鍵。

錄製和播放話音備忘錄

瞭解如何操作手機的錄音機。

錄製和播放話音備忘錄

- 在功能表模式下，輕觸**程式** → **錄音機**。
- 輕觸  開始錄音。

- 對著話筒說話，錄製備忘錄。
- 完成錄製後，輕觸 。
您的備忘錄將會自動儲存。

播放話音備忘錄

- 在功能表模式下，輕觸**個人檔案** → **聲音** → **有聲短片**。
- 選擇檔案。
- 可使用以下圖標控制播放：

圖標	功能
	暫停播放
	播放或恢復播放
	在檔案中後退
	在檔案中前進
	調校音量

編輯圖像

瞭解如何編輯影像並使用趣味效果。

為影像使用效果

1. 在功能表模式下，輕觸**個人檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。
2. 輕觸 。
3. 輕觸**編輯** → **效果** → 效果選項（篩選器、風格、扭曲或局部模糊）。
4. 選擇要使用的效果的變化，然後輕觸**完成**。要對影像的特定區域套用模糊效果，請拖曳矩形並輕觸**模糊** → **完成**。
5. 套用效果完成後，輕觸**檔案** → **儲存到**。
6. 選擇記憶體位置（如有需要）。
7. 輸入圖像的新檔案名稱並輕觸**儲存**。

調校圖像

1. 在功能表模式下，輕觸**個人檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。
2. 輕觸 。
3. 輕觸**編輯** → **調整** → 調校選項（**亮度**、**對比度**或**顏色**）。要自動調教圖像，請選擇**自動**。
4. 視乎需要調校影像並輕觸**完成**。
5. 調校完成後，輕觸**檔案** → **儲存到**。
6. 選擇記憶體位置（如有需要）。
7. 輸入影像的新檔案名稱，並輕觸**儲存**。

轉換圖像

1. 在功能表模式下，輕觸**個人檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。
2. 輕觸 。
3. 輕觸**編輯** → **轉換** → **更改大小、旋轉或翻轉**。
4. 視乎需要旋轉或翻轉圖像並輕觸**完成**。
要調整圖像大小，選擇大小並輕觸**儲存** → **完成**。跳至步驟 6。
5. 轉換選項完成後，輕觸**檔案** → **儲存到**。
6. 選擇記憶體位置（如有需要）。
7. 輸入圖像的新檔案名稱，並輕觸**儲存**。

裁剪圖像

1. 在功能表模式下，輕觸**個人檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。
2. 輕觸 。
3. 輕觸**編輯** → **裁剪**。
4. 將矩形拖曳至要裁剪的區域上，並輕觸**裁剪** → **完成**。
5. 裁剪完成後，輕觸**檔案** → **儲存到**。
6. 選擇記憶體位置（如有需要）。
7. 輸入圖像的新檔案名稱並輕觸**儲存**。

插入視覺功能

1. 在功能表模式下，輕觸**個人檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。
2. 輕觸 。

3. 輕觸**編輯** → **插入** → 視覺功能（相框、圖片、美工圖案、表情符號或文字）。
4. 選擇一項視覺功能或輸入文字，並輕觸**確定**。
5. 移動或調整視覺功能，並輕觸**完成**。
6. 新增視覺功能完成後，輕觸**檔案** → **儲存到**。
7. 選擇記憶體位置（如有需要）。
8. 輸入圖像的新檔案名稱，並輕觸**儲存**。

手寫新增備忘錄

1. 在功能表模式下，輕觸**個人檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。
2. 輕觸 。
3. 輕觸**編輯** → **螢幕備忘錄**。

4. 選擇顏色，在屏幕上書寫備忘錄，並輕觸**完成**。
5. 完成後，輕觸**檔案** → **儲存到**。
6. 選擇記憶體位置（如有需要）。
7. 輸入圖像的新檔案名稱並輕觸**儲存**。

打印圖像

學習使用選購的電腦數據線或藍牙無線功能打印圖像。

要使用選購的電腦數據線打印圖像，

1. 將手機上的多功能插孔連接到可兼容的打印機上。
2. 打開圖像。▶ 第 32 頁
3. 輕觸**更多** → **列印通過** → **USB**。
4. 設定列印選項並打印圖像。

要使用藍牙無線功能打印圖像，

1. 打開圖像。▶ 第 32 頁
2. 輕觸**更多** → **列印通過** → **藍牙**。
3. 選擇開啓藍牙功能的打印機並配接打印機。
▶ 第 51 頁
4. 設定打印選項並打印圖像。

編輯影片

瞭解如何編輯影片檔案和使用視覺效果。

修剪任意區段

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **影片編輯器**。
2. 輕觸**檔案** → **插入圖片**或**插入影片**。

3. 選擇**圖像**或**影片**類別 → **圖像**或**影片**並輕觸**新增**。
對於**圖像**，請選擇**圖像顯示**的時間。
4. 輕觸**更多** → **檔案**新增更多影像或影片。
5. 輕觸**編輯** → **修剪**。
6. 輕觸  **播放影片**，並在希望新影片開始處輕觸**開始標記**。
7. 在希望新影片結束處輕觸**結束標記**。
8. 輕觸**修剪**。
9. 完成後，輕觸**更多** → **匯出** → **影片** → **是**。
要儲存專案以備日後使用，輕觸**更多** → **檔案** → **儲存專案**。此專案將會儲存到**其他檔案**。
10. 輸入新檔案名稱，並輕觸**儲存**。
11. 輕觸**是**，檢查檔案（如有需要）。

分割影片

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **影片編輯器**。
2. 輕觸**檔案** → **插入圖片**或**插入影片**。
3. 選擇圖像或影片類別 → 圖像或影片並輕觸**新增**。
對於圖像，請選擇圖像顯示的時間。
4. 輕觸**更多** → **檔案**新增更多影像或影片。
5. 輕觸**編輯** → **分割**。
6. 輕觸  播放影片，然後輕觸**分離點** → **分離**將檔案分成兩個片段。
7. 視乎需要在片段間插入圖像或影片。
8. 完成後，輕觸**更多** → **匯出** → **影片** → **是**。

要儲存專案以備日後使用，輕觸**更多** → **檔案** → **儲存專案**。此專案將會儲存到**其他檔案**。

9. 輸入新檔案名稱，並輕觸**儲存**。
10. 輕觸**是**，檢查檔案（如有需要）。

插入文字



視乎服務供應商，可能無法將文字插入影片。

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **影片編輯器**。
2. 輕觸**檔案** → **插入圖片**或**插入影片**。
3. 選擇圖像或影片類別 → 圖像或影片，並輕觸**新增**。
對於圖像，請選擇圖像顯示的時間。

4. 輕觸**更多** → **檔案**新增更多影像或影片。
5. 輕觸**編輯** → **插入** → **文字**。
6. 輕觸  播放影片，並在希望文字顯示處輕觸**開始標記**。
7. 在希望文字消失處輕觸**結束標記**。
8. 輕觸**插入**。
9. 輸入文字並輕觸**確定**。
10. 移動文字及輕觸**完成**。
11. 完成後，輕觸**更多** → **匯出** → **影片** → **是**。
要儲存專案以備日後使用，輕觸**更多** → **檔案** → **儲存專案**。此專案將會儲存到**其他檔案**。
12. 輸入新檔案名稱並輕觸**儲存**。
13. 輕觸**是**，檢查檔案（如有需要）。

新增曲目

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **影片編輯器**。
2. 輕觸**檔案** → **插入圖片**或**插入影片**。
3. 選擇圖像或影片類別 → 圖像或影片，並輕觸**新增**。
對於圖像，請選擇圖像顯示的時間。
4. 輕觸**更多** → **檔案**新增更多影像或影片。
5. 輕觸**額外音軌** → **匯入聲音**。
6. 輕觸**聲音** → 聲音類別 → 聲音 → **新增**。
7. 完成後，輕觸**更多** → **匯出** → **影片** → **是**。
要儲存專案以備日後使用，輕觸**更多** → **檔案** → **儲存專案**。此專案將會儲存到**其他檔案**。

- 輸入新檔案名稱，並輕觸**儲存**。
- 輕觸**是**，檢查檔案（如有需要）。

上載相片和影片至 WAP

瞭解如何將相片和影片張貼至相片共享 WAP 頁面及網路日誌。



視乎您所在的地區或服務供應商，可能無法進行共享圖片。

設定常用目標清單

- 在功能表模式下，輕觸**程式**→ **Share Pix**。
- 輕觸**是**設定優先列表。
- 輕觸**接受**進行確認（如有需要）。

- 選擇想要加入的目標並輕觸**儲存**。
如果您選擇**更新 blog 列表**，新目標網站會自動加入清單。

上載檔案

要上載相片和影片，您必須擁有相片共享 WAP 頁面及網路日誌的帳號。

- 在功能表模式下，輕觸**程式** → **Share Pix** → 您想要張貼的目的地。
- 輸入目的地的用戶名稱和密碼。
- 輕觸**輕觸加入**並選擇媒體檔案。
- 輸入張貼詳情並輕觸**上傳到網頁**。



您也可從**相機**或**個人檔案**上載媒體檔案，選擇  或**更多** → **上傳到網頁**。

使用由 Java 支援的遊戲和應用程式

瞭解如何使用由屢獲獎項的 Java 技術支援的遊戲及應用程式。



視乎手機軟件，可能不支援 java 檔案的下載。

玩遊戲

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→ **遊戲和其他**。
2. 從清單中選擇遊戲並依照屏幕指示。



視乎您的服務供應商或所在地區，可玩的遊戲可能有所不同。遊戲控制項及選項可能有所差異。

啟動應用程式

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→ **遊戲和其他**→ 應用程式。
2. 輕觸**更多**，存取應用程式不同選項及設定的清單。

使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器以從常用 WAP 頁面中獲取最新消息及資訊。

建立網絡摘要

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 輕觸**新增**。
3. 輸入 RSS 網絡摘要的地址，並輕觸**確定**。

閱讀 RSS 網絡摘要

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 輕觸**更新** → 網絡摘要 → **更新** → **是**。
3. 選擇網絡摘要類別 → 更新的網絡摘要。

自訂 RSS 閱讀器設定

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 輕觸**更多** → **設定** → **網路設定**。
3. 輕觸您所需操作模式旁的 。
4. 更改設定以自訂 RSS 閱讀器。
5. 輕觸**儲存**。

檢視您的目前位置

使用全球導航衛星系統確定您目前位置的經緯度和海拔高度。

在功能表模式下，輕觸**設定** → **話機設定** → **GPS 設定** → **GPS 定位**。

建立和檢視世界時間

瞭解如何檢視其他城市的時間，並設定顯示屏上顯示的世界時間。

檢視世界時間

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **世界時間**。
2. 捲動世界地圖，並輕觸所需城市。

建立世界時間清單

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄**→ **世界時間**。
2. 輕觸  → **新增**。
3. 選擇時區。
4. 要設定夏令時間，輕觸 。
5. 輕觸**確定**建立世界時間。
世界時間設定為第二時間。
6. 輕觸**新增**加入更多世界時間（步驟 3）。

在顯示屏中加入世界時間

使用雙時鐘 widget，您可在顯示屏上檢視兩個不同時區的時間。

建立世界時間清單後，

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄**→ **世界時間**。
2. 輕觸  → **設為第二時鐘**。
3. 選擇您想新增的世界時間。
4. 輕觸**設定**。

設定和使用鬧鐘

瞭解如何設定並控制用於重要活動的鬧鐘。

設定新的鬧鐘

1. 在功能表模式下，輕觸**鬧鐘**。
2. 輕觸**新增鬧鐘**。
3. 設定鬧鐘詳情。
4. 輕觸**儲存**。



自動開機功能設定手機自動開啓，並會在手機關機時於指定時間響鬧鬧鐘。

停止響鬧

鬧鐘響鬧時，

- 拖曳滑塊至**停止**，停止鬧鐘，而不讓鬧鐘重響。
- 拖曳滑塊至**停止**，停止鬧鐘，而不讓鬧鐘重響或拖曳滑塊至**多睡一會**，使鬧鐘在重響時段內靜音。

關閉鬧鐘

1. 在功能表模式下，輕觸**鬧鐘**。
2. 輕觸要關閉鬧鐘旁的**關**。

使用計數機

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **計算機**。
2. 使用與計數機顯示相應的按鍵執行基本算數運算操作。

換算貨幣或量度

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **單位換算** → **換算類別**。
2. 在相應欄位中輸入貨幣或量度及單位。

設定倒數計時器

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **倒數計時器**。
2. 設定倒數計時的時間。
3. 輕觸**開始**以開始倒數。
4. 倒數計時器到期時，拖曳滑塊至**停止**，以停止提示。

使用計秒錶

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **計秒錶**。
2. 輕觸**開始**，啓動秒錶。
3. 輕觸**圈**記錄單圈時間。
4. 完成後，輕觸**停止**。
5. 輕觸**重置**設置清除記錄的時間。

建立新工作

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **工作**。
2. 輕觸**建立工作**。
3. 輸入工作詳情，並輕觸**儲存**。

新增文字備忘錄

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **備忘錄**。
2. 輕觸**建立備忘錄**。
3. 輸入備忘錄文字，並輕觸**儲存**。

管理日曆

瞭解如何更改日曆視圖，並建立活動。

變更日曆視圖

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **日曆**。
2. 輕觸**更多** → **以日查看**或**以週查看**。

建立活動

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **日曆**。
2. 輕觸**建立日程表**。
3. 按照要求輸入活動的詳情。
4. 輕觸**儲存**。

查看活動

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **日曆**。
2. 輕觸**日程表列表**。
3. 選取活動查看詳細內容。



功能表概覽

1 通話記錄

2 Google

- 1 尋找
- 2 電郵
- 3 地圖

3 音樂

- 1 音樂播放器
- 2 尋找音樂

4 瀏覽器

- 1 首頁
- 2 輸入網址
- 3 書籤
- 4 設定

5 信息

- 1 建立信息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件收件匣
- 4 草稿匣

5 信息

- 5 發件匣
- 6 寄件匣
- 7 個人資料匣
- 8 預設信息列表
- 9 按資料夾刪除
- 10 設定
- 11 記憶位置狀態

6 個人檔案¹

- 圖像
- 影片
- 聲音
- 其他檔案
- 記憶位置狀態

7 管理目錄

- 1 日曆
- 2 備忘錄
- 3 工作
- 4 世界時間
- 5 計算機
- 6 單位換算

8 相機

9 相片瀏覽器

10 程式

- 1 Share pix
- 2 FM 收音機
- 3 影片編輯器
- 4 遊戲和其他
- 5 錄音機
- 6 藍牙
- 7 倒數計時器
- 8 計秒錶
- 9 RSS 閱讀器

11 鬧鐘

12 設定

- 1 話機模式
- 2 顯示及燈光
- 3 日期和時間
- 4 話機設定
- 5 應用程式設定
- 6 保密設定
- 7 網絡設定
- 8 記憶體設定
- 9 重新設置

1. 若插入記憶咭，可使用其他資料夾。

故障排除

如果手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請首先嘗試以下故障排除程序。

使用手機時，可能出現以下信息：

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
插入 SIM 咭存取網絡服務	確保正確安裝了 SIM 或 USIM 咭。
手機上鎖	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 咭一起提供的 PIN 碼。 要關閉此功能，請使用 PIN 碼鎖功能表 。
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 咭提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 咭將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

手機顯示「服務不可用」或「網絡故障」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

輸入一個號碼後，卻未能撥出電話。

- 確保您已按下「撥號」鍵：[]。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法接通。

- 確保手機已開機。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法聽到您的聲音。

- 確保您沒有遮擋內置話筒。
- 確保話筒靠近您的嘴部。
- 如使用耳機，請確保耳機正確連接。

手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

通話音質欠佳。

- 確保您未阻擋手機的內置天線。
- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。

選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話。

- 確保聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機太熱。

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。

這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。