

- \* 視已安裝的軟體、服務供應商或國家而定，本手冊內的部分說明可能與手機實際情況有所不同。
- \* 視所在的國家而定，手機與配件可能與本手冊中的圖示有所差異。
- \* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- \* SAR 標準 .2.0W/kg , 送測產品實測值為 0.548W/kg 。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-23233A  
Taiwan. 05/2009. Rev. 1.1

S8300  
使用手冊



# 使用此手冊

感謝您購買三星手機，此搭載三星高科技與標準的手機將為您提供高品質的行動通訊與娛樂功能。

此使用手冊係專為協助您使用手機的功能而設計。若要快速瞭解您的手機，請參見「介紹您的手機」與「裝配並準備好您的手機」，以及「使用基本功能」等章節內容。

- 請在使用您的手機之前先仔細閱讀此手冊，以確保您可以安全且正確地使用手機。
- 此手冊中的說明皆是以手機預設之設定值為準。

## 指示圖示

在您開始閱讀之前，請先瞭解並熟悉您將會在此手冊中看到的圖示：



**警告**—可能會對您或其他人造成傷害的情況。



**小心**—可能會對您的手機或其他設備造成傷害的情況。



**註**—注意事項、使用祕訣或其他資訊。

▶ **參見**—提供相關資訊的頁面，例如：  
▶ p. 12（表示「請參見第 12 頁」）。

→ **然後**—您必須選擇以執行操作步驟的選項或選單順序，例如：在功能表模式中，按**訊息** → **建立訊息**（表示按**訊息**，然後按**建立訊息**）。

[ ] **中括弧**—手機按鍵，例如：[

## 版權資訊

此裝置中包含之所有技術與產品的權利皆為其個別所有人的財產：

- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。Bluetooth QD ID：B014869
- Java™ 為 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
-  和  是 SRS Labs, Inc. 的商標，CS 耳機和 WOW HD 技術這兩者根據 SRS Labs, Inc. 的執照下合併。
- Windows Media Player® 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- DivX® 為 DivX, Inc. 的註冊商標，並在其授權下使用。



## 關於 DIVX VIDEO

DivX® 乃是由 DivX, Inc. 開發的數位影片格式。這是一部已取得正式 DivX 授權，可播放 DivX 影片的裝置；可播放解析度最高達 320x240 的 DivX® 影片，可播放解析度最高達 720x480 的 DivX® 影片。

## 關於 DIVX 視訊自選節目

這部取得 DivX® 認證的裝置，必須以 DivX 註冊才能播放 DivX 視訊自選節目（VOD）內容。首先為您的裝置產生一組 DivX VOD 註冊碼，然後在註冊程序中送出註冊碼。[重要 DivX VOD 內容皆受到 DivX DRM（Digital Rights Management，數位權利管理）系統保護。DivX DRM 為限制 DivX VOD 內容只能在已註冊之 DivX 認證裝置上播放的系統，若您嘗試在裝置未取得授權情況下播放 DivX VOD 內容，便會顯示「授權錯誤（Authorization Error）」訊息，並且無法播放內容。]請造訪此網站，瞭解 DivX 的詳細資訊：<http://vod.divx.com>。



# 目錄

<b>安全與使用資訊</b> .....	2
安全警告 .....	2
安全注意事項 .....	4
重要使用資訊 .....	7
<b>介紹您的手機</b> .....	9
打開包裝 .....	9
手機全覽 .....	10
按鍵 .....	11
螢幕 .....	12
圖示 .....	12
<b>裝配並準備好您的手機</b> .....	15
安裝 SIM 或 USIM 卡與電池 .....	15
為電池充電 .....	17
插入記憶卡（選購） .....	19
附掛皮帶吊飾 .....	19

<b>使用基本功能</b> .....	20	使用進階電話簿功能 .....	39
啓動及關閉您的手機 .....	20	使用進階訊息功能 .....	41
使用觸控式螢幕 .....	21	使用進階相機功能 .....	42
存取功能表 .....	22	使用進階音樂功能 .....	47
切換程式 .....	22	<b>使用工具與程式</b> .....	50
使用工具 .....	23	使用藍牙無線功能 .....	50
存取說明資訊 .....	24	啓動行動追蹤器 .....	52
自訂您的手機 .....	24	撥打虛擬電話 .....	52
使用基本通話功能 .....	26	錄製及播放語音備忘錄 .....	53
發送及查看訊息 .....	27	編輯影像 .....	54
新增及搜尋聯絡人 .....	31	列印影像 .....	56
使用基本相機功能 .....	32	編輯影片 .....	57
聽音樂 .....	33	將相片與影片上傳至 WAP .....	60
瀏覽 WAP .....	35	使用 Java 遊戲以及程式 .....	61
使用 Google 服務 .....	35	使用 RSS 閱讀程式 .....	61
<b>使用進階功能</b> .....	37	查看您現在的位置 .....	62
使用進階通話功能 .....	37	建立及查看世界時間 .....	62

設定及使用鬧鐘 .....	63
使用計算機 .....	64
換算貨幣或度量衡 .....	64
設定倒數計時器 .....	64
使用碼錶 .....	65
建立工作 .....	65
輸入文字備忘錄 .....	65
管理您的行事曆 .....	65
<b>功能表功能一覽 .....</b>	<b>a</b>
<b>疑難排解 .....</b>	<b>b</b>

# 安全與使用資訊

請遵守以下的注意事項以避免產生危險或違法情事，並確保您的手機可以發揮最佳效能。



## 安全警告

---

### 將手機放在兒童與寵物無法拿取的地方

請將手機和其所有配件放在兒童或動物無法拿取的地方。吞下小型配件可能會導致窒息或嚴重的傷害。

### 保護您的聽力



使用耳機聆聽高音量可能傷害您的聽力。請在可以清楚聽到對話或音樂的情況下，使用最小的音量設定。

## 小心安裝手機與設備

請確定所有安裝在您汽車中的手機或相關設備皆妥善地固定好。請避免將手機與配件放在靠近或安全氣囊充氣後佔用之範圍內。若無線設備安裝不當，安全氣囊快速充氣時可能導致嚴重傷害。

## 請小心處理及廢棄電池與充電器

- 請只使用三星認可並專為您手機設計的電池與充電器。不相容的電池與充電器可能會對手機產生嚴重傷害或使手機損壞。
- 請勿將電池或手機投入火中。丟棄使用過的電池或手機時，請遵守您當地所有的相關規定。

- 請勿將電池或手機置於加熱裝置上或裝置內，例如微波爐、烤箱或散熱器。電池過熱時可能會有爆炸的危險。
- 請勿壓迫或穿刺電池。請避免將電池暴露於高外部壓力環境下，因為這可能導致內部電路短路及過熱。

## 請避免干擾心律調整器

請依照製造商與獨立研究團體（Wireless Technology Research，無線技術研究）的建議，在手機與心律調整器之間維持至少 15 公分（6 吋）距離，以避免可能干擾。若您懷疑手機有干擾心律調整器或其他醫療裝置的現象，請立即關閉手機並與心律調整器或醫療裝置的製造商聯絡，詢問相關問題。

# 警告

## 請在可能發生爆炸的環境中關閉手機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。無論任何地方，只要有警告標誌或指示要求關閉手機，請您將手機關機。在靠近、存放或運送燃料、化學物品或有爆炸產生的地區，您的手機可能會導致發生爆炸或火災，請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。

## 降低重複動作造成的傷害

使用您的手機時，請勿過度緊握手機、輕輕按下按鍵、使用可降低按按鍵次數的特殊功能（例如範本與預先輸入之文字），並且不要持續使用太長的時間。



## 安全注意事項

### 行車時請隨時注意安全

行車時請避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有相關規定。請儘量使用免持聽筒配件以增加安全性。

### 請遵守所有安全警告與相關規定

請遵守在特定環境中限制使用行動電話的任何規定。

### 請只使用三星認可的配件

使用不相容的配件可能會損壞手機或對您造成傷害。

## 鄰近醫療設備時請關機

您的手機可能會干擾醫院或保健場所中的醫療設備，請遵守所有規定、張貼之警告標誌及醫療人員的指示。

## 在飛機上請關機或停用無線功能

您的手機可能會干擾飛機設備。請依照航空公司的所有規定並在航空公司人員指示時，將手機關機或切換為停用無線功能的模式。

## 保護電池與充電器以避免損壞

- 請避免將電池暴露在極冷或極熱的溫度中（低於 0° C/32° F 或高於 45° C/ 113° F）。溫度太高或太低會降低電池的充電效能及縮短電池壽命。
- 避免電池與金屬物件接觸，因為這可能會在電池的 + 與 - 極之間建立連結，而導致電池暫時或永久損壞。
- 請勿使用已損壞的充電器或電池。

## 小心且謹慎地使用手機

- 請勿讓手機弄溼—液體會對手機造成嚴重傷害。手潮溼時請勿使用手機，水會損壞手機並會讓您失去製造商的保固服務。

小心

- 請避免在灰塵很多、骯髒的地方使用或存放手機，以避免損壞移動式零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—請避免使之受到撞擊並小心使用，以避免手機受到嚴重傷害。
- 請勿彩繪手機，因為顏料可能阻塞移動式零件並導致手機無法正常運作。
- 如果您的手機有相機閃光燈或燈光，請勿在太靠近兒童或動物的眼睛位置使用。
- 若將手機暴露在電磁場中，手機可能會損壞。請勿使用開口處有磁鐵設計的手機袋或配件，或讓手機與電磁場接觸，以延長使用時間。

## 請避免干擾其他電子裝置

您的手機會放射無線電頻率（RF）訊號，可能會干擾沒有使用保護措施或保護措施不正確的電子設備，例如心律調整器、助聽器、醫療裝置與其他家中或汽車中的電子裝置。若您遇到干擾問題，請與您的電子裝置製造商聯絡解決相關問題。

小心



## 重要使用資訊

### 請以正常的姿勢使用您的手機

請避免接觸到手機的內部天線。

### 請只讓合格的維修人員維修您的手機

讓不合格的維修人員維修您的手機可能會導致手機損壞，並且將會使保固服務失效。

### 確保電池與充電器的使用壽命

- 請避免將電池連續充電超過一週，因為過度充電將會縮短電池壽命。
- 電池長時間未使用時仍會放電，並且必須在重新使用前先充電。
- 充電器不使用時，請中斷充電器與電源的連接。
- 請只依指定用途使用電池。

### 請小心使用 SIM 卡與記憶體

- 請勿在手機傳送或存取資訊時取出卡片，因為這可能導致資料遺失及／或損壞卡片或手機。
- 請避免卡片受到強烈撞擊、接觸靜電及其他裝置的電氣干擾以保護卡片。
- 經常寫入及抹除資料將會縮短記憶卡的壽命。
- 請勿用手指或金屬物件按金色觸點或端子。若卡片髒汙，請用柔軟的布擦拭卡片。

### 確保可存取緊急服務

在某些地區或某些情況下，您的手機可能無法撥打緊急電話。到遠方或未開發地區旅遊時，請預先規劃可和緊急服務人員聯絡的替代方式。

## SAR 資訊

該本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率 (RF) 發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特/公斤。<sup>1</sup>

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說

<sup>1</sup> 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特/公斤 (瓦/公斤)，為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

商品名稱/型號	行動電話 /S8300
額定電壓/頻率	3.7V : GSM 850/900/1800/1900
最大發射功率	GSM 850/900 MHz : 33dBm GSM 1800/1900 MHz : 30dBm WCDMA 2100 MHz : 24dbm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造/產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造/進口/代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 (02)6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999

# 介紹您的手機

您可在此章節中瞭解您的手機設計、  
按鍵、螢幕與圖示。

## 打開包裝

---

檢查您的產品包裝中是否有下列物品：


- 手機
- 電池
- 旅行用變壓器（充電器）
- 使用手冊




- 您購買手機時隨附的物品，會依您的所在地區或電信業者提供的軟體與配件不同而有所差異。
- 您可向當地三星經銷商購買其他配件。
- 僅可使用三星認可的軟體。海盜或非法軟體可能會導致手機損壞或故障，且不在製造商保固範圍內。

## 手機全覽

您手機前側含有下列按鍵與功能：

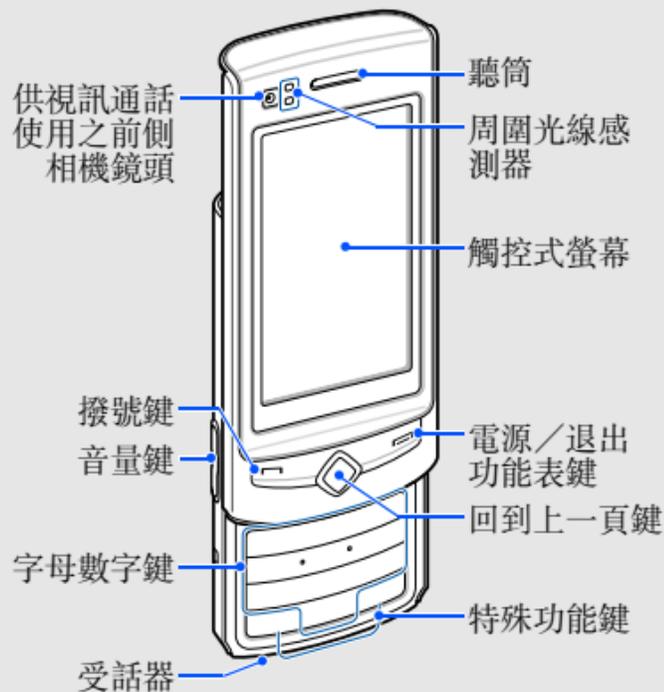

您手機背面含有下列按鍵與功能：

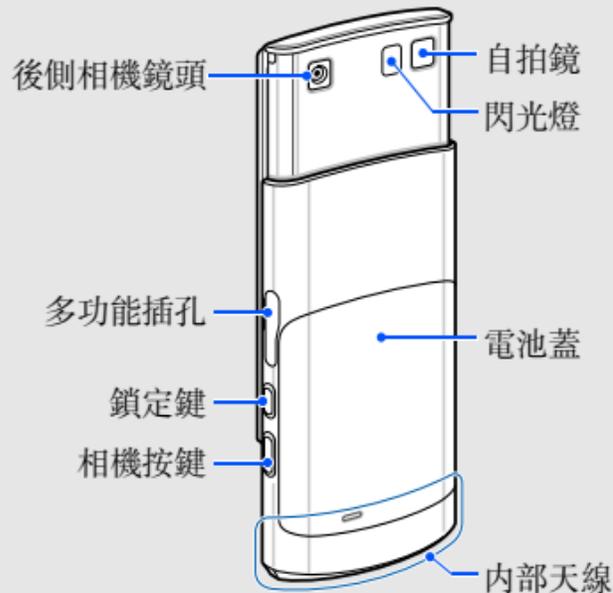

您可以鎖定觸控式螢幕與按鍵，以避免意外操作手機。若要鎖定螢幕，請按下 [🔒]。


## 按鍵

按鍵	功能
 撥號	撥打或接聽電話；在待機模式中，擷取最近已撥、未接或已接的電話號碼。
 回到上一頁	在功能表模式中，回到上一層目錄。
 電源/退出功能表	啓動及關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式中，回到主功能表或回到待機模式。
 字母數字	輸入數字、字母與特殊字元；在待機模式中，按住 [1] 可存取語音信箱，按住 [0] 則可輸入國際電話前置碼。

按鍵	功能
 特殊功能	輸入特殊字元或執行特殊功能；在待機模式中，按住 [#] 可啓動寧靜模式；按住 [*] 則可在號碼間輸入空格。
 音量	調整手機音量。
 鎖定	將觸控式螢幕或按鍵鎖定或解鎖。
 相機	在待機模式中，可啓動相機（按住）；在相機模式中，則可拍攝相片或錄製影片；若您變更按鍵功能，請開啓程式切換視窗存取其他程式，而不需要結束目前正在執行的程式。

## 螢幕

您手機的螢幕是由下列區域組成：

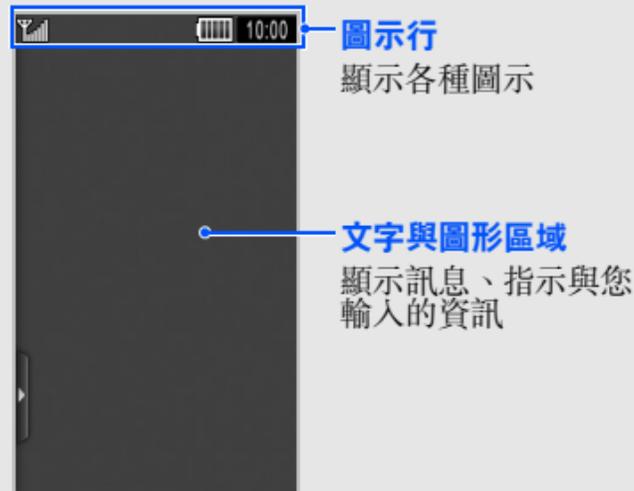

## 圖示

瞭解您螢幕上出現的圖示。

圖示	定義
	訊號強度
	已連線至 GPRS 網路
	正在透過 GPRS 網路傳送資料
	已連線至 EDGE 網路
	正在透過 EDGE 網路傳送資料
	已連線至 UMTS 網路
	正在透過 UMTS 網路傳送資料
	已連線至 HSDPA 網路
	正在透過 HSDPA 網路傳送資料

圖示	定義
	語音通話中
	視訊通話中
	正在瀏覽 WAP
	已連線至安全的 WAP 頁面
	漫遊中（位於正常服務區域之外）
	已啟動來電轉接
	與 PC 同步化
	已連接藍牙免持汽車套件 / 頭戴式耳機
	已啟動藍牙
	已啟動鬧鐘
	記憶卡已插入

圖示	定義
	新文字訊息（SMS）
	新多媒體訊息（MMS）
	新電子郵件訊息
	新語音信箱訊息
	新 Push 訊息
	新組態設定訊息
	文字訊息已滿
	多媒體訊息已滿
	電子郵件訊息已滿
	Push 訊息已滿
	組態設定訊息已滿

圖示

定義



已啓動標準模式



已啓動靜音模式



已啓動開車模式



已啓動會議模式



已啓動戶外模式



已啓動離線模式



電池電量顯示



10:00 目前的時間



# 裝配並準備好 您的手機

從安裝配件開始並設定您的手機，  
準備第一次使用手機。

## 安裝 SIM 或 USIM 卡與電池


---

當您訂購行動電話服務時，您便會收到一組用戶身分模組（Subscriber Identity Module）或 SIM 卡，內含訂購詳細資料，例如您的個人識別號碼（personal identification number；PIN）與選購的服務。

若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，您可訂購一般用戶身分模組（Universal Subscriber Identity Module；USIM）SIM 卡。


若要安裝 SIM 或 USIM 卡與電池，

1. 取下電池蓋。

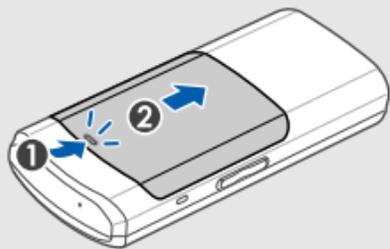


若手機已經開機，請按住 [ ] 將手機關機。

2. 插入 SIM 或 USIM 卡。

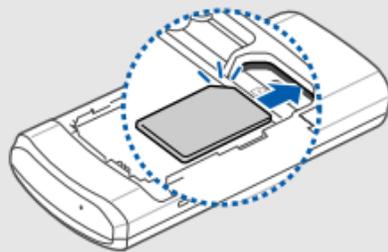


- 將 SIM 或 USIM 卡金色觸點朝下放入手機中。
- 在未插入 SIM 或 USIM 卡之前，您可以使用手機的非網路服務與某些功能表。

3. 插入充電。

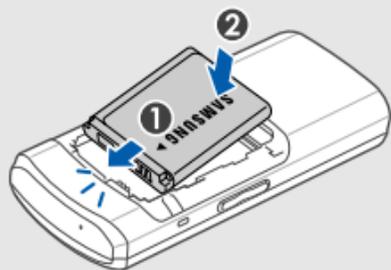


4. 裝回電池蓋。

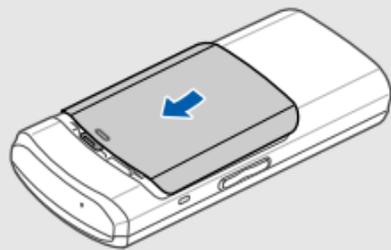

## 為電池充電


第一次使用電話之前，您必須先為電池充電。

1. 打開多功能插孔外蓋，然後將旅行用充電器較小一端之接頭插入多功能插孔。

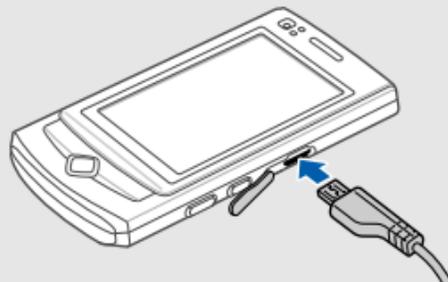



旅行用充電器連接方式錯誤會對手機造成嚴重傷害。因使用方式錯誤而造成之任何損壞皆不包含在保固範圍內。

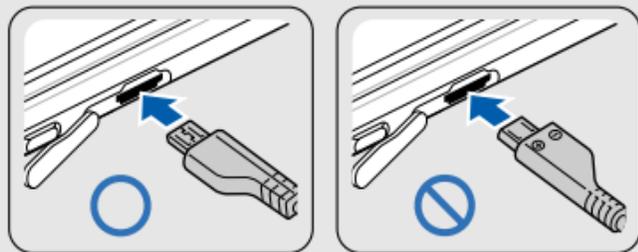

2. 將旅行用充電器較大一端插入電源插座。
3. 當電池完全充電時（ 停止變化之後），請將旅行用充電器從電源拔下。



為確保電池可發揮最佳效能，請在前兩次使用電池時，將電池完全充電及放電（用到完全沒有電力為止）。

4. 將旅行用充電器從手機上拔下。
5. 蓋上多功能插孔的外蓋。




### 關於電力偏低指示圖示

當您電池電力偏低時，手機便會發出警告音，並顯示電力偏低訊息，並且電池圖示也會變成空白並閃爍。若電力太低，手機便會自動關機。請將電池充電，以便繼續使用您的手機。

## 插入記憶卡（選購）

若要儲存額外的多媒體檔案，您必須插入記憶卡。您的手機可接受容量最高達 16 GB 的 microSD™ 記憶卡（需視記憶卡製造商與類型而定）。


1. 取下電池蓋與電池。
2. 將記憶卡標籤面朝上插入插槽中。

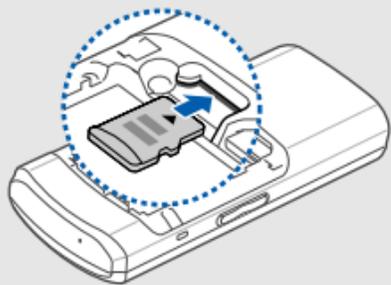

3. 插入電池並裝回電池蓋。
- 若要移除記憶卡，請取下電池蓋與電池，然後將記憶卡從記憶卡插槽中向外拉出。

## 附掛皮帶吊飾

1. 卸下電池蓋。
2. 滑過手上的繩子穿過插槽並且鉤住小凸出物。

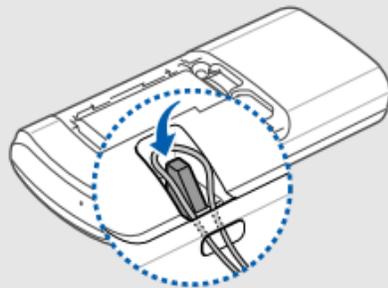

# 使用基本功能

瞭解如何執行基本操作及使用您手機的主要功能。

## 啟動及關閉您的手機

若要啟動您的手機，

1. 將手機滑蓋推開。
  2. 按住 [⏻]。
  3. 若有需要請輸入 PIN 碼，再按 < 確認 >。
- 若要將手機關機，請重複上述的步驟 1 與 2。

## 切換為離線模式

切換為離線模式後，您便可在因為禁止使用無線裝置而沒有網路服務的地區使用手機，例如飛機與醫院。

若要切換為離線模式，請在功能表模式中，按 **設定** → **手機模式** → **離線**。



當您在禁止使用無線裝置的地方時，請遵守當地官方人員張貼的所有警告與指示。


## 使用觸控式螢幕

您手機的觸控式螢幕可讓您輕鬆地選擇項目或執行功能；瞭解使用觸控式螢幕的基本操作方式。




爲了讓觸控式螢幕發揮最佳使用效能，請在使用手機之前先將螢幕保護膠片取下。


- 按圖示開啓功能表或載入程式。

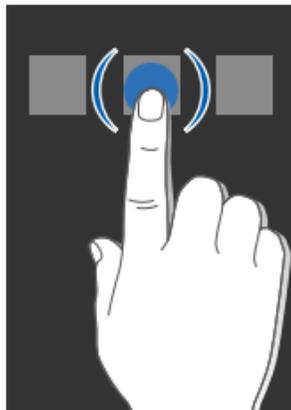

- 用您的手指向上或向下拖曳，捲動垂直清單。

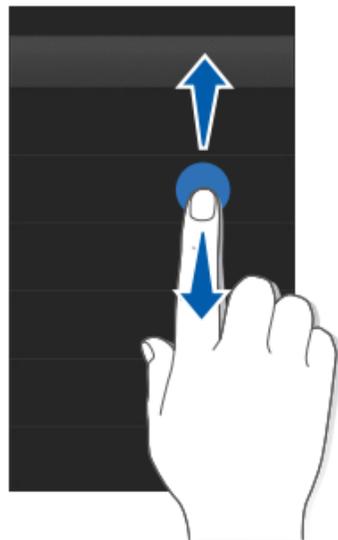

- 用您的手指向左或向右拖曳，捲動水平清單。

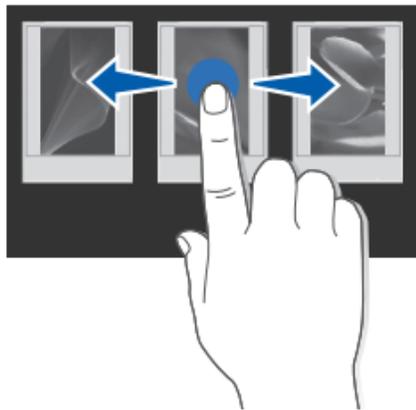

## 存取功能表

若要存取您手機的功能表：

1. 在待機模式中，按**功能表**存取功能表模式。您也可以將手指向左拖曳。
2. 選擇功能表或選項。
3. 按下 [↶] 返回上一層。按下 [↷] 則可返回待機模式。

## 切換程式

瞭解在不關閉您正在使用的功能表畫面下，從功能表切換至其他程式的方式。



您必須將相機按鍵功能變更為**切換**（在功能表模式中，按**設定** → **手機設定** → **相機鍵功能**。

若要切換程式：

1. 請在使用功能表時，按下相機按鍵。  
有以下的程式可使用：
  - **通話**：開啓撥號畫面。
  - **音樂播放器**：載入音樂播放器。
  - **訊息**：存取**訊息**功能表。
  - **瀏覽器**：載入 WAP 瀏覽器。
  - **主功能表**：存取主功能表畫面。
  - **遊戲和更多**：存取**遊戲和更多**功能表。
2. 選擇程式。

## 使用工具

瞭解使用工具列上之工具（widget）的方式。



- 某些工具與 WAP 服務相關；選擇 WAP 工具，您可能必須支付額外費用。
- 視您的地區或電信業者不同，可用的工具也會有所差異。

### 開啟工具列

在待機模式中，按畫面左下方的箭頭開啓工具列。您可以重新安排工具列上的工具，或將它們移動到待機畫面中。

### 將工具新增到待機畫面中

1. 開啓工具列。
2. 將工具從工具列拖曳到待機畫面。  
您可以將工具放在畫面的任何位置。

## 變更工具

1. 在功能表模式中，按**設定** → **顯示及燈光** → **Widget**。
2. 選擇您想要包含在工具列中的工具，然後按**儲存**。

## 存取說明資訊

瞭解存取您手機中之協助資訊的方式。

1. 開啓工具列。
2. 按工具列上的 。
3. 將手機向逆時針方向旋轉為風景檢視模式。
4. 選擇說明主題，瞭解應用程式或功能的相關資訊。
5. 向右或向左捲動，取得更詳細的資訊。若要回到上一層畫面，請按 。

## 自訂您的手機

將手機自訂為適合您使用偏好的設定，讓手機發揮更好的效能。

### 調整按鍵音的音量

在待機模式中，向上或向下按下音量鍵調整按鍵音音量。

### 調整觸控式螢幕的震動強度

您可以調整在您按手機螢幕時手機的震動強度。

1. 在待機模式中，向上或向下按下音量鍵。
2. 按**震動**並向上或向下按下音量鍵，調整震動強度。

## 切換為寧靜模式

在待機模式中，按住 [#] 將您的手機設定為靜音或非靜音。

## 變更您的鈴聲

1. 在功能表模式中，按**設定** → **手機模式**。
2. 按您正在使用之模式旁邊的 。
3. 按**語音通話鈴聲**或**視訊通話鈴聲**。
4. 從清單中選擇鈴聲，然後按**儲存**。
5. 按**儲存**。

若要切換為另一種模式，請從清單中選擇。

## 選擇背景圖案（待機模式）

1. 在功能表模式中，按**設定** → **顯示及燈光** → **背景圖案**。
2. 向左或向右捲動至某個影像。
3. 按**設定**。

## 鎖住您的手機

1. 在功能表模式中，按**設定** → **安全**。
2. 按**手機鎖**之下的**啟動**。
3. 輸入新的 4 位數至 8 位數密碼，然後按**確認**。
4. 再輸入一次新密碼，然後按**確認**。



您第一次存取需要密碼的功能表時，手機便會提示您建立及確認密碼。

## 使用基本通話功能

瞭解撥打或接聽電話以及使用基本通話功能的方式。

### 撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按**語音通話**或按下 [  ] 撥打電話號碼。  
若要撥打視訊電話，請按**更多** → **視訊通話**。
3. 若要結束通話，請按下 [  ]。

### 接聽來電

1. 有來電時，請按下 [  ]。
2. 有視訊來電時，請按下 [  ] 並按**顯示自己**讓來電對方可透過手機前側相機鏡頭看到您的影像。
3. 若要結束通話，請按下 [  ]。

### 調整音量

若要在通話時調整音量，請向上或向下按下音量鍵。

### 使用免持擴音功能

1. 在通話中，按下**擴音器** → **是**，啓動免持擴音功能。
2. 若要切換回聽筒，請按免持擴音。



在免持擴音模式中，吵雜的環境將會讓您很難聽到對方的聲音。建議您最好在吵雜的環境中使用一般的電話模式，以獲得較好的聲音效果。

## 使用頭戴式耳機

將隨附的頭戴式耳機插入手機，您便可以撥打及接聽電話。

- 若要重撥上一通電話，請按下耳機按鍵，然後再按一次並按住按鍵。
- 若要接聽電話，請按下耳機按鍵。
- 若要結束通話，請按下耳機按鍵。

## 發送及查看訊息

瞭解發送及查看文字（SMS）、多媒體（MMS）及電子郵件訊息的方式。

### 發送文字或多媒體訊息

1. 在功能表模式中，按**訊息** → **建立訊息** → **訊息**。
2. 按**輕觸以加入接收者** → **手動**。
3. 輸入對方的電話號碼。

4. 按**輕觸以加入文字**。
5. 輸入您的訊息文字。▶ 輸入文字傳送文字訊息時，請跳至步驟 7。傳送多媒體訊息時，請繼續執行步驟 6。
6. 按**加入媒體**並新增一個項目。
7. 按**發送**，發送訊息。

### 發送電子郵件

1. 在功能表模式中，按**訊息** → **建立訊息** → **電子郵件**。
2. 按**輕觸以加入接收者** → **手動**。
3. 輸入電子郵件地址。
4. 按**輕觸以加入主題**並輸入主題。
5. 按**輕觸以加入文字**並輸入您的電子郵件文字內容。
6. 必要的話，請按**加入檔案**並附加一個檔案。
7. 按**發送**，發送訊息。

## 輸入文字

輸入文字並建立訊息或備註。

### 使用虛擬鍵盤輸入文字

1. 在手機滑蓋關上的情況下，開啓文字輸入欄位。  
按發送訊息，然後按輕觸以加入文字進入輸入畫面。
2. 按適當的虛擬按鍵輸入文字。
  - 選擇輸入模式，按**注音**。
  - 若要快速在 ABC 模式與 T9 英文模式之間切換，請按 **T9 off** 或 **T9 on**。
  - 若要在 T9 英文或智能英文模式中變更大小寫，或切換為 123 數字模式，請按 **Abc**。
  - 若要快速切換為特殊符號模式，請按 。

您可以使用以下的文字輸入模式：

模式	功能
注音	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按適當的虛擬按鍵輸入注音。</li> <li>2. 按一個注音符號。</li> <li>3. 按<b>音調</b>插入音調。便會顯示相對應的中文字。</li> <li>4. 按<b>選定</b>。每個字元旁便會出現一個數字。</li> <li>5. 按 ◀ 或 ▶ 捲動字元。</li> <li>6. 選擇您想要的字元。</li> </ol>
繁體筆劃	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按 <b>1</b> 至 <b>5</b> 輸入筆畫。 在您不確定該輸入哪一個筆畫時按 <b>6</b>，便會插入一個佔位符號。</li> <li>2. 按 ◀ 或 ▶ 捲動字元。</li> <li>3. 選擇您想要的字元。</li> </ol>
123	按適當的虛擬按鍵輸入數字。

模式	功能
特殊符號	按適當的虛擬按鍵輸入特殊符號。
T9 英文	<ol style="list-style-type: none"> <li>按適當的虛擬按鍵輸入一個完整的字。</li> <li>當顯示的文字正確時先選定然後再按 <b>0</b> 插入空格。若沒有顯示正確的字，請按虛擬鍵盤上方的文字清單並選擇一個文字。</li> </ol>
ABC	按適當的虛擬按鍵，直到螢幕上出現所需字母為止。

## 使用鍵盤輸入文字

- 在手機滑蓋開啓的情況下，開啓文字輸入欄位。  
按發送訊息，然後按輕觸以加入文字進入輸入畫面。
- 按下適當的按鍵輸入文字。

- 若要切換為輸入模式，請按下 [#]；若要選擇輸入模式，請按住 [#]
- 若要在 T9 英文或 ABC 模式中變更大小寫，或切換為 123 數字模式，請按下 [\*]。
- 若要切換為特殊符號模式，請按住 [\*] 或按 。

您可以使用以下的文字輸入模式：

模式	功能
注音	<ol style="list-style-type: none"> <li>按下適當的字母數字按鍵輸入注音。</li> <li>按一個注音符號。</li> <li>按下 [*]。每個字元旁便會出現一個數字。</li> <li>按 ◀ 或 ▶ 捲動字元。</li> <li>按下字母數字按鍵輸入相對應的字元。</li> </ol>

模式	功能
繁體筆劃	<ol style="list-style-type: none"> <li>按 [1] 至 [5] 輸入筆畫。 在您不確定該輸入哪一個筆畫時按下 [6]，便會插入一個佔位符號。</li> <li>按下 [0]，每個字元旁便會出現一個數字。</li> <li>按 ◀ 或 ▶ 捲動字元。</li> <li>按下字母數字按鍵輸入相對應的字元。</li> </ol>
123	按下適當的字母數字按鍵輸入數字。
特殊符號	按下適當的字母數字按鍵輸入特殊符號。

模式	功能
T9 英文	<ol style="list-style-type: none"> <li>按下適當的字母數字按鍵輸入一個完整的字。</li> <li>當英文顯示正確時按 [0] 插入空格。</li> </ol>
ABC	按下適當的字母數字按鍵，直到螢幕出現所需的字元為止。

### 查看文字或多媒體訊息

- 在功能表模式中，按**訊息** → **收件匣**。
- 選擇文字或多媒體訊息。

## 查看電子郵件

1. 在功能表模式中，按**訊息** → **電子郵件收件匣**。
2. 選擇帳號。
3. 按**下載**。
4. 選擇一封電子郵件或一個標題。
5. 若您選擇標題，請按**擷取**檢視電子郵件的內文。

## 新增及搜尋聯絡人

瞭解使用基本電話簿功能的基本方式。

### 新增新聯絡人

1. 在待機模式中輸入一組電話號碼。
2. 按**更多** → **加入到電話簿** → **新增**。

3. 按**手機**或 **SIM 卡**。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 按**儲存**將聯絡人新增至記憶中。

### 尋找聯絡人

1. 在待機模式中，按**電話簿**。
2. 必要的話，請按文字輸入欄位。
3. 輸入您想尋找的聯絡人名字的字母。您也可以拖曳  選擇名字的第一個字母。
4. 從搜尋清單中選擇聯絡人的姓名。



在您找到聯絡人之後，您可以：

- 按  撥打電話給聯絡人
- 按**編輯**，編輯聯絡人資訊

## 使用基本相機功能

瞭解拍攝及檢視相片與影片的基本方式。



開啓相機時，螢幕可能會因為暫時靜電放電而出現空白，請重新啓動手機解決這個問題。

### 拍攝相片

1. 將手機滑蓋推開。
2. 在待機模式中，按住相機按鍵啓動相機。
3. 將手機向逆時針方向旋轉為風景檢視模式。
4. 將鏡頭對準拍攝目標，然後依所需進行調整。
5. 按下相機按鍵拍攝相片。  
相片會自動儲存。

### 檢視相片

在功能表模式中，按**個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 選擇相片檔案。

將手機向逆時針方向旋轉為風景檢視模式。將手機向左或向右傾斜，相片便會自動向左或向右捲動。

若要在寬螢幕檢視模式中將相片分類及檢視相片，

1. 在功能表模式中，按**相片瀏覽器**。
2. 將手機向逆時針方向旋轉為風景檢視模式。
3. 按  → 將相片分類的其中一種類型。
4. 向左或向右捲動，檢視相片。  
將手機向左或向右傾斜，相片便會自動向左或向右捲動。

## 拍攝影片

1. 將手機滑蓋推開。
2. 在待機模式中，按住相機按鍵啓動相機。
3. 將手機向逆時針方向旋轉爲風景檢視模式。
4. 按  →  切換至錄影模式。
5. 將鏡頭對準拍攝目標，然後依所需進行調整。
6. 按下相機按鍵開始錄影。
7. 按  或按下相機按鍵停止錄影。  
影片會自動儲存。

## 檢視影片

在功能表模式中，按**個人檔案** → **影片** → **個人影片** → 選擇影片檔案。

將手機向逆時針方向旋轉爲風景檢視模式。

## 聽音樂

瞭解透過音樂播放器或 FM 收音機聆聽音樂的方式。

### 收聽 FM 收音機

1. 請將隨附的頭戴式耳機插入手機的多功能插孔。
  2. 在功能表模式中，按**程式** → **FM 收音機**。
  3. 按**是**，開始自動調諧。  
收音機會自動掃描並儲存可收聽的電台。
- 您第一次使用 FM 收音機功能時，手機將會提示您開始執行自動調諧。
  - 自動調諧將只會找出訊號夠強的電台。

- 按  或  選擇收音機電台。持續按住  或  選擇已儲存的收音機電台。  
若您想要取得關於您聆聽之歌曲的資訊，請按**更多**→**音樂辨識**。▶ p. 49
- 若要關閉 FM 收音機，請按 。

## 聆聽音樂檔案

請先將檔案傳送至您的手機或記憶卡。

- 從 WAP 下載。▶ p. 35
- 利用選購的三星 PC Studio 從電腦下載。  
▶ p. 47
- 從藍牙接收。▶ p. 51
- 複製到您的記憶卡。▶ p. 47
- 與 Windows Media Player 11 進行同步。  
▶ p. 47

將檔案傳送至您的手機或記憶卡之後：

- 在功能表模式中，按**音樂**→**音樂播放器**。
- 選擇一種音樂類型→選擇音樂檔案。
- 可使用下列圖示控制播放功能：

圖示	功能
	暫停播放。
	播放或繼續播放。
	快退；快退掃描檔案（持續按住）。
	快進；快進掃描檔案（持續按住）。
NORM	選擇等化器類型或啓動 WOWHD 音效。
	變更重複模式。
	啓動隨機模式。

## 瀏覽 WAP

瞭解存取您最愛的 WAP 網頁及為 WAP 網頁加上書籤的方式。



存取 WAP 與及下載媒體可能需額外付費。

### 瀏覽 WAP 網頁

1. 在功能表模式中，按**瀏覽器** → **首頁**載入您電信業者的首頁。
2. 可使用下列圖示瀏覽 WAP 網頁：

圖示	功能
	在 WAP 網頁上向後或向前移動
	更新目前的 WAP 網頁
	放大 WAP 網頁
	開啓已儲存之書籤的清單

圖示	功能
	新增書籤
	變更檢視模式

### 將您最愛的 WAP 網頁加上書籤

1. 在功能表模式中，按**瀏覽器** → **書籤**。
2. 按**新增**。
3. 輸入網頁標題與 WAP 位址（URL）。
4. 按**儲存**。

### 使用 Google 服務



存取 WAP 與及下載媒體可能需額外付費。

## 連線至搜尋

1. 在功能表模式中，按 **Google** → **尋找**。
2. 在搜尋文字方塊中輸入關鍵字。

## 連線至郵件

1. 在功能表模式中，按 **Google** → **電子郵件**。
2. 設定您的 Google 帳號並登入。
3. 寄送或接收電子郵件。

## 連線至地圖



視您的地區不同，可能會無法使用地圖服務。目前僅提供英文版本，中文翻譯為輔助作用。

若要搜尋地圖：

1. 在功能表模式中，按 **Google** → **地圖**。
2. 捲動地圖。
3. 放大或縮小您想要的位置。

若要搜尋特定位置，

1. 在功能表模式中，按 **Google** → **地圖**。
2. 按 **功能表** → **搜尋地圖 / Search Map** 並輸入公司地址或類別。

若要取得到特定目的地的指示，

1. 在功能表模式中，按 **Google** → **地圖**。
2. 按 **功能表** → **取得指示 / Get Directions**。
3. 輸入目前所在位置與目的地的地址。
4. 按 **功能表** → **確認**。
5. 按 **show directions** 於地圖上檢視。

# 使用進階功能

瞭解如何執行進階操作及使用您手機的其他功能。

## 使用進階通話功能

---

瞭解您手機的其他通話功能。

### 查看及撥打未接來電

您的手機會在螢幕上顯示您未接的來電。

在您有一通未接來電時，請從事件提示工具中按該通來電，並按**語音通話**撥打電話。

在您有兩通以上的未接來電時，請從事件提示工具中按該通來電，並按**對話** → 按其中一通未接來電。

### 撥打最近的已撥電話

1. 在待機模式中，按下 [ 或按下 [] 撥號。

## 保留通話或恢復保留之通話

請按**保留**將通話保留，或按**取回**恢復已保留之通話。

## 撥打第二通電話

若您的網路支援此功能，您便可在通話時撥打另一通電話：

1. 按**保留**將第一通電話保留。
2. 輸入第二通欲撥打的電話號碼，然後按**新通話**或按下 [  ]。
3. 按**切換**於兩通通話之間切換。
4. 若要結束保留中之通話，請按**保留** → 。
5. 若要結束目前的通話，請按下 [  ]。

## 接聽第二通來電

若您的網路支援此功能，您便可以接聽第二通來電：

1. 按下 [  ] 接聽第二通來電。  
第一通電話會自動保留。
2. 按**切換**於兩通通話之間切換。

## 撥打多方電話（會議通話）

1. 撥打電話給您想要加入至多方通話的第一方。
2. 與第一方建立通話連線之後，撥打電話給第二方。  
第一方的電話會自動保留。
3. 與第二方建立通話連線之後，請按**加入**。
4. 若有需要，可重複步驟 2 和 3 加入更多通話方。
5. 若要結束多方通話，請按下 [  ]。

## 撥打國際電話

1. 在待機模式中，按住 [0] 插入 + 字元。
2. 輸入您想撥打的完整電話號碼（國碼、區域碼與電話號碼），然後按**語音通話**或按下 [↵] 撥號。

## 從電話簿撥打電話給聯絡人

您可以直接從電話簿撥打電話給已儲存在電話簿中的聯絡人。▶p. 31

1. 在待機模式中，按**電話簿**。
2. 按您想要的聯絡人。
3. 按您想撥打之電話號碼旁的  → 然後按就可撥出電話。

## 使用進階電話簿功能

瞭解建立名片、設定快速撥號號碼，以及建立聯絡人群組的方式。

### 建立名片

1. 在待機模式中，按**電話簿** → **更多** → **個人名片**。
2. 輸入您的個人詳細資料。
3. 按**儲存**。



您可以將您的名片附加到訊息或電子郵件中寄送，或透過藍牙無線功能傳送。

### 設定快速撥號號碼

1. 在待機模式中，按**電話簿**。
2. 按**聯絡人**下拉式功能表並選擇**最愛**。

- 按**新增**。
- 選擇聯絡人。  
聯絡人便會被儲存為快速撥號號碼。



前三個快速撥號號碼會被指定到工具列中最愛的聯絡人（）工具上。

## 建立聯絡人群組

藉由建立聯絡人群組，您便可為每個群組指定群組名稱、鈴聲、發話人 ID 相片及震動模式，以及發送訊息及電子郵件給整個群組。從建立群組開始：

- 在待機模式中，按**電話簿**。
- 按**聯絡人**下拉式功能表並選擇**分組**。
- 按**建立分組**。
- 設定一個群組名稱、發話者 ID 相片、群組鈴聲以及震動模式。
- 按**儲存**。

- 按**是**將聯絡人新增至群組中。

## 將您的相片連結至聯絡人

瞭解在您的相片中加上標籤，以便從相片撥打電話或發送訊息的方式。

若要將您的相片連結至聯絡人，

- 在待機模式中，將手指向右拖曳存取相片聯絡人畫面。
- 按**新增** → 選擇一張相片。
- 按**新增**，將標籤加入個人的臉部。
- 按**增加標籤**，若有需要，在臉上移動或變更長方形大小，然後按完成。
- 按**臉部標籤** → **連結到電話簿** → **搜尋聯絡人** → 選擇一個聯絡人 → **設定**。  
選擇的聯絡人便會與該相片連結。
- 按下 [] 新增更多的相片聯絡人（步驟 2）。

## 從相片撥打電話或發送訊息

1. 在待機模式中，將手指向右拖曳存取相片聯絡人畫面。
2. 向上或向下捲動至某張相片。  
臉部標籤便會和姓名一起顯示。
2. 按**臉部標籤** → **選擇語音通話**、**視訊通話**或**發送訊息**。

## 使用進階訊息功能

瞭解建立範本並使用範本建立新訊息的方式。

### 輸入文字範本

1. 在功能表模式中，按**訊息** → **範本** → **文字範本**。
2. 按**新增**，開啓一個新的範本視窗並輸入您的文字。
3. 按**更多** → **儲存為預設訊息**。

### 輸入多媒體範本

1. 在功能表模式中，按**訊息** → **範本** → **多媒體訊息範本**。
2. 按**新增**，開啓一個新的範本視窗。
3. 建立一個多媒體訊息，加上一個主旨與想要的附件，然後將其作為您的範本使用。  
▶ p. 27
4. 按**更多** → **儲存為預設訊息**。

### 在新訊息中插入文字範本

1. 若要開始建立新訊息，請在功能表模式中，按**訊息** → **建立訊息** → 選擇訊息類型。
2. 按**更多** → **插入** → **預設文字資訊** → 選擇一個範本。

## 從多媒體範本建立訊息

1. 在功能表模式中，按**訊息** → **範本** → **多媒體訊息範本**。
2. 選擇您想要的範本。
3. 按**發送**。  
您的範本便會以新多媒體訊息的方式開啓。

## 使用進階相機功能

瞭解以各種模式拍攝相片及自訂相機設定值的方式。

### 使用為各種場景預設的選項拍攝相片

1. 將手機滑蓋推開。
2. 按住相機按鍵啓動相機。

3. 將手機向逆時針方向旋轉為場景檢視模式。
4. 按  → **SCN**。
5. 按 **AUTO** → 選擇一個場景 → 按 **OK**。  
選擇 **AUTO** 讓相機偵測場景並為偵測到的場景選擇適當的設定值。
5. 執行必要的調整。
6. 按下相機按鍵拍攝照片。

### 連續拍攝相片

1. 將手機滑蓋推開。
2. 按住相機按鍵啓動相機。
3. 將手機向逆時針方向旋轉為場景檢視模式。

4. 按  → 。
5. 執行必要的調整。
6. 按住相機按鍵，連續拍攝相片。

## 拍攝全景相片

1. 將手機滑蓋推開。
2. 按住相機按鍵啓動相機。
3. 將手機向逆時針方向旋轉為場景檢視模式。
4. 按  → 。
5. 選擇相片數量。
6. 執行必要的調整。
7. 按下相機按鍵拍攝第一張相片。

8. 將相機緩慢地向右移動，手機便會自動拍攝下一張相片。
9. 重複步驟 8 完成全景相片。

## 以微笑快門模式拍攝相片

1. 將手機滑蓋推開。
2. 按住相機按鍵啓動相機。
3. 將手機向逆時針方向旋轉為場景檢視模式。
4. 按  → 。
5. 按下相機按鍵。
6. 將相機鏡頭對準您的拍攝目標。  
您的手機便會辨識影像中的人並偵測他們的微笑。當拍攝目標微笑時，手機便會自動拍攝相片。

## 拍攝馬賽克相片

1. 將手機滑蓋推開。
2. 按住相機按鍵啓動相機。
3. 將手機向逆時針方向旋轉為場景檢視模式。
4. 按  → 。
5. 選擇影像版面。
6. 執行必要的調整。
7. 按下相機按鍵拍攝分割相片。

## 拍攝有裝飾相框的相片

1. 將手機滑蓋推開。
2. 按住相機按鍵啓動相機。
3. 將手機向逆時針方向旋轉為場景檢視模式。

4. 按  → 。
5. 選擇相框。
6. 執行必要的調整。
7. 按下相機按鍵拍攝有相框的相片。

## 錄製快動作影片

1. 將手機滑蓋推開。
2. 按住相機按鍵啓動相機。
3. 將手機向逆時針方向旋轉為場景檢視模式。
4. 按  →  切換至錄影模式。
5. 按  → 。
6. 若要拍攝快動作影片，請選擇一個倍速選項。

7. 按下相機按鍵開始錄影。
8. 按  或按下相機按鍵，停止錄影。

## 使用相機選項

使用相機時，可按  →  存取以下的選項。

選項	功能
聚焦模式	變更相機焦距。
自拍計時器	選擇拍攝時間延遲。
解析度	變更解析度選項。
白平衡	調整影像的色彩平衡。
效果	套用特殊效果。
ISO	調整相機影像感應器的感光度。
曝光測量	選擇曝光器類型。

選項	功能
防震	降低因為震動或移動而產生的模糊現象。
WDR	可將相機的感光度調整為廣角，以接受更多的光線。
眨眼識別	可在拍照之後偵測闔上的眼睛。
圖像品質	可設定數位影像的品質。
調整	可調整相片的對比度、飽和度與銳利度。

使用攝影機時，按  →  可存取下列選項：

選項	功能
自拍計時器	選擇拍攝時間延遲。
解析度	變更解析度選項。

選項	功能
白平衡	調整影片的色彩平衡。
效果	套用特殊效果。
防震	降低因為震動或移動而產生的模糊現象。
WDR	可將相機的感光度調整為廣角，以接受更多的光線。
視頻品質	可設定影片的品質。
調整	可調整對比度、飽和度與銳利度。

## 自訂相機設定

按  →  存取下列選項：

設定	功能
網格	顯示指南。

設定	功能
查看	可設定相機在拍攝相片或影片之後切換為預覽畫面。
自動旋轉	可設定預覽畫面在您旋轉手機時跟著旋轉。
GPS	可設定相機在影像中記錄 GPS 資訊。
快門聲	可選擇快門運作時發出的聲音。
錄音	可開啓或關閉聲音。
記憶體	可選擇記憶位置儲存新的影像或影片。
快捷鍵說明	可檢視捷徑按鍵調整相機選項。

## 使用進階音樂功能

瞭解準備音樂檔案、建立播放清單以及儲存收音機電台的方式。

### 透過三星 PC Studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式中，按**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **三星 PC studio** → **儲存**。
2. 按 [⏪] 返回待機模式。
3. 使用選購的 PC 資料連接線，連接您手機上的多功能插孔與 PC。
4. 執行三星 PC Studio 並將檔案從 PC 複製到手機中。  
請參見三星 PC Studio 的說明，取得詳細資訊。

### 複製音樂檔案到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 在功能表模式中，按**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **大容量儲存** → **儲存**。
3. 按 [⏪] 返回待機模式。
4. 使用選購的 PC 資料連接線，連接您手機上的多功能插孔與 PC。  
連接之後，螢幕上會出現一個快顯視窗。
5. 開啓資料夾檢視檔案。
6. 將檔案從 PC 複製到記憶卡。

### 將您的手機與 Windows Media Player 進行同步

1. 插入記憶卡。
2. 在功能表模式中，按**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **儲存**。
3. 按 [⏪] 返回待機模式。

4. 使用選購的 PC 資料連接線，連接您手機上的多功能插孔和已經安裝 Windows Media Player 的 PC。  
連接之後，螢幕上會出現一個快顯視窗。
5. 開啓 Windows Media Player 進行音樂檔案同步作業。
6. 若有需要，可在快顯視窗中編輯或輸入您的手機名稱。
7. 選擇所需的音樂檔案並拖曳到同步清單上。
8. 開始同步化。

### 建立播放清單

1. 在功能表模式中，按**音樂** → **音樂播放器** → **播放清單**。
2. 按**輕觸以建立**。
3. 輸入新播放清單的標題。

4. 若要為播放清單指定影像，請按**輕觸以編輯**並選擇一個影像或拍攝新的相片。
5. 按**儲存**。
6. 選擇新的播放清單。
7. 按**新增** → **曲目**。
8. 選擇您想要包含的檔案，然後按**新增**。

### 自訂您的音樂播放器設定

1. 在功能表模式中，按**音樂** → **音樂播放器**。
2. 按**設定**。
3. 調整設定值自訂您的音樂播放器。
4. 按**儲存**。

## 錄製來自 FM 收音機的歌曲

1. 請將隨附的頭戴式耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在功能表模式中，按**程式** → **FM 收音機**。
3. 按  啓動 FM 收音機。
4. 按**更多** → **錄製**開始錄音。
5. 在您錄製完成時，按**停止**。音樂檔案便會儲存為**收音機檔案匣**（在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **聲音**）。



錄音功能僅供錄製語音使用，錄音品質將會明顯低於數位媒體。

## 自動儲存收音機電台

1. 在功能表模式中，按**程式** → **FM 收音機**。
2. 按**更多** → **自動搜尋**。

3. 若有必要，請按**是**確認。  
收音機便會自動掃描並儲存可收聽的電台。

## 尋找音樂資訊

瞭解在行動時存取線上音樂服務並取得您聆聽之音樂的相關資訊的方式。

1. 在功能表模式中，按**音樂** → **音樂辨識**。
2. 選擇**音樂辨識**連線至伺服器。
3. 在您的手機成功註冊完成之後，按  **錄製**您想尋找之音樂的其中一個部分。



某些電信業者可能不支援此服務，而且資料庫可能沒有所有歌曲的資訊。

# 使用工具與程式

瞭解使用您手機上的工具與其他程式的方式。

## 使用藍牙無線功能

---

瞭解您的手機與其他無線裝置連線，以交換資料及使用免持聽筒功能的能力。

### 啟動藍牙無線功能

1. 在功能表模式中，按**程式** → **藍牙**。
2. 按中央的圓圈啟動藍牙無線功能。
3. 若要讓其他裝置找到您的手機，請按**設定**之下的**本手機可見度** → **啟動** → 然後按**儲存**。  
若您選擇**自訂**，請設定您手機維持可見狀態的持續時間。
4. 按**儲存**。

## 尋找其他已啟用藍牙之裝置並與之配對

1. 在功能表模式中，按**程式** → **藍牙** → **尋找**。
2. 選擇裝置圖示並將圖示拖曳到中央。
3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，或者若有其他裝置的藍牙 PIN 碼，請將之輸入並按**確認**。

當其他裝置的使用者輸入相同 PIN 碼或接受連線時，即完成該次配對。



視裝置不同，您可能不需要輸入 PIN 碼。

## 使用藍牙無線功能發送資料

1. 從您手機的其中一個程式選擇您想發送的檔案或項目。
2. 按**發送** → **經由藍牙**。

## 使用藍牙無線功能接收資料

1. 若有需要，請輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後按**確認**。
2. 必要時，請按**是**確認您希望從裝置接收資料。

## 使用遠端 SIM 模式

在遠端 SIM 模式中，您只能使用已連接的藍牙免持聽筒車用套件，透過手機上的 SIM 或 USIM 卡撥打或接聽電話。

若要啟動遠端 SIM 模式，

1. 在功能表模式中，按**程式** → **藍牙** → **設定**。
2. 按**遠端 SIM 卡模式**之下的**啟動**。

### 3. 按**儲存**。

若要使用遠端 SIM 模式，請從藍牙免持聽筒車用套件啓動藍牙連線。

## 啟動行動追蹤器

當某個人在您的手機中插入 SIM 或 USIM 卡時，行動追蹤器功能便會自動傳送聯絡人電話號碼給兩位收件人，協助您找回手機。若要啓動行動追蹤器：

1. 在功能表模式中，按**設定** → **安全** → **手機追蹤**。
2. 輸入您的密碼並按**確認**。
3. 按**啟動**，啓動行動追蹤器。
4. 按收件人欄位，開啓收件人清單。
5. 輸入電話號碼。
6. 按**確定**，儲存收件人。

### 7. 按收件人輸入欄位。

### 8. 輸入收件人的姓名。

### 9. 按**儲存** → **接受**。

## 撥打虛擬電話

您可以在您想要從會議或不想繼續的對話中脫身時模擬虛擬來電。您也可以播放事先錄製好的語音，讓您看起來就好像正在講電話一樣。

### 錄製語音

1. 在功能表模式中，按**設定** → **應用程式設定** → **虛擬來電**。
2. 按**虛擬來電聲音**之下的**啟動**。
3. 按**錄音機**。
4. 按  開始錄音。
5. 對著麥克風說話。

- 在您說完話時，按 。
- 按**設定**將錄製的語音設定為對虛擬電話的回應。
- 按**儲存**。

## 撥打虛擬電話

若要撥打虛擬電話，請在待機模式下按住音量鍵。

## 錄製及播放語音備忘錄

瞭解操作您手機之錄音機功能的方式。

### 錄製語音備忘錄

- 在功能表模式中，按**程式** → **錄音機**。
- 按  開始錄音。
- 對著麥克風說出您的備忘錄內容。

- 在您說完話時，按 。  
您的備忘錄便會自動儲存。

### 播放語音備忘錄

- 在功能表模式中，按**個人檔案** → **聲音** → **錄音機檔案匣**。
- 選擇檔案。
- 可使用下列圖示控制播放功能：

圖示	功能
	暫停播放。
	播放或繼續播放。
	快退掃描檔案。
	快進掃描檔案。
	調整音量。

## 編輯影像

瞭解編輯影像及套用趣味效果的方式。

### 在影像上套用效果

1. 在功能表模式中，按**個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 選擇相片檔案。
2. 按 。
3. 按**編輯** → **效果** → 選擇一個效果選項（過濾、風格、扭曲或局部模糊）。
4. 選擇效果變化套用並按**完成**。  
若要在影像的特定區域套用模糊效果，請在該區域上畫一個長方形，並按**模糊** → **完成**。
5. 在您完成套用效果之後，請按**檔案** → **儲存到**。

6. 若有必要，請選擇記憶位置。
7. 輸入新影像檔案的名稱並按**儲存**。

### 調整影像

1. 在功能表模式中，按**個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 選擇相片檔案。
2. 按 。
3. 按**編輯** → **調整** → 選擇一個調整選項（自動亮度、對比度或顏色）。  
若要讓影像自動調整，請選擇**自動等級**。
4. 依照偏好調整影像，然後按**完成**。
5. 在您完成調整作業之後，請按**檔案** → **儲存到**。
6. 若有必要，請選擇記憶位置。
7. 輸入新影像檔案的名稱並按**儲存**。

## 變更影像

1. 在功能表模式中，按**個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 選擇相片檔案。
2. 按 。
3. 按**編輯** → **轉換** → **更改大小、旋轉或翻轉**。
4. 依照偏好旋轉或翻轉影像，然後按**完成**。  
依照偏好變更影像大小，選擇大小，然後按**儲存** → **完成**。跳至步驟 6。
5. 在您完成變更作業之後，請按**檔案** → **儲存到**。
6. 若有必要，請選擇記憶位置。
7. 輸入新影像檔案的名稱並按**儲存**。

## 裁剪影像

1. 在功能表模式中，按**個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 選擇相片檔案。
2. 按 。
3. 按**編輯** → **剪下**。
4. 在您想要裁剪的區域上畫一個長方形，然後按**剪下** → **完成**。
5. 在您完成裁剪作業之後，請按**檔案** → **儲存到**。
6. 若有必要，請選擇記憶位置。
7. 輸入新影像檔案的名稱並按**儲存**。

## 插入視覺效果

1. 在功能表模式中，按**個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 選擇相片檔案。
2. 按 .

3. 按**編輯** → **插入** → 選擇視覺效果（相框、圖片、剪貼美術、表情符號或文字）。
4. 選擇視覺效果或輸入文字並按**確認**。
5. 移動視覺效果或變更其大小，然後按**完成**。
6. 在您完成視覺效果新增作業之後，請按**檔案** → **儲存到**。
7. 若有必要，請選擇記憶位置。
8. 輸入新影像檔案的名稱並按**儲存**。

### 以手寫方式新增備忘錄

1. 在功能表模式中，按**個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 選擇相片檔案。
2. 按 。
3. 按**編輯** → **螢幕備忘錄**。

4. 選擇色彩、在螢幕上寫下備忘錄，然後按**完成**。
5. 在您寫好備忘錄之後，請按**檔案** → **儲存到**。
6. 若有必要，請選擇記憶位置。
7. 輸入新影像檔案的名稱並按**儲存**。

### 列印影像

瞭解以選購的 PC 資料連接線或藍牙無線功能列印影像的方式。

若要使用選購的 PC 資料連接線列印影像，

1. 請將您手機上的多功能插孔連接至相容的印表機。
2. 開啓影像。▶ p. 32
3. 按**更多** → **列印透過** → **USB**。
4. 設定列印選項並列印影像。

若要使用藍牙無線功能列印影像，

1. 開啓影像。▶ p. 32
2. 按**更多** → **列印透過** → **藍牙**。
3. 選擇已啓用藍牙之印表機並與之配對  
▶ p. 51
4. 設定列印選項並列印影像。

## 編輯影片

瞭解編輯影片檔案及套用視覺效果的方式。

### 剪接任何片段

1. 在功能表模式中，按**程式** → **影片編輯器**。
2. 按**檔案** → **插入圖片**或**插入影片**。
3. 選擇圖片或影片類別 → 選擇影像或影片，然後按**新增**。  
若是選擇影像，請選擇持續顯示影像的時間。
4. 按**更多** → **檔案**，新增其他影像或影片。
5. 按**編輯** → **修剪**。
6. 按  播放影片，並在您想要作為新影片開始位置的時間點上按**開始標記**。
7. 在您想要作為新影片結束位置的時間點上按**結束標記**。
8. 按**修剪**。
9. 在您完成之後，按**更多** → **匯出** → **影片** → **是**。  
若要儲存專案供未來使用，請按**更多** → **檔案** → **儲存專案**。專案便會儲存在**其他檔案**中。

10. 輸入新檔案的名稱並按**儲存**。
11. 若有必要，請按**是**檢查檔案。

## 分割影片

1. 在功能表模式中，按**程式** → **影片編輯器**。
2. 按**檔案** → **插入圖片**或**插入影片**。
3. 選擇圖片或影片類別 → 選擇影像或影片，然後按**新增**。  
若是選擇影像，請選擇持續顯示影像的時間。
4. 按**更多** → **檔案**，新增其他影像或影片。
5. 按**編輯** → **分割**。
6. 按  播放影片並按**分離點** → **分離**將檔案分割為兩個片段。
7. 在片段之間插入您想要的影像或影片。

8. 在您完成之後，按**更多** → **匯出** → **影片** → **是**。  
若要儲存專案供未來使用，請按**更多** → **檔案** → **儲存專案**。專案便會儲存在**其他檔案**中。
9. 輸入新檔案的名稱並按**儲存**。
10. 若有必要，請按**是**檢查檔案。

## 插入文字



視您的電信業者不同，可能無法在影片中插入文字。

1. 在功能表模式中，按**程式** → **影片編輯器**。
2. 按**檔案** → **插入圖片**或**插入影片**。
3. 選擇影像或影片類別 → 選擇影像或影片，然後按**新增**。  
若是選擇影像，請選擇持續顯示影像的時間。

- 按**更多** → **檔案**新增其他影像或影片。
- 按**編輯** → **插入** → **文字**。
- 按  播放影片，並在您想要開始顯示文字的時間點上按**開始標記**。
- 在您想要文字消失的時間點上按**結束標記**。
- 按**插入**。
- 輸入文字並按**確定**。
- 移動文字並按下**完成**。
- 在您完成之後，按**更多** → **匯出** → **影片** → **是**。  
若要儲存專案供未來使用，請按**更多** → **檔案** → **儲存專案**。專案便會儲存在**其他檔案**中。
- 輸入新檔案的名稱並按**儲存**。
- 若有必要，請按**是**檢查檔案。

## 新增音軌

- 在功能表模式中，按**程式** → **影片編輯器**。
- 按**檔案** → **插入圖片**或**插入影片**。
- 選擇影像或影片類別 → 選擇一個影像或影片並按**新增**。  
若是選擇影像，請選擇持續顯示影像的時間。
- 按**更多** → **檔案**新增其他影像或影片。
- 按**額外音軌** → **匯入聲音**。
- 按**聲音** → 選擇聲音類別 → 選擇聲音 → **新增**。
- 在您完成之後，按**更多** → **匯出** → **影片** → **是**。  
若要儲存專案供未來使用，請按**更多** → **檔案** → **儲存專案**。專案便會儲存在**其他檔案**中。

- 輸入新檔案的名稱並按**儲存**。
- 若有必要，請按**是**檢查檔案。

## 將相片與影片上傳至 WAP

瞭解將您的相片與影片張貼在相片分享 WAP 網頁與部落格中的方式。



視您的地區或電信業者不同，可能會無法分享相片。

### 設定您最愛的目標清單

- 在功能表模式中，按**程式** → **share Pix**。
- 按**是**設定您偏好的清單。
- 若有必要，請按**接受**確認。

- 選擇您想要新增的目標，然後按**儲存**。  
若您選擇**更新部落格列表**，便會自動將新的目標位置新增到清單中。

### 上傳檔案

若要上傳相片與影片，您必須有分享相片之 WAP 網頁與部落格的帳號。

- 在功能表模式中，按**程式** → **share Pix** → 選擇您想張貼相片的目標位置。
- 輸入該目標位置的使用者 ID 與密碼。
- 按點選新增主旨並輸入主旨。
- 輸入張貼詳細資訊並按**上傳到網頁**。



您也可以選擇  或**更多** → **上傳到網頁**，從**相機**或**個人檔案**上傳媒體檔案。

## 使用 Java 遊戲以及程式

瞭解使用以獲獎肯定的 Java 技術開發之遊戲與程式的方式。



視手機的軟體不同，可能並不支援下載的 Java 檔案。

### 玩遊戲

1. 在功能表模式中，按**程式** → **遊戲和其他**。
2. 從清單中選擇遊戲，然後依照螢幕上的指示操作。



視您的電信業者或地區不同，可用的遊戲也會有所差異。遊戲控制項目與選項可能會有所差異。

## 載入程式

1. 在功能表模式中，按**程式** → **遊戲和其他** → 選擇一個程式。
2. 按**更多**，存取程式的各種選項與設定值的清單。

## 使用 RSS 閱讀程式

瞭解使用 RSS 閱讀程式從您最愛 WAP 網頁取得最新的新聞與資訊的方式。

### 建立 feed

1. 在功能表模式中，按**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 按**新增**。
3. 輸入 RSS feed 的位址並按**確定**。

## 閱讀 RSS feed

1. 在功能表模式中，按**程式** → **RSS 閱讀器** 式。
2. 按**更新** → 選擇一個 feed → **更新** → **是**。
3. 選擇一種 feed 類別 → 選擇更新的 feed。

## 自訂 RSS 閱讀程式設定

1. 在功能表模式中，按**程式** → **RSS 閱讀器** 式。
2. 按**更多** → **設定** → **網路設定**。
3. 按您想要之設定檔旁的 **»**。
4. 變更設定值自訂您的 RSS 閱讀程式。
5. 按**儲存**。

## 查看您現在的位置

使用全球導航衛星系統判斷經緯度，以及您目前所在位置的緯度。

在功能表模式中，按**設定** → **手機設定** → **GPS 設定** → **GPS 位置**。

## 建立及查看世界時間

學習查看另一個城市的時間，以及設定在螢幕上顯示世界時間的方式。

### 查看世界時間

1. 在功能表模式中，按**管理目錄** → **世界時間**。
2. 瀏覽世界地圖並按您想要的城市。

## 建立世界時間清單

1. 在功能表模式中，按**管理目錄**→**世界時間**。
2. 按  → **新增**。
3. 選擇時區。
4. 若要設定日光節約時間，請按 。
5. 觸按**確定**建立您的世界時間。  
世界時間便會設定為第二個時鐘。
6. 按**新增**，新增其他世界時間（步驟 3）。

## 在您的螢幕上新增世界時間

透過雙時鐘工具，您便可在螢幕上同時檢視兩個不同時區的時間。

在您建立世界時間清單之後，

1. 在功能表模式中，按**管理目錄**→**世界時間**。

2. 按  → **設置為第二時鐘**。
3. 選擇您想要新增的世界時間。
4. 按**設定**。

## 設定及使用鬧鐘

瞭解設定及控制鬧鐘，以提醒您重要事項的方式。

### 設定新的鬧鐘

1. 在功能表模式中，按**鬧鐘**。
2. 按**新增鬧鐘**。
3. 設定鬧鐘詳細資料。
4. 按**儲存**。



自動開機功能會將手機設定為在關機狀態下，於鬧鐘指定時間自動啓動並發出鬧鐘鈴聲。

## 停止鬧鐘

在鬧鐘響鈴時：

- 將捲軸向**停止**位置拖曳，停止沒有留下賴床時間的鬧鐘。
- 將捲軸向**停止**位置拖曳，停止有留下賴床時間的鬧鐘，或將捲軸向**多睡一會**位置拖曳，將鬧鐘靜音繼續小睡一下。

## 停用鬧鐘

1. 在功能表模式中，按**鬧鐘**。
2. 按您想停用之鬧鐘旁的**關閉**。

## 使用計算機

1. 在功能表模式中，按**管理目錄**→ **計算機**。
2. 使用與計算機螢幕相對應的按鍵，執行基本的數學運算。

## 換算貨幣或度量衡

1. 在功能表模式中，按**管理目錄**→ **單位換算** → 選擇換算類型。
2. 在適當的欄位中輸入貨幣或度量衡與單位。

## 設定倒數計時器

1. 在功能表模式中，按**程式** → **倒數計時器**。
2. 設定要倒數的時間長度。
3. 按**開始**，開始倒數。
4. 倒數時間到時，將滑鼠向**停止**位置拖曳停止響鈴。

## 使用碼錶

---

1. 在功能表模式中，按**程式** → **碼錶**。
2. 按**開始**，讓碼錶開始計時。
3. 按**紀錄**，記錄重疊時間。
4. 在您計時完成時，按**停止**。
5. 按**重置**，清除記錄的時間。

## 建立工作

---

1. 在功能表模式中，按**管理目錄** → **工作**。
2. 按**建立工作**。
3. 輸入工作的詳細資訊並按**儲存**。

## 輸入文字備忘錄

---

1. 在功能表模式中，按**管理目錄** → **備忘錄**。
2. 按**建立備忘錄**。
3. 輸入備忘錄文字並按**儲存**。

## 管理您的行事曆

---

瞭解變更行事曆查看方式及建立行事曆事項的方式。

### 變更行事曆查看方式

1. 在功能表模式中，按**管理目錄** → **日曆**。
2. 按**更多** → **以日查看**或**以週查看**。

## 建立事項

1. 在功能表模式中，按**管理目錄**→ **日曆**。
2. 按**建立行事曆**。
3. 輸入事項的詳細資訊。
4. 按**儲存**。



# 功能表功能一覽

## 1 通話記錄

## 2 Google

- 1 尋找
- 2 電子郵件
- 3 地圖

## 3 音樂

- 1 音樂播放器
- 2 音樂辨識

## 4 瀏覽器

- 1 首頁
- 2 輸入網址
- 3 書籤
- 4 設定

## 5 訊息

- 1 建立訊息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件收件匣
- 4 草稿匣

## 5 訊息

- 5 寄件匣
- 6 寄件備份匣
- 7 個人資料匣
- 8 範本
- 9 按資料夾刪除
- 10 設定
- 11 SOS 緊急訊息
- 12 記憶位置狀態

## 6 個人檔案<sup>1</sup>

- 圖像
- 影片
- 聲音
- 其他檔案
- 記憶位置狀態

## 7 管理目錄

- 1 日曆
- 2 備忘錄
- 3 工作
- 4 世界時間
- 5 計算機
- 6 單位換算

## 8 相機

## 9 相片瀏覽器

## 10 程式

- 1 share Pix
- 2 FM 收音機
- 3 影片編輯器
- 4 遊戲和其他
- 5 錄音機
- 6 藍牙
- 7 倒數計時器
- 8 碼錶
- 9 增值服務
- 10 RSS 閱讀器

## 11 鬧鐘

## 12 設定

- 1 手機模式
- 2 顯示及燈光
- 3 日期和時間
- 4 手機設定
- 5 應用程式設定
- 6 安全
- 7 網路設定
- 8 記憶體設定
- 9 重置設定

1. 若您插入記憶卡，便會出現其他資料夾。

# 疑難排解

若您使用手機時發生問題，請先嘗試執行以下的疑難排解程序，然後再與專業服務人員聯絡。

## 使用手機時，可能會出現以下的訊息：

訊息	請嘗試以下列的解決方式解決問題：
請插入 SIM 卡存取網路服務	請確定您已正確地安裝 SIM 或 USIM 卡。
手機上鎖	啓用手机鎖時，您必須輸入您為手機設定的密碼。
PIN 碼	第一次使用手機或啓用需要 PIN 碼的功能時，您必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可使用 PIN 鎖功能表停用此功能。

訊息	請嘗試以下列的解決方式解決問題：
PIN2 code	當您要存取此功能，需要 PIN2 碼。你需要輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。詳情請聯絡你的服務供應商。
PUK 碼	通常輸入數次錯誤的 PIN 碼之後，您的 SIM 或 USIM 卡便會被鎖住。您必須輸入電信業者提供的 PUK 碼加以解鎖。

### 您的手機顯示「沒有服務可使用」或「網路錯誤」。

- 當您在訊號微弱或收訊狀況很差的地區時，您可能會無法收到訊號；請移動到其他地區，然後再試一次。
- 您無法在沒有訂閱服務的情況下存取某些選項，請與您的電信業者聯絡取得詳細資訊。

### 您輸入電話號碼，但是無法撥打電話。

- 請確定您有按下撥號鍵。[]。
- 請確定您已經與正確的行動電話網路連線。
- 請確定您沒有對電話號碼設定通話限制。

### 另一個來電者無法撥電話給您。

- 請確定您的手機已經開機。
- 請確定您已經與正確的行動電話網路連線。
- 請確定您沒有對電話號碼設定通話限制。

### 另一個來電者無法聽到您說話的聲音。

- 請確定您沒有蓋住內建的麥克風。
- 請確定麥克風沒有距離您的嘴部太遠。
- 若是使用耳機，請確定已正確連接。

### 電話發出啤聲並且電池圖示閃爍。

這表示您的電池電力偏低，請將電池充電或更換電池，以便繼續使用您的手機。

### 通話聲音品質很差。

- 請確定您沒有蓋住手機的內建天線。
- 當您在訊號微弱或收訊狀況很差的地區時，您可能會無法收到訊號；請移動到其他地區，然後再試一次。

### 您選擇了聯絡人撥打電話，但是沒有撥出電話。

- 請確定您有在聯絡人清單中儲存正確的電話號碼。
- 若有需要，請重新輸入並儲存電話號碼。

### 電池沒有正確充電，或有時手機會自動關機。

- 電池端子可能髒了。請用乾淨柔軟的布擦拭電池與手機的金色接觸點，然後嘗試將電池重新充電。
- 若電池仍無法完整充電，請以正確方式將舊電池丟棄，並更換新的電池。

### 您的手機很熱。

您同時使用幾個程式時，手機需耗費較多電力且溫度可能會上升。

這是正常現象，並不會影響您手機的壽命或效能。