

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-28620A
HongKong China. 05/2010. Rev. 1.1

GT-S5350

用户手册



SAMSUNG

使用本手冊

謝謝您選購本款三星手機。本手機以三星高技術和高標準為基礎，可為您提供高品質的移動通訊和娛樂享受。

本用戶手冊專門用於指導您瞭解手機的功能及特徵。

- 使用手機之前，請先仔細閱讀本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：




警告—可能造成自身或他人傷害的情況



注意—可能損壞手機或其他設備的情況



備註—附註、使用提示或其他資訊

- ▶ **參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：
 - ▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）
- **接著**—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的次序；例如在功能表模式下，輕觸**信息** → **建立信息**（表示選擇**信息**之後，接著選擇**建立信息**）
- [] **方括號**—手機按鍵；例如：[]（表示電源／功能表退出鍵）
- < > **尖括號**—各屏幕上控制不同功能的軟鍵；例如：< **確定** >（表示「**確定**」軟鍵）

版權與商標

構成本手機的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
Bluetooth QD ID : B016197
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。

CE0168

目錄

裝配 7

配件簡介 7

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池 7

為電池充電 9

插入記憶卡 (選購) 11

添加電話繩 (選購) 12

新手上路 13

開機和關機 13

開始瞭解手機 13

進入功能表 17

使用捷徑工具列 17

自訂手機 18

輸入文字 22

通訊 24

通話 24

通話記錄 29

信息 30

即時信息 36

娛樂 37

相機 37

音樂 43

尋找音樂 45

FM 收音機 45

遊戲及更多 47

個人資訊 49

話簿 49

行事曆 52

工作 53

記事 54

錄音機 54

網路 56

流動互聯網 56

RSS 閱讀器 58

Google 59

同步 59

社群 60

連接 62

藍牙 62

電腦連接 64

工具 67

鬧鐘 67

計算機	67
單位換算	68
圖像編輯器	68
我的檔案	70
SIM 卡應用程式	71
計秒錶	71
世界時間	71

應用程式設定	75
保密設定	79
網絡設定	80
電腦連接	80
安裝精靈	80
記憶體設定	80
重置設定	80

設定	73
存取設定功能表	73
話機模式	73
顯示及燈光	74
時間和日期	74
話機設定	75


功能表功能概覽	81
故障排除	82
安全與使用資訊	86

裝配

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器 (充電器)
- 用戶手冊

 請只使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。



- 視乎您所在地區可用的或服務供應商所提供的軟體和配件而定，手機隨附的配件可能會有不同。
- 可以向本地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件應用在您手機上時性能最佳。

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡 (用戶識別卡)，裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡 (通用用戶識別卡)。


若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

- 1 如果手機處於開機狀態，按住電源/結束鍵關機。
- 2 請先取下背蓋。




❗ 取下背蓋時，請小心不要刮傷指甲。

- 3 插入 SIM 或 USIM 卡。

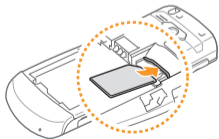


- 將 SIM 卡或 USIM 卡放入手機，金色觸點向下。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用手機的非網路服務及部分功能。

- 4 插入電池。

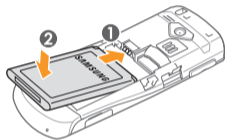


- 5 蓋上背蓋。

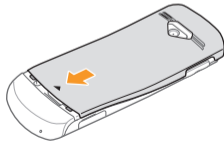



為電池充電

首次使用手機之前，必須為電池充電。

可以使用提供的旅行充電器，或是使用電腦數據線將手機連接到電腦，以為手機充電。


 請只使用三星認可的充電器及數據線。未經許可的充電器或數據線可能導致電池爆炸或手機受損。


 電池電量不足時，手機會發出警告音並顯示電量不足訊息。電池圖示  也會變成中空並閃動。如果電池電量過低，手機會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用手機。

使用旅行充電器進行充電


- 1 打開手機側面的多功能插孔蓋。
- 2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。




-  旅行充電器連接不當，可能會導致手機嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

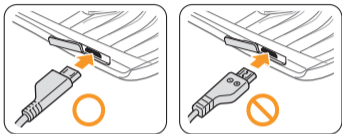

3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。

-  • 手機充電時仍可使用，但可能會花費較長時間，才能為電池完全充電。
- 充電時，手機可能會變熱。這是正常現象，不會影響手機的使用壽命或性能。
 - 如果手機無法正常使用，請將手機及充電器攜至三星服務中心。


4 當電池充滿電 (電池圖示不再移動) 時，先從手機再從電源插座上拔下旅行充電器。

-  • 請先取出電池，再取下旅行充電器。否則可能會導致手機受損。
- 若要確保達到最佳電池性能，請先將電池完全充電和放電 (將電池用盡) 兩三次。

如果是第一次充電，將電池充滿電可能需 2 小時。因為電池是耗件，所以電池會逐漸耗損，而充電時間也會縮短。初始電池充電量大概是 900 mAh。

› 使用電腦數據線進行充電


充電之前，請確認電腦已開機。


- 1 打開手機側面的多功能插孔蓋。
 - 2 將電腦數據線的一端 (micro USB) 插入多功能插孔。
 - 3 將電腦數據線的另一端插入電腦上的 USB 埠。
-  視使用的電腦數據線類型而定，開始充電之前可能會花費一些時間。

- 4 當電池充滿電 (電池圖示不再移動) 時, 先從手機再從電腦上拔下電腦數據線。


插入記憶卡 (選購)

若要儲存額外的多媒體檔案, 必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡, 容量最高為 16 GB (視乎記憶卡製造商和類型而定)。

 三星對於記憶卡採用認可的業界標準, 但某些品牌可能與手機無法完全相容。使用不相容的記憶卡可能會導致手機或記憶卡受損, 而且可能毀損儲存於記憶卡上的資料。

-  手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案結構。如果插入的記憶卡是以不同檔案結構進行格式化, 則手機會要求重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除, 會縮短記憶卡的壽命。

- 1 請先取下背蓋。
- 2 插入記憶卡, 有金色接點的一面朝上。

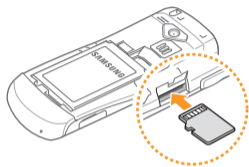

- 3 蓋上背蓋。

取出記憶卡

- 1 請確保手機目前並未使用記憶卡。
- 2 請先取下背蓋。

3 請輕推此卡直到卡從手機脫開，然後再從卡槽中取出記憶卡。

❗ 請勿在手機傳輸或存取資訊時取出記憶卡，以免造成記憶卡或手機資料的遺失或損壞。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。


在功能表模式中，選擇**設定** → **記憶體設定** → **記憶卡** → **清除手機記憶體** → **是**。

❗ 格式化記憶卡之前，請記得對儲存在手機上的所有重要資料製作備份。因使用者操作而導致的資料遺失不在製造商的保用範圍內。

添加電話繩 (選購)

1 請先取下背蓋。

2 滑動電話繩使其穿過電話繩孔並將其鉤在突起處上。

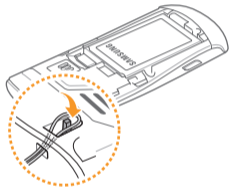


3 蓋上背蓋。

新手上路

開機和關機

若要開啓手機：

- 1 按住 []。
- 2 輸入 PIN 碼並按下 <確認> (如有需要)。
- 3 設定精靈開啓時，可依照畫面中的指引自訂手機


若要關閉手機，請重複上述步驟 1。




- 在飛機和醫院等禁止使用無線裝置的區域，請遵循所張貼的警告與職務人員的指示。
- 如果只使用手機的非網路服務，請切換至離線設定。▶ 第 18 頁



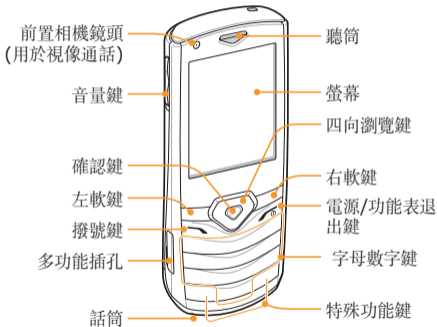


開始瞭解手機

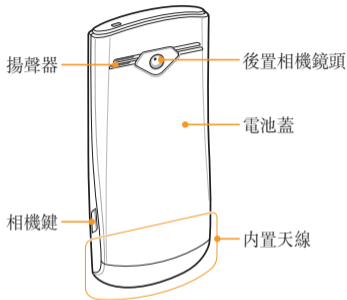



› 手機結構圖





› 按鍵

按鍵	功能
 軟鍵	執行螢幕底部指示的動作。
 四向瀏覽鍵	捲動功能表選項；在待機模式下，存取使用者定義功能表。
 確認鍵	選擇反白顯示的功能表選項，或確認輸入。
 撥號鍵	撥打或接聽電話；在待機模式下，擷取最近已撥、未接或已接的號碼。
 電源/功能表退出鍵	開啓或關閉手機 (按住)；結束通話；在功能表模式下，返回待機模式。

按鍵	功能
 字母數字鍵	輸入數字、字母和特殊字元；在待機模式下，按住 [1] 可存取留言信箱，按住 [0] 可輸入國際長途電話冠碼。
 特殊功能鍵	輸入特殊字元或執行特殊功能；在待機模式下，按住 [#] 可啓用靜音設定；按住 [*] 可在數字間輸入暫停符號；在待機模式下，鎖定或解鎖按鍵。
 音量鍵	調校手機音量；在待機模式下，按住 [▼] 可撥打虛假電話。
 相機鍵	在待機模式下，開啓相機(按住)；在相機模式下拍照或錄影。

› 待機畫面

手機在待機模式下，會顯示下列畫面。從此畫面可以檢視手機狀態並存取應用程式。



指示圖示



視您的區域或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示會有所不同。


圖示	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	正在進行語音通話
	正在進行視像通話
	已啓動 SOS 信息功能
	正在瀏覽網頁

圖示	定義
	已連接到安全網頁
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	已啓動來電轉駁
	已與電腦同步
	已啓動藍牙
	已啓動鬧鐘
	已插入記憶卡
	正在播放音樂
	已暫停播放音樂
	已停止播放音樂
	已開啓 FM 收音機

圖示	定義
	已暫停 FM 收音機
	新的文字信息 (SMS)
	新的多媒體信息 (MMS)
	新的電子郵件信息
	新的語音留言信息
	已啓動正常設定
	已啓動靜音設定
	電池電量
	當前時間

進入功能表

若要存取手機功能表：

- 1 在待機模式下，按下 **<功能表>** 進入功能表模式。
- 2 使用瀏覽鍵捲動至功能表或選項。
- 3 按下 **<選擇>**、**<儲存>** 或確認鍵，確認反白顯示的選項。
- 4 按下 **<返回>** 返回上一級；按下 [] 關閉功能表或應用程式並返回待機模式。

使用捷徑工具列

可以使用捷徑工具列存取常用功能表。

若要從捷徑工具列存取功能表：

在待機模式下，向左或向右捲動至想要的功能表，然後按下確認鍵。

要編輯捷徑工具列上的功能表：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **捷徑工具列**。
- 2 按下 **<選項>** → **編輯**。
- 3 選擇所需功能表。
按下 **<選項>** → **開啟** 選擇子功能表 (如有需要)。
- 4 按下 **<儲存>**，或按下 **<選項>** → **儲存**。

自訂手機

根據個人喜好自訂手機可獲取更多功能。

› 更改顯示語言

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **語言** → **屏幕文字**。
- 2 選擇想要的語言。

› 設定目前的時間和日期

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **時間和日期**。
- 2 選擇時區更新選項及您的時區。
- 3 設定時間和日期格式，並輸入目前的時間和日期。
- 4 按下 **<儲存>**。

› 調整按鍵音音量

在待機模式下，按下 [▲/▼] 調整音量。

› 切換至靜音設定

在待機模式下，按住 [#] 可將手機靜音或取消靜音。

› 設定話機模式

您可以自訂目前的聲音設定或切換至另一個聲音設定，以變更手機的聲音。若要設定聲音設定：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機模式**。

- 2 按下 **<選項>** → **編輯**。
- 3 自訂來電、接收信息及其他手機聲音的聲音選項。

 可用的聲音選項視所選設定會有所不同。

- 4 按下 **<選項>** → **儲存**。

若要切換到另一設定，請從清單中選擇。

› 選擇待機畫面的螢幕牆紙

您可以為待機畫面的每個面板選擇單獨的螢幕牆紙。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **主屏幕**。
- 2 向左或向右捲動至**圖像**。
- 3 選擇**屏幕壁紙**。
- 4 向左或向右捲動選擇記憶位置 (如有需要)。

- 5 選擇圖像類別 → **圖像**。
- 6 按下 **<選項>** → **儲存**。

› 選擇功能表畫面的主題

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **個人主題**。
- 2 選擇主題。
- 3 向左或向右捲動以預覽主題。
- 4 按下 **<儲存>**。

要建立與套用主題：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **個人主題**。
- 2 按下 **<選項>** → **新增** → **簡易**或**專家**。
- 3 依照畫面中的指引自訂所需主題。

4 完成時，輸入主題的名稱並按下 **<儲存>**。

5 按下 **<是>** 套用主題。

 如果為整個主題選擇相同的顏色，可能會無法辨識顯示畫面。

› 調整顯示亮度

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **屏幕光亮度**。

2 向左或向右捲動以調整亮度等級。

3 按下 **<儲存>**。

 顯示的亮度等級會影響手機消耗電池電量的速度。

› 使用工具列的捷徑

使用工具列上的圖示存取常用的應用程式。若要啟動並自訂工具列：

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **捷徑工具列**。

2 按下 **<選項>** → **編輯**。

3 選擇要在工具列上使用的應用程式。

4 按下 **<儲存>**，或按下 **<選項>** → **儲存**。

› 鎖定手機

可以啟動手機密碼以鎖定手機。


1 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機鎖** → **開**。

2 輸入 4 到 8 位數字的新密碼，然後按下 **<確認>**。

3 再次輸入新密碼並按下 **<確認>**。

 第一次進入需要密碼的功能表時，手機會提示您建立並確認密碼。

啓用手機鎖之後，每次開啓手機時都必須輸入密碼。


-  • 如果忘記密碼，請將手機攜至三星服務中心以解鎖。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

› 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以啓動隨 SIM 卡或 USIM 卡提供的 PIN 碼以鎖定手機。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **PIN 碼鎖** → **開**。
- 2 輸入 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN 碼，然後按下 **<確認>**。

啓用 PIN 碼鎖之後，每次開啓手機時都必須輸入 PIN 碼。

-  • 如果輸入錯誤 PIN 碼的次數太多，SIM 卡或 USIM 卡將會被封鎖。必須輸入 PIN 碼解鎖金鑰 (PUK)，才能解鎖 SIM 卡或 USIM 卡。
- 如果因輸入不正確的 PUK 而導致 SIM 卡或 USIM 卡被封鎖，請將卡片攜至服務供應商處以解除封鎖。

› 啟動手機追蹤器

當有人在您的手機中插入新 SIM 或 USIM 卡時，手機追蹤功能會自動將該聯絡人號碼發送至指定收件人，以幫助您定位並找回手機。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機追蹤器**。
- 2 輸入密碼並按下 **<確認>**。
- 3 向左或向右捲動至**開**。

- 4 向下捲動並按下確認鍵以打開收件人列表。
- 5 按下 <選項> → 電話簿以打開聯絡人清單。
- 6 選擇聯絡人 → 號碼。
- 7 按下確認鍵儲存收件人。
- 8 向下捲動並輸入寄件人姓名。
- 9 按下確認鍵 → <接受>。

輸入文字

您可以在鍵盤上按下按鍵，以輸入文字。

更改文字輸入模式

- 按下 [#] 可切換輸入模式；按住 [#] 可選擇輸入模式。

- 在 ABC 或 T9 模式下，按下 [*] 可更改大小寫或切換至數字模式。
- 按住 [*] 可切換至符號模式。

使用輸入模式輸入文字

模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none">1. 按下相應的字母數字鍵輸入拼音。2. 向左或向右捲動選擇拼音。3. 按下確認鍵。每個字元旁邊出現一個數字。4. 向上或向下捲動選擇字元。5. 按下英數字元鍵輸入對應的字元。6. 完成後，按下 <返回> 以返回信息。

模式	功能
筆劃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 [1] 至 [5] 以輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按下 [6]。此舉會插入一個佔位符。 2. 按下確認鍵。每個字元旁邊出現一個數字。 3. 向上或向下捲動選擇字元。 4. 按下字母數字鍵輸入對應的字元。 5. 完成後，按下 <返回> 以返回信息。
笔画	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 [1] 至 [5] 以輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按下 [6]。此舉會插入一個佔位符。 2. 按下確認鍵。每個字元旁邊出現一個數字。 3. 向上或向下捲動選擇字元。 4. 按下字母數字鍵輸入對應的字元。 5. 完成後，按下 <返回> 以返回信息。

模式	功能
注音 符號	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下相應的字母數字鍵輸入注音。 2. 向左或向右捲動選擇注音。 3. 按下確認鍵。每個字元旁出現一個數字。 4. 向上或向下捲動選擇字元清單。 5. 按下字母數字鍵輸入對應的字元。 6. 完成後，按下 <返回> 以返回信息。
Abc	按下相應的英數字元鍵，直到螢幕上出現所需的字元。
T9 Abc	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下相應的字母數字鍵輸入整個字詞。 2. 顯示正確的字詞時，按下 [0] 可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，請從出現的清單中選擇其他字詞。
數字	按下相應的字母數字鍵輸入數字。
符號	按下相應的字母數字鍵可輸入符號。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，例如在通話期間使用可用選項來撥打和接聽電話，或自訂及使用通話相關的功能。

› 撥打和接聽電話

撥打電話

- 1 在待機模式下，輸入區域號碼和電話號碼。
- 2 按下 [↵] 撥打該號碼。
對於視像通話，按下 <選項> → 視像通話。
- 3 若要結束通話，按下 [📞]。



- 使用電話簿儲存時常撥打的號碼。▶ 第 49 頁
- 若要快速存取通訊記錄以重撥最近撥打的號碼，按下 [↵]。

接聽來電

- 1 有來電時，按下撥號鍵。
- 2 對於視像通話，按下 <顯示我> 以允許來電者通過前置鏡頭看到您。
- 3 若要結束通話，按下 [📞]。

拒絕來電

有來電時，按下電源/結束鍵。來電者會聽到繁忙音。



- 可以設定自動拒絕來電的號碼清單。
▶ 第 27 頁

撥打國際長途電話

- 1 在待機模式下，按住 [0] 插入 + 字元。
- 2 輸入要撥打的完整號碼 (國家代碼、區號和電話號碼)，然後按下 [↵] 撥號。

› 使用耳機

將隨附的耳機插入手機，即可撥打和接聽電話：

- 若要重撥最後通話，按下耳機按鈕，然後再次按住。
- 若要接聽電話，按下耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

› 在語音通話期間使用選項

進行語音通話時可使用下列選項：

- 若要調整音量，按下 [▲/▼]。
- 若要保留通話，按下 <保留>。若要恢復已保留通話，按下 <返回>。

- 若要啓動揚聲器功能，按下確認鍵 → <是>。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

- 若要關閉麥克風使對方聽不到您的聲音，按下 <選項> → 靜音。
- 若要透過耳機聆聽對方聲音並與之說話，按下 <選項> → 轉到耳機。
- 若要將目前通話切換爲視像通話，按下 <選項> → 切換到視像通話。
- 若要撥打第二通電話，先保留第一通電話，然後再撥打新號碼。
- 若要接聽第二通電話，當來電插撥鈴聲響起時，按下 <選項> → 新通話。手機會自動保留第一個通話。必須訂閱來電插撥服務，才能使用此功能。
- 若要在兩通電話之間切換，按下 <切換>。
- 若要結束保留通話，按下 <選項> → 結束 → 已保留通話。

› 在視像通話期間使用選項

進行視像通話時可使用下列選項：

- 若要調整音量，按下 [▲/▼]。
- 若要向對方隱藏您的圖像，按下 <隱藏自己>。
若要向對方顯示您的圖像，按下 <顯示自己>。
- 若要停用揚聲器功能，按下 <選項> → 正常。
- 若要透過耳機聆聽對方聲音並與之說話，按下 <選項> → 切換到耳機。
- 若要另外選擇圖像顯示給對方，按下 <選項> → 輸出圖像。
- 若要關閉麥克風使對方聽不到您的聲音，按下 <選項> → 靜音。
- 若要錄製視像通話，按下 <選項> → 錄影視像通話。
- 若要在前後相機鏡頭之間切換，按下 <選項> → 前置鏡頭或後置鏡頭。
- 若要拍攝對方的圖像，按下 <選項> → 擷取圖像。

- 若要套用顯示選項 (如亮度及效果)，按下 <選項> → 顯示選項。
- 若要將目前通話切換為語音通話，按下 <選項> → 轉到語音通話。

› 檢視和撥打未接來電

手機螢幕上會顯示未接來電。要撥打未接來電號碼：

- 1 按下 <查看>。
- 2 捲動選擇要撥打的未接來電。
- 3 按下 [↵] 撥打。

› 使用其他功能

可以使用通話相關的各種其他功能，例如自動拒接、虛假電話或指定撥號 (FDN) 模式。

設定自動拒絕


使用自動拒絕可自動拒絕特定號碼的來電。若要啓動自動拒絕，並設定拒絕清單：

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **所有通話** → **自動拒絕來電**。
- 2 向左或向右捲動至**開**。
- 3 選擇**自動拒絕列表**。
- 4 按下 **<選項>** → **新增**。
- 5 輸入要拒絕的號碼並按下 **<選項>** → **儲存**。
- 6 要加入更多號碼，請重複執行步驟 4-5。
- 7 選擇要拒絕的號碼。
- 8 按下 **<選項>** → **儲存**。
- 9 按下 **<儲存>**。

撥打虛假電話

當您想退出會議或會談時，可以啓動虛假電話。

若要撥打虛假電話，在待機模式下按住 [▼]。在指定時間長度後會收到虛假電話。

 可以更改虛假電話前的延遲時間。在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電計時器**。

可以透過播放錄音使虛假電話顯得更為真實。若要錄音：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電聲音**。
- 2 捲動至**虛來電聲音**並按下 **<選項>** → **編輯**。
- 3 按下 **<錄製>** 開始錄製。
- 4 對著話筒說話。
- 5 說完後，按下瀏覽鍵下鍵。
- 6 按下 **<設定>** 將錄音設定為虛假電話的應答。

7 選擇**虛假來電聲音**並按下**確認**鍵。

使用指定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，除儲存於 FDN 清單中的號碼外，其他外撥電話都將受到限制。必須先在電話簿中設定 FDN 清單，才能使用 FDN 模式。▶ 第 51 頁

若要啓動 FDN 模式：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **指定撥號模式**。
- 2 選擇**開**。
- 3 按下 **<儲存>**。
- 4 輸入 SIM 卡或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼，然後按下 **<確認>**。

設定來電轉駁

來電轉駁是一項網路功能，可將來電發送到指定的另一個號碼。可以單獨針對幾種無法接聽電話的情況設定此功能，例如已經在通話中，或不在服務區域。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **話音通話**或**視像通話** → **來電轉駁**。

2 選擇一種情況。

3 輸入號碼作為通話轉駁的目的號碼。

4 按下 **<選項>** → **啟動**。
手機設定將發送至網路。

設定通話限制

通話限制是一項網路功能，可限制特定類型的通話或阻止他人使用您的手機撥打電話。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **語音通話**或**視像通話** → **通話限制**。

2 選擇要限制的通話類型。

3 輸入通話限制密碼。

4 按下 **<選項>** → **啟動**。
手機設定將發送至網路。

設定來電待接

來電插撥是一項網路功能，可在您處於上一通電話時提示您有來電撥入。此功能僅適用於語音通話。


- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **話音通話** → **來電待接**。
- 2 按下 **<選項>** → **啟動**。
手機設定將發送至網路。

通話記錄

瞭解如何檢視及管理已撥電話、已接來電、未接來電及已傳信息的記錄。

檢視通話及信息記錄

可以檢視依類型篩選的通話及信息記錄。手機最多可儲存 30 通已撥電話、30 通未接來電、30 通已接來電、30 條已收信息及 30 條已傳信息的記錄。

- 1 在功能表模式下，選擇**通話記錄**。
- 2 向左或向右捲動以選擇記錄類型。
- 3 選擇要檢視其詳細資訊的記錄。
 從詳細資料檢視中，可以撥打號碼、向號碼發送信息或將號碼加入電話簿或拒絕清單。

檢視記錄管理員

從記錄管理員中，可以檢查已發送或接收的資料量、信息數，以及通話費用及通話時間。

- 1 在功能表模式下，選擇**通話記錄**。
- 2 按下 **<選項>** → **通話管理員**。
- 3 選擇需要的選項。

選項	功能
數據計算器	檢視已發送或已接收的資料量。

選項	功能
通話費用	檢視通話費用記錄，例如上一通電話的費用與所有通話的總費用。也可以設定貨幣、單價或費用限制以根據通話計畫來限制通話；視 SIM 卡或 USIM 卡而定，費用計數器可能無法使用。
通話時間	檢視通話的時間資料，例如上一通電話的時間長度與所有通話的總時間長度。

 可以重設記錄管理員中的記錄。在每個畫面中，按下 **<選項>** → **重置** 或 **全部重置**。

信息

瞭解如何建立及發送文字信息 (SMS)、多媒體信息 (MMS) 或電子郵件信息，以及檢視或管理已發送或已接收的信息。



如果在本地服務區域以外發送或接收信息，可能會產生額外費用。如需有關詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

› 發送文字信息

- 1 在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息** → **信息**。
- 2 輸入收件人號碼並向下捲動。
- 3 輸入信息文字。
- 4 按下確認鍵發送信息。

› 設定 MMS 設定

若要發送及接收多媒體信息，必須啟動連線設定以連線至 MMS 伺服器。除了服務供應商預設的設定之外，您可以新增自己的連線設定。

- 1 在功能表模式下，選擇**信息** → **設定** → **多媒體信息** → **多媒體信息設定**。
- 2 按下 **<選項>** → **編輯**。

3 自訂連線設定的參數。

選項	功能
設定名稱	輸入設定的名稱。
存取點名稱	輸入存取點名稱。
驗證類型	選擇驗證類型。
用戶名稱	輸入使用者名稱。
密碼	輸入密碼。
協議	選擇網路通訊協定。
主網址	輸入要作為首頁的網址。
代理服務器地址	輸入 Proxy 伺服器的位址。
端口	輸入連接埠號碼。
持續時間(秒)	輸入手機等候網路回應的時間。

選項	功能
高階設定	自訂 IP 及 DNS 位址和流量類別。

4 完成後，按下 **<儲存>**。

➤ 發送多媒體信息

1 在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息** → **信息**。

2 輸入收件人號碼並向下捲動。

3 輸入信息文字。

4 按下 **<選項>** → **加入媒體**，然後加入項目。

5 按下確認鍵發送信息。

➤ 設定電子郵件帳戶及設定

除服務供應商預先定義的電子郵件帳戶以外，還可以新增個人電子郵件帳戶。此外，也可增加自己的連線設定以使用電子郵件服務。

設定電子郵件帳戶

1 在功能表模式下，選擇**信息** → **設定** → **電子郵件** → **郵件帳號**。

如需關於設定電子郵件帳戶的協助，選擇**電子郵件設置精靈**。

2 按下 <**選項**> → **編輯**。

3 自訂帳戶設定。

選項	功能
帳戶	輸入帳戶名稱。
SMTP 伺服器	輸入 SMTP 伺服器 (外寄伺服器) 的位址。
SMTP 端口	輸入 SMTP 伺服器的連接埠號碼。
安全的連接	選擇 SMTP 伺服器的安全性通訊協定。

選項	功能
內收郵件伺服器類型	選擇傳入伺服器的類型 (POP3 或 IMAP4)。
POP3 伺服器/IMAP4 伺服器	輸入傳入伺服器的位址。
POP3 端口/IMAP4 端口	輸入傳入伺服器的連接埠號碼。
APOP 登入	選擇使用經過驗證的 POP 以提升安全性。
安全的連接	選擇傳入伺服器的安全性通訊協定。
IMAP4 內收郵件選項	選擇只取回新電子郵件或取回所有電子郵件。
加入附件	選擇包含附件。
個人地址	輸入電子郵件地址。

選項	功能
在進行 SMTP 驗證之前使用 POP	選擇在連線至 SMTP 伺服器之前，登入 POP3 伺服器以確保安全性。
使用 SMTP 驗證	選擇使用驗證以確保與 SMTP 伺服器連線的安全性。
與 POP3/IMAP4 相同	選擇使用來自 POP3 或 IMAP4 伺服器的登入資訊進行 SMTP 驗證；如果未選擇此選項，則會提示您輸入使用者名稱及密碼。

4 完成後，按下 **<儲存>** 或按下 **<選項>** → **儲存**。

設定電子郵件設定

- 1 在功能表模式下，選擇**信息** → **設定** → **電子郵件** → **電子郵件設定**。
- 2 自訂網路設定。▶「設定 MMS 設定」(第 30 頁)
- 3 完成後，按下 **<儲存>**。

▶ 發送電子郵件信息

- 1 在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息** → **電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件正文。
- 3 按下 **<選項>** → **添加多媒體**，然後附加檔案 (如有需要)。
- 4 向上捲動並輸入主題。
- 5 向上捲動並輸入電子郵件地址。
- 6 按下確認鍵發送信息。

› 檢視信息

已接收、發送或儲存的信息會自動分類儲存至下列信息資料夾。

- **收件匣**：已接收的文字或多媒體信息
- **電子郵件收件匣**：已接收的電子郵件
- **寄件匣**：目前正在發送或等候發送的信息
- **發件匣**：已傳信息
- **草稿匣**：儲存供日後使用的信息

檢視文字信息或多媒體信息


- 1 在功能表模式下，選擇**信息**，然後選擇信息資料夾（收件匣或發件匣）。
- 2 選擇文字信息或多媒體信息。

檢視電子郵件訊息

- 1 在功能表模式下，選擇**信信** → **電子郵件收件匣**。
- 2 按下 <選項> → **下載**。
- 3 選擇電子郵件或標題。
- 4 如果選擇標題，請按下 <選項> → **取回**以檢視電子郵件正文。

› 收聽語音留言信息

如果已設定將未接來電轉駁至語音郵件伺服器，則來電者可在您未接聽來電時留下語音信息。若要進入語音信箱及聆聽留言信息：

- 1 在待機模式下，按住 [1] 以存取語音留言。
 - 2 請遵循語音郵件伺服器的指示。
-  必須先儲存語音留言伺服器號碼，才能進入該伺服器。服務供應商會提供這個號碼。

› 使用預設信息

瞭解如何建立和使用預設文字及多媒體信息以快速且輕易地建立新信息。

建立預設文字信息

- 1 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設文字信息**。
- 2 按下 **<新增>** 開啓新的預設信息視窗。
- 3 輸入文字。
- 4 按下 **<選項>** → **儲存為預設信息**。

現在就可以在建立文字、多媒體或電子郵件信息時，使用插入選項在文字欄位中插入預設文字信息。

建立預設多媒體信息

- 1 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
- 2 按下 **<新增>** 開啓新的預設信息視窗。

- 3 建立包含主題和所需附件的多媒體信息，作為自己的預設信息。▶ 第 31 頁

- 4 按下 **<選項>** → **儲存為預設信息**。

若要使用預設多媒體信息建立新的多媒體信息，在預設信息清單中，按下 **<選項>** → **發送**。預設信息會作為新的多媒體信息開啓。

› 建立資料夾管理信息

瞭解如何根據偏好及需要，建立資料夾以管理信息。

- 1 在功能表模式下，選擇**信息** → **個人資料匣**。
- 2 按下 **<新增>**。
- 3 輸入新資料夾名稱並按下 **<確定>**。

現在可以將重要信息從收件匣或發件匣移到自訂資料夾，以方便管理並避免意外刪除。

即時信息

瞭解如何使用 Palringo 通訊程式與朋友及家人聊天。

- ✎ 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 若要更改通訊程式的語言，請存取通訊程式並按下 **<功能表>** → **設定** → **話機設定** → **語言**。

1 在功能表模式下，選擇**程式** → **即時信息**。


2 在簡介視窗按下 **<ok>**。

✎ 首次存取通訊程式時，會提示您進行確認。

3 按下 **<Menu>** → **Sign in**。

4 輸入使用者 ID 和密碼，並按下 **<Sign in>**。

5 與朋友或家人即時聊天。

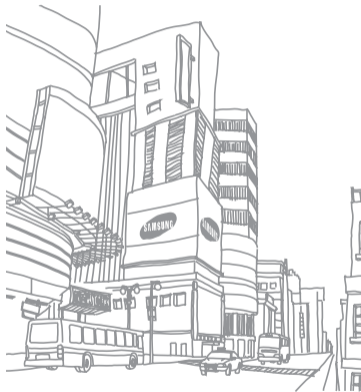

娛樂

相機

瞭解如何拍攝及檢視相片與影片。可以拍攝最高 2048 x 1536 像素 (320 萬像素) 的相片或最高 320 x 240 像素的影片。



- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 相機在停用指定時間長度後會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能有所不同。

▶ 拍攝相片

- 1 在待機模式下，按住 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。

- 3 將鏡頭對準拍攝對象並進行必要的調整。

按鍵	功能
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none">• 上鍵：更改預覽螢幕。• 下鍵：設定計時器。• 左鍵/右鍵：調整亮度。
▲/▼	放大或縮小。
1	切換至攝錄機。
2	更改拍攝模式。
3	設定計時器。
*	開啓或關閉夜間拍攝模式。
#	更改預覽螢幕。

- 4 按下確認鍵或 [📷] 拍攝相片。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，按下 <📷> 可檢視已拍攝的相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右捲動。
- 若要啟動縮放模式，按下 [▼]。然後，按下 [▲/▼] 即可放大或縮小。
- 若要以投影片方式檢視相片，按下 <☰> → **幻燈片**。
- 若要編輯相片，按下 <☰> → **編輯**。
- 若要檢視相片的詳細資料，按下 <☰> → **詳細內容**。
- 若要透過多媒體信息、電子郵件或藍牙無線功能來發送相片給其他人，按下 <☰> → **發送通過** → 選項。
- 若要將相片張貼至社群網站或部落格，按下 <☰> → **上傳到網站**。
- 若要將相片設成螢幕牆紙或聯絡人的來電者 ID 圖像，按下 <☰> → **設定為**。
- 若要刪除相片，按下 <☰> → **刪除**。

› 在美麗拍攝模式下拍攝相片

可使用美麗模式來隱藏臉部瑕疵。

- 1 在待機模式下，按住 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
- 3 按下 <☰> → **拍攝模式** → **美麗** → <📷>。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 按下確認鍵或 [📷] 拍攝對象臉部的相片。相片會自動儲存且沒有面部瑕疵。

› 在一笑即拍模式下拍攝相片

相機可辨識人臉並協助您拍攝笑臉的相片。

- 1 在待機模式下，按住 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
- 3 按下 <☰> → **拍攝模式** → **一笑即拍** → <📷>。

4 按下 [📷]。

5 將相機鏡頭對準人物。
手機會辨識圖像中的人，並偵測他們的微笑。人物微笑時，手機會自動拍照。

▶ 連續拍攝相片

可輕鬆連拍移動物體的相片。拍攝孩童玩耍或體育活動時，此功能非常有用。

- 1 在待機模式下，按住 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
- 3 按下 <☰> → **拍攝模式** → **連續快拍** → <📷>。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 按住確認鍵或 [📷] 進行連拍。相機會連續拍攝相片直到您放開確認鍵或 [📷]。

▶ 拍攝全景相片

可使用全景拍攝模式來拍攝寬的全景相片。此模式在拍攝風景時非常方便。

- 1 在待機模式下，按住 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
- 3 按下 <☰> → **拍攝模式** → **全景模式** → <📷>。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 按下確認鍵或 [📷] 拍攝第一張相片。
- 6 將手機向已選方向緩慢移動，並將邊框與取景器對齊。
對齊邊框和取景器時，相機會自動拍攝下一張相片。
- 7 重複步驟 6 以完成全景相片。

▶ 拍攝分格相片

可拍攝多張圖像並自動將它們整合成一張分格相片。

- 1 在待機模式下，按住 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
- 3 按下 <☰> → **拍攝模式** → **分格拍攝**。
- 4 向左或向右捲動至想要的圖像版面，然後按下確認鍵。
- 5 作出所有必要的調整。
- 6 按下確認鍵或 [📷] 拍攝每個片段的相片。

▶ 拍攝帶有裝飾相框的相片

- 1 在待機模式下，按住 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
- 3 按下 <☰> → **拍攝模式** → **相片框**。
- 4 向左或向右捲動至相框，並按下確認鍵。

- 5 作出所有必要的調整。
- 6 按下確認鍵或 [📷] 可拍攝相片並自動套用裝飾相框。

▶ 自訂相機設定

拍攝相片前，按下 <☰> 可存取下列選項。

選項	功能
模式	切換至攝錄機。
拍攝模式	切換至拍攝模式。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光線情形調整色彩平衡。
效果	套用特殊效果，例如深褐色。
夜間模式	設定是否使用夜間拍攝模式。
曝光測量	選擇曝光偵測類型。
設定	更改相機設定。

拍攝相片前，按下 <☰> → **設定** 可存取下列設定。

設定	功能
圖片質素	調整相片品質。
取景器模式	更改預覽螢幕。
查看	設定相機顯示已拍攝的圖像。
快門聲音	設定相機快門在拍攝相片時發出聲音。
儲存點	選擇儲存已拍攝相片的記憶體位置。
快捷鍵資訊	檢視捷徑資訊。

▶ 拍攝影片

- 1 在待機模式下，按住 [📷] 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
- 3 按下 <☰> → **攝錄機** 切換至攝錄機。

4 將鏡頭對準拍攝對象並進行必要的調整。

按鍵	功能
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none">• 上鍵：更改預覽螢幕。• 下鍵：設定計時器。• 左鍵/右鍵：調整亮度。
▲/▼	放大或縮小。
1	切換至相機。
2	更改錄製模式。
3	設定計時器。
*	開啓或關閉夜間拍攝模式。
#	更改預覽螢幕。

- 5 按下確認鍵或 [📷] 開始錄製。
- 6 按下 <▣> 或 [📷] 可停止錄製。
影片會自動儲存。

拍攝影片後，按下 <⏮> 可檢視已拍攝的影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右捲動。
- 若要播放影片，按下確認鍵。
播放期間，按下確認鍵可暫停或繼續播放。
- 若要檢視影片的詳細資料，按下 <☰> → **詳細內容**。
- 若要透過多媒體信息、電子郵件或藍牙無線功能來發送影片給其他人，按下 <☰> → **發送通過** → 選項。
- 若要將影片張貼至社群網站或部落格，按下 <☰> → **上傳到網站**。
- 若要將影片設成聯絡人的來電者 ID 圖像，按下 <☰> → **來電圖像**。
- 若要刪除影片，按下 <☰> → **刪除**。

› 自訂攝錄機設定

攝影前，按下 <☰> 可存取下列選項。

選項	功能
模式	切換至攝錄機。
攝錄模式	更改錄製模式。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光線情形調整色彩平衡。
效果	套用特殊效果，例如深褐色。
設定	更改攝錄機設定。

攝影前，按下 <☰> → **設定** 可存取下列選項。

設定	功能
品質	調整影片品質。
取景器模式	更改預覽螢幕。
錄音	開啓或關閉聲音。
儲存	選擇儲存影片的記憶體位置。
快捷鍵資訊	檢視捷徑資訊。

音樂

瞭解如何透過音樂播放器隨時隨地聆聽最愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、3ga、aac、m4a、wma。

新增音樂檔案至手機

首先將檔案轉送至您的手機或記憶卡中：

- 從無線網路下載。▶ 第 56 頁
- 使用選配三星 PC Studio 從電腦下載。
▶ 第 65 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 63 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 65 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步。▶ 第 66 頁

播放音樂

將檔案轉送至手機或記憶卡之後：

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂** → **音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

3 使用下列按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認鍵	暫停播放；再次按下可繼續播放。
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none">• 上鍵：開啓播放清單。• 下鍵：爲目前的曲目評分。• 左鍵：重新開始播放；跳到上一段（按下不超過 2 秒）；在檔案中向後搜尋（按住）。• 右鍵：跳到下一段；在檔案中向前搜尋（按住）。
2	更改平衡器類型。
3	啓動隨機播放模式。
4	更改重複模式。
5	選擇外觀種類。
▲/▼	調整音量。

› 建立播放清單

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂** → **音樂播放器** → **播放列表**。
- 2 選擇**新增播放列表**。
- 3 輸入新播放清單的標題，並按下 <儲存>。
- 4 選擇新播放清單。
- 5 選擇**加入曲目**。
- 6 選擇要加入的檔案並按下 <確定>。

› 自訂音樂播放器設定

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂** → **音樂播放器**。
- 2 按下 <選項> → **播放器設定**。


3 調整下列設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
背景播放	設定是否在使用其他應用程式時播放背景音樂。
音效	選擇聲音效果。
視覺效果	選擇外觀種類。

4 完成後，按下 <儲存>。

尋找音樂

瞭解如何存取線上音樂服務以取得歌曲的資訊。

-  某些服務供應商不提供此服務。
- 資料庫可能沒有包括所有歌曲的資訊。

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂** → **尋找音樂**。
- 2 選擇**尋找音樂**以連接到伺服器。

3 成功註冊手機後，按下 <錄製> 錄製想要搜尋之音樂的一部分。



某些服務供應商可能不支援此服務，並且資料庫可能沒有全部歌曲的資料。

FM 收音機

瞭解如何使用 FM 收音機收聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連接隨附的耳機作為收音機天線。

› 收聽 FM 收音機

- 1 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式下，選擇**程式** → **FM 收音機**。
- 3 按下確認鍵開啓 FM 收音機。
- 4 按下 <是> 開始自動搜尋。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。



- 首次開啓 FM 收音機時，手機將提示您開啓自動搜尋。
- 自動搜尋只會定位訊號較強的電台。

5 使用下列按鍵控制 FM 收音機：

按鍵	功能
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none">• 左鍵/右鍵：以 0.1 MHz 為單位更改頻率；搜尋可用的收音機電台 (按住)。• 上鍵/下鍵：選擇儲存於最愛清單中的電台。▶ 第 46 頁
▲/▼	調整音量。
確認鍵	開啓或關閉 FM 收音機。

若要取得在 FM 收音機上所聽歌曲的資訊，按下 <選項> → **尋找音樂**。▶ 第 45 頁

若要將目前的收音機電台新增至最愛清單，按下 <選項> → **加到我的最愛**。

› 自動儲存電台

- 1 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式下，選擇**程式** → **FM 收音機**。
- 3 按下 <選項> → **自動追台**。
- 4 按下 <是> 進行確認 (如有需要)。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

› 新增電台到我的最愛清單

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **FM 收音機**。
- 2 捲動至想要的收音機電台。
- 3 按下 <選項> → **加到我的最愛**。

› 自訂 FM 收音機設定

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **FM 收音機**。
- 2 按下 **<選項>** → **設定**。
- 3 調整下列設定以自訂 FM 收音機：

選項	功能
背景播放	設定是否在使用其他應用程式時在背景播放 FM 收音機。
顯示電台名稱	設定是否在 FM 收音機畫面上顯示電台 ID；僅在廣播電台提供此資訊時才會顯示電台 ID。
自動搜尋頻道	設定 FM 收音機是否在訊號微弱時嘗試重新搜尋電台。

- 4 完成後，按下 **<儲存>**。


遊戲及更多

瞭解如何使用以 Java 這項獲獎技術編寫的遊戲與應用程式。




視手機軟體而定，可能不支援 Java 遊戲或應用程式的下載。

› 下載遊戲或應用程式

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **遊戲及更多** → **更多遊戲**。
手機連接到服務供應商預設的網站。
- 2 搜尋遊戲或應用程式，並下載至手機中。
 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

▶ 玩遊戲或啟動應用程式

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **遊戲及更多**。
 - 2 從清單中選擇遊戲或應用程式，然後按照螢幕指示操作。
按下 **<選項>** 存取遊戲或應用程式各種選項與設定的清單。
- 可用遊戲或應用程式可能隨所在地區或服務供應商而異。
 - 遊戲或應用程式的控制和選項可能有所不同。

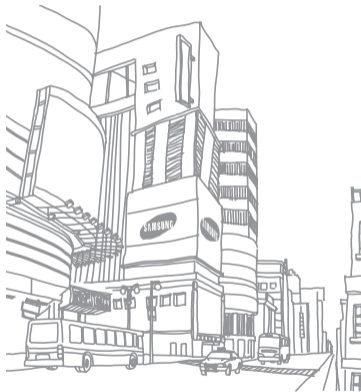


個人資訊


話簿

瞭解如何建立及管理儲存在手機記憶體或 SIM 卡或 USIM 卡上的個人或商務聯絡人的清單。可以儲存聯絡人的姓名、手機號碼、家用電話號碼、電子郵件地址、生日及其他資訊。

› 建立聯絡人

可以在手機記憶體中儲存多達 2,000 個聯絡人。SIM 卡或 USIM 卡可以儲存的聯絡人數目可能視卡片而不同。

 儲存新聯絡人的記憶體位置可能為預設，視所在地區而定。若要更改記憶體位置，選擇**電話簿** → **<選項>** → **設定** → **儲存新聯絡人到** → 記憶體位置。

- 1 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
- 2 按下 **<選項>** → **加入新聯絡人**。
- 3 輸入聯絡人資料。
 如果將聯絡人儲存到 SIM 卡或 USIM 卡，則僅能儲存聯絡人的姓名及電話號碼。

4 按下 **<選項>** → **儲存**將聯絡人加入至記憶體。
也可以從撥號畫面建立聯絡人。

- 1 在待機模式下，輸入電話號碼。
- 2 按下 **<選項>** → **加入到電話簿** → **手機**或 **SIM 卡**。
- 3 輸入聯絡人資料。
- 4 按下 **<選項>** → **儲存**將聯絡人加入至記憶體。

› 尋找聯絡人

- 1 在功能表模式下，選擇**電話簿**。

- 2 輸入要尋找姓名的前幾個字母。
- 3 在聯絡人清單中選擇聯絡人姓名。



找到聯絡人後，可以：

- 按下 [↵] 呼叫該聯絡人。
- 按下 <選項> → 編輯編輯該聯絡人資訊。

› 設定快速撥號號碼

- 1 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
- 2 捲動至要為其指定快速撥號號碼的聯絡人。
- 3 按下 <選項> → **加到快速撥號**。
- 4 選擇想要設定的號碼。

此時，聯絡人便已儲存至快速撥號號碼清單。



現在，在待機模式下按住指定的快速撥號號碼，就可以打電話給此聯絡人。

› 建立名片

- 1 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
- 2 按下 <選項> → **個人名片**。
- 3 輸入個人資料。
- 4 按下 <選項> → **儲存**。



可以通過附加到信息或電子郵件來發送名片，或者通過藍牙無線功能來轉送名片。

› 建立聯絡人群組

通過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並發送信息及電子郵件給整個群組。首先建立群組。

最多可建立 10 個群組，一個群組最多可包含 2,000 個聯絡人。

- 1 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
- 2 向左或向右捲動至**分組**。

- 3 按下 **<選項>** → **建立分組** → 記憶體位置 (如有需要)。
- 4 輸入群組名稱，然後按下 **<儲存>**。
- 5 若要設定來電者 ID 圖像，按下 **<選項>** → **分組設定** → **分組圖像** → 圖像類別 → 圖像。
- 6 若要設定群組鈴聲，選擇**鈴聲** → 鈴聲類別 → 鈴聲。
- 7 按下 **<選項>** → **儲存**。

› 建立 FDN 清單

如果 SIM 或 USIM 卡支援此功能，則可以設定在指定撥號 (FDN) 模式下使用的聯絡人清單以限制撥打電話。FDN 清單儲存於 SIM 卡或 USIM 卡上。

- 1 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
- 2 按下 **<選項>** → **指定撥號聯絡人**。

- 3 按下 **<選項>** → **建立指定撥號聯絡人**。
- 4 輸入 SIM 卡或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼，然後按下 **<確認>**。
- 5 輸入聯絡人資料。
- 6 按下 **<選項>** → **儲存**。

若要限制手機僅能撥打儲存於 FDN 清單的號碼，請啟動 FDN 模式。▶ 第 28 頁

› 複製或移動聯絡人

- 1 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
- 2 選擇要複製或移動的聯絡人。
- 3 按下 **<選項>** → **複製到 SIM 卡**或**移動到 SIM 卡**。

行事曆

瞭解如何建立及管理每日、每週或每月的活動。

› 建立活動


- 1 在功能表模式下，按下**管理目錄** → **日曆**。
- 2 按下 **<選項>** → **新增** → 活動類型。
- 3 根據需要輸入活動詳情。
- 4 按下 **<選項>** → **儲存**。

› 檢視活動

若要更改行事曆檢視：

- 1 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
- 2 按下 **<選項>** → **查看通過** → **按日查看**或**按週查看**。
在週及月檢視中，安排有活動的日期會在角落處並用方括弧指出。

若要檢視指定日期的活動：

- 1 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
- 2 在行事曆上選擇日期。在行事曆上，安排有活動的日期會在角落處並用方括弧指出。
若要透過手動輸入日期來移動至特定日期，按下 **<選項>** → **前往** → **日期**，輸入日期，然後按下 **<前往>**。
- 3 選擇要檢視其詳細資料的活動。
 • 可以按下 **<選項>** → **發送通過** → 選項，將活動發送給其他人。
• 可以按下 **<選項>** → **通過藍牙列印**，透過藍牙列印活動。

若要按活動類型檢視活動：

- 1 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
- 2 按下 **<選項>** → **事件列表** → 活動類型。
- 3 選擇要檢視其詳細資料的活動。

› 停止活動鬧鐘

若為行事曆活動設定了鬧鈴，則鬧鈴會在指定的時間響起。若要停止鬧鈴，按下<停止>。若要使鬧鐘保持靜音，按下 <多睡一會>。


工作

瞭解如何建立虛擬工作清單並設定鬧鐘，以提醒您重要工作或設定優先順序。

› 建立工作

- 1 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **工作**。
- 2 按下 <選項> → **新增**。
- 3 輸入工作詳細內容。
- 4 按下 <選項> → **儲存**。

› 檢視工作

- 1 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **工作**。
- 2 按下 <選項> → **排列以** → 類別 (優先順序、狀態或到期日) 以排序工作。
- 3 選擇要檢視其詳細資訊的工作。
 -  對於過期的已完成工作，可以將其狀態設定為已完成。手機將不再提醒這些工作。
 - 可以按下 <選項> → **發送通過** → 選項，將工作發送給其他人。
 - 可以按下 <選項> → **通過藍牙列印**，透過藍牙列印工作。

記事

瞭解如何記錄重要資訊以進行儲存並於日後檢視。

› 建立記事

- 1 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **記事**。
- 2 按下 **<選項>** → **新增**。
- 3 輸入備忘錄文字
- 4 按下 **<選項>** → **儲存**。

› 檢視備忘錄

- 1 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **記事**。
- 2 選擇要檢視其詳細資訊的備忘錄。



- 可以按下 **<選項>** → **發送通過** → 選項，將備忘錄發送給其他人。
- 可以按下 **<選項>** → **通過藍牙列印**，透過藍牙列印備忘錄。

錄音機

瞭解如何使用手機的錄音機功能。可以將語音備忘錄設定為來電、信息或鬧鐘鈴聲。

› 錄製語音備忘錄

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **錄音機**。
- 2 按下確認鍵開始錄製。
- 3 對著話筒說話。
- 4 說完後，按下瀏覽鍵下鍵。
手機會自動儲存備忘錄。
- 5 若要錄製更多語音備忘錄，按下 **<選項>** → **錄製**，然後重複執行步驟 3-4。

▶ 播放語音備忘錄

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **錄音機**。
- 2 按下 **<選項>** → **個人錄音**以存取語音備忘錄清單。
- 3 選擇語音備忘錄。
- 4 使用下列按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認鍵	暫停或繼續播放。
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none">• 左鍵：在檔案中向後搜尋。• 右鍵：在檔案中向前搜尋。• 下鍵：停止播放。
▲/▼	調整音量。



可以按下 **<選項>** → **發送通過** → 選項，將語音備忘錄發送給其他人。

▶ 將語音備忘錄設定為鈴聲

可以將語音備忘錄設定為來電、信息或鬧鐘鈴聲。

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **錄音機**。
- 2 按下 **<選項>** → **個人錄音**以存取語音備忘錄清單。
- 3 捲動至語音備忘錄。
- 4 按下 **<選項>** → **設定為** → 選項。

網路

流動互聯網

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。



- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔其他費用。如需有關詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 視乎您的服務供應商而定，網路瀏覽器功能表的標籤可能有別。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而異。

› 設定流動互聯網模式

若要存取網路並連線至流動互聯網，必須啓動連線模式。除了服務供應商預設的設定之外，您可以新增自己的連線設定。

- 1 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **設定** → **網路模式**。
- 2 按下 **<選項>** → **新增**。
- 3 自訂網路設定。▶「設定 MMS 設定」(第 30 頁)
- 4 按下 **<選項>** → **儲存**。

› 瀏覽網頁

- 1 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **首頁**啓動指定的首頁。
- 2 使用下列按鍵瀏覽網頁：

按鍵	功能
瀏覽鍵	捲動網頁。
確認鍵	選擇項目。
<返回鍵>	返回上一頁。
<選項>	存取瀏覽器選項清單。

› 將喜愛的網頁加入書籤

您可以將經常造訪的網頁加入書籤以快速存取。瀏覽網路時，按下 <選項> → **加到書籤** 可將目前的網頁加入書籤。

若知道網頁的網址，可離線手動加入書籤。若要加入書籤：

- 1 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **書籤**。
- 2 按下 <選項> → **添加書籤**。
- 3 輸入網頁標題和網址 (URL)。
- 4 按下 <儲存>。

› 自訂瀏覽器設定

- 1 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **設定**。

2 調整下列設定以自訂網頁瀏覽器：

選項	功能
清除緩存	清除快取；快取是一種臨時記憶體位置，儲存最近存取網頁的資訊。
清空 Cookie	刪除儲存在手機中的 Cookie；Cookie 是瀏覽網路時傳送到網路伺服器的個人資料。
Cookie 選項	設定是否要儲存 Cookie。
喜好設定	更改網頁瀏覽器的顯示和聲音設定。
關於瀏覽器	存取網頁瀏覽器的版本和版權資訊。
網絡模式	選擇用於網路連線的連線設定。

RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器，從喜愛的網站取得最新消息和資料。

› 新增 RSS Feed 地址

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **RSS 閱讀器**。
- 2 按下 **<選項>** → **新增**。
- 3 輸入 RSS Feed 的地址，然後按下 **<確定>**。

› 閱讀 RSS Feed

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **RSS 閱讀器**。
- 2 捲動至 Feed，並按下 **<選項>** → **連接到網頁**。
- 3 選擇 Feed 類別 → 更新的 Feed。



自動更新功能可設定手機在指定時間間隔內自動更新 RSS Feed。可選擇 **RSS 閱讀器** → **<選項>** → **設定** → **喜好設定** → **自動更新** 啓動自動更新功能。啓動自動更新功能會增加下載的資料量，可能產生額外費用。

› 下載多媒體

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **RSS 閱讀器**。
- 2 捲動至 Feed，並按下 **<選項>** → **開啟**。
- 3 捲動至包含多媒體的張貼內容。
- 4 按下 **<選項>** → **媒體** → **下載**。



若要在稍後下載多媒體，選擇**喜愛列表**。

Google

瞭解如何使用各種 Google 服務，例如搜尋、郵件和地圖服務。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，一些服務可能不可用。
- 使用此功能所須採取的步驟可能隨所在地區或服務供應商而異。

› 使用 Google 搜尋服務

- 1 在功能表模式下，選擇 **Google** → **搜尋**。
- 2 選擇搜尋欄位。
- 3 輸入關鍵字並選擇**搜尋**。

› 使用 Google 郵件服務

您可在手機上存取 Gmail 帳戶並發送或讀取電子郵件信息。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Google** → **電郵**。
- 2 輸入使用者 ID 和密碼，並登入。
- 3 發送或接收電子郵件。

› 使用 Google 地圖服務

- 1 在功能表模式下，選擇 **Google** → **地圖**。
- 2 捲動瀏覽地圖。
- 3 放大或縮小顯示您想要的位置。

同步

瞭解如何使用指定的網路伺服器，與聯絡人、行事曆活動、工作及備忘錄進行同步。

› 設定同步設定

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **同步**。

2 按下 **<新增>** 並指定下列設定選項：

選項	功能
模式名稱	輸入設定的名稱。
同步類型	選擇要同步處理的資料類型。
同步種類	設定同步手機和伺服器的方法。
同步伺服器	輸入要同步處理的伺服器網址。
網路模式	選擇用於同步處理的連線設定。

3 完成後，按下 **<儲存>**。

》開始同步處理

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **同步**。
- 2 選擇同步設定。
- 3 按下 **<繼續>** 開始與指定的網路伺服器同步。


社群

瞭解如何在社群網站與部落格 (例如 MySpace 或 Facebook) 上和其他人分享相片和影片。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 僅可將 jpg 和 mp4 格式的檔案上傳到網路。

》設定最愛的網站或部落格清單

- 1 在功能表模式下，選擇**社群**。
 - 2 按下 **<是>** 設定最愛的網站或部落格清單 (如有需要)。
 - 3 按下 **<接受>** 確認您同意一般免責聲明。
-  首次存取功能表時，會提示您進行確認。

- 4 選擇要新增的網站或部落格，然後按下 **<儲存>**。
若選擇**更新清單**，新的網站或部落格會自動新增至清單。

› 分享檔案

若要上載或檢視相片和影片，必須擁有相片共享網站和部落格的帳號。

- 1 在功能表模式下，選擇**社群**。
- 2 按下 **<選項>** → **上載到**。
- 3 選擇要存取的網站或部落格。
- 4 輸入使用者 ID 和密碼，並登入。
- 5 若要上載檔案，按下 **<選項>** → **加入項目** → 媒體檔案。
- 6 輸入張貼詳細資料，按下 **<選項>** → **上載**。

› 自訂社群設定

- 1 在功能表模式下，選擇**社群**。
- 2 按下 **<選項>** → **設定**。
- 3 調整下列設定以自訂社群應用：

選項	功能
上載詳細內容	檢視上次上載的詳細內容。
優先清單	編輯最愛網站或部落格的清單。
圖像重設大小	更改要上載之圖像的大小。
預定上載	將手機設定為在預定時間自動上載檔案至網站或部落格。
帳戶管理員	登入或登出網站或部落格。
社群設定	選擇用於網路連線的連線設定。
免責聲明	檢視免責聲明資料。

連接

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，可在約 10 公尺 (30 英呎) 的距離內交換資訊，而不需要實際連線。

透過藍牙交換資訊時不需要對齊裝置。只要裝置位於藍牙接收範圍內，即使位於不同的房間，仍可以交換彼此的資訊。



- 對於透過藍牙無線功能發送或接收資料時出現的遺失、截取或濫用，三星概不負責。
- 請務必確保分享及接收資料的裝置可以信賴且具有適當防護。如果裝置之間有障礙物，則可能須縮短距離才能操作。
- 某些裝置，特別是未經藍牙 SIG 測試或核准的裝置，可能與您的手機不相容。

› 開啟藍牙無線功能

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **藍牙**。
- 2 按下 **<選項>** → **設定**。
- 3 向下捲動至**啟動**。
- 4 向左或向右捲動至**開**。
- 5 若允許其他裝置找到您的手機，請向下捲動至**本手機可見度** → **可見度選項** → **<確定>**。
如果選擇了**自定義**，請設定手機可見的持續時間。
- 6 按下 **<選項>** → **儲存**。

› 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **藍牙** → **搜尋新設備**。
- 2 捲動至一個裝置並按下 **<選擇>**。

3 輸入藍牙無線功能 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼 (如果有)，然後按下 **<確定>**。或者，按下 **<是>** 以配合手機及裝置之間的 PIN 碼。

當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連線時，配接便完成。如果配對成功，裝置就會自動搜尋可用的服務。

 某些裝置，特別是耳機或免提式車用套件，可能會使用固定的藍牙 PIN 碼 (如 0000)。如果其他裝置擁有 PIN 碼，就必須輸入。

一旦手機與其他啓用藍牙功能的裝置配對成功，裝置圖示就會變成藍色。按下 **<選項>** 並使用下列選項：

- 若要瀏覽裝置及交換檔案的檔案目錄，選擇**瀏覽檔案**。
- 若要檢查配對裝置上的可用藍牙服務，選擇**服務清單**。
- 若要更改裝置名稱，選擇**重新命名**。
- 若要允許裝置在未經您確認的情形下存取您的手機，選擇**授權此裝置**。

 若要檢查手機上可用的藍牙服務與服務相關資訊，選擇**藍牙服務**。

› 使用藍牙無線功能發送資料

- 1 從適當的應用程式或**個人檔案**選擇檔案或項目 (如聯絡人、行事曆活動、備忘錄、工作或媒體檔案)。
- 2 按下 **<選項>** → **發送通過**、**發送名片經由**或**發送網址通過** → **藍牙** (發送聯絡人資料時，請指定要發送哪些資料)。

› 使用藍牙無線功能接收資料

- 1 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並按下 **<確定>** (如有需要)。
- 2 按下 **<是>** 確認願意接收該裝置的資料 (如有需要)。

已接收的資料會根據資料類型儲存至適當的應用程式或資料夾。例如，音樂或聲音檔會儲存至聲音資料夾，而聯絡人則會儲存至電話簿。

▶ 使用藍牙無線功能列印資料

- 1 從適當的應用程式或**個人檔案**選擇檔案或項目 (如信息、聯絡人、行事曆活動或圖像)。
- 2 按下 **<選項>** → **通過藍牙列印**。
對於圖像，請按下 **<選項>** → **列印通過** → **藍牙**。
- 3 搜尋並配接已啓用藍牙的印表機。
- 4 連線到印表機後，自訂列印選項並列印資料。

▶ 使用遠端 SIM 卡模式

在遠端 SIM 卡模式下，只需使用通過手機上的 SIM 或 USIM 卡連接的藍牙汽車免提套件即可撥打或接聽電話。

若要啓動遠端 SIM 卡模式：

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **藍牙**。
- 2 按下 **<選項>** → **設定**。

3 向下捲動至**遙控 SIM 卡模式**。

4 向左或向右捲動至**開**。

5 按下 **<儲存>**。

若要使用遠端 SIM 卡模式，請從藍牙汽車免提套件開啓藍牙連接。




您必須授權藍牙免提式車用套件。

電腦連接

瞭解如何在各種 USB 連線模式中，透過隨附的電腦數據線將手機連接到電腦。將手機連接到電腦後，就可以與 Windows Media Player 同步處理檔案、直接從手機發送及接收資料，以及使用三星 PC Studio 程式。



› 連線到三星 PC studio

請確認電腦上已安裝三星 PC studio。可以從三星網站 (www.samsungmobile.com) 下載該程式。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **電腦連接** → **三星 PC studio** 或**大容量儲存** → **<儲存>**。
- 2 按下 [>] 返回待機模式。
- 3 使用選配的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
- 4 執行三星 PC studio，然後將檔案從電腦複製到手機。有關詳細資料，請參閱三星 PC studio 說明。

› 作為大容量儲存連接


可以將手機連接到電腦作為可移除式磁碟，並存取檔案目錄。如果在手機中插入記憶卡，也可以將手機作為記憶卡讀取器，以存取記憶卡的檔案目錄。

- 1 如果想使用記憶卡發送及接收檔案，請將記憶卡插入手機中。
- 2 在功能表模式下，選擇**設定** → **電腦連接** → **大容量儲存** → **<儲存>**。
- 3 按下 [>] 返回待機模式。
- 4 使用選配的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
- 5 開啓資料夾以檢視檔案。
- 6 從電腦複製檔案到記憶卡。
 若要中斷手機與電腦的連線，請按 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後再按相關選項以安全移除大容量儲存裝置。然後即可從電腦取下電腦數據線。否則，可能會遺失儲存在記憶卡上的資料，或導致記憶卡損壞。

▶ 與 Windows Media Player 同步處理

請確認電腦上已安裝 Windows Media Player。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **<儲存>**。
- 2 按下 [>] 返回待機模式。
- 3 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
- 4 開啓 Windows Media Player 同步音樂檔案。
- 5 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱 (如有需要)。
- 6 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步清單。
- 7 開始同步。

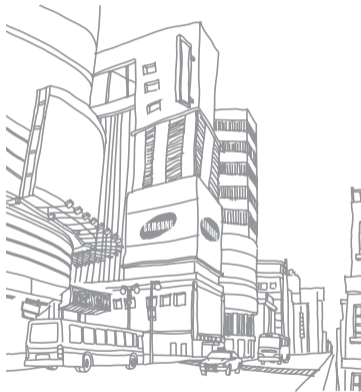


工具

鬧鐘

瞭解如何為重要活動設定和控制鬧鐘。

› 設定新鬧鐘

- 1 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 2 選擇空白的鬧鐘位置。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
可以將鬧鐘聲調設成 FM 收音機或其他聲音。
- 4 完成後，按下 **<選項>** → **儲存**。

 使用自動開機功能可將手機設定成在關機的情況下於指定時間自動開機並響起鬧鐘。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 按下 **<確定>** 或確認鍵可停止不設重響的鬧鐘。
- 按下 **<確定>** 或確認鍵可停止設有重響的鬧鐘，按下 **<多睡一會>** 可使鬧鐘在多睡時段保持寧靜。

› 取消鬧鐘

- 1 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 2 選擇要取消的鬧鐘。
- 3 向下捲動 (如有需要)。
- 4 向左或向右捲動至**關**，並按下確認鍵。

計算機

瞭解如何像掌上型或桌上型計算機般直接在手機上執行數學計算。

- 1 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **計數機**。
- 2 使用與計算機螢幕對應的按鍵，進行基本數學運算。

單位換算

瞭解如何轉換貨幣和度量衡單位。

- 1 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **單位換算** → **換算類型**。
- 2 在適當的欄位輸入貨幣或度量衡及其單位。

圖像編輯器

您可以編輯圖像和套用逗趣特效。

› 為圖像套用效果

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **圖像編輯器**。

- 2 按下 **<選項>** → **新的圖片** → **開啟或拍攝照片**。
- 3 選擇圖像或拍攝新相片。
- 4 按下 **<選項>** → **效果** → **效果選項** → **<完成>**。
- 5 完成後，按下 **<選項>** → **儲存到**。
- 6 選擇記憶位置 (如有需要)。
- 7 輸入圖像的新檔案名稱並按下 **<選項>** → **儲存**。

› 將模糊效果套用至圖像的特定區域

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 按下 **<選項>** → **部份效果** → **部份模糊**。
- 3 將矩形選框移至要套用模糊效果的區域上方，然後按下確認鍵 → **<完成>**。
若要調整矩形選框的大小或形狀，按下 **<選項>** → **大小或形狀**。
- 4 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

› 調整圖像

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 按下 <選項> → **調整** → 調整選項 (亮度、對比度或顏色)。
- 3 根據需要調整圖像，然後按下 <完成>。
- 4 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

› 轉換圖像

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 按下 <選項> → **轉換** → **大小**、**旋轉**或**翻轉**。
- 3 根據需要翻轉圖像或調整圖像尺寸，然後按下 <完成>。
- 4 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

› 修剪圖像

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 按下 <選項> → **剪下**。
- 3 在想要修剪的區域移動矩形選框或調整其大小，然後選擇 <選項> → **完成**。
- 4 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

› 插入視覺效果

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 按下 <選項> → **插入** → 視覺效果 (相框、剪貼美術、表情符號或文字)。
- 3 選擇視覺效果或輸入文字，然後按下 <選擇>。

- 4 移動或旋轉視覺效果，或調整其大小（如有需要）。
- 5 按下 <完成>，或按下 <選項> → 完成。
- 6 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

我的檔案

瞭解如何快速、簡單地存取儲存在手機或記憶卡上的所有圖像、影片、音樂、聲音檔和其他類型的檔案。

› 支援的檔案格式

本手機支援下列檔案格式：

類型	支援的格式
圖像	bmp、jpg、gif、png、tif、wbmp、agif
影片	mp4、3gp、wmv、avi、divx
音樂	mp3、3ga、aac、m4a、wma

類型	支援的格式
聲音	wav、mmf、xmf、imy、midi
其他	doc、pdf、ppt、txt、xls、htm、html、vbm、vcf、vcs、vnt、jar

› 檢視檔案

- 1 在功能表模式下，選擇**個人檔案** → 檔案類型。記憶卡上的資料夾或檔案標示有記憶卡圖示。
- 2 選擇資料夾 → 檔案。

檢視檔案時可使用下列選項：

- 若要使用 USB 連線列印圖像，按下 <選項> → **列印通過** → **USB**。
- 若要使用藍牙無線功能列印圖像，按下 <選項> → **列印通過** → **藍牙**。

- 若要將圖像設成螢幕牆紙，按下 **<選項>** → **設定爲** → **螢幕壁紙**。
- 若要將聲音檔設定爲鈴聲，在播放期間按下 **<選項>** → **設定爲** → **鈴聲**。

SIM 卡應用程式

使用服務供應商提供的多種附加服務。視 SIM 卡或 USIM 卡而定，此功能表的可用性或標籤可能不同。

在功能表模式下，選擇**程式** → **SIM 卡應用程式**。

計秒錶

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **計秒錶**。
- 2 按下確認鍵啓動秒錶並記錄時間。
- 3 完成後，按下 **<停止>**。
- 4 按下 **<重置>** 清除已記錄的時間。

倒數計時器

- 1 在功能表模式下，選擇**程式** → **倒數計時器**。
- 2 按下 **<設定>**。
- 3 設定倒計時的時間長度並按下 **<確定>**。
- 4 按下確認鍵開始或暫停倒計時。
- 5 當計時器時間到零時，按下 **<確定>** 可停止提醒。

世界時間

瞭解如何檢視其他區域的時間，以及如何設定在螢幕上顯示世界時間。

› 建立世界時間

- 1 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **世界時間**。

- 2 按下 **<選項>** → **新增**。
- 3 向左或向右捲動至某個時區。
若要為時鐘套用夏令時間，選擇**設定夏時制**。
- 4 按下 **<儲存>** 建立世界時間。
世界時間設定為第二時鐘。
- 5 若要增加更多世界時間，請重複執行上述步驟 2-4。

› 將世界時間加入螢幕

在雙時鐘顯示中，可以在螢幕上顯示兩個不同的時區。

建立世界時間後：

- 1 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **世界時間**。

- 2 捲動至想增加的世界時間，然後按下 **<選項>** → **設定為第二時鐘**。
- 3 按下 **<返回>** 兩次。
- 4 選擇**設定** → **顯示及燈光** → **主屏幕**。
- 5 向下捲動至**時鐘顯示**。
- 6 向左或向右捲動至**雙時鐘**。
- 7 向下捲動，再向左或向右捲動至雙時鐘樣式。
- 8 按下確認鍵。

設定

存取設定功能表

- 1 在功能表模式下，選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別，然後選擇一個選項。
- 3 自訂設定，並按下 **<儲存>** 或按下 **<選項>** → **儲存**。

話機模式

選擇要使用的聲音模式或根據需要自訂設定中的聲音選項。

若要自訂模式，捲動至一種模式並按下 **<選項>** → **編輯**，然後自訂下列聲音選項：

來電

- **通話提示類型**：選擇手機提示來電的方式。
- **語音通話鈴聲**：若設定手機以播放音樂來提示語音來電，請選擇要使用的鈴聲。
- **視像通話鈴聲**：若設定手機以播放音樂來提示視像來電，請選擇要使用的鈴聲。
- **鈴聲音量**：調整電話鈴聲的音量。
- **自動回覆**：設定連接至免提式車用套件時，手機是否自動接聽電話。

新信息

- **信息提示類型**：選擇手機提示信息的方式。
- **信息提示音**：若設定手機以播放音樂來提示信息，請選擇要使用的鈴聲。
- **信息提示次數**：設定手機提示新信息的頻率。
- **提示音音量**：調整信息鈴聲的音量。

手機提示音

- **按鍵音**：選擇在按下按鍵時發出的聲音。
- **開機類型**：選擇手機開機時的提示方式。
- **關機類型**：選擇手機關機時的提示方式。
- **手機聲音音量**：調整其他手機聲音的音量。

顯示及燈光

存取並修改下列設定以控制手機燈光的顯示和使用。

- **主屏幕**：使用背景圖案、捷徑工具列、行事曆和時鐘自訂待機畫面。
- **個人主題**：選擇功能表畫面的主題。
- **捷徑工具列**：在待機模式中啟動工具列，並選擇要在工具列中使用的捷徑。
- **撥號數字顯示**：自訂撥號畫面。
- **問候語**：編輯開機時的歡迎信息。
- **屏幕光亮度**：設定螢幕亮度。

- **背景燈時間**：設定手機關閉螢幕背光前的等待時間長度。
- **按鍵燈光**：設定手機關閉鍵盤背光前的等待時間長度。

時間和日期

存取並修改下列設定以控制手機顯示時間和日期的方式：

- **自動更新時間**：手機在跨越時區時自動更新時間。
- **時區**：設定本地時區。
- **時間**：直接設定目前時間。
- **日期**：直接設定目前日期。
- **時間格式**：選擇時間格式。
- **日期格式**：選擇日期格式。

話機設定

存取並修改下列設定以控制手機的一般設定：

- **語言**：選擇手機顯示和文字輸入所使用的語言。
- **快捷鍵設定**：自訂捷徑按鍵。
- **鍵盤自動鎖定**：設定手機在停用指定時間長度後自動鎖定按鍵。
- **相機鍵**：更改相機鍵功能。
- **來電者資料**：設定手機是否顯示或隱藏發出呼叫或信息的來電者資訊。

應用程式設定

存取並修改下列設定以控制手機的應用程式：

› 通話

自訂通話功能的設定。

- **所有通話**：
 - **來電顯示**：向收件人顯示您的手機號碼（必須插入 SIM 卡或 USIM 卡以使用此功能）。
 - **自動拒絕來電**：啟用或停用自動拒絕功能，指定要自動拒絕的來電者清單。
 - **接聽模式**：設定接聽電話的方式，包括按下 [↵] 或按下任何按鍵，或設定手機在指定時間長度後自動接聽（僅在連接耳機時可用）。
 - **通話狀態提示音**：啟動或停用通話連線音、分鐘提示音或通話結束音。
 - **通話中提示**：啟動或停用通話期間的提示。
- **話音通話**：
 - **來電轉駁**：將來電轉駁至另一個號碼。
 - **通話限制**：封鎖來電或撥出電話。
 - **來電待接**：指定當您在通話中時，手機處理來電的選項。
 - **自動重撥**：設定是否自動重撥未接聽的通話。

- **視像通話：**
 - **選擇個人圖像：**選擇要顯示給對方的圖像。
 - **顯示我的圖像：**設定是否向對方顯示自己的圖像。
 - **使用通話失敗選項：**選擇是否在視像通話連線失敗時嘗試語音通話。
 - **來電轉駁：**將來電轉駁至另一個號碼。
 - **通話限制：**封鎖指定號碼的來電。
 - **自動重撥：**設定是否自動重撥未接聽的通話。
- **虛假來電：**自訂虛假電話的設定。▶ 第 27 頁

› 信息

自訂信息功能的設定。

- **文字信息：**
 - **發送設定：**
 - 網路選擇：**選擇發送文字信息的網路承載類型。
 - 回覆路徑：**允許收件人透過您的文字信息伺服器進行回覆。
 - 發送報告：**設定網路在信息送達時通知您。

留下副本：設定是否在已發信息匣中儲存已發送信息的副本。

- **多媒體信息：**
 - **發送設定：**
 - 優先等級：**設定信息的優先層級。
 - 有效期：**設定信息保留在多媒體信息伺服器的時間長度。
 - 傳送：**設定信息發送前的時間延遲。
 - 要求讀取報告：**發送請求，以在信息送達後發送送達報告 (含信息內容) 來通知自己。
 - 加入名片：**設定是否在發出信息中加入自己的名片。
 - **接收設定：**
 - 本地網路：**設定在本地服務區時，手機是否自動取回新信息。
 - 漫遊網路：**設定在其他網路漫遊時，手機是否自動取回新信息。
 - 發送讀取報告：**設定網路在您讀取信息時通知寄件人。

- 允許匿名**：設定是否接收來自不明寄件人的信息。
- 允許廣告**：設定是否接受廣告信息。
- **多媒體信息設定**：選擇用來發送或接收信息的連線設定。
- **信息大小**：選擇允許的最大信息大小。視乎所在地區而定，可用的信息大小可能有所不同。
- **自動調整圖像大小**：設定是否重設圖像大小以加入至多媒體信息。
- **創作模式**：選擇建立多媒體信息的模式。可以選擇建立含有任意內容類型或任意大小的信息，或接收關於內容類型或大小的提示信息。
- **預設風格**：設定預設信息屬性，例如字體樣式、字體顏色、頁面瀏覽時間和背景顏色。
- **電子郵件**：
 - **發送設定**：
 - 由**：輸入您的電子郵件地址作為寄件人地址。
 - 發送帳戶**：選擇發送信息的帳戶。
 - 優先等級**：設定信息的優先層級。

- 留下副本**：設定是否在伺服器中儲存已發送信息的副本。
- 回覆時包括原文**：設定回覆信息時是否包含原始信息。
- 要求讀取報告**：發送請求，以在信息被讀取後發送讀取報告(含信息內容)來通知自己。
- 要求發送報告**：發送請求，以在信息送達後發送送達報告(含信息內容)來通知自己。
- 加入名片**：設定是否在發出信息中加入自己的名片。
- 加入簽名**：設定是否在發出信息中加入自己的簽名。
- 輸入簽名**：輸入簽名。
- **接收設定**：
 - 設定下載限制**：設定從伺服器下載信息的最大數目。
 - 自動檢查郵件**：設定手機自動連線至伺服器檢查新信息。
 - 檢查間隔**：設定手機檢查新信息的頻率。
 - 擷取選項**：選擇允許的最大信息大小。

保存在伺服器：設定是否在伺服器中儲存已接收信息的副本。

發送讀取報告：設定網路在您讀取信息時通知寄件人。

封鎖地址：封鎖來自特定地址的信息。

封鎖標題：封鎖包含特定主旨的信息。

- **電子郵件設定**：選擇用來發送或接收信息的連線設定。
- **郵件帳號**：檢視、設定或刪除電子郵件帳戶。
- **電子郵件設置精靈**：啟動可協助設定電子郵件帳戶的精靈。
- **留言信箱號碼**：輸入語音信箱的名稱和中心地址。
- **推送信息**：
 - **接收選項**：設定是否接收來自網路伺服器的推入信息。
 - **服務載入**：設定是否在開啓推入信息時存取連結的服務網頁。
- **廣播信息**：
 - **啟動**：啟動或停用廣播信息功能。

- **頻道接收**：設定接收來自所有頻道或個人頻道的信息。

- **個人頻道**：選擇常用頻道。

- **語言**：選擇廣播信息的語言。

› 電話簿

自訂電話簿設定。

- **快速撥號**：設定快速撥號號碼。▶ 第 50 頁
- **儲存新聯絡人到**：設定儲存新聯絡人的位置。
- **檢視聯絡人從**：設定檢視聯絡人的位置。
- **本機號碼**：儲存和管理本機號碼。

› 日曆

自訂行事曆設定。

- **開始日**：設定一週的開始日 (週日或週一)。
- **預設查看方式**：設定預設的行事曆檢視 (月、週或天)。

› 網絡模式

選擇用於存取網際網路的連線設定。

› 媒體播放器

自訂音樂播放器或影片播放器的設定。

- **音樂播放器設定**：設定音樂播放器的選項。
 - ▶ 第 44 頁
- **串流服務設定**：選擇用來播放自選影片 (VOD) 內容的網路連線設定。

保密設定

存取並修改下列設定以保護手機和資料的安全：

- **手機鎖**：啟動或停用手機鎖功能，該功能要求在使用手機前輸入密碼。
- **SIM 卡鎖**：啟動或停用 SIM 卡鎖功能，該功能要求在更改 SIM 卡或 USIM 卡時輸入 SIM 卡密碼。

- **PIN 碼鎖**：啟動或停用 PIN 碼鎖功能，該功能要求在使用手機前輸入 PIN 碼。
- **功能項目上鎖**：保密多種資料類型；若要存取保密資料，必須輸入手機密碼。
- **指定撥號模式**：啟動或停用 FDN 模式，該模式可限制只能撥打 FDN 清單中的電話號碼。
- **更改密碼**：更改手機密碼。
- **更改 PIN 碼**：更改用來存取 SIM 卡或 USIM 卡資料的 PIN 碼。
- **更改 PIN2 碼**：更改用來保護主要 PIN 碼的 PIN2 碼。
- **手機追蹤器**：啟動或停用手機追蹤器功能，此功能可在手機遺失或遭竊時協助您找到手機。
 - ▶ 第 21 頁

網絡設定

存取並修改下列設定以控制手機選擇和連線至網路的方法：

- **網絡選擇**：設定網路選擇方法為自動或手動。
- **網絡模式**：選擇網路頻寬。
- **連接設定**：設定用於網路功能的連線設定。
- **證書**：檢視網路服務所需的證書。

電腦連接


設定要在手機連線至電腦時啟動的 USB 模式。
▶ 第 64 頁

安裝精靈

啟動可協助自訂手機的精靈。

記憶體設定

存取並修改下列設定以控制手機的記憶體使用：

- **清除手機記憶體**：從手機記憶體清除選擇的資料。
 這將從手機記憶體永久清除所有選擇的資料。
- **記憶卡**：存取記憶卡的詳細資料，並設定記憶卡中檔案的藍牙可見度。也可以格式化記憶卡或更改記憶卡名稱。
- **記憶位置狀態**：檢視各種類型檔案的已用和可用記憶體。
- **預設記憶體**：選擇儲存檔案的預設記憶體位置。

重置設定

將各種設定重設為原廠預設值。選擇要重設的設定。必須輸入手機密碼才能重設設定。

功能表功能概覽

下表顯示功能表模式中的可用功能表。視手機的軟體而定，功能表順序可能有所不同。視您的服務供應商或 SIM 卡或 USIM 卡而定，可用的功能表可能有所不同。

通話記錄	▶ 29	管理目錄		程式		鬧鐘	▶ 67
電話簿	▶ 49	日曆	▶ 52	Google	▶ 59	設定	▶ 73
音樂	▶ 43	記事	▶ 54	FM 收音機	▶ 45	SIM 卡應用程式 ²	▶ 71
流動互聯網	▶ 56	工作	▶ 53	即時信息	▶ 36		
信息	▶ 30	世界時間	▶ 71	圖像編輯器	▶ 68		
個人檔案 ¹	▶ 70	計數機	▶ 67	遊戲及更多	▶ 47		
		單位換算	▶ 68	錄音機	▶ 54		
		相機	▶ 37	藍牙	▶ 62		
		社群	▶ 60	同步	▶ 59		
				倒數計時器	▶ 71		
				計秒錶	▶ 71		
				RSS 閱讀器	▶ 58		
				SIM 卡應用程式 ²	▶ 71		

1. 插入記憶卡，即可使用更多的資料夾。
2. 視 SIM 卡或 USIM 卡而定，可用性或標籤可能不同。

故障排除

啟動或使用手機時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 咭一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 PIN 碼鎖 功能表。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 咭將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 咭提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

手機顯示「服務不可用」或「網絡故障」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

通話中斷。

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

無法連接已撥電話。

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網路。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

無法連接來電。

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網路。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音。

- 確認沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差。

- 確認未遮蔽手機的內部天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，無法連接通話。

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機太熱。

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。

這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤信息。

三星手機必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤信息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤信息。

三星手機上的 FM 收音機使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他接收器可以收聽電台，則您的手機可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤信息。

三星手機可能因為多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在手機上開啓音樂檔案時收到錯誤信息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置。

- 確認手機上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能 (如有需要)。
- 確認您的手機和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 公尺/30 英呎)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將手機連接至電腦時無法建立連線。

- 確認使用的電腦數據線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。

安全與使用資訊

為安全使用手機，請務必遵循此安全與使用資訊。

安全警告

勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺



長時間處於音量很高的環境中會導致聽力受損。將耳機插入音訊來源前請先調低音量，並且只使用聆聽對話或音樂所需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

小心處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並連絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如預設信息列表及預測文字），並定期休息。

顯示屏有裂痕或損壞時不要使用手機

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。請帶同損壞手機到三星服務中心更換屏幕。若手機因不小心使用而損壞，可能致使生產商的保用無效。

安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在機組人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/ 113° F 以上）。
- 極端溫度可能導致手機變形、降低充電量以及縮短手機與電池的壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

小心、靈巧地使用手機

- 請勿自行拆開手機，以免有觸電危險。

- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞，以致標籤變色，顯示手機內部已被水損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或飾品，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

小心使用 SIM 咭或記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到遠方或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

免責聲明

此手機可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。