


安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

- 取下後蓋並插入 SIM 或 USIM 卡。

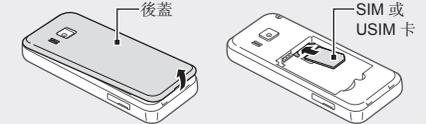

- 插入電池並蓋上後蓋。



- 將電池蓋蓋上。

- 將電池蓋蓋上。

- 將電池蓋蓋上。

- 將電池蓋蓋上。

- 將電池蓋蓋上。

- 將電池蓋蓋上。

接聽來電

- 有來電時，按下 **[←]**。
- 對於視像通話，選擇**顯示**，讓來電者可看到您。
- 若要結束通話，按下 **[⏏]**。

調整音量

調整鈴聲音量

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音模式**。
- 滾動至目前使用的設定。

- 如果使用靜音模式，將不能調整鈴聲的音量。

- 按下 **<編輯>** → **音量** → **來電提示**。
- 向左或向右滾動以調整音量，並按下 **<儲存>**。

在通話期間調整音量

當您正在通話時，向上或向下按下瀏覽鍵便可調整音量。

- 在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚通話內容。爲了達到更好的音訊效果，請使用正常手機模式。

- 如果您使用靜音模式，將不能調整鈴聲的音量。

- 若要結束通話，按下 **[⏏]**。

- 若要結束通話，按下 **[⏏]**。

- 輸入聯絡人資料。
- 按下確認鍵，或按下 **<選項>** → **儲存**將聯絡人加到記憶體。

發送和檢視訊息

發送文字或多媒體訊息

- 在功能表模式下，選擇**訊息** → **建立訊息**。
- 輸入收件人號碼並向下滾動。
- 輸入訊息文字。參閱「輸入文字」。
- 若要以文字訊息形式發送，請跳到步驟 5。
- 若要加入多媒體附件，請繼續執行步驟 4。
- 按下 **<選項>** → **加入多媒體**並加入項目。
- 按下確認鍵發送訊息。

檢視文字或多媒體訊息

- 在功能表模式下，選擇**訊息** → **收件匣**。
- 選擇文字訊息或多媒體訊息。

撥打虛假來電

當您想退出會議或會談時，可以啓動虛假來電。

啟動虛假來電功能

在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電熱鍵**。

爲電池充電

- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。

- 插入旅行充電器。
- 充電完成後，拔下旅行充電器。



- 將旅行充電器插入充電器。

更改來電鈴聲

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音模式**。
- 滾動至目前使用的設定。

- 如果使用靜音設定，將不能更改鈴聲。

- 按下 **<編輯>** → **語音通話鈴聲**或**視像通話鈴聲**。
- 選擇鈴聲。

若要切換至其他設定，請從清單中選擇。

撥打最近通話的號碼

- 在待機模式下，按下 **[←]**。
- 向左或向右滾動選擇通話類型。
- 向上或向下滾動至一個號碼或姓名。
- 按下確認鍵以檢視來電的詳細資訊或 **[←]** 撥打該號碼。

使用智能主屏幕

使用智能主屏幕可以存取應用程式、聯絡人和日曆事件，或從待機模式檢視時鐘。

- 您在使用智能主屏幕時，瀏覽鍵不可作為捷徑使用。

- 如果您使用靜音設定，將不能更改鈴聲。

- 若要結束通話，按下 **[⏏]**。

撥打虛假電話

- 在待機模式下，按住瀏覽鍵下鍵。
- 按鍵鎖定時，按下瀏覽鍵下鍵四次。

啟動手機追蹤器

當有人在您的裝置中插入新 SIM 或 USIM 卡時，手機追蹤器功能會自動將該聯絡人號碼發送至特定收件者，以幫助您定位您的裝置並將其找回。若要啓動手機追蹤器：

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **手機追蹤器**。
- 輸入裝置密碼，然後按下 **<確定>**。

- 首次存取**手機追蹤器**時，您需要建立並確認密碼。

- 按下確認鍵以開啓手機追蹤器功能。
- 選擇**收件人**以開啓收件人清單。
- 按下 **<搜尋>**以開啓聯絡人清單。
- 您也可以收件人清單中輸入包含國家代碼的電話號碼(帶 + 號)。跳至步驟 8。
- 選擇聯絡人。
- 選擇號碼(如有需要)。
- 完成設定收件人後，按下確認鍵儲存收件人。
- 向下滾動並輸入發件人的姓名。
- 按下確認鍵 → **<接受>**。

插入記憶卡 (選購)

裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高爲 8 GB (視乎記憶卡製造商和類型而定)。

- 在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。

- 打開記憶卡插槽的外蓋。
- 將金色觸點向下，插入記憶卡。



- 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

- 蓋上記憶卡插槽的外蓋。

- 可將待機螢幕變爲其他風格。在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **智能主屏幕**，然後向左或向右滾動至所需的風格。

- 如果您使用靜音設定，將不能更改鈴聲。

若要關閉裝置，請重複上面的步驟 1。

- 若要關閉裝置，請重複上面的步驟 1。

輸入文字

- 按下 **[#]**以在中文、英文和數字輸入模式之間切換。
- 按住 **[✕]** 選擇輸入模式。

- 按住 **[#]**可更改英文輸入模式中的大小寫或中文輸入模式中的輸入模式。

- 按下 **<選項>** → **開啟預測文字**以切換至 T9 模式；
- 按下 **<選項>** → **關閉預測文字**以切換至 ABC 模式。

- 按下 **[✕]**以切換至符號模式。

啟動和發送 SOS 訊息

在緊急情況下，您可以發送 SOS 訊息給您的家人或朋友，以尋求幫助。

啟動 SOS 訊息功能

- 在功能表模式下，選擇**訊息** → **設定** → **SOS 訊息** → **發送選項**。
- 按下 **<更改>**以開啓 SOS 訊息。
- 選擇**收件人**以開啓收件人清單。
- 按下 **<搜尋>**以開啓聯絡人清單。
- 也可在收件人清單中輸入電話號碼。跳至步驟 7。

- 選擇聯絡人。
- 選擇號碼(如有需要)。
- 完成設定收件人後，按下確認鍵儲存收件人。
- 向下滾動並設定要重複發送 SOS 訊息的次數。
- 按下 **<返回>** → **<是>**。

發送 SOS 訊息

- 在按鍵鎖定時，按下 **[←]**四次以將 SOS 訊息發送給預先設定的號碼。
- 裝置會切換至 SOS 模式並發送預設的 SOS 訊息。

- 若要退出 SOS 模式，按下 **[⏏]**。

說明圖示

	備註： 附註、使用技巧或其他資料
	接著： 執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在功能表模式下，選擇 訊息 → 建立訊息 (表示 訊息 ，接著是 建立訊息)
	方括號： 裝置按鍵；例如： [⏏] (表示 電源/結束鍵)
	尖括號： 用於控制每個螢幕上不同功能的軟鍵，例如： <確定> (表示 確定軟鍵)

開機或關機

若要開啓裝置：

- 按住 **[⏏]**。
- 輸入 PIN 碼並按下 **<確認>** (如有需要)。
- 安裝精靈開啓時，跟著螢幕所需自訂裝置。

- 如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

若要關閉裝置，請重複上面的步驟 1。

- 若要關閉裝置，請重複上面的步驟 1。

- 若要關閉裝置，請重複上面的步驟 1。

- 若要關閉裝置，請重複上面的步驟 1。

拼音模式

- 按下相應的字母數字鍵輸入拼音。
- 向左或向右滾動至一個拼音。
- 向上或向下滾動至一個字元。
- 按下字母數字鍵以輸入相應的字元。

簡體中文筆劃模式

- 按下 **[1]** 至 **[5]** 輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按下 **[6]**。此舉會插入一個佔位符。
- 向左或向右滾動至您想要的字元。
- 按下字母數字鍵以輸入相應的字元。

繁體中文筆劃模式

- 按下 **[1]** 至 **[5]** 輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按下 **[6]**。此舉會插入一個佔位符。
- 向上或向下滾動至一個字元。
- 按下字母數字鍵以輸入相應的字元。

T9 模式

- 按下相應的字母數字鍵可輸入整個字詞。
- 顯示正確字詞後，按下 **[0]** 可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，向上或向下按下瀏覽鍵以選擇備用字詞。

存取功能表

若要存取手機功能表：

- 在待機模式下，按下 **<功能表>** 存取功能表模式。

- 視乎您的地區或服務供應商而定，可能需要按下確認鍵才能存取功能表模式。當您正在使用智能主屏幕時，無法使用確認鍵來存取功能表模式。

- 使用瀏覽鍵滾動至功能表或選項。
- 按下 **<選擇>**、**<儲存>** 或確認鍵確認反白顯示的選項。
- 按下 **<返回>** 返回上一級；按下 **[⏏]** 返回待機模式。

- 存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

撥打電話

- 在待機模式下，輸入區號和電話號碼。
- 按下 **[←]** 撥打該號碼。
- 對於視像通話，按下 **<選項>** → **視像通話**。
- 若要結束通話，按下 **[⏏]**。

- 若要結束通話，按下 **[⏏]**。

- 若要結束通話，按下 **[⏏]**。

ABC 模式

按下適當的字母數字鍵，直到螢幕上顯示想要使用的字元。

數字模式

按下適當的字母數字鍵輸入數字。

符號模式

選擇適當的字母數字鍵輸入符號。

使用其他功能輸入文字

- 若要移動游標，按下瀏覽鍵。
- 若要逐個字元刪除，按下 **<清除>**。若要刪除所有字元，按住 **<清除>**。
- 若要在字元之間插入空格，按下 **[0]**。
- 若要輸入標點符號，按下 **[1]**。

新增聯絡人

- 儲存新聯絡人的儲存位置可能爲預設，這要視乎服務供應商而定。若要更改儲存位置，在功能表模式下，選擇**聯絡人** → **<選項>** → **設定** → **儲存新聯絡人到** → 儲存位置。

- 在待機模式下，輸入電話號碼並按下 **<選項>**。
- 選擇**加入電話簿** → 儲存位置 → **建立聯絡人**。
- 選擇號碼類型(如有需要)。

收聽音樂

- 在功能表模式下，選擇**音樂** → **資料庫**。
- 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
- 使用下列按鍵控制播放。

按鍵	功能
確認鍵	暫停或繼續播放
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none">左鍵：重新開始播放；跳到上一段 (在 2 內按下)；在檔案中向後搜尋 (按住) 右鍵：跳到下一段；在檔案中向前搜尋 (按住) 上/下鍵：調整音量
1	插入耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統
2	選擇聲效
3	啓動或停用隨機播放模式
4	更改重複模式
5	更改視覺效果

- 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
- 按下 **[1]**以切換至錄製模式。
- 將鏡頭對準拍攝主體，作出各項調整。

- 在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **圖片** → 相片檔案。

錄製影片

- 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
- 按下 **[1]**以切換至錄製模式。
- 將鏡頭對準拍攝主體，作出各項調整。
- 按下確認鍵以開始錄製。
- 按下 **<停止>**以停止錄製。
- 影片會自動儲存。

檢視影片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **影片** → 影片檔案。