

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-27718A  
HongKong China. 03/2010. Rev. 1.2

# GT-S5550 用户手册



# 使用本手冊

謝謝您選購本款三星手機。本手機以三星高技術和高標準為基礎，可為您提供高品質的移動通訊和娛樂享受。

本用戶手冊專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。要快速開始使用，請參閱「介紹您的手機」、「裝配和準備您的手機」以及「使用基本功能」。

- 使用手機前請仔細閱讀本手冊，以確保安全正確地使用本機。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。

## 指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



**警告**—可能造成自身或他人傷害的情況



**注意**—可能損壞手機或其他設備的情況



**備註**—附註、使用提示或其他資訊



**參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：  
▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

- **接著**—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的次序；例如在功能表模式下，輕觸**信息** → **建立信息**（表示選擇**信息**之後，接著選擇**建立信息**）
- [ ] **方括號**—手機按鍵；例如：[]（表示電源／功能表退出鍵）
- < > **尖括號**—各屏幕上控制不同功能的軟鍵；例如：< **確定** >（表示「**確定**」軟鍵）

## 版權與商標

構成本手機的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。  
Bluetooth QD ID : B016006
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。

# CE0168

# 目錄

<b>安全與使用資訊</b> .....	1
安全警告 .....	1
安全注意事項 .....	3
重要使用資訊 .....	5
<b>介紹您的手機</b> .....	8
配件簡介 .....	8
手機結構圖 .....	9
按鍵 .....	10
螢幕 .....	11
圖示 .....	11
<b>裝配並準備您的手機</b> .....	13
安裝 SIM 或 USIM 卡及電池 .....	13
為電池充電 .....	15
插入記憶卡 (選購) .....	16
添加電話繩 (選購) .....	17

<b>使用基本功能</b> .....	18	<b>使用進階功能</b> .....	32
開機和關機 .....	18	使用進階通話功能 .....	32
進入功能表 .....	19	使用進階電話簿功能 .....	35
使用捷徑工具列 .....	19	使用進階信息功能 .....	36
切換應用程式 .....	20	使用進階相機功能 .....	38
自訂手機 .....	20	使用進階音樂功能 .....	41
使用基本通話功能 .....	22	<b>使用工具和應用程式</b> .....	45
發送和查看信息 .....	23	使用藍牙無線功能 .....	45
加入和尋找聯絡人 .....	26	啓動手機追蹤 .....	47
使用基本相機功能 .....	27	撥打虛假電話 .....	47
收聽音樂 .....	28	錄製並播放話音備忘錄 .....	48
瀏覽 WAP .....	30	編輯圖片 .....	49
使用 Google 服務 .....	30		

列印圖像 .....	51
編輯影片 .....	52
上傳相片和影片至 WAP .....	54
使用 Java 遊戲與應用程式 .....	56
同步數據 .....	57
使用 RSS 閱讀器 .....	57
搜尋手機中的資料 .....	58
新增並查看世界時間 .....	58
設定和使用鬧鐘 .....	59
使用計數機 .....	60
換算貨幣或度量衡 .....	60
設定倒數計時器 .....	60
使用計秒錶 .....	61
新建工作 .....	61
新建記事 .....	61
管理您的日曆 .....	61

功能表功能概覽 .....	a
---------------	---

故障排除 .....	b
------------	---

# 安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。



警告

## 安全警告

---

### 勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

### 保護您的聽覺



長時間處於音量很高的環境中會導致聽力受損。將耳機插入音訊來源前請先調低音量，並且只使用聆聽對話或音樂所需的最小音量設定。

## 小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

## 小心處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

## 避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並連絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

## 在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

# 警告

## 降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如預設信息列表及預測文字），並定期休息。

## 顯示屏有裂痕或損壞時不要使用手機

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。請帶同損壞手機到三星服務中心更換屏幕。若手機因不小心使用而損壞，可能致使生產商的保用無效。



## 安全注意事項

### 緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

### 請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

### 僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

### 在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

## 乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在機組人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

## 保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/ 113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

## 小心、靈巧地使用手機

- 請勿自行拆開手機，以免有觸電危險。
- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞，以致標籤變色，顯示手機內部已被水損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或飾品，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

# 注意

## 避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。



## 重要使用資訊

### 在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

### 只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

### 確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

## 小心使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

## 確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到遠方或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

## 特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

## 免責聲明

此手機可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

# 介紹您的手機

您將在本節瞭解手機的結構圖、按鍵、顯示以及圖示。

## 配件簡介


---

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：


- 手機
  - 電池
  - 旅行充電器（充電器）
  - 用戶手冊
-  • 視乎您所在地區可用的軟體和配件 或服務 提供商所提供的軟體和配件而定，手機隨附的配件可能會有不同。
- 可以向本地三星經銷商購買其他配件。
  - 隨附的配件應用在您手機上時性能最佳。
  - 請只使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

## 手機結構圖

手機正面包括以下按鍵和特徵：

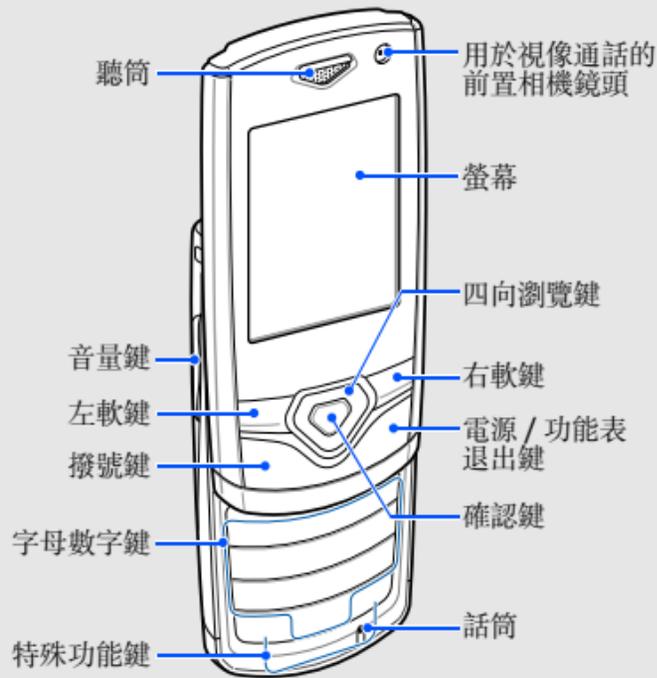

手機背面包括以下按鍵和特徵：

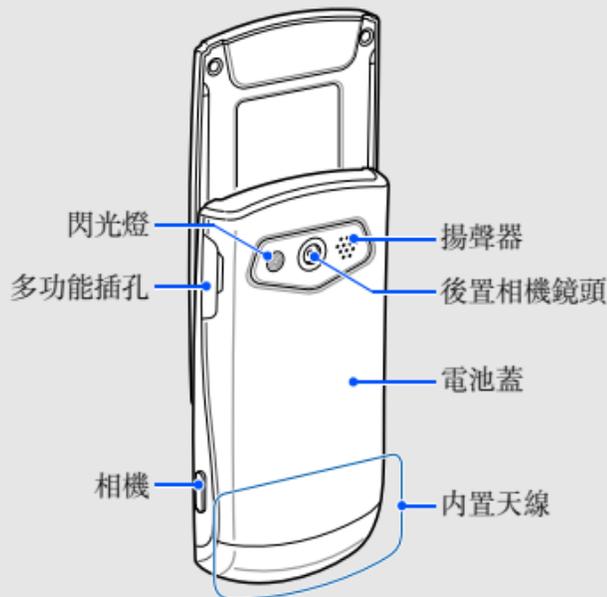

合上手機會自動鎖定外露的按鍵，以防止意外按到。若要解除鎖定這些按鍵，請按下 **< 解鎖 >** → **< 確定 >**。


## 按鍵

按鍵	功能
 軟鍵	執行螢幕底部指示的動作
 四向瀏覽鍵	捲動瀏覽功能表選項；在待機模式下，存取使用者定義的功能表（視乎服務供應商而定，預先定義的功能表可能有別）
 確認	選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入；在待機模式下，存取功能表模式（視服務提供商或所在地區而定，按鍵執行的功能可能會有所不同）
 撥號	撥打或接聽電話；在待機模式下，取回最近已撥、未接或已接的號碼
 電源開關 / 功能表退出鍵	開啓和關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式下，取消輸入並返回待機模式

按鍵	功能
 字母數字鍵	可輸入數字、字母和特殊字元；在待機模式下，按住 [1] 可存取語音留言，按住 [0] 可輸入國際冠碼
 特殊功能鍵	可輸入特殊字元或執行特殊功能；在待機模式下，按住 [#] 可啓用靜音模式；按住 [*] 可在數字間輸入暫停符號
 音量	調校手機音量
 相機	在待機模式下，開啓相機（按住）；在相機模式下，在相機模式下，拍照或錄影；如果您變更按鍵功能，可開啓應用程式切換視窗，如此不需結束目前應用程式即可存取其他應用程式

## 螢幕

手機螢幕顯示可分成三個部分：

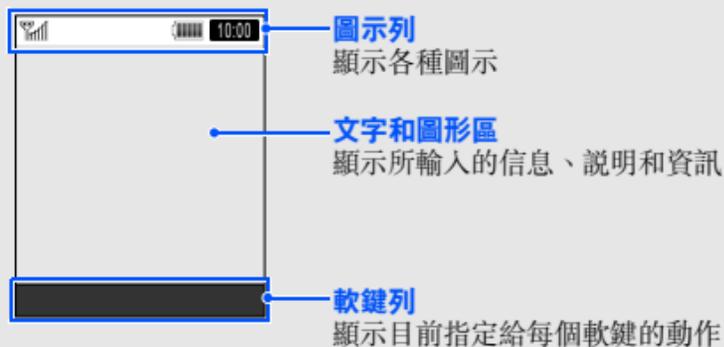

## 圖示

瞭解螢幕上顯示的圖示。

圖示	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連線 UMTS 網路
	已連線 HSDPA 網路
	正在進行語音通話
	正在進行視像通話
	瀏覽 WAP

圖示	定義
	連線至安全的 WAP 網頁
	已啟動來電轉駁
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	與電腦連線
	已啟動鬧鐘
	已啓用藍牙
	已插入記憶卡
	正在播放音樂
	已暫停播放音樂
	已開啓 FM 收音機

圖示	定義
	FM 收音機已暫停
	新的簡短信息 (SMS)
	新的多媒體信息 (MMS)
	新的電子郵件信息
	新的語音留言信息
	已啓動正常模式
	已啓動靜音模式
	電池電量
	當前時間

# 裝配並準備您的手機

首次使用手機時，需先裝配和設定手機。


## 安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡（用戶識別卡），裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼（PIN）和自選服務。

要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡（通用用戶識別卡）。


要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

1. 取下電池蓋。

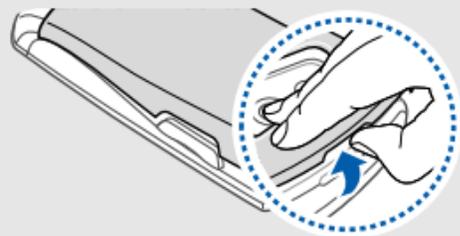


如果手機處於開機狀態，按住 [  ] 關機。

## 2. 插入 SIM 或 USIM 卡。

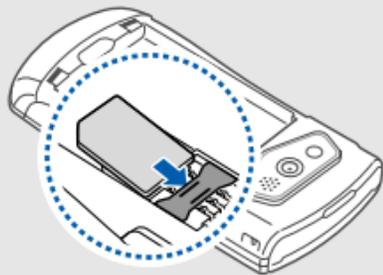


- 將 SIM 卡或 USIM 卡放入手機，金色觸點向下。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用手機的非網路服務及部分功能。

## 3. 插入電池。

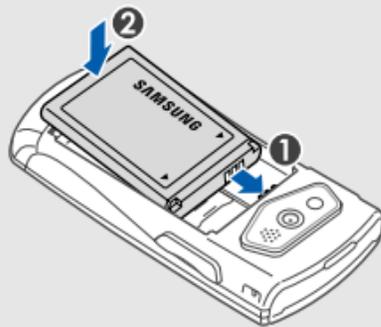

## 4. 蓋上電池蓋。

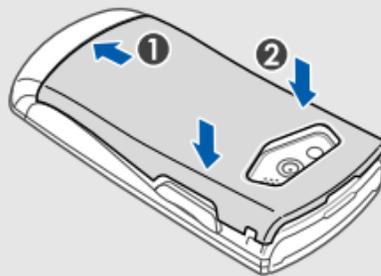


## 為電池充電

首次使用手機之前，必須為電池充電。

1. 打開手機側面的多功能插孔蓋。
2. 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。



旅行充電器連接不當可能會導致手機嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

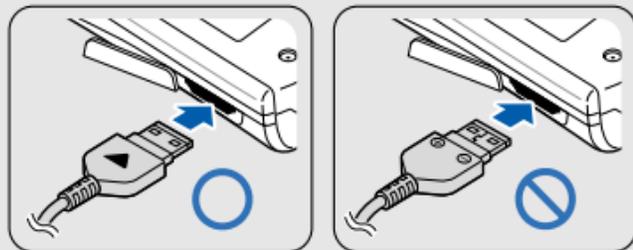

3. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
4. 當電池充滿電 (  圖示不再移動 ) 時，從電源插座中拔下旅行充電器。



要確保達到最佳電池性能，請先將電池完全充電和放電 ( 將電池用盡 ) 兩三次。

5. 從手機上拔下旅行充電器。
6. 合上多功能插孔外蓋。



### 關於電池電力不足指示

電池電量不足時，手機會發出警告音和電量不足信息。電池圖示也會變成中空並閃動。如果電池電量過低，手機會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用手機。

## 插入記憶卡（選購）


要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 8 GB（視乎記憶卡製造商和類型而定）。



在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

1. 取下電池蓋並拿走電池。


2. 解除鎖定記憶卡蓋。

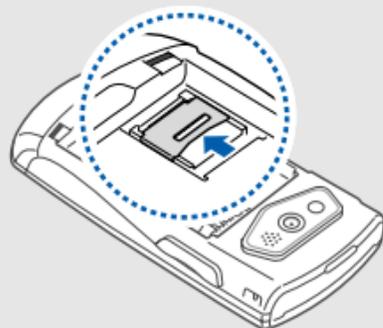


3. 提起記憶卡外蓋，然後插入記憶卡（有標籤的一面朝上）。



4. 合上記憶卡蓋。

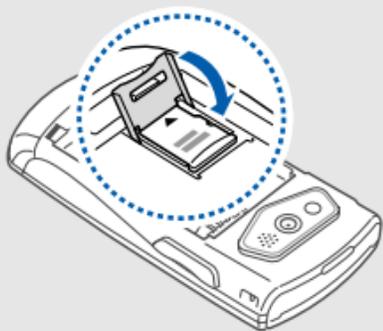

5. 鎖定記憶卡蓋。

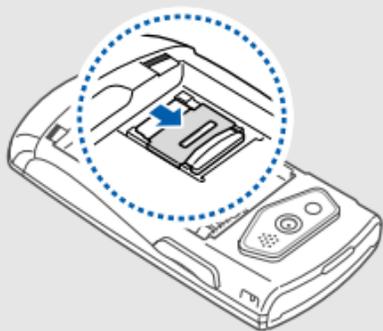

6. 插入電池並蓋上電池蓋。

如果要取出記憶卡，請移除電池蓋和電池、解除鎖定並拉起記憶卡蓋，然後取出記憶卡。

## 添加電話繩（選購）

1. 取下電池蓋。
2. 拉動電話繩較小一端使其穿過凹槽，並將大的一端推入環扣中。



3. 蓋上電池蓋。

# 使用基本功能

瞭解如何進行基本操作及使用手機的主要功能。

## 開機和關機

要開啓手機：

1. 按住 [  ]。
2. 輸入 PIN，並按下 < **確認** > (如有需要)。
3. 設定精靈開啓時，可依照畫面中的指引自訂手機。

要關閉手機，請重複上述步驟 1。

## 切換到離線模式

切換到離線模式後，便可在飛機和醫院等禁止使用無線設備的區域中使用手機的非網路服務。

要切換到離線模式，在功能表模式下，選擇**設定** → **話機模式** → **離線**。



在禁止使用無線裝置的區域，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

## 進入功能表

要進入手機功能表：

1. 在待機模式下，按下 **< 功能表 >** 進入功能表模式。



視乎您所在地區而定，可能需要按下確認鍵才能進入功能表模式。當捷徑工具列啟動時，無法使用確認鍵來進入功能表模式。

2. 使用瀏覽鍵捲動至功能表或選項。
3. 按下 **< 選擇 >**、**< 儲存 >** 或確認鍵確認反白顯示的選項。
4. 按下 **< 返回 >** 返回上一級；按下 [] 返回待機模式。

## 使用捷徑工具列

瞭解如何使用工具列上的項目。您可以使用捷徑工具列從待機模式快速存取常用的功能表。

要從捷徑工具列存取功能表，在待機模式下，向左或向右捲動至所需的**功能表**，並按下**確認鍵**。

要編輯捷徑工具列上的**功能表**：

1. 在功能表模式下，按下**設定** → **顯示及燈光** → **捷徑工具列**。
2. 按下 **< 選項 >** → **編輯**。
3. 選擇常用的**功能表**。  
按下 **< 選項 >** → **開啟**選擇子功能表（如有需要）。
4. 按下 **< 儲存 >** 或按下 **< 選項 >** → **儲存**。



要停用捷徑工具列，在功能表模式下，請選擇**設定** → **顯示及燈光** → **主屏幕** → **捷徑工具列** → **關**。

## 切換應用程式

了解如何從功能表切換到其他應用程式，而不需要關閉正在使用的功能表螢幕。



必須將相機鍵功能變更為**切換**（在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **相機鍵**）。

要切換應用程式：

1. 使用功能表時，按下相機鍵。  
可使用下列應用程式：
  - **通話**：開啓撥號螢幕
  - **信息**：存取**信息**功能表
  - **流動互聯網**：啓動 WAP 瀏覽器
  - **音樂播放器**：啓動音樂播放器
  - **遊戲及更多**：存取**遊戲及更多**功能表
2. 捲動選擇應用程式並按下 **< 選擇 >**。

要關閉所有應用程式，請按下相機鍵，並選擇**結束所有**？

## 自訂手機

根據個人喜好自訂手機可獲取更多功能。

### 調整按鍵音量

在待機模式下，向上或向下按下音量鍵可調整按鍵音音量。

### 切換靜音模式

在待機模式下，按住 [#] 可啓動或取消靜音模式。

### 更改鈴聲

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機模式**。
2. 捲動至目前使用的設定。



如果使用靜音或離線模式，將不能更改鈴聲。

3. 按下 **< 選項 >** → **編輯** → **話音通話鈴聲**或**視像通話鈴聲**。
  4. 向左或向右捲動選擇記憶位置（如有需要）。
  5. 選擇鈴聲類別 → 鈴聲 → **< 選擇 >**。
  6. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。
- 要切換到另一模式，請從列表中選擇。

### 選擇背景圖案（待機模式）

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **主屏幕**。
2. 向左或向右捲動至**圖像**。
3. 向下捲動並選擇**屏幕壁紙**。
4. 向左或向右捲動選擇記憶位置（如有需要）。
5. 選擇**圖像** → 圖片類別 → 圖片 → **< 設定 >**。
6. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。

### 選擇螢幕佈景主題

要選擇佈景主題：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **個人主題**。
2. 捲動至佈景主題並按下確認鍵。
3. 向左或向右捲動以預覽佈景主題。
4. 按下 **< 儲存 >**。

要建立與套用佈景主題：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **個人主題**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增** → **簡易**或**專家**。
3. 依照畫面中的指引自定所需的佈景主題。
4. 完成後，輸入佈景主題的名稱並按下 **< 儲存 >**。
5. 按下 **< 是 >** 以套用佈景主題。



如果為整個佈景主題選擇相同的顏色，可能會無法辨識顯示畫面。

## 設定功能表快捷鍵

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇用來當作快捷鍵的按鍵。
3. 選擇要指定給快捷鍵的功能表。
4. 按下 **< 儲存 >**。



當快捷鍵工具列啟動時，瀏覽鍵（左/右）不會作為快捷鍵運作。

## 鎖定手機

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機鎖** → **開** → **< 儲存 >**。
2. 輸入 4 到 8 位數字的新密碼，然後按下 **< 確認 >**。

3. 再次輸入新密碼並按下 **< 確認 >**。



- 第一次存取需要密碼的功能表時，手機會提示您建立並確認密碼。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

## 使用基本通話功能

瞭解如何撥打或接聽電話以及使用基本通話功能。

### 撥打電話

1. 在待機模式下，輸入區域號碼和電話號碼。
2. 按下 [ \ ] 撥打該號碼。  
對於視像通話，請按下 **< 選項 >** → **視像通話**。
3. 要結束通話，按下 [ ⏏ ]。

## 接聽來電

1. 有來電時，按下 [  ]。
2. 對於視像通話，按下 < **顯示自己** > 以允許來電者通過前鏡頭看到您。
3. 要結束通話，按下 [  ]。

## 調整音量

要在通話期間調整音量，向上或向下按下音量鍵。

## 使用揚聲器功能

1. 通話期間，按下確認鍵 → < **是** >，啓動揚聲器。
2. 要切換回聽筒，請再按下一次確認鍵。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

## 使用耳機

將提供的耳機插入多功能插孔，即可撥打和接聽電話：

- 要重撥上一個通話，請按住耳機按鈕。
- 要接聽電話，請按下耳機按鈕。
- 要結束通話，請按下耳機按鈕。

## 發送和查看信息

瞭解如何發送或查看簡短信息 (SMS)、多媒體信息 (MMS) 和電子郵件。

## 發送簡短信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息** → **信息**。
2. 輸入收件人號碼並向下捲動。

3. 輸入信息文字。▶ 第 24 頁  
要以簡短信息形式發送，請跳到步驟 7。  
要以多媒體信息形式發送，請繼續執行步驟 4。
4. 按下 < 選項 > → 加入媒體並新增項目。
5. 按下 < 選項 > → 進階 → 加入標題。
6. 輸入主題。
7. 按下確認鍵傳送信息。

## 發送電子郵件

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息** → **電子郵件**。
2. 輸入電子郵件正文。
3. 按下 < 選項 > → **添加多媒體**並附加檔案（如有需要）。

4. 向上捲動並輸入標題。
5. 向上捲動並輸入電子郵件地址。
6. 按下確認鍵傳送信息。

## 輸入文字

輸入文字時，可更改文字輸入方式：

- 按下 [#] 更改文字輸入模式。
- 按住 [#] 選擇輸入模式。
- 按下 [\*] 在英文輸入方式下更改大小寫或切換至數字模式。
- 按住 [\*] 可切換至符號模式。

使用以下其中一種模式輸入文字：

模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按下相應的字母數字鍵輸入拼音。</li><li>2. 向左或向右捲動選擇拼音。</li><li>3. 按下確認鍵。每個字元旁邊出現一個數字。</li><li>4. 向上或向下捲動選擇字元。</li><li>5. 按下字母數字鍵輸入對應的字元。</li><li>6. 完成後，按下 &lt; 返回 &gt; 以返回信息。</li></ol>
筆劃	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按下 [1] 至 [5] 以輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按下 [6]。這會插入一個佔位符。</li><li>2. 按下確認鍵。每個字元旁邊出現一個數字。</li><li>3. 向上或向下捲動選擇字元。</li><li>4. 按下字母數字鍵輸入對應的字元。</li><li>5. 完成後，按下 &lt; 返回 &gt; 以返回信息。</li></ol>

模式	功能
繁體筆劃	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按下 [1] 至 [5] 以輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按下 [6]。這會插入一個佔位符。</li><li>2. 按下確認鍵。每個字元旁邊出現一個數字。</li><li>3. 向上或向下捲動選擇字元。</li><li>4. 按下字母數字鍵輸入對應的字元。</li><li>5. 完成後，按下 &lt; 返回 &gt; 以返回信息。</li></ol>
數字	按相應的字母數字鍵可輸入數字。
符號	按下相應的字母數字鍵可輸入符號。
T9 Eng	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按下相應的字母數字鍵輸入整個文字。</li><li>2. 顯示正確的字詞時，按下 [0] 可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，可從出現的清單中選擇其他字詞。</li></ol>
Eng	按下相應的字母數字鍵，直到螢幕上出現所需的字元

## 查看文字或多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **收件匣**。
2. 選擇簡短信息或多媒體信息。



檢視信息時，按下 < **選項** > → **儲存至**並選擇事件類型，將信息文字儲存在**日曆**或**記事**中。

## 查看電子郵件

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **電子郵件收件匣**。
2. 按下 < **選項** > → **下載**。
3. 選擇電子郵件或標題。
4. 如果選擇標題，請按下 < **選項** > → **取回**以查看電子郵件正文。

## 加入和尋找聯絡人

瞭解使用電話簿功能的基本操作。



儲存新聯絡人的存儲位置可以預設，視乎服務提供商而定。要變更存儲位置，在功能表模式下，選擇**電話簿** → < **選項** > → **設定** → **儲存新聯絡人到** → 儲存位置。

## 加入新聯絡人

1. 在待機模式下，輸入電話號碼並按下 < **選項** >。
2. 選擇**加入到電話簿** → 儲存位置（如有需要） → **新增**。
3. 選擇號碼類型（如有需要）。
4. 輸入聯絡人資料。
5. 按下 < **選項** > → **儲存**新增聯絡人至記憶體。

## 尋找聯絡人

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 輸入要尋找的名稱開首的幾個字母。
3. 從搜尋清單中選擇聯絡人姓名。



找到聯絡人後，您可以：

- 按下 [ \ ] 致電聯絡人
- 按下 < **選項** > → **編輯** 編輯該聯絡人資料

## 使用基本相機功能

瞭解拍攝和查看相片及影片的基本操作。

### 拍攝相片

1. 在待機模式下，按住相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。

3. 將鏡頭對準物件，作出任何調整。
  - 要開啓或關閉閃光燈，請按下瀏覽鍵上鍵 (⊗)。
  - 要變更時間延遲，請按下瀏覽鍵下鍵 (⏸)。
  - 要變更相機對焦模式，請按下瀏覽鍵左鍵 (MF)。
  - 要調整亮度，請按下瀏覽鍵右鍵 (☀)。
  - 要放大或縮小，請按下音量鍵。
4. 按下相機鍵拍攝相片。相片會自動儲存。

### 查看相片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。

要以全螢幕模式檢視相片，請按下確認鍵。

## 拍攝影片

1. 在待機模式下，按住相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 按下 [1] 兩次切換至錄影模式。
4. 將鏡頭對準物件，作出任何調整。
  - 要開啓或關閉閃光燈，請按下瀏覽鍵上鍵 (☒)。
  - 要調整亮度，請按下瀏覽鍵右鍵 (☑)。
  - 要變更時間延遲，請按下瀏覽鍵下鍵 (☑)。
  - 要放大或縮小，請按下音量鍵。
5. 按下相機鍵開始錄影。
6. 按下 <☐> 或相機鍵可停止錄影。  
影片會自動儲存。

## 查看影片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **影片** → **個人影片** → 影片檔案。

要以全螢幕模式檢視影片，請按下瀏覽鍵下鍵。

## 收聽音樂

瞭解如何利用音樂播放器或 FM 收音機收聽音樂。

### 收聽 FM 收音機

1. 將提供的耳機插入手機的多功能插孔中。
2. 在功能表模式下，選擇**程式** → **FM 收音機**。
3. 按下 <是> 開始自動搜尋。  
收音機會自動搜尋並儲存可用電台。



首次使用 FM 收音機時，手機將提示您開始自動搜尋。

#### 4. 使用下列按鍵控制 FM 收音機：

按鍵	功能
確認鍵	開啓或關閉 FM 收音機
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>左鍵 / 右鍵：搜尋電台</li> <li>上 / 下：選擇儲存在喜愛列表中的電台 ▶ 第 43 頁</li> </ul>
音量鍵	調整音量

要提取所聽歌曲的資料，請按下 < 選項 > → 尋找音樂。▶ 第 44 頁

### 聆聽音樂檔案

首先將檔案轉送至您的手機或記憶卡中：

- 從無線 WAP 下載。▶ 瀏覽 WAP
- 使用選購的三星 PC studio 從電腦下載。  
▶ 第 41 頁
- 通過藍牙接收。▶ 第 46 頁

- 複製到記憶卡。
- 與 Windows Media Player 11 同步。  
▶ 第 42 頁

將檔案轉送至您的手機或記憶卡以後：

- 在功能表模式下，選擇**音樂播放器** → **音樂播放器**。
- 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
- 使用下列按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認鍵	暫停或繼續播放
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>左鍵：向後跳播；在檔案中向後搜尋（按住）</li> <li>右鍵：跳到下一段；在檔案中向前搜尋（按住）</li> <li>上鍵：打開播放清單</li> <li>下鍵：為目前的曲目評分</li> </ul>
音量鍵	調整音量

## 瀏覽 WAP

瞭解如何存取最愛的 WAP 網頁並將其加入書籤。



- 瀏覽 WAP 及下載媒體可能需承擔額外費用。
- 視乎您的服務提供商而定，瀏覽器功能表的標籤形式可能有別。

### 瀏覽 WAP 網頁

1. 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **首頁**進入服務提供商的首頁。
2. 使用以下按鍵瀏覽 WAP 網頁：

按鍵	功能
瀏覽鍵	向上或向下捲動 WAP 網頁
確認鍵	選擇項目
< 返回 >	返回上一頁
< 選項 >	存取瀏覽器選項清單

## 將您最愛的 WAP 網頁加入書籤

1. 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **書籤**。
2. 按下 < 選項 > → **加入書籤**。
3. 輸入網頁標題和 WAP 網址 (URL)。
4. 按下 < 儲存 >。

## 使用 Google 服務

瞭解如何使用各種 Google 服務。



- 視乎所在地區而定，一些服務可能不可用。
- 使用此功能所須採取的步驟可能隨所在地區而異。

### 連接到 Google 搜尋

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **Google** → **搜尋**。
2. 在搜尋欄輸入關鍵字。

## 連接到 Google 郵件

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **Google** → **電郵**。
2. 設定 Google 帳號，然後登入。
3. 發送或接收電子郵件。

## 連接到 Google 地圖

要搜尋地圖：

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **Google** → **地圖**。
2. 捲動瀏覽地圖。
3. 放大或縮小顯示您想要的位置。

要搜尋一個指定位置：

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **Google** → **地圖**。
2. 按下 < **功能表** > → **搜尋地圖**。
3. 按下 **輸入新的搜尋**，並輸入地址或公司類別。
4. 按下 < **Menu** > → **確定**。

要獲得到達指定目的地的路線：

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **Google** → **地圖**。
2. 按下 < **功能表** > → **規劃路線** → **起點 / 終點**。
3. 輸入起點與終點的地址，並按下 < **Menu** > → **確定**。
4. 選擇**顯示路線指示**在地圖上查看。

# 使用進階功能

瞭解如何進行進階操作和使用手機的附加功能。

## 使用進階通話功能

---

瞭解手機的附加通話功能。

### 查看和撥打未接來電

手機螢幕上會顯示未接來電。要撥打未接來電號碼：

1. 按下 **< 查看 >**。
2. 捲動選擇要撥打的未接來電。
3. 按下 [**\**] 撥打。

### 撥打最近通話的號碼

1. 在待機模式下，按下 [**\**] 顯示最近的號碼清單。
2. 捲動到所需號碼，然後按下 [**\**] 撥打。

## 保留通話或恢復已保留通話

按下 < **保留** > 可保留通話，或按下 < **取回** > 恢復已保留通話。

## 撥打第二個電話

如果網路支援此功能，則您可在通話期間撥打另一號碼：

1. 按下 < **保留** > 以保留第一個通話。
2. 輸入要撥打的第二個號碼，然後按下 [↵]。
3. 按下 < **切換** > 在兩個通話之間進行切換。
4. 要結束已保留的通話，請按下 < **選項** > → **結束** → **已保留通話**。
5. 要結束當前通話，請按下 [📞]。

## 接聽第二個來電

如果網路支援此功能，則您可在通話期間接聽第二個來電：

1. 按下 < **接受** > → **保留當前通話** 接聽第二個來電。  
手機會自動保留第一個通話。
2. 按下 < **切換** > 在電話之間切換。

## 進行多方通話（電話會議）

1. 致電您要新增至多方通話的第一方號碼。
2. 保留與第一方的連線狀態，然後致電第二方。  
手機會自動保留第一方通話。
3. 連線到第二方後，按下 < **選項** > → **多方通話**。
4. 重複步驟 2 和 3 以增加更多通話方（如有需要）。
5. 要結束多方通話，按下 [📞]。

## 撥打國際長途電話

1. 在待機模式下，按住 [0] 插入 + 字元。
2. 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後按下 [↵] 撥打。

## 致電儲存在電話簿內的聯絡人

可以直接從電話簿中撥打已儲存的聯絡人的號碼。▶ 第 26 頁

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 捲動選擇要撥打的號碼，然後按下 [↵] 撥打。

## 拒絕來電

要拒絕來電，按下 [📞]。拒絕來電時，來電者會聽到繁忙音調。

要自動拒絕某些號碼的來電，請使用自動拒絕來電。要啓動自動拒絕來電並設定拒絕清單：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **所有通話** → **自動拒絕來電**。
2. 向左或向右捲動至**開**。
3. 選擇**自動拒絕列表**。
4. 按下 < **選項** > → **新增**。
5. 輸入要拒絕的號碼，並按下確認鍵。  
也可以按下 < **搜尋** > 以自通話記錄或電話簿中選擇一個。
6. 要加入更多號碼，請重複執行步驟 4-5。
7. 捲動至號碼並按下確認鍵。
8. 按下 < **選項** > → **儲存**。
9. 按下 < **儲存** >。

## 使用進階電話簿功能

瞭解如何新增名片、如何設定快速撥號號碼和如何建立聯絡人分組。

### 建立名片

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 按下 **< 選項 >** → **我的名片**。
3. 輸入個人詳細資料。
4. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。



您可以通過附加到信息或電子郵件來發送名片，又或者通過藍牙無線功能來發送名片。

### 設定快速撥號號碼

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 捲動至要為其指定快速撥號號碼的聯絡人。

3. 按下 **< 選項 >** → **加到快速撥號**。
4. 捲動到想要設定的號碼，然後按下 **< 選擇 >**。  
此時，聯絡人便已儲存至快速撥號號碼。



現在，可在待機模式下，按住指定的快速撥號號碼，打電話給此聯絡人。

### 建立聯絡人分組

通過新增聯絡人分組，您可以為每個分組指定分組名稱、鈴聲和來電顯示相片，或者向整個分組發送信息和電子郵件。首先建立一個分組：

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 向左或向右捲動至**群組**。
3. 按下 **< 選項 >** → **建立群組**。
4. 選擇存儲位置（如有需要）。
5. 輸入群組名稱，然後按下 **< 儲存 >**。

6. 要設定通話者 ID 圖像，請按下 **< 選項 >** → **群組設定** → **群組 ID** → 圖像類別 → 圖像 → **< 選擇 >**。
7. 要設定分組鈴聲，請選擇**鈴聲** → 鈴聲類別 → 鈴聲 → **< 選擇 >**。
8. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。

## 使用進階信息功能

瞭解如何建立和使用預設信息以建立新信息和信息資料匣，以及使用即時通訊。

### 建立預設文字信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設文字信息**。
2. 按下 **< 新增 >** 開啓新的預設信息視窗。
3. 輸入文字。
4. 按下確認鍵儲存預設信息。

### 建立預設多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
2. 按下 **< 新增 >** 開啓新的預設信息視窗。
3. 建立附有題目和所需附件的多媒體信息，作為您的預設信息。▶ 第 23 頁
4. 按下 **< 選項 >** → **儲存為預設信息**儲存預設信息。

### 在新信息中插入預設簡短信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息** → 信息類型。
2. 在文字欄位中，按下 **< 選項 >** → **加入文字** → **預設文字信息** → 預設信息。

## 從預設多媒體信息中建立信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
2. 捲動至所需的預設信息，並按下 **< 選項 >** → **發送**。  
這樣，您的預設信息便會以新的多媒體信息的形式開啓。

## 新增資料匣管理信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **個人資料匣**。
2. 按下 **< 新增 >**。
3. 輸入新資料夾名稱並按下 **< 確定 >**。  
將信息從信息資料匣移動到您的資料匣，按您的喜好來管理資料匣。

## 使用即時信息

了解如何與朋友或家人透過任何一種即時通訊工具 (如 Windows Live Messenger 及 AOL Instant Messenger) 聊天。



- 視乎所在地區或服務提供商而定，此功能可能不可用。
- 要變更通訊工具的語言，請存取通訊工具並選擇 **< Menu >** → **Settings** → **General** → **Language**。

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **即時信息**。
2. 按下 **< Menu >** → **Sign In**。
3. 輸入使用者 ID 和密碼，並按下 **< Sign In >**。
4. 與朋友或家人即時聊天。

## 使用進階相機功能

瞭解如何用各種模式拍攝相片和自定相機設定。

### 在微笑拍攝模式下拍照

1. 在待機模式下，按住相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 按下  → **拍攝模式** → **一笑即拍** → 。
4. 作出任何必要的調整。
5. 按下相機鍵。
6. 將相機鏡頭對準人物。  
手機會辨識圖像中的人，並偵測他們的微笑。  
人物微笑時，手機會自動拍照。

### 拍攝連續相片

1. 在待機模式下，按住相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。

3. 按下  → **拍攝模式** → **連續快拍** → 。
4. 作出任何必要的調整。
5. 按住相機鍵進行連拍。

### 拍攝全景相片

1. 在待機模式下，按住相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 按下  → **拍攝模式** → **全景模式**。
4. 選擇相片張數。
5. 作出任何必要的調整。
6. 按下相機鍵拍攝第一張相片。
7. 將手機緩慢向右移動。手機自動拍攝下一張相片。
8. 重複步驟 7 以完成全景相片。

## 拍攝分段相片

1. 在待機模式下，按住相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 按下 <☰> → **拍攝模式** → **分格拍攝**。
4. 向左或向右捲動至想要的圖像版面，然後按下確認鍵。
5. 作出任何必要的調整。
6. 按下相機鍵分段拍攝相片。

## 拍攝帶裝飾相框的相片

1. 在待機模式下，按住相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 按下 <☰> → **拍攝模式** → **相片框**。
4. 向左或向右捲動至相框，並按下確認鍵。
5. 作出任何必要的調整。
6. 按下相機鍵拍攝帶相框的相片。

## 使用相機選項

拍攝相片之前，請先按下 <☰> 可進入以下選項：

選項	功能
拍攝模式	更改拍照模式
場景	選擇預設場景
解像度	變更解析度選項
白平衡	調節顏色平衡
效果	套用特殊效果
ISO	調整相機圖像感測器的靈敏度
曝光偵測	選擇一種曝光測量
設定	更改相機設定

攝影前，請先按下  可進入以下選項：

選項	功能
攝錄模式	更改錄影模式
解像度	變更解析度選項
白平衡	調節顏色平衡
效果	套用特殊效果
設定	更改相機設定

## 自定相機設定

拍攝相片之前，請先按下  → **設定** 進入以下選項：

選項	功能
防震動	減少由震動或移動造成的圖像模糊
寬動態範圍	調整相機感應各種可用光線的靈敏度

選項	功能
相片品質	調整相片質素
對比度 / 飽和度 / 銳化度	調整對比度、飽和度和銳化度
取景器模式	更改預覽螢幕
檢視	設定相機在拍攝相片後切換到檢閱畫面
快門聲音	選擇快門動作的聲音
儲存裝置	選擇用於儲存相片的存儲位置
捷徑資料	檢視捷徑資訊

攝影前，請先按下  → **設定** 進入以下選項：

選項	功能
對比度 / 飽和度 / 銳化度	調整對比度、飽和度和銳化度
取景器模式	更改預覽螢幕

選項	功能
錄音	開啓或關閉聲音
儲存裝置	選擇用於儲存影片的存儲位置
捷徑資料	檢視捷徑資訊

## 使用進階音樂功能

瞭解如何準備音樂檔案、新增播放清單和儲存電台。

### 透過三星 PC studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **電腦連接** → **三星 PC studio** 或**大容量儲存** → **< 儲存 >**。
2. 按下 [] 返回待機模式。
3. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。

4. 執行三星 PC studio，然後將檔案從電腦複製到手機。  
有關詳細資料，請參閱三星 PC studio 說明。

### 將音樂檔案複製到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **電腦連接** → **大容量儲存** → **< 儲存 >**。
3. 按下 [] 返回待機模式。
4. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。  
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
5. 開啓資料夾以查看檔案。
6. 從電腦複製檔案到記憶卡。

## 將手機與 Windows Media Player 進行同步

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **< 儲存 >**。
2. 按下 [] 返回待機模式。
3. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。  
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
4. 開啓 Windows Media Player 同步音樂檔案。
5. 在彈出視窗中編輯或輸入手機名稱（如有需要）。
6. 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步清單。
7. 開始同步。

## 建立播放清單

1. 在功能表模式下，選擇**音樂播放器** → **音樂播放器** → **播放清單**。
2. 選擇**建立播放清單**。
3. 輸入新播放列表的名稱，然後按下 **< 儲存 >**。
4. 選擇新播放清單。
5. 選擇**加入曲目**。
6. 選擇要包含的檔案，然後按下 **< 確定 >**。

## 自定音樂播放器設定

1. 在功能表模式下，選擇**音樂播放器** → **音樂播放器**。
2. 按下 **< 選項 >** → **播放器設定**。

- 調整以下設定以自定音樂播放器：

選項	功能
背景播放	設定在關閉音樂播放器時，是否要在背景中播放音樂
音效	選擇預設平衡器類型
視覺效果	選擇外觀種類

- 按下 **< 儲存 >**。

### 自動儲存電台

- 將提供的耳機插入手機的多功能插孔中。
- 在功能表模式下，選擇**程式** → **FM 收音機**。
- 按下確認鍵開啓 FM 收音機。

- 按下 **< 選項 >** → **自動搜尋**。
- 按下 **< 是 >** 進行確認（如有需要）。收音機會自動搜尋並儲存可用電台。

### 設定喜愛的電台清單

- 將提供的耳機插入手機的多功能插孔中。
- 在功能表模式下，選擇**程式** → **FM 收音機**。
- 按下確認鍵開啓 FM 收音機。
- 選擇要加入收藏清單列表中的電台。
- 按下 **< 選項 >** → **加到我的最愛**。

## 尋找音樂資訊

瞭解如何在移動過程中存取在線音樂服務和提取關於所聽音樂的資料。

1. 在功能表模式下，選擇**音樂播放器** → **尋找音樂**。
2. 選擇**尋找音樂**以連接到伺服器。
3. 當手機已成功註冊時，請按下 **< 錄製 >** 以錄製要尋找的一部分音樂。



某些服務提供商可能不支援此服務，並且資料庫可能沒有全部歌曲的資料。



# 使用工具和應用程式

瞭解如何使用手機的工具和附加應用程式。

## 使用藍牙無線功能

---

瞭解手機連接其他無線裝置（用於交換數據和使用免提功能）的能力。

### 啟動藍牙無線功能

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **藍牙**。
2. 按下 **< 選項 >** → **設定**。
3. 向下捲動至**啟動**。
4. 向左或向右捲動至**開**。
5. 要允許其他裝置搜尋自己的手機，請選擇**本手機可見度** → 可見度選項 → **< 確定 >**。  
如果選擇了**自訂**，請設定手機可測性時限。
6. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。

## 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **藍牙** → **搜尋新設備**。
2. 捲動選擇裝置並按下 **< 選擇 >**。
3. 輸入藍牙無線功能 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼 ( 如果有 )，然後按下 **< 確定 >**。  
當其他裝置的擁有人輸入相同的 PIN 碼或接受該連接時，配接便完成。



視乎裝置而定，您可能不需要輸入 PIN 碼。

## 通過藍牙無線功能發送數據

1. 從手機的其中一個應用程式中選擇要發送的檔案或項目。
2. 按下 **< 選項 >** → **發送名片透過**、**發送通過**或**發送 URL 透過** → **藍牙** ( 當傳送聯絡人資料時，請指定要傳送哪些資料 )。

## 通過藍牙無線功能接收數據

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，並按下 **< 確定 >** ( 如有需要 )。
2. 按下 **< 是 >** 確認您願意從該裝置接收數據 ( 如有需要 )。

## 使用遠端 SIM 卡模式

在遠端 SIM 卡模式下，只需使用通過手機上的 SIM 或 USIM 卡連接的藍牙汽車免提套件即可撥打或接聽電話。

要啟動遠端 SIM 卡模式：

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **藍牙**。
2. 按下 **< 選項 >** → **設定**。
3. 向下捲動至**遠端 SIM 卡模式**。
4. 向左或向右捲動至**開**，並按下 **< 儲存 >**。

要使用遠端 SIM 卡模式，請從藍牙汽車免提套件開啓藍牙連接。



藍牙汽車免提套件必須經過授權才能使用。要獲得授權，請按下 **< 選項 >** → **授權此設備**。

## 啟動手機追蹤

當有人在您的手機中插入新 SIM 或 USIM 卡時，手機追蹤系統功能會自動將該聯絡人號碼發送至兩個收件人，以幫助您定位您的手機並將其找回。

要啟動手機追蹤：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機追蹤器**。
2. 輸入密碼並按下 **< 確認 >**。
3. 向左或向右捲動至**開**。
4. 向下捲動並按下確認鍵以打開收件人列表。
5. 按下 **< 選項 >** → **電話簿**以打開聯絡人清單。
6. 選擇聯絡人 → 號碼

7. 按下 **< 選項 >** → **儲存**儲存收件人。
8. 向下捲動並輸入寄件人名稱。
9. 按下確認鍵 → **< 接受 >**。

## 撥打虛假電話

當您想退出會議或會談時，可以啟動虛假電話。還可以通過播放錄音使人覺得您正在通話。

### 錄音

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電聲音**。
2. 捲動至**虛假來電聲音**並按下 **< 選項 >** → **編輯**。
3. 按下確認鍵開始錄製。
4. 對著話筒說話。
5. 說完後，按下瀏覽鍵下鍵。
6. 按下 **< 設定 >**。

## 撥打虛假電話

必須設定快捷鍵才能撥打虛假電話；在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **快捷鍵設定**並設定**虛假來電**的快捷鍵。

要撥打虛假電話：

- 在待機模式下，按下快捷鍵 → **< 是 >**。
- 當手機關閉且按鍵鎖定時，請按下捷徑鍵四次。

## 更改虛假電話來電前的延遲時間

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電計時器**。
2. 選擇選項並按下 **< 儲存 >**。

## 錄製並播放話音備忘錄

瞭解如何使用手機的錄音機功能。

### 錄製話音備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **錄音機**。
2. 按下確認鍵開始錄製。
3. 對著話筒念出備忘錄。
4. 說完後，按下瀏覽鍵下鍵。

### 播放話音備忘錄

1. 在錄音機畫面中，按下 **< 選項 >** → **個人錄音**。
2. 選擇檔案。

### 3. 使用下列按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認鍵	暫停或繼續播放
音量鍵	調整音量
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 左鍵：在檔案中向後搜尋（按住）</li> <li>• 右鍵：在檔案中向前搜尋（按住）</li> <li>• 下鍵：停止播放</li> </ul>

## 編輯圖片

瞭解如何編輯圖像和套用趣味效果。

### 對圖像套用效果

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **圖像編輯器**。
2. 按下 < **選項** > → **新圖像** → **開啟**或**拍照**。
3. 選擇圖像或拍攝新相片。

4. 按下 < **選項** > → **效果** → 效果選項 → < **完成** >。
5. 完成後，按下確認鍵。
6. 選擇存儲位置（如有需要）。
7. 為圖像輸入新檔案名稱，然後按下確認鍵。

### 將模糊效果套用至圖像的特定區域

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」中的步驟 1-3。
2. 按下 < **選項** > → **局部效果** → **局部模糊**。
3. 將矩形選框移至您要套用模糊效果的區域上方，並按下 < **選項** > → **模糊** → < **完成** >。要調整矩形選框的大小或形狀，請按下 < **選項** > → **重設大小**或**形狀**。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5-7。

## 調整圖像

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」中的步驟 1-3。
2. 按下 < **選項** > → **調整** → 調整選項 (亮度、對比度或顏色)。
3. 根據需要調整圖像，然後按下 < **完成** >。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5-7。

## 轉換圖像

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」中的步驟 1-3。
2. 按下 < **選項** > → **轉換** → **重設大小**，**旋轉**或**翻轉**。

3. 根據需要旋轉或翻轉圖像，然後按下 < **完成** >。  
要調整大小，請選擇大小並按下 < **完成** >。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5-7。

## 修剪圖像

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」中的步驟 1-3。
2. 按下 < **選項** > → **修剪**。
3. 將矩形選框移至要修剪的區域上方，並按下確認鍵 → < **完成** >。  
要調整矩形選框的大小或形狀，請按下 < **選項** > → **重設大小**或**形狀**。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5-7。

## 插入視覺效果

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」中的步驟 1-3。
2. 按下 < **選項** > → **插入** → 視覺效果（相框、美工圖案、表情符號或文字）。
3. 選擇視覺效果並按下 < **完成** > 或 < **選項** > → **完成**，或輸入文字並按下 < **確定** >。
4. 移動視覺效果或文字，或是調整其大小，然後按下確認鍵。
5. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5-7。

## 列印圖像

瞭解如何使用電腦數據線或藍牙無線功能列印圖像。

要使用選購的電腦數據線列印圖像：

1. 將手機的多功能插孔與相容的打印機連接。
2. 開啓圖像。▶ 第 27 頁
3. 按下 < **選項** > → **列印透過** → **USB**。
4. 設定列印選項並列印圖像。

要使用藍牙無線功能列印圖像：

1. 開啓圖像。▶ 第 27 頁
2. 按下 < **選項** > → **列印透過** → **藍牙**。
3. 選擇已啓用藍牙的打印機並與之配接。  
▶ 第 46 頁
4. 設定列印選項並列印圖像。

## 編輯影片

瞭解如何編輯影片檔案和套用視覺效果。

### 製作新影片

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **影片編輯器**。
2. 按下 < **選項** > → **匯入** → **圖像或影片** → 圖像或影片類別 → 圖像或影片 → < **選擇** >。
3. 若選擇新增圖像，請選擇該圖像顯示的持續時間。
4. 要新增曲目，請向下捲動至**額外音軌**，並按下 < **選項** > → **匯入聲音** → 聲音類別 → 聲音 → < **選擇** >。
5. 要在圖像或影片間插入轉換效果，請按下 < **選項** > → **插入** → **轉換** → 效果。  
可以在圖像或影片中套用特殊效果，方法是按下 < **選項** > → **效果** → 效果。
6. 完成後，按下 < **選項** > → **匯出**。

7. 輸入新的檔案名稱並選擇**匯出**。
8. 要檢查檔案，選擇**是**（如有需要）。

### 修剪影片任何片段

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **影片編輯器**。
2. 按下 < **選項** > → **匯入** → **影片** → 影片類別 → 影片 → < **選擇** >。
3. 按下 < **選項** > → **修剪**。
4. 向左或向右捲動影片，並在新影片的開始點按下 < **開始標記** >。
5. 在新影片的結束點按下 < **結束標記** >。
6. 按下 < **修剪** >。
7. 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。請參閱「製作新影片」的步驟 6-8。

## 分割影片

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **影片編輯器**。
2. 按下 < **選項** > → **匯入** → **影片** → 影片類別 → 影片 → < **選擇** >。
3. 按下 < **選項** > → **分割**。
4. 向左或向右捲動影片，並在要將檔案分割成兩個片段的點按下 < **分割** >。
5. 根據需要在兩個片段之間插入圖像或影片。
6. 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。請參閱「製作新影片」的步驟 6-8。

## 插入文字



視服務提供商而定，有可能無法在影片中插入文字。

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **影片編輯器**。
2. 按下 < **選項** > → **匯入** → **影片** → 影片類別 → 影片 → < **選擇** >。
3. 按下 < **選項** > → **插入文字**。
4. 向左或向右捲動影片，並在要顯示文字的點按下 < **開始標記** >。
5. 在要文字消失的點按下 < **結束標記** >。
6. 按下 < **選擇** >。
7. 輸入文字並按下 < **確定** >。
8. 移動文字或調整大小，並按下 < **選項** > → **移動或重設大小**。  
要更改文字顏色，選擇**字體顏色**。
9. 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。請參閱「製作新影片」的步驟 6-8。

## 移動或複製影片中的元素

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **影片編輯器**。
2. 按下 **< 選項 >** → **匯入** → **圖像或影片** → **圖像或影片類別** → **圖像或影片** → **< 選擇 >**。
3. 若選擇新增圖像，請選擇該圖像顯示的持續時間。
4. 要新增曲目，請向下捲動至**額外音軌**，並按下 **< 選項 >** → **匯入聲音** → **聲音類別** → **聲音** → **< 選擇 >**。
5. 選擇想要移動或複製的影片或音效元素。  
 關於音效，僅可以複製或移動匯入的音效元素。
6. 按下 **< 選項 >** → **剪下或複製**。
7. 選擇要插入元素的點。
8. 按下 **< 選項 >** → **貼上**。

9. 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。請參閱「製作新影片」的步驟 6-8。

## 上傳相片和影片至 WAP

瞭解如何將相片與影片發佈到相片共享網站與部落格。

### 設定我的最愛目標站點清單

1. 在功能表模式下，選擇**社群**。
2. 按下 **< 是 >** 設定偏好清單（如有需要）。
3. 按下 **< 接受 >** 確認您同意一般的免責聲明。



首次存取**社群**時，會提示您進行確認。

- 選擇要加入的目標站點並按下 **< 儲存 >**。  
如果已按下 **< 選項 >** → **更新列表**，則新的目標站點會自動加到清單中。



要編輯常用的目標清單，請從**社群**畫面中，按下 **< 選項 >** → **設定** → **優先列表** → **< 編輯 >**。

## 上載檔案

要上載相片與影片，您必須擁有相片共享 WAP 網站與部落格的帳。

- 在功能表模式下，選擇**社群**。
- 選擇想要發佈至哪個目標站點。
- 按下 **< 選項 >** → **上載到**。
- 按下 **< 選項 >** → **加入項目** → 媒體檔案。

- 輸入發布內容的詳細資料，然後選擇 **< 選項 >** → **上傳**。
- 輸入目標站點的用戶名稱與密碼（如有需要）。



您也可通過選擇 **< 選項 >** → **上傳到網站**，從**個人檔案**上傳媒體檔案。

## 自定社群設定

- 在功能表模式下，選擇**社群**。
- 按下 **< 選項 >** → **設定**。
- 調整下列設定：

選項	功能
上載資料	查看上次上載的內容
優先列表	編輯常用目標站點
圖像重設大小	更改圖像大小以進行上載

選項	功能
預定上載	將手機設定為在預定時間自動上載檔案至目標站點
帳戶管理員	檢查登入狀態
社群設定	更改連線模式
免責聲明	查看免責聲明資料

## 使用 Java 遊戲與應用程式

瞭解如何使用基於 Java 這項獲獎技術的遊戲與應用程式。



視乎手機軟體而定，可能不支援 Java 遊戲或 Java 應用程式下載。

## 下載遊戲或應用程式

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **遊戲及更多** → **更多遊戲**。  
您的手機可連接至服務提供商預設的 WAP 網站。
2. 搜尋遊戲或應用程式，並下載至手機中。

## 玩遊戲

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **遊戲及更多**。
2. 從清單中選擇遊戲，然後按下照螢幕指示操作。



視乎服務提供商或地區而定，可用的遊戲可能有別。遊戲控制與選項也可能有別。

## 執行應用程式

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **遊戲及更多** → 應用程式。
2. 按下 < **選項** > 存取應用程式之各種選項與設定的清單。

## 同步數據

瞭解如何與指定 WAP 伺服器同步聯絡人、行事曆事件、工作及記事。

### 建立同步模式

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **同步**。
2. 按下 < **新增** > 並指定模式參數。
3. 完成後，按下 < **儲存** >。

## 開始同步

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **同步**。
2. 選擇同步模式。
3. 按下 < **繼續** > 開始與指定的 WAP 伺服器同步。

## 使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器獲取喜愛網站上的最新消息和資料。

### 新增 RSS Feed 地址

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 按下 < **選項** > → **新增**。
3. 輸入 RSS Feed 的地址並按下 < **確定** >。
4. 要增加更多 Feed，請重複執行上述步驟 2-3。

## 閱讀 RSS Feed

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 按下 **< 選項 >** → **更新** → **已選擇**、**多個**或**全部**以取得最新內容。
3. 選擇 **Feed** → 更新的發布內容。



自動更新功能可設定手機在指定時間間隔內自動更新 RSS Feed。您可以選擇 **RSS 閱讀器** → **< 選項 >** → **設定** → **喜好設定** → **自動更新**以啟動自動更新功能。

## 搜尋手機中的資料

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **智能搜索**。
2. 向左或向右捲動以選擇類別。
3. 在搜尋欄位中輸入檔案或資料夾名稱的一部分，並按下 **< 選項 >** → **檢視已儲存結果**。

## 新增並查看世界時間

瞭解如何查看其他區域的時間，以及如何設定在螢幕上顯示世界時間。

### 建立世界時間

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **世界時間**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增**。
3. 向左或向右捲動選擇時區。
4. 要設定夏令時，請向下捲動並按下確認鍵。
5. 按下 **< 儲存 >** 儲存世界時間。  
世界時間設定為第二時鐘。
6. 要增加更多世界時間，請重複執行上述步驟 2-5。

## 將世界時間加入螢幕

透過雙時鐘 Widget，您可以在螢幕上顯示兩個不同的時區。

儲存世界時間後：

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **世界時間**。
2. 捲動至想增加的世界時間，並按下 **< 選項 >** → **設定為第二時鐘**。
3. 按下兩次 **< 返回 >**。
4. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **主屏幕**。
5. 向下捲動至**時鐘顯示**，並向左或向右捲動至**雙時鐘**。
6. 向下捲動，再向左或向右捲動至雙時鐘樣式。
7. 按下確認鍵。

## 設定和使用鬧鐘

瞭解如何為重要事件設定和控制鬧鐘。

### 設定新鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇空白的鬧鐘位置。
3. 設定鬧鐘詳細資料。
4. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。



通過自動開機功能可將手機設定成在關機的情況下自動開機並在指定時間響起鬧鐘。

### 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 按下 **< 確定 >** 以停止沒有設定延遲的鬧鐘。
- 按下 **< 確定 >** 或確認鍵以停止未設定延遲的鬧鐘，或按下 **< 多睡一會 >** 可使鬧鐘在延遲時段內保持靜音。

## 關閉鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇要取消的鬧鐘。
3. 向下捲動（如有需要）。
4. 向左或向右捲動至**關**。
5. 按下確認鍵。

## 使用計數機

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **計數機**。
2. 使用與所顯示計算機對應的按鍵，進行基本算術運算。

## 換算貨幣或度量衡

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **單位換算** → **換算類型**。
2. 在適當的欄位輸入貨幣或度量衡與單位。



對於貨幣，請按下 **< 選項 >** → **檢視匯率** 編輯匯率。

## 設定倒數計時器

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **倒數計時器**。
2. 按下 **< 設定 >**。
3. 輸入倒數的小時或分鐘數，然後按下 **< 確定 >**。
4. 按下確認鍵開始或暫停倒數。
5. 當計時器時間到零時，按下 **< 確定 >** 停止提醒。

## 使用計秒錶

---

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **計秒錶**。
2. 按下確認鍵開始並記錄圈數。
3. 完成後，按下 **< 停止 >**。
4. 按下 **< 重置 >** 清除記錄的時間。

## 新建工作

---

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **工作**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增**。
3. 輸入工作詳細內容。
4. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。

## 新建記事

---

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **記事**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增**。
3. 輸入備忘錄文字並按下確認鍵。

## 管理您的日曆

---

瞭解如何更改行事曆查看方式和建立事件。

### 更改行事曆查看方式

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 按下 **< 選項 >** → **查看方式** → **日或週**。

## 建立事件

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 按下 < **選項** > → **新增** → 事件類型。
3. 按下要求輸入事件的詳細資料。
4. 按下 < **選項** > → **儲存**。

## 查看事件

要查看指定日期的事件：

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 在行事曆上選擇日期。
3. 選擇事件以查看其詳細資料。

要按事件類型查看事件：

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 按下 < **選項** > → **事件清單** → 事件類型。
3. 選擇事件以查看其詳細資料。



# 功能表功能概覽

## 1 通話記錄

## 2 電話簿

## 3 音樂播放器

- 1 音樂播放器
- 2 尋找音樂

## 4 流動互聯網

- 1 首頁
- 2 輸入網址
- 3 書籤
- 4 已儲存頁面
- 5 歷史記錄
- 6 設定

## 5 信息

- 1 建立信息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件收件匣
- 4 草稿匣

## 5 信息

- 5 發件匣
- 6 寄件匣
- 7 個人資料匣
- 8 預設信息列表
- 9 按資料匣刪除
- 10 設定
- 11 記憶位置狀態

## 6 個人檔案

## 7 管理目錄

- 1 日曆
- 2 記事
- 3 工作
- 4 世界時間
- 5 計數機
- 6 單位換算

## 8 相機

## 9 社群

## 10 程式

- 1 Google
- 2 FM 收音機
- 3 即時信息
- 4 圖像編輯器
- 5 影片編輯器
- 6 遊戲及更多
- 7 智能搜索
- 8 錄音機
- 9 藍牙
- 10 同步
- 11 倒數計時器
- 12 計秒錶
- 13 RSS 閱讀器

## 11 鬧鐘

## 12 設定

- 1 話機模式
- 2 顯示及燈光
- 3 時間和日期
- 4 話機設定
- 5 應用程式設定
- 6 保密設定
- 7 授權設定
- 8 網絡設定
- 9 電腦連接
- 10 設定精靈
- 11 記憶體設定
- 12 重置設定

# 故障排除

如果手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請首先嘗試以下故障排除程序。

**啟動或使用手機時，要求你輸入以下其中一種編碼：**

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 咭一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 <b>PIN 碼鎖</b> 功能表。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 咭將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 咭提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

**手機提示你需要插入 SIM 咭。**

確保正確安裝了 SIM 或 USIM 咭。

**手機顯示「服務不可用」或「網絡故障」。**

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

### 輸入一個號碼後，卻未能撥出電話。

- 確保您已按下撥號鍵：[ \ ]。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

### 其他來電者無法接通。

- 確保手機已開機。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

### 其他來電者無法聽到您的聲音。

- 確保您沒有遮擋內置話筒。
- 確保話筒靠近您的嘴部。
- 如使用耳機，請確保耳機正確連接。

### 手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

### 通話音質欠佳。

- 確保您未阻擋手機的內置天線。
- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。

### 選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話。

- 確保聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

### 電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

### 手機太熱。

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。

這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。