

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23749A
HongKong China. 07/2010. Rev. 1.1

GT-S5230C
用戶手冊



使用本手冊

謝謝您選購本款三星手機。本手機以三星高技術和高標準為基礎，可為您提供高品質的移動通訊和娛樂享受。

本用戶手冊專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。要快速開始使用，請參閱「介紹您的手機」、「裝配和準備您的手機」以及「使用基本功能」。

- 使用手機前請仔細閱讀本手冊，以確保安全正確地使用本機。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



警告—可能造成自身或他人傷害的情況



注意—可能損壞手機或其他設備的情況



備註—附註、使用提示或其他資訊

► **參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：
► 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **接著**—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的次序；例如在功能表模式下，輕觸**信息** → **建立信息**（表示選擇**信息**之後，接著選擇**建立信息**）

[] **方括號**—手機按鍵；例如：[]
（表示電源開關鍵／功能表退出鍵）

版權與商標

構成本手機的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
Bluetooth QD ID：B015178。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。

目錄

安全與使用資訊	2
安全警告	2
安全注意事項	4
重要使用資訊	6
介紹您的手機	9
配件簡介	9
手機圖示	10
按鍵	11
顯示屏	12
圖標	12
裝配和準備您的手機	14
安裝 SIM 咭和電池	14
電池充電	16
插入記憶咭（選購）	17
使用基本功能	18
開關手機	18
使用觸控板	19

存取功能表	20
使用 widgets	20
自訂手機	21
使用基本通話功能	23
發送和檢視信息	24
新增和尋找聯絡人	27
使用基本相機功能	28
聽音樂	29
瀏覽網頁	31
使用進階功能	32
使用進階通話功能	32
使用進階電話簿功能	35
使用進階信息功能	36
使用進階相機功能	38
使用進階音樂功能	41
使用工具和應用程式	44
使用藍牙無線功能	44
啟動手機追蹤器	46

撥打虛假電話	46
錄製和播放話音備忘錄	47
編輯圖像	48
打印圖像	50
使用由 Java 支援的遊戲和應用程式	50
使用 RSS 閱讀器	51
建立和檢視世界時間	52
設定和使用鬧鐘	53
使用計算機	53
單位換算	54
設定倒數計時器	54
使用計秒錶	54
建立新工作	54
建立文字備忘錄	55
管理日曆	55

功能表概覽	a
--------------------	----------

故障排除	b
-------------------	----------

安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。



安全警告

勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺



若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

小心處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。

- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並連絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

WARNING

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。



CAUTION

安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在機組人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/ 113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。

- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

小心、靈巧地使用手機

- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。

CAUTION

- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或飾品，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。



重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

小心使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到遠方或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

免責聲明

此手機可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適合其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

介紹您的手機

本節講述手機的圖示、按鍵、顯示屏及圖標。

配件簡介

檢查您的產品包裝盒，看看是否包括下列配件：


- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 用戶手冊




- 視乎您所在的地區或服務供應商提供的軟件及配件，手機附件可能有所不同。
- 您可以從當地三星經銷商購買其他配件。
- 請只使用三星公司認可的軟件。盜版或非法軟件可能造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

手機圖示

手機前面包含以下按鍵及功能：

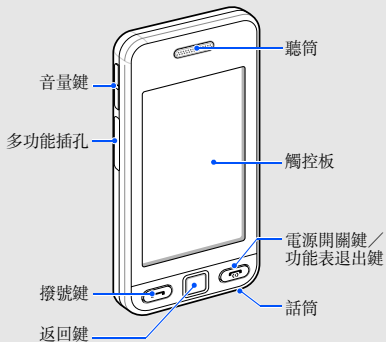

手機後面包含以下按鍵及功能：

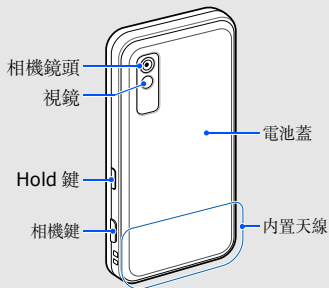

您可鎖定觸控板和按鍵，避免不必要的手機操作。要鎖定，請按 [Hold] 鍵。


按鍵

按鍵	功能
 撥號	撥出或接聽電話；在閑置模式下，取回最近撥出、未接或已接的電話
 返回	在功能表模式下，返回上一級
 電源開關 / 功能表 退出	開啓手機和關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式下，返回主功能表屏幕或返回閑置模式

按鍵	功能
 音量	調教手機音量
 Hold	鎖定或解除鎖定觸控屏及按鍵
 相機	在閑置模式下，開啓相機；在相機模式下可拍照或錄影

顯示屏

手機顯示屏由以下部分組成：

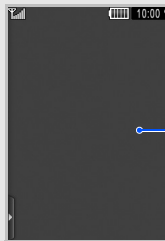

圖標列

顯示各種圖標

文字與圖形區

顯示信息、說明及您輸入的資料

圖標

瞭解顯示屏上顯示的圖標。

圖標	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網絡
	正經由 GPRS 網絡傳輸資料
	已連接 EDGE 網絡
	正經由 EDGE 網絡傳輸資料
	正在進行話音通話
	已插入記憶咭
	已啓動鬧鐘

圖標	定義
	瀏覽網頁
	已連接到安全網頁
	漫遊（身處正常服務區外）
	已啟動來電轉駁
	已啟動藍牙功能
	已連接藍牙汽車免提裝置或耳機
	與 PC 同步
	收到新的文字信息 (SMS)

圖標	定義
	收到新的多媒體信息 (MMS)
	收到新的電子郵件
	收到新的留言信息
	已啟動正常操作模式
	已啟動靜音操作模式
	電池電量
	目前時間

裝配和準備您的手機


首次使用時，
先裝配和設定手機即可開始使用。

安裝 SIM 咭和電池

當您申請電話服務時，會獲得一張 SIM（用戶識別模組）咭，其中載有您的申請的服務的詳細資訊，例如個人識別碼 (PIN) 及可選擇的服務。


要安裝 SIM 咭和電池

1. 取下電池蓋。

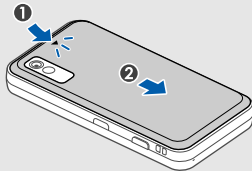


如果手機已經開機，請按住 [📞] 關機。

2. 插入 SIM 咭。

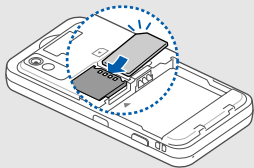


- 將 SIM 咭金色觸點朝下放入手機。
- 未插入 SIM 咭時，可使用手機的非網絡服務和部份功能表。

3. 插入電池。

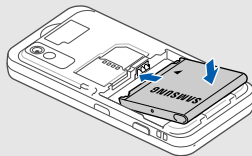


4. 蓋上電池蓋。

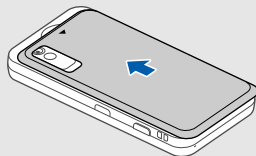



電池充電

首次使用手機前，必須將電池充電。

1. 打開手機側面的多功能插孔蓋。
2. 將旅行充電器的較小一端插入多功能插孔。

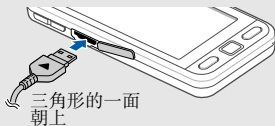

旅行充電器連接不當會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞不屬保用範疇。

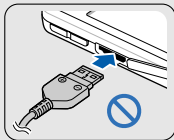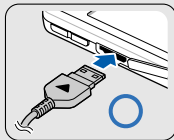

3. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
4. 電池充滿電時（ 圖標停止閃爍），從電源插座中拔出旅行充電器。



為確保電池發揮最佳性能，前兩、三次應將電池完全充電和放電（用至電池沒電為止）。

5. 從手機拔下旅行充電器。
6. 合上多功能插孔蓋。




關於低電量顯示

電量不足時，手機將發出警告音，同時顯示電池低電量信息。電池圖標空白並且閃爍。如果電池電量太低，手機將自動關機。如要繼續使用手機，請為電池充電。


插入記憶咭（選購）

要儲存其他多媒體檔案，您必須插入記憶咭。手機可接受容量達 8 GB 的 microSD™ 或 microSD™ 記憶咭（視記憶咭製造商和類型而定）。

1. 移開電池蓋並取出電池。
2. 插入記憶咭，有金色觸點一面朝上。

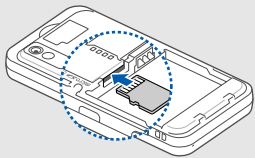

3. 安裝電池並蓋上電池蓋。
要取出記憶咭，先移開電池蓋並取出電池，然後將記憶咭從記憶咭插槽中拔出。

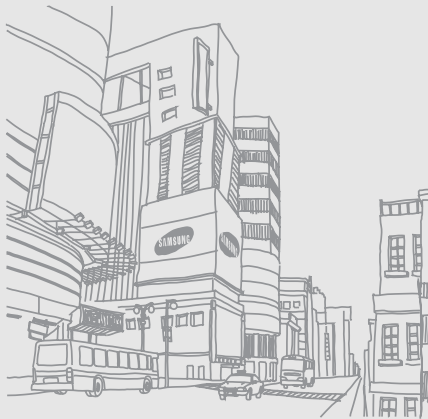

使用基本功能

瞭解如何執行手機的基本操作並使用其主要功能。

開關手機

要開啓手機：

1. 按住 []。
2. 輕觸 PIN 輸入欄位，輸入 PIN 碼，然後輕觸**確定**（如有需要）。

要關閉手機，重複上述步驟 1。

切換到離線操作模式

切換到離線操作模式後，您可以在禁用無線裝置的區域（例如在飛機上及醫院裏）使用手機的非網絡服務。

要切換至離線操作模式，在功能表模式下，輕觸**設定** → **話機模式** → **離線**。



在禁止使用無線裝置的區域，請遵守所有明文警告及公務人員的指導。

使用觸控板


你可在觸控板上執行以下動作：

瞭解使用觸控板的基本操作。




為達到觸控板的最佳使用，使用手機前，請去除觸控板保護膜。


- 輕觸圖標，開啓功能表或啓動應用程式。

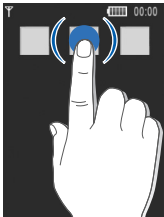

- 向上或向下拖曳手指可在垂直清單中捲動。

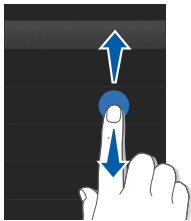

- 向左或向右拖曳手指可在水平清單中捲動。

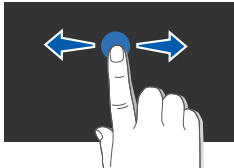

存取功能表

要存取手機功能表，

1. 在閑置模式下，輕觸**功能表**以存取功能表。
2. 選擇某個功能表或選項。
3. 按返回鍵移至上一級功能表；按 [⏮] 返回閑置模式。

使用 widgets

瞭解如何使用工具列上的 widget。



- 有些 widget 會連接至互聯網服務。選擇可連接上網的 widget 可能需要額外收費。
- 視乎您所在地區或服務供應商，widget 可能有所不同。

開啟工具列

輕觸閑置屏幕左下方的箭頭可開啟工具列。您可以在工具列上重新排列 widgets 或將其移至閑置屏幕。

加入 widgets 到閑置屏幕

1. 開啟工具列。
2. 將 widget 從工具列拖曳至閑置屏幕。可將 widget 放置於屏幕上的任何位置。

變更 widgets

1. 在功能表模式下，輕觸**設定**→**顯示及燈光**→**Widget**。
2. 選取要加入工具列的 widgets，輕觸**儲存**。

自訂手機

根據您的個人喜好自訂手機可獲得更多轉變。

調校按鍵音音量

在閑置模式下，按上下音量鍵可調教按鍵音量。

調校觸控屏幕的震動強度

您可調校觸控手機屏幕時的震動強度。

1. 在閑置模式下，按上下音量鍵。
2. 輕觸**震動**，並按上下音量鍵調校震動強度。

切換靜音模式

在閑置模式下，輕觸**鍵盤**，然後按住 [#] 可使手機靜音或解除手機靜音。

校準屏幕

校準屏幕後，可提高手寫輸入效能。

1. 在功能表模式下，選取**設定**→**話機設定**→**輕觸式屏幕校正**。
2. 輕觸屏幕目標。
3. 輕觸**確定**。

變更鈴聲

1. 在功能表模式下，輕觸**設定** → **話機模式**。
2. 輕觸您所使用的操作模式旁的 。
3. 輕觸**話音通話鈴聲**。
4. 從清單中選擇鈴聲類別，輕觸**儲存**。
5. 輕觸**儲存**。

選擇屏幕壁紙（閑置模式）

1. 在功能表模式下，輕觸**設定**→**顯示及燈光**→**屏幕壁紙**。
2. 向左或右捲動至一個圖像。
3. 輕觸**設定**。

鎖定手機

1. 在功能表模式下，輕觸**設定**→**保密設定**。
2. 輕觸**手機鎖**下的**啟動**。
3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後輕觸**確認**。
4. 再次輸入新的密碼並輕觸**確認**。



- 初次存取要求密碼的功能表時，將提示您建立並確認密碼。
- 三星對於用戶因使用盜版軟件而遺失任何密碼或個人資料一概不負責。

以智能解鎖為觸控屏幕解鎖

在觸控屏幕手寫一個字符，你可僅解鎖、解鎖且快速撥號或解鎖且啟動程式。要設定一個解鎖字符，

1. 在功能表模式下，輕觸**設定**→**智能解鎖**。
2. 在**手寫解鎖**下按**啟動**。
3. 選取一個解鎖選項。
4. 選取一個快速撥號號碼或啟動一個程式（如有需要）。
5. 選取一個手寫解鎖字符。
6. 輕觸**儲存**。

使用基本通話功能

瞭解如何撥出或接聽電話及使用基本通話功能。



通話時，手機會自動鎖定觸控板和按鍵，以免意外輸入。要解除鎖定，按住 [Hold] 鍵。

撥出電話

1. 在閒置模式下，輕觸**鍵盤**鍵並輸入區號和電話號碼。
2. 輕觸  → **話音通話**或按 [**☎**] 鍵撥打該號碼。
3. 要結束通話，請按 [**☎**]。

接聽來電

1. 當有來電時，按 [**☎**]。

2. 要結束通話，請按 [**☎**]。



要拒絕來電，你可使用自動拒絕來電功能。在功能表模式下，輕觸**設定**→**應用程式設定**→**通話**→**全部通話**→**自動拒絕來電**→**啟動**。然後設定拒絕列表，選取要拒絕的號碼。

調校音量

要在通話中調校音量，按上下音量鍵。

使用揚聲器功能

1. 通話時，輕觸**揚聲器**→**是**，以啟動揚聲器。
2. 要返回聽筒，輕觸**揚聲器**。



在揚聲器模式下，嘈雜的環境將使您很難聽到通話對方的聲音。在嘈雜的環境下，為達到較好的收聽效果，最好使用正常的手機模式。

使用耳機

將隨附耳機連至手機後，即可撥出電話和接聽來電：

- 要重撥上次通話，按耳機按鈕，然後再次按住。
- 要接聽來電，按耳機按鈕。
- 要結束通話，按住耳機按鈕。

發送和檢視信息

瞭解如何發送或檢視文字信息 (SMS)、多媒體信息 (MMS) 或電子郵件信息。

發送文字信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，輕觸**信息**→**建立信息**→**信息**。
2. 輕觸**輕觸以加入接收者**→**手動**。

3. 輸入收件人號碼並輕觸**完成**。

4. 輕觸**輕觸以加入文字**。

5. 輸入信息文字並輕觸**完成**。

► 第 26 頁

如要發送為文字信息，跳至步驟 7。如需附加多媒體，請繼續執行步驟 6。

6. 輕觸**加入媒體**→項目類別及加入項目。

7. 輕觸**發送**以發送信息。

發送電子郵件

1. 在功能表模式下，輕觸**信息**→**建立信息**→**電子郵件**。
2. 輕觸**輕觸以加入接收者**→**手動**。
3. 輸入電子郵件地址，然後輕觸**完成**。
4. 輕觸**輕觸以加入主題**。
5. 輸入標題並輕觸**完成**。

6. 輕觸**輕觸以加入文字**。
7. 輸入電子郵件文字並輕觸**完成**。
8. 輕觸**加入檔案**→項目類別及附加一個檔案（如有需要）。
9. 輕觸**發送**以發送信息。

輸入文字

透過手機的觸控屏幕，您可輸入及建立信息或備忘錄。

更改文字輸入法

當您開啓文字輸入欄位時，虛擬鍵盤出現。輕觸  選取其中一種文字輸入法：

- 鍵盤
- 全屏幕手寫
- 手寫框



您可將手機逆時針方向旋轉至橫向，以使用更寬闊的螢幕輸入文字。

使用虛擬鍵盤輸入文字

選取**鍵盤**為文字輸入法。您可用以下的文字輸入模式：



可使用的文字輸入模式很取決於已選的輸入語言。要變更輸入語言，輕觸螢幕右下角的輸入語言。

輸入法	功能
拼音	1. 輕觸文字輸入法選擇拼音。 2. 輕觸相應的虛擬字母數字鍵輸入拼音。 3. 輕觸拼音。 4. 輕觸 0，每個漢字旁顯示一個數字。 5. 向左或向右捲動，選擇字元。 6. 輕觸所需文字。

輸入法	功能
筆劃	- 輕觸文字輸入法選擇簡體筆劃或繁體筆劃。 - 輕觸 1 到 5 輸入筆劃。如果不確定輸入哪個筆劃，請輕觸 6 —這樣將插入一個佔位符。 - 輕觸 0，每個漢字旁顯示一個數字。向左或向右捲動，選擇字元。 - 輕觸所需文字。
基本英文	- 輕觸文字輸入法選擇 Abc。 - 輕觸相應的虛擬鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。
智能英文 (T9)	- 輕觸相應的虛擬鍵，輸入整個單。 - 當單詞顯示正確時，輕觸 ␣ 插入空格。如未顯示正確的單詞，從列表中選擇一個備選單詞

輸入法	功能
數字	- 輕觸文字輸入法選擇 123。 - 輕觸相應的虛擬鍵輸入數字。
符號	- 輕觸文字輸入法選擇特殊符號。 - 輕觸相應的虛擬鍵選擇符號。

使用全螢幕手寫輸入文字

- 選取**全螢幕手寫**為文字輸入法。
- 在螢幕的任何地方手寫文字。
要變更大小寫或使用數字或符號，輕觸**ABC**。

使用手寫框輸入文字

- 選取**手寫框**為文字輸入法。
- 在書寫欄內寫文字。
要變更大小寫或使用數字或符號，輕觸**ABC**。

查看文字或多媒體信息

1. 在功能表模式下，輕觸**信息**→**收件匣**。
2. 選取一個文字或多媒體信息。

查看電子郵件

1. 在功能表模式下，輕觸**信息**→**電子郵件收件匣**。
2. 選取一個帳戶。
3. 輕觸**下載**。
4. 選取電郵或標題。
5. 如果選擇標題，輕觸**擷取**檢視電子郵件內文。

新增和尋找聯絡人

瞭解電話簿功能的基本用法。

新增聯絡人

1. 在閒置模式下，輕觸**鍵盤**，輸入手機號碼。
2. 輕觸  → **加入到電話簿** → **新增**。
3. 輕觸**手機**或 **SIM 咭**。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 輕觸**儲存**，以新增聯絡人至記憶體。

尋找聯絡人

1. 在功能表模式下，輕觸**電話簿**。
2. 輕觸文字輸入欄位，輸入要尋找姓名的字母。您也可拖曳  選擇姓名的首字母。

3. 從搜尋清單中選擇聯絡人名稱。



一旦找到聯絡人，您可以：

- 輕觸  撥打給聯絡人。
- 透過輕觸**編輯**，編輯聯絡人資訊。

使用基本相機功能

瞭解拍攝和檢視相片和影片的基本知識。



打開相機後，顯示屏可能出現空白，這是由於暫時的靜電。嘗試重新啓動手機以解決此問題。

拍攝相片

1. 在閒置模式下，按「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
 - 按  選取圖片的色彩平衡。
 - 按  選取自拍計時器。

- 按  選取圖片的亮度。

4. 按「相機」鍵拍照。

相片會自動儲存。

拍攝後，按  快速查看。

檢視相片

1. 在功能表模式下，輕觸**我的檔案** → **圖像** → **我的相片** → 相片檔案。。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
 - 向上或下捲動以查看圖片。
 - 輕觸  →  或  放大縮小。按返回鍵退出縮放屏幕。

拍攝影片

1. 在閒置模式下，按「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針轉動手機以使用橫向拍攝模式。
3. 輕觸  切換至錄影模式。

- 將鏡頭對準物件，作出任意調校。
 - 按  選取影片的色溫平衡。
 - 按  選取自拍計時器。
 - 按  選取圖片的亮度。
 - 按「相機」鍵開始錄影。
 - 輕觸  或按「相機」鍵停止錄影。
影片自動儲存。
- 攝錄後，輕觸  快速查看。

檢視影片

在功能表模式下，輕觸**我的檔案** → **影片** → **個人影片** → 影片檔案。

聽音樂

瞭解如何經由音樂播放器或 FM 收音機聽音樂。

收聽 FM 收音機

- 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
 - 在功能表模式下，輕觸 **FM 收音機**。
 - 輕觸  是開始自動追台。
收音機自動掃描並儲存可接收的電台。
-  第一次進入 FM 收音機時，會提示您開始自動追台。
- 可使用以下圖標：

圖標	功能
	重調電台頻率
	變更音效輸出
	調節電台。選取一個已儲存的電台（輕觸且按住）
	開啓 FM 收音機
	關閉 FM 收音機

聆聽音樂檔案

將檔案傳送至手機或記憶咭即可開始：

- 無線上網下載。▶ 第 31 頁
- 使用另行選購的三星 PC Studio，從電腦下載。▶ 第 41 頁
- 經由藍牙接收。▶ 第 45 頁
- 複製到記憶咭。▶ 第 41 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步
▶ 第 42 頁

將音樂檔案傳送至手機或記憶咭後，

1. 在功能表模式下，輕觸**音樂** → **音樂播放器**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

3. 可使用以下圖標控制播放：

圖標	功能
	開啓音樂類別的列表
	開啓目前播放列表
NORM	選擇一個等化器類別
	更改重複模式
	啓動隨機播放模式
	暫停播放
	播放或恢復播放
	後退；（按住時）可在檔案中後退
	前進；（按住時）可在檔案中前進

瀏覽網頁

瞭解如何存取並標記您最喜愛的網頁。



- 存取互聯網和下載媒體，您可能需要支付額外費用。
- 視乎你的服務供應商，瀏覽器的功能表名稱或存在差異。
- 視乎所在地區或服務供應商，有些圖標可能無法使用。

瀏覽網頁

1. 在功能表模式下，輕觸**瀏覽器** → **首頁**，以啟動服務供應商的首頁。
2. 使用以下按鍵瀏覽網頁：

按鍵	功能
	前後移動網頁頁面
	更新當前網頁頁面

按鍵	功能
	返回首頁
	縮放 WAP 頁面
	打開已儲存的書籤清單
	更改檢視模式
	加入書籤或存取 WAP 設定

標記您最喜愛的網頁

1. 在功能表模式下，輕觸**瀏覽器** → **書籤**。
2. 選擇**新增**。
3. 選取輸入網址欄位。
4. 輸入一個網址 (URL) 及輕觸**完成**。
5. 選取輸入標題欄位。
6. 輸入一個標題及輕觸**完成**。
7. 輕觸**儲存**。

使用進階功能

瞭解如何執行進階操作並使用手機的附加功能。

使用進階通話功能

瞭解手機的附加通話功能。

檢視和撥打未接來電

手機顯示屏會顯示未接來電。要撥打未接來電號碼，

1. 從事件提示 widget 中，輕觸想要撥打的未接來電。
2. 按 [] 撥號。

撥打最近撥出的號碼

1. 在閒置模式下，按 [] 顯示最近號碼的清單。
2. 捲動至所需號碼，然後輕觸  進行撥打或按 [] 撥號。

保留通話或取回保留的通話

輕觸**保留**可保留通話，或輕觸**取回**可取回已保留通話。

撥出第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以在通話過程中撥打另一個號碼：

1. 輕觸**保留**可保留第一個通話。
2. 輕觸**鍵盤**，輸入要撥打的第二個號碼並輕觸**新通話**或按 []。
3. 輕觸**切換**，可在兩個通話之間切換。
4. 要結束保留的通話，輕觸**保留**，然後 。
5. 要結束目前通話，請按 []。

接聽第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以接聽第二個來電：

1. 按 [] 接聽第二個來電。
第一個電話則被自動保留。
2. 輕觸**切換**，可在通話之間切換。

進行多方通話（電話會議）

1. 撥打給您想要將其加入到多方通話中的第一方。
2. 連接到第一方時，撥打給第二方。
第一方則被自動保留。
3. 連接到第二方時，輕觸**加入**。
4. 重複步驟 1 和步驟 2，新增更多通話方（如有需要）。
5. 按 [] 可結束多方通話。

撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，輕觸**鍵盤**並按住 **[0]** 鍵插入 **+** 號。
2. 輸入想要撥出的完整號碼（國家號碼、區號和電話號碼），然後輕觸  → **話音通話** 或按 **[↵]** 撥打。

撥打電話簿中的聯絡人

您可以使用儲存的聯絡人直接撥打電話簿中的號碼。► 第 27 頁

1. 在功能表模式下，輕觸**電話簿**。
2. 輕觸所需聯絡人。
3. 輕觸您想要撥打的號碼旁的  → .

拒絕來電

要拒絕來電，按 **[📞]**。來電者會聽到繁忙音。

要自動拒接某些號碼，使用拒絕來電轉駁。要啟動此功能，並設定拒接列表，

1. 在功能表模式下，輕觸**設定**→**應用程式設定**→**通話**→**全部通話**→**自動拒絕來電**。
2. 在**啟動**，選取**啟動**。
3. 輕觸**加入號碼**。
4. 選取輸入數字欄位。
5. 輸入要拒絕的號碼，輕觸**完成**→**儲存**。
6. 選取號碼旁的檢查方塊。
7. 輕觸**儲存**。

使用進階電話簿功能

瞭解如何建立名片、設定快速撥號號碼並建立聯絡人分組。

建立名片

1. 在功能表模式下，輕觸**電話簿**→**更多**→**個人名片**。
2. 輸入個人詳細資料。
3. 輕觸**儲存**。



要傳送名片，你可將名片附加在信息或電郵中，也可通過藍牙傳送。

設定喜愛聯絡人號碼

1. 在功能表模式下，輕觸**電話簿**。
2. 輕觸**聯絡人**話框旁的下箭號，然後輕觸**我的最愛**。

3. 輕觸**新增**。

4. 選取一個聯絡人。

聯絡人儲存至快速撥號號碼。



首五個快速撥號號碼將指定到 widget 工具列的喜愛聯絡人 (📞)。

建立聯絡人分組

建立聯絡人分組後，您可以為每個分組指定名稱、鈴聲、來電者相片及震動類型，或發送信息和電子郵件至整個分組。首先建立一個分組：

1. 在功能表模式下，輕觸**電話簿**。
2. 輕觸**聯絡人**話框旁的下箭號，然後選取**分組**。
3. 選取**建立分組**。

4. 設定群組名稱、群組圖片、群組鈴聲及群組震動。
5. 輕觸**儲存**。

從相片撥打電話或發送信息

手機會自動加入與你經常交談的聯絡人到相片聯絡人列表。通過相片聯絡人，你可撥打電話或發送信息。

1. 在功能表模式下，輕觸**相片聯絡人**。
2. 選取一張圖像。
3. 選擇  以撥打電話或  以發送信息。

使用進階信息功能

瞭解如何建立預設信息並使用預設信息建立新的信息和資料夾。

建立預設文字信息

1. 在功能表模式下，輕觸**信息**→**預設信息列表**→**預設文字信息**。
2. 輕觸**新增**以開啓一個新的範本視窗。
3. 輕觸屏幕。
4. 輸入文字及輕觸**完成**。
5. 輕觸**儲存**。

建立預設多媒體信息

1. 在功能表模式下，輕觸**信息**→**預設信息列表**→**預設多媒體信息**。
2. 輕觸**新增**以開啓一個新的範本視窗。
3. 建立用作範本的多媒體信息，包含標題及所需附件。▶ 第 25 頁
4. 輕觸**儲存**。

在新信息中插入文字範本

1. 要建立新的信息，在功能表模式下，輕觸**信息**→**建立信息**→**信息類型**。
2. 輕觸**更多**→**插入**→**預設文字信息**→一個範本。

從多媒體範本建立信息

1. 在功能表模式下，輕觸**信息**→**預設信息列表**→**預設多媒體信息**。
2. 輕觸  選取所需範本。
3. 範本會作為新的多媒體信息開啓。

建立資料夾管理信息

1. 在功能表模式下，選取**信息**→**個人資料匣**。
2. 選取**建立資料匣**。
3. 輸入一個新資料夾名稱及輕觸**完成**。

把信息從收件匣移到個人資料夾，你可隨喜好管理。

使用進階相機功能

瞭解如何以各種模式拍攝相片，並自訂相機設定。

使用各種場景的預設選項拍攝相片

1. 按「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 輕觸  → 一個場景 → .
4. 作出所需的調校。
5. 按「相機」鍵拍照。

在「一笑即拍」模式下拍攝相片

1. 按「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 輕觸  → .
4. 按「相機」鍵。
5. 將相機鏡頭對準物件。
手機可識別相中的人並且偵測微笑。
當微笑時，手機會自動拍攝相片。

拍攝連續相片

1. 按「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 輕觸  → .
4. 作出所需的調校。
5. 按住「相機」鍵，拍攝連續相片。

拍攝全景相片

1. 按「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 輕觸  → 。
4. 作出所需的調校。
5. 按「相機」鍵以拍攝第一張相片。
6. 向右慢慢移動手機。手機會自動拍攝下一張相片。
7. 重複步驟 6 以完成全景拍攝。

拍攝分格的相片

1. 按「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。

3. 輕觸  → 。
4. 選擇圖像格局。
5. 作出所需的調校。
6. 按「相機」鍵，拍攝每一個分格。

使用相框拍攝相片

1. 按「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 輕觸  → 。
4. 選擇相框。
5. 作出所需的調校。
6. 按「相機」鍵拍攝相框相片。

使用相機選項

拍攝相片前 輕觸  以存取下列選項：

選項	功能
解像度	更改解像度選項
效果	套用特殊效果
曝光測量	選擇測光類型
圖片質素	設定數碼圖像的質素

拍攝影片前，輕觸  以存取下列選項：

選項	功能
解像度	更改解像度選項
效果	套用特殊效果
影片質素	調校影片的質素

自訂相機設定

輕觸  →  以存取下列設定：

設定	功能
指引	顯示指引
查看	設定相機，在拍照後切換至預覽屏幕
快門聲音	選擇快門操作的聲音
儲存點	選擇儲存新圖像或影片的記憶體位置

拍攝影片前，輕觸  →  以存取下列設定

設定	功能
指引	顯示指引
錄音	開啓或關閉音效
儲存點	選擇儲存新影片的記憶體位置

使用進階音樂功能

瞭解如何複製音樂檔案到手機、建立播放列表和儲存無線電台。

經由三星 PC Studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式下，輕觸**設定**→**話機設定**→**電腦連接**→**三星 PC studio**或**大容量儲存**→**儲存**。
2. 按 [] 鍵，返回閑置模式。

3. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至電腦。
4. 執行 PC Studio 並將檔案從電腦複製至手機。
請參閱三星 PC Studio 說明，瞭解更多資訊。

複製音樂檔案到記憶咭

1. 插入記憶咭。
2. 在功能表模式下，輕觸**設定**→**話機設定**→**電腦連接**→**大容量儲存**→**儲存**。
3. 按 [] 鍵，返回閑置模式。
4. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至電腦。
連接後，電腦上將出現彈出式視窗。

5. 開啓資料夾以查看檔案。
6. 將檔案從電腦複製到記憶咭。

將手機與 Windows Media Player 11 同步

1. 插入記憶咭。
2. 在功能表模式下，輕觸**設定**→**手機設定**→**電腦連接**→**媒體播放器**→**儲存**。
3. 按 [] 鍵，返回閑置模式。
4. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至安裝了 Windows Media Player 11 的電腦。
連接後，電腦上將出現彈出式視窗。
5. 開啓 Windows Media Player 11 以同音樂檔案。

6. 在彈出式視窗編輯或輸入手機名稱（如有需要）。
7. 選取音樂檔案，然後拖曳到同步列表。
8. 開始同步。

新增播放列表

1. 在功能表模式下，輕觸**音樂**→**音樂播放器**→**播放清單**。
2. 輕觸**新增**。
3. 輕觸文字輸入欄位。
4. 輸入新播放列表的標題，然後輕觸**完成**。
5. 要加入圖片到清單，輕觸**輕觸以編輯**，然後加入或拍攝圖片。
6. 輕觸**儲存**。
7. 選取新的播放清單。

- 輕觸**新增**→**曲目**。
- 選取所需加入的檔案，及輕觸**新增**。

自訂音樂播放器設定

- 在功能表模式下，輕觸**音樂**→**音樂播放器**。
- 輕觸**設定**。
- 調校設定，以自訂您的音樂播放器。

選項	功能
背景播放	設定音樂播放器結束後，是否在背景繼續播放音樂
音樂功能表	選取音樂資料庫屏幕所顯示的音樂類別

- 輕觸**儲存**。

自動儲存無線電台

- 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
- 在功能表模式下，輕觸**FM 收音機**。
- 輕觸**更多**→**自動搜尋**。
- 輕觸**是**確認（如有需要）。
收音機自動掃描並儲存可接收的電台。

尋找音樂資訊

瞭解存取線上音樂服務並在活動中獲得所聆聽歌曲的相關資訊。

- 在功能表模式下，輕觸**音樂**→**音樂識別**。
- 輕觸**音樂識別**連接至伺服器。
- 手機註冊成功後，輕觸  錄製想要尋找的音樂片段。



一些服務供應商可能不支援該服務，而資料庫可能並未包含所有歌曲的資訊。

使用工具和應用程式

瞭解如何使用手機的工具和其他應用程式。

使用藍牙無線功能

瞭解手機連接其他無線裝置進行數據交換的功能，以及如何使用免提功能。

啟動藍牙無線功能

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**藍牙**。
2. 輕觸圓圈中央啟動藍牙無線功能。
3. 輕觸**設定**→在**本手機可見度**下，輕觸**啟動**→一個可見度選項→**儲存**→**儲存**。
如您輕觸**自訂**，可設定手機可見的時間。

尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**藍牙**→**尋找**。
2. 選取及拖曳一個裝置圖標至中央。

3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有的話），然後輕觸**完成**。
其他裝置的擁有者輸入相同的密碼或接受連接後，即完成配接。

利用藍牙無線功能發送數據

1. 從手機的某個應用程式中選擇想要發送的檔案或項目。
2. 輕觸**發送經由**，**發送名片經由**或**發送網址通過**→**藍牙**。

利用藍牙無線功能接收數據

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後輕觸**確定**（如有需要）。
2. 輕觸**是**確認您希望接收裝置發送的數據（如有需要）。

使用遙控 SIM 咭模式

在遠端 SIM 模式下，您可以透過連接的藍牙汽車免提裝置經由手機上的 SIM 咭撥出或接聽電話。

要啟動遠端 SIM 模式，

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**藍牙**→**設定**。
2. 在**遙控 SIM 咭模式**，選取**啟動**。
3. 輕觸**儲存**。

要使用「遙控 SIM 咭」模式，從藍牙汽車免提裝置啟動藍牙連接。



藍牙汽車免提裝置必須獲得授權。要獲取授權，輕觸裝置並輕觸**授權裝置**。

啟動手機追蹤器

如果有人您的手機中插入新的 SIM 卡，手機追蹤器功能會自動將聯絡人號碼發送至兩個收件人以幫助您找到手機。要啟動手機追蹤器：

1. 在功能表模式下，輕觸**設定**→**保密設定**→**手機追蹤**。
2. 輸入密碼並輕觸**確認**。
3. 輕觸**啟動**啟動手機追蹤。
4. 輕觸**收件人**開啟收件人列表。
5. 輕觸收件人欄位。
6. 輸入號碼並輕觸**完成**。
7. 輕觸**確定**儲存收件人。
8. 輕觸**寄件人**。
9. 輸入寄件人名稱並輕觸**完成**。

10. 輕觸**儲存**→**接受**。

撥打虛假電話

當您想退出會議或不必要的談話時，您可撥打虛假電話。

您可播放已錄製的語音，讓人覺得您正在進行通話。

錄音

1. 在功能表模式下，輕觸**設定** → **應用程式設定** → **通話**→**虛假來電**→**虛假來電聲音**。
2. 在**虛假來電聲音**下，選取**啟動**。
3. 輕觸**錄音**。
4. 輕觸  開始錄製。
5. 對著話筒說話。

6. 完成錄製後，輕觸 。
7. 按返回鍵。
8. 輕觸**儲存**。

撥打虛假電話

要撥打虛假電話，在閒置模式下，向下按住音量鍵。

要延遲虛假來電時間，在功能表模式下，輕觸**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電計時器** → 一個選項 → **儲存**

錄製和播放話音備忘錄

瞭解如何操作手機的錄音機。

錄製話音備忘錄

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **錄音機**。

2. 輕觸  開始錄製。
3. 對著話筒說出要記錄的事情。
4. 完成後，輕觸 。
備忘錄自動儲存。

播放話音備忘錄

1. 在功能表模式下，輕觸**我的檔案** → **聲音** → **有聲短片**。
2. 選取一個檔案。
3. 可使用以下圖標控制播放操作：

圖標	功能
	開啓話音備忘錄列表
	暫停播放
	播放或恢復播放
	在檔案中後退（按住）
	在檔案中前進（按住）

編輯圖像

瞭解如何編輯圖像檔案和套用有趣效果。

套用效果到圖像

1. 在功能表模式下，輕觸**我的檔案**→**圖像**→**我的相片**→一個相片檔案。
2. 輕觸 .
3. 輕觸**編輯**→**效果**→一個選項。
4. 調節效果變化，然後輕觸**完成**。
要在圖片某一位置使用模糊效果時，可移動或重設長方形大小，然後輕觸**模糊**→**完成**。
5. 完成套用效果後，輕觸**檔案**→**儲存到**。
6. 選取記憶位置（如有需要）。
7. 輸入圖片新名稱，輕觸**完成**。

調整圖像

1. 開啓要編輯的圖像。可參閱**套用效果到圖像**的步驟 1-2。
2. 輕觸**編輯**→**調整**→一個選項。（亮度、對比度或顏色）
要自動調整圖像，選取**自動**。
3. 作所需調整，然後輕觸**完成**。
4. 儲存要編輯的圖像，並輸入新檔案名稱。
可參閱**套用效果到圖像**的步驟 5-7。

轉換圖像

1. 開啓要編輯的圖像。可參閱**套用效果到圖像**的步驟 1-2。
2. 輕觸**編輯**→**轉換**→**更改大小**、**旋轉**或**翻轉**。
3. 隨意旋轉或翻轉圖片，然後輕觸**完成**。

要重設圖像大小，選擇一個尺寸，然後輕觸**儲存**→**完成**。

4. 儲存要編輯的圖像。可參閱**套用效果到圖像**的步驟 5-7。

修剪圖像

1. 開啓要編輯的圖像。可參閱**套用效果到圖像**的步驟 1-2。
2. 輕觸**編輯**→**剪下**。
3. 移動長方形到所需修剪的地方，然後輕觸**剪下**→**完成**。
4. 儲存要編輯的圖像，並輸入新檔案名稱。可參閱**套用效果到圖像**的步驟 5-7。

插入視覺功能

1. 開啓要編輯的圖像。可參閱**套用效果到圖像**的步驟 1-2。

2. 輕觸**編輯**→**插入**→一個視覺功能（相框，圖片，剪貼美術，表情符號或文字）。
3. 選取一個視覺功能或輸入文字，然後輕觸**完成**。
4. 移動已加入的視覺功能及重整大小，然後輕觸**完成**。
5. 儲存要編輯的圖像，並輸入新檔案名稱。可參閱**套用效果到圖像**的步驟 5-7。

加入備忘錄

1. 開啓要編輯的圖像。可參閱**套用效果到圖像**的步驟 1-2。
2. 輕觸**編輯**→**螢幕備忘錄**。
3. 選取顏色及在螢幕上輸入備忘錄，然後輕觸**完成**。
4. 儲存要編輯的圖像，並輸入新檔案名稱。可參閱**套用效果到圖像**的步驟 5-7。

打印圖像

學習使用選購的電腦數據線或藍牙無線功能打印圖像。

要使用選購的電腦數據線打印圖像，

1. 將手機上的多功能插孔連接到可兼容的打印機上。
2. 打開圖像。▶ 第 29 頁
3. 輕觸**更多** → **列印經由** → USB。
4. 設定列印選項並打印圖像。

要使用藍牙無線功能打印圖像，

1. 打開圖像。▶ 第 29 頁
2. 輕觸**更多** → **列印經由** → **藍牙**。

3. 選擇開啓藍牙功能的打印機並配接打印機。
▶ 第 45 頁
4. 設定打印選項並打印圖像。

使用由 Java 支援的遊戲和應用程式

瞭解如何使用由屢獲獎項的 Java 技術支援的遊戲及應用程式。



視乎手機軟件，可能不支援 java 檔案的下載。

下載遊戲或應用程式

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **遊戲和其他** → **更多遊戲**。
你的手機會連接至服務供應商預設的網頁。
2. 搜尋遊戲或程式，然後下載到手機。

玩遊戲

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**遊戲和其他**。
2. 從清單中選擇遊戲並依照屏幕指示。



視乎您的服務供應商或所在地區，可玩的遊戲可能有所不同。遊戲控制及選項可能有所差異。

啟動應用程式

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**遊戲和其他**→**一個程式**。
2. 輕觸**更多**，存取應用程式不同選項及設定的清單。

使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器以從常用網站中獲取最新新聞及資訊。

建立 feeds

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**RSS 閱讀器**。
2. 輕觸**新增**。
3. 輕觸 URL 輸入欄位。
4. 輸入 RSS feed 地址並輕觸**確定**。

讀取 RSS feeds

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**RSS 閱讀器**。
2. 輕觸**更新**以取得最新內容。



自動更新功能允許手機在指定時間內自動更新 RSS feeds。要啟動自動更新功能，輕觸 **RSS 閱讀器** → **更多** → **設定** → **偏好設定**。

建立和檢視世界時間

瞭解如何檢視其他國家或城市的時間，並設定顯示屏上顯示的世界時間。

檢視世界時間

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄**→**世界時間**。
2. 捲動世界地圖，並輕觸所需城市。

建立世界時間

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄**→**世界時間**。
2. 輕觸  → **新增**。
3. 選擇時區。
4. 要設定夏令時間，輕觸 .

5. 輕觸**確定**建立世界時間。
世界時間設定為第二時鐘。
6. 要建立更多世界時間，重複上述步驟 2。

在顯示屏中加入世界時間

在「雙時鐘顯示」模式中，您可在顯示屏上檢視兩個不同時區的時間。

建立世界時間後，

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄**→**世界時間**。
2. 輕觸  → **設定為第二時鐘**。
3. 選取想要加入的世界時間。
4. 輕觸**設定**。

設定和使用鬧鐘

瞭解如何設定並控制用於重要活動的鬧鐘。

設定新的鬧鐘

1. 在功能表模式下，輕觸**鬧鐘**。
2. 輕觸**新增鬧鐘**。
3. 設定鬧鐘詳情。
4. 輕觸**儲存**。



自動開機功能設定手機自動開啓，並會在手機關機時於指定時間響鬧。

停止響鬧

鬧鐘響鬧時，

- 在不啓動多睡一會模式下，拖曳滾動器至**停止**以停止響鬧。

- 在啓動多睡一會模式下，拖曳滾動器至**停止**以停止響鬧。拖曳滾動器至**多睡一會**可停止再響起的鬧鐘聲音。

關閉鬧鐘

1. 在功能表模式下，輕觸**鬧鐘**。
2. 輕觸鬧鐘旁的**關閉**選項以關閉鬧鐘。

使用計算機

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **計算機**。
2. 使用與計數機顯示相應的按鍵執行基本算數運算操作。

單位換算

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **單位換算**。
2. 在相應欄位中輸入貨幣或量度及單位。

設定倒數計時器

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **倒數計時器**。
2. 輸入倒數時間。
3. 輕觸**開始**開始倒數。
4. 當倒數時間過了，拖曳滾動器至**停止**以停止提示音響聲。

使用計秒錶

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **計秒錶**。
2. 輕觸**開始**以啟動計秒錶。
3. 輕觸**圈**以記錄圈數時間。
4. 完成後，輕觸**停止**。
5. 輕觸**重設**以清除記錄時間。

建立新工作

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **工作**。
2. 輕觸**建立工作**。
3. 輸入工作的詳情。
4. 輕觸**儲存**。

建立文字備忘錄

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **備忘錄**。
2. 輕觸**建立備忘錄**。
3. 輸入備忘錄內容及輕觸**完成**。

管理日曆

瞭解如何更改日曆視圖並建立活動。

更改日曆視圖

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **日曆**。
2. 輕觸**更多** → **按日查看**或**按週查看**。

建立活動

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **日曆**。

2. 輕觸**建立行事曆**。
3. 按照要求輸入活動的詳情。
4. 輕觸**儲存**。

查看活動

查看特定日子的活動，

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **日曆**。
 2. 選取日曆上的一個日期。
 3. 選取一個活動，查看詳情。
- 以活動類型查看活動，

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **日曆**。
2. 輕觸**行事曆列表**。
3. 選取一個活動，查看詳情。

功能表概覽

1 通話記錄

2 電話簿

3 音樂

- 1 音樂播放器
- 2 音樂識別

4 瀏覽器

- 1 首頁
- 2 輸入網址
- 3 書籤
- 4 已儲存頁面
- 5 設定

5 信息

- 1 建立信息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件收件匣
- 4 草稿匣
- 5 發件匣

5 信息

- 6 寄件匣
- 7 個人資料匣
- 8 預設信息列表
- 9 按資料夾刪除
- 10 設定
- 11 記憶位置狀態

6 我的檔案¹

- 1 圖像
- 2 影片
- 3 聲音
- 4 其他檔案
- 5 記憶位置狀態

7 管理目錄

- 1 日曆
- 2 備忘錄
- 3 工作
- 4 世界時間
- 5 計算機
- 6 單位換算

8 相機

9 FM 收音機

10 程式

- 1 遊戲和其他
- 2 錄音器
- 3 藍牙
- 4 倒數計時器
- 5 計秒錶
- 6 RSS 閱讀器

11 鬧鐘

12 設定

- 1 話機模式
- 2 顯示及燈光
- 3 時間和日期
- 4 話機設定
- 5 智能解鎖
- 6 應用程式設定
- 7 保密設定
- 8 網絡設定
- 9 記憶體設定
- 10 重置設定

1. 若插入記憶咭，可使用其他資料夾。

故障排除

如果手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請首先嘗試以下故障排除程序。

使用手機時，可能出現以下信息：

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
插入 SIM 咭存取網絡服務	確保正確安裝了 SIM 或 USIM 咭。
手機鎖	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 咭一起提供的 PIN 碼。 要關閉此功能，請使用 PIN 碼鎖 功能表。

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入由 SIM 或 USIM 咭提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡您的服務供應商。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 咭將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

手機顯示「服務不可用」或「網絡故障」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

輸入一個號碼後，卻未能撥出電話。

- 確保您已按下「撥號」鍵 []。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法接通。

- 確保手機已開機。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法聽到您的聲音。

- 確保您沒有遮擋內置話筒。
- 確保話筒靠近您的嘴部。
- 如使用耳機，請確保耳機正確連接。

手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

通話音質欠佳。

- 確保您未阻擋手機的內置天線。
- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。

選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話。

- 確保聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機太熱。

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。

這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。