

手機 用戶手冊

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

Bluetooth ID : B014458

www.samsungmobile.com

Printed in China
Code No.:GH68-21328A
HongKong, 11/2008, Rev. 1.0

SAMSUNG



安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

謹慎使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到偏遠或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。



安全警告

切勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺



若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在乘務人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池曝露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

接觸射頻能量認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

謹慎處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。
- 不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。
- 請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療裝置的生產商尋求指導。

謹慎、靈巧地使用手機

- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險


在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。



重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

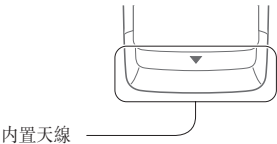


只有合資格人員才能檢修您的手機


如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

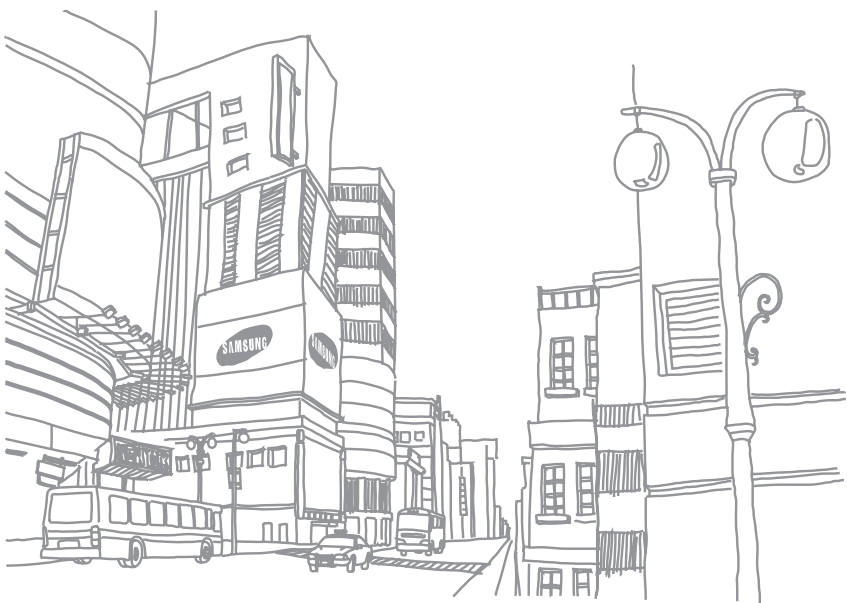

手機圖示

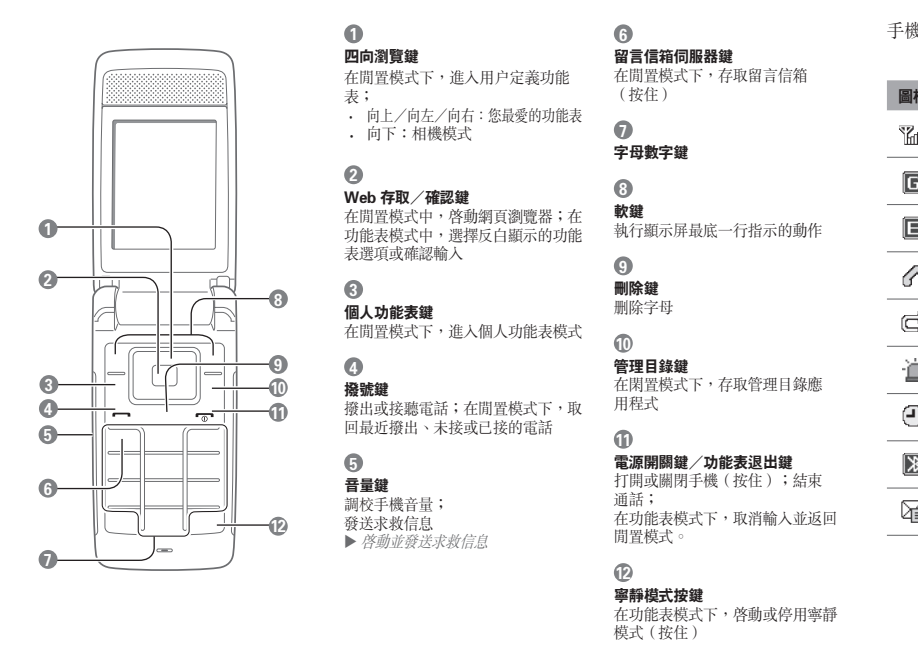

指示圖標

	備註： 附註、使用提示或其他資訊
	接著： 您必須選取的選項或功能表的順序，來執行某個步驟；例如：按 <功能表> → 信息 （表示選擇「功能表」後，接著再選擇「信息」）
	方括號： 手機按鍵；例如：（表示電源開關鍵／功能表退出鍵）
	尖括號： 各屏幕上控制不同功能的軟鍵；例如： <確認> （表示「確認」軟鍵）

開機或關機

- 要開啓手機，請按住
- 要關閉手機，請按住

撥出電話

- 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
- 按 撥打該號碼。
- 要結束通話，請按

撥出電話

- 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
- 按 撥打該號碼。
- 要結束通話，請按

撥出電話

撥出電話

新增聯絡人

- 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 **<選項>**。
- 選擇**儲存** → 記憶體位置（手機或 SIM 咭）→ **新增**。
- 視乎需要選擇號碼類別。
- 輸入聯絡人資訊。
- 按 **[確認]** 或按 **<選項>** → **儲存** 以新增聯絡人至記憶體。

發送和檢視信息

傳送文字信息

- 在閒置模式下，按 **<功能表>** → **信息** → **新增信息** → **信息**。
- 輸入一個收件人號碼並向下捲動。
- 輸入信息文字。
- 按 **<選項>** → **發送** 把信息發出。

要檢視文字信息

- 在閒置模式下，按 **<功能表>** → **信息** → **個人信息** → **收件匣**。
- 選擇文字信息。

撥出電話

- 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 **<選項>**。
- 選擇**儲存** → 記憶體位置（手機或 SIM 咭）→ **新增**。
- 視乎需要選擇號碼類別。
- 輸入聯絡人資訊。
- 按 **[確認]** 或按 **<選項>** → **儲存** 以新增聯絡人至記憶體。

撥出電話

- 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 **<選項>**。
- 選擇**儲存** → 記憶體位置（手機或 SIM 咭）→ **新增**。
- 視乎需要選擇號碼類別。
- 輸入聯絡人資訊。
- 按 **[確認]** 或按 **<選項>** → **儲存** 以新增聯絡人至記憶體。

撥出電話

- 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 **<選項>**。
- 選擇**儲存** → 記憶體位置（手機或 SIM 咭）→ **新增**。
- 視乎需要選擇號碼類別。
- 輸入聯絡人資訊。
- 按 **[確認]** 或按 **<選項>** → **儲存** 以新增聯絡人至記憶體。

撥出電話

- 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 **<選項>**。
- 選擇**儲存** → 記憶體位置（手機或 SIM 咭）→ **新增**。
- 視乎需要選擇號碼類別。
- 輸入聯絡人資訊。
- 按 **[確認]** 或按 **<選項>** → **儲存** 以新增聯絡人至記憶體。

接聽來電

- 當有來電時，按
- 要結束通話，請按

調校音量

要調校鈴聲音量

- 在閒置模式下，按 **<功能表>** → **設定** → **話機模式**。
- 捲動至您所使用的话機模式。
- 按 **<選項>** → **編輯**。
- 選擇**來電提示音量**。
- 向左或向右捲動可調校音量。
- 按 **<儲存>** 兩次。

要在通話過程中調校通話音量

通話時，按 /▼ 以調校聽筒音量。

變更鈴聲

- 在閒置模式下，按 **<功能表>** → **設定** → **話機模式**。
- 捲動至您所使用的话機模式。
- 按 **<選項>** → **編輯**。
- 選擇**語音通話鈴聲**。
- 選擇鈴聲類別 → 鈴聲。
- 按 **<儲存>**。

變更鈴聲

變更鈴聲

啟動並發送求救信息

緊急情況下，您可以向您的家人或朋友發送求救信息尋求幫助。

要啟動求救信息

- 在閒置模式下，按 **<功能表>** → **信息** → **SOS信息** → **發送選項**。
- 向左或向右捲動至**開啟**。
- 向下捲動並按「**確認**」可開啓收件人列表。
- 按 **[確認]** 可開啓聯絡人清單。
- 捲動至一個聯絡人，然後按 **[確認]**。
- 視乎需要選擇號碼。
- 選擇好聯絡人後，按**<選項>** → **儲存**，儲存收件人。
- 向下捲動並設定重複發送求救信息的次數。
- 按 **<儲存>** → **<是>**。

發送求救信息

- 手機被鎖住時，按 /▼ 四次可發送求救信息到預設電話號碼。
手機切換至求救模式並發送預設的求救信息。
- 要退出求救模式，請按

手機在屏幕頂部顯示以下狀態圖標：

圖標	說明	圖標	說明
	訊號強度		收到新的多媒體信息 (MMS)
	已連接 GPRS 網絡		收到新的電子郵件
	已連接 EDGE 網絡		正在播放音樂
	正在通話		FM 收音機開啓
	來電轉駁啟動		已插入記憶咭
	SOS信息功能啟動		已啟動正常操作模式
	已啟動鬧鐘		已啟動寧靜操作模式
	已啟動藍牙功能		電池電量
	收到新的文字信息 (SMS)		

撥打最近撥出的號碼

- 在閒置模式下，按
- 向左或向右捲動，選擇通話類別。
- 向上或向下捲動可選擇號碼或姓名。
- 按 **[確認]** 檢視通話詳情，或按 撥出號碼。

輸入文字

改變文字輸入方法

- 按住 **[#]** 鍵切換至輸入法。
- 按 **[#]** 可切換大小寫或切換至數字輸入法。
- 按住 **[✕]** 鍵切換至特殊符號輸入法。

智能拼音輸入法

- 按相應的字母數字鍵輸入拼音。
- 向左或向右捲動至拼音。
- 按 **[確認]**。每個漢字旁顯示一個數字。
- 向上或向下捲動至漢字。
- 按字母數字鍵，輸入相應漢字。
- 完成後，按 **<返回>**，返回至信息。

中文筆劃輸入法

- 按 **[1]** 到 **[5]** 輸入筆劃。如果不確定輸入哪個筆劃，請按 **[6]**。這樣將插入一個佔位符。
- 按 **[確認]**。每個漢字旁顯示一個數字。
- 向上或向下捲動至漢字。

使用相機

拍攝相片


- 在閒置模式下，按向下瀏覽鍵。
- 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
- 按 **[確認]** 拍照。
- 按 **<返回>** 拍攝另一張相片（步驟 2）。

檢視相片


在閒置模式下，按 **<功能表>** → **個人檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。

安裝 SIM 咭和電池

- 打開電池蓋並插入 SIM 咭。



- 安裝電池並蓋上電池蓋。




充電

- 插上隨附的旅行充電器。



- 充電完成後，從手機中拔出旅行充電器。



- 按字母數字鍵，輸入相應漢字。
- 完成後，按 **<返回>**，返回至信息。

基本英文輸入法

- 按相應的字母數字鍵，輸入整個單詞。
- 當單詞顯示正確時，按 **[0]** 插入空格。如未顯示正確的單詞，請從顯示的清單中選擇一個備選單詞。

基本英文輸入法


按相應的字母數字鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。

數字輸入法

按相應的字母數字鍵輸入數字。

特殊符號輸入法

按相應的字母數字鍵選擇特殊符號。



聽音樂

聽音樂

聽音樂

聽音樂

聽音樂

聽音樂

聽音樂

聽音樂

按鍵	功能
確認	暫停或恢復播放
▲/▼	向上或向下調校音量
瀏覽	- 向左：重新開始播放；（在 3 秒內按）可後退；（按住時）可在檔案中後退 - 向右：前進；（按住時）可在檔案中前進 - 向上：開啓播放列表 - 向下：停止播放