

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-25564A
HongKong China. 09/2009. Rev. 1.0

GT-M8910 用户手册



使用本手冊

謝謝您選購本款三星手機。本手機以三星高技術和高標準為基礎，可為您提供高品質的移動通訊和娛樂享受。

本用戶手冊專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。要快速開始使用，請參閱「介紹您的手機」、「裝配和準備您的手機」以及「使用基本功能」。

- 使用手機前請仔細閱讀本手冊，以確保安全正確地使用本機。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



警告

警告—可能造成自身或他人傷害的情況



注意

注意—可能損壞手機或其他設備的情況



備註—附註、使用提示或其他資訊

▶ **參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：
▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **接著**—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的次序；例如在閒置模式下，輕觸**信息** → **建立信息**（表示選擇**信息**之後，接著選擇**建立信息**）

[] **方括號**—手機按鍵；例如：[]
（表示電源／功能表退出鍵）

版權與商標

構成本手機的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
Bluetooth QD ID : B015475
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。
-  和  是 SRS Labs, Inc. 的商標。
CS Headphone 和 WOW HD 技術均為 SRS Labs, Inc. 專利所有。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 標誌和 Wi-Fi 標誌均為 Wi-Fi 的註冊商標。

- DivX[®] 是 DivX, Inc. 的註冊商標，經授權方可使用。



CE0168

關於 DIVX 影片

DivX[®] 是一種由 DivX, Inc. 建立的數碼影片格式。這是一種播放 DivX 影片的正式 DivX 認可裝置。請瀏覽 www.divx.com 瞭解更多資訊及將檔轉換為 Divx 影片的軟件工具。DivX 已認可播放 Divx 的影片最大可達 320x240。

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX Certified[®] 裝置必須註冊，才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 內容。要產生註冊碼，請在本裝置的設定功能表中找到 DivX VOD 部分。前往 vod.divx.com。利用這個代碼完成註冊程序並瞭解更多有關 DivX VOD 的資訊。



目錄

安全與使用資訊	2
安全警告	2
安全注意事項	4
重要使用資訊	6
介紹您的手機	9
配件簡介	9
手機結構圖	10
按鍵	11
圖示	11
裝配並準備您的手機	13
安裝 SIM 或 USIM 咭及電池	13
為電池充電	15
插入記憶咭 (選購)	16
使用基本功能	17
開機和關機	17
使用觸控屏	18
進入功能表	19

切換應用程式	19	使用進階信息功能	45
使用 Widget	20	使用進階音樂功能	47
存取說明資料	21	使用工具和程式	51
自訂手機	21	使用藍牙無線功能	51
使用基本通話功能	23	啓動並連接到無線 區域網絡 (WLAN) ...	53
發送和查看信息	24	啓動手機追蹤	54
新增和尋找聯絡人	28	在電視上檢視手機顯示	54
聆聽音樂	28	撥打虛假電話	55
瀏覽 WAP	30	錄製並播放話音備忘錄	56
使用 Google 服務	31	編輯圖像	56
使用相機功能	33	列印圖像	58
使用基本相機功能	33	編輯影片	59
使用進階相機功能	35	上載相片與影片至 WAP	61
使用相機設定	37	使用基於 Java 的遊戲與 程式	62
使用進階功能	41	同步數據	63
使用進階通話功能	41	使用 RSS 閱讀器	64
使用進階電話簿功能	44	查看目前位置	65

更新 GPS 功能	65
新增並查看世界時間	65
設定和使用鬧鐘	66
使用計算機	67
換算貨幣或度量衡	67
設定一個倒數計時器	67
使用計秒錶	67
建立新的工作	68
新增文字備忘錄	68
新增繪圖	68
管理您的日曆	69
功能表功能概覽	a
故障排除	b

安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。



安全警告

勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺



若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

小心處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並連絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

警告

降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。

顯示屏有裂痕或損壞時不要使用手機

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。請帶同損壞手機到三星服務中心更換屏幕。若手機因不小心使用而損壞，可能致使生產商的保用無效。



安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在機組人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/ 113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

小心、靈巧地使用手機

- 請勿自行拆開手機，以免有觸電危險。
- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞，以致標籤變色，顯示手機內部已被水損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或飾品，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

注意

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。



重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

小心使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到遠方或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

免責聲明

此手機可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或

任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

介紹您的手機

您將在本節瞭解手機的結構圖、按鍵以及圖示。


配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：


- 手機
 - 電池
 - 旅行充電器（充電器）
 - 用戶手冊
-  • 視乎您所在地區可用的軟體和配件或服務供應商所提供的軟體和配件而定，手機隨附的項目可能會有不同。
- 可以向本地三星經銷商購買其他配件。
 - 隨附的配件應用在您手機上時性能最佳。
 - 請只使用三星公司認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於製造商保用範疇的損壞或故障。

手機結構圖

手機正面包括以下按鍵和功能：

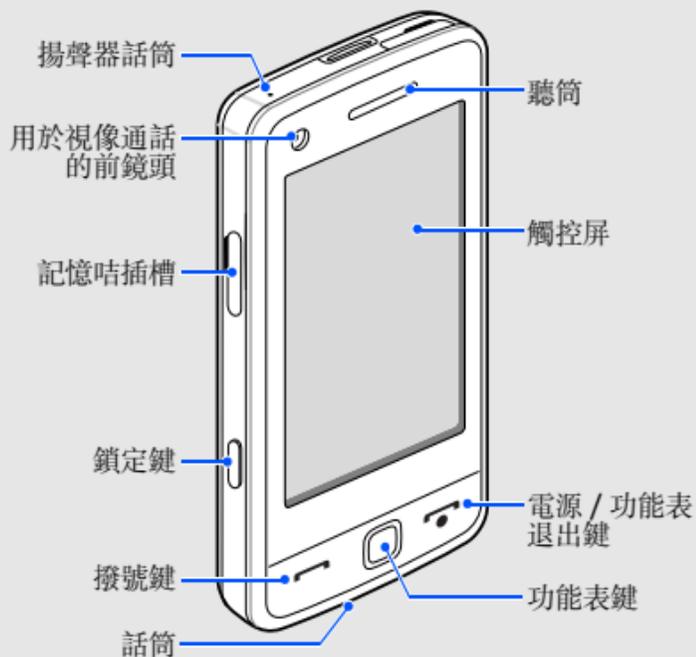

手機背面包括以下按鍵和功能：

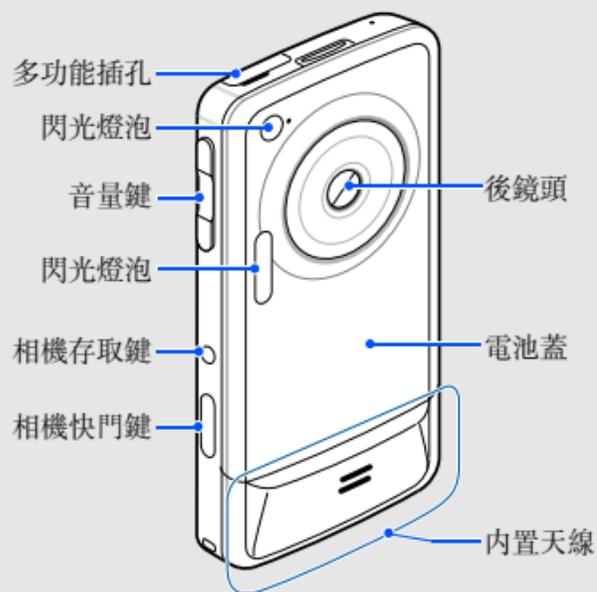

可以鎖定觸控屏和按鍵以防意外操作手機。
要鎖定，按鎖定鍵。要解鎖，按住鎖定鍵。

按鍵

按鍵	功能
 撥號	撥打或接聽電話；在閒置模式下，取回最近已撥、未接或已接的號碼
 功能表	進入功能表模式；顯示所有已啓動的應用程式（按住）
 電源 / 功能表退出	打開和關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式下，返回閒置模式
 鎖定	鎖定觸控屏和按鍵；解除鎖定觸控屏和按鍵（按住）
 音量	調節手機音量
 相機存取	在閒置模式下，開啓相機
 相機快門	在相機模式下，拍照或錄影

圖示

瞭解螢幕上顯示的圖示。

圖示	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	已連接 UMTS 網絡
	已連接 HSDPA 網絡
	已啓動 Wi Fi
	正在進行語音通話
	正在進行視像通話
	已啓動 SOS 信息功能
	瀏覽 WAP
	已連接到安全的 WAP 頁面
	漫遊（在正常服務地區以外）

圖示	定義
	已啓動來電轉駁
	已與電腦同步
	已連接藍牙汽車免提套件或耳機
	已啓動藍牙
	已啓動鬧鐘
	已插入記憶咭
	收到新的文字信息 (SMS)
	收到新的多媒體信息 (MMS)
	收到新電子郵件信息
	收到新語音留言信息
	已啓動正常模式
	已啓動寧靜模式
	電池電量
	目前時間



裝配並準備您的手機

首次使用手機時，需先裝配和設定手機。


安裝 SIM 或 USIM 咭及電池

當您訂購流動電話服務時，將收到一張 SIM 咭（用戶識別咭），裡面載有您的訂購詳細資訊，例如個人識別號碼（PIN）和自選服務。

要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 咭（通用用戶識別咭）。


要安裝 SIM 或 USIM 咭和電池，

1. 取下電池蓋。

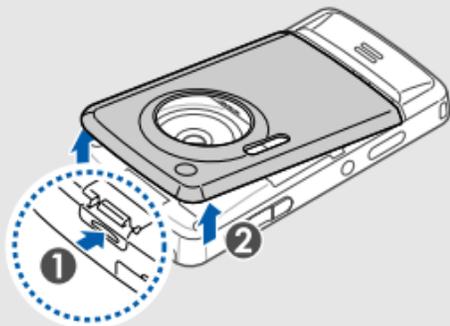


如果手機處於開機狀態，按住 [] 直到手機關機。

2. 插入 SIM 或 USIM 咭。

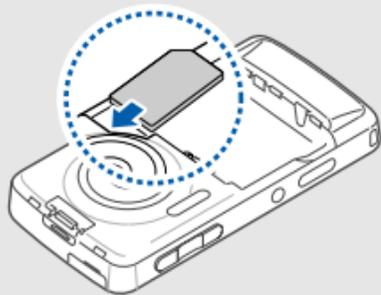


- 將 SIM 咭或 USIM 咭放入手機，金色觸點朝下。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 咭，則僅能使用手機的非網絡服務及部分功能。

3. 插入電池。

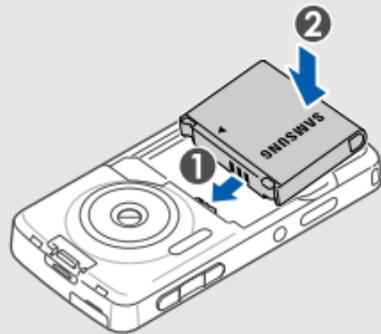


4. 蓋上電池蓋。

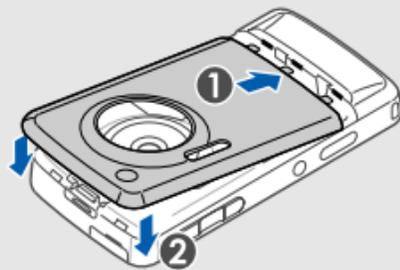


為電池充電

首次使用手機之前，必須為電池充電。

1. 打開手機頂部的多功能插孔蓋。
2. 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

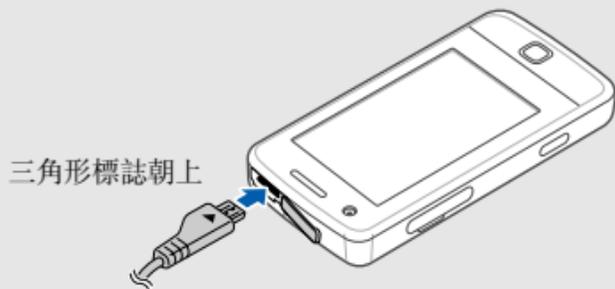

旅行充電器連接不當可能會導致手機嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

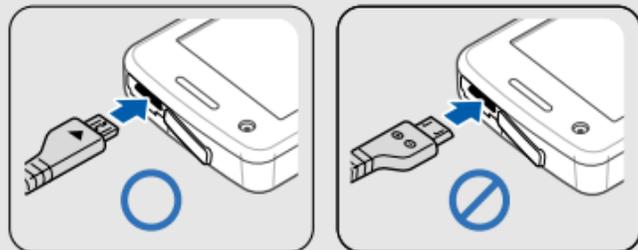

3. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
4. 當電池充滿電 ( 圖示不再移動) 時，從電源插座中拔下旅行充電器。



要確保達到最佳電池性能，請先將電池完全充電和放電（將電池用完）兩三次。

5. 從手機上拔下旅行充電器。

6. 合上多功能插孔外蓋。



關於電池電量不足指示

電池電量不足時，手機會發出警告音和電量不足的信息。電池圖示也會變成中空並閃動。如果電池電量過低，手機會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用手機。


插入記憶咭（選購）

要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶咭。手機可接受容量達 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶咭（視乎記憶咭製造商和類型而定）。



在電腦上格式化記憶咭可能會導致記憶咭與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶咭。

1. 開啓手機側面記憶咭插槽的外蓋。
2. 插入記憶咭，有標籤的一面朝上。

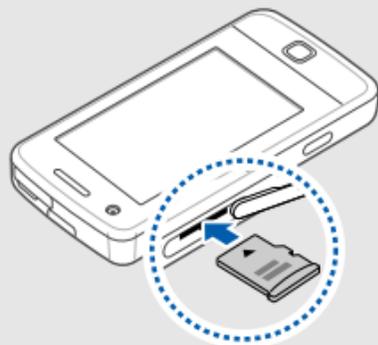

3. 將記憶咭推入咭槽，直到鎖定到位。

要取出記憶咭，請輕推記憶咭，直到記憶咭與手機脫開，然後將記憶咭從記憶咭插槽中拉出。

使用基本功能

瞭解如何進行基本操作和使用手機的主要功能。

開機和關機

要開啓手機：

1. 按住 []。
2. 輸入 PIN 碼並選擇**確認**（如有需要）。

要關閉手機，請重複上述步驟 1。

切換到離線模式

切換到離線模式，便可在飛機和醫院等禁止使用無線設備的區域使用手機的非網絡服務。

要切換到離線操作模式，在功能表模式下選擇**設定** → **話機模式** → **離線**。



在禁止使用無線設備的區域，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。


使用觸控屏

使用手機觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。




爲了更好地使用觸控屏，使用手機前請取下觸控屏保護膜。


- 輕觸圖示以開啓功能表或啓動應用程式。

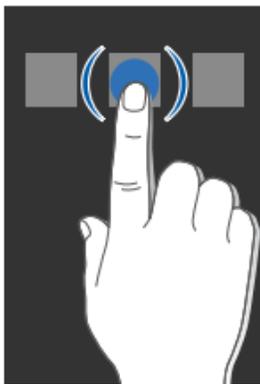

- 向上或向下拖動手指來捲動垂直式清單。

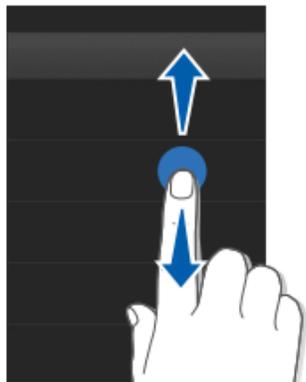

- 向左或向右拖動手指來捲動水平式清單。

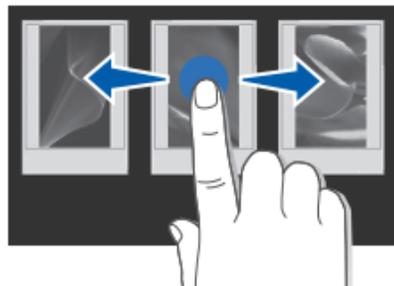

進入功能表

要進入手機功能表，

1. 在閒置模式下，選擇**功能表**或按功能表鍵以進入功能表模式。
2. 向左或向右捲動至一個功能表模式螢幕。
3. 選擇功能表或選項。
4. 按  返回上一級；按 [] 返回閒置模式。

在功能表模式中組織應用程式

要在功能表模式中更改圖示的次序，

1. 在閒置模式下，選擇**功能表**或按功能表鍵以進入功能表模式。
2. 選擇 .
3. 逆時針旋轉手機作橫向查看。

4. 選擇應用程式圖示並將其移至想要的位置。可以將應用程式圖示移動至另一功能表模式螢幕。
5. 選擇**儲存**。

使用運動感應器

手機具有內置運動感應器，它可在您轉動手機時將手機顯示從縱向模式切換到橫向模式。

切換應用程式

手機可同時執行多個應用程式，讓您同時進行多個工作。

從一個啟動的應用程式切換至另一個

1. 按住功能表鍵以開啓應用程式清單。
2. 捲動至應用程式並選擇該程式。
要更改查看模式，選擇**網格查看**。

關閉應用程式

要關閉目前應用程式，按 []。

要關閉在背景執行的應用程式，

1. 按住功能表鍵以開啓應用程式清單。
2. 捲動至應用程式並選擇 。

使用 Widget

瞭解如何使用 Widget 工具列上的 Widget。



- 有些 Widget 連接 WAP 服務。選擇基於 WAP 的 Widget 可能需承擔額外費用。
- 可用的 Widget 可能隨所在地區或服務供應商而異。

開啟 Widget 工具列

在閒置模式下，選擇螢幕左下方的箭頭以開啓 Widget 工具列。可以在 Widget 工具列上重新排列 Widget 或將其移動到閒置螢幕。

將 Widget 移動到閒置螢幕

1. 開啓 Widget 工具列。
2. 將 Widget 從 Widget 工具列拖動到閒置螢幕。可以將 Widget 放在螢幕中的任何位置。

更改 Widget

1. 開啓 Widget 工具列。
2. 選擇 .
3. 選擇要增加到 Widget 工具列的 Widget，然後選擇**儲存**。

存取說明資料

瞭解如何存取手機的相關說明資料。

1. 開啓 **Widget** 工具列。
2. 將  拖動到閒置螢幕並選擇它。
3. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
4. 選擇一個說明主題以瞭解有關應用程式或功能的資料。
5. 向左或向右拖動手指以獲得更多資料。要返回上一層，選擇 。

自訂手機

按個人喜好自訂手機實現更多功能。

調節按鍵音量

在閒置模式下，向上或向下按音量鍵可調節按鍵音量。

在觸控屏上調節震動強度

可調節觸控手機螢幕時的震動強度。

1. 在閒置模式下，向上或向下按音量鍵。
2. 選擇**震動**並調節震動強度。

切換寧靜模式

在閒置模式下，選擇**鍵盤**並輕按住 **#** 可設置或取消手機的寧靜模式。

校準螢幕

可校準螢幕以便手機更好地識別輸入。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **輕觸式螢幕校正**。
2. 輕觸螢幕上的目標。
3. 選擇**是**。

更改鈴聲

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機模式**。
2. 選擇  捲動到要使用的模式。



如果使用寧靜或離線模式，將不能更改鈴聲。

3. 選擇**話音通話鈴聲**或**視像通話鈴聲**。
 4. 從清單中選擇鈴聲，然後選擇**儲存**。
 5. 選擇**儲存**。
- 要切換到另一模式，請從清單中選擇。

啟動禮貌性暫停

在啟動**禮貌性暫停**時將手機正面朝下放置可以臨時關閉所有聲音。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **動作設定** → **禮貌性暫停** → **啟動**。
2. 選擇**儲存**。

選擇屏幕壁紙（閒置模式）

1. 在閒置模式下，向左或向右捲動至其中一個閒置螢幕。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **屏幕壁紙**。
3. 向左或向右捲動選擇圖片。
4. 選擇**設定**。



還可在查看相片時設定屏幕壁紙。如果將相片設定為屏幕壁紙，則只會更改目前選擇的閒置螢幕。

鎖定手機

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定**。
2. 選擇**手機鎖**下的**啟動**。
3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，並選擇**確認**。

4. 再次輸入新密碼，並選擇**確認**。



- 首次進入功能表時，手機會提示您建立並確認密碼。
- 對於由非法軟體造成的密碼或私人資料丟失或其他損害，三星概不負責。

智能解除鎖定觸控屏

通過在鎖定的觸控屏上繪出指定字符，可只解鎖螢幕、解鎖並撥打快速撥號號碼或解鎖並啟動應用程式。要設定智能解鎖字符，

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **智能解鎖**。
2. 選擇**手寫解鎖**下的**啟動**。
3. 選擇解鎖選項。
4. 選擇要撥打的快速撥號號碼或選擇要執行的應用程式（如有需要）。
5. 為智能解鎖功能選擇字符。

6. 選擇 （如有需要）。

7. 選擇**儲存**。

使用基本通話功能

瞭解如何撥打或接聽電話以及使用基本通話功能。



在通話期間，手機將自動鎖定觸控屏以避免意外操作。要解鎖，按住鎖定鍵。

撥打電話

1. 在閒置模式下，選擇**鍵盤**，然後輸入區號和電話號碼。
2. 按 [] 撥打該號碼。
對於視像通話，選擇  → **視像通話**。
3. 要結束通話，按 []。

接聽來電

1. 有來電時，按 []。
2. 對於視像通話，選擇**顯示自己**以允許來電者通過前鏡頭看到您。
3. 要結束通話，按 []。

調節音量

要在通話期間調節音量，請向上或向下按音量鍵。

使用揚聲器功能

1. 通話期間，選擇  → **是** 啓動揚聲器。
2. 要切換回聽筒，請再次選擇 。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

使用耳機

將提供的耳機插入多功能插孔，即可撥打和接聽電話：

- 要重撥最後通話，請按耳機按鈕，然後再次按住。
- 要接聽電話，請按耳機按鈕。
- 要結束通話，請按住耳機按鈕。

發送和查看信息

瞭解如何發送和查看文字 (SMS)、多媒體 (MMS) 和電子郵件信息。

發送文字或多媒體信息

1. 在閒置模式下，選擇**信息** → **建立信息** → **信息**。
2. 選擇**輕觸以加入接收者** → **手動輸入**。
3. 輸入接收者號碼，然後選擇**完成**。

4. 選擇**輕觸以加入文字**。
5. 輸入信息文字，然後選擇**完成**。▶ 輸入文字要以文字信息發送，請跳到步驟 7。要附加多媒體，請繼續步驟 6。
6. 選擇**加入媒體** → 項目種類並加入項目。
7. 選擇**發送**以發送信息。

發送電子郵件

1. 在閒置模式下，選擇**信息** → **建立信息** → **電子郵件**。
2. 選擇**輕觸以加入接收者** → **手動輸入**。
3. 輸入電郵地址，然後選擇**完成**。
4. 選擇**輕觸以加入主題**，輸入主題，然後選擇**完成**。
5. 選擇**輕觸以加入文字**，輸入您的電子郵件文字，然後選擇**完成**。

6. 選擇**加入檔案**並附加檔案（如有需要）。
7. 選擇**發送**以發送信息。

輸入文字

使用手機觸控屏可以輸入文字和建立信息或註解。

更改文字輸入方法

開啓文字輸入欄位時，會顯示虛擬鍵盤。選擇  然後選擇以下一種輸入方法來輸入文字：

- **鍵盤**
- **全屏幕手寫**
- **手寫框**



輸入文字時可逆時針旋轉手機作橫向查看以使用寬鍵盤。

使用鍵盤輸入文字

將文字輸入方法更改為**鍵盤**。

輕觸文字輸入模式圖示（預設為繁體筆劃）並選擇文字輸入模式。您可以就每種語言使用以下文字輸入模式：



視乎所選文字輸入語言而定，可用的文字輸入模式會有不同。要更改文字輸入語言，請選擇螢幕右下方的文字輸入語言。

模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輕觸文字輸入模式圖示以選擇拼音。 2. 選擇相應的虛擬鍵以輸入拼音。 3. 選擇拼音。 4. 從清單中選擇所需字符。

模式	功能
笔画	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輕觸文字輸入模式圖示以選擇笔画（簡體中文為輸入語言時）。 2. 選擇 1 至 5 以輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，選擇 6。這會插入一個佔位符。 3. 從清單中選擇所需字符。
繁體筆劃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輕觸文字輸入模式圖示以選擇繁體筆劃（繁體中文為輸入語言時）。 2. 選擇 1 至 5 以輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，選擇 6。這會插入一個佔位符。 3. 從清單中選擇所需字符。
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輕觸文字輸入模式圖示以選擇 Abc。 2. 選擇相應的虛擬鍵，直至螢幕上出現所需的字符。

模式	功能
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇 T9。(T9 變成綠色。) 2. 選擇適當的虛擬鍵輸入整個字詞。 3. 顯示正確的字詞時，選擇  可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，可從出現的清單中選擇其他字詞。
123	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輕觸文字輸入模式圖示以選擇 123。 2. 選擇相應的虛擬鍵可輸入數字。
特殊符號	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輕觸文字輸入模式圖示以選擇特殊符號。 2. 選擇相應的虛擬鍵可輸入符號。

使用全屏幕手寫輸入文字

1. 將文字輸入方法更改為**全屏幕手寫**。
2. 在螢幕任何地方書寫每個字符。
要更改大小寫或使用數字或符號，請選擇**Abc**。

使用手寫框輸入文字

1. 將文字輸入方法更改為**手寫框**。
2. 在黑色寫入區域寫入每個漢字。如果您輸入的是中文，選擇您想要的漢字。

查看文字或多媒體信息

1. 在閒置模式下，選擇**信息** → **收件匣**。
2. 選擇文字或多媒體信息。

查看電子郵件

1. 在閒置模式下，選擇**信息** → **電子郵件收件匣**。
2. 選擇帳戶。
3. 選擇**下載**。
4. 選擇電子郵件或標題。
5. 如果選擇了標題，請選擇**取回**以查看電子郵件正文。

新增和尋找聯絡人

瞭解使用通訊錄功能的基本操作。

添加新的聯絡人

1. 在閒置模式下，選擇**鍵盤**並輸入電話號碼。
2. 選擇  → **加入到電話簿** → **新增**。
3. 選擇**手機**或 **SIM 咭**。
4. 輸入聯絡人資料。
5. 選擇**儲存**將該聯絡人加入記憶體中。

尋找聯絡人

1. 在閒置模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇**輕觸這裡以搜尋**，輸入要尋找的姓名開首的幾個字母，並選擇**完成**。
您還可拖動  選擇該姓名的第一個字母。

3. 從搜尋清單中選擇聯絡人姓名。



找到聯絡人後，您可以：

- 選擇  →  **致電聯絡人**
- 選擇**編輯**以編輯聯絡人資料

聆聽音樂

瞭解如何利用音樂播放器或 FM 收音機聆聽音樂。

聆聽 FM 收音機

1. 將隨附耳機插入手機多功能插孔。
2. 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
3. 選擇**是**以開始自動搜尋。

收音機會自動搜尋並儲存可用電台。



- 首次使用 FM 收音機時，手機將提示您開始自動搜尋。
- 自動搜尋只會尋找位訊號較強的電台。

4. 使用以下圖示控制 FM 收音機：

圖示	功能
	設定 FM 收音機在目前收音機訊號較弱時自動重新搜尋電台頻道
	更改聲音輸出
	搜尋電台；選擇已儲存的電台（輕觸並按住）
	開啓 FM 收音機
	關閉 FM 收音機

要提取所聽歌曲的資料，請選擇**更多** → **尋找音樂**。▶ 第 50 頁

聆聽音樂檔案

將檔案轉送至您的手機或記憶咭中：

- 從 WAP 下載。▶ 第 30 頁
- 使用選購的三星 PC Studio 從電腦下載。
▶ 第 47 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 52 頁
- 複製到記憶咭。▶ 第 47 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步。
▶ 第 48 頁

將檔案轉送至您的手機或記憶咭以後，

1. 在功能表模式下，選擇**音樂播放器**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

3. 使用下列圖示控制播放：

圖示	功能
	暫停播放
	播放或繼續播放
	跳到上一首；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）
	跳到下一首；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）

瀏覽 WAP

瞭解如何存取喜愛的 WAP 網頁並將其加入書籤。



- 瀏覽 WAP 及下載媒體可能需承擔額外費用。
- 視乎您的服務供應商而定，流動互聯網功能表的標籤形式可能有別。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而異。

瀏覽 WAP 網頁

1. 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **首頁**以開啓服務供應商的首頁。
2. 使用以下圖示導航 WAP 網頁：

圖示	功能
	在 WAP 網頁上前後移動
	更新目前的 WAP 網頁
	更改查看模式
	放大縮小 WAP 網頁
	開啓已儲存書籤的清單
	調節螢幕的亮度
	存取瀏覽器選項清單

將您最愛的 WAP 網頁加入書籤

1. 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **書籤**。
2. 選擇**新增**。
3. 輸入 WAP 網址 (URL) 和網頁標題。
4. 選擇**儲存**。

下載媒體檔案

1. 在功能表模式下，選擇**下載**。
2. 搜尋媒體檔案並將其下載到手機。

使用 Google 服務

瞭解如何使用各種 Google 服務。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，**地圖**可能不可用。
- 使用此功能所須採取的步驟可能隨所在地區或服務供應商而異。

連接 Google 搜尋

1. 在功能表模式下，選擇 **Google** → **搜尋**。
2. 在搜尋欄輸入關鍵字。

連接 Google 郵件

1. 在功能表模式下，選擇 **Google** → **電郵**。
2. 設定 Google 帳戶並登入。
3. 發送或接收電子郵件。

連接 Google 地圖

要搜尋地圖，

1. 在功能表模式下，選擇 **Google** → **地圖**。
2. 捲動瀏覽地圖。
3. 放大或縮小想要的位置。

要搜尋一個指定位置，

1. 在功能表模式下，選擇 **Google** → **地圖**。
2. 選擇 **Menu** → **Search Map**，然後輸入商家的地址或類別。

要獲得到達指定目的地的路線，

1. 在功能表模式下，選擇 **Google** → **地圖**。
2. 選擇 **Menu** → **Get Directions**。
3. 輸入起點和終點的地址。
4. 選擇 **Show directions** 在地圖上查看。

要增強地圖功能，請下載 GPS 數據檔案。

▶ 第 65 頁



使用相機功能

瞭解如何使用手機的基本和進階相機功能。

使用基本相機功能

瞭解拍攝和查看相片及影片的基本操作。

拍攝相片

1. 在閒置模式下，按下相機存取鍵可打開相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 將鏡頭對準物件，作出任何調節。
 - 要開啓或關閉閃光燈，請選擇 。
 - 要放大或縮小，請向上或向下按音量鍵。
4. 按下相機快門鍵可拍攝相片。
相片會自動儲存。

在拍攝相片後，選擇  可查看相片。

使用最佳設定自動拍攝相片

1. 在閒置模式下，按下相機存取鍵可打開相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。

3. 選擇  →  切換到智能自動模式。
4. 按下相機快門鍵可拍攝相片。
手機會自動選擇場景、對焦物件，以及選擇是否使用閃光燈拍攝相片。

查看相片

可以使用以下其中一個方法查看相片。

- 在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **圖像** → 相片資料夾 → 相片檔案。
- 在功能表模式下，選擇**媒體瀏覽器** → 相片檔案。



使用**媒體瀏覽器**，可給檔案評分或加入標籤以便進行分類。

查看相片時，

- 輕觸並按住螢幕。當出現  時，向上或向下捲動以放大或縮小。選擇  可退出縮放螢幕。

- 向左或向右傾斜手機，相片會自動向左或向右捲動。
- 逆時針旋轉手機作橫向查看。

拍攝影片

1. 在閒置模式下，按下相機存取鍵可打開相機。
 2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
 3. 選擇  →  切換到攝影模式。
 4. 將鏡頭對準物件，作出任何調節。
 - 要更改攝影模式，選擇 。
 - 要開啓或關閉閃光燈，請選擇 。
 - 要設定曝光值，請選擇 。
 - 要放大或縮小，請向上或向下按音量鍵。
 5. 按相機快門鍵開始錄製。
 6. 選擇  或按相機快門鍵停止錄製。
影片會自動儲存。
- 在拍攝影片後，選擇  可查看影片。

查看影片

可以使用以下其中一個方法查看影片。

- 在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **影片** → 影片資料夾 → 影片檔案。
- 在功能表模式下，選擇**影片播放器** → 影片檔案。
- 在功能表模式下，選擇**媒體瀏覽器** → 影片檔案。

使用進階相機功能

瞭解如何使用各種模式拍攝相片。

使用為各種場景預設的選項拍攝相片

1. 在閒置模式下，按下相機存取鍵可打開相機。
2. 選擇 **SCN** → 場景 → .
3. 作出所需的調校。
4. 按下相機快門鍵可拍攝相片。

在美麗快拍模式下拍照

1. 在閒置模式下，按下相機存取鍵可打開相機。
2. 選擇  → **美麗**。
3. 作出所需的調校。
4. 按下相機快門鍵可對人物的面孔拍照。
相片會自動儲存且沒有面部瑕疵。

在一笑即拍模式下拍照

1. 在閒置模式下，按下相機存取鍵可打開相機。
2. 選擇  → **一笑即拍**。
3. 作出所需的調校。
4. 按下相機快門鍵。
5. 將相機鏡頭對準人物。
手機會辨識影像中的人，並偵測他們的微笑。
人物微笑時，手機會自動拍照。

拍攝一系列相片

1. 在閒置模式下，按下相機存取鍵可打開相機。
2. 選擇  → **連續**。
3. 作出所需的調校。
4. 按住相機快門鍵，直到拍攝完所需的相片數目。
相片會自動儲存。

拍攝全景相片

1. 在閒置模式下，按下相機存取鍵可打開相機。
2. 選擇  → **全景**。
3. 選取方向。
4. 作出所需的調校。
5. 按相機快門鍵拍攝第一張相片。
6. 將手機向已選方向緩慢移動。當小框與中心框對齊時，手機會自動拍攝下一張相片。

7. 重複步驟 6 以完成全景相片。

8. 選擇  儲存全景相片。

拍攝加了效果的相片

1. 在閒置模式下，按下相機存取鍵可打開相機。
2. 選擇  → **古典**。
3. 選擇  → **效果**。
4. 作出所需的調校。
5. 按下相機快門鍵可拍攝相片。
相片會以所選效果自動儲存。

拍攝慢動作影片

1. 切換至攝影模式。請參閱「拍攝影片」的第 1-3 步。
2. 選擇  → **慢動作**。
3. 按相機快門鍵開始錄製。
4. 選擇  或按相機快門鍵停止錄製。

擦除相片的某些部分

1. 在閒置模式下，按下相機存取鍵可打開相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 選擇  查看相片。
4. 向左或向右捲動至一幅相片。
5. 選擇**更多** → **編輯** → **照片橡皮擦**。
6. 在準備從相片上擦除的區域畫出一個圈，然後選擇**橡皮擦**。



擦除相片的一部分可能需要些時間。

7. 完成後，選擇**檔案** → **儲存**。
8. 選擇記憶位置（如有需要）。
9. 為相片輸入新檔案名稱並選擇**完成**。



相片將被自動更改大小至較低的解像度。

使用相機設定

瞭解如何使用各種相機設定拍攝相片。

使用觸控對焦拍攝相片

手機可以追蹤並自動對焦物件，即使您或您要拍攝的物件正在移動。

1. 在閒置模式下，按下相機存取鍵可打開相機。
2. 作出所需的調校。
3. 選擇  以捲動至**物體追蹤**。
4. 選擇**物體追蹤**旁邊的**啟動**。
5. 選擇 。
6. 在觸控屏上輕觸並按住想要追蹤的物件。
物件上會出現一個對焦框，它會在您移動手機時追蹤該物件。
7. 按下相機快門鍵可拍攝相片。

使用閃光偵測拍攝相片

眼睛合上時，手機會自動發出警示。

1. 在閒置模式下，按下相機存取鍵可打開相機。
2. 作出所需的調校。
3. 選擇  以捲動至**眨眼偵測**。
4. 選擇**眨眼偵測**旁邊的**啟動**。
5. 選擇 。
6. 按下相機快門鍵可拍攝相片。

使用防震設定拍攝相片

手機可以減輕手機震動，從而避免拍出模糊的相片。

1. 在閒置模式下，按下相機存取鍵可打開相機。
2. 作出所需的調校。
3. 選擇  以捲動至**防震**。

4. 選擇**防震**旁邊的**啟動**。
5. 選擇 。
6. 按下相機快門鍵可拍攝相片。

使用相機選項

在拍攝相片前，選擇  可進入以下選項：

選項	功能
對焦模式	更改相機焦距
倒數計時器	選擇時間延遲
解像度	更改解像度選項
白平衡	調節顏色平衡
效果	套用特殊效果
感光度	調節相機影像感應器的靈敏度
曝光偵測	選擇一種曝光偵測
物體追蹤	將相機設定為自動追蹤和對焦物件

選項	功能
防震	減少由震動或移動造成的影像模糊
自動對比	將相機設定為自動調節對比度
眨眼偵測	將相機設定為在人物合上眼睛時發出警示
圖像質素	調節相片的質素
調整	調整對比度、飽和度和銳化度

在拍影片前，選擇  可進入以下選項：

選項	功能
對焦模式	將相機設定為自動偵人類面孔或對焦物件
倒數計時器	選擇時間延遲
解像度	更改解像度選項
白平衡	調節顏色平衡

選項	功能
效果	套用特殊效果
自動對比	將相機設定為自動調節對比度
影片質量	調節短片畫質
調整	調整對比度、飽和度和銳化度

自訂相機設定

在拍攝相片前，選擇  →  可進入以下設定：

設定	功能
指引線	更改預覽螢幕
查看	設定相機在拍攝相片後切換到檢視螢幕
GPS 連接	設定相機將 GPS 資料記錄到相片中
快門聲音	選擇快門動作的聲音

設定	功能
儲存點	選擇用於儲存新相片的記憶位置
重置設定	重置相機設定

在拍攝影片前，選擇  →  可進入以下設定：

設定	功能
指引線	更改預覽螢幕
錄音	開啓或關閉聲音
儲存點	選擇用於儲存新短片的儲存位置
重置設定	重置相機設定



使用進階功能

瞭解如何進行進階操作和使用手機的附加功能。

使用進階通話功能

瞭解手機的附加通話功能。

查看和撥打未接電話

當您有一個未接電話時，請從事件提示 Widget 選擇該通話，然後選擇**話音通話**撥打。

當您有兩個或更多個未接電話時，請從事件提示 Widget 選擇某次通話，然後選擇**通話記錄** → 要撥打的號碼。

撥打最近通話的號碼

1. 在閒置模式下，按下 [ 或按下 [

保留通話或恢復已保留通話

選擇**保留**以保留通話或選擇**取回**恢復已保留通話。

撥打第二個電話

如果網絡支援此功能，則您可在通話期間撥打另一個號碼：

1. 選擇**保留**以保留第一個通話。
2. 輸入要撥打的第二個號碼，然後選擇**新通話**或按下 []。
3. 選擇**切換**在兩個通話之間進行切換。
4. 要結束已保留的通話，請選擇**保留** → 。
5. 要結束目前通話，按 []。

接聽第二個來電

如果網絡支援此功能，則您可在通話期間接聽第二個來電：

1. 按 [] 接聽第二個來電。
手機會自動保留第一個通話。
2. 選擇**切換**在這些通話之間進行切換。

進行多方通話（電話會議）

1. 致電您要加入到多方通話的第一方號碼。
2. 保留與第一方的連接狀態，然後致電第二方。
手機會自動保留第一方通話。
3. 連接至第二方後，選擇**加入**。
4. 重複步驟 2 和 3 以增加更多通話方（如有需要）。
5. 要結束多方通話，按 []。

撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **0** 以插入 **+** 字元。
2. 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後選擇  → **話音通話** 或按 [**↵**] 撥打。

從電話簿中致電聯絡人

可以直接從電話簿中撥打已儲存的聯絡人的號碼。► 第 28 頁

1. 在閒置模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇所需聯絡人。
3. 選擇要致電的號碼旁邊的 ，然後選擇 → .

拒絕來電

要拒絕來電，按 [**⏏**]。拒絕來電時，來電者會聽到繁忙音。

要自動拒絕某些號碼的來電，請使用自動拒絕來電。要啓動自動拒絕來電並設定拒絕列表：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕來電**。
2. 選擇**啟動**下的**啟動**。
3. 選擇**加入號碼**。
4. 選擇號碼輸入欄位。
5. 輸入要拒絕的號碼，然後選擇**完成**。
6. 選擇**儲存**。
7. 選擇號碼旁邊的核取方塊。
8. 選擇**儲存**。

使用進階電話簿功能

瞭解如何新增名片、如何設定喜愛的號碼和如何新增聯絡人分組。

新增名片

1. 在閒置模式下，選擇**電話簿** → **更多** → **個人名片**。
2. 輸入個人詳細資料。
3. 選擇**儲存**。



您可以通過附加名片到信息或電子郵件來發送名片，又或者通過藍牙無線功能或 ActiveSync 來傳送名片。

設定喜愛的號碼

1. 在閒置模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉功能表，然後選擇**我的喜愛**。
3. 選擇**新增**。

4. 選擇聯絡人。
這樣即將該聯絡人儲存至喜愛的號碼中。



在 Widget 工具列上，前 5 個喜愛的號碼將被指定為喜愛的聯絡人 (📞)。

新增聯絡人分組

通過新增聯絡人分組，您可以為每個分組指定分組名稱、鈴聲、來電顯示相片和震動種類，或者向整個分組發送信息和電子郵件。首先新增分組：

1. 在閒置模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉功能表，然後選擇**分組**。
3. 選擇**建立群組**。
4. 設定群組名稱、群組圖片、群組鈴聲和群組震動類型。
5. 選擇**儲存**。

將相片連結到聯絡人

瞭解如何在相片中標記面孔，以從相片撥打電話或發送信息。

要將相片連結到聯絡人，

1. 在功能表模式下，選擇**相片聯絡人**。
2. 選擇**新增** → 相片 → **新增**。
3. 選擇**編輯**以將標籤加到面孔。
4. 選擇**加入標籤**，移動或臉上的矩形框或調節其大小，然後選擇**完成**（如有需要）。
5. 選擇面孔標籤 → **連結到電話簿** → 聯絡人。
所選擇的聯絡人已連結至相片。
6. 選擇  新增更多相片聯絡人（步驟 2）。

從相片撥打電話或發送訊息

1. 在功能表模式下，選擇**相片聯絡人**。
2. 捲動至某張相片。
隨即出現與該名稱對應的面孔標籤。
3. 選擇面孔標籤 → **話音通話**、**視像通話**或**信息**。

使用進階信息功能

瞭解如何建立和使用預設信息建立新信息以及建立信息資料匣。

建立預設文字信息

1. 在閒置模式下，選擇**信息** → **預設信息** → **預設文字信息**。
2. 選擇**新增**開啓新預設信息視窗。
3. 選擇**輕觸以加入文字**。
4. 輸入文字並選擇**完成**。
5. 選擇**儲存**。

建立預設多媒體信息

1. 在閒置模式下，選擇**信息** → **預設信息** → **預設多媒體信息**。
2. 選擇**新增**開啓新預設信息視窗。
3. 建立附有題目和所需附件的多媒體信息，作為您的預設信息。▶ 第 24 頁
4. 選擇**儲存**。

在新信息中插入預設文字信息

1. 要開始建立新信息，請在閒置模式下，選擇**信息** → **建立信息** → 信息種類。
2. 選擇**更多** → **插入** → **預設文字信息** → 預設信息。

從預設多媒體信息建立信息

1. 在閒置模式下，選擇**信息** → **預設信息** → **預設多媒體信息**。
2. 選擇所需預設信息旁邊的 。
- 這樣，您的預設信息便會以新多媒體信息的形式開啓。

建立資料匣管理信息

1. 在閒置模式下，選擇**信息** → **個人資料匣**。
2. 選擇**建立資料匣**。
3. 輸入新的資料夾名稱並選擇**完成**。

將信息從信息資料夾移動到您的資料夾，按您的喜好來管理資料夾。

使用進階音樂功能

瞭解如何準備音樂檔案、新增播放清單和儲存電台。

通過三星 PC Studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **電腦連接** → **三星 PC studio** 或**大容量儲存** → **儲存**。
2. 按 [] 返回閒置模式。
3. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
4. 執行三星 PC Studio，然後將檔案從電腦複製到手機。
有關詳細資料，請參閱三星 PC Studio 明。

將音樂檔案複製到記憶咭

1. 插入記憶咭。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **電腦連接** → **大容量儲存** → **儲存**。
3. 按 [] 返回閒置模式。
4. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
連接後，電腦上會出現一個彈出式視窗。
5. 開啓資料夾以查看檔案。
6. 從電腦複製檔案到記憶咭。

將手機與 Windows Media Player 同步

1. 插入記憶咭。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **儲存**。
3. 按 [**↶**] 返回閒置模式。
4. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到已安裝 Windows Media Player 的電腦。
連接後，電腦上會出現一個彈出式視窗。
5. 開啓 Windows Media Player 同步音樂檔案。
6. 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱（如有需要）。
7. 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步清單。
8. 開始同步。

新增播放清單

1. 在功能表模式下，選擇**音樂播放器** → **播放清單**。
2. 選擇**新增**。
3. 選擇標題輸入欄位。
4. 輸入新播放清單的標題，然後選擇**完成**。
5. 要為播放清單指定圖片，選擇**輕觸以編輯**，然後選擇圖片或拍攝新相片。
6. 選擇**儲存**。
7. 選擇新播放清單。
8. 選擇**新增** → **曲目**。
9. 選擇要包含的檔案，然後選擇**新增**。

存取專輯清單

1. 播放期間，逆時針旋轉手機作橫向查看。
2. 捲動至專輯並選擇該專輯。
3. 選擇要播放的音樂檔案。
選擇 **||** 或 **▶** 以暫停或繼續目前的播放。

自訂音樂播放器設定

1. 在功能表模式下，選擇**音樂播放器**。
2. 選擇**設定**。
3. 調校設定以自訂音樂播放器。

選項	功能
背景播放	設定在關閉音樂播放器時，是否要在背景中播放音樂
效果	選擇預設聲效
視覺效果	選擇外觀種類

選項	功能
音樂功能表	選擇要在音樂資料庫螢幕中播放的音樂類別

4. 選擇**儲存**。

錄製 FM 收音機中的歌曲

1. 將隨附耳機插入手機多功能插孔。
2. 在功能表模式下，選擇**FM 收音機**。
3. 選擇 **▶** 開啓 FM 收音機。
4. 選擇**更多** → **錄製**開始錄製。
5. 完成錄製後，選擇**停止**。該音樂檔案便儲存到**收音機錄音**（在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **聲音**）中。



該錄製功能是專為錄音而開發。錄音質素遠低於數碼媒體。

自動儲存電台

1. 將隨附耳機插入手機多功能插孔。
2. 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
3. 選擇**更多** → **自動搜尋**。
4. 選擇**是**確認（如有需要）。
收音機會自動搜尋並儲存可用電台。

尋找音樂資料

瞭解如何在移動過程中存取在線音樂服務和提取關於所聽音樂的資料。

1. 在功能表模式下，選擇**尋找音樂**。
2. 選擇**尋找音樂**以連接到伺服器。
3. 當手機已成功註冊時，請選擇 以錄製要尋找的一部分音樂。



某些服務供應商可能不支援此服務，並且資料庫可能沒有全部歌曲的資料。



使用工具和程式

瞭解如何使用手機的工具和附加應用程式。

使用藍牙無線功能

瞭解手機連接其他無線裝置（用於交換數據和使用免提功能）的能力。

啟動藍牙無線功能

1. 在功能表模式下，選擇**藍牙**。
2. 選擇中間的圓形以開啓藍牙無線功能。
3. 要允許其他裝置找到您的手機，請選擇**設定** → **本手機可見度**下的**啟動** → 可測性選項 → **儲存** → **儲存**。
如果選擇了**自訂**，請設定手機可測性時限。

尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1. 在功能表模式下，選擇**藍牙** → **搜尋**。
2. 選擇裝置圖示並將其拖動到中心。
3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼 (如有)，然後選擇**完成**。
當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連接時，配接便完成。



視乎裝置而定，您可能不需要輸入 PIN 碼。

通過藍牙無線功能發送數據

1. 從手機的其中一個應用程式中選擇要發送的檔案或項目。
2. 選擇**發送** → **通過藍牙**或**發送 URL 通過** → **藍牙**，或選擇**更多** → **發送名片經由** → **藍牙**。

通過藍牙無線功能接收數據

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定** (如有需要)。
2. 選擇**是**確認您願意從該裝置接收數據 (如有需要)。

使用遙控 SIM 咭模式

在遙控 SIM 咭模式下，只需使用通過手機上的 SIM 或 USIM 咭連接的藍牙汽車免提套件即可撥打或接聽電話。

要啓動遙控 SIM 咭模式，

1. 在功能表模式下，選擇**藍牙** → **設定**。
2. 選擇**遙控 SIM 咭模式**下的**啟動** → **儲存**。

要使用遙控 SIM 咭模式，請從藍牙汽車免提套件開啓藍牙連接。



藍牙汽車免提套件必須經過授權才能使用。
要進行授權，請選擇裝置並選擇**授權裝置**。

啟動並連接到無線 區域網絡 (WLAN)

瞭解如何啟動並連接到無線區域網絡。



此手機使用非譜波頻率，僅限用於歐洲國家 / 地區。在歐盟可以使用 WLAN 並且沒有室內限制，但是在法國，不能在戶外使用 WLAN。

啟動 WLAN

1. 在功能表模式下，選擇 **Wi-Fi**。
2. 選擇中間的圓形以啟動 WLAN。



已啟動的 WLAN 在背景運行會消耗電池電量。要節省電池電量，只在需要時啟動 WLAN。

搜尋並連接到 WLAN

1. 在功能表模式下，選擇 **Wi-Fi** → **搜尋**。
2. 選擇網絡圖示 → **新增**，然後新增連接模式。



- 如果所需網絡需要設定 IP 地址、子網路遮罩、DNS 或網閘資料，請選擇**進階設定**。
- WLAN 安全應該依照已選擇的網絡設定信息來設定。

3. 選擇基於 WAP 的功能表，並將連接模式更改為 WLAN 模式。



要透過另一途徑存取流動互聯網，請將連接模式更改為需要的模式。

啟動手機追蹤

當有人在您的手機中插入新 SIM 或 USIM 咭時，手機追蹤系統功能會自動將該聯絡人號碼發送至兩個收件人，以幫助您定位您的手機並將其找回。要啟動手機追蹤：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機追蹤**。
2. 輸入您的密碼，然後選擇**確認**。
3. 選擇**啟動**開啓手機追蹤。
4. 選擇收件人欄位以開啓收件人清單。
5. 選擇收件人輸入欄位。
6. 輸入電話號碼，然後選擇**完成**。
7. 選擇**儲存**儲存收件人。
8. 選擇寄件人輸入欄位。
9. 輸入寄件人的名稱，並選擇**完成**。
10. 選擇**儲存** → **接受**。

在電視上檢視手機顯示

瞭解如何將手機連接至電視以查看檔案。

1. 開啓電視，使用電視輸出纜線將手機連接到電視。
2. 將電視切換至適當的輸出模式。
如果無法透過電視檢視手機，請嘗試 TV-out 設定：在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **電視輸出** 下的影片編碼系統。



由於影片系統或電視顯示質素有別，您的檔案可能無法正確顯示。TV-out 模式下，藍牙立體耳機與縮放功能不可用。

撥打虛假電話

當您想退出會議或會談時，可撥打虛假電話。您可播放已錄製的語音，讓人覺得您正在進行通話。

撥打虛假電話

要在功能表模式下啓動虛假來電功能，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛假來電**，然後選擇**啟動**下的**啟動**。

要在閒置模式下撥打虛假電話，向下按住音量鍵。

要更改虛假來電發出前的延遲時間，在功能表模式下選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電計時器** → **選項** → **儲存**。

錄音

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電聲音**。
2. 選擇**虛假來電聲音**下的**啟動**。
3. 選擇**錄音**。
4. 選擇 **開始錄製**。
5. 對著麥克風說話。
6. 完成錄音後，選擇 。
7. 選擇  以將此錄音設定為虛假來電的回應。

錄製並播放話音備忘錄

瞭解如何使用手機的錄音機功能。

錄製話音備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**錄音機**。
2. 選擇  開始錄製。
3. 對著麥克風念出備忘錄。
4. 完成錄音後，選擇 。
您的備忘錄會自動儲存。

播放話音備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **聲音**。
2. 選擇檔案。
3. 使用下列圖示控制播放：

圖示	功能
	暫停播放

圖示	功能
	播放或繼續播放
	跳到上一段；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）
	跳到下一段；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）

編輯圖像

瞭解如何編輯圖像和套用趣味效果。

對圖像套用效果

1. 在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **圖像** → 相片檔案。
2. 選擇**更多** → **編輯** → **圖像編輯**。
3. 選擇**編輯** → **效果** → 效果選項（過濾、風格、扭曲或局部模糊）。
4. 選擇一種效果，然後套用並選擇**完成**。

要在圖像特定區域套用模糊效果，畫出一個矩形選框並選擇**模糊** → **完成**。

5. 完成後，選擇**檔案** → **儲存至**。
6. 選擇記憶位置（如有需要）。
7. 為圖像輸入新檔案名稱並選擇**完成**。

調節圖像

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **調節** → 調節選項（亮度、對比度或顏色）。
要自動調節圖像，選擇**自動**。
3. 根據需要調節圖像，並選擇**完成**。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5-7。

轉換圖像

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **轉換** → **更改大小、旋轉或翻轉**。
3. 根據需要旋轉或翻轉圖像，並選擇**完成**。
要更改圖像大小，選擇**大小** → **儲存** → **完成**。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5-7。

修剪圖像

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **修剪**。
3. 在要修剪的區域畫出一個矩形選框，並選擇**修剪** → **完成**。
4. 以新的檔案名稱儲存已編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5-7。

插入視覺化功能

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **插入** → 視覺化功能（相框、圖片、剪貼美術、表情符號或文字等）。
3. 選擇一種視覺化功能，或輸入文字並選擇**完成**。
4. 移動或更改視覺化功能或文字的大小，並選擇**完成**。
5. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5-7。

新增手寫備忘錄

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **螢幕備忘錄**。

3. 捲動至一種顏色，在螢幕上畫出備忘錄，並選擇**完成**。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5-7。

列印圖像

瞭解如何使用 USB 連接或藍牙無線功能列印圖像。

要使用 USB 連接列印圖像：

1. 將手機的多功能插孔與相容的打印機連接。
2. 開啓圖像。▶ 第 34 頁
3. 選擇**更多** → **列印透過** → **USB**。
4. 設定列印選項並列印圖像。

要使用藍牙無線功能列印圖像：

1. 開啓圖像。▶ 第 34 頁
2. 選擇**更多** → **列印透過** → **藍牙**。

3. 選擇已啓用藍牙的打印機並與之配接。
▶ 第 52 頁
4. 設定列印選項並列印圖像。

編輯影片

瞭解如何編輯影片檔案和套用視覺效果。

分段修剪

1. 在功能表模式下，選擇**影片編輯器**。
2. 選擇**檔案** → **插入圖片**或**插入影片**。
3. 選擇圖像或影片類別 圖像或影片 → **新增**。
對於圖像，選擇圖像顯示的時間長度。
4. 選擇**更多** → **檔案**以加入更多圖像或影片。
5. 選擇**編輯** → **修剪**。
6. 選擇  播放影片，並針對您想要新影片開始播放的地方選擇**開始標記**。

7. 針對您想要新影片結束播放的地方選擇**結束標記**。
8. 選擇**修剪**。
9. 完成後，選擇**更多** → **匯出** → **影片** → **是**。
要儲存項目留待日後使用，選擇**更多** → **檔案** → **儲存專案**。項目將儲存至**個人檔案** → **其他檔案**。
10. 輸入新的檔案名稱並選擇**完成**。
11. 要檢查檔案，選擇**是**（如有需要）。

分割影片

1. 開啓要編輯的圖像與影片。請參閱「分段修剪」的步驟 1-4。
2. 選擇**編輯** → **分離**。
3. 選擇  播放影片，並選擇**分離點** → **分離** 以將檔案分割為兩個片段。

4. 根據需要在兩個片段之間插入圖像或影片。
5. 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。請參閱「分段修剪」的步驟 9-11。

插入文字



視服務供應商而定，有可能無法在影片中插入文字。

1. 開啓要編輯的圖像與影片。請參閱「分段修剪」的步驟 1-4。
2. 選擇**編輯** → **插入** → **文字**。
3. 選擇  播放影片，並針對您想要顯示文字的地方選擇**開始標記**。
4. 針對您想要文字消失的地方選擇**結束標記**。
5. 選擇**輸入文字**。
6. 輸入文字並選擇**完成**。

7. 移動文字並選擇**完成**。
要更改文字顏色，選擇**顏色**。
8. 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。請參閱「分段修剪」的步驟 9-11。

加入聲軌

1. 開啓要編輯的圖像與影片。請參閱「分段修剪」的步驟 1-4。
2. 選擇**額外音軌** → **匯入聲音**。
3. 選擇聲音類別 → 聲音 → **新增**。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。請參閱「分段修剪」的步驟 9-11。

上載相片與影片至 WAP

瞭解如何將相片與影片發佈到相片共享 WAP 網站與部落格。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

設定喜愛目的地清單

1. 在功能表模式下，選擇**社群**。
2. 選擇**是**設定喜愛目的地清單（如有需要）。
3. 選擇**接受**確認同意一般免責聲明。



第一次存取**社群**時，將有確認提示。

4. 選擇要加入的目的地，然後選擇**儲存**。
如選擇**更新列表**，則新的目標網站會自動加入清單中。

上載檔案

要上載相片與影片，您必須擁有相片共享 WAP 網站與部落格的帳戶。

1. 在功能表模式下，選擇**社群**。
2. 選擇**上傳到網頁**。
3. 選擇要發佈至哪個目的地。
4. 選擇**輕觸以加入**並選擇媒體檔案。
5. 輸入發布內容的詳細資料，並選擇**上載**。
6. 輸入目的地的用戶名稱與密碼（如有需要）。



要一邊查看媒體檔案，一邊進行上載，可以選擇**更多** → **上傳到網頁**。

自訂社群設定

1. 在功能表模式下，選擇**社群**。
2. 選擇**設定**。
3. 調節設定。

設定	功能
上載資料	查看最後一次上載的詳細資料
優先列表	優先列表編輯喜愛目的地
圖像重設大小	更改圖像大小以進行上載
預定上載	將手機設定為在預定時間自動上載檔案至目的地
帳號管理員	登入或登出 WAP 網站或部落格
社群連接設定	更改連接模式
免責聲明	查看免責聲明資料

使用基於 Java 的遊戲與 程式

瞭解如何使用基於 Java 這項獲獎技術的遊戲與程式。



視乎手機軟體而定，可能不支援 Java 檔案下載。

下載遊戲或程式

1. 在功能表模式下，選擇**遊戲及更多** → **更多遊戲**。
您的手機可連接至服務供應商預設的 WAP 網站。
2. 搜尋遊戲或程式，並下載至手機中。

玩遊戲

1. 在功能表模式下，選擇**遊戲及更多**。
2. 從清單中選擇一個遊戲，並執行螢幕上的指示。

您的手機附有一個動作識別遊戲。選擇**翻滾骰子**並搖晃手機以擲骰子。



視乎服務供應商或地區而定，隨附的遊戲可能有別。遊戲控制與選項也可能有別。

執行程式

1. 在功能表模式下，選擇**遊戲及更多** → 程式。
2. 選擇**更多**存取程式各種選項與設定清單

同步數據

瞭解如何與 Microsoft Exchange 伺服器同步聯絡人、日曆事項、工作和電郵。



Microsoft® Exchange ActiveSync® 服務需獲得 Microsoft Corporation 授權，方可使用。您只能在本手機使用 Microsoft® Exchange ActiveSync® 功能。

要設定 Microsoft Exchange 伺服器與同步模式：

1. 在功能表模式下，選擇 **Exchange ActiveSync**。
2. 指定 Microsoft Exchange 伺服器設定。
3. 選擇**儲存**。
4. 跟隨以下電子郵件設置精靈的指引來指定電子郵件連接模式。
5. 完成後，選擇**儲存**。
6. 選擇同步模式。
開始與指定的 Microsoft Exchange 伺服器同步。



存取伺服器時可能需要承擔額外費用。

要同步所有項目：

1. 在功能表模式下，選擇 **Exchange ActiveSync**。
2. 選擇**同步**。



如果同步所有項目，您可能需要為更新非必需項目而承擔額外費用。

如只同步電子郵件：

1. 在功能表模式下，選擇 **Exchange ActiveSync**。
2. 選擇**電子郵件** → **收件匣** → **同步** → **電子郵件**。

使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器獲取最愛 WAP 網站上最新的新聞和資料。

新增 RSS feed 地址

1. 在功能表模式下，選擇 **流動互聯網** → **RSS 閱讀器**。
2. 選擇**新增**。
3. 選擇地址輸入欄位。
4. 輸入 RSS feed 的地址並選擇**完成**。
5. 選擇**確定**。

更新和讀取 RSS feed

1. 在功能表模式下，選擇 **流動互聯網** → **RSS 閱讀器**。
2. 選擇**更新** → **更新** → **全部**或**已選擇**。
3. 選擇**是** 獲取更新的 feed。



自動更新功能可設定手機在指定時間間隔內自動更新 RSS feed。您可以選擇 **RSS 閱讀器** → **更多** → **設定** → **偏好設定** → **自動更新**。

查看目前位置

瞭解如何使用全球導航衛星系統來確定您目前所在的緯度、經度與高度。您必須身處戶外，否則無法使用衛星功能。

在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **GPS 設定** → **GPS 定位**。

更新 GPS 功能

瞭解如何下載 GPS 數據檔案以增強 GPS 功能。您可以提高速度和定位功能的精確性，以及擴展導航至流動電話網絡無法接達的區域。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **GPS 設定** → **GPS+ 設定** → **下載數據**。
2. 選擇**是**連接到伺服器並下載 GPS 數據檔案。

新增並查看世界時間

瞭解如何查看其他區域的時間，以及如何在螢幕上顯示世界時間。

新增世界時間

1. 在功能表模式下，選擇**世界時間**。
2. 選擇**新增**。
3. 選擇時間區域。
4. 要設定日光節約時間，選擇 。

5. 選擇**確定**新增世界時間。
世界時間設定為第二時鐘。
6. 選擇**新增**新增更多世界時間 (步驟 3)。

將世界時間加入螢幕

透過雙鐘顯示 Widget，您可以在螢幕上顯示兩個不同的時間區域。

新增世界時間後：

1. 在功能表模式下，選擇**世界時間**。
2. 選擇**設定為第二時鐘**。
3. 選擇要新增的世界時間。
4. 選擇**設定**。

設定和使用鬧鐘

瞭解如何為重要事件設定和控制鬧鐘。

設定新鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇**新增鬧鐘**。
3. 設定鬧鐘詳細資料。
4. 選擇**儲存**。



即使手機已關掉，關機響鬧功能會使手機在指定時間自動開機並響起鬧鐘。

停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 拖動滑塊至**停止**以停止沒有設定重響的鬧鐘。
- 拖動滑塊至**停止**以停止有設定重響的鬧鐘，或拖動滑塊至**多睡一會**以使鬧鐘在重響期間保持寧靜。

取消鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇想要取消鬧鐘旁邊的**關閉**。

使用計算機

1. 在功能表模式下，選擇**計算機**。
2. 使用與所顯示計算機對應的按鍵，進行基本算術運算。

換算貨幣或度量衡

1. 在功能表模式下，選擇**單位換算** → 單位換算種類。
2. 在適當的欄位輸入貨幣或度量衡與單位。

設定一個倒數計時器

1. 在功能表模式下，選擇**倒數計時器**。
2. 設定倒數的時間長度。
3. 選擇**開始**開始倒數計時。
4. 倒數計時器到期後，拖動滑塊至**停止**以停止警示。

使用計秒錶

1. 在功能表模式下，選擇**計秒錶**。
2. 選擇**開始**開始計秒。
3. 選擇**圈**記錄單圈時間。
4. 完成後，選擇**停止**。
5. 選擇**重置**清除已記錄的時間。

建立新的工作

1. 在功能表模式下，選擇**工作**。
2. 選擇**建立工作**。
3. 輸入工作的詳細資料，並選擇**儲存**。

新增文字備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。
2. 選擇**建立備忘錄**。
3. 輸入備忘錄文字並選擇**完成**。

新增繪圖

瞭解如何使用各種繪圖工具來新增繪圖。

新增繪圖

1. 在功能表模式下，選擇**動感油畫**。
2. 從繪圖工具列上，選擇  以更改工具種類。您可以使用如下工具：

工具	功能
	加入線條；您可選擇線條種類、線條厚度與顏色
	加入圓圈或矩形；您可選擇線條厚度、線條顏色與圖形的填充顏色
	輸入插入文字；您可以更改字體大小、屬性與文字顏色
	插入蓋章或圖像蓋章

3. 使用工具，製作繪圖。
要刪除文字、蓋章或圖像蓋章，選擇一個項目 → **更多** → **刪除**。

4. 完成後，選擇**檔案** → **儲存為圖片**。
5. 輸入新的檔案名稱並選擇**完成**。

為素描加入動作

1. 製作附有蓋章或圖像蓋章的繪圖。
2. 要使用預設動作種類，選擇**更多** → **移動** → **預設** → **蓋章或圖像蓋章** → **動作種類** → **確定**。
要使用新的動作種類，選擇**更多** → **移動** → **移動線** → **蓋章或圖像蓋章**。繪製追蹤線條，並選擇**預覽**以預覽動作。選擇**確定**。
3. 完成後，選擇**檔案** → **儲存為 flash**。
4. 輸入新的檔案名稱並選擇**完成**。

管理您的日曆

瞭解如何更改日曆查看方式並建立事件。

更改日曆查看方式

1. 在功能表模式下，選擇**日曆**。
2. 選擇**更多** → **以日查看或以週查看**。

建立事件，

1. 在功能表模式下，選擇**日曆**。
2. 選擇**新增** → 事件種類。
3. 按要求輸入事件的詳細資料。
4. 選擇**儲存**。

查看事件

要查看指定日期的事件：

1. 在功能表模式下，選擇**日曆**。
2. 選擇日曆上的某個日期。
3. 選擇事件以查看其詳細資料。

要按照事件種類來查看事件：

1. 在功能表模式下，選擇**日曆**。
2. 選擇**事件清單** → 事件種類。
3. 選擇事件以查看其詳細資料。



功能表功能概覽

1 通話記錄

2 Google

3 音樂播放器

4 流動互聯網

1 首頁

2 輸入網址

3 書籤

4 RSS 閱讀器

5 設定

5 影片播放器

6 個人檔案

1 圖像

2 影片

3 聲音

4 其他檔案

5 記憶位置狀態

7 日曆

8 相機

9 媒體瀏覽器

10 相片聯絡人

11 鬧鐘

12 設定

1 話機模式

2 顯示及燈光

3 時間和日期

4 話機設定

5 動作設定

6 智能解鎖

7 應用程式設定

8 保密設定

9 網路設定

10 記憶體設定

11 重置設定

13 尋找音樂

14 社群

15 動感油畫

16 FM 收音機

17 Exchange Activesync

18 影片編輯器

19 遊戲及更多

20 錄音機

21 藍牙

22 倒數計時器

23 計秒錶

24 Wi-Fi

25 下載

26 備忘錄

27 工作

28 世界時間

29 計算機

30 單位換算

31 SIM 咭應用程式

故障排除

如果手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請首先嘗試以下故障排除程序。

啟動或使用手機時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 咭一起提供的 PIN 碼。 要關閉此功能，請使用 PIN 碼鎖 功能表。

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 咭將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 咭提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

手機提示您需要插入 SIM 咭。

確保正確安裝了 SIM 或 USIM 咭。

手機顯示「服務不可用」或「網絡故障」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

輸入一個號碼後，卻未能撥出電話。

- 確保您已按下「撥號」鍵：[**☎**]。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法接通。

- 確保手機已開機。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法聽到您的聲音。

- 確保您沒有遮擋內置話筒。
- 確保話筒靠近您的嘴部。
- 如使用耳機，請確保耳機正確連接。

手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

通話音質欠佳。

- 確保您未阻擋手機的內置天線。
- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。

選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話。

- 確保聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機太熱。

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。

這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

