

手機 用戶手冊

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

Bluetooth ID：B014942

www.samsungmobile.com

Printed in China
Code No.:GH68-22633A
HongKong, 03/2009, Rev. 1.0

SAMSUNG



安全警告

切勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺



若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在乘務人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池曝露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

接觸射頻能量認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

謹慎處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療裝置的生產商尋求指導。

謹慎、靈巧地使用手機

- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在加油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險


在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。



重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

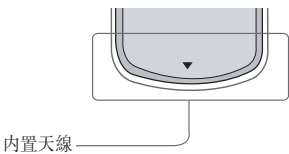

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命


- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

謹慎使用 SIM 咭及記憶咭


- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到偏遠或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

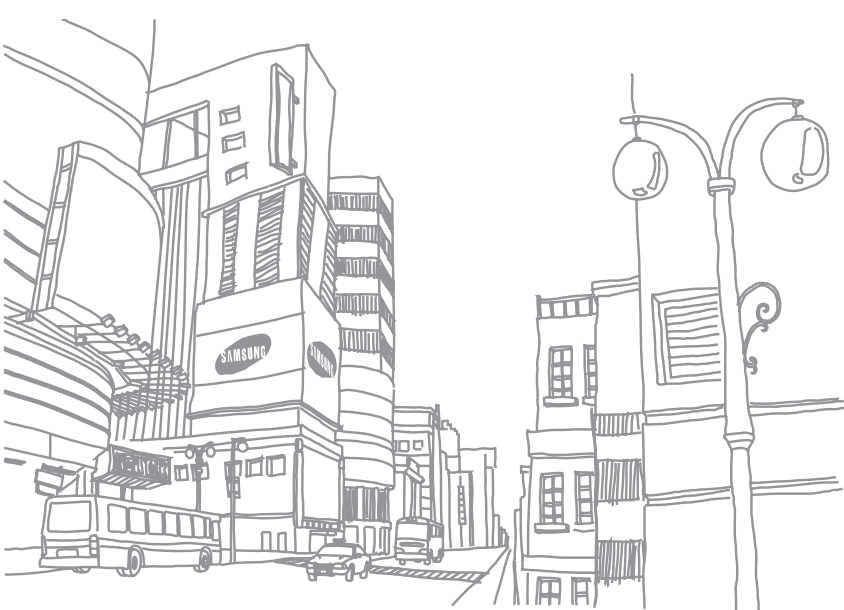

手機圖示

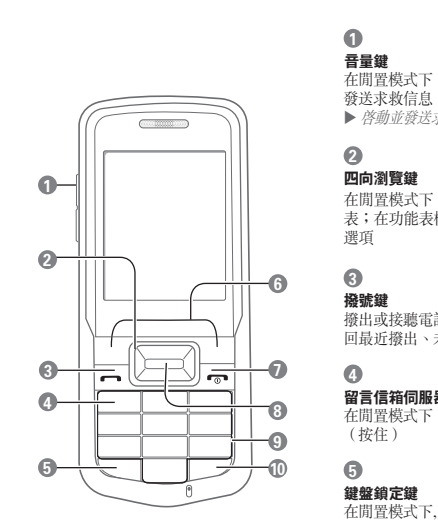

❶

音量鍵

在閒置模式下，調教手機音量；發送求救信息

► 啓動並發送求救信息

❷

四向瀏覽鍵

在閒置模式下，進入用戶定義功能表；在功能表模式下，捲動功能表選項

❸

撥號鍵

撥出或接聽電話；在閒置模式下，取回最近撥出、未接或已接的電話

❹

留言信箱伺服器鍵

在閒置模式下，存取留言信箱（按住）

❺

鍵盤鎖定鍵

在閒置模式下，鎖定按鍵 (按住)

❻

軟鍵

執行顯示屏最底一行指示的動作

❼

電源開關鍵／功能表退出鍵

打開或關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式。

❽

Web 存取／確認鍵

在閒置模式中，啓動網頁瀏覽器；在功能表模式中，選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入

❾

字母數字鍵

❿

寧靜模式按鍵

在功能表模式下，啓動或停用寧靜模式（按住）

手機在屏幕頂部顯示以下狀態圖標：

圖標	說明
	訊號強度
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	正在通話
	來電轉駁啓動
	SOS信息功能啓動
	已啓動鬧鐘
	已啓動藍牙功能
	收到新的文字信息 (SMS)

圖標	說明
	收到新的多媒體信息 (MMS)
	收到新的電子郵件
	正在播放音樂
	FM 收音機開啓
	已插入記憶咭
	已啓動正常操作模式
	已啓動寧靜操作模式
	電池電量

指示圖標

	備註： 附註、使用提示或其他資訊
	接著： 您必須選取的選項或功能表的順序，來執行某個步驟；例如：在功能表模式下，選擇 信息 → 新增信息 （表示選擇「信息」後，接著再選擇「新增信息」）
	方括號： 手機按鍵；例如：[]（表示電源開關鍵／功能表退出鍵）
	尖括號： 各屏幕上控制不同功能的軟鍵；例如：< 確認 >（表示「確認」軟鍵）

開機或關機

- 要開啓手機，請按住 []。
- 要關閉手機，請按住 []。

存取功能表

要存取手機功能表，

- 在閒置模式下，按 <功能表> 進入功能表模式。
- 使用瀏覽鍵捲動到某個功能表或選項。
- 請按 <**選擇**>、<**儲存**> 或「確認」鍵以確認反白顯示的選項。

	若您存取需要輸入 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入由 SIM 咭提供的 PIN2 碼。有關詳情，請聯絡您的服務供應商。
--	--

	- 要移動浮標，請按瀏覽鍵。 - 要逐個字元刪除，請按 C。要刪除所有字元，請按住 C。 - 要在字元間插入空格，請按 [0]。 - 要在基本英文輸入法中輸入標點符號，請按 [1]。
--	--

新增聯絡人

- 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 <**選項**>。
- 選擇**儲存**→記憶體位置（手機或 SIM 咭）→**新增**。
- 視乎需要選擇號碼類別。
- 輸入聯絡人資訊。
- 按 <**選項**>→**儲存**以新增聯絡人至記憶體。

發送和檢視信息

傳送文字信息

- 在功能表模式下，選擇**信息**→**新增信息**→**信息**。
- 輸入一個收件人號碼並向下捲動。
- 輸入信息文字。
- 按 <**選項**>→**發送**把信息發出。

要檢視文字信息

- 在功能表模式下，選擇**信息**→**收件匣**。
- 選擇文字信息。

撥出電話

- 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
- 按 [] 撥打該號碼。
- 要結束通話，請按 []。

接聽來電

- 當有來電時，按 []。
- 要結束通話，請按 []。

調校音量

要調校鈴聲音量

- 在功能表模式下，選擇**設定**→**話機模式**。
- 捲動至您所使用的話機模式。
- 按 <**選項**>→**編輯**。
- 選擇**來電提示音量**。
- 向左或向右捲動可調校音量。
- 按 <**儲存**>兩次。

要在通話過程中調校通話音量

通話時，按 [/▼] 以調校聽筒音量。

變更鈴聲

- 在功能表模式下，選擇**設定**→**話機模式**。
- 捲動至您所使用的話機模式。

啓動並發送求救信息

緊急情況下，您可以向您的家人或朋友發送求救信息尋求幫助。

要啟動求救信息

- 在功能表模式下，選擇**信息**→**SOS信息**→**發送選項**。
- 向左或向右捲動至**開啟**。
- 向下捲動並按「確認」鍵可開啓收件人列表。
- 按「確認」鍵可開啓聯絡人清單。
- 捲動至一個聯絡人，然後按「確認」鍵。
- 視乎需要選擇號碼。
- 選擇好聯絡人後，按<**選項**>→**儲存**，儲存收件人。
- 向下捲動並設定重複發送求救信息的次數。
- 按 <**儲存**>→<**是**>。

發送求救信息

- 手機被鎖住時，按 [/▼] 四次可發送求救信息到預設電話號碼。手機切換至求救模式並發送預設的求救信息。
- 要退出求救模式，請按 []。

- 按 <**選項**>→**編輯**。
- 選擇**話音通話鈴聲**。
- 選擇鈴聲類別→鈴聲。
- 按 <**儲存**>。

撥打最近撥出的號碼

- 在閒置模式下，按 []。
- 向左或向右捲動，選擇通話類別。
- 向上或向下捲動可選擇號碼或姓名。
- 按「確認」鍵檢視通話詳情，或按 [] 撥出號碼。

輸入文字

改變文字輸入方法

- 按住 [] 鍵切換至輸入法。
- 按 [] 可切換大小寫或切換至數字輸入法。
- 按住 [] 鍵切換至特殊符號輸入法。

智能拼音輸入法

- 按相應的字母數字鍵輸入拼音。
- 向左或向右捲動至拼音。
- 按 [確認]。每個漢字旁顯示一個數字。
- 向上或向下捲動至漢字。
- 按字母數字鍵，輸入相應漢字。
- 完成後，按 <**返回**>，返回至信息。

設定和使用鬧鐘

要設定新的鬧鐘

- 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 捲動至空白的鬧鐘位置。
- 設定鬧鐘詳情。
- 按<**儲存**>。

要停止鬧鐘

鬧鐘響鬧時，

- 按任何鍵可停止鬧鐘，而不讓鬧鐘重響。
- 按 <**確認**> 或「確認」鍵可於重響後停止鬧鐘，或按 <**多睡一會**> 可使鬧鐘在重響時段內靜音。

要取消鬧鐘

- 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 選擇要關閉的鬧鐘。
- 向左或向右捲動至關閉。
- 按<**儲存**>。

安裝 SIM 咭和電池

- 打開電池蓋並插入 SIM 咭。



- 安裝電池並蓋上電池蓋。



充電

- 插上隨附的旅行充電器。



- 充電完成後，從手機中拔出旅行充電器。

	請勿在拔出旅行充電器之前取出手機電池，否則可能損壞手機。
--	------------------------------

簡體中文筆劃輸入法

- 按 [**1**] 到 [**5**] 輸入筆劃。如果不確定輸入哪個筆劃，請按 [**6**]，這樣將插入一個佔位符。
- 按「確認」鍵。每個漢字旁顯示一個數字。
- 向上或向下捲動至漢字。
- 按字母數字鍵，輸入相應漢字。
- 完成後，按 <**返回**>，返回至信息。

繁體中文筆劃輸入法

- 按 [**1**] 到 [**5**] 輸入筆劃。如果不確定輸入哪個筆劃，請按 [**6**]，這樣將插入一個佔位符。
- 按「確認」鍵。每個漢字旁顯示一個數字。
- 向上或向下捲動至漢字。
- 按字母數字鍵，輸入相應漢字。
- 完成後，按 <**返回**>，返回至信息。

智能英文輸入法

- 按相應的字母數字鍵，輸入整個單詞。
- 當單詞顯示正確時，按 [**0**] 插入空格。如未顯示正確的單詞，請從顯示的清單中選擇一個備選單詞。

基本英文輸入法

按相應的字母數字鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。

數字輸入法

按相應的字母數字鍵輸入數字。

特殊符號輸入法

按相應的字母數字鍵選擇特殊符號。

使用相機

拍攝相片

- 在閑置模式下，按向下瀏覽鍵。
- 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
- 按「確認」鍵拍照。
- 按 <**返回**> 拍攝另一張相片（步驟 2）。

檢視相片

在功能表模式下，選擇**個人檔案**→**圖像**→**個人相片**→相片檔案。

聽音樂

- 在功能表模式下，選擇**音樂**。
- 選擇音樂類別→音樂檔案。
- 可使用以下按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認	暫停或恢復播放
/▼	向上或向下調校音量
	瀏覽
	- 向左：重新開始播放；（在 3 秒內按）可後退；（按住時）可在檔案中後退 - 向右：前進；（按住時）可在檔案中前進 - 向上：開啓播放列表 - 向下：停止播放