

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22551A
HongKong China. 02/2009. Rev. 1.0



S3500C
用戶手冊



使用本手冊

感謝您選購這款三星手機。此手機以三星的高技術和高標準為基礎，將為您提供高品質的行動通訊和娛樂。

本用戶手冊專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。要快速開始使用，請參閱「介紹您的手機」、「裝配和準備您的手機」以及「使用基本功能」。

- 使用手機前，請仔細閱讀本手冊，以確保安全及正確地使用手機。
- 本手冊中的說明以手機的預設設定為基礎。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



警告

警告—可能造成自身或他人傷害的情況



注意

注意—可能損壞手機或其他設備的情況



備註—附註、使用提示或其他資訊

- ▶ **參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：
▶p.12 （表示「請參閱第 12 頁」）
- **接著**—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的順序；例如：在功能表模式下，選擇**信息** → **新增信息**（表示選擇**信息**之後，接著選擇**新增信息**）
- [] **方括號**—手機按鍵；例如：[,
（表示電源開關鍵／功能表退出鍵）
- < > **尖括號**—各屏幕上控制不同功能的軟鍵；例如：< **確認** > （表示「**確認**」軟鍵）

版權資料

構成本裝置的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標—藍牙 QD ID：B014809。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。

目錄

安全與使用資訊	2
安全警告	2
安全注意事項	4
重要使用資訊	7
介紹您的手機	9
配件簡介	9
手機圖示	10
按鍵	11
顯示屏	12
圖標	12
裝配和準備您的手機	14
安裝 SIM 咭和電池	14
充電	16
插入記憶咭（選購）	17
使用基本功能	19

開關手機	19
存取功能表	20
自訂手機	20
使用基本通話功能	23
發送和檢視信息	24
新增和尋找聯絡人	28
使用基本相機功能	28
聽音樂	30
瀏覽 WAP	31
使用進階功能	33
使用進階通話功能	33
使用進階電話簿功能	35
使用進階信息功能	37
使用進階音樂功能	38
使用工具和應用程式	41
使用藍牙無線功能	41
啟動並發送求救信息	42

啟動手機追蹤器	43
製造虛假來電	44
錄製和播放話音備忘錄	45
使用由 Java 支援的遊戲和應用程式	46
建立和檢視世界時間	46
設定和使用鬧鐘	47
使用計數機	48
換算貨幣或量度	49
設定倒數計時器	49
使用計秒錶	49
建立新的工作	49
建立文字備忘錄	50
管理日曆	50

功能表概覽 [a](#)

故障排除 [b](#)

安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。



安全警告

切勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺



若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

謹慎處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。

- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療裝置的生產商尋求指導。

警告

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。



注意

安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在乘務人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池曝露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

謹慎、靈巧地使用手機

- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能使生產商的保用無效。

注意

- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 切勿靠近兒童或動物的眼睛使用手機的閃光燈或指示燈。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

注意



注意

重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。

- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

謹慎使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到偏遠或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

介紹您的手機

本節講述手機的圖示、按鍵、顯示屏及圖標。

配件簡介

檢查您的產品包裝盒，看看是否包括下列配件：


- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 用戶手冊




- 視乎您所在的地區或服務供應商提供的軟件及配件，手機附件可能有所不同。
- 您可以從當地三星經銷商購買其他配件。
- 請只使用三星公司認可的軟件。盜版或非法軟件可能造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

手機圖示

手機正面包含以下按鍵及功能：

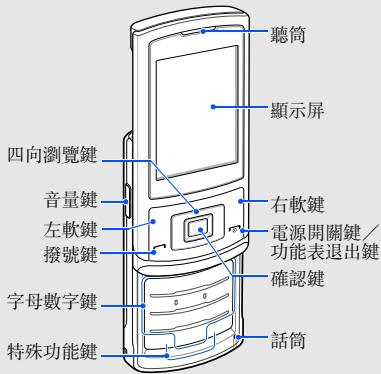

手機背面包含以下按鍵及功能：

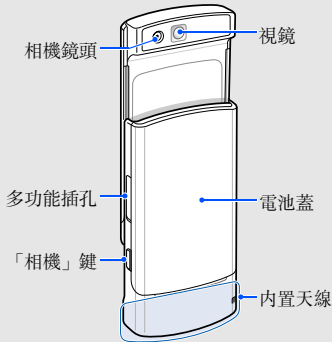

合上手機可自動鎖定顯露的鍵，避免意外按鍵。要解鎖這些按鍵，請按 **< 開鎖 >** → **< 確認 >**。


按鍵

按鍵	功能
 軟鍵	執行顯示屏最底一行指示的動作
 四向瀏覽	在閒置模式下，存取用戶定義的功能表（左／右／上／下）；在功能表模式下，捲動功能表選項
 確認	在閒置模式下，進入功能表模式；在功能表模式中，選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入
 撥號	撥出或接聽電話；在閒置模式下，取回最近撥出、未接或已接的電話
 電源開關鍵／功能表退出鍵	（按住）開啓／關閉手機；結束通話；在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式

按鍵	功能
 字母數字鍵	輸入數字、字母和特殊字元；在閒置模式下，按住 [1] 鍵存取留言信箱，按住 [0] 鍵輸入國際撥號冠字
 特殊功能鍵	輸入特殊字元或執行特殊功能；在閒置模式下，按住 [#] 開啓靜音模式；按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符
 音量鍵	調校手機音量
 相機	在閒置模式下，（按住）開啓相機；在相機模式下可拍照或錄影

顯示屏

手機顯示屏由三部分組成：

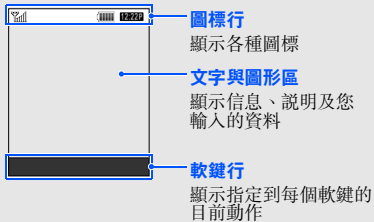

圖標

瞭解顯示屏上顯示的圖標。

圖標	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網絡
	正經由 GPRS 網絡傳輸資料
	已連接 EDGE 網絡
	正經由 EDGE 網絡傳輸資料
	正在通話
	求救信息功能啓動
	已連接藍牙汽車免提裝置或耳機
	已啓動藍牙功能
	已啓動鬧鐘

圖標	定義
	新信息
	收到新的電子郵件
	正在播放音樂
	暫停播放音樂
	停止播放音樂
	已插入記憶卡
	FM 收音機開啓
	FM 收音機暫停
	手機已上鎖
	已啓動正常操作模式
	已啓動靜音操作模式
	已啓動駕駛操作模式
	已啓動會議操作模式
	已啓動戶外操作模式

圖標	定義
	已啓動離線操作模式
	已啓動自訂操作模式
	電池電量
	目前時間

裝配和準備您的手機


首次使用時，裝配和設定手機後，
即可開始使用。

安裝 SIM 咭和電池

當您申請電話服務時，會獲得一張 SIM（用戶識別模組）咭，其中載有您申請的服務的詳細資訊，例如個人識別碼 (PIN) 及可選擇的服務。


要安裝 SIM 咭和電池，

1. 取下電池蓋。




如果手機已經開機，請按住 [] 關機。

2. 插入 SIM 咭。

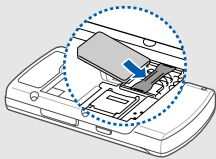


將 SIM 咭金色觸點朝下放入手機。

3. 插入電池。

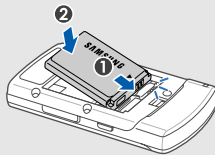


4. 蓋上電池蓋。

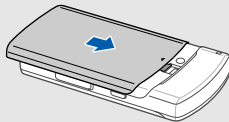

充電

首次使用手機前，必須將電池充電。



1. 打開手機的多功能插孔蓋，並將旅行充電器的較小一端插入多功能插孔。

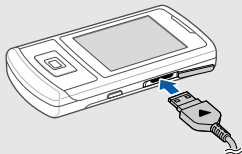

三角形的一面朝上



旅行充電器連接不當會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

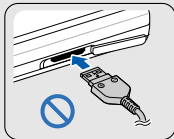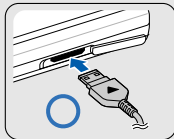

2. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
3. 電池充滿電時（ 圖標停止閃爍），從電源插座中拔出旅行充電器。



為確保電池發揮最佳性能，請在前兩次或三次使用電池時將電池充滿電，然後放電（直至電量耗盡為止）。

4. 從手機拔出旅行充電器。

5. 合上多功能插孔蓋。




關於低電量顯示

電量不足時，手機將發出警告音，同時顯示電池低電量信息。電池圖標同樣為空並閃爍。如果電池電量太低，手機將自動關機。如要繼續使用手機，請為電池充電。


插入記憶咭（選購）

要儲存其他多媒體檔案，您必須插入記憶咭。手機可接受容量達 8 GB 的 microSD™ 記憶咭（視記憶咭製造商和類型而定）。



1. 移開電池蓋並取出電池。
2. 解除鎖定記憶咭蓋。

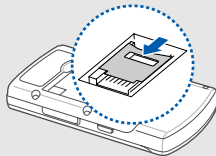

3. 打開記憶咭蓋並插入一張記憶咭，有標籤的一面朝上。

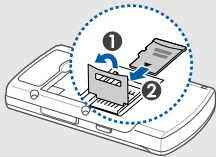

4. 關閉並鎖定記憶咭蓋。

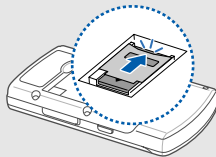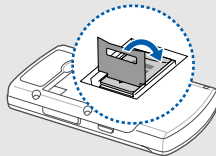

使用基本功能

瞭解如何執行手機的基本操作並使用其主要功能。

開關手機

要開啓手機：

1. 滑開手機蓋。
2. 按住 [🔓]。
3. 如需要，輸入 PIN 碼並按 < **確認** >。
4. 設定精靈開啓時，請遵照屏幕上的說明根據需要自訂您的手機。

要關閉手機，重複上述步驟 1 和 2。

切換到離線操作模式

切換到離線操作模式後，您可以在禁用無線裝置的區域（例如在飛機上及醫院裏）使用手機的非網絡服務。

要切換到離線操作模式，請在功能表模式中選擇**設定** → **話機模式** → **離線**。



在禁止使用無線裝置的區域，請遵守所有明文警告及公務人員的指導。

存取功能表

要存取手機功能表，

1. 在閒置模式下，按「確認」鍵進入功能表模式。
2. 使用瀏覽鍵捲動到某個功能表或選項。
3. 按「確認」鍵、< **選擇** > 或 < **確認** > 以確認反白顯示的選項。
4. 按 < **返回** > 鍵移至上一級功能表；按 [] 返回閒置模式。

自訂手機

根據您的個人喜好自訂手機可獲得更多功能。

調校按鍵音音量

在閒置模式下，向上或向下按「音量」鍵可調校按鍵音音量。

切換至或切換自靜音模式

在閒置模式下，按住 [#] 可使手機靜音或解除手機靜音。

變更鈴聲

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機模式**。
2. 捲動至您所使用的操作模式。

3. 按 **< 選項 >** → **編輯** → **語音通話鈴聲**。
 4. 選擇鈴聲類別 → 鈴聲。
 5. 按 **< 選項 >** → **儲存話機模式**。
- 要切換至其他操作模式，請從清單中選擇。

建立話機模式

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機模式**。
2. 按 **< 選項 >** → **新增**。
3. 輸入操作模式的名稱並按「確認」鍵。
4. 視乎需要自訂聲音設定。
5. 完成後，按 **< 選項 >** → **儲存話機模式**。

選擇屏幕壁紙（閒置模式）

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **屏幕牆紙**。
2. 向左或向右捲動至**圖像**。
3. 選擇**屏幕壁紙**。
4. 選擇圖像類別 → 圖像。
5. 按 **< 儲存 >**。

選擇顯示主題

要建立主題，

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **個人主題**。
2. 按 **< 選項 >** → **新增**。
3. 依以下屏幕自訂所需主題。

4. 完成後輸入主題名稱並按 **< 儲存 >**。

5. 按 **< 是 >** 應用該主題。

要應用主題，

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **個人主題**。

2. 捲動至一個主題，然後按「確認」鍵。

3. 向左或向右捲動選擇一個功能表，然後按 **< 選擇 >**。

4. 按 **< 是 >** 應用該主題。

設定功能表快速鍵

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **快捷鍵設定**。

2. 選擇要用作快捷鍵的鍵。

3. 選擇要指定到快捷鍵的功能表。

使用簡化功能表

要設定簡化功能表項目，

1. 在閒置模式下，按 **< 自訂 >**。

2. 按 **< 選項 >** → **自訂功能表**。

3. 選擇常用功能表。

按 **< 選項 >** → **開啟**，以選擇次功能表（如果需要）。

4. 按 **< 儲存 >**，或按 **< 選項 >** → **儲存**。

要從簡化功能表中存取一個項目，

1. 在閒置模式下，按 **< 自訂 >**。

2. 捲動至您要的功能表項目並按「確認」鍵。

鎖定手機

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機上鎖**。
2. 向左或向右捲動至手機上鎖選項。
3. 如果選擇**自訂時間**，請設定上鎖時間段。
4. 按 < **儲存** >。
5. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後按 < **確認** >。
6. 再次輸入新密碼並按 < **確認** >。



初次存取需要密碼的功能表時，手機將提示您建立並確認密碼。

使用基本通話功能

瞭解如何撥出或接聽電話及使用基本通話功能。

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [**撥打**] 撥打該號碼。
3. 要結束通話，請按 [**結束**]。

接聽來電

1. 當有來電時，按 [**接聽**]。
2. 要結束通話，請按 [**結束**]。

調校音量

要在通話過程中調校音量，請向上或向下按「音量」鍵。

使用揚聲器功能

1. 通話時，按「確認」鍵→ **< 是 >** 啓動揚聲器。
2. 再按「確認」鍵可返回聽筒。

錄製通話



視乎您所在區域或服務供應商，該功能可能不可用。

1. 通話時，按 **< 選項 >** → **功能表** → **程式** → **錄音機**。
2. 按「確認」鍵開始錄製。
3. 按下瀏覽鍵停止錄製。

使用耳機

將隨附耳機插入多功能插孔後，即可撥出電話和接聽來電：

- 要重撥上次通話，連按耳機按鈕兩次。
- 要接聽來電，按耳機按鈕。
- 要結束來電，按耳機按鈕。

發送和檢視信息

瞭解如何發送或檢視文字信息 (SMS)、多媒體信息 (MMS) 或電子郵件信息。

發送文字信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **新增信息** → **信息**。
2. 輸入收件人號碼或電子郵件地址，然後向下捲動。

3. 輸入信息文字。▶ p. 25
如要發送為文字信息，跳至步驟 5。
如需附加多媒體，請繼續執行步驟 4。
4. 按 **< 選項 >** → **加入多媒體**並新增一個項目。
5. 按「確認」鍵發送信息。

發送電子郵件

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **新增信息** → **電子郵件**。
2. 輸入電子郵件地址並向下捲動。
3. 輸入主題並向下捲動。
4. 輸入電子郵件文字。
5. 按 **< 選項 >** → **附加多媒體**並附加檔案（如果需要）。
6. 按「確認」鍵發送信息。

輸入文字

輸入文字時，您可以更改文字輸入法：

- 按住 [**#**] 選擇輸入法；按住 [**#**] 更改文字輸入法。
- 在基本英文輸入法或智能英文輸入法中，按 [*****] 可切換大小寫。
- 按住 [*****] 鍵切換至特殊符號輸入法。

使用下列其中一項輸入法來輸入文字：

輸入法	功能
拼音	1. 按相應的字母數字鍵輸入拼音。 2. 向左或向右捲動至拼音。 3. 向上或向下捲動至漢字。 4. 按「確認」鍵。每個漢字旁顯示一個數字。 5. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。 6. 完成後，按 < 返回 >，返回至信息。

輸入法	功能
簡體筆劃輸入法	1. 按 [1] 到 [5] 輸入筆劃。 如果不確定輸入哪個筆劃，請按 [6]。這樣將插入一個佔位符。 2. 向上或向下捲動至漢字。 3. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。 4. 完成後，按 < 返回 >，返回至信息。
繁體中文筆劃輸入法	1. 按 [1] 到 [5] 輸入筆劃。 如果不確定輸入哪個筆劃，請按 [6]。這樣將插入一個佔位符。 2. 向上或向下捲動可選擇漢字。 3. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。 4. 完成後，按 < 返回 >，返回至信息。

輸入法	功能
123	按相應的字母數字鍵輸入數字。
特殊符號輸入法	按相應的字母數字鍵選擇特殊符號。
智能英文輸入法	1. 按相應的字母數字鍵，輸入整個單詞。 2. 當單詞顯示正確時，按 [0] 插入空格。如未顯示正確的單詞，請從顯示的清單中選擇一個備選單詞。
基本英文輸入法	按相應的字母數字鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。

檢視文字信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **收件匣**。
2. 選擇文字信息或多媒體信息。

檢視電子郵件

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **電子郵件收件匣**。
2. 選擇帳號。
3. 按 **< 選項 >** → **下載**。
4. 選擇電郵或標題。

新增和尋找聯絡人

瞭解電話簿功能的基本用法。

新增聯絡人

1. 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 **< 選項 >**。
2. 選擇**儲存聯絡人到** → 記憶體位置（手機或 SIM 咭）→ **新增**。
3. 視乎需要選擇號碼類別。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 按 **< 儲存 >**，或按 **< 選項 >** → **儲存**以新增聯絡人至記憶體。

尋找聯絡人

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。

3. 從搜尋清單中選擇聯絡人名稱。



當找到聯絡人時，您可以：

- 按下 [**↵**] 撥打給聯絡人
- 按「確認」鍵以編輯聯絡人資訊

使用基本相機功能

瞭解拍攝和檢視相片和影片的基本知識。

拍攝相片

1. 在閒置模式下，按住「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
4. 按「確認」鍵或「相機」鍵拍照。

相片會自動儲存。

5. 按 <📷> 或「相機」鍵拍攝另一張照片（步驟 3）。

檢視相片

在功能表模式下，選擇**檔案管理** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。

拍攝影片

1. 在閒置模式下，按住「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 按 [1] 鍵切換到錄影模式。

4. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。

5. 按「確認」鍵或「相機」鍵開始錄影。

6. 按 <📺>、「確認」鍵或「相機」鍵停止錄影。
影片自動儲存。

7. 按 <📷> 或「相機」鍵錄製另一段影片（步驟 4）。

檢視影片

在功能表模式下，選擇**檔案管理** → **影片** → **個人影片** → 影片檔案。

聽音樂

瞭解如何經由音樂播放器或 FM 收音機聽音樂。

收聽 FM 收音機

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
3. 按「確認」鍵可打開 FM 收音機。
4. 按 **< 是 >** 開始自動追台。收音機自動掃描並儲存可接收的電台。



- 第一次進入 FM 收音機時，會提示您開始自動追台。
- 自動追台將只會找到訊號充足的電台。

5. 向上或向下捲動至電台。
6. 按「確認」鍵可關閉收音機。

聆聽音樂檔案

將檔案傳送至手機或記憶咭即可開始：

- 從無線 WAP 下載。▶ p. 31
- 使用另行選購的三星 PC Studio，從電腦下載。▶ p. 38
- 經由藍牙接收。▶ p. 42
- 複製到記憶咭。▶ p. 39

將音樂檔案傳送至手機或記憶咭後，

1. 在功能表模式下，選擇**音樂播放器**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

3. 可使用以下按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認	暫停或恢復播放
音量鍵	調校音量
瀏覽	- 向左：重新開始播放；（在 3 秒內按）可後退；（按住時）可在檔案中後退 - 向右：前進；（按住時）可在檔案中前進 - 向上：開啓播放清單 - 向下：停止播放



如果您選擇**檔案管理** → **記憶咭** → 音樂檔案，則不能在播放時前進或後退。

瀏覽 WAP

瞭解如何存取並標記您最喜愛的 WAP 頁面。


瀏覽 WAP 頁面

- 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **主頁**，以啓動您的服務供應商主頁。
要啓動三星樂園，請選擇**三星樂園主頁** → **三星樂園主頁**。
- 使用以下按鍵瀏覽 WAP 頁面：

按鍵	功能
瀏覽	在 WAP 頁面向上或向下捲動
確認	選擇項目
< 返回 >	返回上一頁
< 選項 >	存取瀏覽器選項清單

標記您最喜愛的 WAP 頁面

1. 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **書籤**。
2. 按 **< 選項 >** → **加入書籤**。
3. 輸入頁面標題及 WAP 地址 (URL)。
4. 按 **< 儲存 >**。

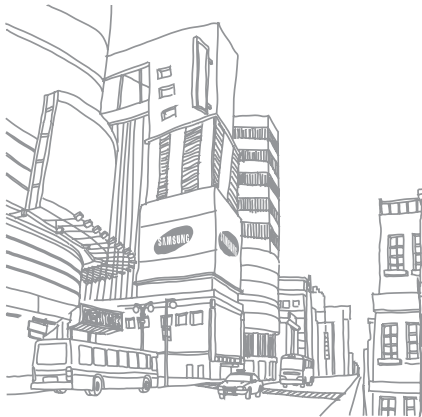

使用進階功能

瞭解如何執行進階操作並
使用手機的附加功能。

使用進階通話功能

瞭解手機的附加通話功能。

檢視和撥出未接來電

手機顯示屏會顯示未接來電。要撥打未接來電號碼：

1. 按 **< 查看 >**。
2. 捲動至想要撥打的未接來電。
3. 按 [**↩**] 撥號。

撥打最近撥出的號碼

1. 在閒置模式下，按 [**↩**] 顯示最近號碼的清單。
2. 捲動至所需號碼，然後按 [**↩**] 進行撥打。

保留通話或取回保留的通話

按 < **保留** > 可保留通話，按 < **取回** > 可取回保留的通話。

撥出第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以在通話過程中撥打另一個號碼：

1. 按 < **保留** > 可保留第一個通話。
2. 輸入要撥打的第二個號碼並按 [**↵**]。
3. 按 < **切換** > 可在兩個通話之間切換。
4. 要結束保留的通話，按 < **選項** > → **掛斷保留通話**。
5. 要結束目前通話，請按 [**⏏**] 鍵。

接聽第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以接聽第二個來電：

1. 按 [**↵**] 接聽第二個來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按 < **切換** > 可在通話之間切換。

進行多方通話（電話會議）

1. 撥打給您想要將其加入到多方通話中的第一方。
2. 連接到第一方時，撥打給第二方。第一方則被自動保留。
3. 連接到第二方時，按 < **選項** > → **加入**。

4. 重複步驟 2 和步驟 3，新增更多通話方（如果需要）。
5. 按 [] 可結束多方通話。

撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，按住 [**0**] 鍵插入 **+** 號。
2. 輸入想要撥出的完整號碼（國家號碼、區號和電話號碼），然後按 [] 撥打。

撥打給電話簿中的聯絡人

您可以使用儲存的聯絡人直接撥打電話簿中的號碼。► p. 28

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 捲動至想要撥出的號碼，然後按 [] 進行撥打。

使用進階電話簿功能

瞭解如何建立名片、設定快速撥號號碼並建立聯絡人分組。

建立名片

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 按 **< 選項 >** → **個人名片**。
3. 輸入個人詳細資料並按 **< 儲存 >**。



您可以將名片附加到信息或電子郵件中發送，或經由藍牙無線功能進行傳輸。

設定快速撥號號碼

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 按 **< 選項 >** → **設定** → **快速撥號**。
3. 捲動至想要設定的號碼 (2-9)，然後按「確認」鍵。
4. 選擇聯絡人 → 數字（如果需要）以將聯絡人指定到數字。該聯絡人將會被儲存至快速撥號號碼。



按住指定的快速撥號號碼，即可在閒置模式下撥打給此聯絡人。

建立聯絡人分組

建立聯絡人分組後，您可以為每個分組指定鈴聲或來電者相片，或發送信息至整個分組。首先建立一個分組：

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 向左或向右捲動至「**用戶分組**」。
3. 按 **< 選項 >** → **建立分組**。
4. 輸入分組名稱。
5. 要設定來電大頭貼，請向下捲動並按「確認」鍵 → 影像類別 → 影像。
6. 要設定分組鈴聲，請向下捲動並按「確認」鍵 → 響鈴類別 → 鈴聲。
7. 按 **< 儲存 >**。

使用進階信息功能

瞭解如何建立範本、使用範本建立新的信息以及使用傳送器。

建立預設簡短信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **常用信息設定** → **預設簡短信息**。
2. 按 < **新增** > 開啓新的範本視窗。
3. 輸入文字並按「確認」鍵儲存範本。

建立預設多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **新增信息** → **信息**。
2. 建立用作範本的多媒體信息，包含標題及所需附件。► p. 24

3. 按 < **選項** > → **儲存到** → **常用信息設定**以儲存範本。

在新信息中插入文字範本

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **新增信息** → **信息類型**。
2. 在文字欄位，按 < **選項** > → **加入文字** → **常用信息設定** → 範本。

從多媒體範本建立信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **常用信息設定** → **預設多媒體信息**。
2. 捲動至所需範本，然後按 < **選項** > → **發送**。
範本會作為新的多媒體信息開啓。

使用藍牙傳送器

學會運用藍牙無線功能與家人或朋友即時聊天。

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **藍牙通訊員**。
2. 如需要，按 **< 是 >**，開啓藍牙無線功能（如果需要）。
3. 按 **< 選項 >** → **搜尋藍牙聯絡人** → **搜尋新設備**。
4. 捲動至某個裝置並按 **< 選擇 >**。
5. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有的話），然後按 **< 確認 >**。其他裝置的擁有者輸入相同的密碼或接受連接後，即完成配接。
6. 輸入信息並按「確認」鍵。

使用進階音樂功能

瞭解如何複製音樂檔案到手機、建立播放清單和儲存無線電台。

經由三星 PC Studio 複製音樂檔案

1. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至電腦。
2. 執行 PC Studio 並將檔案從電腦複製至手機。請參閱三星 PC Studio 說明，瞭解更多資訊。

複製音樂檔案到記憶咭

1. 插入記憶咭。
2. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至電腦。連接後，電腦上將出現彈出式視窗。
3. 選擇一個資料夾以檢視檔案。
4. 將檔案從電腦複製到記憶咭。

建立播放列表

1. 在功能表模式下，選擇**音樂播放器** → **播放列表**。
2. 按 < **選項** > → **新增播放列表**。
3. 輸入新播放清單的標題，然後按「確認」鍵。
4. 選擇新的播放清單。

5. 按 < **選項** > → **新增** → **歌曲**。

6. 選擇想要加入的檔案並按 < **加入** >。

自訂音樂播放器設定

瞭解如何調校音樂播放器的播放及鈴聲設定。

1. 在功能表模式下，選擇**音樂播放器**。
2. 按 < **選項** > → **播放器設定**。
3. 調校設定，以自訂您的音樂播放器。
4. 按 < **儲存** >。

從 FM 收音機中錄製歌曲

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。


3. 按「確認」鍵開啓 FM 收音機。
4. 按 < **選項** > → **錄製**開始錄音。
5. 完成錄製後，按 < **停止** >。音樂檔案將儲存在 **FM 收音機片段**中（在功能表模式下，選擇**檔案管理** → **聲音**）。



開發的錄製功能僅用於錄製話音。錄製品質會比數碼媒體低很多。

自動儲存無線電台

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
3. 按「確認」鍵開啓 FM 收音機。
4. 按 < **選項** > → **自動追台**。
5. 按 < **是** > 進行確認（如果需要）。收音機自動掃描並儲存可接收的電台。

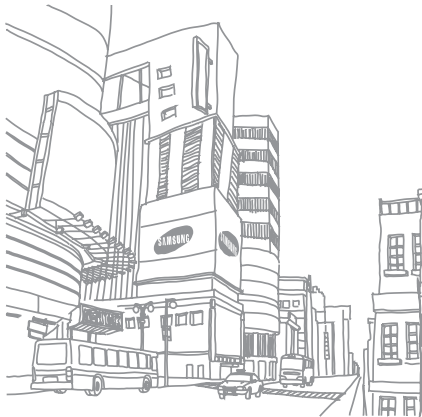

使用工具和應用程式

瞭解如何使用手機的工具和其他應用程式。

使用藍牙無線功能

瞭解手機連接其他無線裝置進行數據交換的功能，以及如何使用免提功能。

啟動藍牙無線功能

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **藍牙**。
2. 按 < **選項** > → **設定**。
3. 向下捲動至**啟動**。
4. 向左或向右捲動至**啟動**。
5. 要容許其他裝置找到您的手機，請向下並向左或向右捲動至**啟動**。
6. 按 < **儲存** >。

尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **藍牙** → **搜尋新設備**。
2. 捲動至某個裝置並按 **< 選擇 >**。
3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有的話），然後按 **< 確認 >**。
其他裝置的擁有者輸入相同的密碼或接受連接後，即完成配接。

利用藍牙無線功能發送數據

1. 從手機的某個應用程式中選擇想要發送的檔案或項目。
2. 按 **< 選項 >** → **發送通過**或**發送名片通過** → **藍牙**（發送聯絡人數據時，請指定要發送的數據）。

利用藍牙無線功能接收數據

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並按 **< 確認 >**（如果需要）。
2. 按 **< 是 >** 確認您希望接收裝置發送的數據（如果需要）。

啟動並發送求救信息

在緊急情況下，您可以發送求救信息尋求幫助。

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **設定** → **SOS 信息** → **發送選項**。
2. 向左或向右捲動至**啟動**。
3. 向下捲動並按「確認」鍵可開啓收件人列表。
4. 按「確認」鍵開啓聯絡人清單。

5. 捲動至聯絡人，然後按「確認」鍵。
6. 選擇聯絡人後，按 < **選項** > → **選擇**可返回收件人列表。
7. 按「確認」鍵以儲存收件人。
8. 向下捲動並設定重複發送求救信息的次數。
9. 按 < **儲存** > → < **是** >。

要發送求救信息，必須關閉手機並鎖定按鍵。按音量鍵四次。



一旦發送求救信息，所有手機功能將被暫停直至按 [⏏] 為止。

啟動手機追蹤器

如果有人在您的手機中插入新的 SIM 咭，手機追蹤器功能會自動將聯絡人號碼發送至兩個收件人以幫助您找到手機。

要啟動手機追蹤器：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機追蹤器**。
2. 輸入密碼，然後按 < **確認** >。
3. 向左或向右捲動至**啟動**。
4. 向下捲動並按「確認」鍵可開啓收件人列表。
5. 按 < **選項** > → **電話簿**可開啓聯絡人清單。
6. 捲動至聯絡人，然後按「確認」鍵。

7. 選擇聯絡人後，按 < **選項** > → **選擇**可返回收件人列表。
8. 按「確認」鍵以儲存收件人。
9. 向下捲動並輸入寄件人名稱。
10. 按 < **儲存** > → < **皆是** >。

製造虛假來電

當您想擺脫會議或不希望的交談時，可以使用虛假來電。您亦可透過播放錄音將電話設定為好像正在通話一樣。

錄音

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **程式設定** → **虛假來電**。
2. 按 < **選項** > → **編輯**。

3. 按 < **錄製** > 開始錄音。
4. 對著話筒說話。
5. 完成錄製後，按下瀏覽鍵。
6. 按 < **設定** > 設定錄音，以用於虛假來電應答。

製造虛假來電



您必須設定製造虛假來電的快捷鍵。在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **快捷鍵設定**並設定**虛假來電**的快速鍵。

要製造虛假來電，

- 在閒置模式下按住快速鍵。
- 手機關閉時，按快速鍵四次。

錄製和播放話音備忘錄

瞭解如何操作手機的錄音機。

錄製話音備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **錄音機**。
2. 按「確認」鍵開始錄製。
3. 對著話筒說話，錄製備忘錄。
4. 完成錄製後，按下瀏覽鍵。

播放話音備忘錄

1. 在錄音機屏幕，按 < **選項** > → **個人錄音**。
2. 選擇檔案。
3. 可使用以下按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認	暫停或恢復播放
音量鍵	調校音量
瀏覽	• 向左：後退 • 向右：前進 • 向下：停止播放

使用由 Java 支援的遊戲和應用程式

瞭解如何使用由屢獲獎項的 Java 技術支援的遊戲及應用程式。

玩遊戲

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **Java 天地** → **個人遊戲**。
2. 從清單中選擇遊戲並依照屏幕指示。



視乎您所在地區或服務供應商，可玩的遊戲可能有所不同。遊戲控制項及選項可能有所差異。

啟動應用程式

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **Java 天地** → 應用程式。
2. 按 < **選項** >，存取應用程式不同選項及設定的列表。

建立和檢視世界時間

瞭解如何檢視其他城市的時間，並設定顯示屏上顯示的世界時間。

建立世界時間

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **世界時間**。
2. 按 < **選項** > → **新增**。
3. 向左或向右捲動，選擇時區。

4. 要設定夏令時間，向下捲動並按「確認」鍵。
5. 按 < **儲存** > 建立世界時間。世界時間設定為第二時間。
6. 要新增更多的世界時間，請重複上述步驟 2-5。

在顯示屏中加入世界時間

在「雙時鐘顯示」模式中，您可在顯示屏上檢視兩個不同時區的時間。

建立世界時間後，

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **世界時間**。
2. 捲動至想要新增的世界時間，然後按 < **選項** > → **設定為第二時鐘**。

3. 按 < **選項** > → **時鐘顯示設定**。



如果**時鐘顯示設定**關閉，請將壁紙設定至影像。▶ p. 21

4. 向左或向右捲動以選擇「**雙時鐘**」。
5. 向下捲動，然後向左或向右捲動，選擇雙時鐘樣式。
6. 按 < **儲存** >。

設定和使用鬧鐘

瞭解如何設定並控制用於重要活動的鬧鐘。

設定新的鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 捲動至空的鬧鐘位置並按「確認」鍵。

3. 設定鬧鐘詳情。

您可以設定 FM 收音機或鬧鐘鈴聲。

4. 按 < 儲存 >。



自動開機功能設定手機自動開啓，並會在手機關機時於指定時間響鬧鬧鐘。

停止響鬧

鬧鐘響鬧時，

- 按 < 退出 > 或任何鍵可停止鬧鐘，而不讓鬧鐘重響。
- 按 < 確認 > 或「確認」鍵可於重響後停止鬧鐘，或按 < 多睡一會 > 或任何鍵使鬧鐘在重響時段內靜音。

關閉鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 捲動至想要關閉的鬧鐘，然後按「確認」鍵。
3. 向下捲動（如有必要）。
4. 向左或向右捲動至**關閉**。
5. 按 < 儲存 >。

使用計數機

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **計數機**。
2. 使用與計數機顯示相應的按鍵執行基本算數運算操作。

換算貨幣或量度

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **單位換算** → 換算類別。
2. 在相應欄位中輸入貨幣或量度及單位。

設定倒數計時器

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **倒數計時器**。
2. 按 < **設定** >。
3. 輸入倒數計時的時間並按 < **確認** >。
4. 按「確認」鍵開始或暫停倒數。
5. 當倒數計時器倒數完畢時，按 < **退出** > 停止提示。

使用計秒錶

1. 在功能表模式下，選擇**程式** → **計秒錶**。
2. 按「確認」鍵開始並記錄單圈時間。
3. 按 < **重置** > 清除記錄的時間。

建立新的工作

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **工作**。
2. 按 < **選項** > → **新增**。
3. 輸入工作的詳情。
4. 按 < **儲存** >。

建立文字備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **備忘錄**。
2. 按 < **選項** > → **新增**。
3. 輸入備忘錄文字。
4. 按「確認」鍵。

管理日曆

瞭解如何更改日曆視圖並建立活動

變更日曆視圖

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 按 < **選項** > → **查看模式** → **按日查看**或**按週查看**。

建立活動

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 按 < **選項** > → **新增** → **活動類型**。
3. 按照要求輸入活動的詳情。
4. 按 < **儲存** >。

功能表概覽

1 通話記錄

2 電話簿

3 音樂播放器

4 流動互聯網

- 1 主頁
- 2 三星樂園主頁
- 3 輸入網址
- 4 書籤
- 5 已儲存頁面
- 6 瀏覽記錄
- 7 設定

5 信息

- 1 新增信息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件收件匣
- 4 草稿匣
- 5 寄件匣
- 6 已發信息匣
- 7 個人資料匣
- 8 常用信息設定
- 9 藍牙通訊員
- 10 設定
- 11 記憶位置狀態

6 檔案管理

- 1 圖像
- 2 影片
- 3 音樂
- 4 聲音
- 5 其他檔案
- 6 記憶咭
- 7 記憶位置狀態

7 管理目錄

- 1 日曆
- 2 備忘錄
- 3 工作
- 4 世界時間
- 5 計數機
- 6 單位換算

8 相機

9 FM 收音機

10 程式

- 1 Java 天地
- 2 錄音機
- 3 藍牙
- 4 倒數計時器
- 5 計秒錶

11 鬧鐘

12 設定

- 1 話機模式
- 2 顯示及燈光
- 3 時間與日期
- 4 話機設定
- 5 程式設定
- 6 保密設定
- 7 網絡設定
- 8 設定精靈
- 9 記憶體設定
- 10 出廠設置

故障排除

如果手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請首先嘗試以下故障排除程序。

使用手機時，可能出現以下信息：

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
插入 SIM 咭	確保正確安裝了 SIM 咭。
手機上鎖	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
PIN 碼上鎖	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入 SIM 咭提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 PIN 碼鎖功能表。

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
輸入 PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，必須輸入 SIM 咭提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡您的服務供應商。
PUK 碼上鎖	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 咭將會鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

手機顯示「服務不可用」或「暫無此服務」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

輸入一個號碼後，卻未能撥出電話。

- 確保您已按下「撥號」鍵：[]。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法接通。

- 確保手機已開機。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法聽到您的聲音。

- 確保您沒有遮擋內置話筒。
- 確保話筒靠近您的嘴部。
- 如使用耳機，請確保耳機連接妥當。

手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

通話音質欠佳。

- 確保您未阻擋手機的內置天線。
- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。

選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話。

- 確保聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機太熱。

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。

這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。