

视您的手机或服务供应商所使用的软件而定，本手册中的部份内容可能与您手机上的情形有所不同。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26718A
Chinese. 04/2010. Rev. 1.1

GT-C3510 用户手册



本手册使用须知

此用户手册是专为指引您操作本手机的功能及特性而设计的。如果想要快速开始操作，请参阅“手机简介”、“手机的装配和准备”及“使用基本功能”章节。

指引图标

在您开始阅读本手册之前，先为您介绍您将看到的一些图标：



警告 — 可能造成您或他人人身伤害的情况



小心 — 可能损坏您的手机或其它设备的情况



备注 — 注意事项、使用提示或其它额外信息



请参阅 — 可提供相关信息的页面；
例如：▶ 第 12 页（表示“请参阅第 12 页”）

- **接着是** — 操作一个功能步骤时必须采用的选项或功能表顺序；例如：在功能表模式下，选择**讯息** → **创建新讯息**（代表选择**讯息**，然后再选择**创建新讯息**）
- [] **方括号** — 手机的按键；例如：[]（代表开关机 / 功能表退出键）

版权信息

本手机所有相关技术及产品的权利均属于其各自所有者的资产：

- Bluetooth® 为 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
蓝牙 QD ID: B016092
- Java™ 为 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

CE0168

目录

安全及使用须知	2
安全警告	2
安全注意事项	4
重要使用须知	6
手机简介	10
配件介绍	10
手机部位图	11
键盘	12
图标	12
手机的安装和准备	14
安装 SIM 卡和电池	14
电池充电	16
插入存储卡（选配）	17
系上挂带（选配）	17
使用基本功能	18
开机和关机	18
使用触摸屏	19

访问功能表	20	启动和发送 求助讯息	45
使用桌面工具	20	启动手机追踪器 2.0	45
自定手机	21	拨打虚拟来电	46
使用基本通话功能	23	录制和播放语音备忘录	47
发送和检视讯息	24	编辑图片	48
添加和查找联络人	26	打印图片	50
使用基本相机功能	27	检视网络上的照片和视像	50
收听音乐	28	使用 Java 游戏和应用程序	50
浏览网络	30	同步数据	51
使用 Google 服务	31	创建和检视世界时钟	52
使用高级功能	32	设定和使用闹钟	53
使用高级通话功能	32	使用计算机	53
使用高级电话簿功能	35	货币或测量单位换算	53
使用高级讯息功能	36	设定倒计时计时器	54
使用高级相机功能	38	使用秒表	54
使用高级音乐功能	40	新建任务	54
使用工具和应用程序	43	创建新备忘录	54
使用蓝牙无线功能	43	管理日历	55
		故障排除	a v

安全及使用须知

请遵守以下注意事项，以避免发生危险或违反法律，并确保您的手机可发挥最佳效能。



安全警告

将手机放置于儿童及宠物触碰不到的地方

将手机及其所有零配件存放在儿童和宠物接触不到的地方。若不慎吞下小零件，可能会造成窒息或严重伤害。

保护您的听力



长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。在将耳机插入音频源之前务必先调低音量，请只使用收听会话或音乐所需的最小音量设置。

安装手机及相关设备时须小心谨慎

请确保任何装设在您车内的手机或相关设备都已安全固定。避免将手机和配件放置在安全气囊张

开区域附近或之内。若无线设备安装不当，当气囊急速膨胀时可能会导致严重人身伤害。

小心操作及处置电池和充电器

- 只可使用三星公司所允许的电池及专为您手机设计的充电器。不合适的电池和充电器可能会导致严重的人身伤害或损坏手机。
- 切勿将电池或手机扔到火里。请遵守所有本地法规处置废旧的电池或手机。
- 切勿将电池或手机放在加热设备如微波炉、烤箱或散热器的内部或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 切勿强压或戳刺电池。避免让电池遭受外部强压，否则可能造成内部短路及过热现象。

避免干扰心脏起搏器的运作

根据制造商及独立研究组织无线技术研究机构（Wireless Technology Research）的建议，手

机和心脏起搏器之间应维持至少 15 公分（6 寸）的距离，以避免产生干扰情形。如果您有任何理由怀疑您的手机已干扰到心脏起搏器或其它医疗装置的运作，请立即关机并咨询心脏起搏器或医疗装置的制造商。

在潜在易爆场所中请关机

在加油站（维修站）或靠近燃料或化学制剂的地方，请勿使用手机。请遵守任何警告标志或指示关闭您的手机。您的手机在燃料或化学品贮存区、转运区和爆破场所之内及附近可能会引发爆炸或火灾。切勿在放有手机、手机零件或配件的容器中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

警告

降低重复性动作伤害的风险

使用手机时，请放松您的手部肌肉，按键时勿太用力，同时应尽量使用可减少按键次数的特殊功能（例如模板及预测型文本输入），并多多暂停休息。

如果屏幕出现裂痕或破裂，请勿再使用此手机

破裂的玻璃或塑胶片可能会导致您的手和脸受伤。请将手机送往三星维修服务中心更换屏幕。因操作不慎而造成的损害将使您制造商的保修担保失效。



安全注意事项

交通安全第一

驾驶时请避免使用手机，并遵守所有禁止在驾驶时使用手机的规定。请尽可能使用免提配件以保障您的安全。

请遵从所有安全警告及规定

请遵从特定区域禁止使用手机的任何规定。

只可使用三星公司允许的配件

使用不合适的配件可能会损坏您的手机或造成人身伤害。

在医疗设备附近请关机

您的手机可能会干扰到医院或医疗机构内的医疗设备。请遵从所有规定、警告标语及医疗人员的指示。

在飞机上请关机或关闭无线功能

您的手机可能会干扰航空设备的运作。请遵守所有航空公司的规定，按照航空公司人员的指示关闭您的手机或转成停用无线功能的模式。

保护电池及充电器避免受损

- 避免将电池暴露在极冷或极热的温度中（低于 0° C/32° F 或高于 45° C/113° F）。极高或极低的温度都可能降低电池的充电性能及使用时限。
- 避免让电池接触到金属物品，这可能使电池的正负两极连接形成回路而造成电池暂时性或永久性损坏。
- 切勿使用受损的充电器或电池。

请小心并妥善使用您的手机

- 请勿自行拆解您的手机，以免触电。
- 请勿让手机接触到液体—否则可能造成严重损坏，并会改变标签颜色以显示手机内部遭水损坏。手湿时请不要拿起手机。若手机遭水损坏，可能使您制造商的保修担保失效。
- 避免在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则可能会损坏手机的活动零件。
- 您的手机是一部复杂的电子装置 - 请避免让手机遭受撞击及粗暴使用，否则可能会严重受损。
- 请勿给手机刷漆，油漆可能会阻塞活动零件并妨碍手机的正常使用。
- 如果手机配备相机或闪光灯，请勿太靠近儿童或动物的眼睛。
- 您的手机若接触到磁场可能会受损。因此，请勿使用带磁性锁扣的手机保护套或配件，或让手机长时间接触磁场。

避免干扰到其它的电子装置

您的手机会释放无线电频率（RF）信号，可能会干扰未受屏蔽或屏蔽不足的电子设备，例如心脏起搏器、助听器、医疗装置及家中或车内的其它电子装置。请向您的电子装置制造商洽询，以解决任何您遭遇到的干扰问题。



重要使用须知

请以正常姿势使用手机

避免触碰手机的内置天线。

手机必须由专业人员维修

让不合格的人员维修您的手机，可能会造成手机损坏并使您的保修资格失效。

保障电池及充电器的最大使用效期

- 避免充电超过一星期，过度充电可能会缩短电池的寿命。
- 未使用过的电池在一段时间过后也会渐渐放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开其电源。
- 电池只能用于预定的用途。

请小心操作 SIM 卡和存储卡

- 当手机正在传输或存储信息时，请勿移动卡片，否则可能导致卡或手机的数据遗失及 / 或损坏。
- 请保护卡片以免遭受来自其它装置的强力电击、静电及电噪声。
- 经常清除及写入存储卡会缩短其使用寿命。
- 请勿用您的手指或金属物品触碰金色接触点或存储卡的终端。如果存储卡脏了，请用软布擦拭。

确保可获取紧急救援服务

在某些区域或环境情况下可能无法从您的手机拨打紧急电话。因此在您前往偏僻或无法接收讯号的地区之前，请先规划好其它与紧急救援人员取得联系的方式。

电磁波能量吸收比 (SAR) 认证信息

您的手机符合欧盟 (EU) 对无线电及电子通讯设备制订的无线电频率 (RF) 能量泄露限制标准。这些标准不允许超出每一千克人体组织 2.0 瓦的最高电磁辐射限值 (称为电磁波能量吸收比或 SAR) 的移动电话上市销售。

在测试期间，本手机型号录得最高 SAR 值为每千克 0.644 瓦。在正常使用时，实际的 SAR 值应该低许多，因为根据本手机的设计，它只会释放出将信号传输至最接近的基站所需的无线电频率能量。由于本手机可自动将释放出的电磁波能量降至最低，因此可减少您暴露于无线电频率能量的整体伤害。

如需更多有关 SAR 及相关欧盟标准的信息，请访问三星移动电话网站。

本产品的正确废置方式

(电子电气设备废弃指令)



(适用于欧盟及其它实行垃圾分类回收系统的欧洲国家)

在产品、附件或说明书上出现这个标志，表示当本产品及其电子配件（例如充电器、耳机、USB 线）到达使用寿命

期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将这些装置与其它类型的垃圾分开处置并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关这些装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品及其电子配件与其它商业废弃物一起丢弃。

电池的正确废置方式



(适用于欧盟及其它实行电池分类回收系统的欧洲国家)

在电池、产品手册或包装上出现这个标志，表示当本产品内的电池已达使用寿命

期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的参考限值。如果未妥善弃置电池，这些物质可能会对人类健康或环境造成危害。

为保护自然资源并促进资源回收再利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

免责声明

经此装置取得的部份内容及服务归第三方所有，且受版权、专利权、商标权及 / 或其它知识产权法令之保护。前述内容及服务仅供您作个人及非商业目的之使用。您不得以未经内容拥有者或服务提供者许可的方式使用任何内容或服务。在不限限制前述条文的前提下，除非获得适用之内容拥有者或服务提供者的明确授权，否则您不得利用任何方式或媒介修改、拷贝、转载、上载、发布、传送、翻译、销售、制作衍生著作、使用或散布任何通过此装置显示的内容或服务。

“第三方内容及服务系按“现状”提供。三星公司不对前述所提供的内容或服务给予任何明示或暗示的保证。

三星公司明确表示不对任何用途的隐含保证责任，包括但不限于对适销性或特定用途之适当性的保证责任。三星公司不担保通过此装置所取得的任何内容或服务的准确性、有效性、及时性、

合法性或完整性；对于任何直接、间接、附带、特殊或相应产生的损害、律师费、开支，或任何所含信息所导致或相关或由于您或任何第三方使用任何内容或服务而产生的其它任何损害，即使已被告知发生前述损害之可能性，三星公司均不承担任何责任，包括疏忽。”

第三方服务随时可能终止或中断，三星公司不担保或保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过三星公司控制范围以外的网络及传输工具传送内容及服务。在不限限制此免责声明之一般原则的前提下，三星公司明确表示不对任何通过此装置提供的任何内容或服务之中断或暂停承担任何责任或赔偿。

对于前述内容及服务相关的客户服务，三星公司概不负责。若对前述内容或服务的相关服务有任何疑问或要求，请直接洽询各自的内容及服务提供者。

手机简介

通过本章，您将了解手机的部位图、按钮以及图标。

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：


- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 用户手册




- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。可以向您的本地三星经销商购买其他配件。
- 随附的配件能为手机提供最好的支持。

手机部位图

手机正面包括以下按钮和功能：

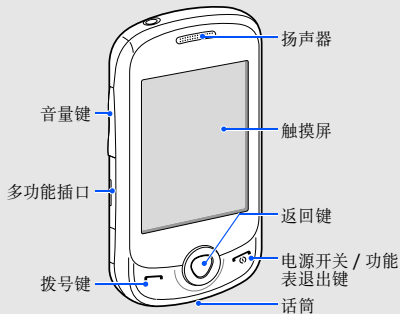

手机背面包括以下按钮和功能：

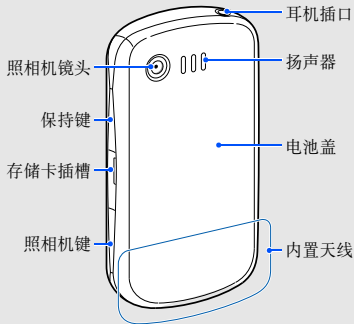

您可以锁定触摸屏和按钮，以防止任何的意外手机操作。如欲锁定，按下 [⏻]。如欲解锁，紧按住 [⏻]。

键盘


按钮	功能
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，检视最近已拨、未接或已接的号码
 返回	返回上一级
 电源开关 / 功能表退出键	打开和关闭手机（紧按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式
 音量键	调节手机的音量
 保持	锁定触摸屏和按钮；解锁触摸屏和按钮（紧按住）
 相机	在待机模式下，可开启相机（紧按住）；在相机模式下，可拍照或录制视像

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	正在通话
	已启动 求助讯息功能
	正在连接到安全的网页
	已启动呼叫转移
	已与电脑同步
	漫游中（在普通服务区外）
	已启动蓝牙
	正在播放音乐

图标	定义
	暂停播放音乐
	打开 FM 收音机
	已插入存储卡
	新简讯
	新多媒体简讯
	新电邮讯息
	新语音讯息
	已启动闹钟
	已启动正常模式
	已启动静音模式
	电池电量
	当前时间

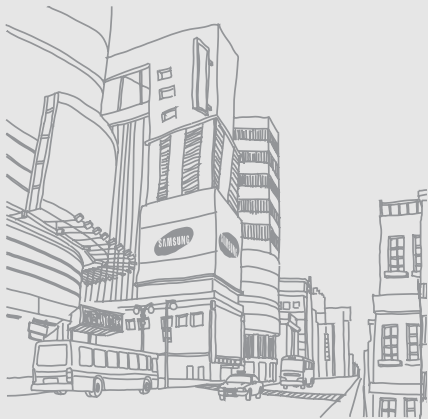

手机的安装和准备


首次使用手机时，需先安装和设定手机。

安装 SIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将收到一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细讯息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。


如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖和电池。

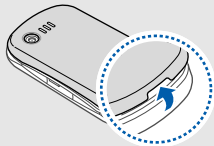


如果手机处于开机状态，请紧按住 [⏻] 关机。

2. 插入 SIM 卡。

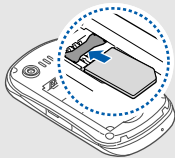

- 使 SIM 卡的金色触点面朝下，将其插入手机中。
- 如果未插入 SIM 卡，则仅能使用手机的离线服务及部分功能。

3. 插入电池。

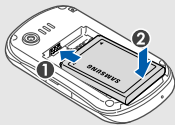

4. 装回电池盖。



电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。



旅行充电器连接不当可能会严重损坏手机。
对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

3. 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。

4. 当电池充满电（ 图标不再移动）时，从电源插座中拔下旅行充电器。
5. 从手机上拔下旅行充电器。
6. 合上多功能插口外盖。



电池电量不足指示

电池电量不足时，手机会发出警告音并弹出电量不足讯息。电池图标也会呈示空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才能继续使用手机。


插入存储卡（选配）

如欲存储其他多媒体文件，必须插入存储卡。本手机可接受达 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。



在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

1. 打开手机侧面存储卡插槽的外盖。
2. 插入存储卡并确保标签一面朝下。

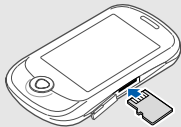

3. 将存储卡推进存储卡插槽直至锁定到位。

轻推直至其与手机脱离，然后从存储卡插槽中将其拉出。

系上挂带（选配）

1. 取下电池盖。
2. 滑动挂带使其穿过凹槽并将其钩在突起上。



3. 装回电池盖。

使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开机和关机

如欲开机：

1. 紧按住 []。
2. 输入 PIN 码并选择**已完成**（如有必要）。

如欲关机，重复上述步骤 1。

切换到离线模式

通过切换到离线模式，便可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的非网络服务。

如欲切换到离线模式，在功能表模式下，选择**设定** → **手机模式** → **离线** → **储存**。



在禁止使用无线设备的区域，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

使用触摸屏

使用话机的触摸屏可以轻松选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。




小心

- 如欲避免刮擦触摸屏，请勿使用尖利工具。
- 请勿使触摸屏接触其他带电设备。静电放电可能使触摸屏产生机能故障。
- 请勿使触摸屏触水。触摸屏遇水或在潮湿环境中会产生机能故障。




- 为了达到最佳的使用效果，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个涂层，它可探测人体发出的细小电荷。为获得最佳性能，操作时请使用指尖点击触摸屏。触摸屏不会对尖利工具（如尖笔或钢笔）的触摸起反应。


- 触摸图标可打开功能表或启动应用。

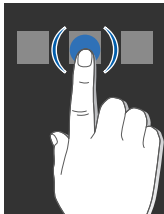

- 上下拖动手指可以滚动垂直列表。

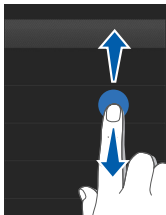

- 左右拖动手指可以滚动水平列表。

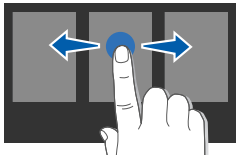

访问功能表

如欲访问手机功能表：

1. 在待机模式下，选择**功能表**进入功能表模式。
2. 选择一个功能表或选项。
3. 按下返回按钮返回到上一级；按下 [⏮] 返回到待机模式。

使用桌面工具

了解如何使用桌面工具工具栏上的桌面工具。



- 一些桌面工具与网络服务相连。选择基于网络的桌面工具可能会产生额外的费用。
- 提供的桌面工具可能会随所在地区或服务提供商而异。

打开桌面工具工具栏

在待机模式下，选择屏幕左下方的箭头可以打开桌面工具工具栏。可以重新排列桌面工具工具栏上的桌面工具或将其移动到待机屏幕。

将桌面工具移动到待机屏幕

1. 打开桌面工具工具栏。
2. 将桌面工具从桌面工具工具栏拖动到待机屏幕。可以将桌面工具放在屏幕中的任意位置。



如欲将桌面工具从待机屏幕移回桌面工具工具栏，选中相应的桌面工具，然后将其拖到桌面工具工具栏。

更改桌面工具

1. 打开桌面工具工具栏。
2. 选择桌面工具工具栏中的
3. 选择欲添加到桌面工具工具栏的桌面工具，然后选择**储存**。

自定手机

根据个人喜好自定手机可实现更多功能。

调整按钮音的音量

在待机模式下，按下音量按钮可调节按钮音量。

调整触摸屏的振动强度

可以调整触摸手机屏幕时的振动强度。

1. 在待机模式下，按下音量按钮。
2. 选择**振动**并调整振动强度。

启动或取消安静模式

在待机模式下，选择**键盘**，然后触摸并紧按住 **#** 可启动或取消安静模式。

设定情景模式

如欲更改当前模式的铃声：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机模式**。
2. 滚动到所用手机模式。



若正在使用静音或离线模式，则无法更改铃声。

3. 选择**编辑** → **语音来电铃声**。
4. 选择铃声类别 → 铃声。
5. 选择**储存**或**设定** → **储存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择所需模式，然后选择**储存**。

如欲创建情景模式：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机模式**。
2. 选择**创建**。
3. 输入情景模式的名称并选择**已完成**。

4. 根据需要自定声音设定。
5. 完成后，选择**储存**。

选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和灯光** → **墙纸**。
2. 向左或向右滚动选择图片。
3. 选择**设定**。

选择显示屏主题

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和灯光** → **我的主题**。
2. 选择一个主题，然后选择**储存**。

锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **保密设定** → **手机锁** → **开** → **储存**。

2. 输入 4 到 8 位数的新密码，然后选择**已完成**。
3. 再次输入新密码并选择**已完成**。



- 第一次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人讯息丢失或其他损害，三星 概不负责。

使用基本通话功能

了解如何拨打或接听电话以及使用基本通话功能。

拨打电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 按下 [**☎**] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，按下 [**⏏**]。

接听电话

1. 来电时，按下 [**☎**]。
2. 如欲结束通话，按下 [**⏏**]。

调整音量

通话过程中如欲调整音量，按下音量按钮。

录制电话会话

1. 在通话过程中，选择**更多** → **收录通话**可开始录制。
2. 完成后，选择**储存**。

使用扩音器功能

1. 在通话过程中，选择 **🔊** → **是**可启动扩音器。
2. 如欲切换回听筒模式，再次选择 **🔊**。



在嘈杂环境中，使用扩音器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用一般通话模式。

使用耳机

将提供的耳机插入手机的多功能插口，即可拨打和接听电话：

- 如欲重拨上次通话，紧按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，紧按住耳机按钮。

发送和检视讯息

了解如何发送或检视简讯 (SMS)、多媒体简讯 (MMS) 和电子邮件。

发送简讯或多媒体简讯

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **创建新讯息** → **讯息**。
2. 选择**点击以添加收件人** → **手动输入**。
3. 输入收件人号码并选择**已完成**。

4. 选择**轻触以添加文本**。

5. 输入讯息文本并选择**已完成**。► 第 25 页
如欲以简讯形式发送，转到步骤 7。
如欲以多媒体简讯形式发送，继续执行步骤 6。
6. 选择**添加多媒体**，并添加项目。
7. 选择**发送**发送讯息。

发送电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **创建新讯息** → **电子邮件**。
2. 选择**点击以添加收件人** → **手动输入**。
3. 输入电邮地址并选择**已完成**。
4. 选择**轻触以添加主题**。
5. 输入主题，并选择**已完成**。
6. 选择**轻触以添加文本**。

7. 输入电邮正文并选择**已完成**。
8. 选择**附加多媒体**并添加文件（如有必要）。
9. 选择**发送**发送讯息。

输入文本

使用手机触摸屏，可以输入文本和创建讯息或备注。

输入文本时，可更改文本输入模式：

- 选择 **T9** 可以在 **T9** 和 **ABC** 模式之间进行切换。根据所在地区的不同，您可能可以访问到特定语言的输入模式。
- 选择 **Abc** 或 **T9Ab** 可更改大小写或切换至数字模式。
- 选择 **@** 可切换至符号模式。
- 选择 **Eng** 可更改输入语言。

可以使用以下文本输入模式：

模式	功能
ABC	选择相应的虚拟按钮，直到屏幕上出现所需的字母。
T9	1. 选择相应的虚拟按钮可输入整个字词。 2. 显示正确的字词时，选择 ␣ 插入一个空格。如果未显示正确的字词，选择 Aa 选择其他字词。
数字	选择相应的虚拟按钮可输入数字。
符号	选择相应的虚拟按钮可输入符号。

检视简讯或多媒体简讯

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **我的讯息** → **收件箱**。
2. 选择简讯或多媒体简讯。

可以如同信使一样检视与某个特定联络人之间来往的所有简讯或多媒体简讯。

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **聊天**。
2. 选择联络人。

检视电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **我的讯息** → **电子邮箱**。
2. 选择帐户。
3. 选择**下载**。
4. 选择电子邮件或标题。
5. 如果已选定标题，选择**返回**即可检视电邮正文。

添加和查找联络人

了解使用电话簿功能的基本操作。



根据服务提供商的不同，可能会预先设定新联络人的存储位置。如欲更改存储位置，在功能表模式下，选择**电话簿** → **更多** → **设定** → **却省保存** → 存储位置。

添加新的联络人

1. 在待机模式下，选择**键盘**并输入电话号码。
2. 选择**更多** → **加入到电话簿** → 存储位置（如有必要） → **新**。
3. 选择号码类型（如有必要）。
4. 输入联络人资讯。
5. 选择**储存**将联络人添加到存储器。

查找联络人

1. 在功能表模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**查找**。
3. 输入欲查找的姓名的前几个字母，然后选择**已完成**。
4. 从搜索列表中选择联络人姓名。



找到联络人后，可以：

- 按下 [**一**] 呼叫该联络人
- 选择**编辑**编辑该联络人的讯息

使用基本相机功能

了解拍摄和检视照片及视像的基本操作。

拍摄照片

1. 在待机模式下，紧按住 [**📷**] 打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
 - 如欲设定曝光值，选择 **📷**。
 - 如欲放大或缩小，按下音量按钮。
 4. 按下 [**📷**] 进行拍照。
照片会自动保存。
 5. 按下返回按钮或 [**📷**] 拍摄其他照片
(步骤 3)。
- 拍照后，选择 **📷** 检视照片。

检视照片

在功能表模式下，选择**文件管理器** → **图像** → **相片** → 照片文件。

检视照片时，选择 **🔍** → **🔍** 或 **🔍** 可放大或缩小照片。按下返回按钮可退出缩放屏幕。

拍摄视像

1. 在待机模式下，紧按住 [**📷**] 打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3. 选择  →  切换到录制模式。
4. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
 - 如欲设定曝光值，选择 。
 - 如欲放大或缩小，按下音量按钮。
5. 按下 [] 开始录制。
6. 按下 [] 或选择  结束录制。
视像会自动保存。
7. 按下返回按钮或 [] 录制其他视像
(步骤 4)。

录制视像后，选择  可检视视像。

检视视像

在功能表模式下，选择**文件管理器** → **录像** → **录像** → 视像文件。



手机可以 12 帧 / 秒的速度播放分辨率为 320 X 240 的视像文件。

收听音乐

了解如何使用音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插入话机中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择 ► 打开 FM 收音机。
4. 选择**是**开始自动调频。
收音机会自动搜索并保存可用电台。



第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。

5. 使用下列图标和按钮控制 FM 收音机：

图标	功能
<< >>	手动搜索电台；自动搜索电台（触摸并紧按住）
▶	打开 FM 收音机
■	关闭 FM 收音机
🎧 / 🔊	更改声音输出
☰	打开收藏列表 ▶ 第 42 页
AF / 📶	将 FM 收音机设定为在当前收音机信号较弱时自动重新调准电台频率

收听音乐文件

首先将文件传输到您的手机或存储卡中：

- 从无线网络下载。▶ 第 30 页
- 通过选配 Samsung PC Studio 从电脑下载。
▶ 第 40 页

- 通过蓝牙接收。▶ 第 44 页
 - 复制到存储卡。▶ 第 40 页
- 将音乐文件传输到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。
3. 使用下列图标和按钮控制播放过程：

图标 / 按钮	功能
⏸	暂停播放
▶	继续播放
⏮	重新开始播放；返回上一个文件（在 3 秒内选中）；在文件中快退（触摸并紧按住）
⏭	跳到下一个文件；在文件中快进（触摸并紧按住）
NORM ¹	更改音效

图标 / 按钮	功能
 1	更改重复模式
 1	启动随机模式

1. 触摸屏幕时，这些图标将变得可用。



如果选择**文件管理器** → 音乐文件，则无法在播放期间跳到下一个文件或返回上一个文件。

浏览网络

了解如何访问您喜好的网页以及为其添加书签。



- 如果访问网络或下载媒体，可能会产生其他费用。
- 浏览器功能表的标签可能不同，具体取决于服务提供商。
- 可用的图标可能随所在地区或服务提供商而异。

浏览网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **主页**进入服务提供商的主页。
2. 使用下列图标浏览网页：

图标	功能
	向前或向后移动网页
	停止加载网页
	刷新当前网页
	缩放网页
	更改检视模式
	访问浏览器选项列表

将喜好的网页添加为书签

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **书签**。
2. 选择**创建**。如果已保存有书签，选择**选项** → **添加书签**。

3. 输入网页标题和网址 (URL)。

4. 选择**储存**。

下载媒体文件



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择 **Samsung Apps** 或 **下载**。
2. 搜索铃声或图片，并将其下载到手机中。

使用 Google 服务

了解如何使用各种 Google 服务。



- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 使用该功能时所需选择的步骤可能会有所不同，具体取决于所在的地区或服务提供商。

连接到搜索

1. 在功能表模式下，选择 **Google** → **查找**。
2. 在搜索字段中输入关键字。

连接到电邮

1. 在功能表模式下，选择 **Google** → **邮件**。
2. 设定 Google 帐户并登录。
3. 发送或接收电邮。

使用高级功能

了解如何进行高级操作以及使用手机的其他功能。

使用高级通话功能

了解手机的其他通话功能。

检视和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电：

1. 从事件提醒桌面工具中选择未接来电并选择**查看**。
2. 滚动到欲拨打的未接来电号码。
3. 按下 [↵] 进行拨打。

拨打最近拨打过的号码

1. 在待机模式下，按下 [↵] 显示最近的号码列表。
2. 选择所需号码并按下 [↵] 进行拨打。

保持通话或返回已保持通话

选择  保持通话，或选择  返回已保持通话。

拨打另一号码

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 选择  保持第一个通话。
2. 选择 **键盘** 并输入欲拨打的另一号码，然后按下 .
3. 选择  在两个通话间进行切换。
4. 如欲结束保持通话，选择 **更多** → **结束** → **已保留通话**。
5. 如欲结束当前通话，按下 .

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 按下  → **保持当前通话** 接听第二个电话。手机会自动保持第一个通话。
2. 选择  在通话间进行切换。

进行多方通话（电话会议）

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。手机会自动保持第一方通话。
3. 连接到第二方后，选择 **更多** → **多人通话**。
4. 重复步骤 2 和 3，以添加更多通话方（如有必要）。
5. 如欲结束多方通话，按下 .

拨打国际长途

1. 在待机模式下，选择**键盘**，然后触摸并紧按住 **0** 插入 **+** 号。
2. 输入欲拨打的号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [**↵**] 进行拨打。

呼叫电话簿中的联络人

可以使用存储的联络人从电话簿直接呼叫号码。

► 第 26 页

1. 在功能表模式下，选择**电话簿**。
2. 选择欲拨打的号码并按下 [**↵**] 拨打。

拒绝来电

如欲拒绝来电，按下 [**ⓧ**]。呼叫者将听到忙音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，可使用自动拒绝。如欲启动自动拒绝，并设定拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **全部呼叫** → **自动拒绝**。
2. 选择**启动**下的**开**。
3. 选择**拒绝列表**。
4. 选择**创建**。
5. 选择号码输入字段。
6. 输入要拒绝的号码，并选择**已完成**。
7. 选择**配对条件** → **选项** → **选择**。
8. 选择**储存**。
9. 重复步骤 4-8 添加更多号码。
10. 选择两次**储存**。

使用高级电话簿功能

了解如何创建名片、设定快速拨号和创建联络人分组。

创建名片

1. 在功能表模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**更多** → **我的名片**。
3. 输入个人详细讯息。
4. 选择**储存**。



可以通过将名片添加到讯息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能进行传输。

设定快速拨号号码

1. 在功能表模式下，选择**电话簿**。
2. 选择欲分配的联络人。
3. 选择**更多** → **加入快速拨号**。

4. 选择号码（如有必要）。

5. 选择欲设定的快速拨号号码。

该联络人将保存到相应的快速拨号号码中。



- 可以在拨号屏幕中触摸并紧按住所分配的快速拨号号码来呼叫该联络人。
- 前 3 个快速拨号号码将分配给桌面工具工具栏上的前 3 条记录 (📞)。

创建联络人群组

通过创建联络人群组，可为每个群组指定铃声和呼叫人来电显示图像，或向整个群组发送讯息。

首先创建一个群组：

1. 在功能表模式下，选择**电话簿**。
2. 向左或右滚动到**组群**。
3. 选择**创建**。
4. 输入群的名称，然后选择**已完成**。

5. 如欲设定呼叫人来电显示图像，选择新的群组 → **群组设定** → 图像字段 → 图像类别 → 图像 → **设定**。
6. 如欲设定群组铃声，选择铃声字段 → 铃声类别 → 铃声 → **设定**或**选择**。
7. 选择**储存**。

使用高级讯息功能

了解如何创建模板、使用模板创建新讯息及使用信使。

创建文本模板

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **预设讯息** → **文本模板**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。
3. 输入文本并选择**已完成**。

创建多媒体简讯模板

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **预设讯息** → **预设多媒体简讯**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。
3. 创建多媒体简讯，输入主题并添加所需附件，以用作模板。► 第 24 页
4. 选择**更多** → **储存到** → **预设讯息**。

在新讯息中插入文本模板

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **创建新讯息** → 讯息类型。
2. 在文本字段中，选择**更多** → **插入** → **模板** → 模板。

从多媒体简讯模板创建讯息

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **预设讯息** → **预设多媒体简讯**。
2. 选择所需模板。
3. 选择**更多** → **编辑**。
随即打开模板，以用作新多媒体简讯。

使用 蓝牙讯息服务

了解如何通过蓝牙无线功能与您的家人或朋友即时聊天。

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **蓝牙讯息服务**。
2. 选择**是**打开蓝牙无线功能。
3. 选择**搜寻**。
4. 选择一个设备。
5. 选择讯息输入字段。
6. 输入讯息并选择**已完成**。

7. 选择**发送**。

8. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并选择**确认**。
当其他设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。



根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

使用 Palringo Messenger

了解如何与您的家人或朋友进行聊天。

1. 在功能表模式下，选择**即时通讯**。
2. 从介绍窗口中选择 **OK**。



首次访问 **Palringo** 时，会提示您进行确认。

3. 选择 **Menu** → **Sign In**。
4. 输入用户名和密码，然后选择 **Sign In**。

登录到信使后，联络人列表将显示所有信使联络人。

5. 选择要与之聊天的联络人。聊天屏幕随即打开。
6. 输入您的讯息，然后发送。

使用高级相机功能

了解如何用各种模式拍摄照片和自定相机设定。

连拍

1. 在待机模式下，紧按住 [📷] 打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 ⚙️ → **拍摄模式** → **连续快拍**。
4. 进行必要的调整。
5. 紧按住 [📷] 进行连拍。

拍摄分段照片

1. 在待机模式下，紧按住 [📷] 打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 ⚙️ → **拍摄模式** → **马赛克图像**。
4. 选择图片布局。
5. 进行必要的调整。
6. 按下 [📷] 拍摄每个分段的照片。

拍摄带装饰相框的照片

1. 在待机模式下，紧按住 [📷] 打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 ⚙️ → **拍摄模式** → **边框**。
4. 选择相框。
5. 进行必要的调整。
6. 按下 [📷] 拍摄带相框的照片。

使用相机选项

拍摄照片之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
拍摄模式	更改拍摄模式
分辨率	更改分辨率选项
定时器	选择延迟时间
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效
取景模式	更改预览屏幕
更多设定	更改相机设定

拍摄照片之前，选择  → **更多设定** 访问以下设定：

设定	功能
质量	调节照片质量
测光	选择曝光表类型

设定	功能
单拍模式	调整相机保存新拍照片的方式
快门声音	选择快门操作的伴随音
夜间模式	设定是否使用夜间模式
默认储存位置	选择用于存储新照片的存储位置
缺省名字	编辑新照片的默认名

拍摄照片之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
拍摄模式	更改录制模式
分辨率	更改分辨率选项
定时器	选择延迟时间
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效
录音	开启或关闭音讯
取景模式	更改预览屏幕

选项	功能
质量	设定视像片段的质量
默认储存位置	选择用于存储新视像片段的存储位置
缺省名字	编辑新视像片段的默认名

使用高级音乐功能

了解如何准备音乐文件、创建播放列表和保存广播电台。

通过 Samsung PC Studio 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **个人电脑连接** → **三星 PC studio** 或**大容量存储设备** → **储存**。
2. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。

3. 运行 Samsung PC Studio 并将文件从电脑复制到手机。
有关详细讯息，请参阅 Samsung PC Studio 帮助。

将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡（如有必要）。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **个人电脑连接** → **大容量存储设备** → **储存**。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 打开文件夹检视文件。
5. 将文件从电脑复制到存储卡。

创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐** → **播放列表**。
2. 选择**创建**。
3. 输入新播放列表的主题，然后选择**已完成**。
4. 选择新播放列表。
5. 选择**添加** → **曲目**。
6. 选择欲添加的文件并选择**添加**。

自定音乐播放器设定

1. 在功能表模式下，选择**音乐**。
2. 选择**设定**。
3. 调整以下设定以自定音乐播放器：

选项	功能
背景播放	设定关闭音乐播放器后是否播放背景音乐

选项	功能
音乐自动关闭	设定用于音乐播放器自动关闭的计时器

4. 选择**储存**。

从 FM 收音机录制歌曲

1. 将提供的耳机插入话机中。
2. 在功能表模式下，选择**FM 收音机**。
3. 选择 ▶ 启动 FM 收音机。
4. 选择**更多** → **录音**开始录制。
5. 完成录制后，选择**停止**。音乐文件将会保存在**FM 电台片段**中（在功能表模式下，选择**文件管理器** → **音乐**）。




录制功能仅适用于录制声音。录音的质量比数字媒体的质量低得多。

自动保存电台

1. 将提供的耳机插入话机中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择 ► 启动 FM 收音机。
4. 选择 **更多** → **自动调频**。
5. 选择**是**进行确认（如有必要）。
收音机会自动搜索并保存可用电台。

设定喜爱的电台列表

1. 将提供的耳机插入话机中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择 ► 启动 FM 收音机。
4. 选择电台，将其加入收藏列表。
5. 选择**添加到收藏夹**。

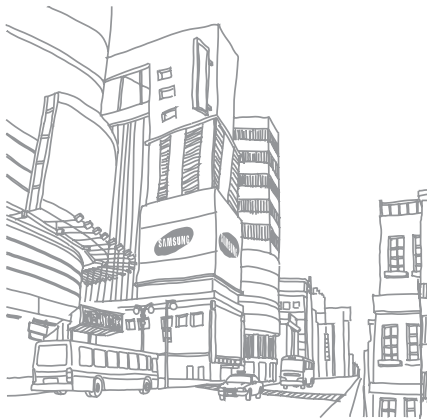

使用工具和应用 程序

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

使用蓝牙无线功能

了解手机与其他无线设备相连来交换数据的能力，以及手机的免提功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **启动** → **开** → **储存**。
2. 如欲允许其他设备搜索话机，选择**我的手机可被探测模式** → **开** → **储存**。

寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **我的设备** → **查找新设备**。
2. 选择一个设备。

3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并选择**已完成**。

当其他设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。



根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的应用程序中选择欲发送的文件或项目。
2. 选择**发送方式** → **蓝牙**或选择**更多** → **名片发送方式** → **蓝牙**（发送联络人数据时，指定欲发送的数据）。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**确认**（如有必要）。
2. 选择**是**确认愿意接收该设备的数据（如有必要）。

使用远程 SIM 模式

在远程 SIM 模式下，只能使用由 SIM 卡连接的蓝牙免提车载套件来拨打或接听电话。

如欲启动远程 SIM 模式：

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **远端 SIM 模式**。
2. 选择**开** → **储存**。

如欲使用远程 SIM 模式，请从蓝牙车载免提套件中启动蓝牙连接。



蓝牙免提车载套件必须经过授权才能使用。如欲进行授权，选择设备并选择**更多** → **授权装置**。

启动和发送 求助讯息

出现紧急情况时，可发送 求助讯息寻求帮助。

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **求助讯息** → **发送选项**。
2. 选择**开**打开 求助讯息功能。
3. 选择**收件人**下的**空**打开收件人列表。
4. 选择**加入收件人** → **电话簿**打开联络人列表。
5. 选择所需联络人。
6. 选择号码（如有必要）。
7. 联络人选择完毕后，选择**添加**返回收件人列表。
8. 选择**储存**保存收件人。
9. 选择**频率**下的**提示一次**并设定重复发送 求助讯息的次数。
10. 选择**储存** → **是**。

如欲发送 求助讯息，必须锁定触摸屏和按钮。按下音量按钮四次。



发送 求助讯息后，所有手机功能都将暂停，直到紧按住 [8]。

启动手机追踪器 2.0

如果有人在您的手机里插入新的 SIM 卡，手机追踪器功能会自动向两个收件人发送联络人号码，以协助您定位并找回手机。

启动手机追踪器 2.0

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **保密设定** → **手机追踪器 2.0**。
2. 选择**确认**以设定手机密码。
3. 输入手机密码，然后选择**已完成**。



第一次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。

4. 选择**设定**。
5. 输入手机追踪器密码（8 位），然后选择**已完成**。
6. 选择**开**打开手机追踪器。
7. 选择**收件人**下的**空**打开收件人列表。
8. 选择**加入收件人** → **电话簿**打开联络人列表。
9. 选择所需联络人。
10. 选择号码（如有必要）。
11. 联络人选择完毕后，选择**添加**返回收件人列表。
12. 选择**储存**保存收件人。
13. 选择发件人输入字段。
14. 输入发件人姓名，然后选择**已完成**。
15. 选择**选项** → **储存** → **接听**。



- 通过设定**连接远程手机**中的选项，可以删除已经丢失的手机上的数据或将电话转移到指定电话号码。
- 如欲更改手机追踪器的密码，选择**改变手机追踪器 2.0 密码**。

拨打虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。还可以通过播放录音使人觉得您正在通话。

启动虚拟来电功能

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **伪装来电**。
2. 选择**启动**下的**开**。

拨打虚拟来电

在待机模式中，紧按下音量按钮。

录制声音

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **伪装来电** → **伪装来电语音**。
2. 选择**伪装来电语音**下的**开**。
3. 选择**录音**。
4. 选择  开始录制。
5. 对着扩音器说话。
6. 录制完成后，选择 .
7. 选择**返回** → **储存**将录音设定为虚拟来电的应答。

更改虚拟来电前的延迟时间

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **伪装来电** → **伪装来电计时**。
2. 选择选项 → **储存**。

录制和播放语音备忘录

了解如何使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**录音机**。
2. 选择  开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。
4. 录制完成后，选择  或**储存**。

播放语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**录音机** → **语音列表**。
2. 选择一个文件。
按下上或下音量按钮可调整播放时的音量。

编辑图片

了解如何编辑图片和应用特效。

对图片应用效果

1. 在功能表模式下，选择**图像编辑器**。
2. 选择**文件** → **打开或拍照**。
3. 选择一个图片或拍摄新照片 → **载入**。
4. 选择  → 效果选项（过滤、样式、扭曲或局部模糊）。

5. 选择欲应用的效果变化，然后选择**已完成**。
如欲在图片的特定区域应用模糊效果，画出矩形选框并选择**已完成**。
6. 完成后，选择**文件** → **保存为**。
7. 输入图片的新文件名，并选择**储存**。

转换图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”中的步骤 1-3。
2. 选择  → **调整大小、旋转或翻转**。
3. 根据需要旋转或翻转图片，然后选择**已完成**。
如欲调整图片的大小，选择尺寸 → **选择** → **是**，然后跳到步骤 5。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”中的步骤 6-7。

裁剪图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”中的步骤 1-3。
2. 选择 .
3. 在欲裁剪的区域画出矩形选框，然后选择**已完成**。
如欲调整矩形选框的形状，选择**形状**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”中的步骤 6-7。

调整图片

1. 打开欲编辑的图片，请参阅“对图片应用效果”中的步骤 1-3。
2. 选择  → 调整选项（亮度、对比度或彩色）。
如欲自动调整图片，选择**自动水平**。

3. 根据需要调整图片，然后选择**已完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”中的步骤 6-7。

插入视觉特效

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”中的步骤 1-3。
2. 选择**更多** → **插入** → 视觉特效（框、图片、剪贴画、图标或文本）。
3. 选择视觉特效或输入文本，然后选择**储存**。
4. 移动视觉特效或文本，或调整其大小，然后选择**已完成**。
5. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”中的步骤 6-7。

打印图片

了解如何通过 USB 连接或蓝牙无线功能打印图片。

如欲使用 USB 连接打印图片：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **个人电脑连接** → **打印机** → **储存**。
2. 将手机的多功能插口与兼容的打印机相连。
3. 打开图片。► 第 27 页
4. 选择**更多** → **打印方式** → **USB**。
5. 设定打印选项并打印图片。

如欲使用蓝牙无线功能打印图片：

1. 打开图片。► 第 27 页
2. 选择**更多** → **打印方式** → **蓝牙** → **打印**。
3. 选择已启动蓝牙的打印机并与之配对。
► 第 43 页
4. 设定打印选项并打印图片。

检视网络上的照片和视像

了解如何访问照片共享网站和部落格并检视照片和视像。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择**社区网站**。
2. 选择欲检视的网站或部落格。
3. 输入目的网站的用户 ID 和密码（如有必要）。

使用 Java 游戏和应用程序

了解如何使用 Java 技术开发的游戏和应用程序。



可能不支持下载的 Java 文件或 Java 应用程序，具体取决于手机的软件。

下载游戏或应用程序

1. 在功能表模式下，选择**游戏和更多** → **更多游戏**。

手机连接到服务提供商预置的网站。

2. 搜索游戏或应用程序，并将其下载到话机中。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

玩游戏

1. 在功能表模式下，选择**游戏和更多**。
2. 从列表中选择游戏，然后按照屏幕提示进行操作。



提供的游戏可能随所在地区或服务提供商而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

启动应用程序

1. 在功能表模式下，选择**游戏和更多** → 应用程序。
2. 选择**更多**访问应用程序的各类选项及设定的列表。

同步数据

了解如何将联络人、日历事件和任务与指定的网络服务器进行同步。

如欲创建同步模式：

1. 在功能表模式下，选择**同步**。
2. 选择**添加**并指定模式参数。
3. 完成后，选择**储存**。

如欲开始同步：

1. 在功能表模式下，选择**同步**。
2. 选择同步模式。
3. 选择**确认**开始与指定的网络服务器同步。

创建和检视世界时钟

了解如何检视其他地区的时间和设定显示屏上显示的世界时钟。

创建世界时钟

1. 在功能表模式下，选择**世界时间**。
2. 选择**添加**。
3. 向左或向右滚动选择时区。
4. 如欲设定夏时制，选择 .

5. 选择**添加**创建世界时钟。

世界时钟即被设为第二时钟。

6. 选择**添加**可添加更多的世界时钟（步骤 3）。

将世界时钟添加到显示屏

使用双时钟桌面工具，可以在显示屏中检视两个不同时区的时钟。

创建世界时钟后：

1. 在功能表模式下，选择**世界时间**。
2. 滚动到要添加的世界时钟，并选择**更多** → **设为第二时钟**。

设定和使用闹钟

了解如何为重要活动设定和控制闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择空闹钟位置，或选择**创建**。
3. 设定闹钟详细讯息。
4. 选择**储存**。



自动开机功能可将手机设定为在关机的情况下于指定时间自动开机并响起闹钟。

关闭闹钟

闹钟响起时：

- 选择**确认**可停止未设重响的闹钟。
- 选择**确认**可停止设有重响的闹钟，也可选择**多睡一会**使闹钟在重响间隔期间保持安静。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择欲取消的闹钟。
3. 选择**闹钟**下的**关**。
4. 选择**储存**。

使用计算机

1. 在功能表模式下，选择**计算机**。
2. 使用与计算机显示对应的按钮，进行基本算术运算。

货币或测量单位换算

1. 在功能表模式下，选择**换算器** → 换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或测量值以及单位。

设定倒计时计时器

1. 在功能表模式下，选择**定时器**。
2. 选择**设定**。
3. 输入倒计时的时间长度，然后选择**已完成**。
4. 选择**播放**开始或暂停倒计时。
5. 计时器时间结束后，选择**确认**停止提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**秒表**。
2. 选择**开始**开始跑圈，并记录时间。
3. 选择**圈数**记录单圈用时。
4. 完成后，选择**停止**。
5. 选择**置零**清除记录时间。

新建任务

1. 在功能表模式下，选择**任务**。
2. 选择**创建**。
3. 输入任务详细讯息并选择**储存**。

创建新备忘录

1. 在功能表模式下，选择**备忘录**。
2. 选择**创建**。
3. 输入备忘录文本并选择**已完成**。

管理日历

了解如何更改日历检视方式以及创建活动。

更改日历检视方式

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**检视模式** → **日期**或**周期**。

创建活动

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**创建** → 活动类型。
3. 根据需要输入活动的详细讯息，然后选择**储存**。

检视活动

如欲检视特定日期的活动：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲检视其详细讯息的活动。

如欲按活动类型检视活动：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**更多** → **由 ... 分类整理** → 活动类型。
3. 选择欲检视其详细讯息的活动。

故障排除

如果您在使用本手机时遭遇一些问题，在联系专业维修公司之前，请先尝试用下列故障排除程序自行解决。

当您开启手机或使用手机时，它提示您输入以下其中一种代码：

代码	尝试以下方法来解决问题：
密码	当手机锁功能启动之后，您必须输入您为此手机设定的密码。
PIN 码	第一次使用手机或已启动 PIN 码限制时，您必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。您可用 PIN 码锁 功能表关闭此功能。

代码	尝试以下方法来解决问题：
PUK 码	您的 SIM 卡已被锁，这通常是因为连续数次输入错误的 PIN 码所致。此时您必须输入由服务供应商提供的 PUK 码。
PIN2 码	当您进入一个需要输入 PIN2 码的功能表时，您必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。相关详情请洽询您的服务供应商。

手机提示您插入 SIM 卡。

确保 SIM 卡已正确安装。

您的手机上显示“找不到网络”或“网络错误”。

- 当您处于讯号微弱或收讯不良的区域时，可能会无法正常收讯。请转移到另一个区域再试。
- 有些功能选项必须先申请服务才可使用。请联系您的服务供应商了解详情。

您已经输入一个号码，但无法拨出电话。

- 确定您已按拨号键：[]。
- 确定您已连接至正确的移动电话网络。
- 确定您未设定通话限制，禁止拨打该号码。

其他通话者无法拨通您的手机。

- 确定您的手机已开机。
- 确定您已连接至正确的移动电话网络。
- 确定您未设定通话限制，禁止该号码拨打您的手机。

通话对方听不到您的声音。

- 确定您未遮盖到内置的话筒。
- 确定话筒靠近您的嘴。
- 如果使用耳机，确定已正确连接。

手机发出哔声且电池图标闪烁。

您的电池电量不足。请重新充电或更换电池，以便继续使用您的手机。

通话的声音品质不佳。

- 确定您未阻挡到手机的内置天线。
- 当您处于讯号微弱或收讯不良的区域时，可能会无法正常收讯。请转移到另一个区域再试。

您已选择一个要拨电的联系人，但电话无法拨出。

- 确定保存在联系人列表中的号码是正确的。
- 必要时，请重新输入并保存该号码。

电池无法正常充电或手机有时会自动关机。

- 电池两极可能脏了。请用干净的软布擦拭两端的金色接触点，然后再次尝试充电。
- 如果电池再也无法完整充电，请依正确方式处置旧电池，并更换一个新电池。

您的手机摸起来很热。

当您使用需要较多电力的应用程序时，您的手机可能会变热。

这是正常的，应该不会影响手机的使用寿命或性能表现。

