




您的手機在螢幕頂部顯示以下狀態指示：

圖示	描述
<span><span></span></span>	訊號強度
<span><span></span></span>	正在通話
<span><span></span></span>	已啓動來電轉駁
<span><span></span></span>	漫遊 (在正常服務地區以外)
<span><span></span></span>	已啓動鬧鐘
<span><span></span></span>	FM 收音機已開啓
<span><span></span></span>	新短訊
<span><span></span></span>	已啓動正常模式
<span><span></span></span>	已啓動靜音模式
<span><span></span></span>	電池電量

## 為電池充電

- 將旅行充電器插入多功能插孔。
- 充電完成後，拔下旅行充電器。



將旅行充電器插入多功能插孔。充電完成後，拔下旅行充電器。

將旅行充電器插入多功能插孔。充電完成後，拔下旅行充電器。

將旅行充電器插入多功能插孔。充電完成後，拔下旅行充電器。

**在通話期間調整音量**

當您正在通話時，向上或向下按下瀏覽鍵便可調整音量。

在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

## 更改來電鈴聲

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機模式**。
- 滾動至目前使用的設定。

如果使用靜音或離線模式，將不能更改鈴聲。

- 按下 **<選項>** → **編輯**。
- 選擇**語音通話鈴聲**。
- 選擇鈴聲。

若要切換至其他設定，從清單中選擇。

## 撥打最近通話的號碼

- 在待機模式下，按下 **[↶]** 顯示最近的號碼清單。
- 向左或向右滾動選擇通話類型。
- 向上或向下滾動至一個號碼或姓名。
- 按下確認鍵以檢視來電的詳細資訊或 **[↶]** 撥打號碼。

在待機模式下，按 [↶] 顯示最近的號碼清單。

在待機模式下，按 [↶] 顯示最近的號碼清單。

**數字模式**

按下適當的字母數字鍵輸入數字。

**符號模式**

選擇適當的字母數字鍵輸入符號。

### 使用其他功能輸入文字

- 若要移動游標，按下瀏覽鍵。
- 若要逐個字元刪除，按下 **<清除>**。若要刪除所有字元，按住 **<清除>**。
- 若要在字元之間插入空格，按下 **[0]**。
- 若要輸入標點符號，按下 **[1]**。


## 新增聯絡人

儲存新聯絡人的儲存位置可能爲預設，這要視乎服務供應商而定。若要更改儲存位置，在功能表模式下，選擇**聯絡人** → **管理** → **儲存新聯絡人到** → 儲存位置。


- 在待機模式下，輸入電話號碼並按下 **<選項>**。
- 選擇**建立聯絡人** → 儲存位置 (如有需要)。
- 選擇號碼類型 (如有需要)。
- 輸入聯絡人資料。
- 按下確認鍵將該聯絡人加入記憶體中。

## 安裝 SIM 卡和電池

- 取下後蓋和電池，然後插入 SIM 卡。

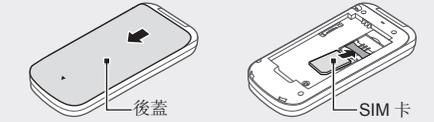

- 插入電池並蓋上後蓋。

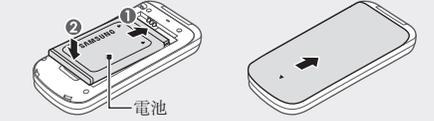

插入電池並蓋上後蓋。

## 爲電池充電

- 將旅行充電器插入多功能插孔。
- 充電完成後，拔下旅行充電器。



將旅行充電器插入多功能插孔。充電完成後，拔下旅行充電器。

將旅行充電器插入多功能插孔。充電完成後，拔下旅行充電器。

將旅行充電器插入多功能插孔。充電完成後，拔下旅行充電器。

**使用捷徑工具列**

您可以使用捷徑工具列來存取常用的功能表。

**將功能表加到捷徑工具列**

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **捷徑工具列**。
- 選擇空位然後按下 **<選項>** → **編輯**。
- 選擇最愛的功能表。按下瀏覽鍵右鍵選擇子功能表 (如有需要)。
- 按下 **<儲存>**。

**從捷徑工具列進入功能表**

在待機模式下，向左或向右滾動至所需的功能表，然後按下確認鍵。

當捷徑工具列啓動時，瀏覽鍵不會作爲捷徑運作，因爲捷徑視乎您的所在地區而不同。

**發送和檢視訊息**

**發送文字訊息**

- 在功能表模式下，選擇**訊息** → **建立訊息**。
- 輸入目的號碼並向下滾動。
- 輸入訊息文字。參閱「輸入文字」。
- 按下確認鍵發送訊息。

**檢視文字訊息**

- 在功能表模式下，選擇**訊息** → **收件匣**。
- 選擇文字訊息。

## 撥打虛假來電

如果您想離開會議或談話，可以模擬來電。

**啟動虛假來電功能**

在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電熱鍵** → **開**。

**撥打電話**

在待機模式下，按住瀏覽鍵下。

請勿在手機連接至旅行充電器時取下電池。這樣做可能導致損壞手機。

- 爲了節約能源，在不使用時請拔掉旅行充電器。此旅行充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下旅行充電器，使電力供應中斷。在使用時應保持旅行充電器與插座連接。

請勿在手機連接至旅行充電器時取下電池。這樣做可能導致損壞手機。

請勿在手機連接至旅行充電器時取下電池。這樣做可能導致損壞手機。

**說明圖示**

**備忘錄**：備註、使用技巧或其他資料

**下一個操作**：執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在功能表模式下，選擇**訊息** → **建立訊息** (表示**訊息**，後接**建立訊息**)

[ ] **方括號**：手機按鍵；例如：[] (表示**電源/結束鍵**)

< > **尖括號**：用於控制每個螢幕上不同功能的軟鍵，例如：<**確定**> (表示**確定**軟鍵)

在待機模式下，按 [↶] 顯示最近的號碼清單。

**鎖定手機**

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **手機鎖** → **開** → **是**。

- 輸入 4 到 8 位數字的新密碼，然後按下 **<確定>**。

- 再次輸入新密碼並按下 **<確定>**。

## 鎖定您的 SIM 卡

您可以鎖定 SIM 卡讓手機只能使用 SIM 卡，防止其他人使用 SIM 卡。

**使手機僅使用您的 SIM 卡**

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **SIM 卡鎖** → **開**。
- 輸入 4 到 8 位數字的新密碼，然後按下 **<確定>**。
- 再次輸入新密碼並按下 **<確定>**。

**防止其他人使用 SIM 卡**

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **PIN 碼鎖** → **開**。
- 輸入 SIM 卡所提供的 4 位數字 PIN 碼，然後按下 **<確定>**。

在待機模式下，按 [↶] 顯示最近的號碼清單。

在待機模式下，按 [↶] 顯示最近的號碼清單。

在待機模式下，按 [↶] 顯示最近的號碼清單。

在待機模式下，按 [↶] 顯示最近的號碼清單。

**啟動手機追蹤器**

如果有人將一張新的 SIM 卡插入您的手機，手機追蹤器功能將自動發送聯絡人號碼給指定收件人，以助您找到並取回手機。啓動手機追蹤器：

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **手機追蹤器**。
- 輸入密碼，然後按下 **<確定>**。

首次存取**手機追蹤器**時，您需要建立並確認密碼。

- 向左或向右滾動至**開**。
- 向下滾動並按下確認鍵開啓收件人清單。
- 按下 **<選項>** → **聯絡人清單**以開啓聯絡人清單。
- 選擇聯絡人。
- 選擇號碼 (如有需要)。
- 按下確認鍵儲存收件人。
- 向下滾動並輸入發件人的姓名。
- 按下確認鍵 → **<接受>**。

### 開機或關機

若要開啓手機：

- 按住 []。
- 輸入 PIN 碼並按下 **<確定>** (如有需要)。
- 安裝精靈開啓時，跟著螢幕按需自訂手機。

如果取下電池超過數分鐘，時間和日期需要重設。

若要關閉手機，重複上面的步驟 1。

在待機模式下，按 [↶] 顯示最近的號碼清單。

在待機模式下，按 [↶] 顯示最近的號碼清單。

**進入功能表**

若要進入手機功能表：

- 在待機模式下，按下 **<功能表>** 進入功能表模式。

視乎您的地區或服務供應商而定，可能需要按下確認鍵才能進入功能表模式。

- 使用瀏覽鍵滾動至功能表或選項。
- 按下 **<選擇>**、**<儲存>** 或確認鍵確認亮顯的選項。
- 按下 **<返回>** 返回上一級；按下 [] 返回待機模式。

進入需要輸入 PIN2 碼的功能表時，必須輸入隨 SIM 卡提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

在待機模式下，按 [↶] 顯示最近的號碼清單。

**輸入文字**

**更改文字輸入模式**

- 按下 **<選項>** → **開啟預測文字**以切換至 T9 模式；按下 **<選項>** → **關閉預測文字**以切換至 ABC 模式。
- 按下 [#] 以在中文、英文和數字輸入模式之間切換。
- 按住 [#] 以在英文輸入模式中更改大小寫，或在中文輸入模式中切換拼音和筆劃模式。
- 按下 [\*] 以切換符號模式。
- 按住 [\*] 並選擇**輸入方法**以選擇輸入模式。

**拼音模式**

- 按下適當的字母數字鍵輸入拼音。
- 向左或向右滾動選擇拼音。
- 按下確認鍵。
- 向上或向下滾動以找尋所需的字元。
- 按下字母數字鍵以輸入相應的字元。

在待機模式下，按 [↶] 顯示最近的號碼清單。

**收聽 FM 收音機**

若要收聽 FM 收音機，您必須連接與手機兼容的耳機。

- 將耳機插入手機。
- 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 按下確認鍵以開始 FM 收音機。
- 按下 **<是>** 開始自動搜台。收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

首次開啓 FM 收音機時，手機將提示您開啓自動搜台。

- 使用下列按鍵控制 FM 收音機：

按鍵	功能
確認鍵	開啓或關閉 FM 收音機
瀏覽鍵	•左/右鍵：調台 <ul style="list-style-type: none"><li>上/下鍵：調整音量</li></ul>

**設定並使用鬧鐘**

**設定新鬧鐘**

- 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 選擇鬧鐘空位。
- 設定鬧鐘詳細資料。
- 按下 **<儲存>** 或按下 **<選項>** → **儲存**。

### 撥打電話

- 在待機模式下，輸入區號和電話號碼。
- 按下 [] 撥打該號碼。
- 若要結束通話，按下 []。

## 接聽來電

- 有來電時，按下 []。
- 若要結束通話，按下 []。

在待機模式下，按 [↶] 顯示最近的號碼清單。

在待機模式下，按 [↶] 顯示最近的號碼清單。

**調整音量**

**調整鈴聲音量**

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機模式**。

- 滾動至目前使用的設定。

如果使用靜音或離線模式，將不能調整鈴聲的音量。

- 選擇 **<選項>** → **編輯**。
- 選擇**音量**並滾動到**來電提示**。
- 向左或向右滾動調校音量。
- 按下 **<儲存>**。

在待機模式下，按 [↶] 顯示最近的號碼清單。

**簡體中文筆劃模式**

- 按下 **[1]** 至 **[5]** 輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按下 **[6]**。此舉會插入一個佔位符。
- 按下確認鍵。
- 向上或向下滾動以找尋所需的字元。
- 按下字母數字鍵以輸入相應的字元。

**繁體中文筆劃模式**

- 按下 **[1]** 至 **[5]** 輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按下 **[6]**。此舉會插入一個佔位符。
- 按下確認鍵。
- 向上或向下滾動以找尋所需的字元。
- 按下字母數字鍵以輸入相應的字元。

**ABC 模式**

按下適當的字母數字鍵，直到螢幕上顯示想要的字元。

**T9 模式**

- 按下適當的字母數字鍵輸入整個字詞。
- 顯示正確字詞後，按下 **[0]** 可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，向上或向下按下瀏覽鍵以選擇備用字詞。

在待機模式下，按 [↶] 顯示最近的號碼清單。

**停止鬧鐘**

鬧鐘響起時：

- 按下 **<確定>** 或確認鍵以停止鬧鐘。
- 按下 **<貪睡鬧鐘>** 可以使鬧鐘在多睡時段內暫停鬧鐘。

**取消鬧鐘**

- 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 選擇您要停用的鬧鐘。
- 向左或向右滾動至**關**。
- 按下 **<儲存>**。

## 啟動手電筒

手電筒功能可在黑暗中爲您照明，令顯示屏背光盡量光亮。

在待機模式下，按住瀏覽鍵上以開啓顯示背光。

也可選擇**應用程式** → **手電筒** → **<開>**。

若要關閉顯示背光，按下 **<關>**。