



安裝 SIM 卡和電池

- 取下後蓋和電池並插入 SIM 卡。

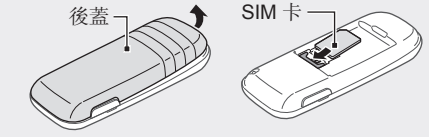

- 插入電池並蓋上後蓋。

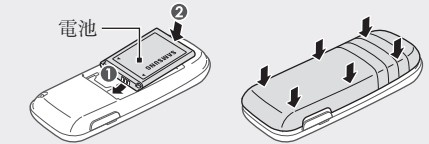

爲電池充電

-  如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。

- 插入旅行充電器。
- 充電完成後，拔下旅行充電器。



-  請勿在取出旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致損壞裝置。
- 爲了節約能源，在不使用時請拔掉旅行充電器。此旅行充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下旅行充電器，在不使用時以避免浪費電力。在使用時應保持旅行充電器與插座連接。

更改來電鈴聲

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機模式**。
- 滾動至目前使用的設定。

-  如果使用靜音或離線模式，將不能更改鈴聲。

- 按下 **<選項>** → **編輯**。
- 選擇**來電鈴聲**。
- 選擇鈴聲。

若要切換至其他設定，請從清單中選擇。

撥打最近通話的號碼

- 在待機模式下，按下 [↵]。
- 向左或向右滾動選擇通話類型。
- 向上或向下滾動至一個號碼或姓名。
- 按下確認鍵以檢視來電的詳細資訊或 [↵] 撥打該號碼。

輸入文字

更改文字輸入模式

- 按住 [✕] 選擇輸入模式。
- 按下 [#] 以在中文、英文和數字輸入模式之間切換。
- 按住 [#] 以在英文輸入模式中更改大小寫，或在中文輸入模式中切換拼音和繁體中文筆劃模式。
- 按下 **<選項>** → **開啟預測文字**以切換至 T9 模式。按下 **<選項>** → **關閉預測文字**以切換至 ABC 模式。
- 按下 [✕] 以切換至符號模式。

拼音模式

- 按下相應的字母數字鍵輸入拼音。
- 向左或向右滾動至一個拼音。
- 向上或向下滾動至一個字元。
- 按下字母數字鍵以輸入相應的字元。

說明圖示

	備註： 附註、使用技巧或其他資料
→	接著： 執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在功能表模式下，選擇 訊息 → 建立新訊息 (表示 訊息 ，接著是 建立新訊息)
[]	方括號： 裝置按鍵；例如：[↵] (表示電源/結束鍵)
< >	尖括號： 用於控制每個螢幕上不同功能的軟鍵，例如： <儲存> (表示 儲存軟鍵)

開機或關機

若要開啓裝置：

- 按住 [↵]。
- 輸入 PIN 碼並按下 **<確定>** (如有需要)。
- 安裝精靈開啓時，跟著螢幕按需自訂裝置。

-  如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

若要關閉裝置，請重複上面的步驟 1。

存取功能表

若要存取裝置功能表：

- 在待機模式下，按下 **<功能表>** 存取功能表模式。

-  視乎您的地區或服務供應商而定，可能需要按下確認鍵才能存取功能表模式。

- 使用瀏覽鍵滾動至功能表或選項。
- 按下 **<選擇>** 或確認鍵確認亮顯的選項。
- 按下 **<返回>** 返回上一級；按下 [↵] 返回待機模式。

-  存取需要輸入 PIN2 碼的功能表時，必須輸入隨 SIM 卡提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

撥打電話

- 在待機模式下，輸入區號和電話號碼。
- 按下 [↵] 撥打該號碼。
- 若要結束通話，按下 [↵]。

接聽來電

- 有來電時，按下 [↵]。
- 若要結束通話，按下 [↵]。

調整音量

調整鈴聲音量

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機模式**。
- 滾動至目前使用的設定。

-  如果使用靜音或離線設定，將不能調整鈴聲的音量。

- 按下 **<選項>** → **編輯**。
- 選擇**音量**。
- 滾動至**來電提示**。
- 向左或向右滾動以調整音量，並按下 **<儲存>**。

在通話期間調整音量

當您正在通話時，向上或向下按下瀏覽鍵便可調整音量。

-  在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音訊效果，請使用正常手機模式。

發送和檢視訊息

發送文字訊息

- 在功能表模式下，選擇**訊息** → **建立新訊息**。
- 輸入收件人號碼並向下滾動。
- 輸入訊息文字。參閱「輸入文字」。
- 按下確認鍵發送訊息。

檢視文字訊息

- 在功能表模式下，選擇**訊息** → **收件匣**。
- 選擇文字訊息。

撥打虛假來電

如果您想離開會議或談話，可以模擬來電。

啟動虛假來電功能

在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電熱鍵** → **開**。

撥打虛假來電

- 在待機模式下，按住瀏覽鍵下鍵。
- 按鍵鎖定時，按下瀏覽鍵下鍵四次。

簡體中文筆劃模式

- 按下 [1] 至 [5] 輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按下 [6]。此舉會插入一個佔位符。
- 向上或向下滾動至一個字元。
- 按下字母數字鍵以輸入相應的字元。

繁體中文筆劃模式

- 按下 [1] 至 [5] 輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按下 [6]。此舉會插入一個佔位符。
- 向上或向下滾動至一個字元。
- 按下字母數字鍵以輸入相應的字元。

T9 模式

- 按下相應的字母數字鍵可輸入整個字詞。
- 顯示正確字詞後，按下 [0] 可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，向上或向下按下瀏覽鍵以選擇備用字詞。

ABC 模式

按下適當的字母數字鍵，直到螢幕上顯示想要使用的字元。

數字模式

按下適當的字母數字鍵輸入數字。

發送 SOS 訊息

- 在按鍵鎖定時，按下 [↵] 四次以將 SOS 訊息發送給預先設定的號碼。裝置會切換至 SOS 模式並發送預設的 SOS 訊息。
- 若要退出 SOS 模式，按下 [↵]。

收聽 FM 收音機

- 將耳機插入裝置。
- 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 按下確認鍵以開始 FM 收音機。
- 按下 **<是>** 開始自動搜台。收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

-  首次開啓 FM 收音機時，裝置將提示您開啓自動搜台。

- 使用下列按鍵控制 FM 收音機：

按鍵	功能
確認鍵	開啓或關閉 FM 收音機
瀏覽鍵	- 左/右鍵：微調頻率；搜尋可用的電台 (按住) - 上/下鍵：調整音量

設定並使用鬧鐘

設定新鬧鐘

- 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 選擇鬧鐘空位。
- 設定鬧鐘詳細資料。
- 按下 **<儲存>**，或按下 **<選項>** → **儲存**。

停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 按下 **<確認>** 或確認鍵來停止鬧鐘。
- 按下 **<貪睡鬧鐘>** 可以使鬧鐘在多睡時段內暫停鬧鐘。

取消鬧鐘

- 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 選擇您要停用的鬧鐘。
- 向左或向右滾動至**關**。
- 按下 **<儲存>** 或確認鍵。

啟動手機追蹤器

如果有人將一張新的 SIM 卡插入您的裝置，手機追蹤器功能將自動發送聯絡人號碼給指定收件人，以助您找到並取回裝置。啓動手機追蹤器：

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **手機追蹤器**。

- 輸入密碼，然後按下 **<確定>**。

-  首次存取**手機追蹤器**時，您需要建立並確認密碼。

- 向左或向右滾動至**開**。
- 向下滾動並按下確認鍵開啓收件人清單。
- 按下 **<選項>** → **聯絡人清單**以開啓聯絡人清單。您也可以收件人清單中輸入包含國家代碼的電話號碼 (帶 + 號)。跳至步驟 8。
- 選擇聯絡人。
- 選擇號碼 (如有需要)。
- 完成設定聯絡人後，按下確認鍵儲存收件人。
- 向下滾動並輸入發件人的姓名。
- 按下確認鍵 → **<接受>**。

啟動和發送 SOS 訊息

在緊急情況下，您可以發送 SOS 訊息給您的家人或朋友，以尋求幫助。

啟動 SOS 訊息功能

- 在功能表模式下，選擇**訊息** → **設定** → **SOS 訊息** → **發送選項**。
- 向左或向右滾動至**開**。
- 向下滾動並按下確認鍵開啓收件人清單。
- 按下 **<選項>** → **聯絡人清單**以開啓聯絡人清單。也可在收件人清單中輸入電話號碼。跳至步驟 7。
- 選擇聯絡人。
- 選擇號碼 (如有需要)。
- 完成選擇聯絡人後，按下確認鍵 → **儲存**儲存收件人。
- 向下滾動並設定要重複發送 SOS 訊息的次數。
- 按下 **<儲存>** → **<是>**。