

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



**GT-C3300K**

# 用户手册









**SAMSUNG**

# 使用本手冊

謝謝您選購本款三星手機。本手機以三星高技術和高標準為基礎，可為您提供高品質的移動通信和娛樂享受。

本用戶手冊專門用於指導您瞭解手機的功能及特徵。若要快速入門，請參閱「手機介紹」、「裝配並準備使用手機」和「使用基本功能」。

## 指示圖標

	<b>警告：</b> 可能造成自身或他人傷害的情況
	<b>備註：</b> 附註、使用提示或其他資訊
	<b>接著：</b> 為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的次序；例如在功能表模式下，輕觸 <b>信息</b> → <b>新增信息</b> （表示選擇 <b>信息</b> 之後，接著選擇 <b>新增信息</b> ）
	<b>方括號：</b> 手機按鍵；例如：  （表示電源／功能表退出鍵）
	<b>參閱：</b> 包含相關資訊的頁面；例如： ▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

## 版權與商標

---

構成本手機的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。

# CE0168

# 目錄

<b>手機介紹</b> .....	<b>6</b>
手機結構圖.....	6
圖示.....	8
<b>裝配並準備使用手機</b> .....	<b>10</b>
安裝 SIM 卡和電池.....	10
為電池充電.....	11
插入記憶卡（選購）.....	12
使用手寫筆和觸控屏.....	13
<b>使用基本功能</b> .....	<b>14</b>
開機或關機.....	14
進入功能表.....	14
使用 Widget.....	15
自定手機.....	16
使用基本通話功能.....	16
發送和檢視信息.....	18
發送和檢視電子郵件.....	18
輸入文字.....	19
加入和尋找聯絡人.....	21
使用基本相機功能.....	22
收聽音樂.....	23
瀏覽 WAP.....	25
使用 Google 服務.....	26
<b>使用進階功能</b> .....	<b>27</b>
使用進階通話功能.....	27
使用進階電話簿功能.....	30


使用進階信息功能.....	30
使用進階相機功能.....	31
使用進階音樂功能.....	34
<b>使用工具和應用程式.....</b>	<b>36</b>
使用藍牙無線功能.....	36
啓動和發送 SOS 信息.....	37
啓動手機追蹤器.....	38
撥打虛假來電.....	39
錄製並播放語音備忘錄.....	39
編輯圖片.....	40
檢視 WAP 上的相片與影片.....	41
使用 Java 遊戲與應用程式.....	41
建立世界時間.....	42
設定倒數計時器.....	42
使用計秒錶.....	42
設定和使用鬧鐘.....	43
使用計數機.....	44
換算貨幣或度量衡.....	44
新建工作.....	44
建立文字備忘錄.....	44
管理日曆.....	45
在字典中查找字詞.....	46
備份數據.....	47
<b>故障排除.....</b>	<b>48</b>
<b>安全與使用資訊.....</b>	<b>52</b>

# 手機介紹

您將在本節瞭解手機的結構圖、按鍵以及圖示。

## 手機結構圖

---

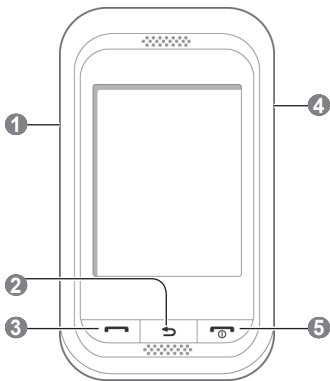

1

### 音量鍵

在待機模式下，調整手機的音量並撥打虛假來電（下鍵）；在功能表模式下，捲動瀏覽目錄選項；發送 SOS 信息

▶ 「啓動和發送 SOS 信息」

▶ 「撥打虛假來電」

2

### 返回鍵

在功能表模式下，返回到上一級功能表

3

### 撥號鍵

撥打或接聽電話；在待機模式下，取回最近已撥、未接或已接的號碼

4

### 鎖定鍵

在待機模式下，鎖定或解鎖觸控屏和按鍵（按住）

5

### 電源/結束鍵

開機或關機（按住）；結束通話；在功能表模式下，取消輸入並返回待機模式



## 圖示



視乎所在地區或服務供應商而定，畫面上顯示的圖示可能會有所不同。

圖示	定義
	信號強度
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	正在通話
	啓動來電轉駁
	已啓動 SOS 信息功能
	漫遊（在正常服務地區以外）
	連線至安全的 WAP 網頁
	已開啓 FM 收音機
	正在播放音樂
	已暫停播放音樂
	已啓動藍牙
	已啓動鬧鐘
	已插入記憶卡



圖示	定義
	新的文字信息 (SMS)/新的語音留言信息
	新的多媒體信息 (MMS)
	新的電子郵件信息
	已啓動正常模式
	已啓動寧靜模式
	電池電量

# 裝配並準備使用手機



首次使用手機時，需先裝配和設定手機。

## 安裝 SIM 卡和電池

1. 取下後蓋並插入 SIM 卡。



2. 插入電池並蓋上後蓋。



## 為電池充電

---

1. 將提供的旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。



2. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
3. 充電完成後，拔下旅行充電器。



請勿在拔下旅行充電器之前從手機取出電池。  
否則，可能會損壞手機。

## 插入記憶卡（選購）


---

手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 8 GB（視乎記憶卡製造商和類型而定）。



- 在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。

1. 取下後蓋。
2. 將金色觸點向下，插入記憶卡。



3. 蓋上後蓋。

## 使用手寫筆和觸控屏

---

瞭解使用手寫筆和觸控屏的基本操作。




- 爲了避免刮傷觸控屏，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。



爲了更好地使用觸控屏，使用手機前請取下觸控屏保護膜。

- 輕觸：使用手寫筆輕觸觸控屏一次，以選擇反白顯示的目錄或選項。
- 輕觸並按住：在項目上輕觸並按住手寫筆以執行。
- 拖曳：在觸控屏上輕觸並按住手寫筆，並拖曳手寫筆以移動捲動列。

手機背面包括放置手寫筆的特殊插槽。

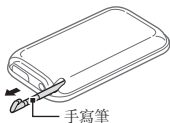

# 使用基本功能

瞭解如何進行基本操作及使用手機的主要功能。

## 開機或關機

---

若要開啓手機：



1. 按住 []。
2. 輸入 PIN 碼並選擇**完成**（如有需要）。

若要關閉手機，請重複上述步驟 1。

## 進入功能表

---

若要進入手機功能表：

1. 在待機模式下，選擇**功能表**進入功能表模式。
2. 向左或向右捲動到主功能表螢幕。
3. 選擇功能表或應用程式。
4. 按下 [] 返回上一級；按下 [] 返回待機模式。



- 進入需要輸入 PIN2 碼的功能表時，必須輸入隨 SIM 卡提供的 PIN2 碼。如需有關詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

# 使用 Widget

---

瞭解如何在待機畫面上使用 Widget。



- 有些 Widget 連接 WAP 服務。選擇基於 WAP 的 Widget 可能需承擔額外費用。
- 可用的 Widget 可能視所在地區或服務供應商而異。

## 開啟 Widget

1. 在待機模式下，向左或向右捲動到待機畫面的一個面板。
2. 選擇要在待機畫面上啟動的 Widget。

## 組織 Widget

您可以使用最喜愛的 Widget，以組織待機畫面的每個面板。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **Widget**。
2. 為每個畫面選擇 Widget，然後選擇**儲存**。

## 設定捷徑 Widget 上的目錄

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **捷徑**。
2. 選擇捷徑。
3. 選擇要指定給捷徑的目錄，然後選擇**儲存**。



## 自定手機

---

### 設定聲音設定

若要切換至聲音設定：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音設定**。
2. 選擇您想使用的設定，然後選擇**儲存**。

若要編輯聲音設定：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音設定**。
2. 選擇設定。
3. 根據需要自定聲音設定。

### 選擇待機畫面的屏幕壁紙

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **屏幕壁紙**。
2. 選擇圖像。
3. 選擇**設定**。

## 使用基本通話功能

---

### 撥打電話

1. 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輸入區號和電話號碼。
2. 按下 [**☎**] 撥打該號碼。
3. 若要結束通話，按下 [**☎**]。

## 接聽來電

1. 有來電時，按下 [ ]。
2. 若要結束通話，按下 [ ]。

## 在通話期間調整音量

當您正在通話時，向上或向下按壓音量鍵便可調整音量。

## 使用揚聲器功能

1. 通話期間，選擇**揚聲器** → **是**可啓動揚聲器。
2. 若要切換回聽筒，請再次選擇**揚聲器**。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

## 使用耳機

將提供的耳機插入多功能插孔，即可撥打和接聽電話：

- 若要重撥上一個通話，請按住耳機按鈕。
- 若要接聽電話，請按下耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。



提供的耳機僅適用於您的手機，可能與其他電話和 MP3 播放器不相容。

## 發送和檢視信息

---

### 傳送文字或多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **新增信息**。
2. 選擇收件者欄位 → **手動輸入**。
3. 輸入收件人號碼並選擇**完成**。
4. 選擇**輕觸以加入文字**。
5. 輸入信息文字並選擇**完成**。▶ 第 19 頁  
若要以文字信息形式發送，請跳到步驟 7。  
若要加入多媒體附件，請繼續執行步驟 6。
6. 選擇**加入媒體**，並加入項目。
7. 選擇**發送**以發送信息。

### 檢視文字或多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **收件匣**。
2. 選擇文字信息或多媒體信息。

## 發送和檢視電子郵件

---

### 發送電子郵件

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **建立電子郵件**。
2. 輸入電子郵件地址並向下捲動。
3. 輸入主旨並向下捲動。
4. 輸入信息文字。

5. 選擇**附件**，並新增項目（如有需要）。
6. 選擇**發送**以發送信息。

### 檢視電子郵件

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **電子郵件收件匣**。
2. 選擇**下載**。
3. 選擇電子郵件或標題。
4. 如果已選擇標題，請選擇**取回**檢視電子郵件正文。

## 輸入文字



---

可以透過從虛擬鍵盤選擇字元或從畫面上手寫輸入來輸入文字。



視乎所在地區而定，可用的文字輸入模式可能有所不同。

### 更改文字輸入方式

- 選擇  或  更改文字輸入法（鍵盤或手寫）。
- 選擇 **PY** 切換到拼音模式。（選擇簡體中文時）
- 選擇 **筆劃** 切換到筆劃模式。
- 選擇 **Eng** 切換到英文模式。
- 選擇 **T9** 可在 T9 和 ABC 模式間切換。**T9** 在 T9 模式下變為綠色。

- 選擇 **123** 可輸入數字。
- 選擇 **★** 可輸入符號。

### 拼音模式 (選擇簡體中文時)

1. 選擇相應的虛擬鍵輸入拼音。
2. 若要輸入字句，請選擇**分隔**，然後輸入更多拼音。
3. 選擇拼音。
4. 向左或向右選擇字元（如有需要）。
5. 選擇字元。

### 筆劃模式

1. 選擇 **1** 至 **5** 以輸入筆劃。  
若不肯定要輸入哪個筆劃，選擇 **6**。此舉會插入一個佔位符。
2. 若要輸入字句，選擇 **Div**，然後輸入更多筆劃。
3. 向左或向右選擇字元（如有需要）。
4. 選擇字元。

### 英文模式

選擇適用的虛擬鍵，直到畫面上顯示想要使用的字元。若要更改大小寫，請選擇 **↑**。

## T9 模式



選擇適用的虛擬鍵輸入整個字詞。

顯示正確字詞後，選擇  可插入一個空格。

## 數字模式

選擇適當的虛擬鍵輸入數字。

## 符號模式

1. 選擇  或  捲動至想要的符號集。
2. 選擇適用的虛擬鍵輸入符號。



- 若要逐個字元刪除，請選擇 。若要刪除整個字詞，輕觸並按住 。
- 若要輸入標點符號，請選擇 **1**。（數字和筆劃模式除外）


## 加入和尋找聯絡人

---



儲存新聯絡人的記憶位置可能為預設，這要視乎服務供應商而定。若要更改記憶位置，請在待機模式下，選擇**聯絡人** → **更多** → **設定** → **儲存新聯絡人到** → 記憶位置。

## 加入新聯絡人

1. 在待機模式下，選擇**鍵盤**並輸入電話號碼。
2. 選擇  → 記憶位置（如有需要）。
3. 選擇**建立聯絡人**。
4. 選擇號碼類型（如有需要）。
5. 輸入聯絡人資料。
6. 選擇**儲存**將聯絡人添加到記憶體。



## 找尋聯絡人

1. 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **搜尋**。
2. 輸入要尋找的名稱開首的幾個字母，然後選擇**完成**。
3. 在聯絡人清單中選擇聯絡人姓名。

## 使用基本相機功能

---




### 拍攝相片

1. 在功能表模式下，選擇**相機**開啓相機。
  2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
  3. 將鏡頭對準物件，作出各項調整。
  4. 選擇  拍照。相片會自動儲存。
- 在拍攝相片後，選擇  可檢視相片。

## 檢視相片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **圖像** → 相片檔案。

## 拍攝影片

1. 在功能表模式下，選擇**相機**開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 選擇  切換到錄影模式。
4. 將鏡頭對準物件，作出各項調整。
5. 選擇  開始錄製。
6. 選擇  停止錄製。影片會自動儲存。

在拍攝影片後，選擇  可檢視影片。

## 檢視影片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **影片** → 影片檔案。

# 收聽音樂

---

## 收聽 FM 收音機

1. 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
2. 選擇  開啓 FM 收音機。



### 3. 選擇是開始自動搜台。

收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。



首次開啓 FM 收音機時，手機將提示您開啓自動搜尋。

### 4. 使用下列圖示和按鍵控制 FM 收音機：

圖示/按鍵	功能
▶ / ■	開啓或關閉 FM 收音機
◀◀ / ▶▶	搜尋電台；選擇已儲存的電台（輕觸並按住）
★	存取最愛清單
🎧 / 📢	更改耳機或手機揚聲器的聲音輸出
音量鍵	調整音量



- 不使用耳機收聽 FM 收音機可能消耗電池電量更快。
- 當收音機信號較弱時，插入提供的耳機。

## 收聽音樂檔案

首先將檔案轉送至您的手機或記憶卡中：

- 從無線 WAP 下載。▶ 第 25 頁
- 使用選配的三星 Kies 從電腦下載。▶ 第 34 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 37 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 34 頁

將檔案轉送至手機或記憶卡之後：

1. 在功能表模式下，選擇**音樂**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 使用下列按鍵控制播放：

圖示/按鍵	功能
	暫停或繼續播放
	跳到上一段；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）
	跳到下一段；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）
音量鍵	調整音量
 <sup>1</sup>	啓動隨機播放模式
NORM <sup>1</sup>	更改等化器類型
 <sup>1</sup>	更改重複模式（關閉、重播一個檔案或重播所有檔案）

1. 當輕觸播放器畫面時顯示這些圖示。

## 瀏覽 WAP








視乎您的服務供應商而定，WAP 瀏覽器目錄的標籤形式可能有別。


### 瀏覽 WAP 網頁

1. 在功能表模式下，選擇**互聯網**進入服務供應商的首頁。

## 2. 使用以下按鍵瀏覽 WAP 網頁：

按鍵	功能
	在 WAP 網頁上前後瀏覽
	重新整理當前畫面
	開啓已儲存書籤的清單
	更改檢視模式
	存取其他功能表選項和設定

### 將您最愛的 WAP 網頁加入書籤

1. 在功能表模式下，選擇**互聯網** → 。
2. 選擇**建立**。
3. 輸入網頁標題和 WAP 網址 (URL)，然後選擇**儲存**。

### 從 WAP 下載應用程式

1. 在功能表模式下，選擇 **Samsung Apps**。
2. 根據需要搜尋應用程序並將其下載到手機上。

## 使用 Google 服務

---

1. 在功能表模式下，選擇 **Google**。
2. 選擇需要的 Google 服務。

# 使用進階功能

瞭解如何進行進階操作和使用手機的附加功能。

## 使用進階通話功能

---

### 檢視和撥打未接來電

手機畫面上會顯示未接來電。要撥打未接來電號碼：

1. 選擇**查看**。
2. 捲動選擇要撥打的未接來電。
3. 按下 [↵] 撥打。

### 撥打最近通話的號碼

1. 在待機模式下，按下 [↵] 顯示最近的號碼清單。
2. 捲動到所需號碼，然後按下 [↵] 撥打。

### 保留通話或恢復已保留通話

選擇**保留**以保留通話，或選擇**取回**以取回已保留通話。

## 撥打第二個電話

如果網絡支援此功能，則可在通話期間撥打另一號碼：

1. 選擇**保留**以保留第一個通話。
2. 輸入要撥打的第二個號碼，然後按下 [↵]。
3. 選擇**切換**在兩個通話之間進行切換。

## 接聽第二個來電

如果網絡支援此功能，則可在通話期間接聽第二個來電：

1. 按下 [↵] 接聽第二個來電。  
手機會自動保留第一個通話。
2. 選擇**切換**在通話間進行切換。

## 進行多方通話（電話會議）


1. 致電您要加入到多方通話的第一方號碼。
2. 保留與第一方的連線狀態，然後致電第二方。  
手機會自動保留第一方通話。
3. 連接到第二方後，選擇**更多** → **多方通話**。

## 撥打國際長途電話

1. 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **0** 插入 + 字元。

2. 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後按下 **[↔]** 撥打。

### 致電儲存在通信錄內的聯絡人

1. 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
2. 選擇所需的聯絡人。
3. 選擇要撥打的號碼旁邊的 。

### 拒絕來電

若要拒絕來電，請選擇**拒絕**。來電者會聽到繁忙音。

若要自動拒絕某些號碼的來電，請使用自動拒絕功能。若要啓動自動拒絕功能並設定拒絕清單，請：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕來電**。
2. 選擇**啟動**打開自動拒絕功能。
3. 選擇**拒絕列表**。
4. 選擇**新增** → 號碼欄位。
5. 輸入要拒絕的號碼，然後選擇**完成**。  
選擇**符合標準** → 選項（如有需要） → **完成**。
6. 選擇**儲存**。
7. 若要加入更多號碼，請重複執行步驟 4-6。
8. 選擇要拒絕的號碼。
9. 選擇**儲存**。

## 使用進階電話簿功能

---

### 建立名片

1. 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **更多** → **設定** → **個人名片**。
2. 輸入個人詳細資料，然後選擇**儲存**。

### 建立聯絡人群組

1. 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **群組**。
2. 選擇**新增**。
3. 輸入群組名稱，然後選擇**完成**。
4. 若要設定群組鈴聲，請選擇**更多** → **群組鈴聲** → **鈴聲**。
5. 選擇鈴聲類別 → 鈴聲。
6. 選擇**儲存**。

## 使用進階信息功能

---

### 使用藍牙通信工具

1. 在功能表模式下，選擇**藍牙通訊員**。
2. 選擇**搜尋**。
3. 選擇**是**，開啓藍牙無線功能（如有需要）。
4. 選擇一個裝置。
5. 輸入信息，選擇**發送**。

6. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼，或選擇**是**發送信息。

### 建立資料夾以管理信息



1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **我的資料夾**。
2. 選擇**建立**。
3. 輸入新資料夾名稱並選擇**完成**。

將信息資料夾中的信息移動到您的資料夾中，以進行管理。


## 使用進階相機功能

---

### 連續拍攝相片

1. 在功能表模式下，選擇**相機**開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 選擇  → **連續**。
4. 作出所有必要的調整。
5. 輕觸並按住  拍攝相片。



### 拍攝分格相片

1. 在功能表模式下，選擇**相機**開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 選擇  → **分格拍攝**。
4. 選擇一種分格拍攝。



5. 作出所有必要的調整。
6. 選擇  拍照。



### 拍攝帶有裝飾相框的照片

1. 在功能表模式下，選擇**相機**開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 選擇  → **相片框**。
4. 選擇相框。
5. 作出所有必要的調整。
6. 選擇  拍攝帶相片框的照片。

### 使用相機選項



拍攝相片之前，選擇  →  可進入以下選項：

選項	功能
計時器	選擇時間延遲
解像度	更改解像度選項
白平衡	調節顏色平衡
效果	套用特殊效果
曝光測量	選擇曝光測量類型
質素	調整相片品質等級
夜間模式	設定是否使用夜景模式

拍攝影片前，選擇  →  可進入以下選項：

選項	功能
計時器	選擇時間延遲
解像度	更改解像度選項
白平衡	調節顏色平衡
效果	套用特殊效果
質素	調整影片品質等級

### 自訂相機設定

拍攝相片之前，先按下  →  進入以下設定：

選項	功能
指引線	更改預覽螢幕
查看	設定相機顯示已拍攝的圖像
快門聲音	設定相機快門在拍照時發出聲音
儲存裝置	選定儲存所拍相片的記憶位置

拍攝影片前，請先按下  →  進入以下設定：

選項	功能
指引線	更改預覽螢幕
錄影提示聲音	設定相機快門在拍攝影片時發出聲音
聲音錄製	開啓或關閉聲音
儲存裝置	選定儲存所錄製影片的記憶位置

## 使用進階音樂功能

---

### 透過三星 Kies 複製音樂檔案

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **電腦連接** → **三星 Kies** → **儲存**。
2. 使用電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
3. 執行三星 Kies，然後將檔案從電腦複製到手機。



若要使用 Windows XP 將電腦上的數據傳輸到手機上，電腦必須至少安裝有 Service Pack 2。

### 將音樂檔案複製到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **電腦連接** → **大容量儲存** → **儲存**。
3. 使用電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。  
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
4. 開啓資料夾以檢視檔案。
5. 從電腦複製檔案到記憶卡。

### 建立播放清單

1. 在功能表模式下，選擇**音樂** → **播放列表** → **建立**。

2. 輸入新播放清單的標題並選擇**完成**。
3. 選擇新播放清單。
4. 選擇**加入曲目** → **曲目**。
5. 選擇要包含的檔案並選擇**加入**。

### 自訂音樂播放器設定

1. 在功能表模式下，選擇**音樂** → **設定**。
2. 調整以下設定以自定音樂播放器。

### 錄製 FM 收音機中的歌曲

1. 在功能表模式下，選擇**FM 收音機**。
2. 選擇▶ 開啓 FM 收音機。
3. 選擇需要的電台。
4. 選擇**錄製**開始錄製。
5. 完成錄製後，選擇**儲存**。

### 設定我喜愛的電台清單

1. 在功能表模式下，選擇**FM 收音機**。
2. 選擇要加入到喜愛的電台清單中的電台。
3. 選擇**更多** → **加到我的最愛**。



您可以在 FM 收音機畫面上選擇★，存取您喜愛的電台。

# 使用工具和應用程式

瞭解如何使用手機的工具和附加應用程式。

## 使用藍牙無線功能

---

### 開啟藍牙無線功能

1. 在功能表模式下，選擇**藍牙** → **設定**。
2. 選擇**藍牙**，打開藍牙無線功能。
3. 若要允許其他裝置搜尋自己的手機，請選擇**本手機可見度** → **總是開啟**。

### 尋找並配接其他已啟用藍牙的裝置

1. 在功能表模式下，選擇**藍牙** → **搜尋**。
2. 選擇一個裝置。
3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有），然後選擇**確定**。也可以選擇**是**以匹配手機及要配對裝置的 PIN。  
當其他裝置的擁有者輸入相同代碼或接受該連接時，配接便完成。



視乎裝置而定，可能不需要輸入 PIN 碼。

### 使用藍牙無線功能傳送數據

1. 從手機的其中一個應用程式中選擇您要傳送的檔案或項目。
2. 選擇**發送透過** → **藍牙**或選擇**更多** → **發送名片** **通過**或**發送透過** → **藍牙**（發送聯絡人數據時，指定要發送的數據）。

### 使用藍牙無線功能接收數據

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並選擇**確定**（如有需要）。
2. 選擇**是**確認願意接收該裝置的資料（如有需要）。

## 啟動和發送 SOS 信息

---

在緊急情況下，您可以向家人或朋友發送 SOS 信息以尋求幫助。

### 啟動 SOS 信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **設定** → **SOS 信息** → **發送選項**。
2. 選擇**發送 SOS 信息**啟動 SOS 信息功能。
3. 選擇**收件人** → **加入聯絡人** → **聯絡人**。
4. 選擇**多項**。
5. 選擇聯絡人並選擇**加入**。
6. 選擇號碼（如有需要）。

7. 選擇**儲存**儲存收件人。
8. 選擇**重複模式設定**設定 SOS 信息的重複次數，然後選擇**儲存**。
9. 選擇 [↩] → **是**

### 發送 SOS 信息

1. 鎖定觸控屏和按鍵，按音量下鍵四次以向預設號碼發送 SOS 信息。
2. 若要退出 SOS 模式，請按住 [🔒]。

## 啟動手機追蹤器

---

當有人在您的手機中插入新 SIM 卡時，手機追蹤器功能會自動將該聯絡人號碼發送至兩個收件人，以幫助您定位您的手機並將其找回。

### 啟動手機追蹤器

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **手機追蹤器**。
2. 輸入密碼，然後選擇**確定**。



首次進入**手機追蹤器**時，手機會提示您建立並確認密碼。

3. 選擇**手機追蹤器**開啓手機追蹤器。
4. 選擇**收件人** → **加入聯絡人** → **聯絡人**。
5. 選擇**多項**。

6. 選擇聯絡人並選擇**加入**。
7. 收件人設定完成後，選擇**儲存**。
8. 選擇寄件人輸入欄位。
9. 輸入寄件人名稱並選擇**完成**。
10. 選擇**儲存** → **儲存** → **接聽**。

## 撥打虛假來電

---

當您想退出會議或會談時，可以啓動虛假來電。

### 啓動虛假來電功能

在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電熱鍵**。

### 撥打虛假來電

在待機模式下，按住音量鍵下鍵。

## 錄製並播放語音備忘錄

---

### 錄製語音備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**錄音**。
2. 選擇 ● 開始錄製。
3. 對著話筒說出備忘錄。
4. 完成錄音後，選擇 ■。



## 播放語音備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **聲音**。
2. 選擇檔案。

## 編輯圖片

---

1. 在功能表模式下，選擇**圖片編輯器**。
2. 選擇**開啟**或**拍照**。
3. 選擇圖像或拍攝新相片。
4. 選擇編輯選項：

選項	功能
調整	調整圖像的亮度、對比度或顏色。
效果	為圖像套用效果
轉換	重設圖像大小、旋轉圖像或翻轉圖像
插入	插入視覺效果

5. 按需要編輯圖像。
6. 完成編輯後，按下**儲存**。
7. 選擇記憶位置（如有需要）。
8. 輸入新檔案名稱並選擇**完成**。

## 檢視 WAP 上的相片與影片

---

瞭解如何存取相片共用網站和網誌，以及檢視相片和影片。



視乎所在地區或服務提供商而定，此功能可能不可用。

1. 在功能表模式下，選擇**社群**。
2. 選擇想要檢視的網站或網誌。
3. 輸入目標站點的用戶 ID 與密碼（如有需要）。

## 使用 Java 遊戲與應用程式

---

1. 在功能表模式下，選擇**遊戲**。
2. 從清單中選擇遊戲或應用程式，然後按照畫面指示操作。



- 視手機軟件而定，可能不支援下載 Java 遊戲或應用程式。
- 視乎服務提供商或地區而定，可用的遊戲可能有別。遊戲控制與選項也可能有分別。


## 建立世界時間

---

1. 在功能表模式下，選擇**時鐘** → **世界時鐘** → **時鐘列表**。
2. 選擇**加入**。
3. 向左或向右捲動至某個時區，然後選擇**加入**。
4. 若要添加更多世界時間，請重複執行步驟 2-3。

## 設定倒數計時器

---

1. 在功能表模式下，選擇**時鐘** → **計時器**。
2. 輸入倒數時間及選擇**開始**。
3. 按下 [] → **是**設定計時器在背景中運行（如有需要）。
4. 計時器時間結束時，輕觸及按住**停止**以停止提示。

## 使用計秒錶

---

1. 在功能表模式下，選擇**時鐘** → **計秒錶**。
2. 選擇**開始**可開始計秒錶。
3. 選擇**分割**可記錄單圈時間。
4. 當完成後，選擇**停止**。

5. 選擇**重置**可清除已記錄的時間。



當記錄單圈時間中，間隔之間的單圈時間將被記錄下來。要檢查間隔，選擇**圈**。

## 設定和使用鬧鐘

---

瞭解如何為重要活動設定和控制鬧鐘。

### 設定新鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇**建立**。
3. 設定鬧鐘的詳細資料，並選擇**儲存**。

### 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 輕觸並按住**停止**可停止鬧鐘。
- 輕觸並按住**多睡一會**可以使鬧鐘在多睡時段內暫停鬧鐘。

### 關閉鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇想要取消鬧鐘旁邊的 ●。

## 使用計數機

---

1. 在功能表模式下，選擇**計數機**。
2. 使用與計數機畫面對應的按鍵，進行基本數學運算。

## 換算貨幣或度量衡

---

1. 在功能表模式下，選擇**轉換器** → 單位換算類型。
2. 在適當的欄位輸入貨幣或度量衡及其單位。

## 新建工作

---

1. 在功能表模式下，選擇**工作**。
2. 選擇**建立**。
3. 輸入工作的詳細資料，並選擇**儲存**。

## 建立文字備忘錄

---

1. 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。
2. 選擇**建立**。
3. 輸入備忘錄文字並選擇**完成**。

## 管理日曆

---

### 更改日曆檢視方式

1. 在功能表模式下，選擇**日曆**。
2. 選擇**查看方式** → **日**、**週**或**月**。

### 建立活動

1. 在功能表模式下，選擇**日曆**。
2. 選擇**建立** → 活動類型。
3. 輸入活動的詳細資料，並選擇**儲存**。

### 檢視活動

1. 在功能表模式下，選擇**日曆**。
2. 在日曆上選擇日期。
3. 選擇活動，檢視其詳細資料。

## 在字典中查找字詞

---

瞭解如何在字典中查找字詞和建立自己的詞彙表。

### 查字詞

1. 在功能表模式下，選擇**字典**。
2. 選擇**搜尋**，輸入字詞，然後選擇**完成**。
3. 選擇字詞。  
若要將字詞加入您的詞彙表中，選擇**加到我的詞彙**。

### 查看您的詞彙

1. 在功能表模式下，選擇**字典**。
2. 選擇 ◀ 或 ▶ 選擇**生字簿**。
3. 選擇清單中的一個字詞。

### 要查看歷史記錄

1. 在功能表模式下，選擇**字典**。
2. 選擇 ◀ 或 ▶ 以選擇**歷史記錄**來查看 您已查過的字詞清單。

## 備份數據

---

使用備份管理員將您的數據（例如信息、聯絡人和工作）備份到**個人檔案**。

如有需要，可以將這些數據恢復到手機中。

### 備份數據

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **備份管理員**。
2. 選擇**備份**。
3. 選擇類別，然後選擇要備份的項目。
4. 選擇**備份**。  
按預設，數據會儲存在**個人檔案**中。

### 恢復數據

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **備份管理員**。
2. 選擇**登記**。
3. 選擇類別，然後選擇要恢復的項目。
4. 選擇恢復選項，例如，**登記到聯絡人或登記到信息**。



# 故障排除

啟動或使用手機時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
手機鎖	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 <b>PIN 碼鎖</b> 功能表。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN碼，SIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

手機顯示「服務不可用」或「網絡故障」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

## 通話中斷

所在區域信號較弱或接收不良時，可能無法連線至網絡。請移至另一個區域，然後重試。

## **無法連接已撥電話**

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通信網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

## **無法連接來電**

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通信網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

## **通話時對方無法聽到您的聲音**

- 確認沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

## **聲音品質較差**

- 確認未遮蔽手機的內部天線。
- 所在區域信號較弱或接收不良時，可能無法接收信號。請移至另一個區域，然後重試。

## **從聯絡人撥打電話時，無法連接通話**

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

## **手機發出提示音，電池圖標閃爍。**

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

## **電池未能正常充電或手機有時自動關機。**

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池（請參閱您的地方條例的妥善處置指引）。

## **手機太熱。**

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

## **啟動相機時出現錯誤信息**

三星手機必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤信息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

## 開啟音樂檔案時出現錯誤信息

三星手機可能因為多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在手機上開啓音樂檔案時收到錯誤信息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。

## 找不到其他藍牙裝置

- 確認手機上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能 (如有需要)。
- 確認您的手機和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 公尺)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

## 將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦數據線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。

# 安全與使用資訊

為安全使用手機，請務必遵循此安全與使用資訊。



## 安全警告

### 勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

### 保護您的聽覺



長時間處於音量很高的環境中會導致聽力受損。將耳機插入音信來源前請先調低音量，並且只使用聆聽對話或音樂所需的最小音量設定。

### 小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

### 小心處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。

- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

### **避免受到心律調整器干擾**

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並連絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

### **在可能爆炸的環境中，請關閉手機**

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

### **降低重複性動作傷害的風險**

在用手机發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如預設信息列表及預測文字），並定期休息。

### **顯示屏有裂痕或損壞時不要使用手機**

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。請帶同損壞手機到三星服務中心更換屏幕。若手機因不小心使用而損壞，可能致使生產商的保用無效。



## 安全注意事項

### 緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

### 請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

### 僅使用三星認可的配件

- 使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。
- 供應商以外的配件可能與您的設備不兼容。

### 在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

### 乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在機組人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

### 保護手機及電池免遭損壞

- 避免將手機及電池暴露於極冷或極熱的溫度中（0° C 以下或 45° C 以上）。
- 極端溫度可能導致手機變形、降低充電量以及縮短手機與電池的壽命。

- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

### **小心、靈巧地使用手機**

- 請勿自行拆開手機，以免有觸電危險。
- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞，以致標籤變色，顯示手機內部已被水損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場，手機和記憶卡可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或飾品，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

### **避免受到其他電子裝置的干擾**

您的手機會發出射頻 (RF) 信號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。






## 重要使用資訊

### 在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

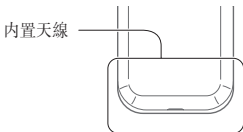

### 只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

### 確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

## **小心使用 SIM 卡或記憶卡**

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶卡，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶卡或手機。
- 防止記憶卡遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶卡骯髒，請以軟布擦拭。

## **確保可以使用緊急服務**

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到遠方或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

## **特定吸收率 (SAR) 認證資訊**

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

## **免責聲明**

此手機可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、

上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。