


GIORGIO ARMANI

SAMSUNG



GIORGIO ARMANI

用戶手冊

版權資料

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全
球註冊商標。
Bluetooth QD ID : B012968
- Picstel 和 Picstel Viewer™ 是 Picstel
Technologies, Inc 的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公
司的註冊商標。



重要安全注意 事項

不遵守以下注意事項可能導致危險或觸犯法例。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機。如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險且屬違法。

在所有醫療設備附近要關機

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

防水

本手機並不防水。請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按  鍵。

勿讓兒童接觸手機

本手機及其配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請只使用三星認可的手機電池和配件，如耳機和電腦數據纜線。使用非三星認可的配件或電池會對您或您的手機造成傷害，並可能引起危險。

- 使用不正確的電池類型可導致手機爆炸。
- 請依製造商的指示處理用過的電池。



若音量過大，長時間使用耳機可能會損害您的聽覺。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可檢修您的手機。

有關詳細的安全資訊，請參閱第 46 頁的「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本用戶手冊簡要介紹如何使用本手機。

本手冊中將會出現以下指示圖標：



您需要特別注意安全或手機功能有關資訊。



表明您需要輕觸或捲動至特定選項來選擇它。



手機上的鍵。

例如，[↶]

本手機的特殊功能



- **觸控板**

本手機具有一個輕觸式顯示屏。您可以輕觸螢幕，存取所需功能。



- **相機和攝錄機**

使用手機的相機模組拍照或錄影。



- **與 Windows Media Player 同步**

將音樂檔案從 Windows Media Player 直接傳至手機。



- **音樂播放器**

將手機用作音樂播放器來播放音樂檔案。
您可在聽音樂時使用其他手機功能。



- **圖像編輯器**

裁剪、調整相片大小、旋轉和裝飾相片。



- **相片打印**

打印相片，永久保存美好時刻。



- **離線模式**

乘飛機時，將手機切換到離線模式，以使用非無線功能。



- **藍芽**

使用無線藍芽技術傳送媒體檔案及個人數據，並連接到其他裝置。



- **檔案瀏覽器**

以手機開啓各種格式的文件，檔案不會毀壞。



- **電子郵件**

收發包含圖像、影片和音效附件的電子郵件。



- **求救信息**

緊急情況下，向您的家人或朋友發送求救信息尋求幫助。

目錄

配件簡介 8

確保所有配件齊備

開始使用 9

使用手機前的準備事項

裝配手機並充電	9
開機／關機	10
手機圖示	10
按鍵	11
顯示屏	12
存取功能表	15
輸入文字	15
自訂手機	17
使用記憶咭	19
使用皮套	21

通話之外的其他功能 22

使用通話功能、相機、音樂播放器、網頁瀏覽器和其他特殊功能

撥出或接聽電話	22
使用相機	24
播放音樂	25
瀏覽網頁	29
使用電話簿	29
發送信息	30
檢視信息	32
使用藍芽功能	33

功能表 35

列出所有功能表選項

健康與安全資訊 46

功能表概覽

要進入功能表模式，請於閒置模式下輕觸 **☰** 鍵。

1 通話記錄

- 1 當前聯絡人
- 2 未接來電
- 3 已撥電話
- 4 已接來電
- 5 全部刪除
- 6 IP 電話¹
- 7 地區號碼
- 8 通話管理員

2 電話簿

- 1 聯絡人列表
- 2 新增聯絡人
- 3 分組
- 4 快速撥號
- 5 個人名片
- 6 本機號碼
- 7 電話簿管理
- 8 服務號碼¹

3 音樂播放器

4 流動互聯網

- 1 主頁
- 2 盡搜
- 3 三星樂園主頁
- 4 輸入網址
- 5 書籤
- 6 已儲存頁面
- 7 瀏覽記錄
- 8 瀏覽器設定
- 9 串流設定²

5 信息

- 1 新增信息
- 2 個人信息
- 3 常用信息設定
- 4 全部刪除
- 5 設定
- 6 SOS 信息
- 7 記憶位置狀態

6 檔案管理

- 1 圖像
- 2 影片
- 3 音樂
- 4 聲音
- 5 其他檔案
- 6 記憶咭³
- 7 記憶位置狀態

7 日程表

8 相機

9 藍芽

10 程式

- 1 錄音機
- 2 圖像編輯器
- 3 圖像水印
- 4 遊戲
- 5 世界時間
- 6 計數機
- 7 單位換算
- 8 倒數計時器
- 9 計秒錶
- 10 記事簿
- 11 手機下載¹
- 12 SIM 應用套件¹

11 鬧鐘

12 設定

- 1 時間與日期
- 2 話機設定
- 3 顯示選項設定
- 4 鈴聲設定
- 5 燈光設定
- 6 網絡服務
- 7 保密設定
- 8 連接設定
- 9 記憶位置狀態
- 10 重新設置

1. 只在 SIM 咭支援時可用。
2. 只在服務供應商支援時可用。
3. 只在記憶咭已插入手機時可用。

配件簡介

確保所有配件齊備

- 手機
- 旅行充電器
- 電池
- 皮套
- 用戶手冊


您可以從當地三星經銷商購買各種配件。

- 視乎您所在的國家或服務供應商，手機附件及三星經銷商供應的配件可能有所不同。
- 您所購買的配件只可用於三星認可的裝置。使用任何非三星公司認可的配件會損壞您的手機，任何維修費用將不會包括在產品保養內。


開始使用

使用手機前的準備事項

裝配手機並充電

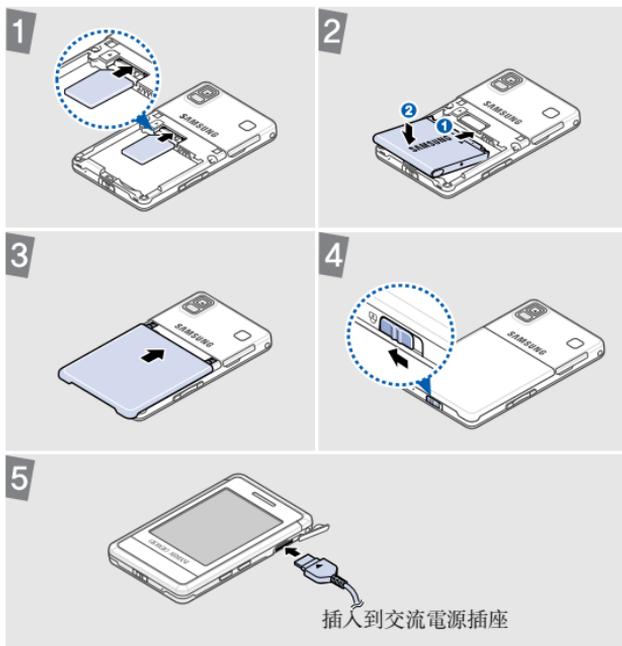

取出電池蓋

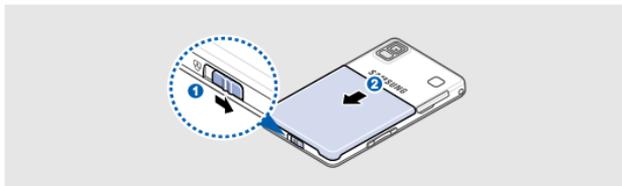

開始使用

開機／關機

開機


1. 按住 []。
2. 如有需要，請輸入 PIN 碼並輕觸 。

關機

按住 []。

手機圖示

正面

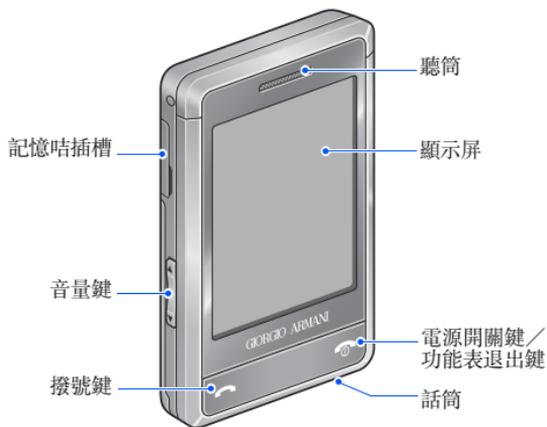

背面



- 您可鎖定顯示屏和按鍵，避免不必要的手機操作。要上鎖或解鎖請按住 [HOLD]。

按鍵



撥出或接聽電話。

在閒置模式下，擷取最近撥出、未接或已接的電話。



結束通話。

在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式。



調校手機音量。

開始使用



按住可鎖定或解除鎖定顯示屏和按鍵。




按住可開啓相機。
在相機模式下，可拍照或錄影。

顯示屏

版面

本手機具有一個輕觸式顯示屏。該顯示屏僅可感應指紋。不可感應指甲、手寫筆或其他書寫工具。

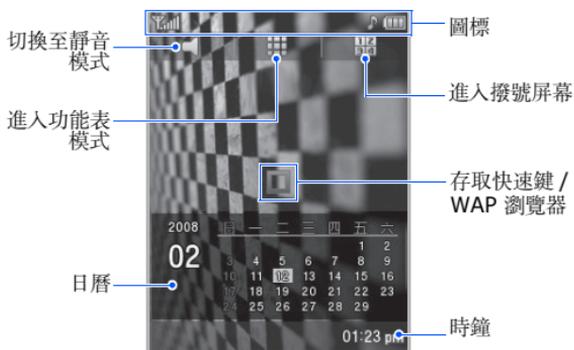

用手指在日曆或時鐘上快速向左或向右移動，可在兩者間切換。

圖標

下列圖標可能出現在屏幕的頂行，以表示手機的狀態。視乎所在的國家或服務供應商，顯示屏顯示的圖標可能有所不同。

	訊號強度
	GPRS (2.5G) 網絡
	連接至 GPRS (2.5G) 網絡
	經由 GPRS (2.5G) 網絡傳輸資料
	EDGE 網絡
	連接至 EDGE 網絡
	正在 EDGE 網絡中傳輸資料
	正在通話
	位於服務區之外或離線模式
	求救信息功能啓動
	瀏覽流動互聯網
	漫遊網絡
	來電轉駁啓動
	住宅範圍
	辦公室範圍
	已連接藍芽汽車免提裝置或耳機

開始使用



藍芽功能啓動



與 PC 同步



正在播放音樂



暫停播放音樂



已插入記憶咭



已設定鬧鐘



靜音模式（震機）



靜音模式（靜音）



響震類型：

- ：樂曲
- ：震機
- ：先震後響
- ：漸進音



耳語模式（通話中）



靜音模式（通話中）



新信息：

- ：文字信息或多媒體信息
- ：電子郵件
- ：留言信息



電池電量

存取功能表

選擇一個選項

1. 用手指輕觸所需指示。
2. 輕觸向左或向右箭嘴，可左右捲動。
輕觸並拖曳捲動杆，可上下捲動。
3. 輕觸顯示的選項或功能。
4. 輕觸  鍵，移至上一級功能表。
按 [] 鍵，返回閒置模式。

輸入文字

改變文字輸入方法

1. 在文字輸入屏幕，輕觸目前欄位。
2. 輕觸 **Eng**，選擇所需的模式。
輕觸 **123** 或 **SYM**，切換至數字輸入法或特殊符號輸入法模式。

智能拼音輸入法

要輸入單詞：

1. 輕觸相應的字母數字鍵輸入拼音。顯示屏上將顯示一個帶有拼音的方框。
2. 輕觸方框內的向左或向右箭嘴，捲動至某一拼音。
3. 輕觸 。每個漢字旁顯示一個數字。
4. 輕觸字母數字鍵，輸入相應漢字。

開始使用

<p>中文筆劃輸入法</p>	<p>要輸入單詞：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 輕觸 1 到 5 輸入筆劃。 如果不確定輸入哪個筆劃，請輕觸 6，這樣將插入一個佔位符。顯示屏上將顯示一個帶有拼音的方框。 2. 輕觸方框內的向左或向右箭嘴，捲動至某一漢字。 3. 輕觸 。每個漢字旁顯示一個數字。 4. 輕觸字母數字鍵，輸入相應漢字。
<p>智能英文輸入法</p>	<p>要輸入單詞：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按相應的字母數字鍵，輸入整個單詞。 2. 當單詞顯示正確時，輕觸  插入空格。若未顯示正確的單詞，重複輕觸 W ，從備選單詞選項內選擇一個單詞。
<p>基本英文輸入法</p>	<p>要輸入單詞：</p> <p>輕觸相應的字母數字鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。</p>
<p>數字輸入法</p>	<p>輕觸相應的字母數字鍵輸入數字。</p>
<p>特殊符號輸入法</p>	<p>輕觸相應的字母數字鍵輸入符號。</p>

其他操作

- 輕觸 **1** 輸入標點符號或特殊字元。
- 輕觸 **Ab→A** 可變更智能英文輸入法和基本英文輸入法內英文單詞的大小寫。
- 輕觸 **↵** 插入空格。
- 輕觸 **↵** 可在拼音輸入法和中文筆劃輸入法內開始新一行。輕觸並按住 **↵** 可在智能英文輸入法和基本英文輸入法內開始新一行。
- 輕觸 **C** 鍵可逐個字母刪除。
- 輕觸並按住 **C** 鍵可清除顯示屏所有內容。

自訂手機**顯示語言**

在閒置模式下，輕觸 **⋮** 並選擇 **設定** → **手機設定** → **語言選擇** → **語言選擇**。

1. 選擇語言。
2. 輕觸 **✓**。

鈴聲音樂

在閒置模式下，輕觸 **⋮** 並選擇 **設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **響鈴類型**。

1. 選擇鈴聲類別。
2. 選擇鈴聲。
3. 輕觸 **☑**。

開始使用

按鍵音音量

在閒置模式下，按 [▲/▼] 可調校按鍵音音量。

閒置模式屏幕壁紙

1. 在閒置模式下，輕觸  並選擇**設定** → **顯示選項設定** → **主畫面** → **屏幕壁紙**。
2. 選擇圖像類別。
3. 選擇圖像。
4. 輕觸 。
5. 輕觸 。

靜音模式

您可以將手機切換至靜音模式，避免騷擾他人。

在閒置模式下，輕觸並按住 。

手機上鎖

1. 在閒置模式下，輕觸  並選擇**設定** → **保密設定** → **手機上鎖**。
2. 選擇**任何時間**或**一次**，或選擇**自定時間**，並設定手機上鎖功能啓動的時段。
3. 輕觸 。
4. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後輕觸 。
5. 再次輸入新的密碼並輕觸 。

使用記憶咭

您可使用記憶咭擴大手機的記憶容量。本手機支援容量為 2GB 或更小的記憶咭。


記憶咭重要資訊

- 經常刪除及儲存資料將縮短記憶咭的壽命。
- 正在處理或傳送資料時，切勿從手機取出記憶咭或關機。這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 請勿讓記憶咭受到猛烈撞擊。
- 請勿用手指或金屬物件接觸咭的觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。
- 請勿讓兒童或寵物接觸記憶咭。
- 請勿將記憶咭放在有靜電及／或電磁干擾的地方。

開始使用

插入記憶咭

1. 將記憶咭插入記憶咭插槽，帶有標籤的一面向下。

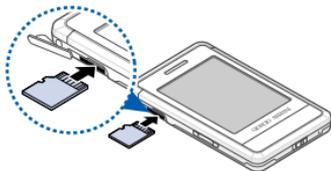

2. 推入記憶咭，直至扣緊位置。

插入有大量檔案的記憶咭，在數據更新時，您的手機操作可能會比較慢，此情況會持續幾分鐘，亦有可能影響某些手機功能。此問題只是暫時性的，並不是手機故障。

取出記憶咭

1. 按一下記憶咭，使它從手機鬆脫出來。
2. 從咭槽中取出記憶咭。

使用皮套

隨機附送一個耐用、便攜的皮套。如使用得當，皮套可保護手機免受損壞。


插入手機

將手機插入適當位置。



取出手機

拔出手機。

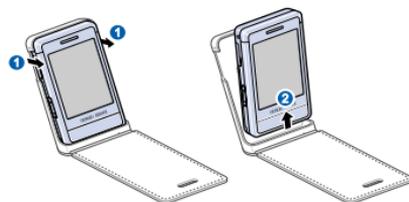

合上機蓋時，顯示屏會關閉並自動鎖定。

- 保持皮套乾爽。潮濕會使它變形。
- 勿使塑料咭上的磁片接觸皮套。

通話之外的其他功能

使用通話功能、相機、音樂播放器、網頁瀏覽器和其他特殊功能

撥出或接聽電話

撥出電話

1. 在閒置模式下，輕觸 .
2. 輸入區號及電話號碼。
3. 按 []。
按 [] 可調校音量。
4. 按 [] 結束通話。

接聽來電

1. 手機鈴聲響起時，按 []。
2. 按 [] 結束通話。

使用揚聲器功能

通話時，輕觸  可啓動揚聲器。
輕觸  可返回聽筒。

進行多方通話

1. 通話時，致電給第二個通話方。
第一個電話則被保留。
2. 輕觸  並選擇**加入**。

3. 重複步驟 1 和步驟 2 新增更多通話方。
4. 進行多方通話時：
 - 輕觸  並選擇**選擇單方** → **單方通話**與一方進行密談。
 - 輕觸  並選擇**選擇單方** → **移除**，可掛斷一方。
5. 按 [] 結束多方通話。

撥打 IP 電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
 2. 輕觸  並選擇 **IP 電話**。
 3. 預設 IP 電話撥號冠字會顯示在手機號碼的前面。
 4. 按 []。
 5. 按 [] 結束通話。
- 該功能僅在您的網絡支援時可用。

通話之外的其他功能

使用相機

拍照

1. 在閒置模式下，按住 [相機] 開啓相機。
2. 向左旋轉手機以使用橫向檢視模式。
3. 將鏡頭對準物件，作出所需的調校。
4. 按 [相機] 拍照。相片自動儲存。
5. 輕觸  或按 [相機] 拍攝其他相片。

檢視相片

1. 在閒置模式下，輕觸  並選擇 **檔案管理** → **圖像** → **個人相片**。
2. 選擇所需的相片。

錄影

1. 在閒置模式下，按住 [相機] 開啓相機。
2. 向左旋轉手機以使用橫向檢視模式。
3. 輕觸  並選擇  切換至錄影模式。
4. 按 [相機] 開始錄影。
5. 輕觸  或按 [相機] 停止錄影。影片自動儲存。
6. 輕觸  或按 [相機] 錄製另一段影片。

檢視影片

1. 在閒置模式下，輕觸  並選擇**檔案管理** → **影片** → **個人影片**。
2. 選擇所需的影片。播放影片與播放音樂的操作相同。請參閱第 28 頁。

播放音樂

複製音樂檔案到手機

使用以下方法：

- 從無線網絡下載。
- 使用另行選購的三星 PC Studio，從電腦下載。請參閱《三星 PC Studio 用戶手冊》。
- 經由藍芽接收。
- 複製至記憶咭，然後將記憶咭插入手機。
- 複製到記憶咭。請參閱下一節。
- 將音樂檔案與 Windows Media Player 同步。請參閱第 27 頁。

通話之外的其他功能

複製音樂檔案到 記憶咭

1. 將記憶咭插入手機。
2. 在閒置模式下，輕觸 **⋮** 並選擇**設定** → **話機設定** → **電腦連接** → **大容量儲存**。
3. 將您的手機和電腦連接到另行選購的電腦數據電線。
4. 電腦上出現彈出式視窗時，選擇**開啟資料夾以檢視檔案**。
5. 將檔案從電腦複製到記憶咭。
6. 完成後，切斷手機與電腦之間的連接。

與 Windows Media Player 同步

您可透過與 Windows Media Player 11 同步將音樂檔案複製至手機。

1. 在閒置模式下，輕觸 **☰** 並選擇 **設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **音樂播放器**。
2. 將您的手機和電腦連接到另行選購的電腦數據電線。
3. 電腦上出現彈出式視窗時，選擇 **將數位音樂檔案同步到此裝置**。
4. 輸入您的手機名稱並按一下 **完成**。
5. 選擇並拖曳所需音樂檔案到同步列表。
6. 按一下 **開始同步**。
7. 同步完成時，切斷手機與電腦之間的連接。

通話之外的其他功能

播放音樂檔案

1. 在閒置模式下，輕觸  並選擇 。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 播放時，可執行以下動作：
 - 輕觸屏幕上的方括號可暫停或恢復播放。
 - 向左或向右拖曳屏幕可返回上一個檔案或跳至下一個檔案。
 - 向左或向右拖曳方括號可在檔案內向後或向前掃描。
 - 向上或向下拖曳方括號可調校音量。

新增播放列表

1. 在音樂播放器屏幕，輕觸  並選擇**開啟播放列表** → **所有** → **播放列表**。
2. 輕觸  並選擇**新增播放列表**。
3. 輕觸輸入欄位輸入播放清單的標題，然後輕觸 。
4. 輕觸 。
5. 選擇已加入的播放列表。
6. 輕觸  並選擇**新增** → 來源。
7. 選擇播放列表，或選擇所需檔案然後輕觸 。
8. 輕觸清單上的檔案播放音樂。

瀏覽網頁

啟動網頁瀏覽器

在閒置模式下，輕觸  並選擇**流動互聯網** → **主頁**，或輕觸並按住 。服務供應商的主頁將會打開。

瀏覽網頁

- 要捲動瀏覽器項目，請輕觸 、、 或 。
- 要選擇一個項目，先將該項目反白顯示，然後在瀏覽器視窗內輕觸兩次。
- 要返回上一頁，請輕觸 。
- 要存取瀏覽器選項，請輕觸 。

使用電話簿

新增聯絡人

1. 閒置模式下，輕觸 。
2. 輸入電話號碼並輕觸 。
3. 選擇記憶體位置 → **新增**。
4. 對於**手機**，選擇號碼類型。
5. 指定聯絡人資料。
6. 輕觸 。選擇儲存。

通話之外的其他功能

尋找聯絡人

1. 在閒置模式下，輕觸 。
2. 輕觸 。
3. 向左或向右捲動所需人名的首字母。
4. 向上或向下捲動可選擇聯絡人。
5. 輕觸所需聯絡人。
6. 捲動到一個號碼並輕觸  撥號，或輕觸  並選擇**編輯**，編輯聯絡人資料。

發送信息

發送文字信息

1. 在閒置模式下，輕觸  並選擇  → **新增信息** → **信息**。
2. 輕觸收件人欄位。
3. 輸入收件人號碼並輕觸 。
4. 輕觸文字欄位。
5. 輸入信息文字並輕觸 。
6. 輕觸  發送信息。

發送多媒體信息

1. 在閒置模式下，輕觸  並選擇  → **新增信息** → **信息**。
2. 輕觸收件人欄位。
3. 輸入收件人號碼或電子郵件地址，然後輕觸 。
4. 輕觸文字欄位。
5. 輸入信息文字並輕觸 。
6. 輕觸  並選擇**輸入欄**。
7. 選擇輸入欄位項目並輕觸 。
8. 輕觸**是**。
9. 輕觸標題欄位。
10. 輸入信息標題並輕觸 。
11. 輕觸附件欄位和 。
12. 新增媒體檔案、聯絡人或日曆項目。
13. 輕觸  發送信息。

通話之外的其他功能

發送電子郵件

1. 在閒置模式下，輕觸  並選擇  → **新增信息** → **電子郵件**。
2. 設定精靈開啓時，輕觸  並自訂電子郵件帳號設定。
3. 輕觸收件人欄位。
4. 輸入電郵地址並輕觸 。
5. 輕觸標題欄位。
6. 輸入電郵信息標題並輕觸 。
7. 輕觸文字欄位。
8. 輸入電子郵件文字並輕觸 。
9. 輕觸  並選擇**輸入欄**。
10. 選擇輸入欄項目並輕觸 。
11. 輕觸附件欄位和 。
12. 新增圖像、影片、音樂、鈴聲或文件檔案。
13. 輕觸  發送電子郵件。

檢視信息

檢視文字信息

1. 在閒置模式下，輕觸  並選擇  → **個人信息** → **收件匣**。
2. 選擇文字信息。

檢視多媒體信息

1. 在閒置模式下，輕觸  並選擇  → **個人信息** → **收件匣**。
2. 選擇多媒體信息。

檢視電子郵件

1. 在閒置模式下，輕觸  並選擇  → **個人信息** → **電子郵件匣**。
2. 選擇帳戶。
3. 輕觸  並選擇**檢查新郵件**。
4. 選擇電郵或標題。
5. 如果選擇標題，輕觸  並選擇**擷取**，檢視電子郵件內文。

使用藍芽功能

本手機配備藍芽技術，可讓您將手機無線連接至其他藍芽設備並交換數據、免提通話或遙控手機。

啟動藍芽功能

1. 在閒置模式下，輕觸  並選擇  → **啟動** → **啟動**。
2. 選擇**本手機可見度** → **啟動**，讓其他裝置搜尋您的手機。

通話之外的其他功能

搜尋並配接藍芽設備

1. 在閒置模式下，輕觸  並選擇**藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇裝置。
3. 輸入藍芽 PIN 碼或其他裝置的藍芽 PIN 碼（如有），然後輕觸 。
在其他裝置的擁有者輸入相同的密碼後，即完成配接。

發送數據

1. 進入應用程式，例如**電話簿**、**檔案管理**、**日程表**或**備忘錄**。
2. 選擇項目。
3. 輕觸  並選擇**發送途徑** → **藍芽**。
4. 要發送聯絡人，請選擇您要發送的數據。
5. 搜索並選擇裝置。
6. 如有需要，請輸入藍芽 PIN 碼並輕觸 。

接收數據

1. 如有需要，請輸入藍芽 PIN 碼並輕觸 。
2. 輕觸**是**確認接收。

功能表

列出所有功能表選項

此部份提供手機功能的簡要說明。

通話記錄

功能表	說明
當前聯絡人、未接來電、已撥電話、已接來電	檢查最近已撥、已接或未接的電話。
全部刪除	刪除每個通話和信息類型中的所有記錄。
IP 電話	選擇預設 IP 電話撥號冠字。您也可以新增撥號冠字。該功能僅在您的網絡支援時可用。
地區號碼	方便快捷地尋找和擷取地區及國家號碼。
通話管理員 → 通話時間	檢查已撥和已接通話的時間記錄。
通話管理員 → 通話費用	如果您的 SIM 咭支援，可以檢查通話費用。
通話管理員 → 拒絕列表	建立拒絕通話的電話號碼清單。



功能表

電話簿

功能表	說明
聯絡人列表	搜尋儲存在電話簿中的聯絡人資料。
新增聯絡人	在電話簿中加入新聯絡人。
分組	整理用戶分組中的聯絡人。
快速撥號	為您最常撥打的號碼設定快速撥號。
個人名片	建立名片並發送給他人。
本機號碼	檢查本手機號碼或為每個號碼設定名稱。
電話簿管理	管理電話簿中的聯絡人，或更改電話簿的預設設定。
服務號碼	如果您的 SIM 咭支援，可檢視服務供應商指定的 SDN（特別服務號碼）列表。

音樂播放器

存取並聆聽按標準排序的所有音樂檔案。您還可以建立自己的音樂播放列表。

流動互聯網

功能表	說明
主頁	將手機連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。
盡搜	使用該功能從無線網絡搜尋各種資訊。
三星樂園主頁*	進入三星樂園，這是為三星手機用戶提供最新鈴聲和屏幕壁紙等有趣下載服務的預設網站。每此前往中國大陸或香港，您都應更改服務區設定。
輸入網址	進入網址並存取相關網頁。
書籤	儲存網址以便快速存取網頁。
已儲存頁面	存取上網時儲存的頁面列表。
瀏覽記錄	存取您最近存取的頁面列表。

功能表

功能表	說明
瀏覽器設定	選擇存取無線網絡所需的連接操作模式。
串流設定	選擇存取串流伺服器所需的連接操作模式。

*. 關於您手機內置的 Java 遊戲和三星樂園提供的媒體內容（例如圖像、鈴聲和 Java 程式）的所有權利和責任均屬各自擁有者所有。

信息

功能表	說明
新增信息	建立並發送文字、多媒體或電子郵件信息。
個人信息	存取您已收到、發送或發送失敗的信息。
常用信息設定	製作並使用常用信息範本。
全部刪除	一次過刪除每個信息資料夾的信息。
設定	設定使用信息服務的各种選項。
SOS 信息	指定收發求救信息的選項。當按鍵和顯示屏被鎖定時，按四次 [▲/▼] 發送求救信息。

功能表**說明**

記憶位置狀態

檢查目前所用記憶體的資訊。

檔案管理**功能表****說明**

圖像、影片、音樂、聲音、其他檔案

存取儲存在手機記憶體中的媒體檔案和其他檔案。

記憶咭

存取儲存在記憶咭的檔案。此功能表只在記憶咭已插入手機時可以使用。

記憶位置狀態

檢查目前所用記憶體的資訊。

日程表

查看您的日程。

相機

使用手機內置的相機來拍照及錄影。

藍芽

將手機無線連接至其他藍芽設備。



功能表

程式

功能表	說明
錄音機	錄製話音備忘錄和任何其他聲音。
圖像編輯器	可利用各種編輯工具編輯相片。
圖像水印	製作相片輪廓圖章並將它與其他相片合併。
遊戲	存取內置遊戲。
世界時間	設定當地時區並查詢世界其他地方目前的時間。
計數機	執行算術運算功能。
單位換算	進行換算，例如長度與溫度換算。
倒數計時器	設定手機倒數計時的時間。
計秒錶	計算耗用的時間。
記事簿	建立並管理重要事項備忘錄。
手機下載	進入三星樂園，這是為三星手機用戶提供最新鈴聲和屏幕壁紙等有趣下載服務的預設網站。此功能表只在您的 SIM 卡支援時才可使用。

功能表**說明**

SIM 應用套件	使用由服務供應商提供的各種附加服務。視乎您的 SIM 咭，該功能表或可用但標記不同。
----------	--

鬧鐘

設定早晨鬧鐘或在指定的事情及時間內設定鬧鐘。

設定**功能表****說明**

時間與日期	更改手機顯示的時間和日期。
話機設定 → 語言選擇	選擇顯示文字的語言。
話機設定 → 問候語	輸入手機開機時短暫顯示的問候語。
話機設定 → 自動鍵盤鎖	設定手機在顯示屏關閉時自動鎖定鍵盤和顯示屏。
話機設定 → 音量鍵設定	設定當有來電時按住 [▲/▼]，手機如何反應。

功能表

功能表	說明
話機設定 → 震動回饋	設定手機在輕觸選項或圖示時震機。
話機設定 → 附加設置	更改使用手機的其他設定。
話機設定 → 離線模式	將手機切換到離線模式，停用需要網絡連接的手機功能。
話機設定 → 電腦連接	選擇以 USB 介面將手機連接到其他裝置時使用的 USB 模式。
話機設定 → 建議文字	設定手機在智能英文 (T9) 輸入法中，顯示按鍵所表示的其他單詞。
顯示選項設定 → 主畫面	設定顯示屏的閒置屏幕。
顯示選項設定 → 文字顯示	更改在閒置屏幕顯示文字的顯示屏設定。
顯示選項設定 → 光亮度	調校顯示屏亮度，以配合不同的光暗環境。
顯示選項設定 → 顯示來電者資料	設定手機從最近的未接來電資訊開始，顯示未接來電通知。

功能表	說明
鈴聲設定 → 來電鈴聲	更改來電的鈴聲設定。
鈴聲設定 → 按鍵音類型	選擇按鍵時手機發出的聲音。
鈴聲設定 → 信息提示音	依據信息類型分別更改收到信息時的鈴聲設定。
鈴聲設定 → 開機／關機	選擇手機在開機或關機時播放的樂曲。
鈴聲設定 → 報時響鬧	設定手機間歇發出提示鈴聲。您亦可透過在閒置模式下按住 [▲]，設定手機報告目前時間。
鈴聲設定 → 寧靜模式	設定手機在寧靜模式下，如何就特定的活動提醒您。
鈴聲設定 → 附加提示音	自訂手機的附加提示音。
燈光設定 → 背景燈	選擇手機不使用時，背景燈或屏幕亮著的時間。
燈光設定 → 閃光燈	選擇在閒置模式下按住 [▼] 時閃光燈亮起的時間長度。
網絡服務 → 來電轉駁	設定手機將來電轉駁至您指定的電話號碼。

功能表

功能表	說明
網絡服務 → 通話限制	設定手機限制通話。
網絡服務 → 來電待接	設定手機在別人於您通話時向您發出來電待接提示。
網絡服務 → 網絡選擇	選擇在外地漫遊時所使用的網絡或自動選擇網絡。
網絡服務 → 來電顯示	設定手機對您所致電的人隱藏您的電話號碼。
網絡服務 → 留言信箱伺服器	儲存留言信箱伺服器的號碼，並進入留言信箱。
網絡服務 → 用戶群	設定僅限撥出電話至選取的用戶群組。
保密設定 → PIN 碼檢驗	啓用 PIN 碼可防止 SIM 咭被擅用。
保密設定 → 更改 PIN 碼	更改 PIN 碼。
保密設定 → 手機上鎖	啓用手机密碼可防止手機被擅用。
保密設定 → 更改密碼	更改手機密碼。

功能表	說明
保密設定 → 功能項目上鎖	禁止存取手機中的信息、檔案或所有功能表功能，通話功能除外。
保密設定 → SIM 咭鎖	可透過指定一個 SIM 咭鎖密碼，設定手機只能使用目前的 SIM 咭。
保密設定 → 指定撥號	如果您的 SIM 咭支援，可設定手機限制撥出的電話號碼。
保密設定 → 更改 PIN2 碼	如果您的 SIM 咭支援，可更改目前的 PIN2 碼。
保密設定 → 手機追蹤	當有人試圖用另一張 SIM 咭使用您的手機時，設定手機向您的家人或朋友發送預設追蹤信息。視乎您的服務供應商支援的特定功能，此功能可能不可用。
連接設定	可建立並自訂操作模式，當中包含手機連接到網絡所需的設定。
記憶位置狀態	檢查目前所用記憶體體的資訊。
重新設置	重設已更改的話機設定。

健康與安全資訊

SAR 認證資訊

本手機符合歐盟 (EU) 有關接觸無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會建議的接觸射頻 (RF) 能量限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科研機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為 SAR (特定吸收率) 的量度單位。

歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg¹

SAR 測試是採用標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。雖然 SAR 是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值。這是因為手機設計可在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

1. 公眾使用的流動電話的 SAR 限制為平均每十克身體組織 2.0 瓦 / 公斤 (W/kg)。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
- 請勿將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。流動電話網絡訊號強度及服務供應商設定的參數，都會影響通話和備用時間。
- 電池的充電時間，視乎剩餘電量、電池類別和所用的充電器而定。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當操作時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池若長時間放置不用，電量會逐漸減少。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。
不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能：使用前可能需要先令電池回復正常溫度。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方，因為這樣會降低電池的壽命和電量。
電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，電池過熱或過冷時也可能令手機暫時不能操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）以下時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，便會產生意外短路。因此，請勿將備用電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或手提包中。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
- 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收用過的電池。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

健康與安全資訊

交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。請遵守所在國家或地區的法例。

操作環境

切記遵守所在場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

把手機或配件連接其他裝置時，請閱讀該裝置的用戶手冊所載的詳細安全指導。

切勿連接互不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為有效操作設備和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻 (RF) 訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部分數碼無線電話會干擾某些助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療裝置，請向生產商查詢，確定裝置是否可充分隔離外來射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢車上安裝的附加設備的情況。

明文規定的場所

在明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

有潛在爆炸危險的環境

在有潛在爆炸危險的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。

在這種地方，小小的火花就足以引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

健康與安全資訊

有潛在爆炸危險的地方不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地方，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

本手機與其他無線電話一樣，使用無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，對於特別重要的通訊（例如醫療急救），不應完全倚賴無線電話。

要撥出或接聽電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。

在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啓手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。
不同地方有不同的緊急號碼。
3. 按 [↵]。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如通話限制。

請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

其他重要安全資訊

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會造成嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的衝力。不要將物件，包括固定及可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。氣囊膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。
- 登機前請關機。在飛機上使用手機會干擾飛機的運作，非常危險，而且觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 本手機及所有零件和配件應放在兒童及寵物接觸不到的地方。否則，他們可能會意外損壞這些設備或被細小零件噎塞。
- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物質的液體，以免腐蝕電路。
- 手濕時請勿使用手機。否則可能會觸電或損壞手機。

健康與安全資訊

- 不要在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 切勿將手機放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或熔化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。手機回升到正常溫度時，內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用軟布擦拭。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。手機過熱可能會引起爆炸。
- 如果手機或電池受潮，表示手機內部被水損壞的標籤會變色。在此情況下，即使手機保用期未屆滿，製造商亦不再保用。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，切勿靠近人或動物的眼睛使用，否則可能會損壞他們的眼睛。
- 請只使用本手機隨附或認可的後備天線。使用未經許可的天線或改裝配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將提供幫助，如有需要，會安排維修事宜。

- * 視乎所安裝的軟件或因應不同的服務供應商或國家，本手冊中的某些說明可能與您的手機不盡相同。
- * 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手冊中的說明存在差異。